

特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが生じが想定される内容を示しています。
お願い	危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を設置された人も含みます。
※警告・注意・お願いの表示において、守らなかつた場合に起こりうる現象を赤の文字で表記しています。
(例：火災や機器の故障の原因になります。)

■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

	一般的な禁止		分解禁止
	必ず行う		アース必要

警告

■機器の設置について

- 機器の設置・移動および付帯工事または、修理・改造・分解はお買い求めの販売店または、もよりの弊社に依頼する。
ご自分で設置されずと、恐ろしい事故の原因になります。
- この機器はアースが必要のため、アースされているか確認する。
万一、故障が確認された場合、電線のおそれがあります。
※アースの確認ができない場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

●本体・物干バーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。
ケガや物干バーが破損の原因になります。

●頭髪や体を乾かすために使用しない。
髪型が機器にからんだり影す電圧、高温やけなどのおそれがあります。

警告

●長時間にわたり湯温や送風を身体にあてない。
湯水蒸気や低温やけどのおそれがあります。
※特に次のような方が使用する場合は回りの人が注意してあげてください。

- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意識で体を動かさない方
- 皮膚の弱い方
- 腫瘍の大きい方、深酒された方

●機器本体に洗たく物をぶら下げない。
ケガや機器故障の原因になります。

●作動中にグリル板やエアフィルターをはずしたり、指や棒を入れない。
けがや火傷、感電、故障の原因になります。

●洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認してください。
火災のおそれがあります。

●商用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、ペンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セロロース系）などの付着した衣類は洗たく後でも絶対に乾燥しないでください。
自然乾燥や引火のおそれがあります。


●機器の近辺にスプレー、ペンジン、灯油など引火のおそれのあるものを持ち込まない。
火災のおそれや感電の原因になります。

●使用中に異音などの異常が感じられたときは、使用を中止し、機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。
異常の発生を避けることと感電や火災のおそれがあります。
※原因がわからない場合は、お買い求めの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。

●地震、火災などの緊急の場合は、あわてず、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする。
恐れおそれる原因になります。


⚠ 注意

- エアークリーナーの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
※すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な踏台を持ち込んでの作業は、絶対にしないでください。
また、浴槽の縁や風呂ブタの上にも乗らないでください。
転倒によるけがの原因になります。

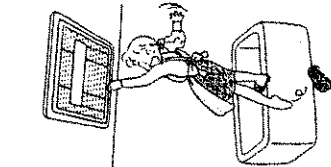


禁止

- エアークリーナーをはずしたままや、エアークリーナーをふさいで動作させない。
けがや故障の原因になります。

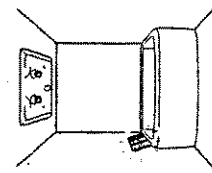


禁止

- 電源や送風を動植物に直接当てない。
動植物に悪影響を及ぼします。

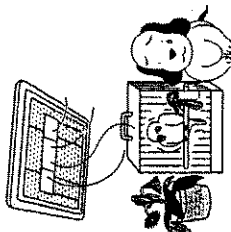


禁止

- 本体に防カビ剤、殺虫剤などを直接ふきかけない。
火災や故障、さびの原因になります。

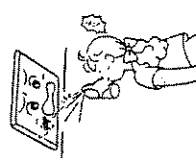

禁止


- 一般家庭用以外の目的に使用しない。
病院、動植物、精密機械、美術品の保存や船舶、屋敷などの特殊用途に使用すると、それらの用途の目的が低下する原因になります。
また、酷しく寿命が短くなります。

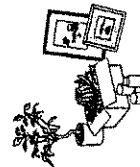

禁止


⚠ 注意

- 火気は近づけない。
火災や故障の原因になります。

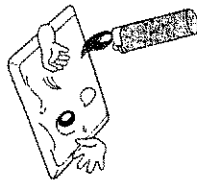

禁止


- 熱に弱い衣類や、湿みの気になる衣類は乾燥しないでください。
変色・膨くすれの原因になります。

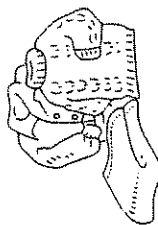

- 予備暖房・乾燥運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らないでください。
やけどのおそれがあります。



- 旅行などで長時間使用しない場合は、機器用の屋内プレーカーをOFFにする。
経年劣化による結露や凍結・火災の原因になります。

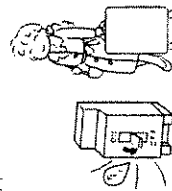

- 浴室に化粧品瓶や可燃性ガスの置かれるスプレーなどを放置して、乾燥または予備暖房運転しない。
化粧品類には、人体のほていによる蒸発による変質の原因となる成分があります。
また、可燃性ガスがスプレーがたかると、発火・爆発の原因となります。



禁止

- ドライクリーニング表示のされている衣類の乾燥は避ける。
破損の原因になります。




禁止

お願い

- 大きな雷が近づいたときはなるべく使用は避け、機器用の屋内ブレーカーをOFFにしてください。


電子部品が故障する原因になります。



- 雷が遠ざかったことを確認してから、機器用の屋内ブレーカーをONにしてください。

- 温風の吹出方向は、必ず洗たく物に温風がある角度に調節してください。

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

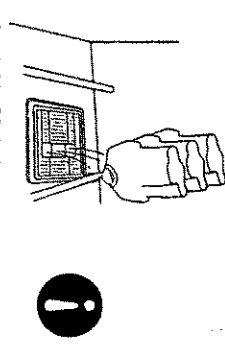

- 入浴後は、必ず換気運転を行ってください。水漏れがついたまま蒸気運転を行わないと、カビの発生原因となります。



- お手入れは、手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。17～18ページの「点検・お手入れ」を参照してください。

お知らせ


- ルーバーの角度によっては運転音が少し大きくなります。これは機器の故障ではありません。

浴室暖房乾燥機のしくみ

暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房や浴室で洗たく物の乾燥をするものが浴室暖房乾燥機です。


また、浴室の換気や夏場の浴室での送風もでき、年間を通して便利に活躍します。

浴室暖房乾燥機システム系統図

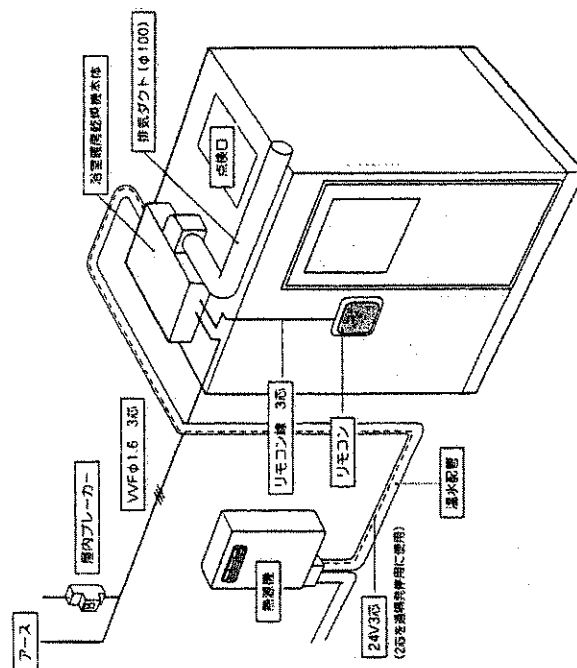

各部のなまえとはたらき


本体

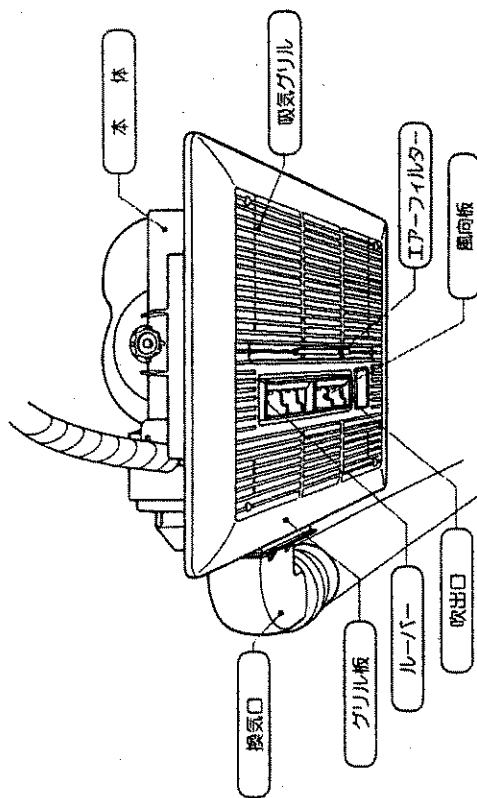

機能

- 乾燥：浴室の乾燥や湿った物の乾燥をします。
- 予備暖房：入浴前におらかじめ浴室を暖房します。
- 涼風：浴室に涼しい風を吹き出します。
- 換気：浴室の換気をします。

リモコン

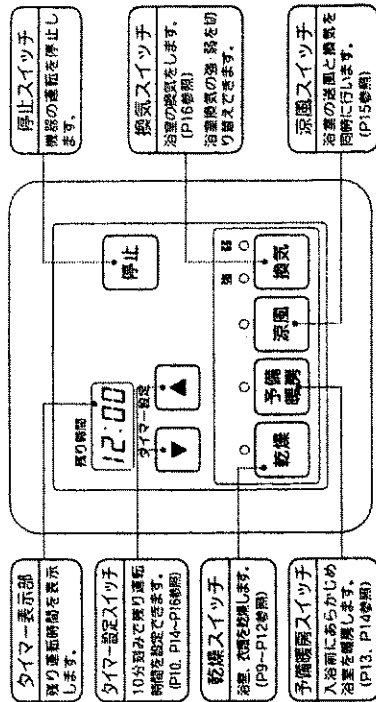

使用法

運転終了機能



- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」「予備暖房」運転を行うと、熱源機の運転を自動的に停止し、「乾燥」「予備暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 運転終了機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「予備暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

乾燥運転のしかた



運転前の準備

衣類乾燥をするとき

- 1 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
- 2 洗った物を吊り、ルーパー・風向板を洗った物に風が当たる方向に合わせる。
- 3 浴そうの内部が水でぬれているときには、あらかじめ乾燥するが雑巾などでふきとってください。
- 4 浴室の窓、ドアを開ける。

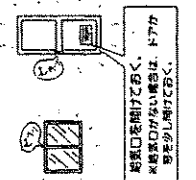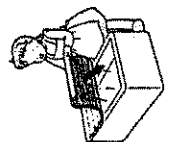

乾燥運転

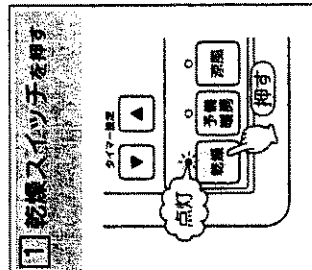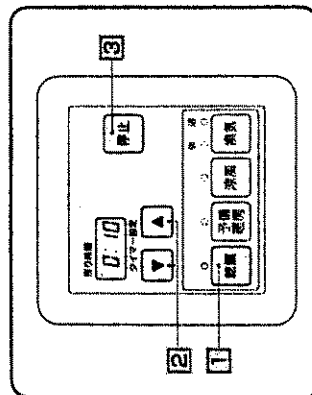



お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類、大きさ、気温、湿度によって乾燥時間も異なります。
- 乾燥しない場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが乾燥しない場合があります。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また乾燥運転が終了したら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

浴室乾燥をするとき

- 1 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
- 2 浴室の窓、ドアを開ける。

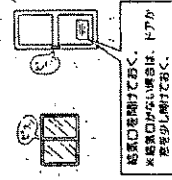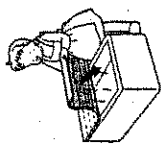


△注意

- 予備暖房・乾燥運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らないでください。
- やけどの恐れがあります。



2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

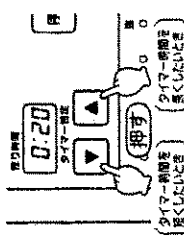


• 設定時間は次のように切り替わります。

スイッチ	セット時間の設定
0:10-0:20	0:10-0:20
0:30-0:40	0:30-0:40
0:50-1:00	0:50-1:00

- 10分間隔で切り替わります。
- 押し続けると選択して変更できます。
- 一度設定すると記憶します。

3 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します

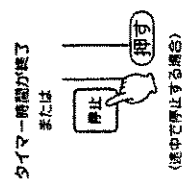

衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・洗たく物を干す位置などによって変化します。

●洗たく物の量によるめやす




標準 (2kg) : ハンガ一約8~12本程度

●代表的な衣類の重さ

浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす

※乾燥時間(土、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。

- ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。




- 変色や衣類の傷みの原因になる衣類。
 - ・ 食用油 ・ 動物系油脂 ・ 植物油 ・ ドライクリーニング油 ・ ベンジン ・ ガソリンなどの付着した衣類
- 繊維製品 ・ 皮革製品 ・ 毛皮製品
- 繊維アイロンかけのできない、熱に強い衣類。
 - ・ 毛織物 ・ ウール製品 ・ レース織み製品 ・ ポリウレタンを使った衣類
- 縮みの気になる衣類。
- 洗濯の際に取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類。
 - ・ 麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類 ・ ニット織りの衣類
- 次の絵表示のあるもの。



予備暖房運転のしかた

運転前の準備

- 浴室の窓・ドアを開ける。




⚠警告

- 頭髪や体を乾かすために使用しない。
髪型や体髪にからんた乾髪機、乾燥機などの使用は禁止されています。
- 長時間にわたり温風や送風を身体にあてない。
乾かす際や乾燥機などの使用は禁止されています。
- 特に次のような方が使用する場合、周囲の人が注意してあげてください。
●乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
●皮膚の弱い方 ●疲労の強い方 ●薬物の服用している方




禁止

予備暖房運転

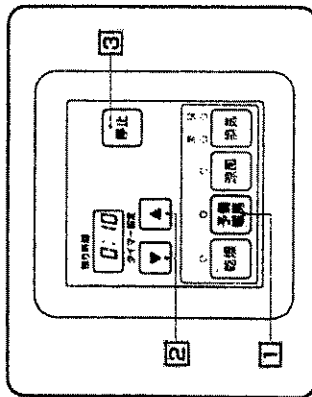


1 予備暖房スイッチを押す

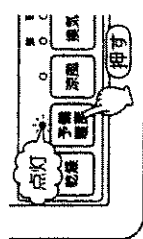

《上手な予備暖房の使いかた》

(例)入浴前、浴室が冷えていて入るのがこわく...

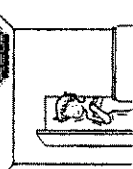


- 運転モード：予備暖房
- 風向：浴い風呂方向
- 入浴の30分前に運転開始
※30分以内では室温が十分暖まらない場合があります。あり、肌寒く感じられることがあります。
- 入浴時に運転停止
※濡れた体に直接風を当てると肌寒く感じられることがあります。

使いかた

3 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します

タイマー時間が終了または

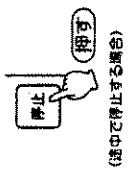


(途中で停止する場合)

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

●設定時間は次のように切り替わります。

スイッチ	セット時間の範囲
▲	0:10-0:20...5:50-6:00
▼	0:10-6:00...0:30-0:20

- 10分間隔で切り替わります。
- 押し続けることで連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶します。

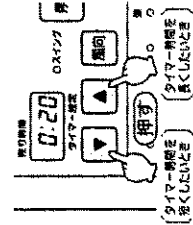

お知らせ

- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。


遠隔操作機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また熱源機運転が終了しましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

涼風運転のしかた


涼風運転

(用途)


- 送風と換気を同時にを行いますので、扇風機のかわりとしてお使いいただけます。とくに夏場の入浴を快適にします。

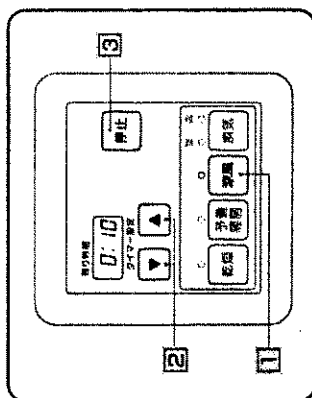

1 涼風スイッチ

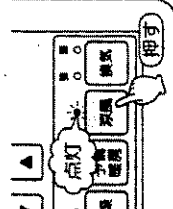

2 タイマー設定スイッチ

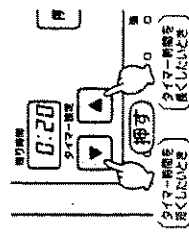


- 設定時間は次のように切り替わります。

スイッチ	セット時間の動き
▲	0:10-0:20-...-5:50-6:00
▼	0:10-6:00-...-0:30-0:20

- 10分刻みで切り替わります。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶します。


3 停止スイッチ

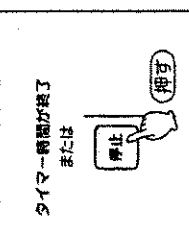


(途中で停止する場合)

換気運転のしかた

換気運転

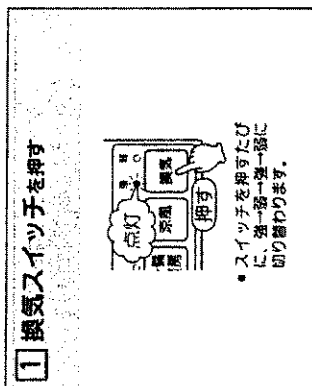


1 換気スイッチを押す

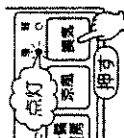

- スイッチを押すたびに、強-弱-強-弱に切り替わります。


2 タイマー設定スイッチ

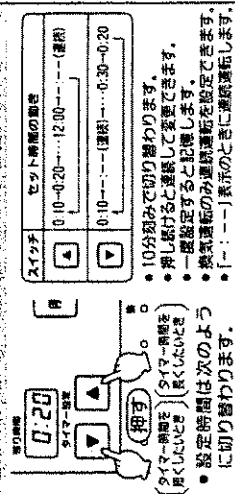

- 10分刻みで切り替わります。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶します。
- 換気運転のみ連続運転を設定できます。
- 「-」表示のときに連続運転します。

スイッチ	セット時間の動き
▲	0:10-0:20-...-12:00-...-(連続)
▼	0:10-...-(連続)-...-0:30-0:20

3 停止スイッチ

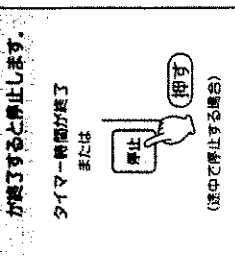

(途中で停止する場合)

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。

お知らせ

- 換気「強」運転で換気を行うと早く換気が行え、「弱」では静かな状態でお使いいただけます。
- 乾燥運転しない日も1日1回(1~2時間)換気運転をおすすめします。
- 換気時間は浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。



点検・お手入れ

点検

点検のしかた	処置
エアークリーナーの目詰まりはしていませんか？ 	お手入れのしかたに従って、エアークリーナーの掃除をしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありますか？ 	お買い求めの販売店または、その他の弊社に連絡してください。

お手入れ



■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

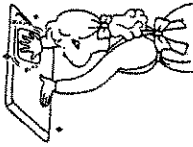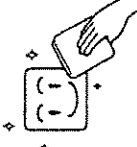お手入れのしかた	お願い
固くしぼった布で汚れをふきとってください。 アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学洗剤などは使わないでください。 機器およびリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。 リモコンは故障に水や洗剤などをかけないでください。 リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。	 

グリル板・リモコン

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

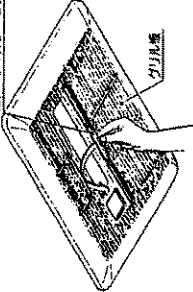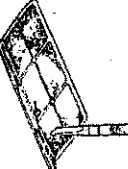機器本体のエアークリーナー	お手入れのしかた
1 グリル板中央の「エアークリーナー取っ手」に指をかけるようにしてください。 2 エアークリーナーに付いているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。 ●汚れたのびろい場合は、ぬるま湯か中性石けん液にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。 ●エアークリーナーは、よく乾かしてから取り付けてください。 ●エアークリーナーは、火であぶったりして乾かさないうでください。 3 エアークリーナーの取り付けは取りはずしの逆の手順で行ってください。	 

△注意

- エアークリーナーのお手入れの際は、足元に十分注意してください。また、エアークリーナーを落とさないようご注意ください。
- エアークリーナーをはずしたまま運転しないです。
- エアークリーナーの故障の原因になります。

○お願い

- エアークリーナーにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房効果が低下します。エアークリーナーのお手入れは定期的（1ヶ月に1回程度）に行ってください。
- とくに汚れたのびろい所でご使用になる場合には、そうじをこまめに行ってください。
- エアークリーナーを掃除機にかけたり、無理な力を加えないでください。
- 故障するおそれがあります。

故障かな?と思ったら


■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない。(ランプが光らない)	●停電していませんか? ●室内ブレーカーがOFFになっていませんか?	—
●洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	●乾燥機は動いていますか?	9
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に湿風が当たるようにルーバーの角度をセッティングしていませんか? ●湿手の洗たく物は湿風出口近くに吊り下げていませんか? ●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて湿風が行きわたるようにしていませんか? ●浴室の窓、ドアが開いていませんか? ●浴そうにお湯が残り、フタが開いていませんか? ●エアークリーナーが目詰まりしていませんか?	9 12 12 9 9 17・18
●浴室の乾きが悪い。	●浴室の窓、ドアが開いていませんか? ●浴そうにお湯が残り、フタが開いていませんか? ●エアークリーナーが目詰まりしていませんか?	10 10 17・18
●浴室が温かくならない。	●浴室の窓、ドアが開いていませんか? ●乾燥機は動いていませんか? ●エアークリーナーが目詰まりしていませんか?	13・14 14 17・18
●湿風が出ない。	●乾燥機は動いていませんか?	9・14
●運転時異常な音がする。	●エアークリーナーがはずれかかっていますか?	18
●運転していないのに音がする。	●凍結予防運転がはたらいていませんか?	20
●運転中や停止時に「ビシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なもので、異常ではありません。	—
●グリル板から水が落ちる。 また、色のついた水滴が落ちる。	●浴室内が結露しているときは、グリル板より付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤を使用している場合は、入浴剤の色のついた水滴が落ちる場合があります。	—
●換気しない。	●浴そうにお湯が残り、フタが開いていませんか? ●エアークリーナーが目詰まりしていませんか?	16 17・18

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。
不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお書き自身でなさないでください。

異常表示 (OKモニター) をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2桁の数字が点灯します。

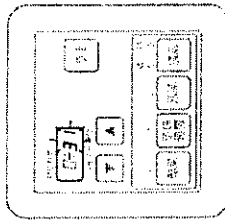


表示パネル	内容	処置方法
31	浴室サーモスタットの故障	停止スイッチを押し、異常表示を解除してください。
32	温水サーモスタットの故障	(下記リセット操作について参照)
74	通風の異常	

リセット操作について

●下記「こんなとき」の場合は、下記のようにリモコンのリセット操作を行ってください。

- 1 乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。
- 2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

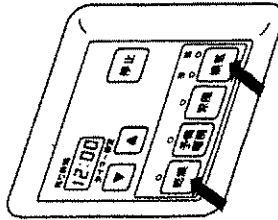

こんなとき

- タイマー表示部に異常表示しているとき。
- 停電もしていない、室内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一層にたくさん光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してください。
●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。

凍結予防運転について

●気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのたつきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
故障や設置ではありません。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 19・20ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覽表)に連絡してください。なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 浴室暖房乾燥機

2. 品名コードまたはBLコード
FD1801F1、BBD-2100ACSK
(リモコンの右上部に記載してあります。)

3. 故障現象または異常表示の内容
(できるだけ詳しく)

4. ご住所、お名前、電話番号、通順
(できるだけ詳しく)

リモコンの右上部に記載

停止

タイマー設定

乾燥

予熱

除湿

換気

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。また、保証書にお買い上げ日、保証期間およびお買い上げ店名が記載されているか確認してください。
 - 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの弊社(別紙サービス網一覽表)に相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
- その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

品名	浴室暖房乾燥機
モデル	BBD-2100ACSK
品名コード	FD1801F1
型式	FD1801F1
設置	浴室ユニット天井に設置(通気口設置)
外形	幅470×奥行345×高さ25
寸法	幅450×奥行508×高さ182.5
質量	7.0kg(運転時)
乾燥	高温乾燥
電源	AC100V 50Hz
消費電力	暖房用温水(80℃ 2.0ℓ/分) AC100V 60Hz
運転	VVF Φ1.6(2芯クイック接続)
電圧	VVF Φ1.6(1芯クイック接続)
接続	DC12V3芯5m 両端コネクタ一接続(付属品)
送風	PT5-7Aまたは10A(クイックファスナー接続)
換気	Φ100 ダクト(フレキ管、VP、VU管)
乾燥	乾燥: 3.0m ³ /分 除湿: 1.8m ³ /分(at 0Pa) 吐出: 3.1m ³ /分 除湿: 1.7m ³ /分(at 0Pa)
予熱	吐出: 3.0m ³ /分 除湿: 1.8m ³ /分(at 0Pa) 吐出: 3.1m ³ /分 除湿: 1.7m ³ /分(at 0Pa)
送風	吐出: 3.0m ³ /分 除湿: 1.8m ³ /分(at 0Pa) 吐出: 3.1m ³ /分 除湿: 1.7m ³ /分(at 0Pa)
換気	吐出: 3.0m ³ /分 除湿: 1.8m ³ /分(at 0Pa) 吐出: 3.1m ³ /分 除湿: 1.7m ³ /分(at 0Pa)
乾燥	44dB(A)
予熱	41dB(A)
送風	44dB(A)
換気	42dB(A)
乾燥	32dB(A)
予熱	36W
送風	20W
換気	32W
乾燥	18W
予熱	15W
送風	14W
換気	1.5W
消費電力	2.1kW(1,800kcal/h)
安全	凍結予防装置・過熱防止装置
付属品	●リモコン ●リモコン線 ●リモコン取付ネジ ●グリル板 ●グリル板取付ネジ ●取扱説明書(保証書付) ●工事説明書 ●サービス網一覽表

※1: 騒音値は、JISの試験方法による当社無音室における測定値です。


浴室暖房乾燥機 取扱説明書

使用前後の点検項目	使用前に		使いかた	点検・お手入れ、他
乾燥機もよく使う季節は、ページ	1. 使用前に ● 荷物を置いていたまゝのこと ・・ 1～5 ● 浴室暖房乾燥機のしくみ ・・ 6 ● 各部のなまえとはたらき ・・ 7～8	2. 使いかた ● 乾燥運転のしかた ・・ 9～12 ・衣類乾燥をするとき ・・ 9 ・浴室乾燥をするとき ・・ 10 ・洗濯乾燥機(タイマーセツト)のめやす ・・ 11 ・衣類置のめやす ・・ 11 ・浴室乾燥機(タイマーセツト)のめやす ・・ 11 ・上手な洗たく物の干しかた ・・ 12 ● 予備暖房運転のしかた ・・ 13～14 ・上手な予備暖房の使いかた ・・ 13 ● 涼風運転のしかた ・・ 15 ● 換気運転のしかた ・・ 16	3. 点検・お手入れ、他 ● 点検・お手入れ ・・ 17～18 ● 故障かな?と思ったら ・・ 19～20 ● アフターサービス ・・ 21 ● 仕様 ・・ 22 ● 保証書 ・・ 裏表紙	


ついでに、ハーマンの対聖路加聖地獄をお買い上げいただ
きましてありがとうございます。

この有効期限満了は、いつでも利用できる権利に大切に保護してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。



FD1801F1
型 式 名

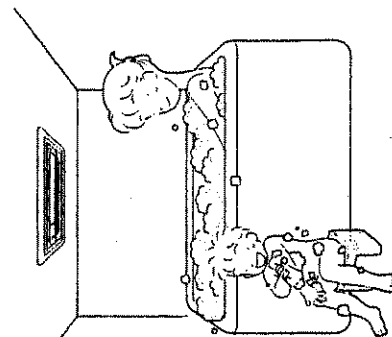

CHARTER

100

品名コード	浴室暖房乾燥機 FD1801F1
-------	------------------

のたひは当ヶ製図をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客の正解な使用法について万一、故障
が起つた場合には、本館の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

《劳动合同法》规定：

- [illegible]

お 客 様	お 名 前	TEL
	ご 住 所	
保 証 期 間		
お買い上げ 年 月 日から1年間 (但し、Bマーク付は2年間)		
販 売 店	店 名	TEL
	住 所	

この保証書は本書に明示した範囲、条件のもとにおいて商品修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法
 律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、
 およりの当铺にお問い合わせください。

●保証期間満了後の修理、増設用消耗品等の保証、増設用消耗品等についてはアフターサービス費をご確認ください。

〒578-0941 東大阪市池田町6丁目2-35
TEL 0729 (63) 9800

[illegible]

株式会社 八-VJ
本社 〒578-0941 東大阪市岩田6丁目2-35
TEL 0729 (63) 9800

●ガス機器の修理工は「フリーダイヤル」をご利用ください。

714-3146
0120-38-8180
Print Deal