

5. 説明書類編

5-1 取扱説明書

● BBD-3306ACSK-M・BBD-4106ACSK-M

浴室暖房乾燥機 取扱説明書 保証書付

商品コード
BBD-3306ACSK-M BBD-4106ACSK-M

ごあいさつ

このたびは、東邦ガスの浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用いただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。



○この取扱説明書の38ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○お客様などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

型 式 名

FD2814F1MU
FD3514F1MU

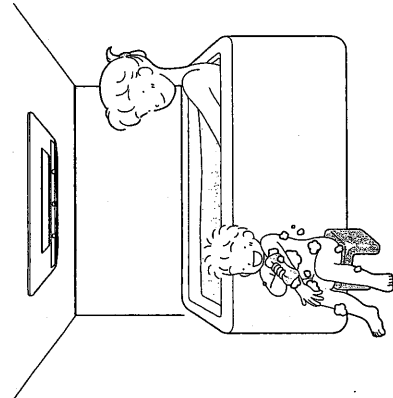

TOHO GAS

も く じ

1. 使用前に

- ①とくに注意していただきたいこと・・・1～6
- ②浴室暖房乾燥機のしくみ・・・7
- ③各部のなまえとはたらき 8～10

2. 使いかた

- ①ミストサウナ運転のしかた・・・11～14
- ②ミスト運転のしかた・・・15～16
- ③乾燥運転のしかた・・・17～20
 - ・衣類乾燥をするとき・・・17
 - ・浴室乾燥をするとき・・・18
 - ・衣類乾燥機(タイマーセット)のめやす・・・19
 - ・衣類量のめやす・・・19
 - ・上手な洗たく物の干しかた・・・20
 - ・浴室乾燥機(タイマーセット)のめやす・・・20
- ④暖房運転のしかた・・・21～22
- ⑤暖房予約運転のしかた・・・23～24
- ⑥涼風運転のしかた・・・25
- ⑦換気運転のしかた・・・26
- ⑧時計の表示・現在時刻の
合わせかた・・・27

3. 点検・お手入れ・他

- ①点検・お手入れ・・・28～29
- ②故障かな?と思ったら 30～33
- ③アフターサービス・・・34
- ④仕様・・・35
- ⑤保証書・・・38



TR76

①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
🙏 お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■ 注意・禁止標・緑の箱の表示

必す守る	特定しない一般的な禁止	分解止	火気注意
アースする			

警告

- 長時間にわたりミスト・ミストサウナ浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない
顔・頭部に温風やミストを長時間あてると「のぼせたり」、脱衣症状や「低温やけど」、体調
変化や「健康障害」の原因になります。

三スト・三ストサナ運転は、無理のない時間に入浴してください。
 とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 飲酒された方
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病氣やけがなどで自分の意思で体を動かかせない方
- 睡眠薬を飲まれた方

次のような方はミスト・ミストサウナ入浴しない

また、サウナが本質的に合わない方は使用を控える

- 心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)の方
- 動脈硬化症の方
- 高血圧症の方
- 貧血症の方
- 安静を要する急性の感染症やけがなどをしている方
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方
- 呼吸器障害の方
- 妊娠中の方
- 皮膚病の方
- 乳幼児
- 発熱のある方
- 糖尿病の方
- 睡眠薬を飲まれた方
- 意識された方

● 素直になれる力

※健康状態に不安のある方は医師に相談してください。

- 異常音、水漏れ、異臭(こげ臭いなど)など異常に気づいたときは

①すぐに使用を中止する。

※とくに、こげ臭いなどの異臭時には、機器用の屋内ブレーカーを「OFF」にする。異常のまま運転続けると故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因となります。

②『故障かな?と思ったら』(30~33ページ)に従い処置する。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡する。

CC-0

〈つづき〉

- ！** 機器の設置・移転および付帯工事は、
お買い求めの販売店または、もよりの
東邦ガス営業所に依頼し、安全な
位置に正しく設置して使用する
恐れぬ事故や故障の原因になります。

思わぬ事故や故障の原因になります。

-  分解禁止

思わぬ事故や故障の原因になります。

- !** 乾燥運転前に洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。[※]火災のおそれがあります。

火災のおそれがあります。⁴²

- 浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶・カセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない

い、持ちこた

- 頭髪や身体を乾かすために使用しない**

脱水症状や低溫やけなどの原因になります。

-  禁止
ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手などを近づけない
ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、やけどの原因になります。

があり、やけどの原因になります。

- !** 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。

- ❗ ミスト・ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる

個人差があるため無理のない時間で三スト・三ストサウナ運動を行ってください。

- !** ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止させ、窓・ドアを開ける
必ずやる 重大な健康障害になることがあります。

重大な健康障害になることがあります

- !** 雷が発生したときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
- 機器の故障の原因になります。
- 雷が止まったら屋内ブレーカーを「ON」に戻してください。
- ※ 再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間は動作されません。
- 必ず守る

雷が止みましたら屋内ブレーカーを「ON」に戻してください。

※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間は三ストは噴霧されません。

使用前に

① とくに注意していただきたいこと

▲注意

ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない
やけどのおそれや故障の原因になります。

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。

ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない
故障の原因になります。

グリル板やエアフィルターは必ずしたまま運転しない
けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

温泉水・温泉水成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉水成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

機器・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない
万が一、かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る
故障・サビの原因になります。
また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。

井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。

動植物にミスト・温風・送風を直接あてない
動植物に影響をおよぼす場合があります。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

この機器はアースが必要のため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない
万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

入浴後（とくにミスト・ミストサウナ運転後）は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う
水滴がついたまま長時間運転を行わないでください。カビの発生原因になります。また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があります。

この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転または換気運転をしてください。
換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合があります。万一度、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。

※ミスト・ミストサウナともに運転後に浴室乾燥運転をオートスタートするよう設定できます。（12ページ参照）

〈つづき〉

凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない
長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は機器の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
（機器の水抜き方法は33ページを参照してください）
※冬期に凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない
※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。

機器に洗たく物をぶら下げない
けがや、故障の原因になります。

ミスト・ミストサウナ運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない
ミストノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因になります。

ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける
収縮の原因になります。

熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない
縮み、変色、形くずれの原因になります。

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する水の膜ができることにより、浴室テレビや浴室リモコンから出る音がこもって聞こえる場合があります。

ミスト・ミストサウナ運転中にミストノズルに向かって目を開けない
ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらさずか、目を閉じてミストを浴びてください。

とくに注意していただきたいこと

お手入れする前には、
●必ず運転を停止する
●手袋などで指先を保護する
●機器が冷えていることを確認する
内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。

お手入れするときには、
●すべりやすいスリッパをはかない
●不安定な踏台を使用しない
●浴槽の縁や浴槽のフタの上に乗らない
●足元に十分注意する。
転倒やけがの原因となります。

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない
思わぬ事故の原因となります。

機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。

ミスト・ミストサウナ運転時は物干しバーを片付ける
ミストが物干しバーにあたりますと、しずくとなって落ち、体にあたると不快に感じることがあります。
また、物干しバーが高温になる場合があります。

〈つづき〉

使用前に

① とくに注意していただきたいこと

お願い

- 貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）については、熱くなりますので取りはずして入浴してください
- 浴室内に化粧品類を放置しないでください
※ クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。
- 入浴中の暖房では、風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください
※ とくに体がぬれている場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。
- 石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください
石けんがミストによりややわらかくなり、消耗が早まります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください
ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。
- ミスト・ミストサウナ運転は定期的に行ってください
※ ミスト・ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に（1ヶ月に1回5分程度）ミスト・ミストサウナ運転を行ってください。
- 浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください
浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気音が大きくなる場合があります。

とくに注意していただきたいこと

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります。
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コトコト」音がすることがあります。これはオートルーバーの位置調整の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ビキビキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついた水がグリル板から落ちることがあります。冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度が下がると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。
- ミスト・ミストサウナ運転について
ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時にミスト・ミストサウナ運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変わることがあります。
- ミスト・ミストサウナ運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時の通水音です。
- ミスト・ミストサウナ運転状態によっては、ミスト・ミストサウナ運転開始前に機器内の水を浴室内や屋外へ排水することがありますが、この水は40℃以下の水道水ですので、ふれても心配はありません。
- ミスト・ミストサウナ運転開始時や運転停止時に機器から「コンツツ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、ミストサウナスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
- これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行うためです。
- ミストにより、整髪料などが目に入る場合があります。
- シャンプーなどで洗髪し、整髪料などを洗い流した後、ミストを浴びることをおすすめします。
- 運転中は、金属製のものは熱くなりますので、ミストや温風が直接あたるところに置かないでください。
- ミスト・ミストサウナ運転中は、グリル板に付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。不快な方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミスト・ミストサウナ入浴をしてください。

★「温風やミストがあたると肌寒い！」を解消するために★

- 暖房運転または、ミスト・ミストサウナ運転を使うときは、必ず入浴前に運転を開始してください。
- 浴室内が冷えている状態で温風やミストが体にあたると、浴室内の冷たい空気に熱を吸収され、肌寒く感じます。


使用前に

②浴室暖房乾燥機のしくみ


本機器は暖房用乾燥機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。

また、暖房用温水の熱を利用して、水道水を温めて、ミストを噴霧させることにより浴室内のミストサウナを楽しむことができます。

浴室暖房乾燥システム図

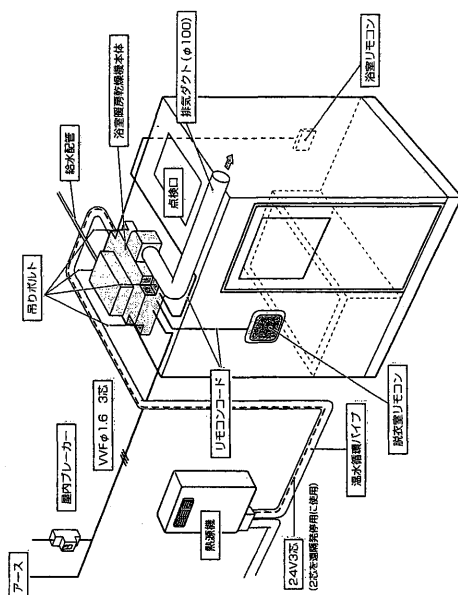


浴室暖房乾燥機構造図

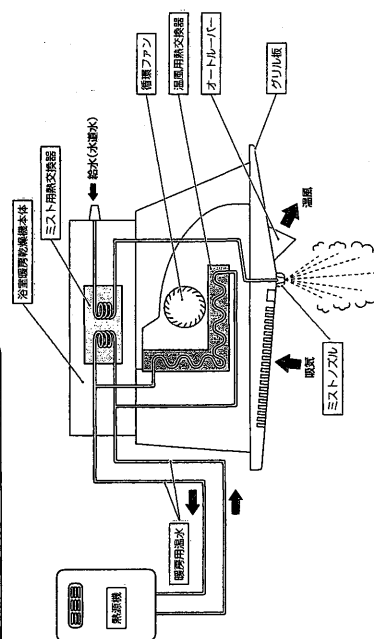

使用前に

③各部のなまえとはたらき

体
本

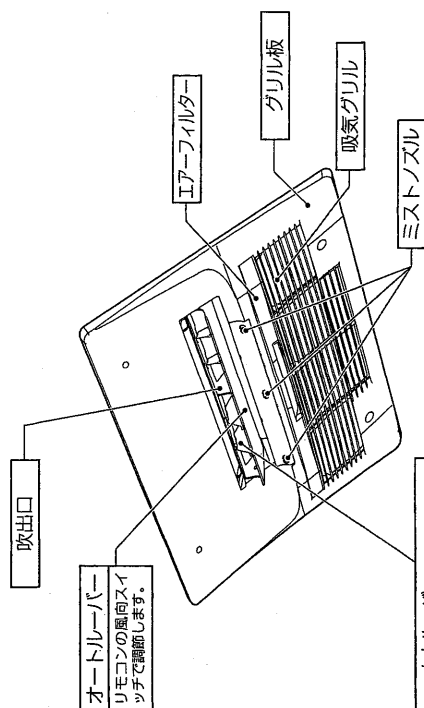

ミストサウナ、乾燥、暖房、涼風運転の効率がよく行えるように調整角度を調節することができます。

調節する場合は必ず元気に注意して下記手順に従って行ってください。


- ①運転を停止してください。
- ②①トリバーを手でつまみ開いてください。
- ③⑤右トリバーを調節してください。
- ④中央より右トリバーを調節してください。
- ⑤④トリバーを手でつまみ開いてください。

機能

乾燥機 : 濡れた物の乾燥や浴室の乾燥(カビが発生しにくい温度まで素早く下げます。)をします。
暖房 : 浴室を暖房します。
暖風 : 浴室を換気しながら送風します。
暖気 : 浴室を換気します。
三ツサナ : 浴室に温風と湿気い。
三ツサナ : 浴室に温風と湿気い三ツストを噴霧する湿式サナです。
三ツスト : バッフルはサワナを染みかいたとき、冬期は浴室が冷えているときに使用ください。
三ツスト : 気流を感じずに、三ツスト噴霧が主体の湿式サナです。
三ツスト : 気流を感じずに、三ツスト噴霧だけを染みかいたときに使用ください。

③各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコン

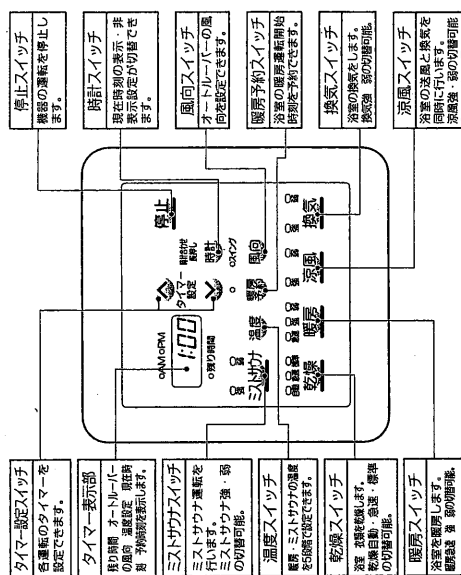

※衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

選手名・種別	出走決定	出走枠	出走時間	タイマー決定
ミストワノ 強	5分40 (0.3)	1-1-8おまよスイング (L6)	約10秒	1時間以内 (30分)
ミストワノ 弱	5分40 (0.3)	1-1-8おまよスイング (L6)	約10秒	1時間以内 (30分)
ミストワノ 自動	5分40 (0.3)	1-1-8おまよスイング (L6)	約50秒	— (最大90秒まで延長可能)
乾杯 急進	—	1-1-8おまよスイング (L6)	約50秒	1時間以内 (2分増)
乾杯 標準	—	1-1-8おまよスイング (L6)	約50秒	6時間以内 (2分増)
乾杯 急進	5分40 (0.3)	1-1-8おまよスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1分増)
乾杯 標準	5分40 (0.3)	1-1-8おまよスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1分増)
乾杯 弱	5分40 (0.3)	1-1-8おまよスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1分増)
涼風 弱	—	1-1-8おまよスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1分増)
涼風 弱	—	1-1-8おまよスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1分増)
乾杯 弱	—	1-1-8おまよスイング (L3)	約20秒	12時間以内 (3分増)
乾杯 弱	—	—	—	(強・弱共通タイマー)

※(内)は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各種観測、各観測ごとに自動で記憶されます。
タイマー設定は、ミストサージ・乾燥・露降量観測時それぞれに単位で記憶することができます。
夜間・降雪量観測時に観測なく毎分1回設定したタイマーを記憶します。

お知らせ


- タイマー表示部は各運転をしているときは、タイマー(残り時間)と残り時間ランプが点灯します。各運転をしていないときは、現在時刻にCAM・PMランプが点灯します。(時計表示設定している場合のみ)
- 脱衣室リモコンから操作をした場合、浴室リモコンも各運転ランプとタイマー(残り時間)を表示します。浴室リモコンにない運転モードの場合は、浴室リモコンにはタイマー時間のみ表示されます。
- 浴槽・換気運転のタイマー設定は運転モードの強/弱で共通です。

(例) 換気強運転時にタイマーを30分に設定。

5分運動後に(残り時間25分表示)運動モードを換気弱に設定。

換気弱運転を25分運転し、停止します。

浴室リモコン

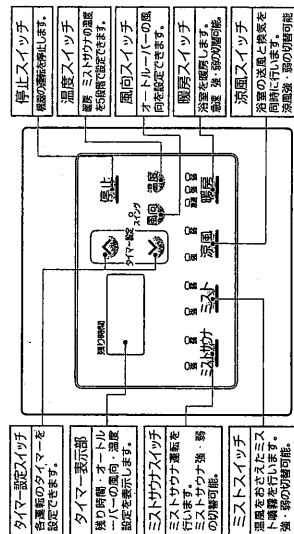

浴室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

[illegible]

※()内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は名産地・名産物ごとに单独で記憶されます。
タイマー設定は、ミストサウナ・暖房運転時の名産地モードごとに单独で記憶されます。
涼風・ミスト運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- 浴室リモコンから操作を行った場合、脱衣室リモコンの各運転ランプとタイマー時間も表示されます。
(ミスト運転時は、タイマー時間のみ表示され、運転ランプが点灯しません。)
- 浴室リモコンでタイマー時間や風向設定を変更されますと、脱衣室リモコンの設定も変更されます。

遠隔発停機能について

- 治至暖房乾燥機のミスト・ミストサウナ・乾燥・暖房運転を行うと、熱源機の運転を自動的に停止し、治至暖房乾燥機の運転の停止すると熱源機も停止する機能があります。
 - 遠赤外線発熱機が故障した場合、治至暖房乾燥機のミスト・ミストサウナ・乾燥・暖房運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、治至暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。
- ### アフターバーナー運転について
- ミスト・ミストサウナ・乾燥・暖房運転により機器内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間経過後に、放熱するまで最大8分間自動的に送風運転を行ってから停止します。
 - 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターバーナー運転にはなりません。
- ### セルフレクリーニング運転について
- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気タイマー時間の最後の10分にはずとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合は、セルフレクリーニング運転は行いません。

熱源機のリモコンに浴室(予備)暖房スイッチがある場合について

- 浴室(予備)暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を開始します。
このとき浴室暖房乾燥機の暖房表示ランプが点灯し、タイマー設定時間が表示されます。
タイマー時間は、前回浴室暖房乾燥機の点灯后至りモコンで設定した急速暖房のタイマー時間で運転を開始します。
※ミストサウナ強運転を開始するように設定することができます。2ページを参照してください。

※ミストサウナ強運転を開始するように設定することができます。12ページを参照してください。

①三ストサウナ運転のしかた

① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。

② 浴そうのフタを片付ける。
浴そうのフタを、ミストのかかっている場所に戻す。
浴室外に片付ける。

③ 浴室の窓、浴室・脱衣室のドアを閉める。

④ 入浴前に水を摂る。

⑤ 冬期など浴室が冷えている場合は、風向を13~14に設定して、30分程度ミストサウナ強運転を行ない、十分に浴室が暖まってきたら入浴してください。

200~300ccほど
(個人差により異なります)

● 次のような方が使用できる場合は、入浴中に機器を停止させるか、まわりの人が注意する。
受胎の可能性がある方、皮膚病の悪い方、お風呂にサウナが体質的に合わない方、
胃腸、心臓、手足など自分の意思で体を動かさない方、温風が体にあたることを好まない方

● 次のような方は、機能性を新米とする。
飲酒後の方、睡眠不足の方、急な寒さを感じる方、高血圧症の方、貧血の方、
心臓病、動脈硬化症の方、糖尿病の方、医師に入浴を禁じられている方、体調の悪い方、
不安定な精神的状態の方、妊娠中やけがをしている方、皮膚病のある方、発熱のある方、
乳幼児、高齢者の方、薬を服用している方、最近あった方、
睡眠障害が疑われる方、薬を飲んだ方、
※健康状態に不安がある方は医師に相談してください。

● ストサワナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。
遅くとも健康被害になることがあります。

● ストサワナ入浴に顔や手などを近づけない。
ストサワナ近くでは水蒸気が熱いときがあります。

● ストサワナの入浴前後は水分を摂る。
脱水症状のおそれがあります。

● 長時間入浴すると、脱水症状や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。
ストサワナは、身体が少しポカポカとしやすくなる状態になって落ちつて落ちつき営業所に連絡する。
売店または、およそ10分間の休憩時間をおすすめします。

- 入浴中に響きでつらくなくなっている場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体を冷やします。
- グリル城の下に立ってはいけません。
- ミストサウナ運転中は、グリル城に付属したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。
- ミストサウナ運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
※ミストサウナ運転後に急速乾燥運転の「ミストスター」を約15分間、自動的に設定できます。
12ヶ月間の「ミストサウナメンテナンス」保証についてはこちらを参考にしてください。
- 長時間、脱衣室に入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただく、換気を行ってください。
- 長期間、脱衣室に入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただく場合、しばらくの間、ミストサウナ運転をさせてから入浴してください。
- ミストサウナ運転中に浴室内に衣類が干されていないか確認する。
- ミストサウナ運転により濡れます。
- 石けんはミストがつかつかと消けてしまうので、ミストがつかつかにくい場所に置くか箱などに入れる。
- ミストサウナ運転前に浴室せうのフタを片付ける。
浴室のフタの上にミスト噴霧によりせうがたまりますが原因となります。
- ミストサウナ運転前に物干しバーを片付ける。
物干しバーにミストがたまりやすくなり、せうがたまって落ちて体にたまり不快に感じることがあります。
- ミストサウナ運転時に他の温水機器（保溫庫など）やお風呂機能と同時に使用した場合、能力が落ちる場合がありますので注意します。

ミストサウナの下記機能の設定変更ができます。お好みに合わせて変更してください。

- 三ストサウナまたは三スト運転終了後、急速乾燥運転をオートスタートする設定ができます。

- 急速乾燥運転開始までの待機中は脱衣室リモコンの急速乾燥運転のランプが点灯します。またこのときに他の運転操作を行うと急速乾燥運転のオートスタートは解除されます。
- オートスタート時は前回で設定されている風向とタイマーで運転を行います。

● 熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチを押すと、初期設定では急速暖房運転をします。お好みで3ストサウナ強運転に設定変更できます。

※ミストサウナ運転に変更されても熱源機リモコンには、暖房と表示されます。

- 運転停止中に風向スイッチを5秒以上押す。
- タイマー表示部に項目番号(点灯)と設定データ(点滅)が表示します。

2 風向スイッチを押すたびに項目番号が変更します。

- 変更したいオプション番号に合わせてください。

③変更したい項目番号に合わせたら、▲/▼スイツチにて設定データを下表を参考にお好みに合わせてください。

④停止スイッチを押すと、オプション設定が登録され、リモコン表示は消灯します。

スイッチ操作を10分以上放置した場合も、オプション設定は登録され、リモコン表示は消灯します。

内 容	項目番号 (原付バイクのみ設定)	設定データ (ヘルメットスイッチで設定)
急速充電時のオートスタート 設定	01	01:01 1時間後 ON 01:02 2時間後 ON 01:03 3時間後 ON
急速充電時のエンジン 停止による消灯 イッチによる消灯 モード設定	02	02:00 急速充電運転(初時間) 02:0F ミニミストサック強制運転
ミニミストミストサック 設置時のミニストサック ノイズの軽減	03	03: 〃 時間(初時間) 03: L 中突

使いかた

2 ②ミストサウナ運転のしかた

ミストサウナ運転 (脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作)

● 脱衣室リモコン

● 浴室リモコン

■ タイマー・風向・温度設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

① ミストサウナスイッチを押す

(タイマー表示部) (タイマー表示部) (タイマー表示部)

点滅 (タイマー表示部) (タイマー表示部) (タイマー表示部)

ミストサウナスイッチを押すたびに、強・弱に切り替わります。

※ ミスト噴霧は、浴室温度が約25℃になるまで開始しません。ミスト噴霧開始時は浴室リモコンから「ピー」とブザー音が鳴りお知らせします。

② タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

スイッチ 設定範囲 1. 設定単位

▲	5分～1時間	5分単位
▼	1時間～5分	5分単位

- 押し続けることで連続して変更できます。
- はじめにお使いになるときは「0:30」(30分)に設定されています。
- ※ 浴室が暖まる(約30℃)まで点滅表示し点灯に変わります。
- 点滅表示状態で入浴されますと、即寒く感じますので、点灯状態になっていることをめやすに入浴してください。
- ※ ミスト噴霧開始後10分毎に「ビピッ」とブザー音でお知らせします。

③ 風向スイッチを押して、風向を設定する

(タイマー表示部) (タイマー表示部) (タイマー表示部)

11～18・スイング(巻戻し) (タイマー表示部) (タイマー表示部) (タイマー表示部)

④ 温度スイッチを押して、ミストサウナの温度を設定する

(タイマー表示部) (タイマー表示部) (タイマー表示部)

⑤ 途中で停止する場合

タイマー時間が終了

タイマー停止を押すと、タイマー時間が終了し、タイマー表示部が点滅します。

※ タイマー停止を押すと、タイマー表示部が点滅し、タイマー時間が終了し、タイマー表示部が点滅します。

13

ミストサウナ運転のしかた

ミストサウナ強運転

- 温風を吹き出すとともに、3本のミストノズルからミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房の使用やミストをたっぷり浴びたいときは、強運転にしてください。

ミストサウナ弱運転

- 温風を吹き出すとともに、両側のミストノズルからミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます。(12ページ参照)
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。

● 冬期など浴室が冷えている場合は、風向を13～14に合わせ、30分程度ミストサウナ運転で予備暖房してください。また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。

これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうため、あらかじめ温風で浴室を暖房した後ミスト噴霧を行うためです。

ミストサウナ入浴例

● オートルーバーの風向によって浴室内の温度・湿度の分布が変わりますので、例を参考に快適な風向でご利用ください。

(例)

ミストを直接体にあてる場合

ミストを直接体にあてない場合

ミストのみ浴びたい場合

お知らせ

- ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。
- 冬期など浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- ミストサウナの入浴時間は個人差があります。
- 無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器(床暖房など)やお風呂機能と同時使用した場合は、能力が落ちる場合があります。
- ミストサウナ運転中は浴室内の湿度に応じて風量・ミスト温度が自動的に変化します。
- ミストサウナ運転中に「シュー」という音がしますが、これはミストが水滴となり、お湯は中や給湯・給水使用中は水圧が変化し設置状況により、お湯は中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。
- グリル板、オートルーバーに水滴がたまると落下する場合がありますので、不快感は洗い場を使用してください。

⑤ 停止スイッチを押すと、タイマー時間が終了し、タイマー表示部が点滅します。

※ タイマー停止を押すと、タイマー表示部が点滅し、タイマー時間が終了し、タイマー表示部が点滅します。



※ タイマー停止を押すと、タイマー表示部が点滅し、タイマー時間が終了し、タイマー表示部が点滅します。

14

使いかた


② ミスト運転のしかた

運転前の準備

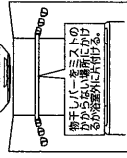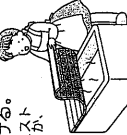- ① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。

- ② 浴そうのフタを片付ける。
お風呂のフタをとり、ミストのかけがよいように浴槽に置くか、浴槽外に片付ける。


ミスト運転 (浴室リモコンの操作)

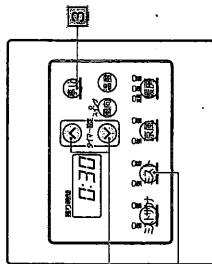●浴室リモコン



お知らせ

- ミスト入浴中、気分が悪くなったときは運転を停止してください。
- ミスト運転はミスト噴霧を主体とした運転ですが、浴室内の温度を検出するためにオートルーバーを開き微弱な温風を吹き出します。
- ミスト運転中は、温度、風向の設定を変更できません。
- ミスト運転開始時、冷風防止機能が入っており、暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。また、浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し (風向③)、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
- ミスト噴霧直後は浴室内の温度が低いためミストが冷やされます。
- ミスト噴霧中は浴室内の温度に応じてミスト温が自動的に変化します。
- 季節によっては水温に近いミストが出る場合があります。また、ミスト噴霧音が変化することがあります。
- 喜さが物足りない場合は、再度ミストサウナ運転を行ってください。
- グリル板・オートルーバーにしがたがた落ちてきたり、落下する場合がありますので、不愉快な方はすぐが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミスト入浴してください。
- ミスト噴霧開始時、浴室リモコンから「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- ミスト運転は、無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
- ミスト運転時に他の温水暖房機器 (床暖房など) やお風呂機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- ミスト運転中に「シュール」という音が出る場合がありますが、湯水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
- 設置状況により、お湯は中や給湯・給水使用中は水圧が変化し、ミスト噴霧量が変わることがあります。

ミスト運転のしかた

- ③ 浴室の窓、ドアを開ける。

- ④ ミストサウナ運転を行い、浴室が十分に暖まってからミスト運転に切り替える。
※ミスト運転で運転を開始すると、浴室が暖まるのに時間がかかったり、十分に暖まらない場合があります。
※11ページの「運転前の準備」をよくお読みください。

③ 停止スイッチ

を押すか、タイマー時間が終了するまで待機します (時計型リモコン・浴室リモコンでも操作可能)

途中で停止する場合

押す

または
タイマー時間が終了

② タイマー設定スイッチ

を押すか、タイマー時間を設定します (浴室リモコンのみ設定可能)

(タイマー設定部) (タイマー時間部)

押す

押す

5分～1時間 (30分) に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

設定範囲	設定単位
5分～1時間	5分単位
1時間～5分	1時間～5分

① ミストスイッチを押す (浴室リモコンのみ)

点滅

点灯

押す

強→弱に切り替わります。

運転動作

強→弱

- 押し続けることで連続して変更できます。
 - はじめてお使いになるときは「0:30」(30分) に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
 - 押し続けると連続して変更できます。
 - 次の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。
 - ※浴室が暖まる (約30℃) まで点滅表示し点灯に変わります。
 - ※点滅表示状態に入浴すると、肌寒く感じますので、点灯状態になっていることを目安に入浴してください。
 - ※ミスト噴霧開始後10分毎に、「ピッ」とブザー音でお知らせします。
- ※浴室が冷えているときは、浴室温度が約25℃になるまで温風で暖房運転を行い、その後、ミスト噴霧を行います。

※ミスト噴霧開始時は浴室リモコンから「ピー」とブザー音でお知らせします。

ミスト強運転

- 3本のミストノズルからミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷりの浴びたいときは、強運転にしてください。

ミスト弱運転

- ミストノズルまたは、中央のミストノズルからミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます。(12ページ参照)
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。

遠隔発停機能のない電源機をお使いの場合は、電源機のリモコンで電源機を運転してください。また、ミスト運転終了後、電源機のリモコンで電源機を停止してください。



使いかた

2 ③乾燥運転のしかた

運転前の準備


衣類乾燥をするとき

- ① 浴そうに水(お湯)が張っているときはフタをする。
- ② 浴室の内部がしずくでぬれているときには、あらかじめ換気するが雑巾などでふき取ってください。
- ③ 排水の終わった洗たく物を吊る。
- ④ 浴室の窓、ドアを開める。

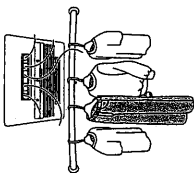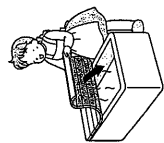

乾燥運転 (脱衣室リモコンで操作)

●脱衣室リモコン

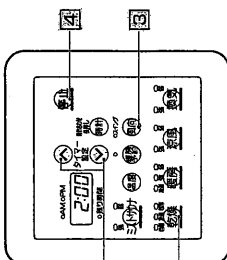



お知らせ

- 運転中に洗たく物をお加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物に風が当たらない状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が完全に乾燥する前に停止することがあります。
- 洗濯物が少ない(1kg以下)状態で自動乾燥運転をした場合、洗濯物が乾燥したあとにも余分に運転することがあります。
- 運転前の準備をされていない場合、また洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なり十分乾燥しない場合もあります。
- 浴室の乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れで、床面など一部乾かない場合があります。
- 床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
- 浴室内の温度が高い場合、ダクト内の結露を抑えるためにしばらくの間、涼風運転を行い温風が出てきません。

17

浴室乾燥をするとき


- ① 浴そうに水(お湯)が張っているときはフタをする。
- ② 浴室の窓、ドアを開める。

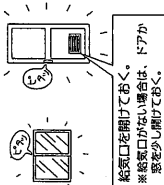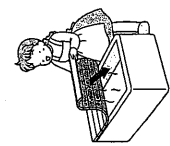

- タイマー設定は急速・標準運転のそれぞれで記憶します。
- 風向設定は自動・急速・標準運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する
(脱衣室リモコンのみ設定可能)



- 急速・標準乾燥は5分～6時間の設定ができます。
- 自動乾燥はタイマー設定できません。
- 自動乾燥は浴室内の湿度を検出し、自動的(最大6時間)に停止します。(表示:---)
- 急速・標準乾燥をはじめとお使いになるときは「2:00」(2時間)に設定されています。
- ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	急速・標準	自動
5分～6時間	5分～6時間	5分～6時間
8時間～5分	8時間～5分	8時間～5分
10時間	10時間	10時間

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

3 風向スイッチ

を押して、風向を設定する
(脱衣室リモコンのみ設定可能)



- 1～8・スイング(表示:L1、スイング時はスイングランプが点灯します。
(オートローパーの風向))
- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
- はじめてお使いになるときは「L1」に設定されています。
- 次の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。
- 風向は必ずリモコンで調整してください。

衣類乾燥時は必ず湿った物に風向が当たる角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、流し場の床方向に調整してください。

18

△注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
やけどのおそれがあります。
- ミスト運転後や、湿度が高い梅雨時期などは、湿度がさがらずカビが発生しやすいので、急速乾燥運転のオートスタートをおすすめします。(12ページ参照)



禁止

4 停止スイッチ

を押して、タイマー時間を停止する
(脱衣室リモコンのみ設定可能)



- 途中で停止する場合
または
タイマー時間が終了
運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートローパーが閉まります。
- タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターバーナー運転を行います。(10ページ参照)

③乾燥運転のしかた

衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす

衣類量	乾燥時間	条 件
4kg	急速 約1時間10分～1時間20分(浴室内壁にすくのない状態) 標準 約2時間～2時間30分(浴室内壁にすくのない状態) 標準 約1時間20分～1時間40分(浴室内壁にすくのない状態) 約2時間20分～3時間(浴室内壁にすくのない状態)	● 浴室周辺温度：15℃、湿度60% ● 洗濯か物を5分脱水したものを使用 ● 161エニツト(1.6m×1.6m×2.15m) ● BBD-3306ACSK-M ● 162エニツト(1.6m×2.5m×2.15m) ● BBD-4106ACSK-M
2kg	急速 約40分～1時間(浴室内壁にすくのない状態) 標準 約1時間20分～1時間50分(浴室内壁にすくのない状態) 標準 約1時間～1時間20分(浴室内壁にすくのない状態) 約1時間40分～2時間20分(浴室内壁にすくのない状態)	

※乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、洗たく物の種類、脱水時間、洗たく物を干す位置などによって変わります。浴室の室温が低い場合は、浴室内の湿度を感知するセンサーが感知するため、外気の温度を感知し、自動的に乾燥時間を延長することがあります。

※洗濯物によっては、乾燥時間が長い場合があります。

※ルーバー角度を調節することで効果的に乾燥させることができます。

※温度を調節することで、自動的に乾燥させることができます。

※衣類が乾いたら、衣類を放置するのを中止してください。

※乾燥運転終了後、衣類を放置するのを中止し、濡っぽくなるのを衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

- 洗たく物の量によるめやす

多め(4kg) : ハンガー約13本以上

木綿シャツ30枚
または

バスタオル2枚 タオル2枚 ピロケース2枚 ランジウシャツ1枚 パンツ3枚 シャツ2枚 男用ビキニ1組 ショーツ1枚 着替え用付け履き1双
女用ビキニ1組 作業スリッパ1枚 カカチシャツ2枚 靴下5足 汗拭き用タオル1枚 汗拭き用ハンカチ 汗拭き用コート 汗拭き用スリッパ5枚 ガーデル1枚
女用ビキニ1組 作業スリッパ1枚 カカチシャツ2枚 靴下5足 汗拭き用タオル1枚 汗拭き用ハンカチ 汗拭き用コート 汗拭き用スリッパ5枚 ガーデル1枚

標準 (2kg) : ハンガー約8~12本程度

バスタオル2枚	タオル1枚	ハンツ2枚	シャツ2枚	男用ビヤマ1組	5用ビヤマ1組	靴下2足	スリッパ3枚	ショーツ1枚

木綿シャツ15枚
または

| | | | | | | | | |

- 代表的な衣類の重さ**


	socks	ソックス	socks	下足	60g~70g
	pajamas	パジャマ	pajamas	1組	450g~500g
	t-shirt	シャツ	t-shirt	1枚	110g~130g
	shorts	パンツ	shorts	1枚	60g~80g
	towel	タオル	towel	1枚	130g~150g
	bath towel	バスタオル	bath towel	1枚	250g~300g

上手な洗たく物の干しかた


- 洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水する。
- 脱水後、すぐに洗濯物のしわを伸ばし、洗濯物の特徴に合わせて、風向ルーバーからの風が当たる位置に干す。

● ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

※ ベルトなどの乾きにくい部分は吹出口近くに、ポケットは裏返すと早く乾きます。



- 浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いもの干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までおぼすように干すと型崩れしません。
- 型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用します。
- バスタオルなどの大物は、補助具を使用し、びょうぶ状に干す。



- ※ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす

乾燥時間(浴室の天井面、壁面が乾く時間)		条 件
急速	約1時間～1時間30分	
標準	約1時間30分～2時間	

●浴室周辺温度：15℃
●風向：スイング
●1616ユニット/ス(1.6m×1.6m×2.15m)：BBD-3306ACSK-M
●1625ユニット/ス(1.6m×2.5m×2.15m)：BBD-41106ACSK-M

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥性能および広さや形状・種類などによって変化します。

※床面まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分を要するに乾燥運転してください。

（浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。床面に残っている水滴は拭き取ってください。）

※オートリールバーの風向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効率的にご利用いただけます。

※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

2 ④ 暖房運転のしかた


運転前の準備

● 浴室の窓・ドアを開める。

▲ 警告

● 暖房や体を乾かすために使用しない。
● 暖房が機器にからんだら脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
● 長時間にわたって通風や送風を体にあてない。
● 脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
※ 十分に次のような方が使用する場合、入浴中は機器を停止する 禁止
か、まわりの人が注意する。
● お年寄り ● 病氣やけがなどで自分の意思で体を動かさない方
● 通風が体にあたることを好まない方 ● 皮膚の弱い方 ● 暖房の強い方
● お酒を飲まれた方 ● 睡眠薬を飲まれた方

暖房運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）

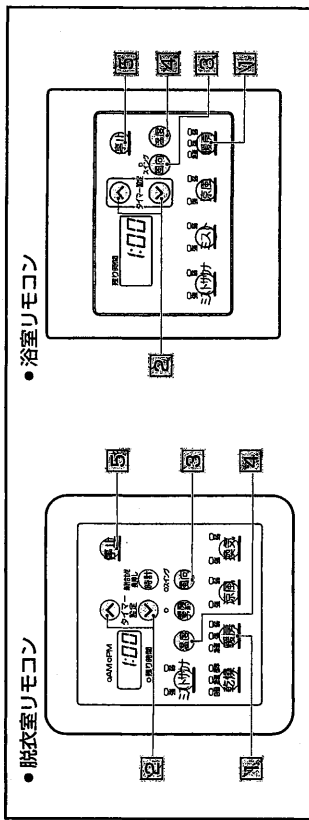

《上手な暖房の使いかた》

(例) 入浴前、浴室が冷えてる

- 暖房：強または急速
※ 急速暖房はより速く暖めることができます
- 風向：スイング(LR)
入浴の30分前に運転開始
※ 30分以内では室温が暖まらず、寒く感じられることがあります。

(例) 入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる

- 暖房：弱
- 風向：体にあたらない方向へ

① 暖房スイッチを押す

● 暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱に切り替わります。

運転動作
急速→強→弱

お知らせ

- 暖房運転開始時、冷風防止機能が入っており、暖房用温水の温度が上がってこくまで風は出ません。
- 天井からの温風吹き出し方式です。天井が寒く感じる場合があります。温水が閉鎖時の通水音であり、異常ではありません。
- 暖房運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水が閉鎖時の通水音であり、異常ではありません。

暖房運転のしかた

▲ 注意

- 暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。
- やけどのおそれがあります。

お願い

- 入浴中の暖房時に不快感を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
- 「暖房」運転時の浴室内温度が高いまは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。
- 上記処置を行っても不快感を感じる場合は、暖房を停止してください。

● タイマー・風向・温度設定は急速・強・弱運転のそれぞれで記憶します。

② タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する

タイマー表示	設定時間	タイマー動作	タイマー表示
1:00	5分～30分	タイマー動作	1:00
3:00	3分～5分	タイマー動作	3:00
10:00	10分	タイマー動作	10:00

1～18スイング(表示:LR、スイング時はスイングラングが点灯します。4秒後にタイマー表示に戻ります。風向設定は終了します。)

● はじめてお使いになるときは、スイング時はスイングラングが点灯します。4秒後にタイマー表示に戻ります。風向設定は終了します。

● 次の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

● 希望の運転時間に設定してください。

③ 風向スイッチ

を押して、風向を設定する

1～18スイング(表示:LR、スイング時はスイングラングが点灯します。4秒後にタイマー表示に戻ります。風向設定は終了します。)

● はじめてお使いになるときは、スイング時はスイングラングが点灯します。4秒後にタイマー表示に戻ります。風向設定は終了します。

● 次の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

● 希望の風向に設定してください。

④ 温度スイッチ

を押して、暖房温度の設定をする

● タイマー表示部に温度番号が表示されます。

● 4秒後にタイマー表示に戻ります。温度設定は終了します。

● はじめてお使いになるときは「d3」(温度:中)に設定されています。

● 次の運転では、前回の運転で設定した温度設定を表示します。

⑤ 停止スイッチ

を押して、タイマー時間を停止する

途中で停止する場合

タイマー時間が終了した後は、タイマー表示が点灯します。

● 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※ タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターバーン運転を行います。(10ページ参照)

● 運雨時機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。


● または、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。

使いかた


2 ⑤ 暖房予約運転のしかた

運転前の準備

● 浴室の窓・ドアを閉める。



● 現在時刻が正しいことを確認する。




● 「-:-:-」表示になっている。現在時刻を設定してください。(27ページ参照)

押す


※時刻が設定されていない場合(「-:-:-」)は、暖房予約はスイッチを押しても反応しません。

暖房予約設定 (脱衣室リモコンでの操作)

● 脱衣室リモコン

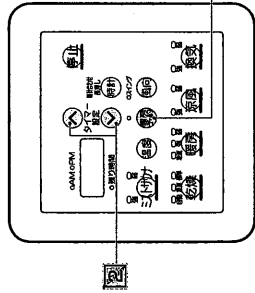

1 暖房予約スイッチを押す
(運転中でも暖房予約ができます)



● 暖房予約スイッチを押すと、暖房予約ランプが点滅します。
● タイマー表示部に設定時刻が表示されます。


暖房予約運転のしかた

お願い

- 暖房予約によって暖房運転を開始した場合、暖房運転のタイマーは自動的に2時間で設定されます。
- 暖房予約による暖房運転は、急速暖房運転のみです。強・弱の予約はできません。
- 停止中以外の乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・ミスト運転中でも暖房予約設定ができます。
- 乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・ミスト運転中に暖房予約の時間になりましたら、暖房運転に変わります。


◆ 暖房予約運転中は、風向スイッチ・温度スイッチは受け付けません。
前回の運転した急速暖房での風向・設定温度で運転を開始します。
予約前に一旦急速暖房運転を開始させ、お好みの風向・設定温度に設定し、急速暖房運転を停止させておくとう便利です。

2 タイマー設定スイッチ
を押して運転開始する時刻を設定する



● 10分単位で設定できます。
● 押し続けることで連続して変更できます。
● 次の運転では、前回の運転で設定した時刻を表示します。

3 暖房予約スイッチを押す



● 暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
● タイマー表示部が消灯します。
※運転中に暖房予約した場合は、暖房予約終了後タイマー表示部は運転中の残り時間が表示されます。24時間換気運転の場合は、タイマー表示部には表示されません。

◆ 設定時間になると、設定内容で急速暖房運転を自動的に開始します。

■ 「暖房予約運転」のキャンセルおよび「暖房予約運転」時刻を変更する場合

- 「暖房予約スイッチ」を押すと暖房予約ランプが消灯し、「暖房予約運転」がキャンセルできます。
- 「暖房予約運転」時刻を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。


遠隔発停機能のない熱源機で「暖房予約」による浴室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

2 ⑥ 涼風運転のしかた

涼風運転（脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作）


■送風と換気を同時に行うことで、涼しい風が吹き出します。特に夏場の入浴なおにおすすめです。

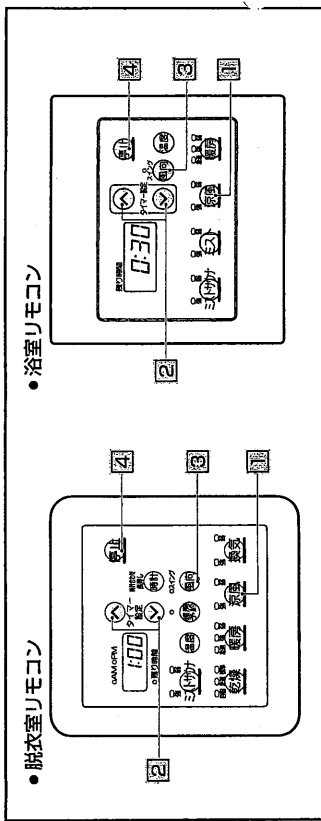

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。

■風向設定は強・弱運転のそれぞれで記述します。

1 涼風スイッチを押す

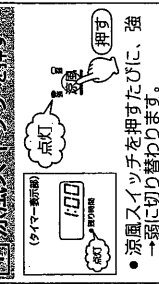

●涼風スイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。

3 風向スイッチ



1) L8 スイング (表示: L8、範囲: 2~16) に調整できます。スイング時はスイングランプが点灯します。

●4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。


風向は必ずリモコンで調整してください。

使いかた

2 ⑦ 換気運転のしかた

換気運転（脱衣室リモコンでの操作）


●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

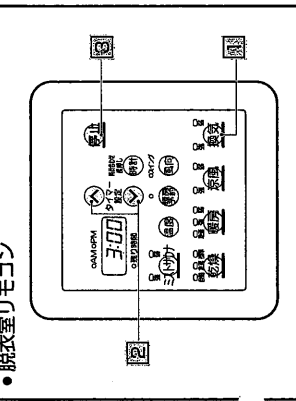

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

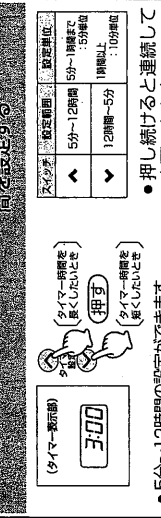

●5分～12時間の設定ができます。

●はじめてお使いになるときは「3:00」

(3時間)に設定されています。

ご希望の運転時間に設定してください。

●押し続けると連続して変更できます。

●次の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

●タイマー設定は強・弱運転共通となります。

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
- 浴室ドアの給気口を開けてください。

お知らせ

- 強運転で換気を行うと早く換気が行え、「弱」では静かな状態でお使いいただけます。
- 機器を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいを換気運転で行ってください。
- 換気運転のときは、オートルーバーは開きません。※セルフクリーニング運転中を除く。
- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。
- ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。(10ページ参照)
- 浴室ドアの給気口が十分に開いていないとき、または給気口がない場合は換気能力が低下します。
- 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

使いかた

2 ⑧時計の表示・現在時刻の合わせかた

時計の表示のしかた (脱衣室リモコンでの操作)

●脱衣室リモコン

●時計スイッチを押す

時計スイッチを押すと、タイマー表示部に現在時刻が表示→非表示と切り替わります。
※機器が運転中に時計スイッチを押すと、約10秒間現在時刻を表示します。

お知らせ

- 時計表示は自動的に非表示になりません。非表示にしたい場合は時計スイッチを押して非表示にしてください。
- 時計表示中に乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ運転を開始すると、タイマー表示部に各運転の停止までの時間が表示され、各運転が終了しても時計表示に戻りません。

現在時刻の合わせかた

●脱衣室リモコン

●時計スイッチを押す

時計スイッチを押すと、タイマー表示部に点滅します。
●はじめてお使いになるときは「-:-」が表示されます。

●タイマー設定スイッチを押して時刻を合わせ

時刻をすすめたいとき
時刻を戻したいとき

●押し続けると連続して変更できます。

お知らせ

- 停電などで機器が電源OFFになった場合は、時刻はリセットされます。再度時刻設定をしてください。

点検・お手入れ・他

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

●点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点検のしかた	処置
機器のエアフィルターが目詰まりはありませんか?	お手入れのしかたに従って、エアフィルターの手入れをしてください。
運転中に機器から異常音や異音などがありますか?	30～33ページの「故障かな?」と想ったら」をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所 (別紙お問い合わせ先一覧表) に連絡してください。

お手入れのしかた

グリモコン
パネル・オートリバー

固くしぼった布で汚れをふきとってください。

アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。
機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。
リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。
リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。
※万一洗剤などがかかったときはすぐに、水で濡らしかたく絞った布でふきとってください。

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

お手入れ

- 点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
- エアフィルター以外には絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お手入れのしかた

- 1 グリル板中央の「エアフィルター取っ手」に指をかけはさずしてください。
- 2 エアフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸いとってください。
 - 汚れのひどい場合は、ぬるま湯にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
 - エアフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。
 - エアフィルターは、ドライヤーの温風を当てたり、火であぶったりして乾かさずしてください。
- 3 エアフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

△注意

- エアフィルターのお手入れの際は、顔、足元に十分注意する。また、エアフィルターを落とさないよう注意する。破損するおそれがあります。
- エアフィルターをはずしたまままで運転しない。機器の故障の原因になります。
- エアフィルターは確実に取り付け。
- エアフィルターの低下や、異常音、振動の原因になります。

○お願い

- エアフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、ミストサウナ運転時にホコリを含んだ水が滴下することがあります。
- エアフィルターのお手入れは定期的(1ヶ月に2~3回程度)に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所で使用になる場合には、そうじをこまめにしてください。
- エアフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
- 破損するおそれがあります。
- 長期間ミストサウナ運転やミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので定期的に(1ヶ月に1回5分程度)ミストサウナ運転またはミスト運転を行ってください。

3 ②故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない	●停電していませんか? ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか? ●リモコン動作してください。	二 32
●脱衣室リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部に、時間以外の表示が出ている。	●異常表示です。異状内容を調べてください。 ●熱源機が故障していませんか? ●熱源機のリモコン表示を確認し、熱源機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	32 32
●洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	●熱源機は動いていますか? ●乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか?	10 19
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に温風が当たるようにオートローバーの角度をセッティングしていますか? ●厚手の洗たく物は温風出口近くに吊り下げていますか? ●洗たく物に洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか? ●浴室ドアの給気口が閉じていませんか? ●浴室の窓、ドアが開いていませんか? ●浴室内にお湯が残っていませんか? ●エアフィルターが目詰まりしていませんか?	18 20 20 17 17 17 29
●浴室の乾きが悪い。	●浴室ドアの給気口が開いていませんか? ●浴室の窓、ドアが開いていませんか? ●浴室内にお湯が残っていませんか? ●エアフィルターが目詰まりしていませんか?	18 18 18 29
●暖房運転中、浴室が暖かくならない。	●暖房用温水の温度が上がってくるまで2~3分は風が出ません。	21
●ミストサウナ・暖房運転時、温風が出ない。	●暖房機は動いていますか? ●冷風防止機能がはたらいていませんか? ●温水の温度が上がってくるまで2~3分は風が出ません。	10 21
●乾燥運転時、温風が出ない。	●浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間温風が出てきません。	10 17
●ミストサウナ運転中、浴室が十分にあたらない。	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの激しいときは、あたたまりにくいためミストサウナ強運転で予備暖房を行ってください。 ●お風呂の追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか? ●ミストサウナ弱ではあたたまりにくいので、ミストサウナ強で十分に予備暖房を行ってください。	14 6 14
●暖房・ミストサウナ運転中、風量に変化します。	●暖房・ミストサウナ運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	—
●ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	●オートローバーの風向や風量によってはミストの量が多く出たり、少なく出たりすることがあります。 ●お湯よりや給湯、給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変わることがあります。	— 6
●ミストが出ない。 ●ミストが出るまで時間がかかる。	●浴室内の温度が上がるまでミストは噴霧しません。 ●熱源機は動いていますか? ●断水していませんか? ●止水栓が閉まっていますか? ●お風呂の追いだきや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか? ●浴室の窓は開いていませんか?	6 10 — — 6 11

③ ②故障かな?と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こ ん な と き	お 調 べ い た だ く こ と	参 照 ペ ー ジ
●ミスト・ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる。	●熱源側は動いていますか？	10
●ミスト・ミストサウナ運転中にミスト・ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる。	●お風呂の追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミスト・ミストサウナ運転中は浴室の温度に応じてミスト温度が自動的に変化します。	6 14
●ミスト・ミストサウナ運転開始時に、リモコンのタイマー表示が点滅する。	●ミスト・ミスト噴霧開始後、浴室が入浴に適した温度タイマー表示までタイマー表示部は点滅します。以上をそのままタイマー表示部は点滅します。	13
●ミスト・ミストサウナ運転開始時に、ミストが一瞬噴霧される。	●水圧が高い場合や2階浴室に設置している場合、運転開始時、停止時の水撃作用により、一瞬ミストが噴霧することがありますが、異常ではありません。	—
●運転中や停止時に「ビキビキ」や「ビシッ」という音がする。	●ミスト・ミストサウナ運転を繰り返して使用することで、改善されます。	—
●運転時、異常な音がある。	●エアフィルターが確実に取り付けられていますか？	29
●運転していないのに音がある。	●凍結予防運転がはたらいていませんか？ ●温水配管のエアークラスのため、水を循環させます。その際、通水音が聞こえる場合があります。	33 —
●運転中や停止時に「ビキビキ」や「ビシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なもので、異常ではありません。	—
●運転時正および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートドレーパーの位置を確認する音です。 ●異常ではありません。	—
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。モーターの回転によるもので、一時で故障はありません。	—
●グリル板からしずくが落ちる。	●ミスト・ミストサウナ運転中または、運転停止後に、グリル板から付着しているしずくが落ちますが、一時的なものですので異常ではありません。	6・11
●色のついたしずくが落ちる。	●入浴剤や浴室用洗剤を使用されていますか？	6
●換気しない。	●浴室ドアの給気口が開いていませんか？ ●エアフィルターが目詰まりしていませんか？	26 29
●天井裏から水の流れる音がある。また「コンッ」という音がある。	●配管の膨水音や電線井の閉鎖音であり、異常ではありません。	6
●操作していないのに浴室(乾燥)ランプが点灯し、乾燥運転をしている。	●浴室乾燥運転のオートスタートが設定されていますか？ ●浴室乾燥機は設定を解除してください。	12
●運転中においておきになる。	●浴室内の排水口や床面などが汚れていませんか？	6
●流した物においておきになる。	●乾燥運転終了後、長時間流した水を浴室内に放置していませんか？ ●流した物が乾きになっていませんか？ ●機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると、排水口や床面はどのくらいかにおきになる場合があります。定期的に浴室用エアフィルターの手入れを行ってください。	19 17 6・29

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お問い合わせの販売店または、もよりの東邦が又営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

故障かな?と思ったら

異常表示をお調べください。

- 機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ(浴室暖房乾燥機の異常)または3ケタ(熱源機の異常)の数字が点滅します。

- 浴室暖房乾燥機の異常（2ヶタ表示）

[illegible]

- 器源機の変常 (3ヶタ)

043	内 窓	旭硝子製 断熱ガラス	旭硝子製 断熱ガラス
044	温水エアー	温水エアー	温水エアー
E**	その他の断熱材の取付	その他の断熱材の取付	その他の断熱材の取付

(注) 熱源機の機種によっては3ヶタの熱源機の買替表示をおこないません。

リセット操作について

・下記“こんなとき”の場合は、脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。

おとなさん

- ・タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- ・停電もしていく、屋内ブレーカーもONにもかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- ・リモコンのランプが不規則に点いたり、一度にたくさん光る場合。
- ・停止操作しても停止しないとき。

1 脱衣室リモコンの場合

乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。


浴室リモコンの場合

三ストウナススイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押し
てく下さい。


2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

[illegible]


- 処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。

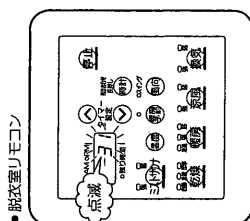

●脱衣室リモコン

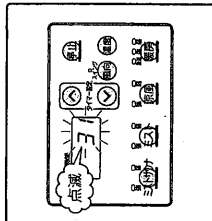

●浴室リモコン

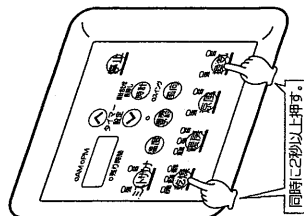

(脱衣室リモコンの場合)

③アフターサービス

サービスのお申し込み

- 30～33ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお願い
求めの販売店または、よりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。


凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない。

- ※冬期に凍結により、配管が破裂するおそれがあります。

注意

- 1** 水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
(住戸全体の水が出なくなります。)

- ② 脱衣室内モコンのミストササスイッチを6秒以上抑す。
(ミストササナ強、弱のランプが点灯します。)
- ③ 排水確認後 (約15分後) ランプが消灯します。
機器の電源をOFFにする。
- ④ 熱源機の取扱説明書に従い、熱源機の電源をOFFにする。

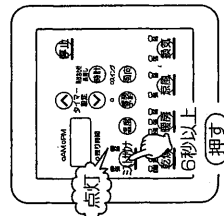

- 1 機器の電源をONにする。
- 2 熱源機の電源をONにする。

- ### ③ 止水栓を開き「1」ページからの『使いかた』に従って使用する。


保証書

取扱説明書の38ページが保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

●この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

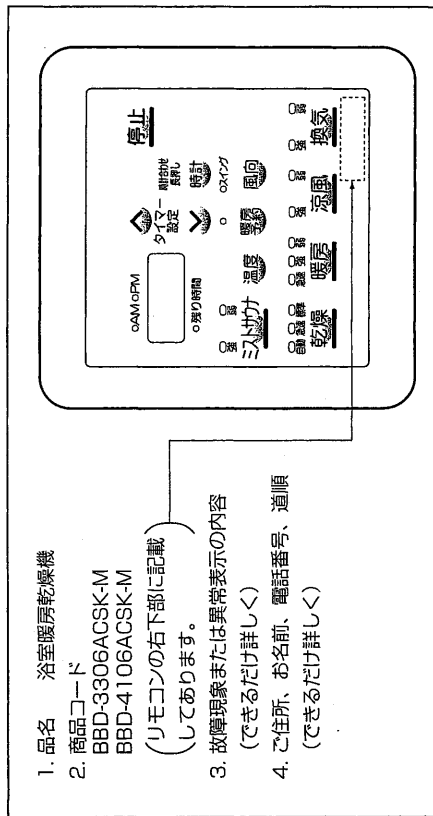

[illegible]

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響音室における測定値です。
設置条件やご使用状況（エアフィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

浴室暖房乾燥機 取扱説明書

保証書付

商品コード
BBD-3306ACSKJ2M
BBD-3306ACSKJ3M
BBD-4106ACSKJ3M

目 次

1. 使用前に
①よく注意していただきたいこと・・・1～6
②浴室暖房乾燥機のしくみ・・・7
③各部のなまえとはたらき・・・8～10

2. 使いかた

- ①ミストサウナ運転のしかた・・・11～14
②ミスト運転のしかた・・・15～16
③乾燥運転のしかた・・・17～20
・衣類乾燥するとき・・・17
・浴室乾燥するとき・・・18
・衣類乾燥(タイマーセット)のめやす・・・19
・上手な洗たく物の干しかた・・・20
④浴室乾燥(タイマーセット)のめやす・・・20
⑤暖房運転のしかた・・・21～22
⑥暖房予約運転のしかた・・・23～24
⑦換気運転のしかた・・・25
⑧24時間換気運転のしかた・・・27～28
・24時間換気運転・・・27
・浴室換気切・・・28
⑨外部換気スイッチによる換気運転のしかた・・・29
⑩時計の表示・現在の時刻の合わせかた・・・30

3. 点検・お手入れ・他

- ①点検・お手入れ・・・31～32
②故障かな?と思ったら・・・33～36
③アフターサービス・・・37
④仕様・・・38

保証書・・・裏表紙



TR77

このたびは、東邦ガスの浴室暖房乾燥機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。


○この取扱説明書の裏表紙に保証書になっております。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○お客様などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合は、ご不明な点がございましたらお買い求めの販売店または、こちらの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

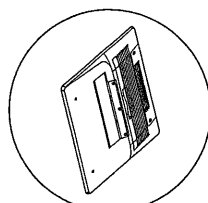

型 式 名	FD2814J2MU
	FD2814J3MU
	FD3514J3MU

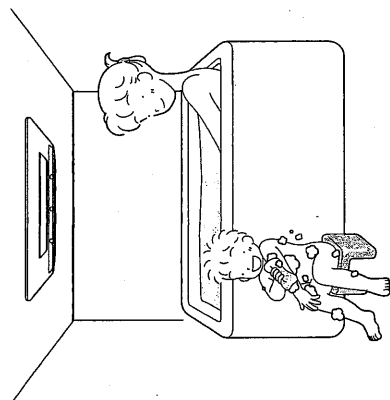

保 証 書

品 名	浴室暖房乾燥機
	BBD-3306ACSKJ2M・BBD-3306ACSKJ3M
	BBD-4106ACSKJ3M

この保証書は、本機の設置・使用に際しては必ずお読みください。この保証書は、お客様の安全・安心な使用のために、東邦ガスが作成したもので、本機の設置・使用に際しては必ずお読みください。

＜保証範囲＞
1. 保証範囲内にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

2. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

3. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

4. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

5. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

6. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

7. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

8. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

9. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

10. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

11. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

12. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

13. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

14. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

15. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

16. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

17. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

18. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

19. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

20. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

21. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。

22. 保証範囲外にある機器は、保証期間中に故障した場合、お買い上げの販売店または、こちらの東邦ガス営業所へご連絡ください。



使用前に

①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
○お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の総表示

必ず守る	特定しない一般的な禁止	分解	禁止	火気	注意
△	○	◇	×	⚡	!
ア	ス	必	要		

△警告

長時間にわたりミスト・ミストサウナ入浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない
顔や頭部に温風やミストを長時間あてると「脱水性状」や「低温やけど」、「体調
変化」や「健康障害」の原因になります。

ミスト・ミストサウナ運転は、無理のない時間に入浴してください。
とくに次のような方が使用の場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 飲酒された方
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病氣やけがなどで自分の意思
で体を動かせない方
- 睡眠薬を飲まれた方

次のような方はミスト・ミストサウナ入浴しない
また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える

- 心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）の方
- 動脈硬化症の方
- 高血圧症の方
- 貧血症の方
- 安静を要する急性の感染症やけがなどをしている方
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方
- 呼吸器障害の方
- 皮膚病の方
- 乳幼児
- 発熱のある方
- 糖尿病の方
- 睡眠薬を飲まれた方
- 深酒された方

※健康状態に不安のある方は医師に相談してください。

異常音、水漏れ、異臭（げ臭いなど）など異常に気づいたときは

①すぐに使用を中止する。

※とくに、げ臭いなどの異臭時には、機器用の屋内ブレーカーを「OFF」にする。
異常のまま運転を続けると故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因となります。

②「故障かな?」と思ったら「(33~36ページ)」に従い処置する。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または、もよりの東
邦ガス営業所に連絡する。

〈つづく〉

〈つづく〉

●機器の設置・移転および付帯工事、
お買い求めの販売店または、もよりの
東邦ガス営業所に依頼し、安全な
位置に正しく設置して使用する。
思わぬ事故や故障の原因になります。

●修理技術者以外の人は分解・修理・
改造は行わない
思わぬ事故や故障の原因になります。

●乾燥運転前に洗たく物のポケット
にライターやマッチなどの可燃物
が入っていないことを確認する
火災のおそれがあります。

●浴室内にベンジン・ガソリン・スフ
レー缶・カセットボンベなど、引火
のおそれのあるものを置かない、持
ち込まない
火災や爆発のおそれがあります。

●頭髮や身体を乾かすために使用しない
脱水症状や低温やけどの原因になります。

●ミスト噴霧中は、ミストノズル部に
顔や手など体を近づけない
ミストノズル近くではミストが熱いとき
があり、やけどの原因になります。

●地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の
屋内ブレーカーをOFFにする
思わぬ事故の原因になります。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。

●ミスト・ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる
個人差があるため無理のない時間でミスト・ミストサウナ運転を行ってください。

●ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止させ、窓・ドアを開ける
重大な健康障害になることがあります。

●雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください
機器の故障の原因になります。
雷が止まったら屋内ブレーカーを「ON」に戻してください。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミストは噴霧されません。

2

とくに注意していただきたいこと

●浴室内または、浴室に隣りあわせて
いる脱衣室などに、OF式・FE式の
ふろがまや給湯器が設置してある場
合は、機器を取り付けけない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素
中毒をおこすおそれがあります。

●浴室以外（脱衣室、クローゼット
など）には絶対に取り付けけない
温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、
はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの
発火・爆発など、思わぬ事故の原因にな
ります。

●食用油・動物系油脂・機械油・パー
マ液・樹脂（セルロース系）・ドラ
イクリーニング油・ベンジン・シン
ナー・ガソリンなどが付着した衣類
は、洗たく後でも絶対に干さない
油の酸化熱による自然発火や、引火のお
それがあります。

●機器や物干しバーにぶらさがったり、
異常に重いものを干したりしない
思わぬ事故の原因になります。

1

使用前に

①とくに注意していただきたいこと

△注意

- ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない**
やけどのおそれや故障の原因になります。
- 小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する**
思わぬ事故の原因になります。
- ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない**
故障の原因になります。
- グリル板やエアーフILTERをはずしたまま運転しない**
けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。
- 温泉水・温泉水成分を含んだ入浴剤を使用しない**
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 機器・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない**
万一、かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る
故障・サビの原因になります。
また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない**
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない**
内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。
- 動植物にミスト・温風・送風を直接あてない**
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない**
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- この機器はアースが必要のため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない**
万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。
- 入浴後（とくにミスト・ミストサウナ運転後）は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う**
水滴がついたまま長時間運転を行わないでおくと、カビの発生原因になります。
また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があります。
この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転または換気運転をしてください。
換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。
※ミスト・ミストサウナともに運転後に浴室乾燥運転をオートスタートするよう設定できます。（12ページ参照）

〈つづき〉

〈つづき〉

- 凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない**
長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は機器の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
（機器の水抜き方法は36ページを参照してください。）
※冬期に凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。
- ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない**
※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。
- 機器に洗たく物をぶら下げない**
けがや、故障の原因になります。
- ミスト・ミストサウナ運転時、運転停止後はミストノズルの下に立たない**
ミストノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因になります。
- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける**
収縮の原因になります。
- 熱に弱い衣類や、縮み気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない**
縮み・変色・形くずれの原因になります。
- 浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する**
水の風ができることにより、浴室テレビや浴室リモコンから出る音がこもって聞こえる場合があります。
- ミスト・ミストサウナ運転中にミストノズルに向かって目を開けない**
ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。
- 各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない**
新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。
- 開放型の暖房器具（石油ストーブやファンヒーターなど）を使用する場合は24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う**
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
- お手入れする前には、**
 - 必ず運転を停止する
 - 手袋などで指先を保護する
 - 機器が冷えていることを確認する内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。
- お手入れするときには、**
 - すべりやすいスリッパをはかない
 - 不安定な踏台を使用しない
 - 浴そうの縁や浴そうのフタの上に乘らない
 - 足元に十分注意する転倒やけがの原因となります。
- 小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない**
思わぬ事故の原因となります。
- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない**
火災や故障の原因になります。
- ミスト・ミストサウナ運転時は物干しバーを片付ける**
ミストが物干しバーにあたりますと、しずくとなつて落ち、体にあたると不快に感じることがあります。
また、物干しバーが高温になる場合があります。

4

使用前に

① とくに注意していただきたいこと

お願い

- 貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）については、熱くなりますので取りはずして入浴してください
- 浴室内に化粧品類を放置しないでください
※ クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温に近づきやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。
- 入浴中の暖房では、風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください
※ とくに体がぬれている場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。
- 石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください
石けんがミストによりややわからなくなり、消耗が早まります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください
ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。
- 浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください
浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなり、また、換気不足になるおそれがあります。
- 外気の給気口は家具などでふさがないでください
新鮮な空気が取り入れられません。
- 24時間換気を長時間停止しないでください
とくに高気密住宅では、換気不足になるおそれがあります。
- オートルーバーの風向はリモコンで調整してください
手でオートルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、故障の原因になります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください
- 機器のエアフィルターは定期的にお手入れをしてください（月に2～3回）
換気性能が低下したり、ミスト運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。
脱衣室・トイレ・外気の給気口フィルターは、それぞれの説明書に従ってお手入れをしてください。
- 衣類乾燥時、オートルーバーの吹出方向は、必ず洗たく物に温風があたる角度に調節してください
※ 吹出し角度によって乾燥時間が異なります。
- ミスト・ミストサウナ・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります
- リモコンや機器に直接水をかけないでください
故障の原因になります。
- ミスト・ミストサウナ運転は定期的に運転をしてください
長期間ミスト・ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に（1ヶ月に1回5分程度）ミスト・ミストサウナ運転を行ってください。

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります。
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コトコト」音がすることがあります。これはオートルーバーの位置確認の音です。異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがグリル板から落ちることがあります。冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。
- これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く臭えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度があがると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。

（ミスト・ミストサウナ運転について）

- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時にミスト・ミストサウナ運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変わることがあります。
- ミスト・ミストサウナ運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時の通水管です。
- また、設置状況によっては、ミスト・ミストサウナ運転開始前に機器内の水を浴室内や屋外へ排水することがありますが、この水は40℃以下の水道水ですので、ふれても心配はありません。
- ミスト・ミストサウナ運転開始時や運転停止時に機器から「コンッ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、ミストサウナスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
- これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行うためです。
- ミストにより、整髪料などが目に入る場合があります。
- シャンプーなどで洗髪し、整髪料などを洗い流した後、ミストを浴びることをおすすめします。
- 運転中は、金属製のものは熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所に置かないでください。
- ミスト・ミストサウナ運転中は、グリル板に付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。不慣れな方は、しずくが落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などでミスト・ミストサウナ入浴をしてください。

★「温風やミストがあたると肌寒い！」を解消するために★


- 暖房運転または、ミスト・ミストサウナ運転を使うときは、必ず入浴前に運転を開始してください。
浴室内が冷えている状態で温風やミストが体が体にあたると、浴室内の冷たい空気に熱を吸収され、肌寒く感じます。

使用前に

② 浴室暖房乾燥機のしくみ


本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。
また、暖房用温水の熱を利用して、水道水を温めて、ミストを噴霧させることにより浴室内のミストサウナを楽しむことができます。
本機器は、脱衣室リモコンと浴室リモコンの両方から操作することができます。

浴室暖房乾燥機システム系統図

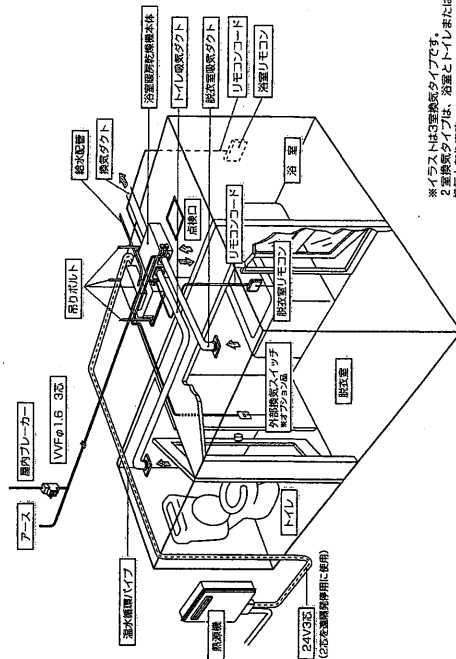

※イラストは3室換気タイプです。
2室換気タイプは、浴室とトイレまたは脱衣室からの換気となります。


浴室暖房乾燥機構造図

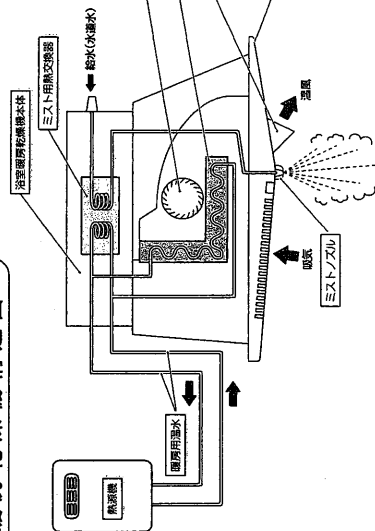

使用前に

③ 各部のなまえとはたらき

本体

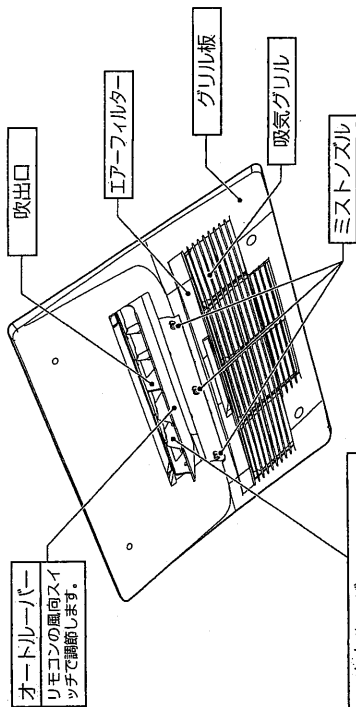


左右ルーバー
ミストサウナ・乾燥・暖房・涼風運転が効率よく行えるように自動で角度を調節することができます。
調節する場合は足元に注意して下記手順に従って行ってください。
①運転を停止してください。
②オートルーバーを手でつまみ開いてください。
③左右ルーバーを調節してください。
中央より左右別々に調節できます。
④オートルーバーを手で全開の位置まで閉めてください。

機能

- 乾燥**：洗たく物の乾燥や浴室の乾燥（カビが発生しにくい温度まで素早く下げます。）をします。
- 暖房**：浴室を暖房します。
- 換気**：浴室を換気しながら送風します。
BBD-3306ACSKJ2Mの場合、浴室と脱衣室またはトイレの換気を行います。
BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3Mの場合、浴室と脱衣室およびトイレの換気を行います。
- ミストサウナ**：浴室に温風と温かいミストを噴霧する通式サウナです。
●パワフルなサウナを楽しむために、冬期など浴室が冷えているときに使用ください。
- ミスト**：温風の量をおさえ、ミスト噴霧が主体の通式サウナです。
●気流を感じずに、ミスト噴霧だけを楽しむために、冬期など浴室が冷えているときに使用ください。
- 24時間換気**：常時小風量にて浴室と脱衣室の換気を行います。
BBD-3306ACSKJ2Mの場合、浴室と脱衣室またはトイレの換気を行います。
BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3Mの場合、浴室と脱衣室およびトイレの換気を行います。
- 浴室換気切**：24時間換気運転中、浴室からの換気を止め、脱衣室やトイレからのみ換気します。
※トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けている場合、外部換気スイッチでトイレや脱衣室の換気運転ができます。

③各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコン

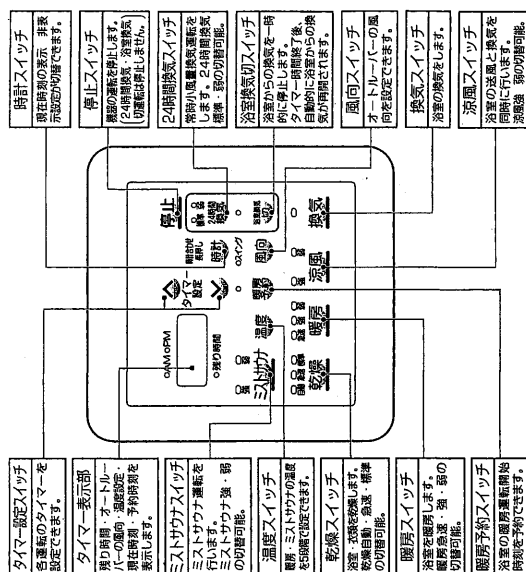

脱衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）


選手名・ト	選手決定	試合要項		タイマー設定
		試合要項	タイマー設定	
ミスター・強	5分戦 (43)	1-1-8おぼろびスイング (L6)	1時間以内 (30分)	
ミスター・弱	5分戦 (43)	1-1-8おぼろびスイング (L6)	1時間以内 (30分)	
戦術・自動	—	1-1-8おぼろびスイング (L6)	— (戦術は別表参照)	
戦術・急速	—	1-1-8おぼろびスイング (L6)	約50秒 (2分戦)	
戦術・標準	—	1-1-8おぼろびスイング (L6)	約50秒 (2分戦)	
戦術・急遅	5分戦 (43)	1-1-8おぼろびスイング (L6)	38秒以内 (1時間)	
戦術・弱	5分戦 (43)	1-1-8おぼろびスイング (L3)	38秒以内 (1時間)	
戦術・強	5分戦 (43)	1-1-8おぼろびスイング (L3)	38秒以内 (1時間)	
速戦・強	5分戦 (43)	1-1-8おぼろびスイング (L3)	38秒以内 (1時間)	
速戦・弱	—	1-1-8おぼろびスイング (L3)	約20秒 (1時間)	
速戦・新	—	1-1-8おぼろびスイング (L3)	約20秒 (速戦・標準タイマー)	
速戦・新	—	—	12分戦以内 (3分戦)	
速戦・新	—	—	6分戦以内 (1時間)	
速戦・新	—	—	タイマー設定はありません	

※()内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各運転・各強弱ごとに単独で記憶されます。
タイマー設定は、ミストサウナ・乾燥・暖房運転時の各運転モードごとに単独で記憶されます。
涼風・冷気運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- タイマー表示部は各運転をしているときは、タイマー(残り時間)と残り時間ランプが点灯します。各運転をしていないときは、現在時刻とAM・PMランプが点灯します。(時計表示設定している場合のみ)
- 脱衣室リモコンから操作を行った場合、浴室リモコンも各運転ランプとタイマー時間を表示します。浴室リモコンにない運転モードの場合は、浴室リモコンにはタイマー時間のみ表示されます。

入口

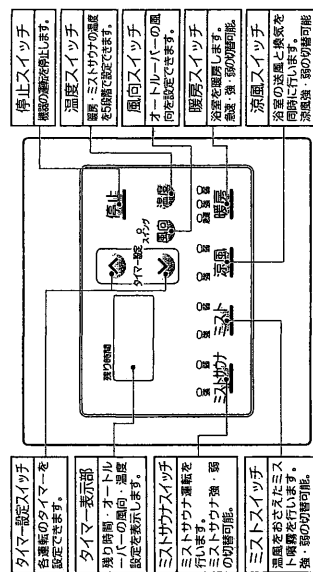

浴室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

[illegible]

※()内は工場出荷時の初期設定
温度・風向設定は各運転・各送風機・暖房運転時の各送風機ごとに单独で記憶されます。
タイマ・設定は3タイムス・運転時は常に3タイムスに設定され、その後タイマを記憶します。
タイマ・設定は3タイムス・運転時は常に3タイムスに設定され、その後タイマを記憶します。

お知らせ

- 浴室リモコンから操作を行った場合、脱衣室リモコンの各運転ランプとタイマー時間も表示されます。(3スト運転時は、タイマー時間のみ表示され、運転ランプが点灯しません。)
- 浴室リモコンでタイマー時間や風向設定を変更されますと、脱衣室リモコンの設定も変更されます。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機のミスト・ミストサウナ・乾燥・暖房運転を行うと、乾燥機も自動的に停止し、乾燥機も停止する機能です。
- 浴室内暖房乾燥機の運転終了後、暖房運転前に、あらかじめ乾燥機のリモコンで乾燥機を運転し、乾燥機のリモコンで乾燥機の運転を停止して下さい。

アフターパーティ運転について

- ミスト・ミストサナ・乾燥・暖房運転により機器内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで最大5分間自動的に送風運転を行ってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターバース運転をせずに停止します。

セルフクリーニング・マシンの運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気タイマー時間の最後の10分になるとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合は、セルフクリーニング動作を行いません。

熱源機のリモコンに浴室(予備)暖房スイッチがある場合について

- 浴室（予備）暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を開始します。
このとき浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンには、急速暖房ランプが点灯し、タイマー設定時間が表示されます。
タイマー時間は、前回浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンで設定した急速暖房のタイマー時間で運転を開始します。

※三ストサウナ強運転を開始するように設定することができません。12ページを参照してください。

使いかた

① ミストサウナ運転のしかた

運転前の準備

- ① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。
 - ② 浴そうのフタを片付ける。
 - ③ 浴室の窓、浴室・脱衣室のドアを開める。
 - ④ 入浴前に水分を摂る。
- 200～300ccほど
(個人差により異なる場合があります)
- 物干しバーを干すところから洗い場に片付ける。
- 浴そうに片付ける。
- 浴室の窓を開ける。
- 浴室・脱衣室のドアを開ける。
- ⑤ 冬期など浴室が冷えている場合は、風向を13～14に設定して、30分程度ミストサウナ強運転を行います。十分に浴室が暖まってから入浴してください。

警告

- 次のような方が使用の場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
 - ・疲労の激しい方
 - ・皮膚の弱い方
 - ・皮膚感覚の強い方
 - ・お年寄り
 - ・サウナが体質的に合わない方
 - ・病気の後など、自分の健康状態を動かせない方
 - ・遠慮がちな方
 - ・遠慮がちな方
- 次のような方はミストサウナ入浴を控える。
 - ・心臓病、動脈硬化症、高血圧症の方
 - ・貧血の方
 - ・安眠薬を服用している方
 - ・医師に入浴を禁じられている方
 - ・体質の悪い方
 - ・呼吸器障害の方
 - ・妊娠中の方
 - ・発熱のある方
 - ・糖尿病の方
 - ・睡眠薬を飲まれた方
 - ・発熱中の方
 - ・健康状態に不安がある方は医師に相談してください。
- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。重大な健康障害になることがあります。
- ミストノズル部に顔や手など体を近づけない。
- ミストノズル近くではミストが強いとごさがあります。
- ミストサウナの入浴前後に水分を摂る。
- 脱水症状のおそれがあります。
- 長時間入浴すると脱水症状や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。
- ミスト噴霧が霧状になりずボタボタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止しお買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡する。

注意

- 入浴中に暑さでつらくなった場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体を冷やします。
- グリル板の下に立たない。
- ミストサウナ運転中はグリル板に付着したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。
- ミストサウナ運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
- ※ミストサウナ運転後は急速乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
- ※12ページの「ミストサウナオプション設定について」を参照してください。
- また、脱衣室に入浴・入浴後は換気扇をまわらせてください。
- ・長期間、ミストサウナ運転を使用していない場合は、しばらくの間、ミストサウナ運転をさせてから入浴してください。
- ミストサウナ運転前に浴室内に衣類が干されていないか確認する。
- 衣類がミストにより濡れます。
- ・石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- ミストサウナ運転前に浴そうのフタを片付ける。
- 浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまるとカビの原因となります。
- ミストサウナ運転前に物干しバーを片付ける。
- 物干しバーにミストがたまりやすくなり、しずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖房など）やお風呂の機能と同時に使用した場合、能力が落ちる場合がありますので注意する。

ミストサウナ運転のしかた

ミストサウナオプション設定について

ミストサウナの下記機能の設定変更ができます。お好みに合わせて変更してください。

- ① 急速乾燥運転のオートスタート
 - ・ミストサウナまたはミスト運転終了後、急速乾燥運転をオートスタートする設定ができます。

お知らせ

- ・急速乾燥運転開始までの待機中は脱衣室リモコンの急速乾燥運転のランプが点灯します。またこのときに他の運転操作を行うと急速乾燥運転のオートスタートは解除されます。
- ・オートスタート時は前回で設定されている風向とタイマーで運転を行います。

② 熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチによる運転モード設定

- ・熱源機リモコンの浴室（予備）暖房スイッチを押すと、初期設定では急速暖房運転をします。お好みでミストサウナ運転に設定変更できます。
- ※ミストサウナ運転に変更されても熱源機リモコンには、暖房と表示されます。


③ ミスト・ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル（両側・中央）切り替え

- ・ミスト・ミストサウナ弱運転時噴霧するノズルをお好みで両側または中央に切り替え設定ができます。

設定方法（脱衣室リモコンのみ）

- ① 運転停止中に風向スイッチを押す5秒以上押す。
- ② タイマー表示部に項目番号（点灯）と設定データ（点滅）が表示します。
- ③ 風向スイッチを押すたびに項目番号が変更します。
- ④ 変更したいオプション番号を項目番号に合わせてください。

項目番号の表示
00-01-02-03

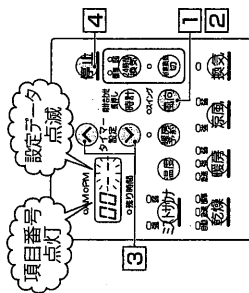

- ③ 変更したい項目番号に合わせて押し、▲/▼スイッチにて設定データを下表を参考に好みに合わせてください。
- ④ 停止スイッチを押すと、オプション設定が登録され、リモコン表示は消灯します。

※スイッチ操作を10分以上放置した場合も、オプション設定は登録され、リモコン表示は消灯します。

項目番号 (風向スイッチで設定)	項目番号 (脱衣室スイッチで設定)
01	01:--
02	02:00
03	03:1
04	04:03
05	05:00
06	06:00
07	07:00
08	08:00
09	09:00
10	10:00
11	11:00
12	12:00
13	13:00
14	14:00
15	15:00
16	16:00
17	17:00
18	18:00
19	19:00
20	20:00
21	21:00
22	22:00
23	23:00
24	24:00
25	25:00
26	26:00
27	27:00
28	28:00
29	29:00
30	30:00
31	31:00
32	32:00
33	33:00
34	34:00
35	35:00
36	36:00
37	37:00
38	38:00
39	39:00
40	40:00
41	41:00
42	42:00
43	43:00
44	44:00
45	45:00
46	46:00
47	47:00
48	48:00
49	49:00
50	50:00
51	51:00
52	52:00
53	53:00
54	54:00
55	55:00
56	56:00
57	57:00
58	58:00
59	59:00
60	60:00
61	61:00
62	62:00
63	63:00
64	64:00
65	65:00
66	66:00
67	67:00
68	68:00
69	69:00
70	70:00
71	71:00
72	72:00
73	73:00
74	74:00
75	75:00
76	76:00
77	77:00
78	78:00
79	79:00
80	80:00
81	81:00
82	82:00
83	83:00
84	84:00
85	85:00
86	86:00
87	87:00
88	88:00
89	89:00
90	90:00
91	91:00
92	92:00
93	93:00
94	94:00
95	95:00
96	96:00
97	97:00
98	98:00
99	99:00
100	100:00

② ①ミストサウナ運転のしかた

●浴室リモコン

The diagram shows a rectangular remote control with a central display showing 'LED'. Below the display are buttons labeled 'OFF', 'ON', '1', '2', '3', '4', and '5'. Above the display are buttons labeled '6', '7', '8', '9', '10', '11', and '12'. The remote is shown within a larger rectangular frame representing the bathroom. Numbered callouts 1 through 5 point to specific buttons: 1 points to the 'OFF' button, 2 points to the 'ON' button, 3 points to the '1' button, 4 points to the '2' button, and 5 points to the '3' button.

●脱衣室リモコン

The diagram shows a rectangular remote control with a central display showing 'LED'. Below the display are buttons labeled 'OFF', 'ON', '1', '2', '3', '4', and '5'. Above the display are buttons labeled '6', '7', '8', '9', '10', '11', and '12'. The remote is shown within a larger rectangular frame representing the dressing room. Numbered callouts 1 through 5 point to specific buttons: 1 points to the 'OFF' button, 2 points to the 'ON' button, 3 points to the '1' button, 4 points to the '2' button, and 5 points to the '3' button.

[2] タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する

(タイマー-調整用)

点滅

強一弱

押す

点灯

30分

- ミストサウナスイッチを押すたびに、強一弱に切り替わります。

運転動作

強一弱

※ミスト噴霧は、浴室温度が約25℃になるまで開始しません。
※ミスト噴霧開始時は浴室リモコンから「ビーン」とブザー音が鳴りお知らせします。

スイッチ	設定時間	設定単位
▲	5分～1時間	5分単位
▼	1時間～5分	5分単位

●押し続けると連続し
て変更できます。
●次の運転では前回
の運転で設定した時
間を表示します。

5分～1時間の設定ができます。
●はじめにお使いになるときは「0」
(30分) に設定されています。
※浴室が暖まる（約30℃）まで点滅
表示し、点灯に変わります。
点滅表示状態で入浴されますと、肌寒
く感じますので、点灯状態になり、
のことをゆやすに入浴してください。
※ミスト噴霧開始後10分から「ビッ
ップ」とブザー音でお知らせします。

(タイマー表示部)

97

表示部

押す

4秒後にタイマー表示は終了します。風向設定ははじめるまで、使いになるときは15分1に設定されています。

● 次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

を押して、ミッドサウナの温度を設定する。

- タイマー表示時に温度番号が表示されます。
- 4秒後にタイマー表示に戻り、温度設定は終了します。
- 温度表示一覧

表示温度	1	2	3	4	5
温度	低	中	高	中	高

- はじめてお使いになるときは「d3」（温度：中）に設定されています。
- 次の運転では、前回の運転で設定した温度設定を表示します。

ミストサウナ強運転

- 温風を吹き出すとともに、3本のミストノズルからミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷり浴びたいときは、強運転にしてください。



ミストサウナ弱運転

- 温風を吹き出すとともに、両側のミストノズルからミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます。(12ページ参照)
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。



- 冬期など浴室が冷えている場合は、風向を13〜14に合わせ、30分程度ミストサウナ強運転で予備暖房してください。
また、運転開始からミスト噴霧まで4分間がかかる場合があります。
- これは冷たい浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうため、あらかじめ温めで浴室を暖房した後にミスト噴霧を行うためです。

● オートレーパーの風向によって浴室内の温度・湿度の分布が変わりますので、例を参考に快適な風向でご利用ください。

(例)

ミストを直接体にあてる場合	ミストを間接体にあてる場合	ミストのみ浴びたい場合

●ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。

●冬期など浴室内の温度が低い場合は、先に室温を暖め出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しませ^んず。

●ミストは水道水です。体に直接浴びて長時間ありませ^んず。

●ミストサウナの入浴時間は個人差があります。無理のない時間で季節や体調に合わせ楽しんでください。

●ミストサウナ運転時に他の温水調圧機器（床暖房など）や暖房の機能と同時使用した場合は、能力が落ちる場合があります。

●ミストサウナ運転中は浴室内の温度に応じて風量、ミスト温度が自動的に変化します。

●ミストサウナ運転中に「シュール」という音がすることはありますが、温水井筒間の通水圧であり、異常ではありません。

●設備状況により、お湯はしずかや給湯、給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量に変化することがあります。

●2台同時噴霧運転中にミストサウナ運転をする、浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。ミストサウナ運転終了後、1時間経過後より浴室からの換気も復旧します。

●グリル版、オートルーバーに使用したくがままでも落下する場合がありますので、不具合の方は洗い場でも使用してください。

[4]

使いかた


② ミスト運転のしかた

運転前の準備

- ① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。
- ② 浴そうのフタを片付ける。
浴そうのフタをとり、ミストのかけがらない場所に置くか、浴室外に片付ける。

ミスト運転 (浴室リモコンの操作)

●浴室リモコン

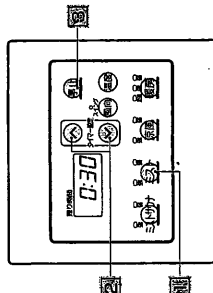

お知らせ

- ミスト入浴中、気分が悪くなったときは運転を停止してください。
- ミスト運転はミスト噴霧を主体とした運転ですが、浴室内の温度を換出するためにオートルーバーを開閉し微弱な温風を吹き出します。
- ミスト運転中は、温度、風向の設定を変更できません。
- ミスト運転開始時、冷風防止機能が働くことがありますので、暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
- また、浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し (風向③)、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
- ミスト噴霧後は浴室内の温度が低いためミストが冷やされます。
- ミスト噴霧後は浴室内に快適に入浴するには運転開始後30分程度お待ちいただき、温かくなってから入浴してください。
- ミスト運転中は浴室内の温度に応じてミスト温が自動的に変化します。
- 季節によっては水温に近いミストが出ることもあります。また、ミスト噴霧音が変化することがあります。
- ミスト入浴運転後にミスト運転に切り替えると、浴室内の温度が下がってくる場合があります。
- 暑さが物足りない場合は、再度ミスト入浴運転を行ってください。
- グリル板・オートルーバーにすすがたまってしまう場合がありますので、不快感の方はすすが落ちてくる機器の真下を選び、洗い場などでミスト入浴してください。
- ミスト噴霧開始時、浴室リモコンから「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- ミスト運転は、無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
- ミスト運転時に他の温水暖房機器 (床暖房など) やお風呂機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- ミスト運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水弁閉鎖時の通水音であり、異常ではありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化し、ミスト噴霧量に変化することがあります。
- 24時間換気運転中にミスト運転をすると、浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。ミスト運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

ミスト運転のしかた

- ③ 浴室の窓、ドアを閉める。
- ④ ミストサウナ強運転を行い、浴室が十分に暖まってからミスト運転に切り替える。
※ミスト運転で運転を開始しますと、浴室が暖まるのに時間がかかったり、十分に暖まらない場合があります。
※11ページの「運転前の準備」をよくお読みください。



途中で停止する場合

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
- ※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターバーズ運転を行います。(10ページ参照)



- 5分～1時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「0:30」(30分) に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。


- 押し続けると連続して変更できます。
- 次の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。
- ※浴室が暖まる (約30℃) まで点滅表示し点灯に変わります。
- 点滅表示は暖房運転で入浴されますと、即寒感を感じますので、点灯状態になっていることを目安に入浴してください。
- ※ミスト噴霧開始後10分毎に、「ピー」とブザー音でお知らせします。

スライダ	設定時間	表示時間
5分～1時間	5分～1時間	5分～1時間
5分～1時間	5分～1時間	5分～1時間



- ミストスイッチを押すたびに、強一弱に切り替わります。

- ※浴室が冷えていくときは、浴室温度が約25℃になるまで、温風で暖房運転を行い、その後、ミスト噴霧を行います。
- ミスト噴霧開始時は浴室リモコンから「ピー」とブザー音でお知らせします。



- 3本のミストノズルからミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷり浴びたいときは、強運転にしてください。

- ミスト弱運転
- 同側のミストノズルまたは、中央のミストノズルからミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます。(12ページ参照)
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また、ミスト運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。


使いかた

2 ③乾燥運転のしかた

運転前の準備


衣類乾燥をするとき

- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
- ② 浴室の内部がしずんでぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などでふき取ってください。
- ③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。
- ④ 浴室の窓、ドアを開める。

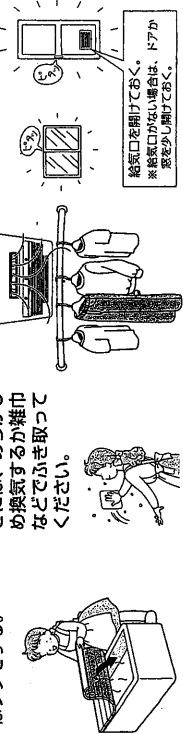

乾燥運転 (脱衣室リモコンで操作)

● 脱衣室リモコン

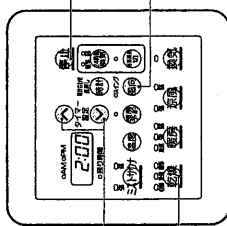


● お知らせ

- 運転中に濡た衣類を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物が完全に乾燥する前に運転を停止すると、乾燥時間が短縮され、乾燥運転が終了します。
- 洗濯物が濡れている(1kg以下)状態で乾燥運転をした場合、乾燥運転が終了した後も自動的に乾燥運転を続けます。
- 洗濯物の乾燥したあとにも自動的に乾燥運転を続けます。
- 運転前の準備を怠ると、乾燥の遅延・大さき・気漏・湿度による洗濯物の乾燥不良・乾燥運転が終了しない場合があります。
- 浴室の乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていて、床面など一部乾かない場合があります。
- 床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
- 浴室内の温度が高い場合、タクト内の温度を押し下げるためにしばらくの間、涼風運転を行い室温が出てきます。

17

浴室乾燥をするとき


- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
- ② 浴室の窓、ドアを開める。

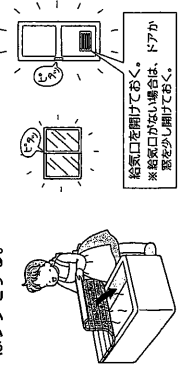

- タイマー設定は急速・標準乾燥のそれぞれで記憶します。
- 風向設定は自動・急速・標準乾燥のそれぞれで記憶します。

② タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定します。
(脱衣室リモコンのみ設定可能)



- 急速・標準乾燥は5分～6時間の設定ができます。
- 自動乾燥はタイマー設定できません。洗濯物の乾燥が終わると自動的に乾燥運転が終了します。
- 急速・標準乾燥は自動的に乾燥運転が終了します。
- 急速・標準乾燥は自動的に乾燥運転が終了します。

タイマー	急速乾燥	標準乾燥
5分～6時間	5分～6時間	5分～6時間
急速乾燥	急速乾燥	急速乾燥
標準乾燥	標準乾燥	標準乾燥

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次の乾燥運転は、前回の乾燥運転で設定した時間を表示します。

③ 風向スイッチ

を押して、風向を設定します。
(脱衣室リモコンのみ設定可能)



- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
- はじめてお使いになるときは[L8]に設定されています。
- 次の乾燥運転では、前回の乾燥運転で設定した風向を表示します。
- 風向は必ずリモコンで調整してください。

18

乾燥運転のしかた

▲ 注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
やけどのおそれがあります。
- ミスト運転後や、湿度が高い梅雨時期などは、湿度がさがらずカビが発生しやすいので、急速乾燥運転のオートスタートをおすすめします。(12ページ参照)

④ 停止スイッチ

を押して、乾燥運転を停止します。
(脱衣室リモコンのみ設定可能)



- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
- ※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパーズ運転を行います。(10ページ参照)

③乾燥運転のしかた

衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす

衣類量	乾燥時間	条 件
急速	約 1時間 10分～1時間20分(衣室内壁にすくのない状態)	● 浴室周辺温度：15℃、湿度60%
標準	約 2時間～2時間30分(衣室内壁が乾いている状態)	● 下洗した物を5分間風干したものを使用
4kg	約 1時間20分～1時間40分(衣室内壁にすくのない状態)	● 1616ユニット(1.6m×1.6m×2.15m)
	約 2時間20分～3時間(衣室内壁が乾いている状態)	● BBD-3306ACSKJ2M、BBD-3306ACSKJ3M
急速	約 40分～1時間(衣室内壁にすくのない状態)	● 1625ユニット(1.6m×2.5m×2.15m)
標準	約 1時間20分～1時間50分(衣室内壁が乾いている状態)	● BBD-4106ACSKJ3M
2kg	約 1時間～1時間20分(衣室内壁にすくのない状態)	
標準	約 1時間40分～2時間(衣室内壁が乾いている状態)	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ、洗った物の種類、脱水時間、洗った物を干すの位置などによって変化します。

※自動乾燥機能により、乾燥時間のめどより長時間が長い場合や短い場合があります。

※ルーバー角度で、乾燥時間のことと乾燥性に違いがあります。

※衣類が乾いたら、衣類を十分に乾かさないことと衣類を放置し、湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

- 洗たく物の量によるめやす

多め(4kg) : ハンガー約13本以上

	木綿シャツ30枚						
	または						
							
1/2タートル 2枚	タートル 2枚	ピロークース 2枚	ランニングシャツ 1枚	ハンツ 3枚	シャツ 2枚	ショーツ 1枚	裏5%綿付 1枚
							
女用(ビヤム)1組	作業服 1枚	作業ズボン 1枚	カッターシャツ 2枚	靴下 3足	羽織ワンピース 2枚	子用パンツ 1枚	子供用コート 1枚
							
スリップ 5枚	ガードル 1枚						

標準 (2kg) : ハンガー約8~12本程度										木綿シャツ15枚 または										バスタオル2枚 タオル1枚 ハンツ2枚 シャツ2枚 男用ビキニ1組 女用ビキニ1組 靴下2足 スリッパ3枚 ショーツ1枚
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

●代表的な衣類の重さ

	靴下 1足	60g~70g
	パジャマ 1組	450g~500g
	シャツ 1枚	110g~130g
	パンツ 1枚	60g~80g
	タオル 1枚	130g~150g
	バスタオル 1枚	250g~300g


19

上手な洗たく物の干しかた

- 洗濯物は、あらかじめ5分程度脱水する。
- 脱水後、すぐに洗濯物のしわを伸ばし、洗濯物の特徴に合わせ、図向ルーバーからの風が当たる位置に干す。

●シーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げます。

※ベルトル部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、ポケットは裏返すと早く乾きます。



- 浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのぼすように干すと型崩れしません。
- 型崩れにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。
- バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びょうぶ状に干す。

※ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす

乾燥時間(浴室の天井面、壁面が乾く時間)		条 件
急速	約1時間～1時間30分	●浴室周辺温度：15℃ ●風向：スイング ●1616ユニット/℃(1.6m×1.6m×2.15m) ●BBD-3306ACSKJ2M、BBD-3306ACSKJ3M ●1625ユニット/℃(1.6m×2.5m×2.15m) ●BBD-4106ACSKJ3M
標準	約1時間30分～2時間	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。
※床面または壁が濡れている場合は、約2時間30分をゆめやすに乾燥させてください。
※浴室乾燥機は、カビの原因となる水滴のお手入れが大切です。壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。）


※オートルーラーの風向は、スイングまたは流れの床方向に設定すると、効率よく使用いただけます。
※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合があります。浴室を乾燥させる場合は換気運転を必ずおためしします。

20

2 ④ 暖房運転のしかた

運転前の準備

- 浴室の窓・ドアを開める。




⚠ 警告


- 頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が機器にからんだり脱衣症状や低温やけどのおそれがあります。
- 長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
※とくに赤ちゃんの方を使用する場合は、入浴中は機器を停止する禁止
※か、まわりの人が注意する。
- お年寄り ● 病氣やけがなどで自分の意思で体を動かさない方
- 温風が体にあたるとおそれがある方 ● 皮膚の弱い方 ● 疲労の激しい方
- お酒を飲まれた方 ● 睡眠薬を飲まれた方

暖房運転 (脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作)

● 脱衣室リモコン

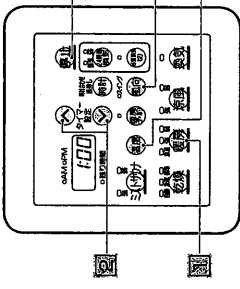

● 浴室リモコン

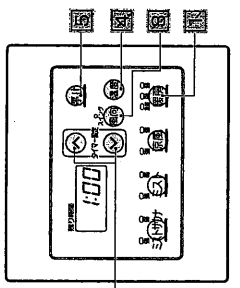

「上手な暖房の使いかた」

- (例) 入浴前、浴室が冷えてる
- 暖房：強または急速
※急速暖房はより早く暖めることができます。
 - 風向：スイング(LR)
※入浴の30分前には運転開始
※30分以内では暖気が十分暖まらず、寒く感じられることがあります。

- (例) 入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる
- 暖房：弱
 - 風向：体にあたらない方向へ

お知らせ

- 暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。
- 暖房運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、湯水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
- 24時間換気運転中に暖房運転をすると、浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。

暖房運転のしかた

⚠ 注意

- 暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。
- やけどのおそれがあります。



禁止

お願い

- 入浴中の暖房時に不快を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
- また「急速暖房」「暖房強」「暖房弱」にしてください。
- 「暖房」運転時の浴室内温度が高いまは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。
- 上記処置を行っても不快に感じる場合は、暖房を停止してください。

● タイマー・風向・温度設定は急速・強・弱運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチ



- 押し続けると連続して変更できます。
- 次の回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示しています。

3 風向スイッチ



- はじめてお使いになるときはスイング時はスイングランプが点灯します。
- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。

● 風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチ



- タイマー表示部に温度番号が表示されます。
- 4秒後にタイマー表示に戻り、温度設定は終了します。

5 停止スイッチ




- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
- ※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターバース運転を行います。(10ページ参照)

使いかた

2 ⑤ 暖房予約運転のしかた

運転前の準備

● 浴室の窓・ドアを開める。



● 現在時刻が正しいことを確認する。



(タイマー表示部)


● 現在時刻が合っていない。
● 「-:--」表示になっている。
現在時刻を設定してください。
(30ページ参照)

押す


※時刻が設定されていない場合(「-:--」)は、暖房予約はスイッチを押しでも反応しません。

暖房予約設定 (脱衣室リモコンでの操作)

● 脱衣室リモコン

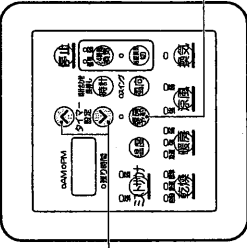

● 暖房予約スイッチを押す
(同じ中でも暖房予約ができます)



(タイマー表示部)

点滅

● 暖房予約スイッチを押すと、暖房予約ランプが点滅します。
● タイマー表示部に設定時刻が表示されます。


暖房予約運転のしかた

お願い

- 暖房予約によって暖房運転を開始した場合、暖房運転のタイマーは自動的に2時間で設定されます。
- 暖房予約による暖房運転は、急速暖房運転のみです。強・弱の予約はできません。
- 停止中以外の乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・ミスト・24時間換気・浴室換気切運転中でも暖房予約設定ができます。
- 乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・ミスト・浴室換気切運転中に暖房予約の時間になりましたら、暖房運転に変わります。

◆ 暖房予約運転中は、風向スイッチ・温度スイッチは受け付けません。
前回の運転した急速暖房での風向・設定温度で運転を開始します。
予約前に一旦急速暖房運転を開始させ、お好みの風向・設定温度に設定し、急速暖房運転を停止させておくとう便利です。

② タイマー設定スイッチ
を押して運転開始する時刻を設定する



(タイマー表示部)

予約時刻を
すすめたいとき

押す

予約時刻を
戻したいとき

- 10分単位で設定できます。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 次の運転では、前回の運転で設定した時刻を表示します。

③ 暖房予約スイッチを押す



(タイマー表示部)

点灯

点滅

押す

- 暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
- タイマー表示部が消灯します。

※ 運転中に暖房予約した場合は、暖房予約終了後タイマー表示部は運転中の残り時間が表示されます。
24時間換気運転の場合は、タイマー表示部には表示されません。

◆ 設定時間になると、設定内容で急速暖房運転を自動的に開始します。

■ 「暖房予約運転」のキャンセルおよび「暖房予約運転」時刻を変更する場合

- 「暖房予約スイッチ」を押すと暖房予約ランプが消灯し、「暖房予約運転」がキャンセルできます。
- 「暖房予約運転」時刻を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。


速戻復帰機能のない熱源機で「暖房予約」による浴室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

2 使いかた ⑥ 涼風運転のしかた

2 ⑥涼風運転のしかた



涼風運転 (脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでの操作)

■送風と換気を同時に行うことで、涼しい風が吹き出します。特に夏場の入浴などにおすすめです。

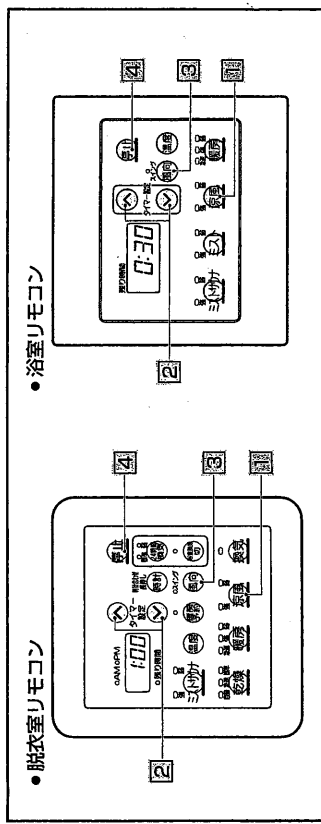

■タイマー設定は強・弱運転共通となります。

■風向設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

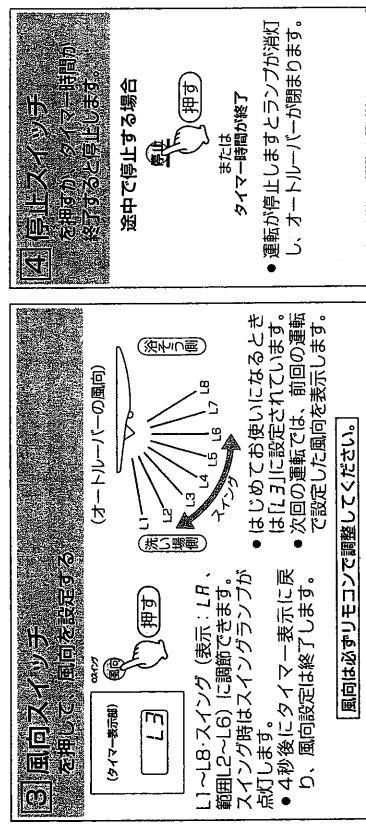
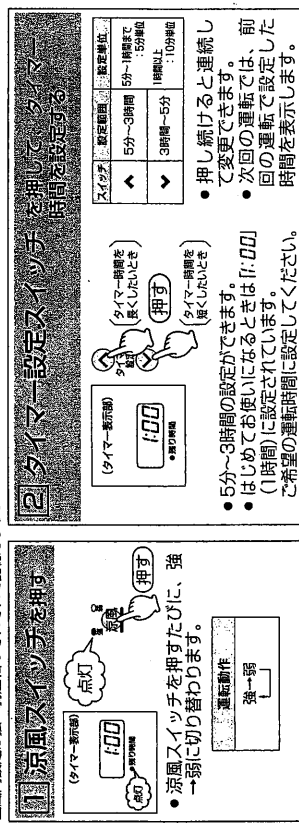


2 ⑦換気運転のしかた

⑦換気運転のしかた

換気運転(脱衣室リモコンでの操作)

- BBD-3306ACSKJ2M：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
- BBD-3306ACSKJ3M・BBD-4106ACSKJ3M：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

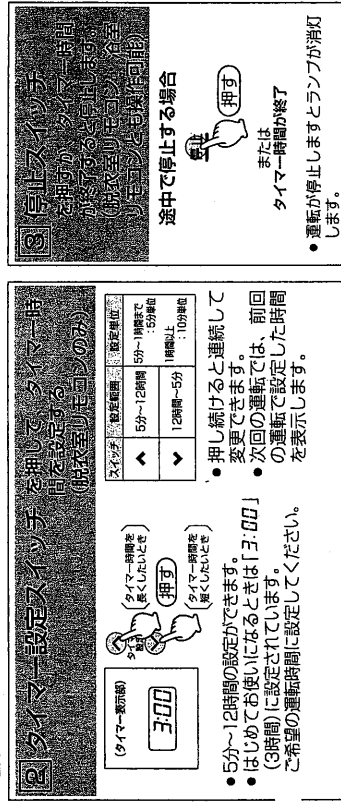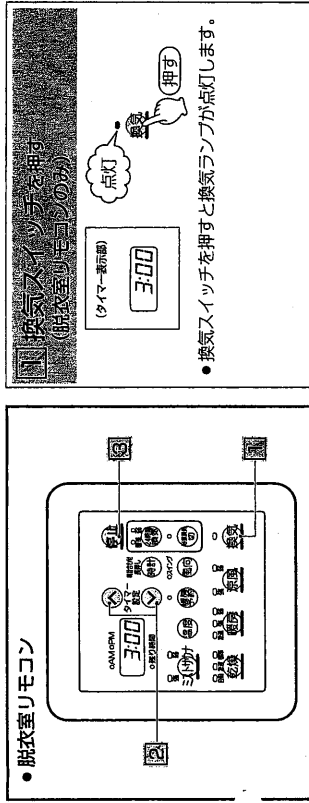

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
- 浴室ドアの給気口を開けておいてください。

お知らせ

- 換気運転開始時は浴室内温度検出のため、オートリリーバーを開き数秒間運転を行います。
- 換気運転を行うと早く換気が行えます。
- 換気器に故障に伴うエラーが発生した場合、入浴後は必ず3時間くらいを要するに換気運転を行ってください。
- 機器の良好な動作を促すため、換気運転開始時残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。
- ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転は行いません。(10ページ参照)
- 浴室ドアの換気口がカサついていないとき、または給気口がない場合は換気能力が低下します。
- 換気運転で浴室を乾燥後も、浴室内程度の換気運転が必要ですが、季節・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥されている場合は乾燥運転をおすすめします。
- 風の強い日は、運転音が少なくなることがありますが、これは換気器が一定の風量で換気しているためです。
- 外気の結露を防止するために、閉じたい場合は、換気器が小さくなる場合があります。

2 ⑧ 24時間換気運転のしかた

24時間換気運転 (脱衣室リモコンの操作)

- BBD-3306ACSKJ2M：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
- BBD-3306ACSKJ3M：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。
- 居室や家具から発生する有害物質を居住空間に滞留させないために、常時小風量で浴室から換気を行います。

● 脱衣室リモコン

● 住戸全体の換気を効率的に行うため、次の点について注意してください。

- 浴室の窓を閉める。
- 室内の自然給気口をふさがない家具配置にする。
- 機器のエアフィルターは定期的にお手入れしてください。(月に2～3回程度)
- 室内の自然給気口、トイレや脱衣室の吸気口にあるフィルターはそれぞれ取扱説明書に従ってお手入れしてください。

■ 24時間換気を長時間停止しない。
住戸が換気不足になります。

● 24時間換気運転中は浴室・脱衣室やトイレから常時小風量で換気します。

● 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。

● 24時間換気は通常「標準」で使用してください。

(「弱」にする)と「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。

● 室内の自然給気口を閉じたりすると、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。

● 風の強い日は、運転音が小さくなる場合がありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。

● 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気量が小さくなる場合があります。

● 24時間換気運転中は浴室・脱衣室やトイレから常時小風量で換気します。

● 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。

● 24時間換気は通常「標準」で使用してください。

(「弱」にする)と「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。

● 室内の自然給気口を閉じたりすると、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。

● 風の強い日は、運転音が小さくなる場合がありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。

● 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気量が小さくなる場合があります。

● 24時間換気運転中は浴室・脱衣室やトイレから常時小風量で換気します。

● 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。

● 24時間換気は通常「標準」で使用してください。

(「弱」にする)と「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。

● 室内の自然給気口を閉じたりすると、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。

● 風の強い日は、運転音が小さくなる場合がありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。

● 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気量が小さくなる場合があります。

お知らせ

- 24時間換気運転中は浴室・脱衣室やトイレから常時小風量で換気します。
- 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。
- 24時間換気は通常「標準」で使用してください。
- (「弱」にする)と「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。
- 室内の自然給気口を閉じたりすると、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。
- 風の強い日は、運転音が小さくなる場合がありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
- 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気量が小さくなる場合があります。

24時間換気運転のしかた

浴室換気切 (24時間換気運転中のみ設定できます。)

- 24時間換気運転中に入浴し、肌寒く感じるときは、浴室換気切をお使いください。このとき浴室からの換気を停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。

● 脱衣室リモコン

● 浴室換気切スイッチを押すと、浴室換気切ランプが点灯します。

● このとき、24時間換気ランプも点灯したままです。

※ 24時間換気運転停止中は浴室換気切スイッチを押しても反応しません。

● 浴室換気切スイッチを押す

● このスイッチは押し続ける必要はありません。

※ 停止スイッチでは、浴室換気切は解除できません。

2 タイマー設定スイッチを押して、換気切時間を設定する

● 押し続けると連続して変更できます。

● 次の回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

● 5分～6時間の設定ができます。

● はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。

ご希望の換気切時間に設定してください。

● 押し続けると連続して変更できます。

● 次の回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

● 5分～6時間の設定ができます。

● はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。

ご希望の換気切時間に設定してください。

3 浴室換気切スイッチを押す

● 押し続けると連続して変更できます。

● 次の回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

● 5分～6時間の設定ができます。

● はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。

ご希望の換気切時間に設定してください。

● 押し続けると連続して変更できます。

● 次の回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。

● 5分～6時間の設定ができます。

● はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。

ご希望の換気切時間に設定してください。

お知らせ

- 浴室換気切中にも、浴室からは微量の換気量があります。
- 浴室換気切は、24時間換気運転中ではないと受け付けません。
- ミストサウナ・ミスト・乾燥・暖房・涼風・換気運転中に、浴室換気切スイッチを押すと、各運転は停止し、浴室換気切運転となります。
- 浴室換気切中にミストサウナ・ミスト・乾燥・暖房・涼風・換気スイッチを押すと、浴室換気切は解除され、押し続けたスイッチの運転が開始されます。
- 浴室換気切中でも、24時間換気スイッチを押すと、標準・弱に切り替えることができます。
- (浴室換気切は解除されません。)

使いかた

2 ⑨外部換気スイッチによる換気運転のしかた

外部換気スイッチによる換気運転

■ トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。

- ① 外部換気スイッチを入れる。
 - 24時間換気運転中の場合は、浴室側からの換気が停止し、トイレや脱衣室からの換気量を増やします。
- ② 外部換気スイッチを切り、運転を停止させる。
 遅れ時間を設定している場合、スイッチ「切り」後に換気運転を設定時間続けたあと自動停止します。
 (24時間換気運転中は、自動的に24時間換気に戻ります。)

遅れ停止機能について

■ 外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを切にすると換気は一定時間運転し、その後自動的に停止します。(24時間換気運転中は、自動的に24時間換気運転に戻ります。)

遅れ時間の設定方法は下記に従ってください。

■ 換気運転中に、換気スイッチを2秒以上押す。タイマー表示部に遅れ時間番号がでます。

② ^/√スイッチにて0分~10分の間で、好みの遅れ時間に設定してください。

● 遅れ時間設定番号一覧

表示	H00→H01→……H09→H10
時間	0分 → 1分 → …… 9分 → 10分

③ 4秒後タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り設定を記憶します。

お知らせ

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
- 外部換気スイッチで換気する場合(停止中またはミストサウナ・ミスト・暖房運転中のとき)、浴室側のシャワーが閉まり、浴室はほとんど換気しません。
- 外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 外部換気スイッチが1人入の場合、運転音が小さく聞こえにくくなる場合があります。
- 外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転をOFFにしても換気ファンは停止しません。
- 遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。リモコン操作による換気運転では、遅れ停止機能は働かせません。
- パイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチがOFFになるとパイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中は外部換気スイッチをOFFにしても換気ファンは停止しません。

使いかた

2 ⑩時計の表示・現在時刻の合わせかた

時計の表示のしかた (脱衣室リモコンの操作)

● 脱衣室リモコン

① 時計スイッチを押す

- 時計スイッチを押すたびにタイマー表示部に現在時刻が表示→非表示と切り替わります。
- ※ 機器が運転中に時計スイッチを押すと、約10秒間現在時刻を表示します。

お知らせ

- 時計表示は自動的に非表示になりません。非表示にしたい場合は時計スイッチを押して非表示にしてください。
- 時計表示中に乾燥・暖房・涼風・換気・ミストサウナ・ミスト運転を開始すると、タイマー表示部に各運転の停止までの時間が表示され、各運転が終了しても時計表示に戻りません。

現在時刻の合わせかた (脱衣室リモコンの操作)

● 脱衣室リモコン

① 時計スイッチを2秒以上押し続ける

● 時計スイッチを2秒以上押し続けると、タイマー表示部が点滅します。

● はじめてお使いになるときは「---」が表示されます。

② タイマー設定スイッチを押して時刻を合わせ

● 押し続けると連続して変更できます。

お知らせ

- 停電などで機器が電源OFFになった場合は、時刻はリセットされます。再度時刻設定をしてください。

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点検のしかた	処置
機器のエアフィルターが目詰まりはありませんか？ 	お手入れのしかたに従って、エアフィルターのそうじをしてください。
運転中に機器から異常音や異音などがありますか？ 	33～36ページの「故障かな？と思ったら」をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないうちは、お問い合わせの求むの販売店または、もよりの実務ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。


お手入れのしかた

グリモコ 板・オートルーパー・	固くしぼった布で汚れをふき取ってください。 アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学繊維・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。 機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。 リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。 リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。 ※万一洗剤などがかかったときはすぐに、水で濡らしかたく絞った布でふき取ってください。
--------------------	---

お手入れ


■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
■エアフィルター以外には絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お手入れのしかた

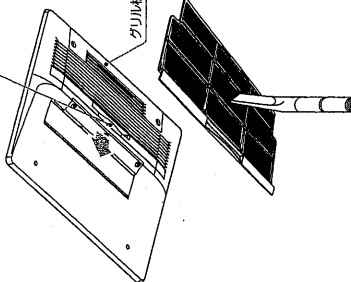機器のエアフィルター	エアフィルター取っ手
- グリル板中央の「エアフィルター取っ手」に指をかけるようにしてください。 - エアフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。 - 汚れのひどい場合は、ぬるま湯にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。 - エアフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。 - エアフィルターは、ドライヤーの温風を当てたり、火であぶったりしないでください。 - エアフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。	

△注意

- エアフィルターのお手入れの際は、顔、足元に十分注意する。また、エアフィルターを落とさないよう注意する。破損するおそれがあります。
- エアフィルターをはずしたまま運転しない。機器の故障の原因になります。
- エアフィルターは確実に取り付け。機器性能の低下や、異常音、振動の原因になります。



○お願い

- エアフィルターにゴミやホコリがたまると風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、ミストサウナ運転時にホコリを含んだ水滴下することがあります。
- エアフィルターのお手入れは定期的（1ヶ月に2～3回程度）に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめに行ってください。
- エアフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
- 破損するおそれがあります。
- 長期間ミストサウナ運転やミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので定期的に（1ヶ月に1回5分程度）ミストサウナ運転またはミスト運転を行ってください。

3 ②故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない	●停電していませんか？ ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか？ ●リモット操作をしてください。	— 35
●脱衣室リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部、時間以外の表示が出ている。	●異常表示です。異常内容を調べてください。 ●熱源機器が故障していませんか？ ●熱源機器のリモコン表示を確認し、熱源機器の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	35 35
●濡た、物が乾かない。 浴室が乾かない。	●熱源運転は動いていますか？ ●乾燥運転後、長時間衣類を放置していませんか？	10 19
●濡た、物の乾きが悪い。	●濡た、物に湿風が当たるようにオートルーバーの角度を調整していませんか？ ●厚手の濡た、物は湿風出口近くに吊り下げていますか？ ●濡た、物と濡た、物のすきまをあけて湿風が行きわたるようになっていますか？ ●浴室ドアの給気口が開いていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていますか？ ●エアフィルターが目詰まりしていませんか？	18 20 20 17 17 17 32 32
●浴室の乾きが悪い。	●浴室ドアの給気口が開いていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていますか？ ●エアフィルターが目詰まりしていませんか？	18 18 18 32
●暖房運転中、浴室が暖かくなりません。	●暖房用温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●乾燥機は動いていますか？ ●乾燥機は動いてますか？	21 10
●ミストサウナ・暖房運転時、湿風が出ない。	●冷風防止機能は使いたくないいませんか？ ●湿風の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●乾燥機は動いていますか？	21 10
●乾燥運転時、湿風が出ない。	●浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間湿風が出てきません。	17
●ミストサウナ運転中、浴室が十分にあたらない。	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの激しいときは、あたたまりにくいためミストサウナ強運転で予備暖房を行ってください。 ●お湯の温度はだましくなり同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ弱にしていませんか？ ●ミストサウナ弱ではおたまりにくいため、ミストサウナ強で十分に予備暖房を行ってください。	14 6 14
●暖房・ミストサウナ運転中、風量が変化します。	●暖房・ミストサウナ運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	—
●ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	●オートルーバーの風向や風速によってはミストの量が多く見えたり、少なく見えたりすることがあります。 ●お湯はりや給湯・給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変化することがあります。	— 6
●ミストが出ない。	●浴室の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。 ●乾燥機は動いていますか？ ●断水していませんか？ ●止水栓が開いていませんか？ ●お風呂の追いだきや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか？	6 10 — — 6
●ミストが出るまで時間がかかる。	●浴室の窓は開いていませんか？	11

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

③ ②故障かな?と思ったら

異常表示をお調べください。

- 機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ（浴室暖房乾燥機の異常）または3ケタ（熱源機の異常）の数字が点滅します。

● 製品・サービス・価格の傾向 (2カ年単位)	調査方法	調査年度
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉	1) 作り手・販売者へ、調査票を郵送していただく 2) 作り手・販売者について訪問調査	76
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		75
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		74
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		73
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		72
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		71
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		70
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		69
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		68
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		67
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		66
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		65
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		64
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		63
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		62
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		61
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		60
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		59
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		58
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		57
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		56
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		55
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		54
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		53
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		52
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		51
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		50
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		49
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		48
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		47
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		46
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		45
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		44
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		43
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		42
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		41
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		40
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		39
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		38
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		37
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		36
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		35
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		34
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		33
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		32
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		31
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		30
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		29
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		28
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		27
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		26
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		25
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		24
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		23
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		22
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		21
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		20
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		19
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		18
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		17
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		16
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		15
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		14
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		13
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		12
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		11
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		10
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		9
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		8
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		7
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		6
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		5
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		4
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		3
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		2
ミニ和食・ミニ洋食・ミニ焼肉		1

- | 記号 | 内 容 | 処置 方法 |
|------|------------|--|
| E4D | 海水エラー | 海水は淡水が不足していますので淡水供給の状況
に注意し、海水機を確認してください。 |
| E**E | その他の無故障の異常 | 無故障の表示状態にある故障表示の項目の処置
方法に従ってください。 |

(注) 然、此の邊境によつては3ヶタの經濟圈の形成を暗示されておこないません。

リセット操作について

- 下記“こんなとき”の場合は、脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。


- タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常が表示しているとき。
- 故障もしていく、屋内暖房乾燥機もONにてもかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん点光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

- 1 脱衣室リモコンの場合
乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押しください。
乾衣リモコンの場合
浴室リモコンの場合
ミストサウナスイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押し
てください。
- 2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。



リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。

- 処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（お問い合わせて先一覧表）に連絡してください。

●脱衣室リモコン

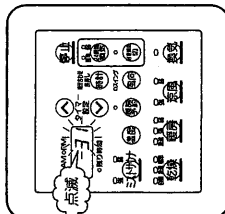

- 浴室リモコン

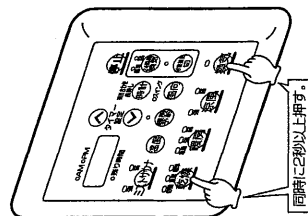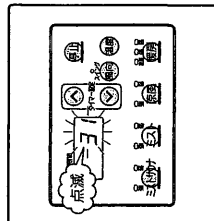

(脱衣室リモコンの場合)

凍結予防運転について

- 気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
- 凍結予防運転のため機器および熱源機の電源はOFFにしないでください。

お願い

- 凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない。
- 長期不在の場合など、やむを得ず機器・熱源機の電源をOFFにする場合は、機器の水抜きを必ず行ってください。


※冬期に凍結により、配管が破裂するおそれがあります。
破裂すると水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

機器の水抜き方法 (長期間不在のときなど電源をOFFにする場合)

注意

- 機器運転後は、機器内のお湯が高温になっているので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
- 機器のおそれがあります。
- 機器の水抜きをするときは、ミストノズルから滴下しますので浴室内に衣類などがなにか確認してください。

- ① 水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
(住戸全体の水が出なくなります。)
- ② 脱衣室リモコンのミストサウスイッチを6
秒以上押す。
(ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。)
- ③ 排水確認後(約5分後)ランプが消灯します。
機器の電源をOFFにする。
- ④ 熱源機の取扱説明書に従い、熱源機の電源
をOFFにする。

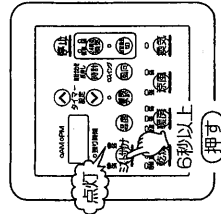


再度使用すると共に

- 1 機器の電源をONにする。
- 2 熱源機の電源をONにする。
- 3 止水栓を開き11ページからの「使いかた」に従って使用する。

③アフターサービス

サービスのお申し込み

- 33～36ページの「故障かな?」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合は、ご不明な場合はご自分で修理しないでお願い
求めの販売店または、よりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

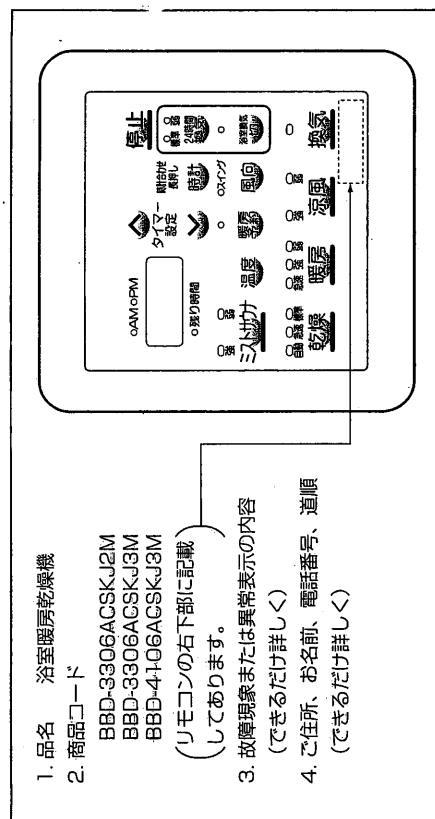書
証
保

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
 - 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）に相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

3 ④ 仕様様

[illegible]

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響音室における測定値です。
設置条件やご使用状況（エアークリッターのお手入れ頻度など）により変わります。