

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への被害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・被害の程度による内容の区分

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・密着者・機器を誤置された人も含まれます。


■注意・禁止内容の絵表示

必ず守る	特定しない一般的な禁止	分	解	禁	止	火	気	注	意
1 必ず守る	2 特定しない一般的な禁止	3 分	4 解	5 禁	6 止	7 火	8 気	9 注	10 意
11 アースする	12 接続	13 触	14 禁	15 止					

警告

● 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用します。思わぬ事故や故障の原因になります。


● 修理技術者以外の人
は分解・修理・改造
は行わない
思わぬ事故や故障の原因になります。



● 乾燥運転前に洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認することをおそれがあります。

● 浴室内または、浴室に隣りあわせに設置されている脱衣室などに、CF式・FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器を取り付けられない排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

● 浴室以外（脱衣室、クローゼットなど）には絶対に取り付けられない温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。

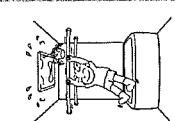

● 機器や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない
思わぬ事故の原因になります。

(つづく)

とくに注意していただきたいこと


(つづき)

● 雷が発生したときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。機器の故障の原因になります。雷が止まりましたら屋内ブレーカーを「ON」に戻してください。

● 長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない
顔や頭部に温風を長時間あてると「のぼせ」、「脱水症状」、「低体温やけど」、「体調変化」、「健康被害」の原因になります。
とくに次のような方が使用の場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 飲酒された方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 乳幼児、お子さま、病氣やけがなどで自分の意思で体を動かさない方
- 睡眠薬を飲まれた方


● 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにします。思わぬ事故の原因になります。

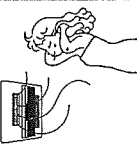

● 頭髮や身体を乾かすために使用しない
脱水症状や低温やけどの原因になります。


● 異常音、水漏れ、異臭(焦げ臭いなど)など異常に気づいたときは

① すぐに使用を中止する。
※とくに、こげ臭いなどの異臭時には、機器用の屋内ブレーカーを「OFF」にする。
異常のまま運転を続けると故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因となります。

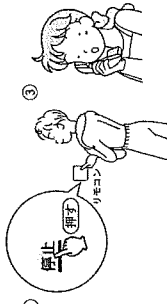


② 『故障かな?』と思ったら(27~28ページ)に従い処置する。
③ 上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡する。

● 浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶・カセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない
火災や爆発のおそれがあります。

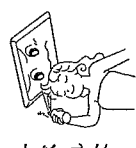

● 食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・樹脂(セルロース系)・ドライクリーニング油・ベンジン・シンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、洗たく後でも絶対に乾燥しない油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります。

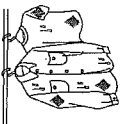


2

1 ①とくに注意していただきたいこと


△注意



運転中に吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しています。
とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。




食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車の搭載などの特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。



温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない
故障の原因になります。



グリル板やエアフィルターをはずしたまま運転しない
けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

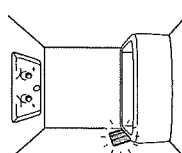

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。



浴室および機器を良好に保つため、入浴後は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う
水滴がついたまま長期運転を行わないでください。カビの発生原因になります。
また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があります。
この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転または換気運転をしてください。
換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。

(つづく)

(つづき)




凍結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない
長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
※冬期に凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。



乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない
※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。




機器に洗たく物をぶら下げない
けがや、故障の原因になります。

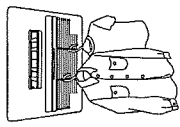

ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける
縮みの原因になります。



熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・形くずれの原因になります。



小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない
思わぬ事故の原因となります。



機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。




各部屋に設けられている自然給気口を閉めない
新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。

①とくに注意していただきたいこと

■浴室内に化粧品類を放置しないでください
※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。

■入浴中の暖房では風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください

※とくに体がぬれて
いる場合、温風であつても体にあたると肌寒く感じることがあります。

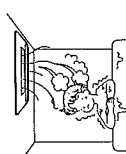

■熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください

暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

■乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります

■外気の給気口は家具などでふさがらないでください

新鮮な空気が取り入れられません。

■リモコンや機器に直接水をかけないでください
故障の原因になります。

■オートルーパーの風向はリモコンで調整してください

手でオートルーパーを動かすと正しい位置からずれたり、故障の原因になります。

■事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください

■機器のエアフィルターは定期的にお手入れをしてください（月に2～3回）
換気・暖房・乾燥性能が低下することがあります。

脱衣室・トイレ・外気の給気口フィルターは、それぞれの取扱説明書に従ってお手入れをしてください。

■衣類乾燥時、オートルーパーの吹出方向は、洗たく物に温風があたる角度に調節してください

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

■浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください

浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。
また、換気音が大きくなる場合があります。

■24時間換気を長時間停止しないでください

とくに高気密住宅では、換気不足になるおそれがあります。

とくに注意していただきたいこと

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります。
- オートルーパーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間コトコト音がすることがあります。これはオートルーパーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室からビキビキ音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色がついたしずくがグリル板から落ちることがあります。
- 冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。
- これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度が上がると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。

使用前に


1 ②浴室暖房乾燥機のしくみ

本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。

浴室暖房乾燥機システム系統図


- BBD-3307ACSK-J3 (3室・24時間換気機能付き)

※3室とは浴室と脱衣室およびトイレをさします。

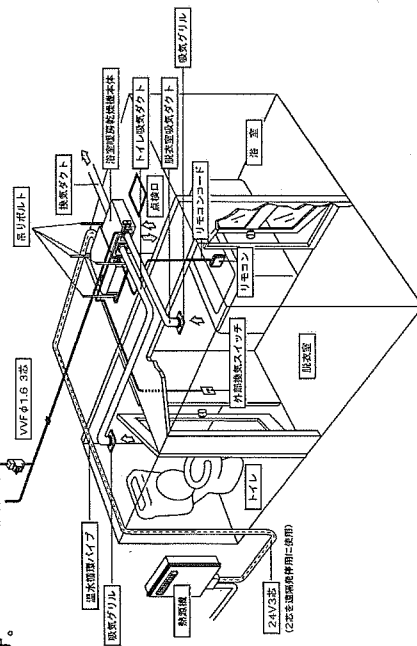

- BBD-3307ACSK-J2 (2室・24時間換気機能付き)


※2室とは浴室と脱衣室またはトイレをさします。

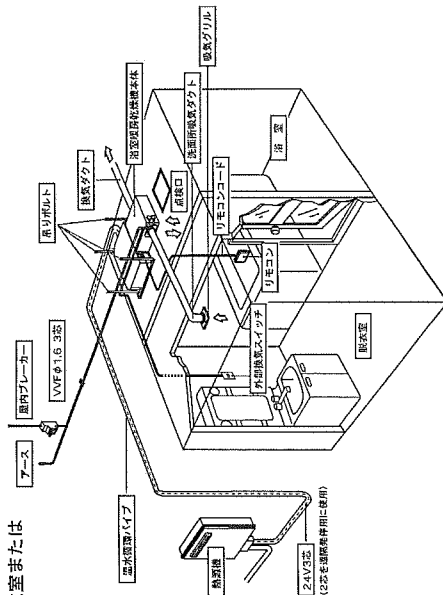

使用前に

1 ③各部のなまえとはたらき

本体

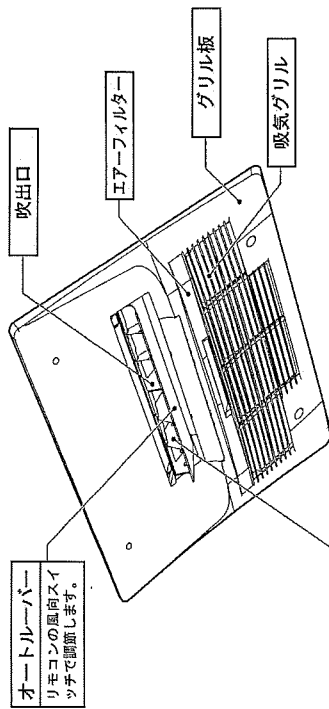

左右ルーバー

乾燥、暖房・涼風運転が効率よく行えるように手動で開度を調節することができます。
調節する場合は足元に注意して下記手順に従って行ってください。
①運転を停止してください。
②オートルーバーを手でつまみ開いてください。
③左右ルーバーを調節してください。
中央より左右別々に調節できます。
④オートルーバーを手で全開の位置まで開めてください。

機能

乾燥：洗たく物の乾燥や浴室の乾燥をします。(カビが発生しにくい湿度まで素早く下げます。)

暖房：浴室を暖房します。

涼風：浴室を換気しながら送風します。

換気：大風量換気をします。

24時間換気：BBD-3307ACSK-J2の場合、浴室と脱衣室またはトイレから換気をします。

BBD-3307ACSK-J3の場合、浴室と脱衣室およびトイレから換気をします。


BBD-3307ACSK-J2の場合、浴室と脱衣室またはトイレから換気をします。

BBD-3307ACSK-J3の場合、浴室と脱衣室およびトイレから換気をします。

※トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けている場合、外部換気スイッチでトイレや脱衣室の換気運転ができます。

③各部のなまえとはたらき

リモコン

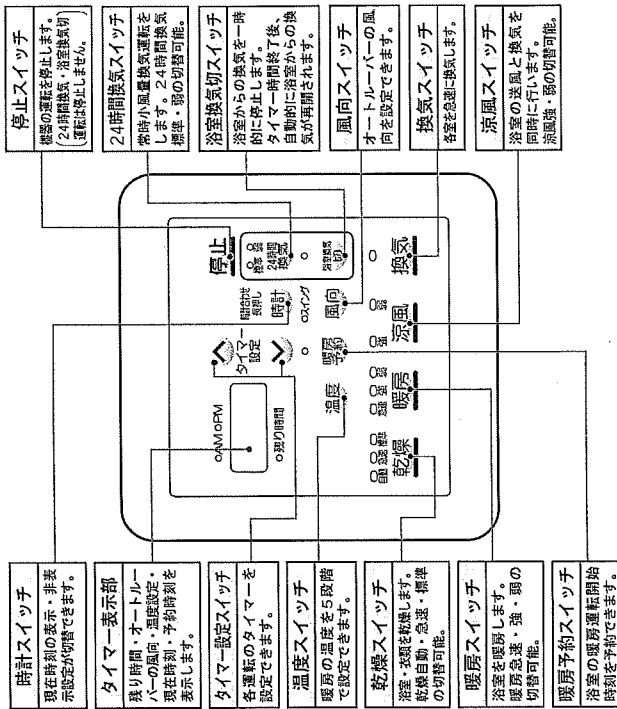

各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	風向設定			タイマー設定
	温度設定	設定範囲	スイング周期	
乾燥 自動	—	L1～L8およびスイング (L6)	約50秒	— [最大6時間まで連続運転]
乾燥 急速	—	L1～L8およびスイング (L6)	約50秒	6時間以内 (2時間)
乾燥 標準	—	L1～L8およびスイング (L6)	約50秒	6時間以内 (2時間)
暖房 急速	5段階 (d 3)	L1～L8およびスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1時間)
暖房 強	5段階 (d 3)	L1～L8およびスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1時間)
暖房 弱	5段階 (d 3)	L1～L8およびスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1時間)
涼風 強	—	L1～L8およびスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1時間) (強・弱共通タイマー)
涼風 弱	—	L1～L8およびスイング (L3)	約20秒	3時間以内 (1時間)
換 気	—	—	—	12時間以内 (3時間)
24時間換気	—	—	—	タイマー設定はありません。
浴室換気切	—	—	—	6時間以内 (1時間)

※()内は工場出荷時の初期設定
注：温度・風向設定は各運転・各種弱ごとに単独で記憶されます。
タイマー設定は、乾燥・暖房運転時の各運転モードごとに単独で記憶されます。
涼風運転時は強弱に関係なく最後に設定したタイマーを記憶します。

お知らせ

- 各運転をしているときは、タイマー(残り時間)と残り時間ランプが点灯します。(時計表示設定している場合のみ) 各運転をしないときは、現在時刻とAM・PMランプが点灯します。(時計表示設定している場合のみ)

24時間換気機能について

- 常時小風量で住居を換気し、室内の空気を入れ替える機能です。
- 「乾燥」「暖房」「涼風」「換気」「浴室換気切」運転が終了すると、自動的に「24時間換気」運転が再開されます。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転を行うと、熱源機の運転を自動的に停止し、「乾燥」「暖房」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の「乾燥」「暖房」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

アフターサービスについて

- 暖房・乾燥運転により機器内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで数分間(最大約5分)自動的に送風運転を行ってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターサービス運転をせずに停止します。

セルフクリーニング運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気タイマー時間の最後の10分になるとオートルーニングが働き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転の時間設定を10分にした場合は、セルフクリーニング運転を行いません。

熱源機のリモコンに浴室(予備)暖房スイッチがある場合について


- 浴室(予備)暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速運転が開始します。
- このとき浴室暖房乾燥機のリモコンには、急速暖房ランプが点灯し、タイマー設定時間が表示されます。タイマー時間は、前回浴室暖房乾燥機のリモコンで設定した急速暖房のタイマー時間で運転を開始します。

2 ①乾燥運転のしかた


運転前の準備

衣類乾燥をするとき


- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
- ② 浴室の内部がしずくでぬれているときには、あらかじめ換気するか拭き取ってください。

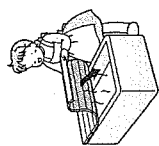


- ③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。
- ④ 浴室の窓、ドアを開める。

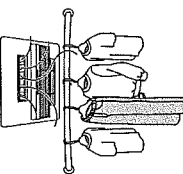

- ⑤ 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。

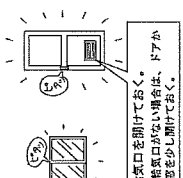

乾燥運転

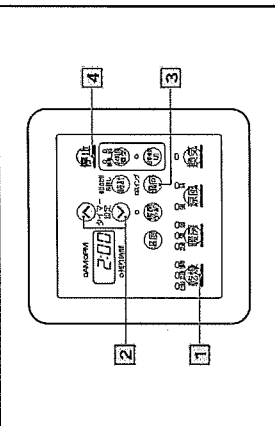


お知らせ

- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗たく物に面があらならぬ状態で自動乾燥運転をした場合、洗たく物が完全に乾燥する前に停止することがあります。
- 洗たく物が少ない(1kg以下)状態で自動乾燥運転をした場合、洗たく物が乾燥したあとにも条件に運転することがあります。
- 運転前の準備をされていない場合、また洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なるり十分乾燥しない場合もあります。
- 浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。
- 床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。

1 乾燥スイッチを押す



- 乾燥スイッチを押すたびに、自動→急速→標準に切り替わります。




運転モード	運転時間
自動	約25分
急速	約15分
標準	約25分

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また乾燥運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

浴室乾燥をするとき

- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
- ② 浴室の窓、ドアを開める。

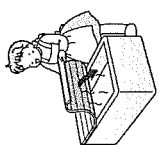

△注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。やけどのおそれがあります。



接触禁止

- タイマー設定は急速・標準運転のそれぞれで記憶します。
- 風向設定は自動・急速・標準運転のそれぞれで記憶します。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する




- 急速・標準乾燥は5分～6時間の設定ができます。
- 自動乾燥はタイマー設定できませぬが浴室内の湿度を検出し、自動的(最大6時間)に停止します。(表示: -:--)
- 急速・標準乾燥をはじめお使いになるときは「2:00」(2時間)に設定されています。
- ご希望の運転時間に設定してください。

タイマー	設定範囲	設定単位
急速・標準	5分～6時間	5分単位
自動	6時間～5分	1時間単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 次の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。


3 風向スイッチを押して、風向を設定する

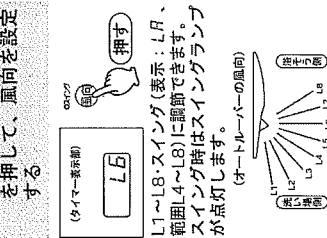

- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。
- はじめてお使いになるときは「5」に設定されています。
- 次の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。
- 風向は必ずリモコンで調整してください。

衣類乾燥時は必ず洗たく物に風向が当たる角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、洗たく場の右方向に調整してください。

4 停止スイッチを押す

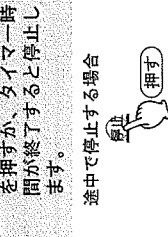

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
- ※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターバーン運転を行います。(10ページ参照)

2 ①乾燥運転のしかた

衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす

衣類量	乾燥時間	条 件
4kg	急 約1時間10分～1時間20分（浴室内壁に干すの干さない状態） 速 約2時間30分～3時間（浴室内壁がぬれている状態） 標 約1時間20分～1時間40分（浴室内壁に干すの干さない状態） 準 約2時間20分～3時間（浴室内壁がぬれている状態）	●浴室周辺温度：15℃、湿度50% ●下駄穿たなく物を5分間脱水したものを使用 ●1616ユニバースバス（1.6m×1.6m×2.15m） ●風向：スイング
2kg	急 約40分～1時間（浴室内壁に干すの干さない状態） 速 約1時間20分～1時間30分（浴室内壁がぬれている状態） 標 約1時間40分～2時間（浴室内壁がぬれている状態）	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・脱水時間・洗たく物を干す位置などにより、多少変化します。
※浴室乾燥運転は、乾燥運転終了後、浴室内の温度を感知することで乾燥くあいを判断するため、外気の温度や湿度により、乾燥時間が長くなる場合があります。
※衣類乾燥運転は、乾燥運転終了後、浴室内の温度を感知することで乾燥くあいを判断するため、外気の温度や湿度により、乾燥時間が長くなる場合があります。
※衣類乾燥運転は、乾燥運転終了後、浴室内の温度を感知することで乾燥くあいを判断するため、外気の温度や湿度により、乾燥時間が長くなる場合があります。

衣類量のめやす

- 洗たく物の量によるめやす

多め (4kg) : ハンガー約13本以上

標準 (2kg) : ハンガー約8～12本程度

●代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚	250g～300g	タオル1枚	130g～150g	パンツ1枚	60g～80g	シャツ1枚	110g～130g	パジャマ1組	450g～500g	靴下1足	60g～70g
---------	-----------	-------	-----------	-------	---------	-------	-----------	--------	-----------	------	---------

上手な洗たく物の干しかた

- 洗たく物は、あらかじめ5分程度脱水してください。
- 脱水後、すぐに洗たく物のしわを伸ばし、洗たく物の特徴に合わせて、オートルーバーからの風があたる位置に干してください。

●ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。
※ベルトル部などの乾きにくい部分は吹出口近くに、ポケットは裏返すと早く乾きます。

●洗たく物と洗たく物の間にはすき間をあけて、衣類の裾まで温風が行きわたるようにする。

●溶そうはぶたをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは溶そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干すと型崩れしません。

●型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。
●バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びようぶ状に干す。

●物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れえたり、乾きやすい化繊の衣類を両端に干す。

※ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす

乾燥時間（浴室の天井面、壁面が乾く時間）	条 件
急選	約1時間～1時間30分
標準	約1時間30分～2時間


※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。
※浴室乾燥運転は、約2時間～2時間30分を要する乾燥運転にしてください。
※浴室乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大変な天井・壁面などの乾燥を目的としていいますので、床面など一部乾かない場合があります。床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
※オートルーバーの風向は、スイングまたは洗いの床方向に設定すると、効率よくご利用いただけます。
※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

使いかた

2 ②暖房運転のしかた

運転前の準備

- 浴室の窓・ドアを閉める。




警告

- 頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が乾かきからんだり脱水症状や低体温やけなどのおそれがあります。
- 長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低体温やけなどのおそれがあります。
- ※とくに次のような方が使用の場合は、入浴中は機器を停止する禁止か、まわりの人が注意する。
- お年寄り ●病氣やけがなどで自分の意思で体を動かさない方 ●疲労の強い方 ●疲労の強い方 ●疲労の強い方
- お酒を飲まれた方 ●睡眠薬を飲まれた方




禁止

暖房運転

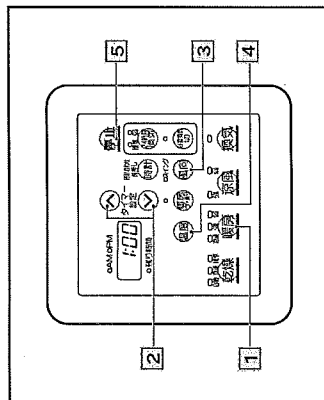


1 暖房スイッチを押す

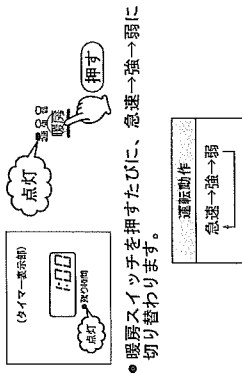


- 暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱に切り替わります。

《上手な暖房の使いかた》

- (例)入浴前、浴室が冷えてる
●暖房：強または急速
※急速暖房はより速く暖めることができます。
●風向：スイング(LR)
●入浴の30分前に運転開始
※30分以内では壁が十分に暖まらず肌寒く感じられることがあります。

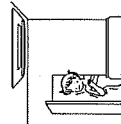

- (例)入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる・・・
●暖房：弱
●風向：体にあたらない方向へ



暖房運転のしかた

注意

- 暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。
やけどのおそれがあります。



接触禁止

お願い

- 入浴中の暖房時に不快を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
- 「暖房」運転時の浴室内温度が高いまは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。
- 上記処置を行っても不快に感じる場合は、暖房を停止してください。

■タイマー・風向・温度設定は急速・強・弱運転のそれぞれで記憶します。


2 タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する



- 5分～3時間の設定ができます。
●押し続けると連続して変更できます。
●はじめてお使いになるときは「00」(1時間)に設定されています。
●希望の運転時間に設定してください。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

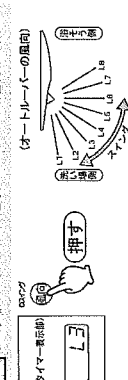


- はじめてお使いになるときは範囲(2～6)に調節できます。
●スイング時はスイングランプが点灯します。
●4秒後にタイマー設定表示に戻ります。
●風向設定は終了します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 温度スイッチ


を押して、暖房温度の設定をする

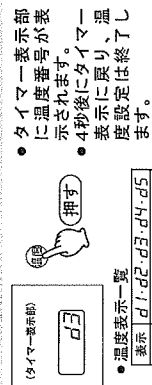

- タイマー表示部に温度番号が表示されます。
●4秒後にタイマー表示に戻ります。
●温度設定は終了します。

5 停止スイッチ

を押すか、タイマー時間が終了すると停止します

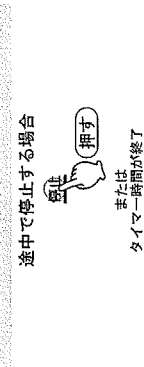

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターファン運転を行います。(10ページ参照)


遠隔発熱機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

2 ③暖房予約運転のしかた


運転前の準備

●浴室の窓・ドアを閉める。



●現在時刻が正しいことを確認する。

(タイマー表示部)




現在時刻が合っていない。
●「12:00」表示になっている。
現在時刻を設定してください。
(24ページ参照)

押す

※時刻が設定されていない場合(「12:00」)は、暖房予約はスイッチを押しても反応しません。

暖房予約設定

1 暖房予約スイッチを押す
〔運転中でも暖房予約ができます〕



●暖房予約スイッチを押すと、暖房予約ランプが点滅します。
●タイマー表示部に設定時刻が表示されます。

点減 押す


お願い

- 暖房予約によって暖房運転を開始した場合、暖房運転のタイマーは自動的に2時間で設定されます。
- 暖房予約による暖房運転は、急速暖房運転のみです。強・弱の予約はできません。
- 停止中以外の乾燥・暖房・涼風・換気・24時間換気・浴室換気切運転中でも暖房予約設定ができます。
- 乾燥・暖房・涼風・換気・浴室換気切運転中に暖房予約の時間になりましたら、暖房運転に変わります。

◆暖房予約運転中は、風向・温度設定は変更できません。
前回運転した急速暖房での風向・設定温度で運転を開始します。
予約前に一旦急速暖房運転を開始させ、お好みの風向・設定温度に設定し、急速暖房運転を停止させておくとう便利です。


2 タイマー設定スイッチ

を押して運転開始する時刻を設定する

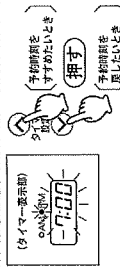

- 10分単位で設定できます。
- 押し続けることで連続して変更できます。
- 次の運転では、前回の運転で設定した時刻を表示します。

3 暖房予約スイッチを押す



- 暖房予約ランプが点滅から点灯に変わります。
- タイマー表示部が消灯します。
- ※運転中に暖房予約した場合、暖房予約終了後タイマー表示部は運転中の残り時間が表示されます。
- 24時間換気運転の場合は、タイマー表示部は表示されません。

◆設定時間になると、設定内容で急速暖房運転を自動的に開始します。

■「暖房予約運転」のキャンセルおよび「暖房予約運転」時間を変更する場合

- 「暖房予約スイッチ」を押すと暖房予約ランプが消灯し、「暖房予約運転」がキャンセルできます。
- 「暖房予約運転」時刻を変更する場合は、一度暖房予約運転をキャンセルして再設定してください。

遠隔発停機能のない熱源機で「暖房予約」による浴室の暖房をされる場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。また暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。


使いかた

2 ④涼風運転のしかた

涼風運転


＜用途＞

- 送風と換気を同時に行いますので、涼しい風を吹き出します。
- とくに夏場の入浴を快適にします。

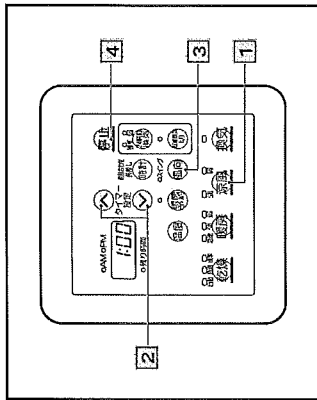


- タイマー設定は強・弱運転共通となります。
- 風向設定は強・弱運転のそれぞれで記憶します。

1 涼風スイッチを押す

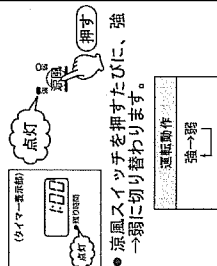

- 涼風スイッチを押すたびに、強→弱に切り替わります。


2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

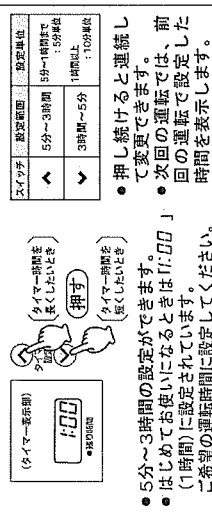

- 5分～3時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。
- ご希望の運転時間に設定してください。

3 風向スイッチを押す

を押して、風向を設定する

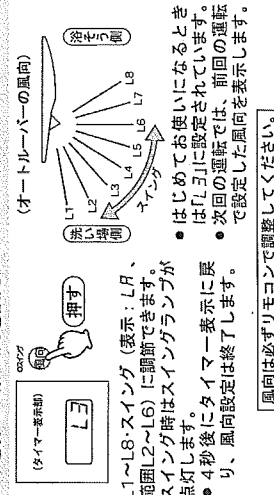


- L1～L8・スイング (表示: L1、スイング時はスイングランプが点灯します。
- 4秒後にタイマー表示に戻り、風向設定は終了します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

4 停止スイッチを押す

を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

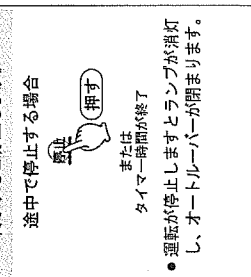


- 途中で停止する場合
- タイマー時間が終了するとランプが点灯し、オートルーパーが閉まります。

使いかた


2 ⑤換気運転のしかた

換気運転

- BBD-3307ACSKJ2: 浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
- BBD-3307ACSKJ3: 浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

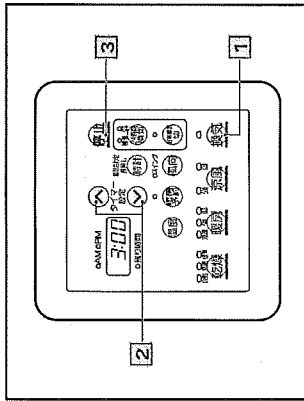


1 換気スイッチを押す

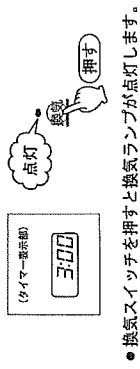

- 換気スイッチを押すと換気ランプが点灯します。


2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

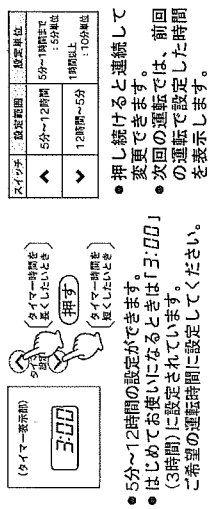

- 5分～12時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「3:00」(3時間)に設定されています。
- ご希望の運転時間に設定してください。

3 停止スイッチを押す

を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

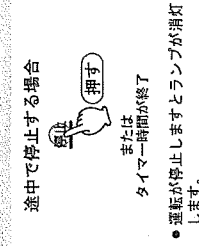

- 途中で停止する場合
- タイマー時間が終了するとランプが点灯します。

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
- 浴室ドアの結露口を開けてください。

お知らせ


- 換気運転を行うと早く換気が行えます。
- 機器を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいを要する換気運転を行ってください。
- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。(10ページ参照)
- 浴室ドアの結露口が十分に開いていないとき、または給気口がない場合は換気能力が低下します。
- 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。
- 風の強い日は、運転音が少しくなることがありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
- 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気音が大きくなる場合があります。

2 ⑥ 24時間換気運転のしかた

24時間換気運転

- BBD-3307ACSK-J2：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
- BBD-3307ACSK-J3：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。


■ 居室や家具から発生する有害物質を居住空間に滞留させないために、常時小風量で換気を行います。

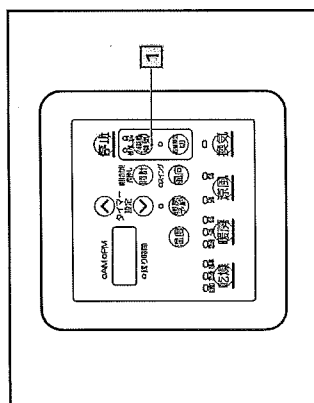

お願い

- 住戸全体の換気を効果的に
行うため、次の点について
注意してください。
- 浴室の蓋を閉める。
- 室内の自然給気口をふさがない家具配置にする。
- 機器のエアフィルターは定期的にお手入れし
てください。(月に2～3回程度)
- 室内の自然給気口、トイレや脱衣室の吸気口
にあるフィルターはそれぞれ取扱説明書に
従ってお手入れしてください。
- 24時間換気を長時間停止しない。
住戸が換気不足になります。

1 24時間換気スイッチを押す。



- 24時間換気スイッチを押すたびに、標準→弱
に切り替わります。




お知らせ

- 24時間換気運転中は常時小風量で換気します。
- 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。
- 24時間換気運転は通常「標準」で使用してください。
- (「弱」にする)より少ない換気量で24時間換気運転を行います。
- 室内の自然給気口を閉じた場合には、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。
- 風の強い日は、運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
- 外気の給気口を閉じないでください。閉じている場合、換気音が大きくなる場合があります。


24時間換気運転のしかた

浴室換気切 (24時間換気運転中のみ設定できます)。

- 24時間換気運転中に入浴し、肌寒く感じるときは、浴室換気切をお使いください。
このとき浴室からの換気を停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。

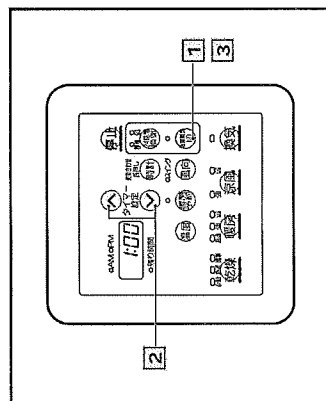


1 浴室換気切スイッチを押す。

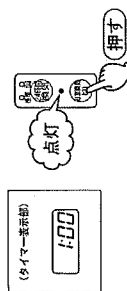

- 浴室換気切スイッチを押すと、浴室換気切ラン
プが点灯します。
このとき、24時間換気ランプも点灯した
ままで、消灯しません。
- 24時間換気運転停止中は浴室換気切スイッ
チを押しても反応しません。

2 タイマー設定スイッチを押して、換気切時間を 設定する



- 5分～6時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「1.00」
(1時間)に設定されています。
- ご希望の換気切時間に設定してくだ
さい。

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～6時間	5分～1時間まで : 5分単位
▼	6時間～5分	1時間以上 : 10分単位

- 押し続けると連続し
て変更できます。
- 次の運転では、前
回の運転で設定した
時間を表示します。

3 浴室換気切スイッ チを押すか、タイマー時間 が終了すると浴室からの 換気が再開されます。



- ※ このスイッチは押し続ける必
要はありません。
- ※ 停止スイッチでは、浴室換気切
は解除できません。

お知らせ

- 乾燥・暖房・涼風・換気運転中に、浴室換気切スイッチを押すと、各運転は停止し、浴室換気切運転となります。
- 浴室換気切中に乾燥・暖房・涼風・換気運転は解除され、押されたスイッチの運転
が開始されます。
- 浴室換気切中でも、24時間換気スイッチを押すと、標準・弱に切り替えることができます。
(浴室換気切は解除されません。)

使いかた

2 ⑦ 外部換気スイッチによる換気運転のしかた

外部換気スイッチによる換気運転

■ トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。

- ① 外部換気スイッチを入れる。
 - 24時間換気運転中の場合は、浴室側からの換気が停止し、トイレや脱衣室からの換気量を増やします。
- ② 外部換気スイッチを切り、運転を停止させる。
 - 遅れ時間を設定している場合、スイッチ「切」後に換気運転を設定時間続けたあと自動停止します。(24時間換気運転中は、自動的に24時間換気に戻ります。)

遅れ停止機能について

■ 外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを切にすると換気は一定時間運転し、その後自動的に停止します。(24時間換気運転中は、自動的に24時間換気運転に戻ります。)

遅れ時間の設定方法は下記に従って行ってください。

- 1 換気運転中に、換気スイッチを2秒以上押す。タイマー表示部に遅れ時間番号が表示されます。
- 2 $\wedge / \vee$ スイッチにて0分～10分の間で、好みの遅れ時間に設定してください。

表示	H00→H01→……H09→H10
時間	0分 → 1分 → …… 9分 → 10分

 - 遅れ時間設定番号一覧
- 3 4秒後タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り設定を記憶します。

お知らせ

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
- 外部換気スイッチで換気する場合(停止中または暖房運転中のとき)、浴室側のシャッターが閉まり浴室は、ほとんど換気しません。
- 外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 外部換気スイッチが入った場合、運転音が少し大きく聞こえますが機器の故障ではありません。
- 外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転をOFFにしても換気ファンは停止しません。
- 遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。
- リモコン操作による換気運転では、遅れ停止機能ははたらきません。
- パイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチがOFFになるとパイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中は外部換気スイッチをOFFにしても換気ファンは停止しません。

使いかた

2 ⑧ 時計の表示・現在時刻の合わせかた

時計の表示のしかた

- 1 時計スイッチを押す

- 時計スイッチを押すたびにタイマー表示部に現在時刻が表示→非表示と切り替わります。
- ※ 機器が運転中に時計スイッチを押すと、約10秒間現在時刻を表示します。

お知らせ

- 時計表示は自動的に非表示になりません。非表示にしたい場合は時計スイッチを押して非表示にしてください。
- 時計表示中に乾燥・暖房・涼風・換気運転を開始すると、タイマー表示部に各運転の停止までの時間が表示され、各運転が終了しても時計表示に戻りません。

現在時刻の合わせかた

- 1 時計スイッチを2秒以上押しつづける

- 時計スイッチを2秒以上押しつづけると、タイマー表示部が点滅します。
- はじめてお使いになるときは「--:--」が表示されます。

2 タイマー設定スイッチを押して時刻を合わせる

- 押し続けると連続して変更できます。

お知らせ

- 停電などで機器が電源OFFになった場合は、時刻はリセットされます。再度時刻設定をしてください。

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点 検 の し か た	処 置
機器のエアフィルターが目詰まりはありませんか？ 	お手入れのしかたに従って、エアフィルターを掃除してください。
運転中に機器から異常音や異臭などありませんか？ 	27～28ページの「故障かな？と思ったら」をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所（別紙お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。

お 手 入 れ の し か た

グリル板・オートルバー・リモコン	固くしぼった布で汚れをふき取ってください。 アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学繊維・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。 機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。 リモコンは故障に水や洗剤などをかけないでください。 リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。 ※万一洗剤などがかかったときはすぐに、水でぬらしかたく絞った布でふき取ってください。
------------------	--

お手入れ


■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
■エアフィルター以外は絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お 手 入 れ の し か た

機 器 の エ ア ー フ ィ ル タ ー	1 グリル板中央の「エアフィルター取っ手」に指をかけはさずしてください。 2 エアフィルターに付いているホコリを、そうじ機を使って吸い取ってください。 ●汚れのひどい場合は、ぬるま湯にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。 ●エアフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。 ●エアフィルターは、ドライヤーの温風をあてたり、火であぶったりして乾かさなでください。 3 エアフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。
-----------------------	---

△注意

- エアフィルターのお手入れの際は頭、足元に十分注意する。また、エアフィルターを落とさないよう注意する。
- エアフィルターをはずしたまま運転しない。
- エアフィルターは確実に取り付ける。
- エアフィルターは破損の原因になります。
- エアフィルターは破損の原因になります。

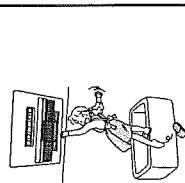

○お願い

- エアフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が低下し、乾燥・換気効果が低下します。
- エアフィルターのお手入れは定期的（1ヶ月に2～3回程度）に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめに行ってください。
- エアフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
- エアフィルターをはずします。
- エアフィルターをはずされる際に、ガタガタする場合がありますが、これは故障ではありません。

脱衣室やトイレの吸気グリルのエアフィルターは、使用されているグリルのお手入れのしかたに従って、エアフィルターのそうじを行ってください。

3 ②故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらだちに使うのをやめて、まず次のこととお調べください。

こ ん な と き	お 調 べ い た く こ と	参 照 ページ
●リモコンを操作しても動かない。	●停電していませんか? ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか? ●リセット操作をしてください。	— 28
●リモコンのタイマー残り時間表示欄に2ケタまたは3ケタの数字が点滅している。	●異常表示です。異常内容を調べてください。 ●乾燥機が故障していませんか? ●乾燥機のリモコン表示を確認し、乾燥機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	28 28
●洗たく物が乾かない。	●乾燥機は動いていますか? ●乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか?	10 13
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に湿風があたるようにオートルーバーの角度をセッティングしていますか? ●扉の隙に物や洗たく物の口近くは吊り下げられていますか? ●洗たく物と洗たく物のすき間をあけて湿風が行きわたるようにしていますか? ●浴室ドアの結露が閉じていませんか? ●浴室の窓・ドアが開いていませんか? ●浴そうにお湯が残っていませんか? ●エアーフイルターが目詰まりしていませんか?	12 14 14 11 11 11 26
●浴室の乾きが悪い。	●浴室ドアの結露が閉じていませんか? ●浴室の窓・ドアが開いていませんか? ●浴そうにお湯が残っていませんか? ●エアーフイルターが目詰まりしていませんか? ●暖房用温水の温度が上がって2~3分は風が出ません。	12 12 12 26 15
●暖房運転中、浴室が暖かくならない。	●暖房運転は動いていますか? ●全周防湿機能がはたらいていませんか? ●湿風の運転が上ってくるまで2~3分は風が出ません。	15 15 10
●暖房運転時、湿風が出ない。	●乾燥運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	—
●暖房運転中、風量が増える。	●エアーフイルターがはずれかかっていますか?	26
●運転時、異常な音がある。	●凍結予防運転がはたらいていませんか? ●凍結予防のエアー抜きのため、水を循環させます。その際、通水管が聞こえる場合があります。	28 —
●運転中や停止時に「ピピピキ」や「ビュン」という音がする。	●機器の振動、叩きによる一時的なもので、異常ではありません。	—
●運転停止および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートルーバーの位置を確認する音です。	—
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合もあります。	—
●グリル板から水が落ちる。	●浴室の排水口が詰まっていますか? グリル板より排水しているとき、水を循環させます。また、浴槽や浴室内の排水口の、色ついた水漏れが落ちる場合があります。	—
●換気しない。	●エアーフイルターが目詰まりしていませんか?	20 26
●運転中のおいが気になる。	●浴室内の排水口や床面などが汚れていませんか?	6
●洗たく物のおいが気になる。	●乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に放置していませんか? ●洗たく物が生乾きになっていませんか? ●機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると、排水口や床面などの汚れからにおいが出る場合があります。	13 11 6・26

●以上のこととお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

故障かな?と思ったら

異常表示をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ(浴室暖房乾燥機の異常)または3ケタ(熱源機の異常)の数字が点滅します。

●浴室暖房乾燥機の異常(2ケタ表示)

表示(ケタ)	内 容	処 置 方 法
31	浴室サーモスタ異常	リモコン操作なし。異常表示を解除してください。(下記リセット操作についての項参照)
32	温水サーモスタ異常	
36	湿度センサー異常	
55	冷風導入部センサー異常	
68	換気ファンモーター異常	
75	リモコン本体異常	

●熱源機の異常(3ケタ)

表示(ケタ)	内 容	処 置 方 法
043	湯水エラー	暖房用温水が不足していますので熱源機側の取扱説明書に従い水を補給してください。
**3	その他の熱源機の異常	熱源機側の取扱説明書にある故障表示の項の処置方法に従ってください。

(注) 熱源機の機種によっては3ケタの熱源機の異常表示を行いません。

リセット操作について

●下記“こんなとき”の場合は、リモコンでリセット操作を行ってください。

こ ん な と き
●タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
●停電もしていない、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
●リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
●停止操作しても停止しないとき。

- 1 乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。
- 2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転ボタンを押してお使いください。
●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

凍結予防運転について

●気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
凍結予防運転のため機器および熱源機の電源はOFFにしないでください。

3 ③アフターサービス

サービスの申し込み

- 27～28ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
 - 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
- なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 浴室暖房乾燥機

2. 商品コード
BBD-3307ACSK-J2
(リモコン表示: BBD-3307ACSK-J2)
BBD-3307ACSK-J3
(リモコン表示: BBD-3307ACSK-J3)
(リモコンの右下部に記載
してあります。)

3. 故障現象または異常表示の内容
(できるだけ詳しく)

4. ご住所、お名前、電話番号、道順
(できるだけ詳しく)

The diagram shows a remote control with buttons for: 停止 (Stop), 乾燥 (Dry), 暖房 (Heating), 涼風 (Cool Wind), 換気 (Ventilation), 予約 (Reservation), タイマー (Timer), and 設定 (Settings). There are also indicators for 電源 (Power), 時計 (Clock), and 温度 (Temperature).

保証書

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
 - 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東邦ガス営業所(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。
- ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

3 ④仕様

品名	浴室暖房乾燥機
商品コード	BBD-3307ACSK-J2 BBD-3307ACSK-J3
型式	FD2814J2U FD2814J3U
設置方法	設備ユニット天井に設置
外形寸法	幅590mm×奥行485mm×高さ40mm(突起部除く)
質量	幅530mm×奥行817mm×高さ220mm 13.0kg(運転時)
乾燥方式	逆風循環
電源	暖房用温水(80℃: 2.0L/分) AC100V 50Hz/60Hz
接続	VVF φ1.6(2芯ワイヤック接続) VVF φ1.6(1芯ワイヤック接続) DC12V3芯5m 面識コネクタ一接続(付属品) PTS-7Aまたは10A(ワイヤックフラスター一接続) φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
乾燥	循環: 6.5m³/分 換気: 2.4m³/分 循環: 6.5m³/分 換気: 3.3m³/分 循環: 4.5m³/分 換気: 2.4m³/分 循環: 4.5m³/分 換気: 3.3m³/分 循環: 6.5m³/分 循環: 4.5m³/分
暖房	循環: 3.8m³/分 換気: 1.7m³/分 循環: 4.5m³/分 換気: 2.4m³/分 循環: 3.8m³/分 換気: 1.7m³/分 循環: 3.8m³/分 換気: 2.4m³/分 換気: 2.4m³/分
24時間換気	0.8m³/分...風量 50m³/h設定時 1.3m³/分...風量 80m³/h設定時 1.3m³/分...風量 60m³/h設定時 1.7m³/分...風量 100m³/h設定時 1.7m³/分...風量 80m³/h設定時 2.4m³/分...風量 145m³/h設定時
※1 騒音(50Hz/60Hz)	乾燥: 48dB(A) 42dB(A) 47dB(A) 38dB(A) 34dB(A) 39dB(A) 36dB(A) 32dB(A) 24dB(A) (風量80m³/h時) 24dB(A) (風量100m³/h時) 48/56W 40/45W 36/43W 28/32W 25/27W 32/35W 31/34W 14/14W 7W/7W(風量80m³/h, OPa時) 2W
消費電力(50Hz/60Hz)	乾燥: 48/56W 40/45W 36/43W 28/32W 25/27W 32/35W 31/34W 14/14W 7W/7W(風量80m³/h, OPa時) 2W
待機電力	3.3kW(2,800kcal/h) 急速暖房運転時: 4.7kW(4,000kcal/h)
安全装置	凍結予防装置・過熱防止装置
付属品	●リモコン ●リモコンコード ●リモコン取付ネジ ●防塵ゴム ●ルーバーノズル取付用ネジ ●グリル板 ●グリル板取付ネジ ●グリル板止めワッシャー ●取扱説明書(保証書付) ●工事説明書 ●お問い合わせ先一覧表

※1: 騒音値は、JISの試験方法における測定値です。
設置条件や使用状況(エアフィルターのお手入れ頻度など)により変わります。