

5. 説明書類編

5-1 取扱説明書

● BBD-3309ACS-M・BBD-3309ACSK-M・BBD-4109ACSK-M

家庭用


商品コード
BBD-3309ACS-M
BBD-3309ACSK-M
BBD-4109ACSK-M

もくじ

こんなことができます	1~2
しくみ	2
必ずお守りください	3~8
各部のなまえ	9
時刻を合わせる	10
タイマー・風向・湿度を設定する	11~12
ミストの使いかた	13~20
上手に使うコツ	13~14
ミストLEDについて	14
スプラッシュミスト	15~16
マイクロミスト	17~18
水ミスト	19~20
暖房の使いかた	21
暖房予約の使いかた	22
暖房を上手に使うコツ	22
乾燥の使いかた	23~25
乾燥を上手に使うコツ	26
涼風の使いかた	27
換気の使いかた	28
外部換気スイッチによる換気運転	29
より便利に使っていただくには	30
知っておいていただきたいこと	31~32
日付のお手入れのしかた	33
長期使用製品安全表示制度について	34
故障かな?と困ったら	35~40
アフターサービス	41
仕様	42
保証書	46

ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機

取扱説明書 保証書付

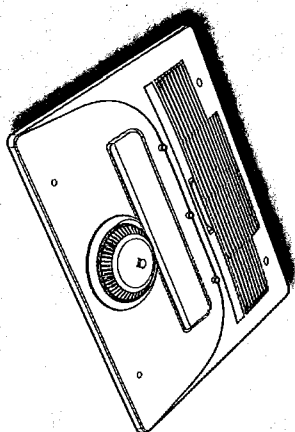

ごあいさつ

このたびは、東邦ガスの浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機説を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○この取扱説明書の46ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○業者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

型	FD2815F0MU
名	FD2815F1MU
	FD3515F1MU

TOHO GAS



TV66

34536400

こんなことができます

ミストサウナ

スブラッシュミスト強・弱モード
肌に心地よい刺激の温水ミスト+温風で、
体の芯までしっかり暖まり、
ミストサウナ浴後保溫効果が持続します。

マイクロミストクリアモード

粒子の小さいミスト+温風で、
お肌にやさしくじっくりミストサウナ浴ができます。

シルキー

マイクロミストシルキーモード

粒子の小さいミストモードで
白いもや状のミストを楽しむことができます。
ミストサウナ浴で十分に暖まった後や、半身浴と組み合わせ
て、暖まりながらのご使用をおすすめします。
※ミストサウナではありません。

水ミスト

水のミスト+送風(温風ではありません)で、
夏の入浴後などに、さわやかにクールダウンできます。
ハードなスブラッシュモードとソフトなマイクロモードが選べ
ます。
※冬期の運用はとくに注意してください。

LEDでミスト空間をお楽しみください

LED点灯箇所(色・量、各3分間)

各種ミスト運転時、**LED**を押すと、青、緑、
青+緑、グラデーションのLEDランプが点灯
し、ミストの粒子に映し出されるやわらかい
光を楽しむことができます。
浴室の照明を消灯すると、さらにLEDランプ
の光を楽しめます。(LED P14)
※浴室の照明を消灯する場合、けがや転倒な
どに気をつけてください。


暖房

急速：温風で、寒い冬場などに浴室を
強 暖めます。
弱：入浴中に寒く
感じるとき
に、ご使用く
ださい。




乾燥

温風+換気で、天候や時間を気にせずに
洗たく物を乾かすこと
ができます。また、浴
室の乾燥にも使用でき
ます。

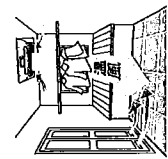

涼風

送風+換気で、夏場の入浴時のむし暑さを
軽減できます。

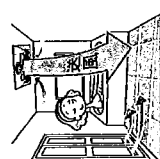


換気

浴室内の換気扇としてご使用できます。



しくみ

※図は、BBD-3309ACSK-Mです。

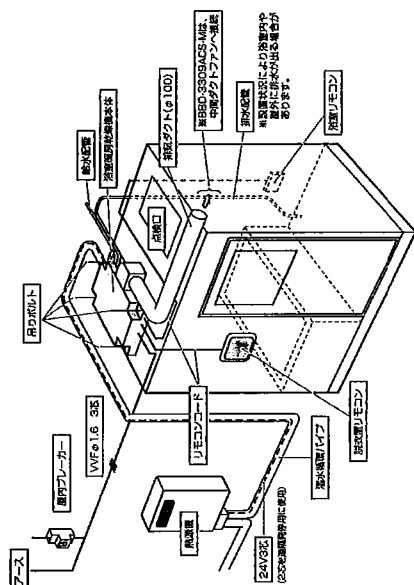

必ずお守りください

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

△危険 この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。

△警告 この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。

△注意 この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が軽傷を負う可能性および物的損害のみが生ずる可能性が想定される内容です。

△お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の総表示					
必ず守る		特定しない・一般的に禁止		火気注意	
アースする		接触禁止		水ぬれ禁止	

△警告

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
相殺し許可を得る
・体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

必ずお守りください

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

△危険 この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。

△警告 この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。

△注意 この表示を無視して誤った取扱いをしますと、人が軽傷を負う可能性および物的損害のみが生ずる可能性が想定される内容です。

△お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の総表示					
必ず守る		特定しない・一般的に禁止		火気注意	
アースする		接触禁止		水ぬれ禁止	

△警告

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
相殺し許可を得る
・体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

△ 次のような方は、ミストサウナ浴をしない
・体質の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

〈つづき〉

△ 絶対改修・分解は行わない
改修・分解は事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

△ 浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットコンロを用いた火の元を置かない、持ち込まない
火災や爆発のおそれがあります。

△ 洗濯物のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す
火災のおそれがあります。

△ 機器本体や物干しバーにぶさかったり、異常に重いものを干したりしない
思わぬ事故につながります。

△ お客さまでミスト発生部をはずさない
思わぬ事故や故障の原因になります。

△ 各種ミスト浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止させ、窓・ドアを開ける
重大な健康被害になることがあります。

△注意

△ マイクロミスト吹出口、ミストノズル、吸込みグリルに紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない
故障の原因になります。

△ フィルターをはずして運転しない
けがや故障の原因になります。

△ この機器はアースが必要のため、アースされているか確認する。
また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない
万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

〈つづき〉

必ずお守りください

〈つづき〉

禁止 機器本体・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない。万一、かかったときはすぐに、水でぬらしてかくかく絞った布でふき取る サビ、故障の原因になります。また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。	禁止 凍結予防運転のため、本体、熱源機の電源をOFFにしない 長期間不在の場合など、やむを得ず、本体、熱源機の電源を落とす場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法上で行ってください。(「機器の水抜き」のしかた(HP P32))	注意 お手入れする前には、 - 必ず運転を停止する - 手袋などで指先を保護する - 機器が冷えていることを確認する 内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。 禁止 お手入れするときには、 - すべりやすいスリッパをはかない - 不安定な置き台を使用しない - 浴そうの縁や浴そうのふたの上のらない - 足下に十分注意する 転倒やけがの原因となります。	禁止 機器本体に濡れなく物をぶら下げない 故障の原因になります。 禁止 小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない 思わぬ事故の原因となります。 禁止 ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける 乾燥の原因になります。	禁止 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類は乾燥しない 縮み・変色・形くずれの原因になります。 禁止 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない 火災や故障の原因になります。	禁止 機器やリモコンに放置にお湯や水をかけない 思わぬ事故や故障の原因になります。 禁止 ミスト噴霧を長時間みつめると、水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際は、ミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。	禁止 ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、やけどの原因になります。
--	--	--	--	---	--	--

注意 この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります。 この場合の修理は、保証期間内でも有料となります。	注意 各種ミスト運転時、暑すぎると停止するが温度を下げる 個人差があるため、無理のない時間で各種ミスト運転を行ってください。	禁止 ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない やけどのおそれや故障の原因になります。	禁止 動植物にミスト・湯気・送風を直接あてない 動植物に悪影響をおよぼす場合があります。	注意 浴室および本体を良好に保つため、入浴後(とくに各種ミスト運転後は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。 ※各種ミスト運転後の乾燥運転では、天井など浴室の一部に水滴が落ちる場合があります。この場合、水滴をふきとるか、再度、乾燥運転または、換気運転をしてください。 ※各種ミスト運転後に、浴室乾燥運転をオートスタートするように設定できます。(HP P30)	禁止 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない 水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。	禁止 スプラッシュミスト運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない ミストノズルから高温の水滴が落ちることがあり、やけどの原因になります。	禁止 各種ミスト・噴霧・乾燥の運転中は、運転後しばらくは、吸込みグリル・オートローパー(温風吹出口)や、その周りに手を触れたり、顔や手など近づけない 高温になっているので、やけどの原因になります。
---	--	--	--	--	---	--	--

〈つづ〉

必ずお守りください

〈つづき〉

⚠ お気をつけて	風呂金属などのアクセスサリ（ネップレス・ピアス・めがね・時計など）については、熱くなりますので取りはずして入浴する
⚠ お気をつけて	浴室内に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない ※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、それ以上の温度になると、変質の原因になります。 ※可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガスが漏れて周囲にたまると、発火し、爆発の原因になります。
⚠ お気をつけて	風向調整（オートローバーの角度）はリモコンで操作する 手でオートローバーを動かすと、正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。 ※左右ローバーのみ、手で調整できます。（P9）
⚠ お気をつけて	事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない 石けんは直接ミストがかからない場所に置く 石けんがミストによりよりやわらかくなり、消耗が早まります。
⚠ お気をつけて	機器のエアフィルターは定期的にお手入れする （月に2～3回） 換気性能が低下したり、ミスト運転時ホコリを含んだ水が溜まる場合があります。
⚠ お気をつけて	衣類乾燥時、オートローバーの吹き出し方向は、必ず洗たく物に温風があたる角度に調整する ※吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
⚠ お気をつけて	乾燥・換気・湯温調整時は浴室に設けられている自然給気口（給気口P31）を開けない 浴室や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気量が大きくなる場合があります。
⚠ お気をつけて	「どんな衣類は乾燥しないですか？」（P26）をよく読み、洗濯物を干す。

- ・ 湿気による結露などの影響で、グリル板やローバーなどが変色する場合があります。
- ・ オートローバーの閉止具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- ・ 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コント」音がすることがあります。
- ・ これはオートローバーの位置調整の音ですので、異常ではありません。
- ・ 風の強い日は、換気や湯温の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- ・ 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- ・ 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- ・ 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついた水滴がグリル板から落ちることがあります。
- ・ 入浴中や洗たく物を干したまま湯温調整すると、冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、水滴が落ちたりする場合があります。
- ・ これは浴室の温かい湯気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- ・ 湯温や湿度があがると、浴室の奥いを感じやすくなります。定期的な浴室の清掃が必要で、換気や湿度があがると、シャワーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

【各種ミスト運転について】

- ・ スプラッシュミスト・マイクロミスト運転時に、他の湯水噴霧機器（保溫房など）やお風呂機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- ・ 設置状況により、お湯は中や給湯・給水の使用と同時に各種ミスト運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。噴霧量が極端に少なくなったりとでは、使用を控えてください。
- ・ 使用状況や浴室の温度、風向などにより、ミスト噴霧の量や運転音が変化することがあります。
- ・ 各種ミスト運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時の湯水です。
- ・ また、設置状態によっては、各種ミスト運転開始前に機器内の水を浴室内や屋外へ排水することがありますが、この水は40℃以下の湯水ですので、触れても心配ありません。
- ・ 各種ミスト運転開始時や運転停止時に、機器から「コンツ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- ・ 冬期など浴室が冷えしている場合は、スプラッシュミスト・マイクロミストスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ湯温で浴室を暖房したあと、ミスト噴霧を行うためです。
- ・ ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。シャワーなどで洗髪し、整髪料などを洗い流したあと、ミストを浴びることをおすすめします。
- ・ 運転中は、金属製のものは熱くなりますので、ミストや湯温が直接あたる場所に置かないでください。
- ・ 各種ミスト運転中は、グリル板やマイクロミスト吹出口に付着したミストが水滴状になって落ちることがあります。不収の方は、水滴が落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などで各種ミスト浴をしてください。
- ・ 大量のミストを口から吸い込むと、せきこむおそれがあります。注意してください。




「湯温やミストがあたると即寒い！」を解消するために


* 暖房または、ミストサウナ（スプラッシュ・マイクロミスト〈クリア〉）を使うときは、必ず入浴前に暖房を開始してください。浴室内が冷えている状態で湯温やミストが体にあたると、浴室内の冷たい空気に熱を吸収され、即寒く感じます。

各部のなまえ


本体

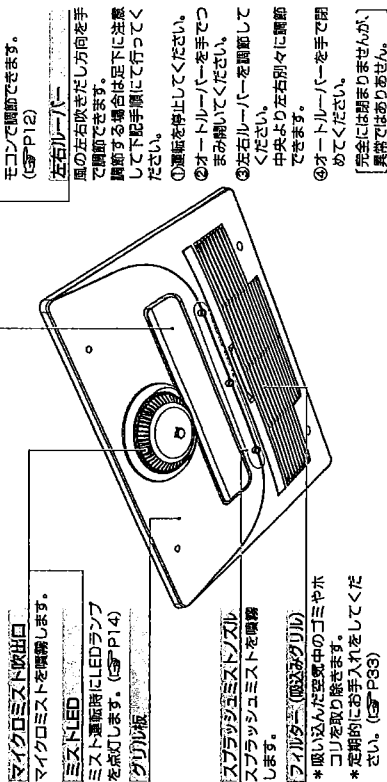

脱衣室リモコン

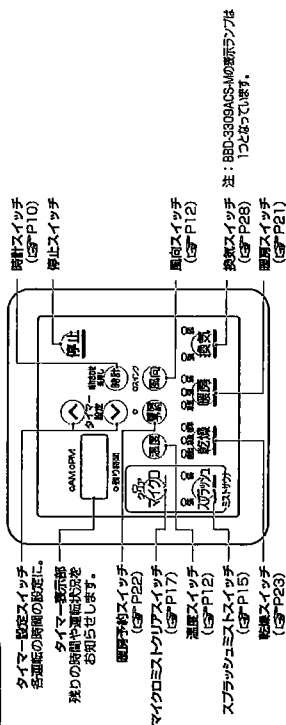

浴室リモコン

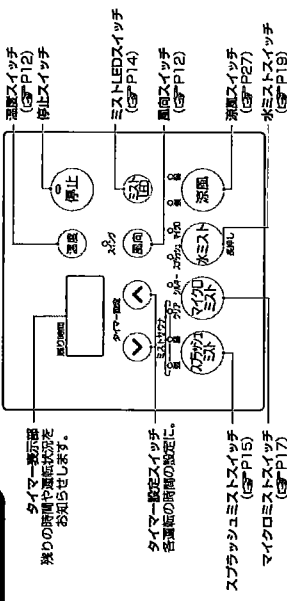

時刻を合わせる

脱衣室リモコンのみ

お知らせ

タイマー表示部

操作

- 1 時計を2秒以上押す
点滅
○AM/PM
--:--
 - 2 時計を2秒以上押す
点滅
○AM/PM
10:15
 - 3 時計を押す
点滅
○AM/PM
10:15
- * 運転中・停止中のどちらでも設定できます。
* はじめにお使いになられるときは「--:--」が表示されます。
- * 押すごとに1分ずつ、押し続けるると10分ずつ早送りができます。
- * 時計を押さない場合でも、20秒以上放置すると時刻合わせが終了し、設定完了となります。
* 運転中に時刻を合わせた場合、時計を押して、しばらくすると元の運転表示に戻ります。

時計の表示

機器が停止中の場合



* 時計表示中に各運転を開始すると各運転の残り時間が表示されます。
各運転が終了しても時計表示に戻りません。
(再度時計スイッチを押してください。)


機器が運転中の場合



* 約10秒間、時計表示します。

※停電時などで機器が電源OFFになった場合は、時刻がリセットされます。再度時刻設定してください。

タイマー・風向・温度を設定する

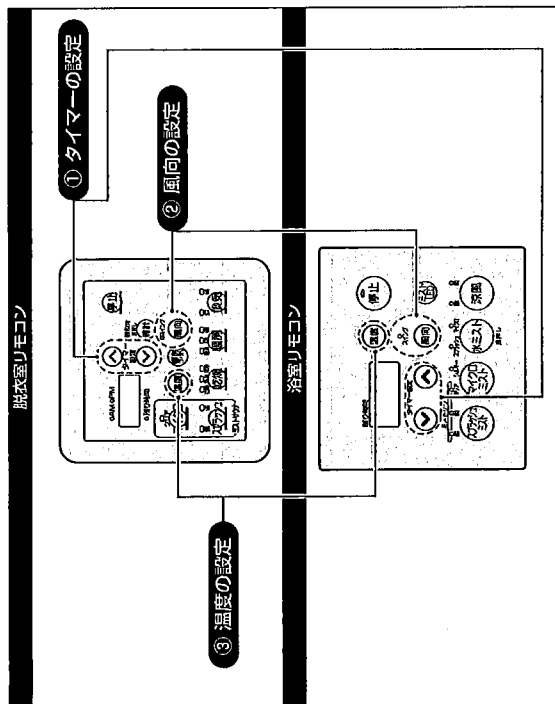

① タイマーの設定

運転中に を押す。

脱衣リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクレスト クリア	乾燥 自動 乾燥 急速 乾燥 標準	暖房 急速 暖房 強 暖房 弱	換気 強 換気 弱
出荷時の設定値	30分	—	2時間	3時間
設定可能時間	1時間以内	タイマー設定は、5分単位で設定でき、1時間以上は10分単位で設定できます。	6時間以内	12時間以内

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

浴室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクレスト クリア	乾燥 自動 乾燥 急速 乾燥 標準	暖房 急速 暖房 強 暖房 弱	換気 強 換気 弱
出荷時の設定値	30分	—	2時間	3時間
設定可能時間	1時間以内	タイマー設定は、5分単位で設定でき、1時間以上は10分単位で設定できます。	6時間以内	12時間以内

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

② 風向の設定

運転中に を押す。

・押すことで、L1～L8・スイング (表示:) に切り替わり、タイマー表示部に表示されます。(4秒後にタイマー表示に戻ります。)

脱衣リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクレスト クリア	乾燥 自動 乾燥 急速 乾燥 標準	暖房 急速 暖房 強 暖房 弱	換気 強 換気 弱
出荷時の設定値	L6	L4	L3	—
設定可能範囲	L1～L8およびスイング	L1～L8およびスイング	L1～L8およびスイング	—
スイング周期	L4～L6: 約10秒	L2～L6: 約20秒	L4～L8: 約60秒	—

浴室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクレスト クリア	乾燥 自動 乾燥 急速 乾燥 標準	暖房 急速 暖房 強 暖房 弱	換気 強 換気 弱
出荷時の設定値	L6	L4	L3	—
設定可能範囲	L1～L8およびスイング	L1～L8およびスイング	L1～L8およびスイング	—
スイング周期	L4～L6: 約10秒	L2～L6: 約20秒	L4～L8: 約60秒	—

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。

※BBD-3309ACS-Mは、換気の強・弱切り替えはありません。



ミストの使いかた 〈上手に使うコツ〉

スブラッシュミスト(強・弱)と、マイクロミスト(クリア)がミストサウナとなります

入浴前・・・浴室が冷えているとき

入浴の30分前(冬期)にミストサウナ運転を開始すれば、ミストサウナを快適に使用できます(時間はめやすです)

浴室が冷えていると、体に当たるまでに、浴室の冷たい空気が運ばれ、ミストの熱を吸収してしまします

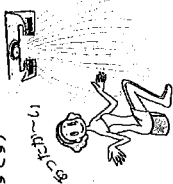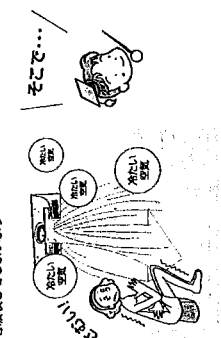

※風向は、洗い場方向に設定してください。(P12)

入浴中にミストサウナをしているとき

ミストサウナ運転中、肌寒くなったり、体が冷える場合があります。体には風が当たると肌寒く感じるため、体に当たらないように風向を調節する(P12)※温度を「d5」に設定する(P12)

ミストサウナを快適にご利用いただくためには個人差があります無理のない時間でミストサウナをお楽しみください

ミストサウナ運転中、気分が悪くなったときは運転を停止し、窓を開けて換気する



設置状況によっては、ミストサウナ運転中に水滴(水)を同時に使用すると水圧が変化し、ミスト濃度が変化する場合があります


ミストを体に当てたくない場合リモコンの風向設定により、ミストの方向を調節する(P12)

各種ミスト運転後

- ・各種ミスト運転後、必ず乾燥運転または換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、浴室や本体のカビの発生原因となります。
- ・換気運転より乾燥運転により効果的です。
- ※各種ミスト運転中および運転後30分程度、脱衣室の換気扇を回していただくか、窓を開けていただくなど、換気を行ってください。
- ※各種ミストサウナ運転後、急速乾燥運転をオートスタートするように設定できます。(P30)

ミストサウナ浴で体の芯まで暖まりたいとき

いざおのいのあるたつぷりミスト+温風で、早く浴室を暖めます。

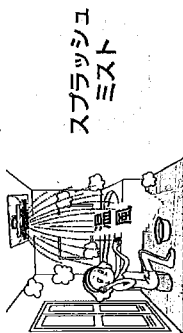

椅子の小さなミストで、ソフトな高温度の空間を楽しめます。




ミストLEDについて

- ・スブラッシュミスト・マイクロミスト・水ミスト使用時にLEDランプが点灯できます。
- ・マイクロミスト(シルキー)で使われると、より一層LEDの光を楽しむことができます。
- ・浴室の照明を消灯されると、さらにLEDランプの光を楽しめます。

※浴室の照明を消す場合、けがや転倒などに気をつけてください。

浴室リモコン

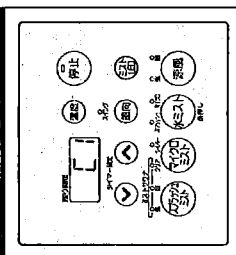

タイマー表示部 点灯ボタン


[1]	青 (初期設定)
[2]	緑
[3]	青+緑
[4]	グラデーション 緑→青+青→青+緑
[5]	グラデーション 青→青緑→緑→緑→青緑
[OFF]	切

※ミスト使用時、初期設定により「[1] (青)」が点灯しますが、必要な方は「[OFF] (切)」に設定してください。


※ミストLEDの設定は、各種ミスト運転共通となります。

ミストの使いかた 〈スプラッシュミスト〉

■使用前の準備

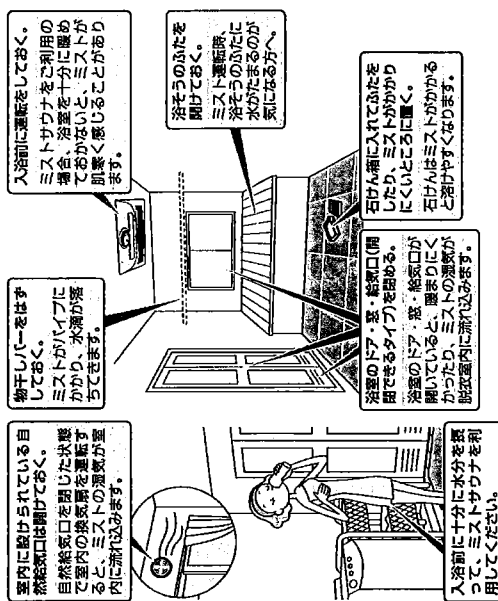


使用する ミストサウナ浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。

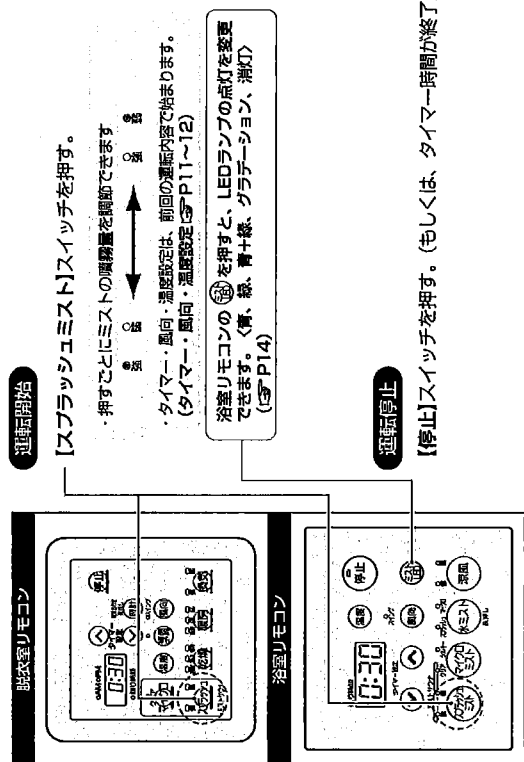

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

■機器の動かし

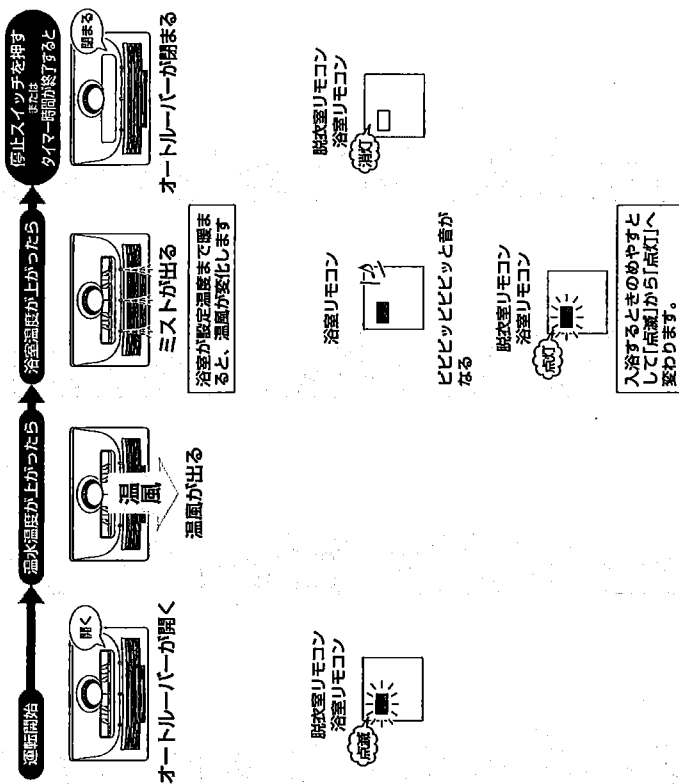

三ストサウナ浴時間のめやす報知


三スト噴霧開始から10分毎に、お知らせ音が「ピー」と鳴ります。




- * グリル版、オートローバーに水漬がたまって落下する場合があります。
- * ミストサナ運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、流水弁開閉時の流水音であり、異常ではありません。

ミストの使いかた <マイクロミスト>

■使用前の準備

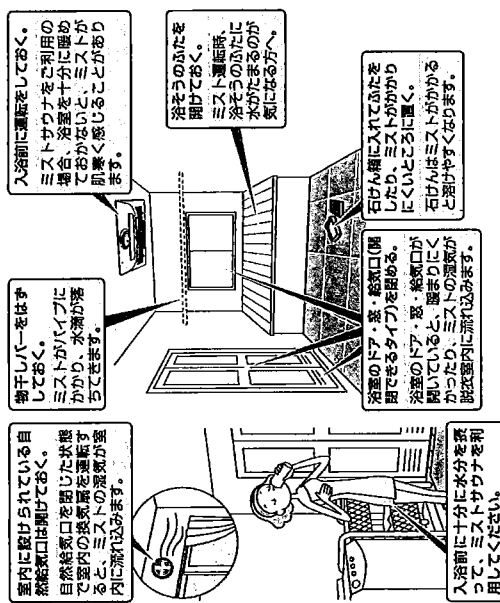


■使用する
ミストサウナ浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。

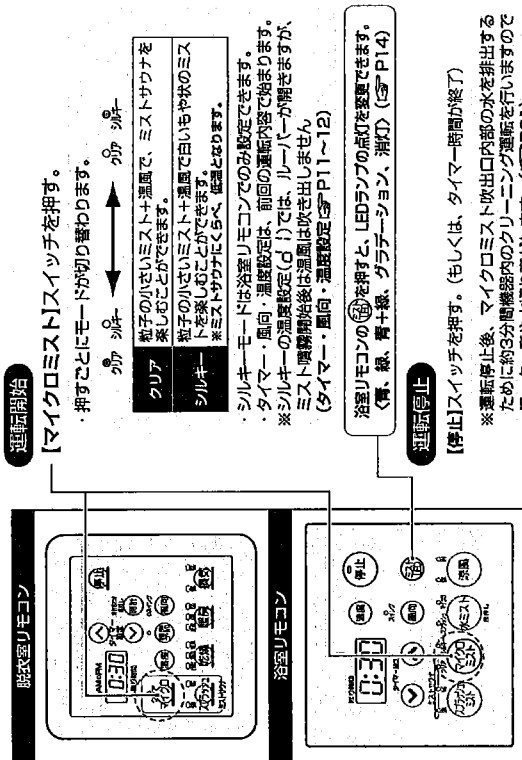

17

機器の動き

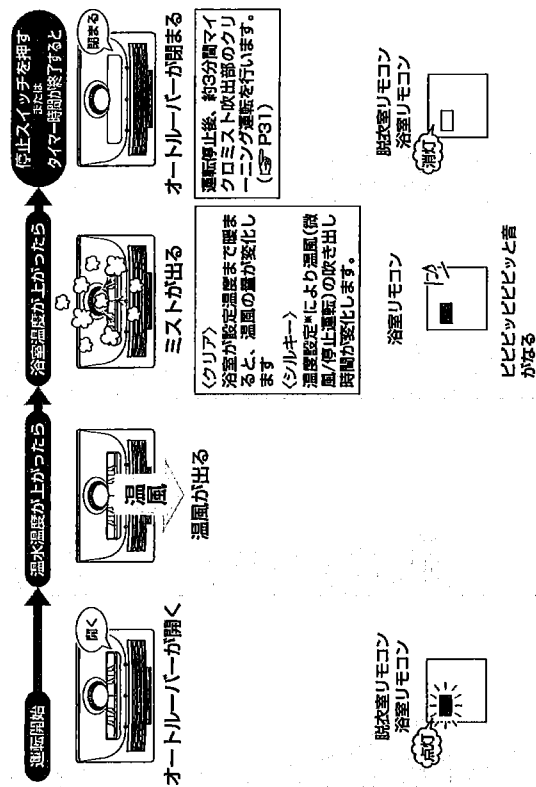

三スト浴時間のめやす報知

三三ストランド開始から10分ごとに、お知らせ音が「ピー」と鳴ります。


- * グリル板、オートルーバーに水滴がたまって落下する場合があります。
- * 運転開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運転を続けることで安くなります。
- * ミストサワリ運転中に「シュウ」という音がかかりますが、通水弁開閉時の通水音であり、異音ではありません。
- * マイクロミスト運転中は、マイクロミスト吹出口から「シャー」という音がかかりますが、水を破裂し、マイクロミストを生じしている音であり、異音ではありません。
- * マイクロミストシリカは、ミストサワリ泡のあとや、半導体工場に組み合わせてのご使用をお勧めします。当社特許品は関係ありません。




18

ミストの使いかた 〈水ミスト〉

■使用前の準備

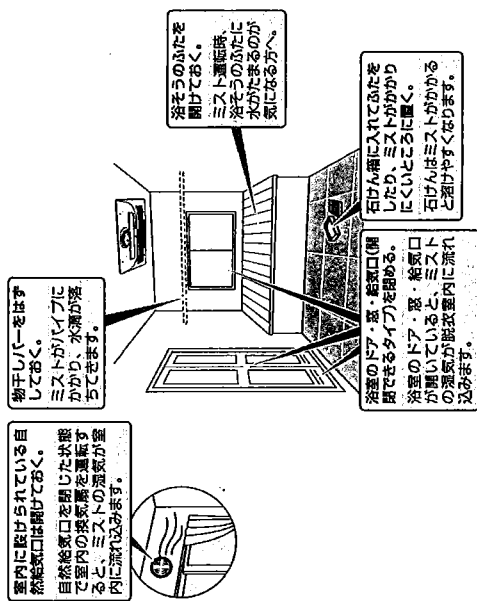

■使用する

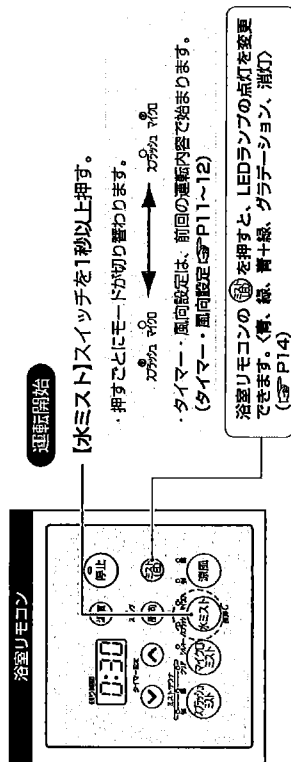


運転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

【運転停止】リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

※マイクログのみ運転停止後、マイクログミスト吹出口内部の水を排出するために約3分間機器内のクリーニング運転を行いますので、モーター音や水切り音がします。(P31)

■機器の動き

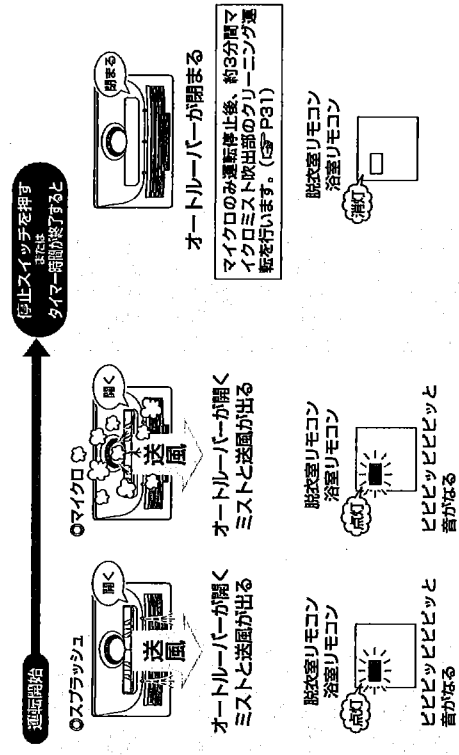

ミスト浴時間のめやす報知


ミスト運転開始から10分毎に、お知らせ音が「ピー」と鳴ります。



* グリル板、オートローバーに水滴がたまって落下する場合があります。
* 運転開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運転を断ることで安定します。


暖房の使いかた

■使用前の準備

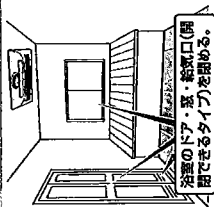


浴室のドア・窓・給気口(開口)付近で電波の届く範囲を確保する。
(リモコンは必ずP10)

■使用する

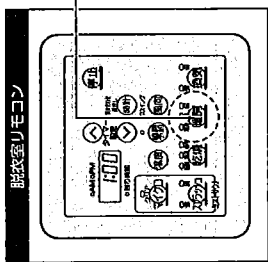

運転開始

・押すことにモードが切り替わります。




・タイマー・風向・風速・温度設定は、前回の運転内容が始まります。
(タイマー・風向・風速設定はP11~12)


運転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)
浴室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

■機器の動き

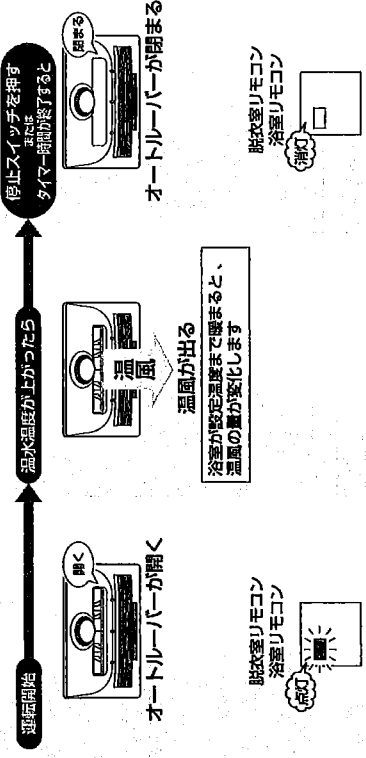


浴室が設定温度まで暖まると、
風速の風が変化します

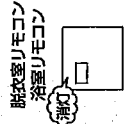

※ 暖房運転開始後、冷風防止機能が入りますので暖房用温水の温度が上がるまで風速は出ません。
※ 天井からの温風吹き出し方式ですので、足下が寒く感じる場合があります。
※ 暖房運転中に「シユュー」という音がする場合がありますが、温水弁閉鎖時の通水管であり、異常ではありません。


暖房予約の使いかた

■使用前の準備



リモコンの赤外線が当たっていることを確認する。
(時刻設定はP10)

■使用する

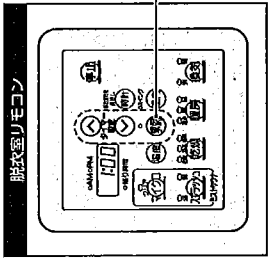

予約開始

【暖房予約】スイッチを押す。

・暖房予約ランプが点滅します。
・タイマー表示部に設定時刻が表示されます。



【(X)】スイッチを押し、開始時刻を設定する。

・10分単位で設定でき、押し続けることで連続して変更できます。

【暖房予約】スイッチを押す。

・暖房予約ランプが点灯後、タイマー表示部は消灯します。

キャンセルおよび時間変更する

【暖房予約】を押すと暖房予約ランプが消灯し、


【暖房予約】がキャンセルできます。

・「暖房予約」時刻を変更する場合は、一度「暖房予約」をキャンセルして再設定してください。

暖房を上手に使うコツ


入浴前 浴室が冷えているとき

浴室が冷えていると、急激な温風で体に負担がかかります。
入浴の30分前に暖房を開始すれば、一層室温でも安心して入浴できます。

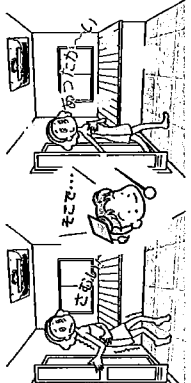


入浴中 肌寒くなってきたとき

入浴中に暖房しただけだと、入浴中肌寒くなってきたとき、暖房を停止して、風呂を休ませていただきます。

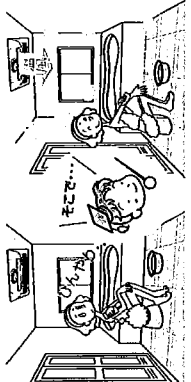


乾燥の使いかた ①

■使用前の準備

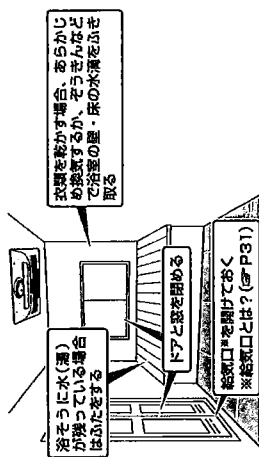

■使用する

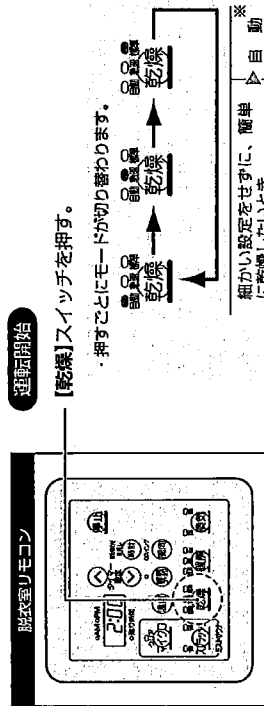


*タイマー・風向設定は、前回の運転内容で決まります。
(タイマー・風向設定はP11～12)

■運転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

浴室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

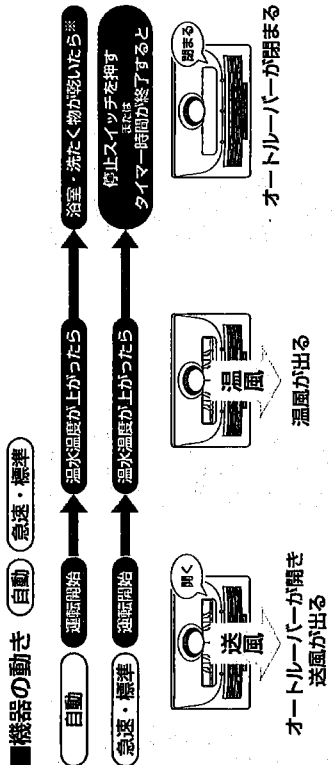

※機器設置状況によっては、浴室に乾かない場合があります。その場合は、[乾燥]を上手に使うコツ(P26)で洗たく物の干し方を確認し、再度、乾燥してください。

*機器を良好に保つために、入浴後は乾燥運転を行ってください。
*浴室の乾燥運転は、カビの原因となる水滴のお手入れが大切な天井・壁面などの乾燥を目的としていますので、床面など一部乾かない場合があります。
*床面に残っている水滴は拭き取っていただくか、再度乾燥運転を行ってください。
*乾燥運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。

乾燥の使いかた ②

浴室を乾燥させたいときめやす 時間はあくまで目安です

乾燥時間 (浴室の天井、壁が乾く程度)	条件
急速 約1時間～1時間30分	浴室乾燥温度：15℃・風向：スイング ・1616ユニットⅡ(1.6m×1.6m×2.15m)：BBD-3309ACSK-M・BBD-3309ACSK-M ・1625ユニットⅡ(1.6m×2.5m×2.15m)：BBD-4109ACSK-M
標準 約1時間30分～2時間	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。

※浴室まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分をゆやゆに乾燥運転してください。
(乾燥運転は、力との原因となる水滴のお手入れが不要な天井・壁面などの乾燥を目的としていますが、床面など一部乾かない場合があります。床面に残っている水滴は拭き取ってください。再度乾燥運転を行ってください。)

※オーローバーの風向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効果よくご利用いただけます。
※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は乾燥運転をおすすめします。

衣類を乾燥させたいときめやす 時間はあくまで目安です


衣類量	乾燥時間	条件
急速 4kg	約1時間10分～1時間20分(浴室内部に水滴のない状態) 約2時間30分(浴室内部に水滴がある状態)	浴室乾燥温度：15℃、湿度60% 風向：スイング 下記洗たく物を5分間脱水したものを使用 ・1616ユニットⅡ(1.6m×1.6m×2.15m)：BBD-3309ACSK-M・BBD-3309ACSK-M ・1625ユニットⅡ(1.6m×2.5m×2.15m)：BBD-4109ACSK-M
標準 2kg	約1時間20分～1時間30分(浴室内部に水滴のない状態) 約2時間40分(浴室内部に水滴がある状態)	
急速 2kg	約1時間10分～1時間20分(浴室内部に水滴のない状態) 約2時間20分(浴室内部に水滴がある状態)	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・配分関係・洗たく物の量などによって変化します。
※自動乾燥で衣類を乾燥された場合、浴室内の湿度を感知することで乾燥くあい乾燥運転を停止します。
※オーローバーの風向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効果よくご利用いただけます。
※衣類が乾いても浴室が十分に乾かない場合があります。
※乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に水滴を吸収し、湿っぽくなりますので浴室を乾燥しないてください。

衣類量のめやす

・洗たく物の量によるめやす

多め(4kg)：ハンガー約13本以上

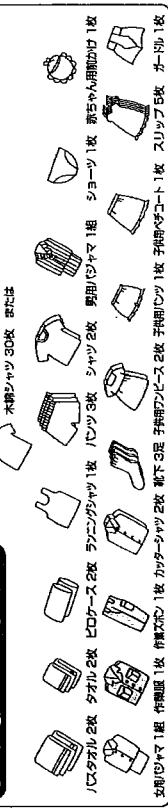

標準(2kg)：ハンガー約8～12本程度








・代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚 250g～300g	タオル1枚 130g～150g	ハンガー1枚 60g～80g	シャツ1枚 110g～130g	パンツ1枚 450g～500g	靴下1足 60g～70g
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------


乾燥を上手に使うコツ

■使用前の準備

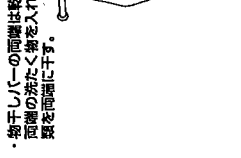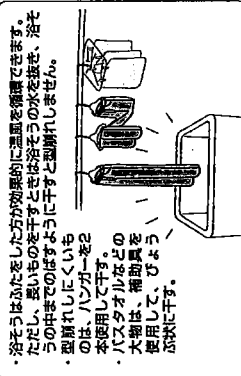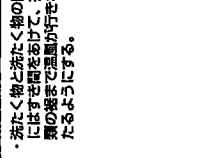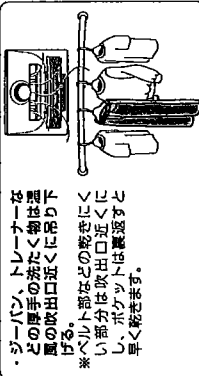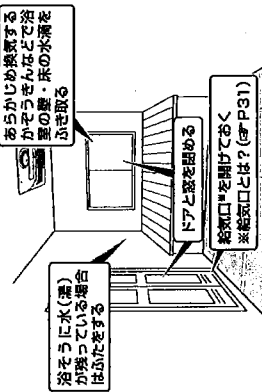


■こんな衣類は乾燥しないでください


- ・食用油、動物系油、機油、ドラッククリーニング油、ベンジン、シンナー、ガンリン、パーマ液、樹脂(セロロース系)などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しない(油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります)
- ・絹製品、皮革製品、毛皮製品(変色や衣類のいたみの原因になります)
- ・熱に弱い衣類(衣類のいたみの原因になります)
- ・ウールの衣類(縮むことがあります)
- ・接着剤で取り付けたフックやフックの付いている衣類(フックがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります)
- ※綿や麻の繊維でも生地が硬くなり、折り目の粗い生地などがあります。(ニット、折り目の粗い生地など)

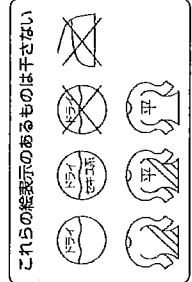

涼風の使いかた

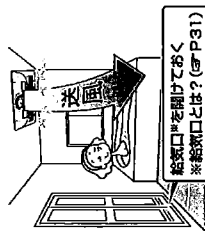

■使用する

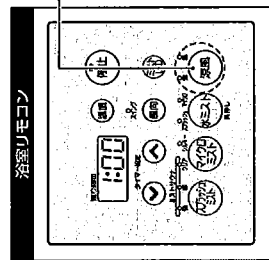

迎轉開始

【涼風】スイッチを押す。


- ・押すごとに風量を調節できます。
- ・タイマー・風向設定は、前回の運転内容が始まります
(タイマー・風向設定はP11~12)

運轉停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)


脱衣室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止すること
ができます。

■機器の動き

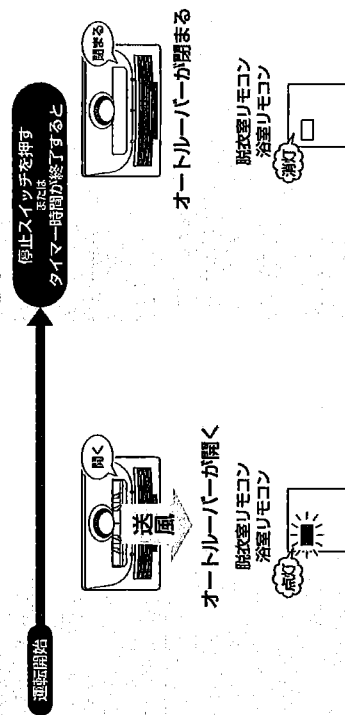


換気の使いかた

■使用前の準備

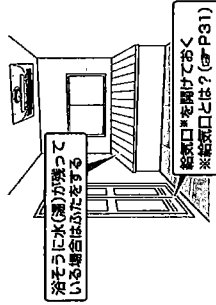

■使用する

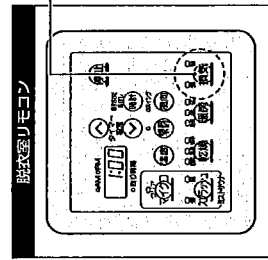

運轉開始

【換気】スイッチを押す。

(BBD-3309ACS-M: 強・弱切り替えはありません。)


- ・押すごとに風量を調節できます。
- ・タイマー設定は、前回の運転内容が始まります。
(タイマー設定P11)

迎転停止

【停止】スイッチを押す。(もしくは、タイマー時間が終了)

浴室リモコンの【停止】スイッチでも、運転停止することができます。

■機器の動き

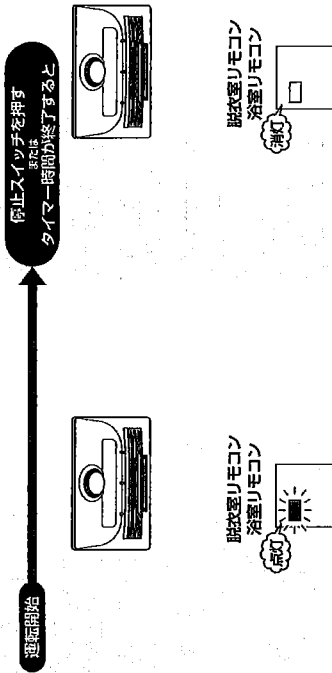

知っておいていただきたいこと ①

給気口とは？

- ・ 空気を取り入れるための窓です。(壁や天井についているご家庭もあります)
- ・ 給気口を閉めたまま乾燥・換気、涼風の運転をすると、充分に乾燥・換気、涼風の性能が発揮できません。
- ・ 乾燥・換気、涼風の運転時には、開けておいてください。

※給気口がない場合は、窓かドアを少し開けてください。(給気口の代わりになります)

洗濯機・乾燥機について

- ・ スプラッシュミスト・マイクロミスト・乾燥・暖房の運転操作をすると、乾燥機の運転も自動的におこなう機能です。
- ・ 洗濯機・乾燥機のない乾燥機を使用する場合、脱衣室・浴室でスプラッシュミスト・マイクロミスト・乾燥・暖房の運転前に、あらかじめ乾燥機のリモコンで暖房運転[入]にしておいてください。
- ・ スプラッシュミスト・マイクロミスト・乾燥・暖房の運転終了後には、乾燥機のリモコンで乾燥機を運転[切]にしてください。

クーリーニング運転について

- ・ マイクロミスト運転停止直後は、マイクロミスト吹出口内部に水が残っている状態になりますので、運転停止後もモーターを約3分間運転させて、水が残らないようにしています。
- ・ そのため、マイクロミスト運転停止後も、モーター音や水切り音がします。

凍結予防について

- ・ 温水配管の破損を予防するため、気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、乾燥機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させます。
- ・ ※凍結予防運転のため乾燥機および乾燥機の電源は「OFF」にしないでください。
- ・ ※長期間不在など、やむを得ず機器・乾燥機の電源を「OFF」にする場合は、機器の水抜きをおこなってください。

31

知っておいていただきたいこと ②

機器の水抜きのしかた

※長期間不在にされる場合は、機器の保護のため、下記操作を実施し、水抜きを行ってください。

- ①水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
(住戸全体の水が出なくなります。)
- ②【スプラッシュ】スイッチを6秒以上押す。
(スプラッシュの強・弱のランプが点灯します。)
- ③排水確認後(約5分後)ランプが消灯します。)機器の電源をOFFにする。
- ④乾燥機については、乾燥機の取扱説明書に従ってください。

※水抜き中はミストノズルからも水滴が落ちますので、浴室内に衣服などがないか確認してください。

強制排水のしかた

※長期間各種ミスト運転を使用していなかった場合は、急のため、運転前に配管内に長期間たまっていた水を排水してください。

- ①【スプラッシュ】スイッチを6秒以上押す。
(スプラッシュスイッチの強・弱のランプが点灯します。)
- ②約2〜3分後、【停止】スイッチを押し、排水を止めてください。
(スプラッシュスイッチの強・弱のランプが消灯します。)
- ※停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。
- ③停止後、シャワーで床面や浴そうなど濡れた箇所を洗い流してください。

※設置状況により、浴室内に排水される場合は、床面などが濡れますので、注意してください。

32

日常のお手入れのしかた

物干しバー(日常)


物干しバー

物干しバーについた水滴は、ふき取ってください。
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、錆が発生したりする原因になります。

フィルター(月2~3回程度)

フィルター

フィルターにゴミやホコリがたまると能力が低下するので、月に2~3回程度掃除してください。

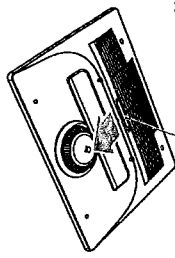

フィルター取っ手部

1. 運転を停止する。(機器が冷めてからおこなう)
2. フィルター取っ手部に指をかけた左側の矢印の方向に引き出し、取り出す。
3. フィルターについているホコリを、掃除機などで吸い取る。
(汚れたひどい場合は、ぬるま湯が中を流れて流して、軽く洗う)
4. 十分乾かしあと、元どおりにフィルターを取り付ける。



- * フィルターの取り付け・取りはずしの際は、顔・足下に十分注意する。
- * フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えず、落としたりしないよう、注意してください。
- * 掃除するおそれがあります。
- * フィルターを火であぶったり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
- * フィルターの変形の原因になります。
- * 脱衣室・トイレ・外気の給気口フィルターは、それぞれの取扱説明書に従ってお手入れしてください。

各種ミスト(月1回程度)

長時間各種ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、月に1回5分程度各種ミスト運転をおこなってください。

本体(定期的)

本体の汚れは、やわらかい布でからがきってください。
汚れがとれない場合は、やわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。



- * 浴室用洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・防カビ剤などは使わないでください。
本体をいためます。
- * 化学ぞうさんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。
変質したり、表面がはがれたりします。

リモコン(定期的)

リモコンの汚れは、やわらかい布でからがきしてください。



- * 化学ぞうさんや、ガラスクリーナーなどであかかないでください。
リモコンの故障の原因になります。

長期使用製品安全表示制度について

※BBD-3309AGS-Mは対象外です。

長期使用製品安全表示制度とは

長期使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示を義務付ける制度です。

● 本体への表示内容について ●

経年劣化により事故発生の危険度が高くなることを注意喚起するため、電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。

なお、電気用品安全法施行前の機器についても自主的に当該表示を本体におこなっています。

※表示シールの【製造年】の年数については、随時更新されます。

△	【製造年】2009年
	【設計上の標準使用期間】10年
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

● 設計上の標準使用期間について ●

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。

設計上の標準使用期間とは、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです。[無料修理保証期間]とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は保証書を参照願います)

<設計上の標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。

- 1) 始期・・・製造年
- 2) 終期・・・日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 2011に基づいて想定した以下の使用条件にて耐久試験等を行い、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期

■使用条件


項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 気圧・湿度	20℃・65% 相対湿度
3. 電源電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
4. 設置位置	標準設置
5. 負荷条件	定格負荷
6. 1年の使用時間	使用時間 #1 181時間 洗濯時間 #2 120時間 乾燥時間 325時間 脱水時間 #2 1460時間 ※1) ミスト・掃除時の場合、ミストサウナ運転は標準運転に含む ※2) 24時間稼働のものは8760時間

<ご注意ください>

使用環境・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、機器用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

● 表示位置について ●

本体と脱衣室リモコンに表示しています。
右記の「」部をご確認ください。

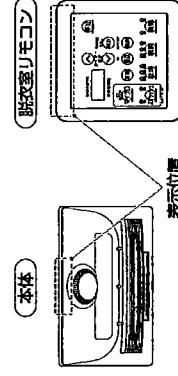

故障かな?と思ったら①

修理を依頼される前にこの表で確かめてください

こんなとき	考えられること	参考ページ
運転開始時や停止後に さし音がする	温度変化により、本体やユニット/スズなどが わずかに伸縮するたに発生する音です。 → 異常ではありません。	—
運転中に異音がある	フィルタが確実に取り付けられていない。 → フィルタを確実に取り付ける。	33
運転モードの切替時、運転停 止後や停止中、停電復帰後に 「コトコト」という音がする	オートルーバーの位置を確認するために発生 する音です。 → 異常ではありません。	—
運転停止中に 「ジー」という音がする	ミスト運転をしない期間が長く(約1か月)と、 機器の性能を保つために部品を動作させます。 → 異常ではありません。	—
水の流れる音がする	運転中や停止直後は、本体内に漏水が流れて います。 冬場の凍結予防(※P31)や、長期未使用時の 排水配管のエアークロスのため、水を循環させます。 その際、通水音が聞こえる場合があります。	—
「ヒュー」という風を 切るような音がする	風向(ルーバーの角度)によっては、音が発生 する場合があります。	—
「ブシュブシュ」という音	配管内の空気がノズルの中を通過する音です。	—
開始時・停止時に「シュー」という音	漏水弁開閉時の通水音です。 → 異常ではありません。	—
換気音が大きくなる	換気運転中、浴室や脱衣室が密閉状態になって いると音が大きくなる場合があります。 → 少しドアを開けるなどして空気を取り 入れる。	—
	外部換気ユニットを入れている場合は、トイレ や脱衣室の換気扇を換やすため、換気音が少し 大きくなる場合があります。	—
	風の強い日は、運転音が少し大きくなること があります。	—
	外気の給気口を閉じている場合、換気音が 大きくなる場合があります。	—
マイクロミスト運転を終了して も、モーター音や水切り音がする	クリーニング運転中ですので、約3分すると 停止します。	31

②故障かな?と思ったら

こんなとき

三スト運転や暖房運転しても、浴室が暖まらない

暖かい

温風が出ない
温風が弱くなる

考えられること

暖房の設定が「暖房(弱)」になっている。 → 調節する。 (入浴前は急遽または強にしてください)	21
マイコンミスト<シリキー>になっている。 → スプラッシュミストまたはマイクロミスト<クリア>で運転してください。	15・17
低めの設定温度になっている。 → 調節する。	12
浴室のドア、窓が開いている。 → ドア、窓を閉める。	15・17・21
フィルターが目詰まりしている。 → フィルターを掃除する。	33
熱源機が正常に作動していない。 → 熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ラン グスイッチを確認する。 故障警告が出ていれば、熱源機の取扱説 明書の「故障、異常かな?」と思ったら「を 調製、適正な処置をする。」	—
他の温水暖房機器(床暖房など)との同時運転 により、一時的に室温やミストの温度が下 がる場合があります。 このとき、暖まる時間は速くなります。	—
冷房防止機能により、温水温度が十分に上が るまで運転が出ないしくみになっています。 → そのまましばらく(5~6分)待つ。 【それでも温水が出ない場合】 熱源機の異常の可能性。 (熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ラ ングスイッチを確認し、故障警告が出ていれば熱 源機の取扱説明書の「故障、異常かな?」と 照対したら」を調製、適正な処置をする)	—
暖房・スプラッシュミスト・マイクロミスト・ 乾燥の運転中、設定温度に達すると、暖まりす ぎるのを防ぐため自動的に風量を弱めます。 (浴室温度が下がることと室温が上がる)	—
冷え込みの厳しい冬場や、広い浴室や大きな 窓がある場合は、十分に暖まらず、ミストも 始める際にくる場合があります。	—
浴室内の温度が高い場合、ダクト内の結露を 抑えるために、すぐに運転が止まります。	—

故障かな?と思ったら③

リモコン	こんなとき	考えられること	参考ページ
リモコンを操作しても本体が動かない	リモコンを操作しても本体が動かない	停電している。 → 復帰を待つ。 屋内ブレーカーが「切」になっている。 → 屋内ブレーカーを入。	—
防水リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部に、2ケタまたは3ケタの数字が点滅している	防水リモコンや浴室リモコンのタイマー残り時間表示部に、2ケタまたは3ケタの数字が点滅している	スプラッシュミスト運転をしている。 → 浴室内の温度が上昇すると、点灯に変わります。 異常表示。 → 点検を依頼してください。	16 40
スプラッシュミストやマイクログミスト運転時、ミストが出ない	スプラッシュミストやマイクログミスト運転時、ミストが出ない	浴室温度が上がるまでミストが出ないくらいになっています。 → そのまましばらく(10分程度)待つ。 【それでもミストが出ない場合】 止水栓が開いている事を確認する。 断水している。 → 復帰を待つ。 浴室の窓は開いていませんか?	16・18 — 15・17
ミストの勢いが弱くなった ミスト噴霧量が減った	ミストの勢いが弱くなった ミスト噴霧量が減った	給湯状況によっては、ミスト運転中にお湯(水)を同時に使用すると水圧が変化し、ミスト噴霧量に変化する場合があります。 → いずれかの使用をやめると改善します。	—
ミスト運転の開始時、水滴が勢いよく落ちる	ミスト運転の開始時、水滴が勢いよく落ちる	各種ミスト運転開始時にミストノズルやマイクログミスト吹出口から水滴、水滴が落ちる場合があります。	—
スプラッシュミストやマイクログミスト運転中や運転終了後、ノズルからポタポタと水滴が落ちる	スプラッシュミストやマイクログミスト運転中や運転終了後、ノズルからポタポタと水滴が落ちる	スプラッシュミスト運転のミスト噴霧量(強・弱)を切り替えると、水滴が落ちることがあります。 停止中に本体やノズルにたまっていた水が水滴となって落ちることがあります。	— —
ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる	ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる	熱源機は動いていますか?	—

故障かな?と思ったら④

乾燥	こんなとき	考えられること	参考ページ
洗濯物や浴室が乾燥しない	洗濯物や浴室が乾燥しない	浴室のドア・窓が開いている。 → ドア・窓を閉める。 浴そうに残り湯があり、ふたが開いている。 → 浴そうにふたを蓋する。 浴室の給気口が十分に開いていない。 (給気口がない場合は、乾燥時間が長くなります) → 給気口を十分に開ける。 干している洗濯物が多すぎる。 または適切な干し方をしていない。 乾燥運転は、天井や壁面などの乾燥を目的としているため、床面など一部乾かない場合があります。また、浴室の種類や大きさにより、一部乾きにくい所があります。 乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか? フィルターが目詰まりしていませんか? 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、新調や浴室によって、十分乾燥しない場合があります。再度乾燥運転をしてください。 乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に放置している。 洗たく物が生乾きのままになっていませんか? 機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると、排水口や床面などの汚れからにおいが出る場合があります。 → 定期的に浴室やフィルターの掃除を行ってください。	23 23 23・31 25・26 — 25 33 25
運転中のおいが気になる 洗たく物のにおいが気になる	運転中のおいが気になる 洗たく物のにおいが気になる	ミスト運転終了後の急速乾燥運転のオートスタートが設定されている。 → 処置不要の場合は設定を解除してください。	— — — 30

故障かな?と思ったら⑤

こんなとき		考えられること	参考ページ
換気	換気運転を停止したのに、換気が止まらない (BBD-3309ACS-Mの場合)	外部換気スイッチによる換気運転中はリモコン操作にかかわらず、換気運転は止まりません。	29
		外部換気スイッチによる換気運転最中では、決められた時間まで換気は止まりません。	29
		リモコンによる乾燥、涼風、換気運転中は、外部換気スイッチを切っても換気運転は止まりません。	29
水滴	本体から水滴が落ちる 色のついた水滴が落ちる	浴室内が結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤をご使用の場合は入浴剤の残った浴そう水が結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	—
振動	浴室の壁が振動する	モーターの回転により、乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。	—

故障かな?と思ったら⑥

異常表示をお調べください

機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ(浴室暖房乾燥機の異常)または3ケタ(除湿機の異常)の数字が点滅します。

2ケタ表示の表示が出た場合	3ケタ表示の表示が出た場合
下記、リセット操作を行ってください。	除湿機側の取扱説明書にある故障表示の処置方法に従ってください。

新表示	旧表示	内容
043	043	除湿エラー
**3	**3	その他の除湿機の異常

(注) 除湿機の機種によっては3ケタの除湿機の異常表示をおこないません。

新表示	旧表示	内容
59	59	除湿機異常
65	65	比別機異常
66	66	除湿ファンモーター異常
70	70	本体温度異常
75	75	浴室リモコン本体間通信異常
76	76	浴室リモコン本体間通信異常

リセット操作について

☆下記の場合は、脱衣室リモコンまたは浴室リモコンでリセット操作を行ってください。

- *タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- *停電もしていない、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- *リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- *停止操作しても停止しないとき。


リセット操作のしかた

〈脱衣室リモコンの場合〉
スプラッシュスイッチと
換気スイッチを同時に2秒以上
押してください。

〈浴室リモコンの場合〉
スプラッシュスイッチと
涼風スイッチを同時に2秒以上
押してください。

リセット後は停止状態となります。

※リセット操作後も上記(各部)内容をくり返すときは、販売店または、もよりの東邦ガス営業所に連絡してください。

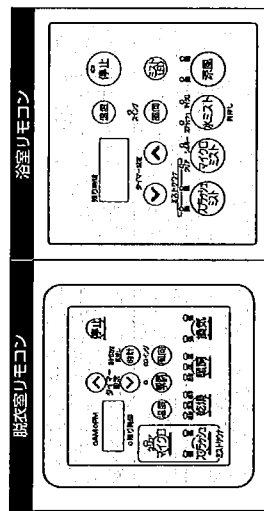

× ㊦

× ㊦

43

44

品名	浴室暖房乾燥機
品名	浴室暖房乾燥機

△仙果開遊菜脯△

- | | | |
|---------|---|-----|
| お 客 様 | お 名 前 | TEL |
| | ご 住 所 | |
| | お 買 い 上 げ | 年 月 |
| 保 証 期 間 | 日 か 5 2 年 間 | |
| | <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;"> 3 年 間 の 保 証 部 品 </div> ・ 黒 文 字 器 | |
| 販 売 店 | 店 名 | TEL |
| | 住 所 | |

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についてはアフターサービス欄をご覧ください。

PRD
-V-
Emp
株式會社
正
規
職

[illegible]