


各部のなまえとはたらき

台所リモコン

(MC-70V-1 別売品)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スイッチを操作した場合は、操作確認音や音声と表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

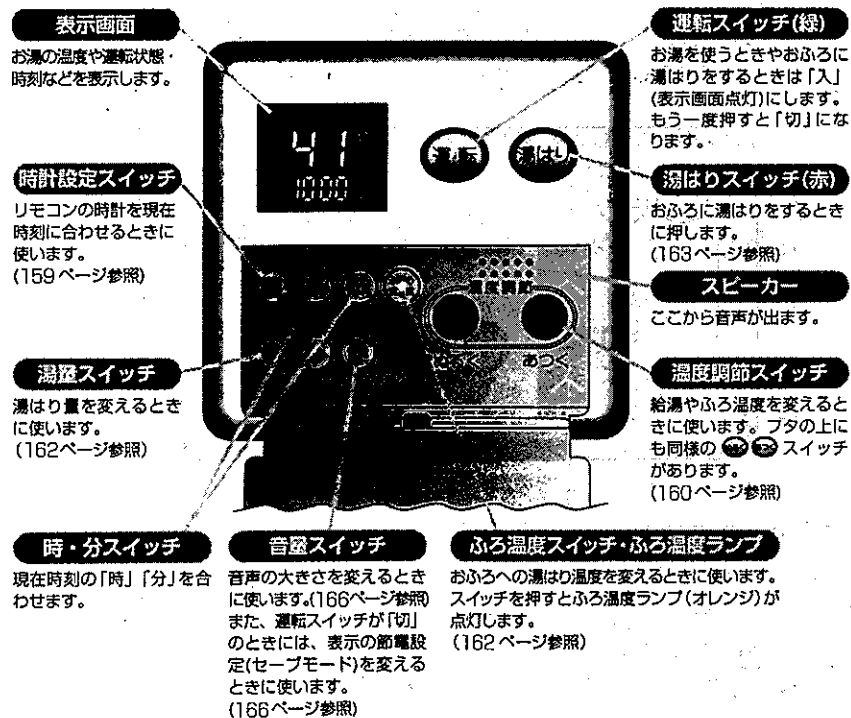

スピーカーの穴に水滴が入ると、音聲が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。

優先表示(オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変更されます。

燃焼表示(赤)

お湯を使っているときや湯はり運転中に点灯します。

給湯・ふろ温度表示

お湯の温度のめやすを表示します。

ゆらぎの表示

この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。

高温表示(赤)

お湯の温度が60℃・75℃に設定されているとき点灯します。

ふろ表示

湯はり中やふろ温度を変えるとき点灯します。

時刻表示

現在時刻を表示します。

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(170ページ参照)


湯量表示(単位も含む)

湯量スイッチ操作中は「時刻表示」が自動湯ほりの「湯量表示」に変わります。

増設リモコン

(SC-70 別売品)

- 洗面所などにこのリモコンを取り付けば、手もとで給湯温度を変えることができます。
- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

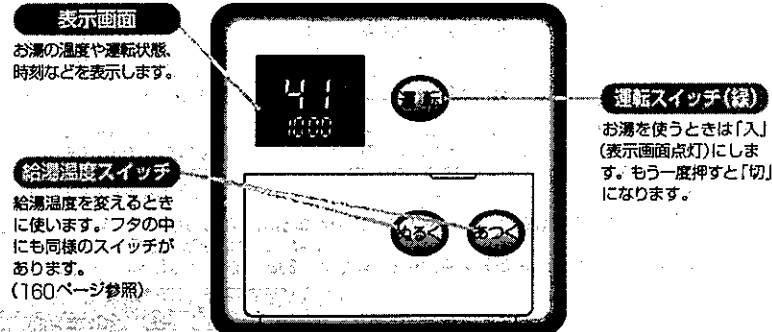


各部のなまえとはたらき

浴室リモコン

(BC-70V-1 別売品)


●浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが（ピーピービビッと約5回）鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。

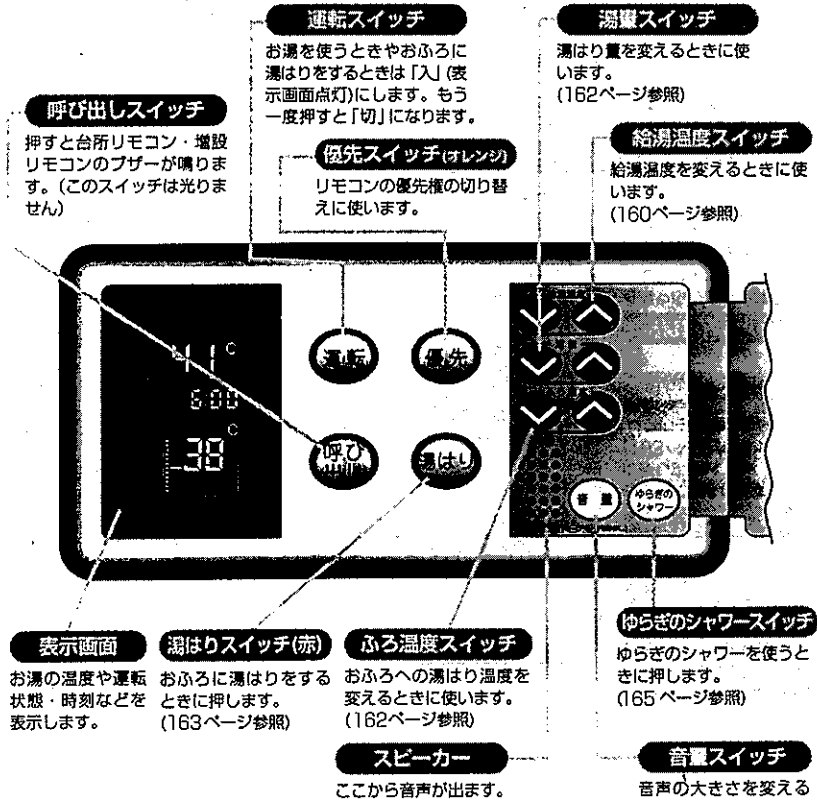


スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。

浴室リモコン表示画面のみかた

- スイッチを操作した場合は、操作確認音や音声と表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

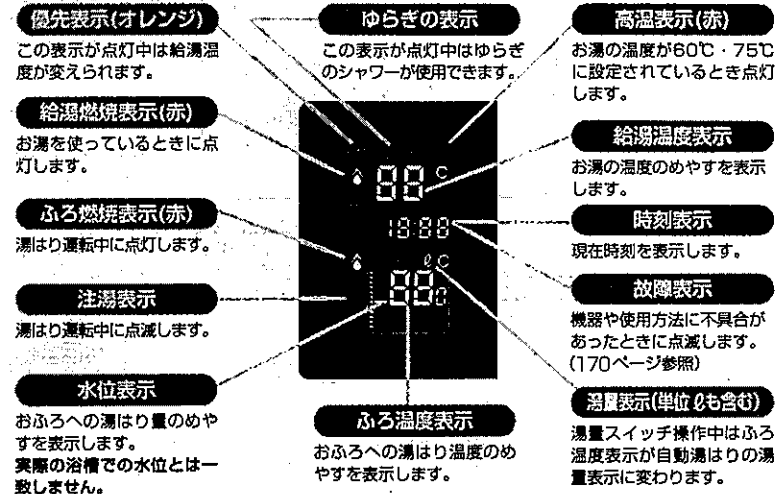

初めてお使いのときは、まず...

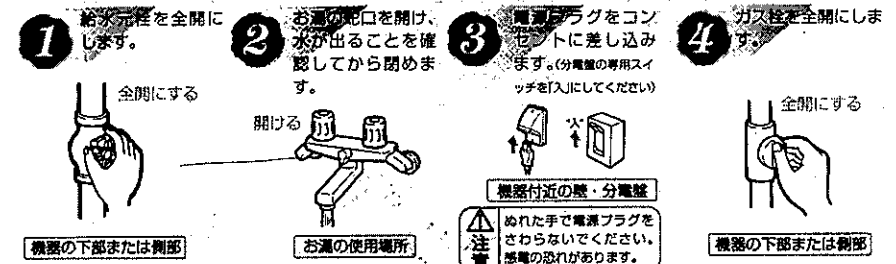

使用方法 ①


リモコンなしの場合

△警告

- 給湯器からは常に一定温度のお湯が出ます。必ず混合水栓をご使用ください。
- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。


1

お湯の蛇口を開けばお湯が出ます。

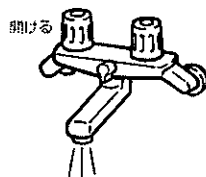

2

水の蛇口を開いて水を混ぜ、適温にしてお使いください。

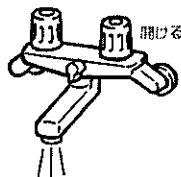

■太陽熱温水器（ソーラーシステム）接続時のご注意

- この機器は、太陽熱温水器とは直接接続できません。
- 太陽熱温水器と直接接続すると、機器への給水温度が高くなり、湯温が設定温度に調節できない場合や高温になる場合がありますのでご注意ください。
 - ・太陽熱温水器と接続する場合は別売の「ソーラー対応ユニット」をご使用ください。
 - ・混合水栓で湯温を調節してお使いください。（リモコンがある場合は運転スイッチを「切」にしてください）
 - ・給水温度が高いと機器が点火しなかったり、途中消火する場合があります。

使用方法 ②

時計の合わせかた

台所リモコンで操作します。(MC-70V-1のみ)

1

電源プラグをコンセントに差しします。


- 電源プラグを差し込む（または分電盤の専用スイッチを「入」にすると、右図の表示が点灯します。



2

台所リモコンのフタを開け、時計設定スイッチを押します。


- 時計設定スイッチを押すと、表示画面の時刻表示が「0:00」となり点滅します。

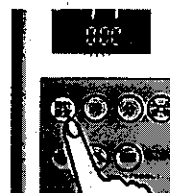

3

時・分スイッチで現在の時刻に合わせます。


- 時・分スイッチを押しながら現在の時刻を画面に表示します。
※押し続けると、連続的に数字が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。

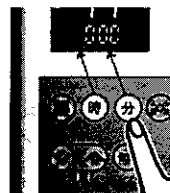

4

時計設定スイッチを再度押します。


- 時計設定スイッチを押した瞬間に秒は0秒になりますので、時報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。
- 以上で時刻合わせは完了です。運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。
※運転スイッチを「切」にすると、台所・増設リモコンでは時刻表示だけが点灯した状態となり、浴室リモコンではすべての表示が消灯します。

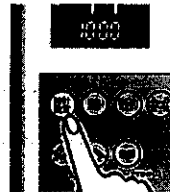

- 午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後の再通電時には「---」の表示に戻ります。再度時刻を合わせてください。

使用方法 3-1 シャワー・台所・洗面所などの給湯温度の調節

どのリモコンでも操作できます

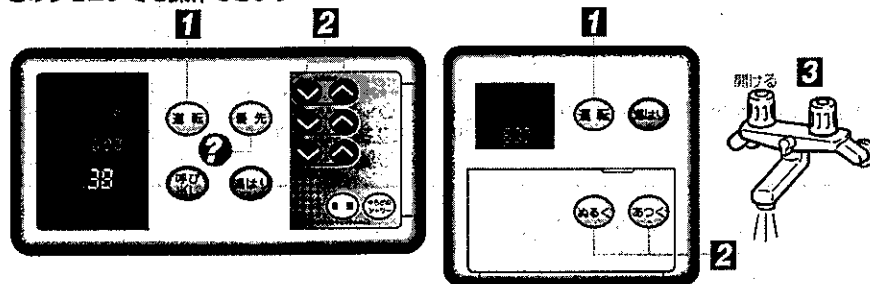

1

運転スイッチを押します。

浴室リモコンの場合

- 表示画面に給湯・ふろ設定温度などが点灯し、優先スイッチがオレンジ色に光ります。同時に台所リモコン・増設リモコンの運転スイッチが緑色に光ります。

台所リモコン・増設リモコンの場合


- 運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示(オレンジ)が点灯します。



リモコンの表示画面に「優先」の表示が出ている場合は、優先スイッチがオレンジ色に光ります。

2

給湯温度スイッチで温度を決めます。

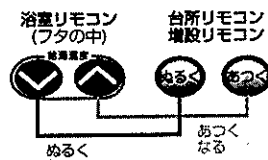

- 37℃(35℃)から75℃まで上記の15(16)段階に設定できます。温度は表示画面に表示されます。
- 右図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。おおよそのめやすとお考えください。
- ※および()内はRUX-V2408、2018、1618シリーズのみ設定可能
- 給湯温度を60℃・75℃にセットすると右図のような高温表示(赤)が点灯して注意を促します。また、スイッチを押し続けると45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。



警告


- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

リモコンの運転スイッチが「切」の状態でお湯を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、積炭が結着して点火不良や故障の原因になります。

3

お湯の蛇口を開けばお湯が出ます。

- お湯を使っている間は、表示画面に下図のような燃焼表示(△)が点灯します。

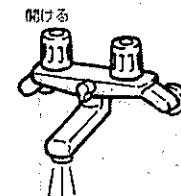

- 湯量を絞る(毎分約2リットル以下にする)とバーナの火が消えます。


?

運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない?

- 2台以上のリモコンが設置されている場合、給湯温度が調節できるのは表示画面に「優先」の表示が出ているリモコンだけです。これはやけどなどの事故を防ぐためです。
- この優先権を切り替えるには浴室リモコンの優先スイッチを押します。優先スイッチを一回押すたびに、優先権が浴室リモコン・台所リモコンおよび増設リモコン・浴室リモコン...と交互に切り替わります。




浴室リモコン優先のときは優先スイッチがオレンジ色に光ります。

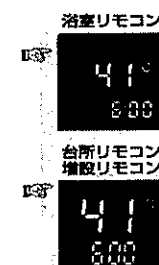

リモコンの表示画面に「優先」の表示が出ている場合は、優先スイッチがオレンジ色に光ります。

使用方法 3-2 シャワー・台所・洗面所などの給湯温度の調節 (スタンダードタイプのリモコンの場合)

どのリモコンでも操作できます

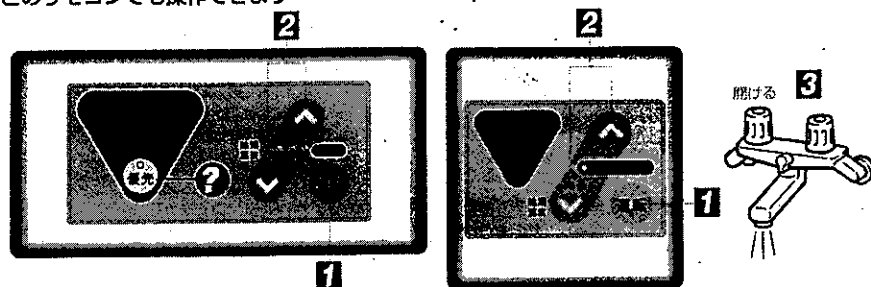

1 運転スイッチを押します。

浴室リモコンの場合


- デジタルモニターに給湯設定温度を表示し、同時に台所リモコンのデジタルモニターも点灯します。

台所リモコンの場合

- 運転スイッチを「入」にするとデジタルモニターに給湯設定温度を表示し、同時に浴室リモコンのデジタルモニターも点灯します。



2 給湯温度スイッチで温度を決めます。

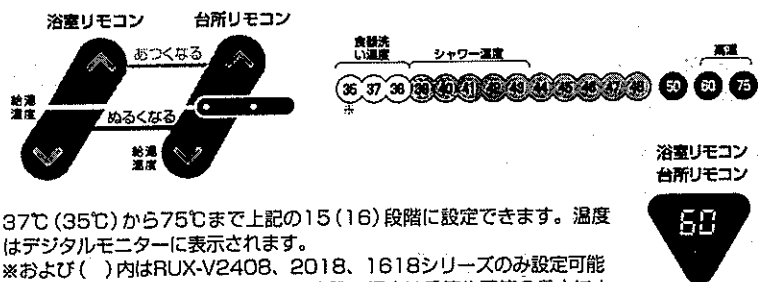

- 37℃ (35℃) から75℃まで上記の15 (16) 段階に設定できます。温度はデジタルモニターに表示されます。
※および () 内はRUX-V2408、2018、1618シリーズのみ設定可能
右図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。
- スイッチを押し続けると45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたときはスイッチを1回ずつ押してください。


△警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂 (特にシャワー) の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂 (特にシャワー) の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

リモコンの運転スイッチが「切」の状態でも水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

3 お湯の蛇口を開けばお湯が出ます。


- お湯を使っている間は、デジタルモニターに下図のような燃焼ランプが点灯します。

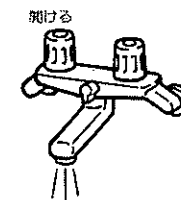

- 湯量を絞りすぎる (毎分約2リットル以下にする) とバーナの火が消えます。

? 運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない?



- 浴室リモコンと台所リモコンが設置されている場合、給湯温度が調節できるのは優先ランプが点灯しているリモコンだけです。これはやけどなどの事故を防ぐためです。
- この優先権を切り替えるには浴室リモコンの優先スイッチを押します。優先スイッチを一回押すたびに、優先権が浴室リモコン→台所リモコン→浴室リモコン...と交互に切り替わります。

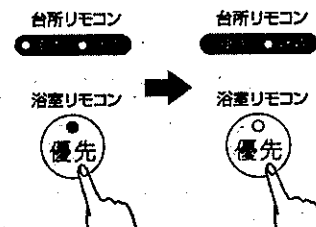

このリモコンは、標準的な仕様で、お湯の温度を調節するためのスイッチが、リモコンの正面にあります。お湯の温度を調節するときは、このスイッチを押してください。また、お湯の温度を調節するときは、リモコンの正面にあるスイッチを押してください。お湯の温度を調節するときは、リモコンの正面にあるスイッチを押してください。

使用方法④ 湯はり温度と湯はり量の調節方法

台所リモコン・浴室リモコンのどちらでも操作できます。

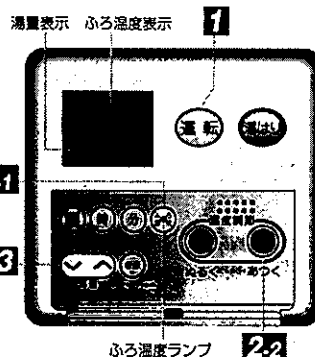

1

運転スイッチを押します。

浴室リモコンの場合

- 表示画面に給湯・ふろ設定温度などが点灯し、優先スイッチがオレンジ色に光ります。同時に台所リモコン・増設リモコンの運転スイッチが緑色に光ります。


台所リモコン・増設リモコンの場合

- 運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示(オレンジ)が点灯します。




2

湯はり温度はフタの中にあるふろ温度スイッチで調節できます。

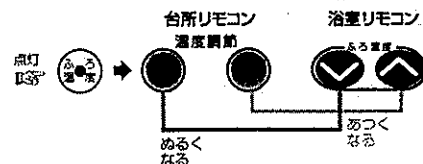


- 台所リモコンでは、まずふろ温度スイッチを押してふろ温度ランプ(オレンジ)が点灯してから温度調節スイッチを押します。
 - 設定できる温度は37℃～48℃の12段階です。
1℃きざみで一回スイッチを押すと1℃変わります。
押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを一回ずつ押してください。
- ※温度表示はめやすです。



- ふろ温度は上図の部分に表示されます。上図は38℃にセットした例です。
- 湯はり運転中も上記の操作でふろ温度を変更することができます。
- 湯はり温度はもう一度ふろ温度スイッチを押してふろ温度ランプを消灯させるか、約5秒間そのままにしておけば自動的に給湯温度表示に戻ります。


ふろ温度スイッチ操作中

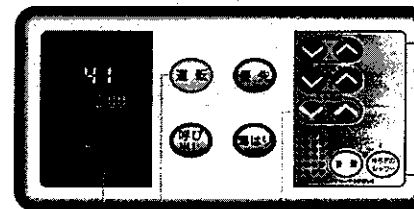

ふろ温度表示 1

2

湯量スイッチ操作中

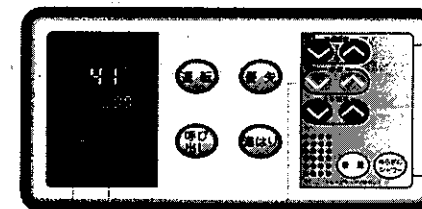

水位表示 湯量表示

3

3

湯はり量はフタの中にある湯量スイッチで調節できます。

台所リモコン



浴室リモコン



- はじめて電源を「入」にしたとき、湯量は約180リットルになっています。このとき浴室リモコンの水位表示は下から5番目で示されます。
- 湯量スイッチの●を押すたびに水位表示は1目盛ずつ上がり、湯量は右表のように増えていきます。ただし、お子様のイタズラなどを防止するため、400リットルや990リットルに設定するときには、●スイッチを1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。また、400および990リットルに設定したとき水位表示は表示されません。
- 湯量スイッチの●を押すたびに水位表示は1目盛ずつ下がり、湯量は右表のように減っていきます。ただし、80リットルや60リットルに設定するときには●スイッチを1秒以上押し続けてください。
- 湯量は上図の部分に表示されます。上図は220リットルにセットした例です。湯量表示は約5秒後に時刻表示(台所リモコン)およびふろ温度表示(浴室リモコン)に戻ります。



湯量表示	水位表示
(990)	表示なし
(400)	表示なし
350	12
300	11
280	10
260	9
240	8
220	7
200	6
180	5
160	4
140	3
120	2
100	1
(80)	(1)
(60)	(1)

▲を押すと増える
初期設定
▼を押すと減る

使用方法⑤ 湯はりのオートストップ機能の使いかた

台所リモコン・浴室リモコンのどちらでも操作できます。
ただし増設リモコンからは音声は出ません。

浴槽に湯はりする前に
・湯はりを開始する前に、湯はりスイッチを「入」にしてください。
・サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合、おふろへの湯はりが終わったら、水栓の設定温度を必ずやけどの恐れがない温度に戻しておいてください。
※「混合水栓」をお使いの場合は、その機種により冷水が少量、出たままになることがあります。必ず開閉ハンドルを閉めてください。
詳しくは164ページの解説をご覧ください。

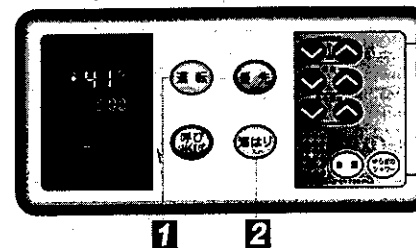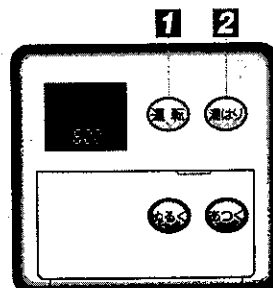

湯はり温度と湯はり量の設定は？
初めておふろに入る時は、湯はり温度と湯はり量を設定してください。
湯はり温度は、おふろに入る前に、リモコンの「湯はり」ボタンを押して設定してください。
湯はり量は、おふろに入る前に、リモコンの「運転」ボタンを押して設定してください。
詳しくは162ページをご覧ください。

1 運転スイッチを押します。

浴室リモコンの場合


- 表示画面に給湯・ふろ設定温度などが点灯し、優先スイッチがオレンジ色に光ります。同時に台所リモコン・増設リモコンの運転スイッチが緑色に光ります。

台所リモコン・増設リモコンの場合

- 運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示(オレンジ)が点灯します。




2 湯はりスイッチを押してから、浴槽のお湯の蛇口を開けます。

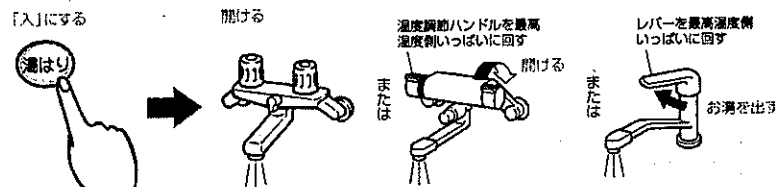

- 湯はりスイッチを押すと、音声で「浴槽へお湯を入れる準備ができました。ふろのお湯の蛇口を開いてください。」とお知らせします。お湯の蛇口を開けると湯はりが始まります。

※「混合水栓」をお使いの場合は、水が混ざらないようにしてください。サーモ付やワンレバーの混合水栓をお使いの場合は、必ず164ページの解説をご覧ください。

※湯はり中は台所リモコン・増設リモコンの給湯温度表示がふろ(湯はり)温度に変わります。また、台所リモコンに燃焼表示・浴室リモコンにふろ燃焼表示と注湯表示が点灯します。

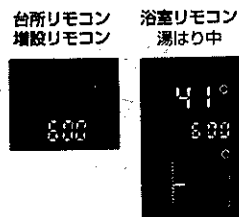

3

湯はり終了のお知らせブザー(もしくは音声)が鳴ったら、お湯の蛇口を閉めてから湯はりスイッチを押して「切」にします。

- 湯はりが終了すると、ブザーもしくは音声で「湯はりが終わりました。ふろの蛇口を閉めてから湯はりスイッチを押してください。」とお知らせし、湯はりスイッチが点滅します。お湯の蛇口を閉めてから湯はりスイッチを押してください。

- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合、おふろへの湯はりが終わったら、水栓の設定温度を必ずやけどの恐れがない温度に戻しておいてください。

※「混合水栓」をお使いの場合は、その機種により冷水が少量、出たままになることがあります。必ず開閉ハンドルを閉めてください。


詳しくは164ページの解説をご覧ください。

※お湯の蛇口を閉め忘れると、あとでお湯が使用できなくなりますのでご注意ください。

詳しくは164ページの解説をご覧ください。

※湯はり中に他の蛇口でお湯を使用すると、浴槽への湯はり量が設定湯量より少なくなります。

※音声の音量の設定については166ページをご覧ください。

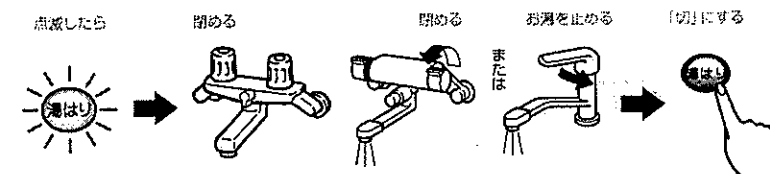

湯はりを途中で止めたときは
・湯はりを途中で止めたときは、湯はりの蛇口から水が出続けます。
・停電に気が付いたら、一旦湯はりの蛇口を閉めてください。
・停電中そのままにしておくと、停電復旧後に水は止まりますが、リモコンの表示画面に故障表示が点滅します。この場合は湯はりの蛇口を閉めてから、リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。



- 湯はりに停電があった場合は、湯はりの蛇口から水が出続けます。
- 停電に気が付いたら、一旦湯はりの蛇口を閉めてください。
- 停電中そのままにしておくと、停電復旧後に水は止まりますが、リモコンの表示画面に故障表示が点滅します。この場合は湯はりの蛇口を閉めてから、リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。


使用方法 ⑤ 湯はりのオートストップ機能の使いかた

使用方法 ⑥ お湯が出なくなったら



混合水栓をご使用の場合

- 混合水栓での温度設定が低かったり、また冷水側が開いていた場合には、冷水が回りこんで、リモコンで設定した湯はり温度よりもぬるいお湯が出たり、湯はり量が設定より多くなることがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、湯はりが終了して機器が自動的にお湯を止めた後も、冷水が少量、出たままになることがあります。これは異常ではありませんが、そのまま放置するとお湯の温度がぬるくなったり浴槽からお湯があふれることがあります。湯はり終了のお知らせブザー（もしくは音声）が鳴りましたらすぐに混合水栓の開閉ハンドルを開めてください。

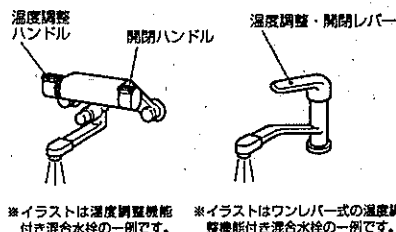

お湯の蛇口を閉め忘れると...


- 機器が自動的にお湯を止めますが、このままではお湯が使えない状態になります。お湯の蛇口を開いてもお湯が出ない場合は、一旦すべてのお湯の蛇口を閉めてください。その後点滅している湯はりスイッチを押して「切」にすればお湯が使えるようになります。お湯の蛇口を閉め忘れたまま湯はりスイッチを「切」にできません。（音声で蛇口を閉めるようお知らせします）詳しくは164ページ「お湯が出なくなったら」をご覧ください。

湯はりスイッチ（163ページ参照）を使って湯はり操作をすると湯はりは自動的に終了しますが、このままではお湯が使えなくなります。どこかのお湯の蛇口を開いてもお湯が出てこない場合は、必ず下記の手順に従って湯はり運転を解除してください。

1


一旦すべてのお湯の蛇口を閉めます。

- 浴室だけでなくその他の場所も開いたままになっていないかご確認ください。

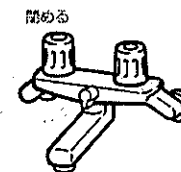

2

点滅中の湯はりスイッチを押して「切」にします。

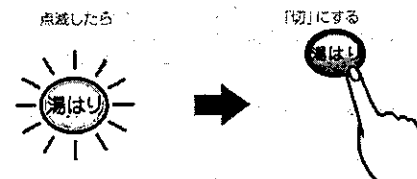

- これで再びお湯が使えるようになります。この機器は使用状況によってさまざまな音声でお知らせします。下記はその一例ですが、これ以外の音声が出た場合もその指示に従って操作してください。

警告

やけどに注意

- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。



こんな音が出るのはどんなとき？

「蛇口が開いていませんか？一度すべての蛇口を閉めてください。」

すべての蛇口を閉めずに点滅中の湯はり（または運転）スイッチを押すと、湯はり（または運転）スイッチは消灯しますが約1分間少量のお湯（または水）を流しながらこの音が出ます。すべての蛇口を閉めてください。

「お湯が使用できません。すべての蛇口を閉めてから湯はりスイッチを押してください。」



上記の状態約1分間少量のお湯が出ている間に蛇口が閉められなかった場合や、湯はりに湯はりスイッチを押してしまった場合、この音声が出て機器が自動的に止水します。湯はりスイッチは点滅したままになりますので、必ずすべての蛇口を閉めてから湯はりスイッチを「切」にしてください。

「すべての蛇口を閉めてから運転スイッチを押してください。」

湯はりに運転スイッチを押して「切」にしたまま約1分以上蛇口を閉めていませんか？音声に従い、すべての蛇口を閉めてから運転スイッチを押してください。

使用方法 ⑦ ゆらぎのシャワーの使いかた


浴室リモコン (BC-70V-1) で操作します。

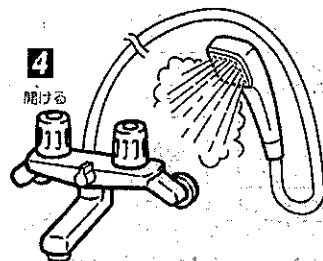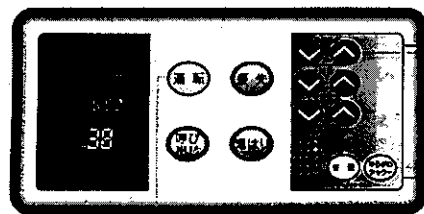

1

表示画面の点灯を確かめます。



- 表示画面が点灯していないときは、浴室リモコンのフタの中にある運転スイッチを押して表示画面を点灯状態にします。

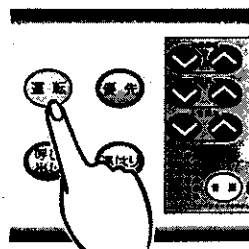

2

ゆらぎのシャワースイッチを押します。

- 表示画面にゆらぎの表示が出ます。この表示は約15分で自動的に消えます。

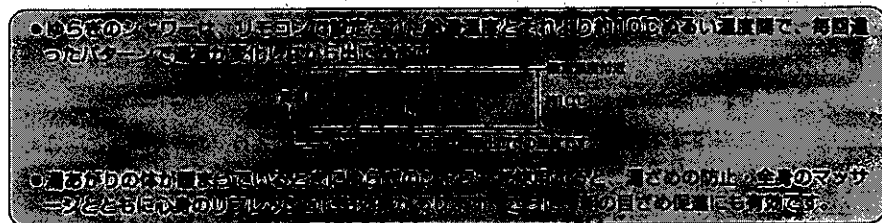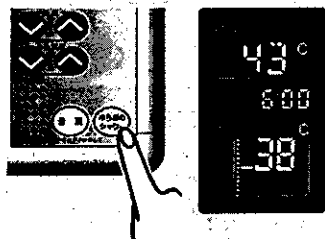

△警告

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂 (特にシャワー) の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方・体力の弱っている方・体調の悪い方

△注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。

3

給湯温度スイッチでシャワーの温度を決めます。

- 設定できる温度は39℃～44℃の6段階です。
- 給湯設定温度が上記以外のときにゆらぎのシャワースイッチを押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。




ゆらぎのシャワー温度

39 40 41 42 43 44

4


シャワー栓を開けばゆらぎのシャワーが楽しめます。

- このとき表示画面には下図のような給湯燃焼表示が出ます。
- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は3で設定した温度のお湯が出ます。またシャワー栓を閉めるとゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

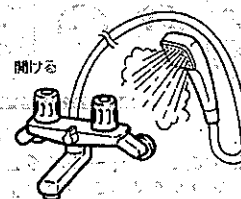

使用方法 ⑧ 表示の節電設定(セーブモード)の変えかた

浴室リモコン(BC-70V-1)または台所リモコン(MC-70V-1)で操作します。
表示の節電設定(セーブモード)を各リモコン個別に設定することができます。
増設リモコンやスタンダードタイプのリモコンにはこの機能はありません。
※セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした動作です。

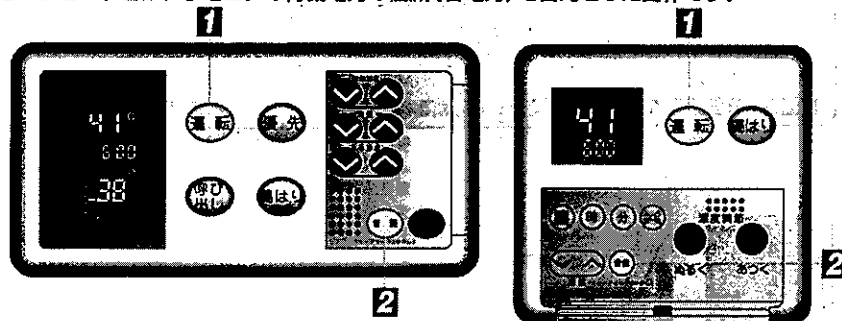

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ〈表示の節電〉

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用して約25分たつと画面表示が消えて、運転スイッチ(緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合、優先スイッチ(オレンジ)も点灯します。(機器燃焼中は点灯します)
再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、再び表示します。

表示節電の場合の画面の変化 ▶▶▶▶

浴室リモコン 台所リモコン



機器を使用して約25分たつと



※画面が消えても、運転は「入」の状態です


浴室リモコン 台所リモコン



※湯はり運転中および給湯温度を60℃・75℃に設定している場合は、安全のため表示の節電はしません。

※初めてお使いになるときは表示の節電設定(セーブモード)に設定してあります。


表示の節電設定(セーブモード)を変更するときは各リモコン個別に設定してください。

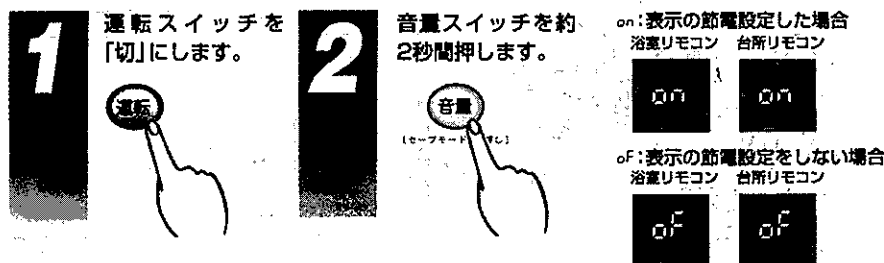

●表示画面に右図のような on (of) が約3秒間表示されて、設定が完了します。

使用方法 ⑨ 音声の音量の変えかた

浴室リモコン(BC-70V-1)または台所リモコン(MC-70V-1)で操作します。
各リモコン別々の音量にセットすることができます。
増設リモコンやスタンダードタイプのリモコンにはこの機能はありません。
(音声も出ません)

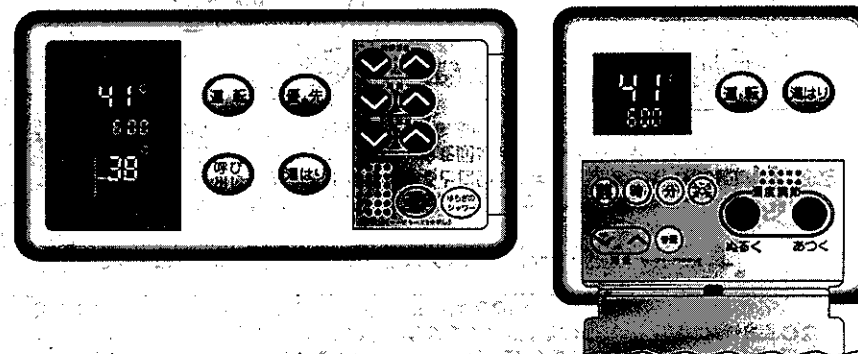

音声を変えたいリモコンの音量スイッチを押します。



※運転スイッチの「入」の場合のみ設定できます。

- 音声はお買い上げの際には中(標準)にセットされています。音量スイッチを1回押すと「音声は最大です」とお知らせして最大音量にセットされます。もう1回押すと「音声を消します」とお知らせして、音声は出なくなります。以下1回押すたびに下表のように音声の音量と湯はり完了ブザーが変わります。

音量スイッチを押したときにお知らせする音声	音声	湯はり完了ブザー
初期設定	(ビッ) 音声は標準です	中 なし
1回押し	(ビッ) 音声は最大です	大 なし
もう1回	(ビッ) 音声を消します	なし 有
もう1回	(ビッ) 音声は最小です	小 なし

- もう1回押すと音声は中(標準)となり、以後上記を繰り返します。
- 音声なしにセットしても、正しい操作が行われなかったときに出る音声だけは消すことはできません。