

脱衣室暖房機 取扱説明書

品名コード	ガス会社BLコード
FC1801	BH-2100ACS-T

ごあいさつ

このたびは、ハーマンの脱衣室暖房機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機体を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでもお読みできる場所に大切に保管してください。


○この取扱説明書の2ページが保証書となっております。お買い上げ時、保証書、保証の用紙などよく確認し、大切に保管してください。

○お洗濯などお掃除をするときは、必ず前に必ず脱衣室暖房機の電源を切ってください。

○本機をお取らされた際も、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。おまけの書にはお問い合わせください。



型 式 名	FC1801
-------------	--------

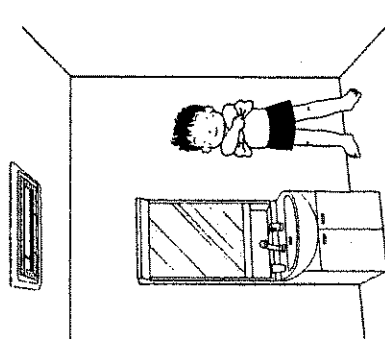

HARMAN

株式会社 A-VJ 本社 〒578-0941 東大阪市若田町6丁目2-35
TEL 0729 (63) 9800

●ガス機器の取扱は「フリーダイヤル」をご利用ください。

フリーダイヤル
0120-38-8180

※一七八、八八八

もくじ

1. 使用前に

- 特に注意していただきたいこと・・・1~4
- 脱衣室暖房機のしくみ・・・5
- 各部のなまえとはたらき・・・6

2. 使いかた

- 暖房運転のしかた・・・7~10
 - ・暖房強/弱(切タイマー)運転・・・7~8
 - ・暖房強/弱(入タイマー)運転・・・9~10
- 冷風運転のしかた・・・10~14
 - ・冷風(切タイマー)運転・・・10~12
 - ・冷風(入タイマー)運転・・・13~14

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ・・・15~17
 - ・乾電池交換のしかた・・・16
- 故障かな?と思ったら・・・18~19
- アフターサービス・・・20
- 仕様・・・21
- 保証書・・・22

TH42

特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族、来客者、機器を搬送された人も含みます。
※警告・注意・お願い表示において、守らなかった場合に起こりうる現象を赤の文字で表記しています。
(例：故障や燃焼の危険があります。)

■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

	一般的な禁止		一般的な禁止
	必ず行う		分解禁止
	アース必要		アースする

警告

機器の設置について

- 機器の設置・移動および付帯工事または、修理・改造・分解はお買い求めの販売店または、もよりの弊社に依頼する。
ご自分で設置されると、安全対策の観点になります。
 - この機器はアースが必要のため、アースされているか確認する。
万一、機器が故障した場合、アースがおそれがあります。
- ※アースの確認ができない場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

禁止

禁止

●引火性のあるスプレーなどに直接温度を当てない。
自然発火や引火のおそれがあります。

禁止

禁止

●頭髮や体を乾かすために使用しない。
頭髮が機器から大量に熱気・高温やけいおそれがあります。

警告

- 長時間にわたり通風や送風を身体にあてない。
熱気・高温やけいおそれがあります。
※特に次のような方が使用の際は周りの人が注意してあげてください。
- 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意識で体を動かさない方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方、深酒された方



禁止

- 本体やリモコンにお湯や水をかけたり、濡れた手でさわったりしない。
感電や燃焼の危険があります。




禁止

- 機器に直接、引火性のあるスプレーなどをかけない。
火災のおそれや燃焼の危険があります。



禁止

- 作動中にグリル板やエアフィルターをはずけたり、吹き出し口に指や棒を入れない。
感電や燃焼の危険があります。

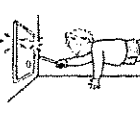

禁止

- 地震、火災などの緊急の場合は、あわてず、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにするか機器用コンセントを抜く。
感電・燃焼の危険があります。



禁止


- 使用中に異音などの異常が感じられたときは、使用を中止し、機器用の屋内ブレーカーをOFFにするか機器用コンセントを抜く。
異常のまま運転を続けると感電や火災のおそれがあります。



禁止

注意

- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
※すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な脚台を持ちこんでの作業は、絶対にしないでください。
転倒によるけがの危険があります。

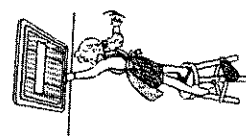

禁止


△注意

・エアフィルターをはずしたままや、エアフィルターをふさいで動作させない。
ほくや吸塵の性能に落ちます。




禁止

・通風や送風を植物やペットに直接当てない。
植物やペットに悪影響をあたえます。

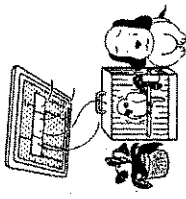


禁止

・機器本体およびリモコンに防カビ剤、殺虫剤などを画層ふきかけない。
火災や故障、さびの原因になります。

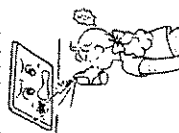

禁止

・火気は近づけない。
火災や故障の原因になります。

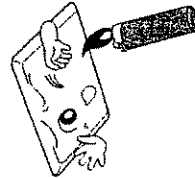

禁止

・化粧品瓶や冷蔵庫で保管が必要な物に直接風を当てない。
化粧品類には、人々の体温以上の温度になる、と室内の湿度となる場合があります。また、変色・劣化の原因となります。




禁止

・一般家庭用以外の目的に使用しない。
加湿・殺菌機、精油焚焼・加湿器の稼働や加湿・加湿などの特殊用途に使用すると、それらの商品の品質が低下する原因になります。また、断続的に動作が停止します。



禁止

・旅行などで長期使用しない場合は、機器用の室内ブレーカーをOFFにするか機器用コンセントを抜く。
経路劣化による感電や漏電、火災の原因になるおそれがあります。

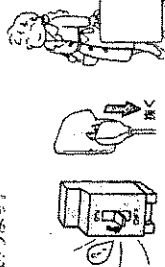

禁止

・暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らないでください。
やけどのおそれがあります。



禁止

お願い

・ご使用のときに

・暖房運転時「運転/停止」スイッチを押してから、機器本体が運転開始するまで数分間かかることがあります。これは冷たい風が吹き出すのを防止するのには、機器内を温めてから運転を開始するためです。

・リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。

・お手入れは、手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
15～17ページの「点検・お手入れ」を参照してください。

・リモコンは水のかかる場所に置いたり、湿気のある場所に放置しないでホルダーに必ず戻してください。また、濡れた手でさわらないでください。
故障の原因になります。



禁止

・大きな雷が近づいたときはなるべく使用は避け、機器用の室内ブレーカーをOFFにするか、機器用コンセントを抜いてください。
感電事故が起きる原因になります。




・雷が遠ざかったことを確認してから、機器用の室内ブレーカーをONにしてください。
機器用コンセントを抜いた場合は、元どおりに差し込んでください。

お知らせ

・ルーバーの角度によっては運転音が少し大きく聞こえます。
これは機器の故障ではありません。


・リモコン液晶部に右下図のような電池切れマークが表示されたら、16ページの乾電池の取り替え方法を参照し、早めに新しい乾電池に交換してください。
※乾電池交換時は濡れた手で触らないでください。
故障の原因になります。

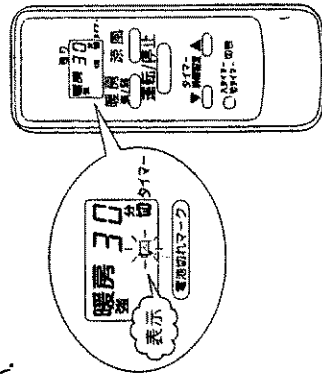

脱衣室暖房機のしくみ


暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、脱衣室の暖房をするものが脱衣室暖房機です。また、夏場の脱衣室での送風ができ、年間を通して便利に活躍します。

脱衣室暖房機システム系図

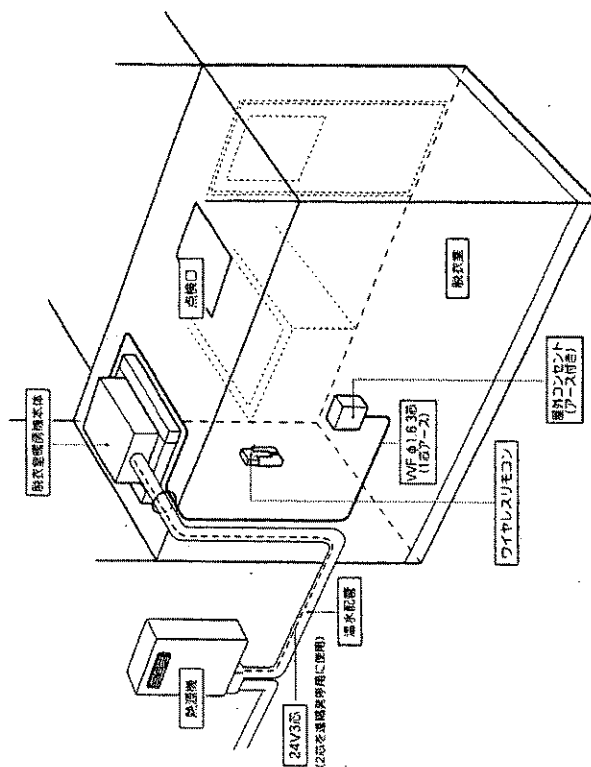


各部のなまえとはたらき

本体

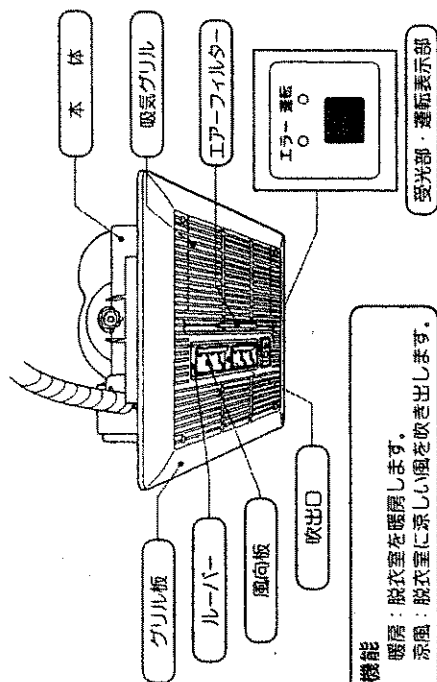

機能
暖房：脱衣室を暖房します。
涼風：脱衣室に涼しい風を吹き出します。

ワイヤレスリモコン

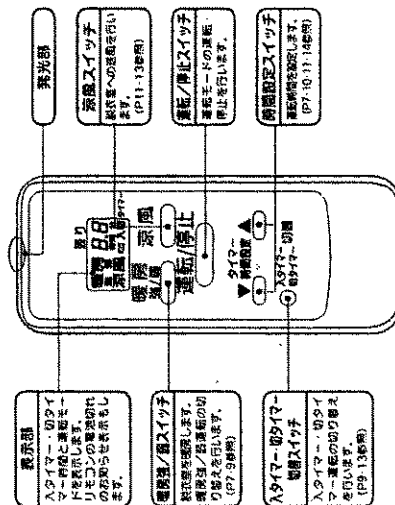

遠隔発停機能

- 脱衣室暖房機の「暖房強」または「暖房弱」運転を行うと、熱源機の運転を自動的にに行い、「暖房強」または「暖房弱」が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔熱源機機能がない場合、脱衣室暖房機の「暖房強」または「暖房弱」運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、脱衣室暖房機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

暖房運転のしかた

運転前の準備

△警告

●脱衣室の窓・ドアを開ける。

●脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。

●脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。

△警告


●脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。

●脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。

●脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。脱衣室の窓・ドアを開ける。

暖房強/弱(切タイマー)運転

■切タイマー運転はタイマー時間中運転を行い、タイマー時間終了後停止する運転モードです。

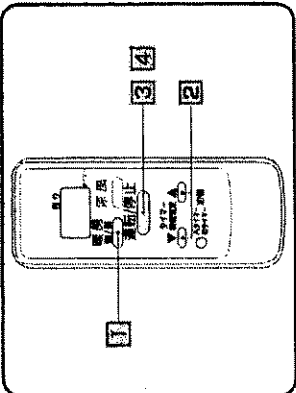

《上手な暖房の使いかた(1)》

暖房強

用途：入浴前、脱衣室、洗面時

●冷えた脱衣室の暖房や、早く脱衣室を暖めたとき、十分に暖かくなると、自動的に弱運転に切り替わります。

●入浴または脱衣、洗面時の30分前に運転を開始してください。

※脱衣室に、肌寒く感じられることがあります。

※冷えた脱衣室で暖房運転をすると、十分に暖まらない場合があります。

●スボット暖房として使用される場合、暖かい方向にルーバーを調整してください。

※不安定な暖房台を使っている場合は、調整が必要です。

暖房弱

用途：洗面時

●脱衣室を暖めすぎないで、洗面時に、十分に暖かくなると、自動的に弱運転に切り替わります。

●設定時間は次のように切り替わります。

タイマー	設定時間
10分	10分
15分	15分
20分	20分
25分	25分
30分	30分
35分	35分
40分	40分
45分	45分
50分	50分
55分	55分
60分	60分

●押し続けると運転して変更できます。

●一度設定すると記憶します。

●この状態で約10分後に液晶表示が消えます。最初から設定してください。

△注意

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

△注意

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

△注意

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

△注意

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

●暖房運転中の吹き出し付近は、高温となり、火傷の原因となります。

1. 運転/停止スイッチを押す

●運転中に「運転/停止」スイッチを押すと、タイマー時間が切り替わります。

●運転中に「運転/停止」スイッチを押すと、タイマー時間が切り替わります。

●運転中に「運転/停止」スイッチを押すと、タイマー時間が切り替わります。

2. タイマー設定/タイマー停止

●タイマー設定/タイマー停止

●タイマー設定/タイマー停止

●タイマー設定/タイマー停止

お知らせ

●天井からの温度吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。


●天井からの温度吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。

●天井からの温度吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。

暖房運転のしかた

暖房強/弱 (入タイマー) 運転

■ 入タイマー運転は、タイマー時間終了後運転を開始する運転モードです。

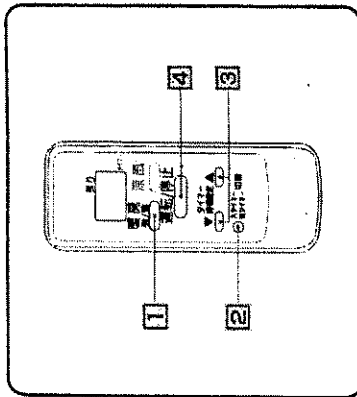

一 (上手な暖房の使いかた (2))

● 入タイマー運転を利用すると、寒い朝の洗濯・お風呂などにあらかじめ脱衣室を暖房しておくことができます。

■ 「入タイマー」の設定例

● 翌朝AM6:00に脱衣室暖房運転を開始したい。

現在時刻 PM10:00

残り 8分 入タイマー

タイマー設定

※ 入タイマーを設定したい場合は、現在の時刻から、設定時刻までの時間を設定してください。

1 「暖房強/弱」スイッチを押す

● 暖房強/弱スイッチを押すたびに、強→弱→強→弱に切り替わります。

2 「タイマー」スイッチを押す

● 入タイマー運転中に受光部に向けて運転モードスイッチを押すと、液晶に表示された運転モードの入タイマー運転に変わります。(ビツという音がします。)

3 「時間設定」スイッチを押し、タイマー時間を設定する

※ はじめにお使いになるときは「10分」に設定されています。

タイマー時間を設定する (タイマー時間を長くしたいとき) 押す

タイマー時間を短くしたいとき 押す

● 設定時間は次のように切り替わります。

スイッチ	セット時間の設定
▲	10分 → 50分 → 1時間 → 1.5時間 → 2時間 → 3時間 → 4時間 → 5時間 → 6時間 → 7時間 → 8時間 → 9時間 → 10時間
▼	10分 → 5分 → 3分 → 2分 → 1分 → 30分 → 15分 → 10分 → 5分 → 3分 → 2分 → 1分

● 押し続けると連続して変更できます。

● 一度設定すると記憶します。

● この状態で放置しますと約10分後に液晶表示が消えます。最初から設定してください。

お知らせ

停止状態から「運転/停止」スイッチを押すと、前回の運転モードで切タイマー運転を開始します。ただし前回の暖房強運転の場合は暖房強運転になります。

4 「運転/停止」スイッチを押す

● 機器本体の受光部にリモコンの発光部を向けて「運転/停止」スイッチを押してください。(ビツという音がして、入タイマー運転となります。)

● 入タイマー運転中に受光部に向けて、

- 「時間設定」スイッチを押すと、タイマー時間は変わります。
- 各運転モードスイッチを押すと、液晶に表示された運転モードの入タイマー運転に変わります。(それぞれビツという音がします。)

タイマー時間が終了

入タイマーから切タイマーに切り替わります。

入タイマー時間が終了すると運転を開始します。(切タイマー運転に自動切替)

※ 暖房運転開始時、湯水の温度が上がってくるまでおはしません。



● 入タイマー運転中に運転を開始したい場合は、入タイマー・切タイマー切替スイッチを押してください。切タイマー運転に切り替わり、運転を開始します。(ビツという音がします。)

● 入タイマー運転をキャンセルするときは、「運転/停止」スイッチを押してください。(「ビツ」という音がして停止状態になります。)

涼風運転のしかた

涼風（切タイマー）運転

■切タイマー運転はタイマー時間中運転を行い、タイマー時間終了後停止する運転モードです。

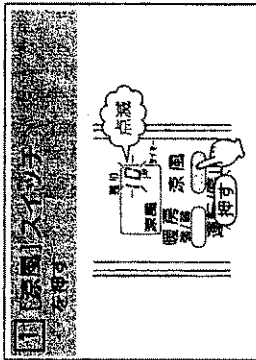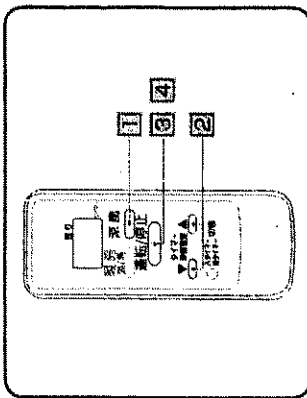

12 時間設定

※はじめてお使いになるときは「10分」に設定されています。

（タイマー時間を長くしたいとき）（タイマー時間を短くしたいとき）

●設定時間は次のように切り替わります。

スイッチ	セット時間の動き
▲ 10分	50分→1時間→1.5時間→2時間→3時間
▼ 1.5時間	10分→15分→20分→30分→45分→1時間→1.5時間→2時間→3時間

●押し続けると連続して変更できます。

●一度設定すると記憶します。

●この状態で放置しますと約10分後に液晶表示が消えます。最初から設定してください。

お願い

- 体に直接風を当てると肌荒れ感することや、不快に感じることがあります。風向を体に直接当たらないように調整するか、使用をお控えください。



13 運転/停止スイッチを押す

機器本体の受光部にリモコンの発光部を向けて「運転/停止」スイッチを押してください。（ビツという音がして、運転を開始します。）

（押す）

（受光部）

（発光部）

（ビツ）

（消灯）

- 運転中に受光部に向けて、
ー「時間設定」スイッチを押すと、タイマー時間は変わります。
ー各運転モードスイッチを押すと、液晶に表示された運転モードに変わります。
ー「入タイマー：切タイマー切替」スイッチを押すと、同じ運転モードで入タイマー運転に切り替わり、運転が停止します。（それぞれビツという音がします。）
※入タイマー運転については、13～14ページを参照してください。

14 運転/停止スイッチを押す

タイマー時間が終了
または
（押す）

（受光部）

（発光部）

（消灯）

（ビツ）

- 機器本体の受光部にリモコンの発光部を向けて「運転/停止」スイッチを押してください。（ビツという音がして、運転を開始します。）
- タイマー時間が終了した場合、液晶時間表示が9分を約1分間表示して消灯します。


お知らせ

停止状態から「運転/停止」スイッチを押すと、前回の運転モードで切タイマー運転を開始します。ただし前回の電源切断運転の場合は電源復帰運転になります。

涼風運転のしかた



涼風 (入タイマー) 運転

■入タイマー運転は、タイマー時間終了後運転を開始する運転モードです。

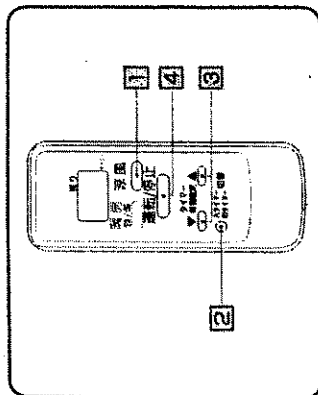

お願い

- 体に直接風を当てると肌寒く感じることや、不快に感じる場合があります。風向を体に直接当たらないように調整するか、使用をお控えください。

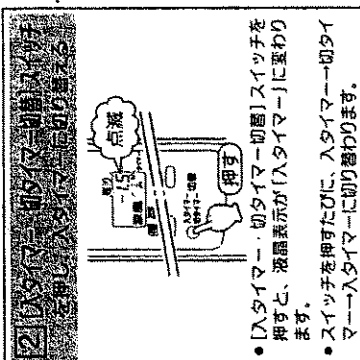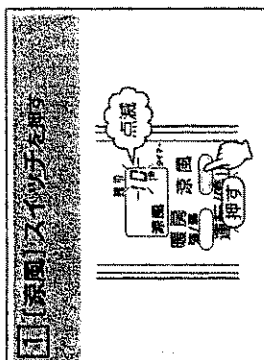

- [入タイマー・切タイマー切替]スイッチを押すと、液晶表示が「入タイマー」に変わります。
- スイッチを押すたびに、入タイマー→切タイマー→入タイマーに切り替わります。

3 [時間設定] スイッチを押す

タイマー時間を設定する

※はじめにお使いになるときは「10分」に設定されています。

(タイマー時間を早くしたいとき) (長くしたいとき)

運転を開始したい時刻までの時間を設定してください。

- 設定時間は次のように切り替わります。

スイッチ	セット時間の動き
▲ (10分→50分・10分→15分・15分→1時間・12分間)	
▼ (2時間→1時間・1時間→30分・30分→50分→10分)	

- 押し続けるると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶します。
- この状態で放置しますと約10分後に液晶表示が消えます。最初から設定してください。

お知らせ

停止状態から[運転/停止]スイッチを押すと、前回の運転モードで切タイマー運転を開始します。ただし前回の暖房弱運転の場合は暖房強運転になります。

4 [運転/停止] スイッチを押す

機器本体の受光部にリモコンの発光部を向けて「運転/停止」スイッチを押してください。(ビツという音がします。)

- 入タイマー運転中に受光部に向けて一各運転モードスイッチを押すと、液晶に表示された運転モードの入タイマー運転に変わります。
- 「(時間設定) スイッチを押すと、タイマー時間は変わります。(それをビツという音がします。)

タイマー時間が終了

入タイマーから切りタイマーに切り替わります。

- タイマー時間が終了してから運転を開始します。(切タイマー運転に自動切替)
- 入タイマー運転中に運転を開始したい場合は、「[入タイマー・切タイマー切替] スイッチを押してください。切タイマー運転に切り替わり、運転を開始します。(ビツという音がします。)
- 入タイマー運転をキャンセルするときは、「[運転/停止] スイッチを押してください。(ビツという音がして停止状態になります。)


点検・お手入れ

点検

点検のしかた	処置
エアークフィルターの目詰まりはしていませんか？ ※エアークフィルターの交換は定期的（1ヶ月に1回程度）に行ってください。 	お手入れのしかたに従って、エアークフィルターの掃除をしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありますか？ 	お買い求めの販売店または、その他の弊社に連絡してください。



お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

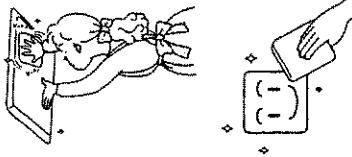点検のしかた	処置
グリル板・リモコン 固くしぼった布で汚れをふきとってください。 アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、化学洗剤などは使わないでください。 機器およびリモコンの色、表示スキャーの文字が消える原因になります。 リモコンは故障に水や洗剤などをかけないでください。 リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。	

お手入れ

■お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

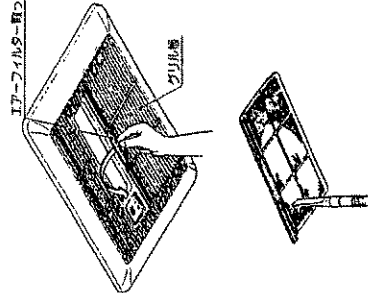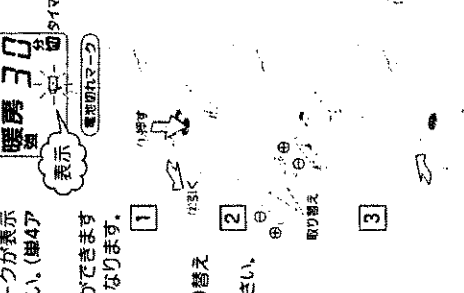機器本体のエアークフィルター	お手入れのしかた
1 グリル板中央の「エアークフィルター取っ手」に指をかけるようにしてください。 2 エアークフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。 ●汚れのひどい場合は、ぬるま湯か中性石けん液にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。 ●エアークフィルターは、よく乾かしてから取り付けてください。 ●エアークフィルターは、火であぶったりして乾かさなさいでください。 3 エアークフィルターの取り付けは取りはずしの逆の手順で行ってください。 	乾燥電池交換は濡れた手でやらないでください。※サビ発生による故障の原因になります。 ●リモコン液晶表示部に右図の電池切れマークが表示されたら、早急に乾電池を交換してください。（図4ア） ●電池切れマークが表示された後、数回運転ができますが、その後液晶表示が点滅して使用できなくなります。 1 リモコン裏の電池ケースふたをはずしてください。 2 古い電池を取り出して、新しい電池に取り替えてください。 ※①と②を間違えないように取り替えてください。 3 電池ケースふたを元どおり取り付けください。 ※乾電池は必ず2個とも新しい乾電池に取り替えてください。古い乾電池と混ぜると、乾電池切れマークが表示されます。 ※乾電池の種類によって交換時期が異なります。 ※乾電池を入れ替えた後は、タイマー時間は初期値（10分）に戻ります。 

点検・お手入れ

△注意

- エアークフィルターのお手入れの際は顔、足元に十分注意してください。また、エアークフィルターの活とさないようご注意ください。
故障するおそれがあります。
- エアークフィルターのほはすしたまままで運転しないでください。
機種の故障の原因になります。

お願い

- エアークフィルターのゴミやホコリがたまりまると風量が減り、暖房効果が低下します。エアークフィルターのお手入れは定期的(1ヶ月に1回程度)に行ってください。
- とくに汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめにしてください。
- エアークフィルターの極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
故障するおそれがあります。

お知らせ

- 付属の乾電池は動作確認用です。
早く電池切れマークが表示される場合があります。

故障かな?と思ったら

■故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
● リモコンを操作しても動かない。	● 充電していませんか? ● リモコンの乾電池が切れていませんか?	4・16
● 乾衣室が温かくならない。	● 乾衣室の窓、ドアが開いていませんか? ● 乾燥機は動いていますか? ● エアークフィルターが目づまりしていませんか?	7 8 15・16
● 温風が出ない。	● 乾燥機は動いていますか?	8
● 運転時異常な音がする。	● エアークフィルターがはずれかかっていますか?	16
● 運転していないのに音がする。	● 凍結予防運転がはたらいていませんか?	19
● 運転中や停止時に「ヒシッ」という音がする。	● 機器の熱膨張、収縮による一時的なもので、異常ではありません。	-

● 以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お問い合わせの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。
不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

故障かな?と思ったら

異常表示（エラーランプ）を確認してください。

- 機器に不具合が生じると、機器本体の赤色のランプが点滅します。

本体受光部	内 容	処 置 方 法
赤色ランプ：1回点滅	室内サーミスタの故障	運転/停止スイッチを押して機器を停止させてください。
赤色ランプ：2回点滅	温水サーミスタの故障	




- 処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

リセット操作について

- 下記「こんなとき」の場合は、下記のようにリモコンのリセット操作を行ってください。

- 1 左図のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。リモコンの液晶表示が数秒間全表示となります。設定されたタイマー-初期値(10分)にもどります。
- 2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

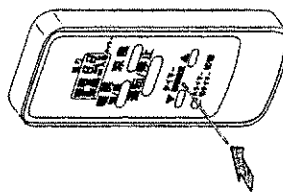

※針などの先の鋭利なものもは避けてください。

こ ん な と き

- リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンの液晶表示が不規則に表示したり、一度にたくさん表示する場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

- リセット後もリモコン表示の異常をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの弊社に連絡してください。

凍結予防運転について


- 気温が低くなると、脱衣室暖房機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
お風呂や洗面などはありません。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 18~19ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの弊社（別紙サービス網一覧表）に連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 脱衣室暖房機
2. 品名コードまたはBLコード
FC1801・BH-2100ACS-T
(リモコンの上部に記載してあります)
3. 故障現象または異状表示の内容
(できるだけ詳しく)
4. ご住所、お名前、電話番号、連絡
(できるだけ詳しく)

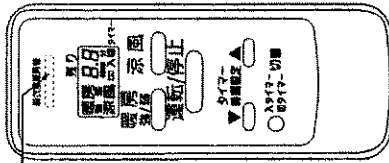

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。また、保証書にお買い上げ日、保証期間およびお買い上げ店名が記載されているか確認してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの弊社（別紙サービス網一覧表）に相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

制訂
訂
保

※「環境問題は、北の領土問題における当然の前提条件です。」

株式会社A-VJ
〒578-0941 堺市東区田辺16丁目2-35
TEL 0729 631 9800

此項地租訂定後，所有該地之所有權人，均應遵照辦理，不得有異。

[illegible]