


型式名 CH-MIST

ミストユニット

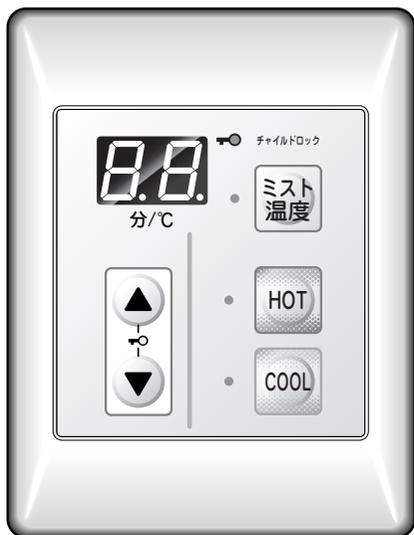

ご愛用の皆様へ

このたびは、ミストユニットをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- 熱源機や浴室暖房乾燥機の操作方法につきましては、それぞれの製品に付属の取扱説明書をお読みください。

もくじ

使用の前に

機能と特長	1
安全上のご注意	2
ミストサウナについて	7
入浴前のご注意	7
入浴中のご注意	8
各部のなまえとはたらき	9

使いかた

ミストサウナ運転のしかた	10
ホットミスト運転のしかた	12
クールミスト運転のしかた	13
チャイルドロックを設定する	14

知ってほしいことや

冬期の凍結による破損防止について	15
お手入れのしかた	17
仕様について	18
主な仕様	18
寸法図	19
故障かな？と思ったら	20
交換部品のお求めは	21
アフターサービス	22
保証書	裏表紙

ご使用の前に 機能と特長

ミストユニットは、浴室暖房乾燥機と併用してご使用していただくことで、寒い時期の入浴や暑い時期の入浴を快適にします。また、ホットミスト・クールミストとしてもお楽しみいただけます。

ミストサウナ 運転

温水ミストと温風でサウナとしてお使いいただけます。

くわしくは  10ページ



ホットミスト 運転

温水ミストを発生させ、ミストだけでお使いいただけます。

くわしくは  12ページ



クールミスト 運転

水ミストと送風で暑い時期の体のクールダウンにお使いいただけます。

くわしくは  13ページ



ご使用前に 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	 警告	 注意	お願い
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	警告、注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。
物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の意味

	一般的な危険 警告 注意		必ず行うこと		分解禁止
	触れるな		一般的な禁止		必ずアース線を 接続せよ

警告



ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない。

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店またはよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。



分解禁止

ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。

思わぬ事故や故障の原因になります。

ご使用前に

使いかた

知っておくべきこと

警告



運転を
中止する

異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。

「故障かな?と思ったら」(20ページ)にしたがって処置をしてください。



運転を
中止する

地震・火災など緊急の場合の処置。

地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、取扱説明書にしたがって停止操作を行ってください。



必ず行う


ミストサウナやホットミスト運転時、暑すぎるときは停止するか、温度を下げる。

個人差があるため、無理のない時間でミスト運転をしてください。



ノズル中央の穴に針金などを差し込まない。

ノズルに傷がつくとミストの噴霧異常でやけどの原因になります。

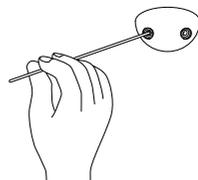

長時間にわたり直接ミスト噴霧を身体にあてない。

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ・乳幼児や自分の意思で体を動かせない方
- ・疲労が激しい方 ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方

下記の方はミスト運転の使用をしない。

- ・妊娠中の方、心臓病の方、動脈硬化の方、高血圧の方、貧血症の方、感染症の方、皮膚病の方、呼吸器障害の方、体調の悪い方、医師から入浴を禁じられている方

動植物にミスト噴霧を直接当てない。

- ・動植物に悪影響をおよぼす原因になります。

⚠ 注意



機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。
思わぬ事故や故障の原因になります。



アース線を
確認する

アース必要。

この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。



触れるな

ミストサウナ・ホットミスト運転中や運転後しばらくは、ミストノズル付近に触れたり、顔や手を近づけない。

高温になっているので、やけどの原因になります。



必ず行う

ミストサウナ・ホットミスト運転の停止時、ノズルから高温の水

滴が落ちる場合があるので注意する。
やけどの原因になります。



必ず行う

お子様がリモコン操作をしないよう注意する。

思わぬ事故の原因になります。



リモコン・ミストノズルに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。

万一、かかったときはすぐに水でぬらした布で拭き取ってください。サビ、故障の原因になります。



煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、浴室暖房乾燥機とミストユニット全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする。(17ページ)

機器内部には、銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

⚠ 注意



機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。

すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないでください。また、浴槽の縁や浴槽の蓋の上にはのらないでください。転倒やけがの原因になります。



設置状況により、お湯はり中や給湯使用中にミスト運転した場合、水圧が下がってミスト量が減ることがあります。



必ず行う

お手入れ前には必ず運転を停止する。

ミストサウナ・ホットミスト運転後しばらくはミストノズルが高温になっています。手袋などで指先を保護し、機器が冷えていることを確認してください。けがややけどの原因になります。



必ず行う

浴室および機器を良好に保つため、入浴後は、必ず乾燥運転または換気運転を行う。

水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。



必ず行う

ミスト運転中は、必ず浴室のドアを閉める。

ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場が水浸しになる原因になります。



温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない。

温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水がノズルやリモコンに付着すると変色、腐食などにより性能、および耐久性を著しく損なう原因になります。



凍結予防のため冬期は、機器本体、および熱源機の電源を切らない。

冬期外気温が0℃以下になりますと、温水回路の水が凍結し、温水回路の破損につながります。破損しますと、多大な被害を引き起こすことがあります。長期不在の場合などやむを得ず、機器本体、熱源機の電源を切る場合は本書(P15・16)および熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしてください。

長期間使用しないとき。

【熱源機暖房回路の水抜きをする場合】

機器本体・熱源機の電源を切ってください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

【熱源機暖房回路の水抜きをしない場合】

電源を切らないでください。暖房回路の凍結・破損の原因になります。

【ミストユニット】

温水回路の水抜きを行ってください。

お願い

●ミスト運転中に、ノズルに向かって目を開けない。

水道水に含まれる塩素で目が赤くなったり、目が痛くなったりする場合があります。

●浴室内に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない。

クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質する恐れがあります。

可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガスが漏れて周囲にたまると、発火し、爆発の原因になります。

●この製品は家庭用です。

業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく縮めます。

●事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。

●雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にしてください。

機器の故障の原因になります。

●経年的に紫外線などの影響で機器が変色する場合があります。

●ミスト噴霧中は噴霧音が浴室の壁に反響してうるさく感じる場合があります。

●ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が、注ぎ口から漏れることがあります。

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。

●暖房運転やミストサウナ運転時は既設の換気口をふさぐ。

自然換気口（給気口）から暖房した熱が逃げて浴室が暖まらないことがあります。

ご使用の前に ミストサウナについて

- ホットミストを噴霧しながら、浴室暖房乾燥機で暖房運転することにより、浴室でミストサウナをお楽しみいただけます。
- 暖房運転の設定温度や風量、ホットミストの噴霧温度は浴室内の温度が約40℃になるように、お好みに合わせて調節してください。
- 暖房運転のしかたは浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください。

入浴前のご注意

- 浴室の窓とドア、また浴室に設けられたドアの給気口などは、必ず閉めてください。
- 冬期に浴室が冷えている場合は、入浴の15～30分前にミストサウナ運転（10ページ）を行ってください。浴室が広い場合や天井が高い場合、窓が大きい場合、水圧が低い場合、外気温が低い場合など、浴室が暖まるまでにさらに時間がかかることがあります。
- ミストサウナ入浴前には、十分に水分をおとりください。
- 長期間ミスト運転をしなかった場合は、しばらくの間ミスト運転をさせてから入浴してください。

警告



●次の方のミストサウナ入浴は使用を中止するか、周囲の方が注意してください。

- ・乳幼児
- ・お子さま
- ・お年寄り
- ・皮膚の弱い方
- ・疲労の激しい方
- ・飲酒された方
- ・睡眠薬を服用されている方
- ・温風が体に当たることを好まない方など

●次の症状の方はミストサウナ入浴を控えてください。

- ・医師に入浴を禁止されている方
- ・体調の悪い方
- ・心臓病の方
- ・妊娠中の方
- ・動脈硬化の方
- ・高血圧症の方
- ・貧血症の方
- ・感染症の方
- ・皮膚病の方
- ・呼吸器障害の方など

浴槽のふたを開けて、ミストのかからない場所へ置く。

せっけんはミストがかかると溶けやすくなります。

せっけん箱に入れてふたをしたり、ミストがかかりにくいところに置く。

物干しバー（ランドリーパイプ）があると、ミストがパイプにかかり、水滴になって落ちてきます。
物干しバー（ランドリーパイプ）を外しておく。

入浴前に充分に水分をとって、ミスト運転をご利用ください。



浴室のドアが開いていると、暖まりにくかったり、脱衣場が水浸しになることがあります。

浴室のドアは確実に閉める。


入浴中のご注意

- ミストサウナの入浴時間は約10分程度が目安です。(個人差がありますので、無理のない時間で入浴してください)
- ミストサウナ運転中に、シャワーや他の水栓でお湯や水を使った場合は、ミスト噴霧量や能力が低下することがありますので、気をつけてください。
- ミストノズル(9ページ)に顔や体を近づけすぎないでください。
- 浴室の天井にたまった水滴が落ちてくる場合がありますのでご注意ください。

⚠ 警告



- ミストサウナ入浴中に気分が悪いや感じた場合は、運転を停止(10ページ)し、窓を開けてください。
急に立ち上がると、立ちくらみなどが起こる場合がありますので注意してください。

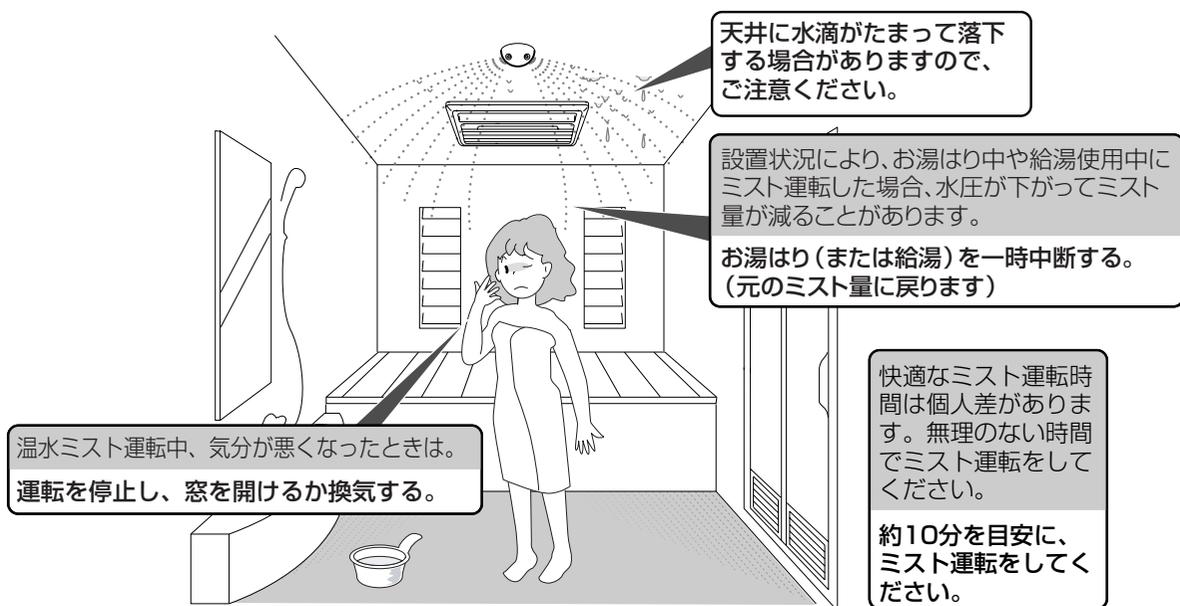

ご使用の前に

使いかた

知っておいてください

ご使用の前に 各部のなまえとはたらき

ミストユニットの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

ミストノズル



リモコン (操作部)

表示部

運転時間やミスト温度を表示します。

くわしくは 10ページ

また、異常時には故障表示番号が表示されます。

くわしくは 21ページ

調節スイッチ

運転時間やミスト温度を変更するときに使用します。

くわしくは 10ページ

また、▲・▼を同時に押すと、チャイルドロックの設定または解除ができます。

くわしくは 14ページ

チャイルドロックランプ

チャイルドロックが設定されているときに点灯します。

くわしくは 14ページ

ミスト温度スイッチ ミスト温度ランプ

ホットミストの温度を変更するときに使用します。変更中はランプ (オレンジ) が点灯します。

くわしくは 10ページ

HOTミストスイッチ HOTミストランプ


ホットミスト運転で使用します。運転中はランプ (赤色) が点灯します。

くわしくは 12ページ


COOLミストスイッチ COOLミストランプ

クールミスト運転で使用します。運転中はランプ (緑色) が点灯します。

くわしくは 13ページ

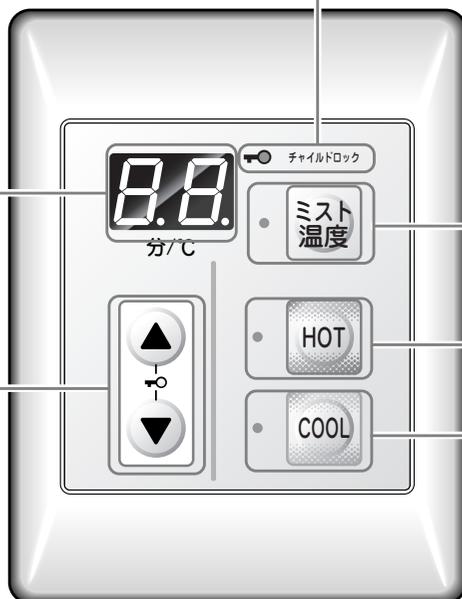

ホットミスト運転と浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用すると、ミストサウナをお楽しみいただけます。浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみご利用いただけます。また、浴室暖房乾燥機の暖房運転の操作方法については、浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください。

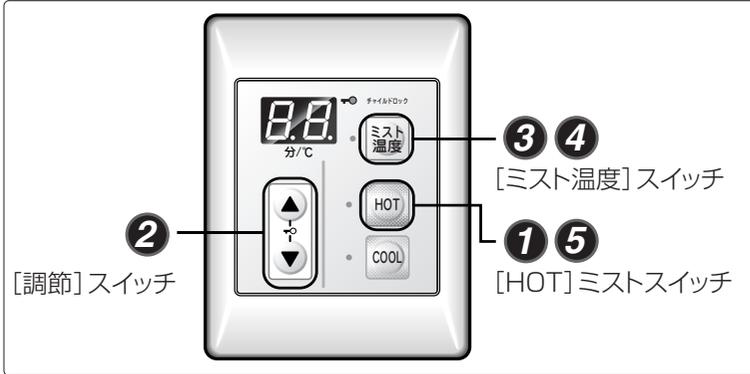

■ 補 足

- ・ホットミスト運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(7ページ)
- ・ホットミスト運転前に浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始してください。(浴室暖房乾燥機は専用のリモコンで操作してください)

1 [HOT] を押す。

HOTミストランプが点滅(赤色)し、作動音が約7秒間「ピッピッ」と鳴り続けます。その後、作動音の間隔が短くなり、約10秒経過すると、HOTミストランプが点灯(赤色)し、作動音が「ピー」と鳴ります。

ミストの噴霧を開始します。(最初に配管内の残水が噴霧されます)
約1~2分後に温水を噴霧します。

■ 補 足

- ・浴室の温度が十分上がって(お好みにより38℃~42℃)からサウナ入浴してください。
- ・浴室温度の上昇時間は、浴室の大きさ、断熱状況、浴室暖房乾燥機的能力によって異なりますが、夏期で約10分、冬期で約30分が目安です。
- ・運転開始時はミスト温度が70℃に設定されています。
- ・運転開始時にノズルから水滴が落ちることがあります。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	60分~20分まで	5分刻み
▼ (減る)	20分~0分まで	1分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

ホットミスト運転が停止します。

■ 補 足

- ・運転時間は最大で60分間です。運転開始時は60分に設定されています。
- ・途中で停止したい場合は、[HOT] を押してください。

3

ミスト
温度

を押す。

ミスト温度ランプが点灯(橙色)し、表示部が温度表示(点滅表示)になります。

▲・▼を押し、温度を設定します。

「50℃」・「60℃」・「70℃」の3段階で設定できます。

4

ミスト
温度

を押す。

ミスト温度ランプが消灯し、温度設定が完了します。

操作③で温度を設定したあと、約15秒経過しても設定が完了します。

5

HOT

を押す。

HOTミストランプ(赤色)が消灯し、運転が停止します。

お知らせ


●熱すぎる場合の操作について

- ・ 浴室暖房乾燥機の暖房運転を「弱」設定にするか、停止してください。
(くわしくは浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください)
- ・ ミスト噴霧温度を下げてください。
- ・ 温風が直接体にあたらないように浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。
(くわしくは浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください)

●熱さが物足りない場合の操作について

- ・ 浴室暖房乾燥機の暖房運転を「強」にするか、温度を「高」に設定してください。
(くわしくは浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください)
- ・ ミスト噴霧温度を上げてください。

ミストノズル (9ページ) からホットミストを噴霧させ、ミストだけでお使いいただけます。

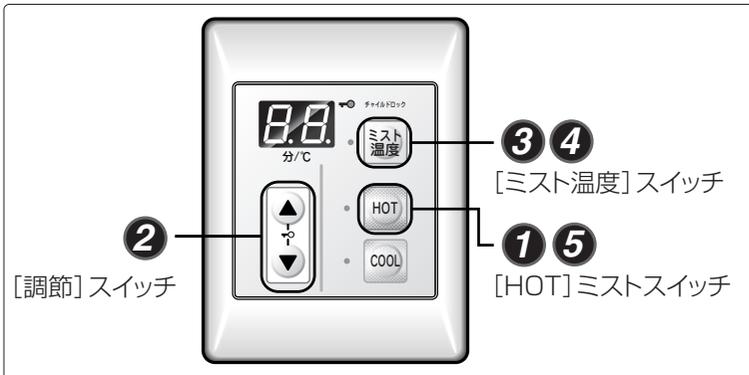

■ 補足

- ・ホットミスト運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(7ページ)

1 **HOT** を押す。

HOTミストランプが点滅 (赤色) し、作動音が約7秒間「ピッピッ」と鳴り続けます。その後、作動音の間隔が短くなり、約10秒経過すると、HOTミストランプが点灯 (赤色) し、作動音が「ピー」と鳴ります。

ミストの噴霧を開始します。(最初に配管内の残水が噴霧されます)
約1~2分後に温水を噴霧します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	60分~20分まで	5分刻み
▼ (減る)	20分~0分まで	1分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

ホットミスト運転が停止します。

■ 補足

- ・運転時間は最大で60分間です。運転開始時は60分に設定されています。
- ・途中で停止したい場合は、**HOT** を押してください。
- ・運転開始時にノズルから水滴が落ちることがあります。

3 **ミスト温度** を押す。

ミスト温度ランプが点灯 (橙色) し、表示部が温度表示になります。

▲・▼ を押し、温度を設定します。

「50℃」・「60℃」・「70℃」の3段階で設定できます。

4 **ミスト温度** を押す。


ミスト温度ランプが消灯し、温度設定が完了します。

操作③で温度を設定したあと、約15秒経過しても設定が完了します。

5 **HOT** を押す。

HOTミストランプ (赤色) が消灯し、運転が停止します。

ミストノズル (9ページ) からクールミストを噴霧させ、夏場の暑い時期やミストサウナ運転後などにクールダウンとしてお使いいただけます。また、浴室暖房乾燥機の涼風運転と組み合わせてもお使いいただけます。

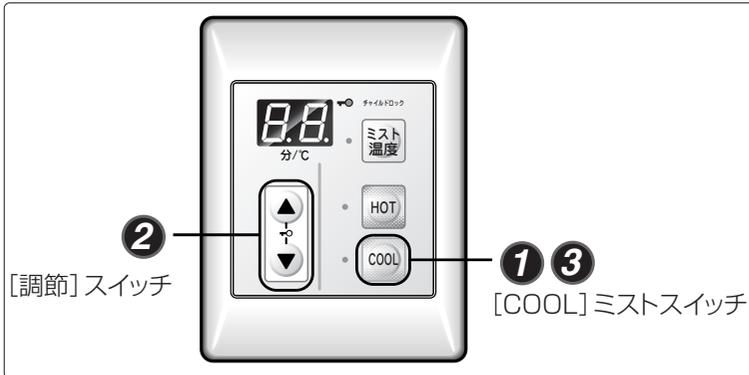

■ 補足

- ・クールミスト運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(7ページ)
- ・浴室暖房乾燥機の涼風運転の操作方法については、浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください。

1 [COOL] を押す。

COOLミストランプが点滅 (緑色) し、作動音が約7秒間「ピッピッ」と鳴り続けます。その後、作動音の間隔が短くなり、約10秒経過すると、COOLミストランプが点灯 (緑色) し、作動音が「ピー」と鳴ります。
ミストの噴霧を開始します。(最初に配管内の残水が噴霧されます)


2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	60分~25分まで	5分刻み
▼ (減る)	20分~0分まで	1分刻み

■ 補足

- ・運転時間は最大で60分間です。運転開始時は20分に設定されています。
- ・途中で停止したい場合は、[COOL] を押してください。

運転時間が設定されます。

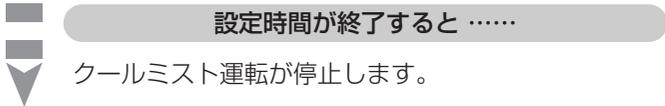

3 [COOL] を押す。


COOLミストランプ (緑色) が消灯し、運転が停止します。

⚠ 注意

- 寒い時期など、ユニットが凍結予防運転をしている場合にクールミスト運転をすると、温水が噴霧されることがありますが異常ではありません。
- また、ホットミスト運転直後にクールミスト運転をしますと、ミスト配管内が冷えるまでしばらくは温水が噴霧されますのでご注意ください。

チャイルドロックを設定する

小さいお子さまのいたずらや、過ってスイッチを押しても作動しないように設定できます。ミストサウナ・ホットミスト・クールミスト運転中は設定できません。

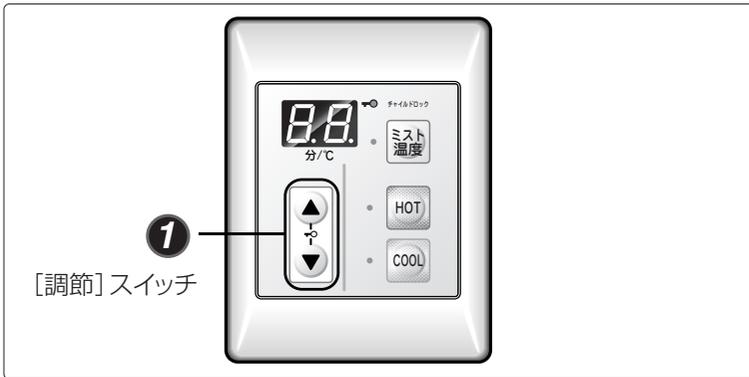

■ 補足

- ・ミストサウナ・ホットミスト・クールミストそれぞれの運転が停止していることを確認してください。

チャイルドロックを設定する

1 ▲・▼を同時に約2秒間押す。

チャイルドロックランプが点灯(黄色)し、作動音が「ピッピッ」と鳴って設定が完了します。

■ 補足

- ・チャイルドロック設定中に停電したときは、設定は解除されます。

チャイルドロックを解除する

1 ロック設定中に、▲・▼を同時に約2秒間押す。

チャイルドロックランプ(黄色)が消灯し、作動音が「ピッピッ」と鳴って設定が解除されます。

■ 補足

- ・ミストリモコンが2台設置されている場合、どちらか1台でチャイルドロックを設定しても、もう1台のミストリモコンでスイッチ操作(▲もしくは▼を押す)をすると、ミスト運転が開始されます。

知っておいてください 冬期の凍結による破損防止について

暖かい地域でお使いのお客様も、必ずお読みください。


⚠️ 注意

冬期は暖かい地方でも、給水・ミスト配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。凍結による事故の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

対策その **1** 凍結予防ヒータによる方法

- このユニットは、気温が下がってくると凍結予防ヒータが自動的に作動して、ユニット内を保温し、凍結を予防します。このため、下記のことを必ず確認してください。

熱源機の電源プラグはコンセントに差し込んでありますか？（分電盤の専用スイッチは『入』になっていますか？）

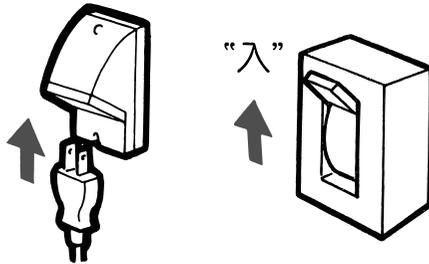

抜けていると作動しませんのでご注意ください！

⚠️ 注意

外気温が極端に低く（ -15°C 以下）なる日や、それ以上の気温でも風のある日はこの装置では凍結予防ができなくなります。このような場合には対策その2の「水抜きによる方法」を行ってください。

お願い



凍結予防ヒータでは、給水・ミスト配管、給水元栓などの凍結予防はできません。必ず保温材または、電気ヒータを巻くなどの処置をしてください。

対策その **2** 機器の水抜きによる方法

- 機器内の水を抜き、凍結予防をする方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。
- ※使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。
- ※暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く（分電盤の専用スイッチを『切』にする）ときのみ行ってください。
- 不凍液注入の有無は熱源機のフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。

■操作のしかた

1. ユニットの給水配管にある給水元栓が閉まっていることを確認してください。
2. 熱源機の取扱説明書に記載されている「冬期の凍結による破損防止について（水抜きによる方法）」にしたがって熱源機の水抜きを行ってください。
3. ユニットの**水抜き栓（3カ所）**を開けてください。
4. 熱源機の電源のみ落とします。（漏電ブレーカ切）
5. ミストリモコンのスイッチを **HOT** スイッチを押します。（HOTミストランプ（赤）が点灯します）
6. ユニットの**水抜き栓**からすべて排出されたことを確認したあと、ユニットの電源を落としてください。

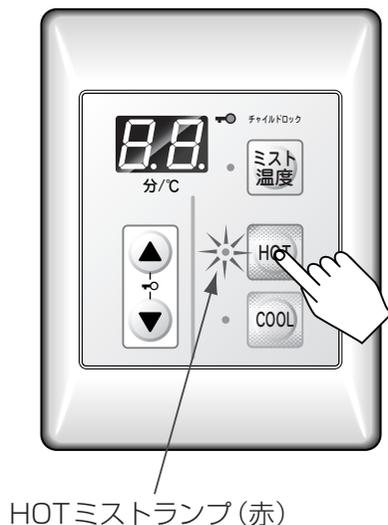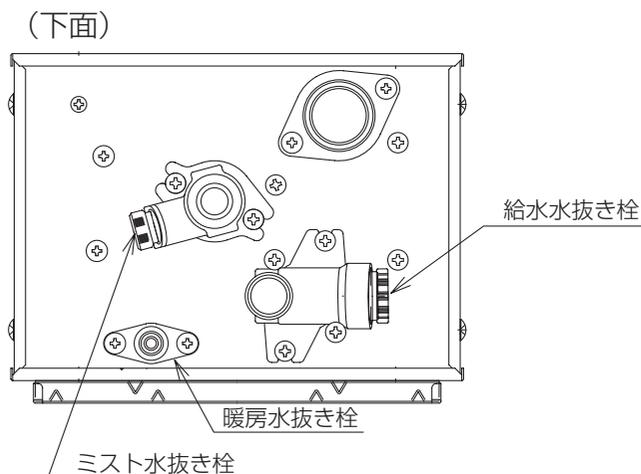

ご使用の前に

使いかた

知ってほしいこと

凍結したときは

- 凍結した場合は、自然に解凍するまで使用しないでください。凍結したまま使用すると、ユニットの故障の原因になります。
- 水がでるようになって、ユニットや配管から水漏れがないかよく確認のうえ、ご使用ください。
- 凍結による故障の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. ユニットのすべての水抜き栓を閉めます。
2. 熱源機の取扱説明書「冬期の凍結による破損防止について（《水抜き》した機器を次に使うときは…）」にしたがって操作してください。
3. 上記操作を確実に行った後、通水してください。

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、お手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 機器やリモコンに直接水やお湯・カビ取り剤・塩素系洗剤などをかけない。ショート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。
- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、浴室暖房乾燥機とミストユニット全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする。
機器内部には、銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。
- 機器などのお手入れをするときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や浴槽蓋の上にも乗らないでください。
- 掃除をするときは運転を停止する。

● 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。

● 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとミストの噴霧量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。



※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

● もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには浴室暖房乾燥機とミストユニット内部に防カビ剤が入らないようにしてください。（実施の例を参照してください）

実施の例

- ① 浴室内を乾かす。
- ② 浴室暖房乾燥機とミストユニットの運転を停止する。（※1）
- ③ 大きめのビニール袋で浴室暖房乾燥機のフロントパネル全体を覆い、天井にテープで固定する。
- ④ ビニール袋でミストユニット全体を覆い、天井にテープで固定する。
- ⑤ 防カビ剤をセットし、くん煙する。
- ⑥ 2時間以上放置後、ビニール袋を取りはずす。
- ⑦ 防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気をおこなう。

（※1）浴室暖房乾燥機の24時間換気機能をお使いの場合、作業の間運転を停止してください。作業後に必ず運転を再開してください。（24時間換気の停止方法と運転方法は、お使いの浴室暖房乾燥機に対応した取扱説明書を確認してください。）

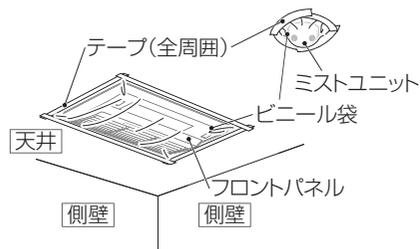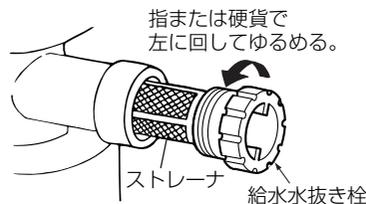

主な仕様


型 式 名	CH-MIST	
設 置 方 式	本体は屋外壁掛設置 ノズル部は浴室天井面、もしくは側壁面へ設置	
外 形 寸 法(mm)	ユニット：W200×H200×D145 ノズル部：φ71×H41(浴室露出部) リモコン：W90×H120×D10.5	
質 量(kg)	ユニット：5.5、ノズル部：0.60、リモコン：0.14	
接 続	給 水	15A(R1/2)
	ミスト接続口	15A(R1/2)
	温水(往・戻)	CH(QF)ジョイント
	電 源	AC100V 50-60Hz共用
ミスト仕様	ミスト発生方式	ノズル噴霧式、噴霧ノズル2個
	設定温度(℃)	50、60、70(3段階)
	噴霧量(L/分)	1.0(at 0.2MPa)
	定格熱出力(kW)	3.1
暖房回路	標準流量(L/分)	2.0
	PT相当長(m)	4.15(at 2.0L/分)
	温水損失水頭(kPa)	16.0(at 2.0L/分)
	保有水量(L)	0.15
消費電力	待機時(W)	2.2
	最大時(W)	9.0
	凍結予防時(W)	27.0(ヒータ単独作動時)
付 属 品	取扱説明書、工事説明書、浴室内説明書、木ねじセット	

知っておいてください


仕様について

寸法図


ミストユニット

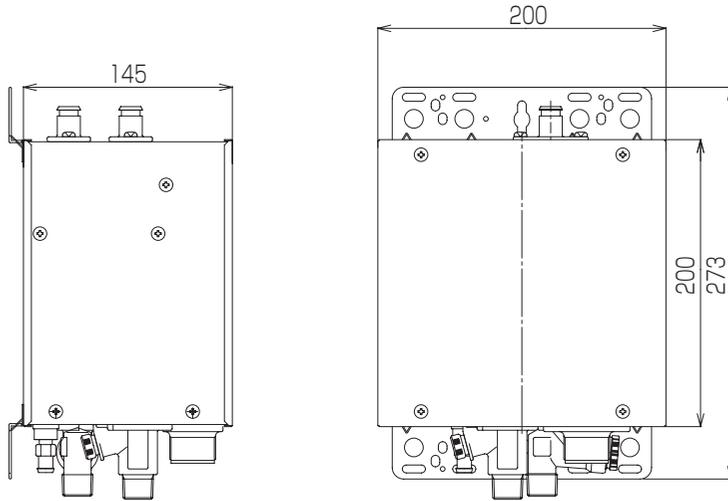

ミストノズル

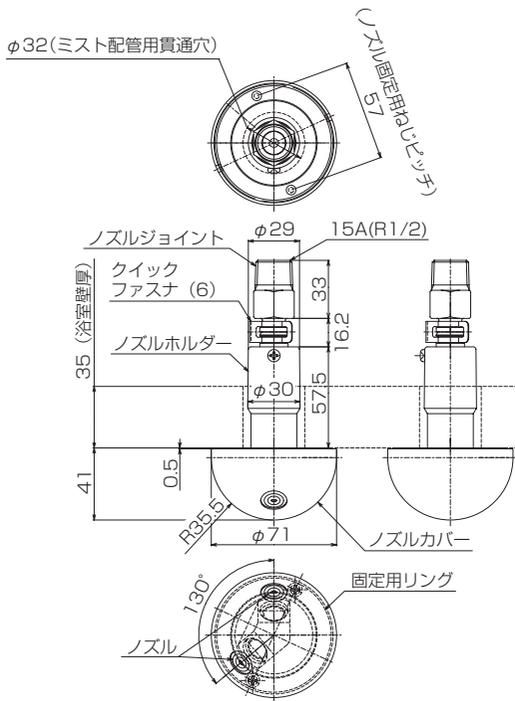

リモコン

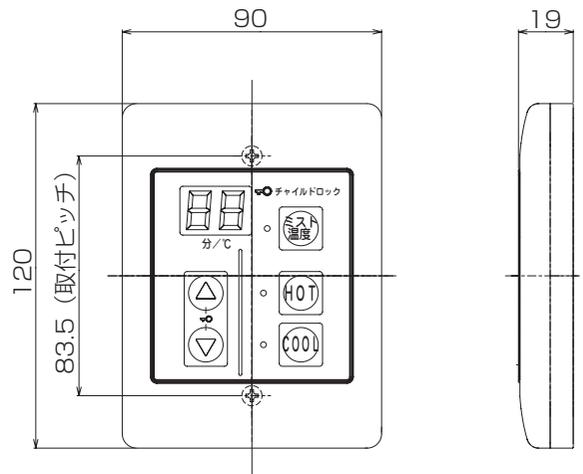

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■ 補 足

・このほかに異常があるときやご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもよりの支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

■ 次のような場合は、ココをお調べください。

こんなとき	ココをチェック
リモコンのスイッチを押してもランプ点灯しない。	電源プラグが抜けていませんか。 停電していませんか。 チャイルドロック状態になっていませんか。
リモコンのランプは点灯するがミストが噴霧しない。	断水または凍結していませんか。
ミスト噴霧が弱い。 ミストが荒い。	給水圧が低くありませんか。 (給水圧は150kPa以上必要です) 給水フィルターが詰まっていますか。

■ こんなときは故障ではありません。

こんなとき	理 由
ホットミスト運転したとき水が噴霧され、温水が噴霧されるまでに時間がかかる。	ミストユニットからミストノズルまでの配管の中の水が出て、温水がミストノズルまで来るのに時間がかかります。(約1～2分)
ホットミスト運転をしたけど、充分にあたたまらないのは、なぜ？	<ul style="list-style-type: none"> ● タイル貼りの浴室 ● 広い浴室 ● 大きな窓がある浴室 ● 冷え込みの厳しいとき(外気温が低いとき) 上記のような場合にホットミスト運転をすると、浴室があたたまるまでに時間がかかることがあります。また、ホットミストが肌寒く感じることがあります。 (これは噴霧されたあたたかいミストが浴室内の冷えた空気に熱を吸収されて、身体の近くにくるまでに、ミストの温度が下がるためです)
クールミスト運転をしたけど、温水が噴霧されることがあるのはなぜ？	寒い時期など、ユニットが凍結予防運転をしている場合にクールミスト運転をすると、温水が噴霧されることがありますが異常ではありません。


知っておいてください

故障かな？と思ったら

■故障・異常の見分け方と処置方法

- ミストユニットが故障するとミストリモコンの表示部に下表のような故障表示が点滅します。

下表の処置方法に従って再操作し、それでも症状が変わらない場合はお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

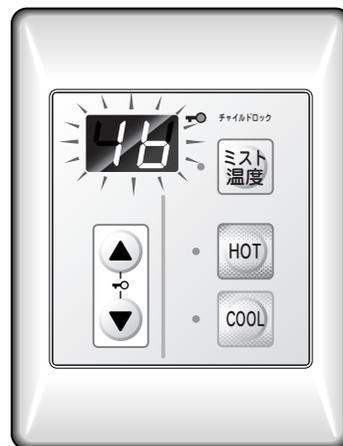

故障表示	内 容	処置方法
16	ミスト温度の異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
32	ミストサーミスタの異常	
33	熱交サーミスタの異常	
04	熱源機暖房水 濁水	熱源機の取扱説明書に従って給水してください。
96	熱源機 異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

知っておいてください

交換部品のお求めは

- 当社交換部品・お手入れ品の販売サイト (R.STYLE) では、交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

汚れた部品を交換しましょう！

R.STYLE

● 消耗品・交換部品のネット販売

当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<http://www.rinnai-style.jp/>

アフターサービス

■アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- 20ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ず給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)から、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - ①製品名: ミストユニット
 - ②型式名: CH-MIST
 - ③故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ④ご住所・お名前・電話番号・道順
 - ⑤訪問ご希望日

■転居または機器を移設される場合

- ハシゴかけ・ヤグラ組み立てをしなければメンテ作業ができない場所にミストユニットを取り付けられますと、作業に危険を伴うことが予想されます。このような場合はメンテをお断りする場合があります。(工事店にご相談ください)
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- 転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- 裏表紙が保証書になっています。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■補修用性能部品の保有期間について

- この機器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。
- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- 別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

型式名 CH-MIST

リンナイ ミストユニット 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体とリモコンを対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - (ト) 使用電源(AC100V、50-60Hz共用)の使用による故障および損傷。
 - (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調節の場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは22ページをご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			扱者印
住所			
電話番号			

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表052(361)8211



製品についてのお問い合わせは

本社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北関東支店 ☎048(770)6001 〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東北支社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1
北海道支店 ☎011(530)5555 〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0806 名古屋市中川区澄池町14-27
関西支社 ☎06(6786)3612 〒532-0005 大阪市淀川区三國本町1-10-40
中国支店 ☎082(277)5167 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
四国支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

お客様センター ☎0120-054-321

保守点検・所有者登録についてのお問い合わせは

保守点検コールセンター ☎0120-493-110

H107-461×04 (00)



257567