


家庭用ガス衣類乾燥機用小物乾燥棚 取扱説明書

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

外観図

この小物乾燥棚で、布ぐつ乾燥ができます。

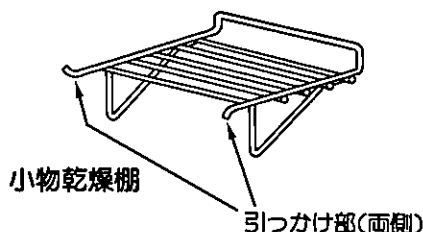

- 小物乾燥棚はドラムの中で乾燥物を回転させずに乾燥できますので型くずれの心配がありません。

使い方


小物乾燥棚をセットします。

乾燥物をのせます。

タイマーコースで乾燥します。

- 乾燥棚の奥側を持ち上げるようにしてドラム内に挿入し、乾燥棚の引っ掛け部を乾燥棚が水平になるように衣類投入口に引っかけてください。

- タイマーコースを選択します。
(設定時間のめやす：40分)

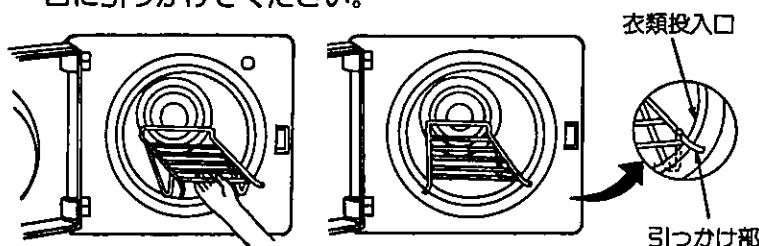


ご注意


タイマーコースを使用して乾燥してください。

タイマーコースは、乾き具合に応じた自動運転ではありません。また、乾きが足りないときはもう一度運転してください。

乾燥棚には2kg以上の重いものをのせないでください。

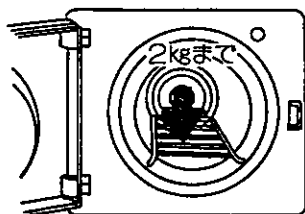

大きなものをのせたり、棚から大きくはみ出るようにのせるとドラムの回転部に当り乾燥棚をいためたり、機器をいためるおそれがあります。
(ドラムは運転中回転します)

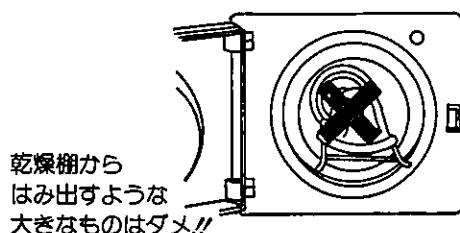

(タイマーコースをご使用の際は、家庭用ガス衣類乾燥機の取扱説明書をご覧ください。)