


戸外警報ブザー E B - 8

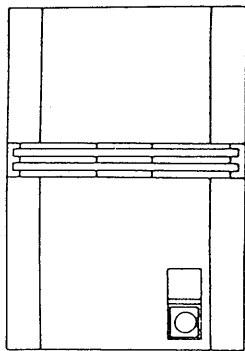

取扱説明書

このたびは、都市ガス警報器用戸外警報ブザーをお求めいただきありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

仕様

品名	E B - 8 (都市ガス警報器用)
入力信号	3段階有電圧2線式 (DC0-6-12-18V) または2段階有電圧2線式 (DC0-6-12V)
消費電流	監視時 約5mA 警報時 約10mA
警報方式	断続電子音、赤色LED点滅、自動復帰式
警報遅延時間	約40秒
警報音量	70dB以上
付属回路	誤接続保護回路付
使用温度範囲	-10℃～50℃
寸法	L 88×W 60×H 35mm
重量	約85g

製造元 新コスモス電機株式会社

〒532-0036 本社/大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL 06 (6308) 2310

EB8TGCT 0110(02)450

保証書

No

戸外警報ブザー E B - 8

★お客様	住所				
	名前				
保証期間	3年	★お買い上げ日	年	月	日
販売店★	住所、店名、TEL				

本証書は、本製品の保証期間内において、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、本証書の記載内容にて、無償点検あるいは無償取替えを行うことをお約束するものです。

①取扱説明書に基づく正常な使用状態で保証期間内に万一異常が認められた場合、無償で「点検または交換」いたします。

②この製品は保証期間内でも次の場合、有償となります。

(イ)取扱説明書等の注意によらないでご使用になり故障した場合

(ロ)お買上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷

(ハ)火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障

(ニ)お買上げ後に分解、改造等が行われた場合

(ホ)保証書の提示がない場合

③本証書は再発行はいたしませんので、大切に保存してください。

④本証書の“お買い上げ日”“販売店”欄に記入のないものは無効ですから必ずご確認ください。

⑤3年を過ぎたものは保証できませんので必ず新しいものとお取り替えください。

保証履行者

(販売店)

保証責任者

新コスモス電機株式会社

(製造元) 〒532-0036 本社/大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL 06 (6308) 2310

戸外警報ブザーをご使用になる皆様へ

戸外警報ブザーを正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

⊘ 禁止 一般的な禁止

取付け位置

戸外またはガスを使う場所から離れた場所で、容易に警報を確認できる場所に取り付けてください。

※お取付けは販売店またはガス会社におまかせください。

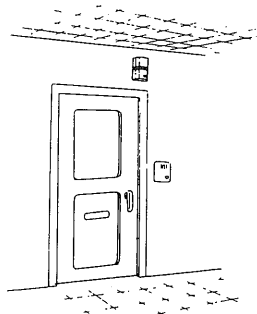

次のような場所には取付けしないでください。(故障の原因となります。)


⚠ 注意

(1)直接雨がかかる所




⊘ 禁止

(2)常時直射日光にさらされる所




⊘ 禁止

(3)子供にいたずらされやすい所



⊘ 禁止

(4)温度が-10℃以下または50℃以上になる所



⊘ 禁止

戸外警報ブザーのご利用について

●この戸外警報ブザーは都市ガス警報器専用の外部警報装置です。

当社が指定した警報器と接続することにより、戸外等のはなれた場所へガスもれおよび不完全燃焼をお知らせいたします。


〔※戸外警報ブザーが不完全燃焼の発生をお知らせするのは、不完全燃焼警報機能付のガス警報器と接続されている場合だけです。〕

●この戸外警報ブザーは、ガスを検知することはできません。

●都市ガス警報器の電源切れ、信号線の短絡や断線などが生じた場合には赤ランプが消えて「異常」を表示します。

●停電時は作動しません。


各部の名称と働き

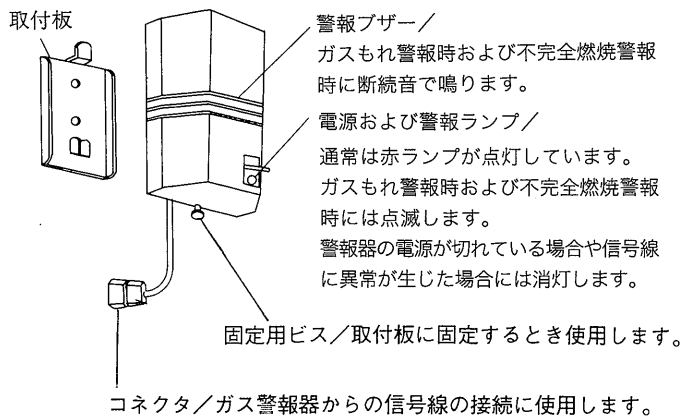

付属品	木ネジ	3.1×25	2	取付板	1
	カールプラグ	5-25	2		
	信号線コネクタ(メス)		1		

動作説明

日常点検として戸外警報ブザーの電源ランプが点灯している事を確認してください。

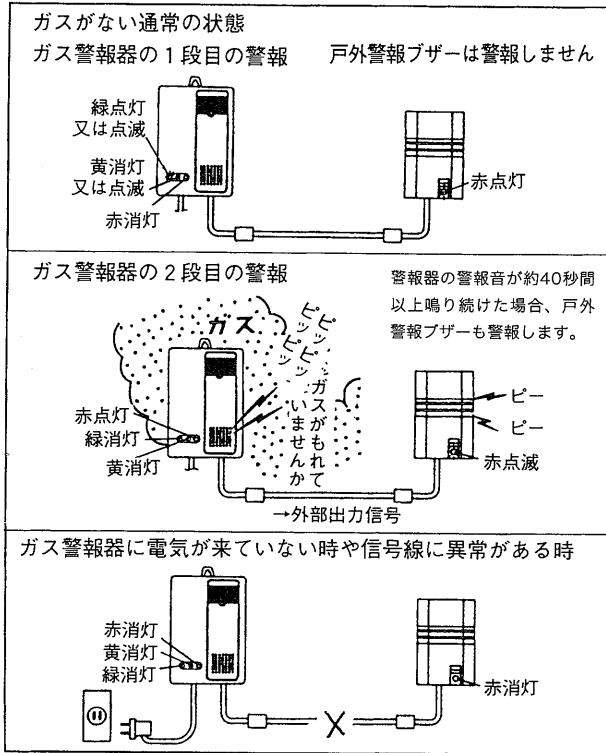

●不完全燃焼警報機能を有する複合型警報器を接続されている場合は、不完全燃焼警報音が約40秒間以上鳴り続けた時も、戸外警報ブザーが警報します。

— 3 —

戸外警報ブザーが鳴った場合の処置

- (1) まず、その家の人にお知らせください。
- (2) 不在の時は管理人の方にご連絡ください。
- (3) 管理人の方もいない場合は、ガス販売店にご連絡ください。

アフターサービス（点検・修理の依頼）

正常な使用状態で保証期間内に万一異常が認められた場合、無償で「点検または交換」いたします。（詳しくは保証書をご覧ください。）

お買い上げの販売店にご連絡のうえ、保証書をご提示ください。

- 点検・修理を依頼される前に次のことをもう一度ご確認ください。

戸外警報ブザーのランプが消灯している。	●接続されている警報器のコンセントが抜けていませんか。 ●信号線のコネクタが抜けていませんか。 ●信号線のコネクタの極性を間違えていませんか。白色線が⊕、灰色線が⊖です。
警報器のブザーが鳴ったのに戸外警報ブザーが鳴らない。	●警報器の警報音が約40秒継続しないと戸外警報ブザーは鳴りません。

注意

- 分解または改造しないでください。（保証の対象外になります。）
- 落下させたり、衝撃を与えるような取扱いはしないでください。（故障の原因となります。）


— 4 —

取付け方法




※取付けは販売店が行います※

既築家屋の場合

- ①付属の取付板を取付位置に木ネジで固定します。
- ②戸外警報ブザーを取付板に取付け、底面の固定用ビスを締めて固定します。

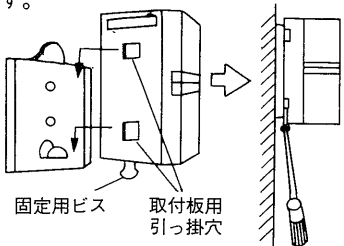

*取付位置がコンクリートの場合
取付板の穴位置に合わせて下穴をあけカールプラグを打ち込み、これに取付板を木ネジで固定してください。

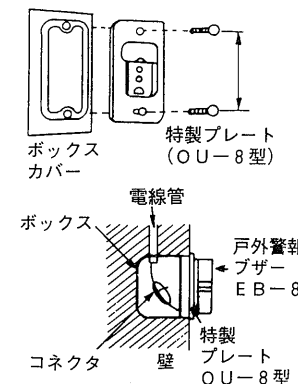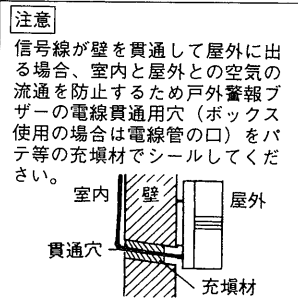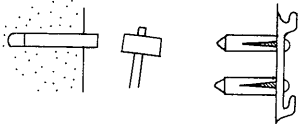


隠ぺい配線の場合


- ①新築の建物等で信号線を隠ぺい配線する場合は、あらかじめ1個用スイッチボックスを埋め込んでおきます。
- ②別売の特製プレート（品名OU-8）をM4皿ビスで1個用スイッチボックスに固定します。特製プレートはピッチ83.5mmのボックスカバーに適合します。
- ③戸外警報ブザー裏面の取付板引掛けに引掛けた後、底面の固定用ビスを締めて取付板に固定します。

配線・接続

- 配線は付属のコネクタを使い、ガス警報器と戸外警報ブザーの信号線の白と灰の線色が一致するよう配線します。

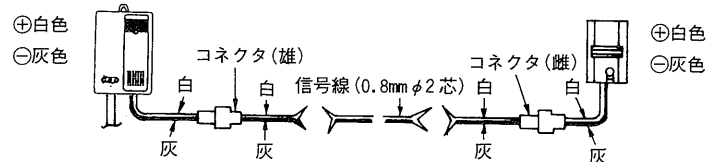

- 信号線は0.8mmφ以上の2芯の線を用い色別の線を使用して極性が区別できるようにしてください。（白色線が⊕、灰色線が⊖です。）
- 信号線とコネクタの間は圧着端子（市販品）などを使用し、接続してください。

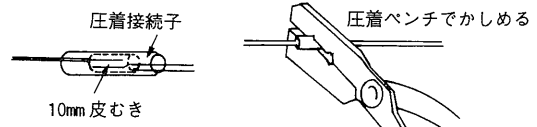

- 信号線はステップル、モール等で配線、固定してください。
- 1個のガス警報器に対し1個の戸外警報ブザーしか接続できません。
- 配線、接続が終わったらガス警報器の電源プラグをコンセントに差し込み、戸外警報ブザーの赤色ランプが点灯することを確認してください。

接続できる警報器

- 戸外警報ブザーのシールをご覧ください。

— 5 —

— 6 —