




浴室暖房乾燥機<壁掛タイプ>
取扱説明書 保証書付

2章 取扱編
取扱説明書

品番
FBD-4108AUSK

まず はじめに	2
こんなことができます	3
特に注意していただきたいこと	3
各部のなまえとはたらき	7
本体	7
リモコン	8
しくみ	10
知っておいていただきたいこと	10

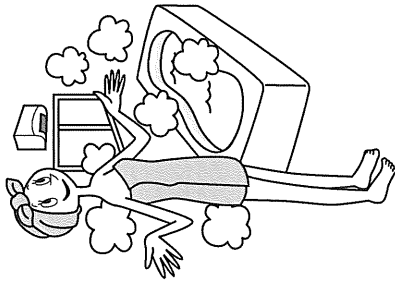

使いかた

時計を合わせる	11
入浴前に暖房する(予備暖房)	12
★効果的な入浴前の暖房のしかた	13
入浴中に暖房する(入浴暖房)	14
★効果的な入浴中の暖房のしかた	15
お好みの時刻に暖房を 開始するよう設定する(暖房予約)	16
乾 燥	18
衣類や浴室を乾燥する	18
★効果的な乾燥のしかた	20
他	22
涼風運転をする	22
換気する	23

必要な
とき

リモコンの電池を交換する	24
お手入れのしかた	25
故障・異常かな?と思ったら	26
アフターサービスについて	29
初期設定一覧	30
主な仕様	31
保証書	31

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
●保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
●この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SFA8689

東邦ガス株式会社



SFA8689 T

特に注意していただきたいこと-3

お願い

リモコンの信号を受信できない(「ピピッ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する

*本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。

*それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。この操作をしてもリモコンの信号を受信できない場合は、販店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

リモコンに故意に水をかけない・水につけない・浴槽の縁や床面などに置きたくない

リモコンホルダーのくさりを取り外して、リモコンを使用しない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

熱により変形・損傷しやすい物は、浴室外に置く
暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になることがあります。

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

衣類乾燥時は、洗濯物に温風があたるよう、風向を調整する
風向によって、乾燥時間が異なります。

リモコンは本体に向けて操作する

各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。

上下の風向(ルーバーの角度)は、必ずリモコンで調整する

リモコンを使わずに調整すると、故障の原因になります。

事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しない


暖房運転中に、おふろの追いだきや他の温水暖房機器(床暖房など)を同時に使用すると、能力が低下する場合があります

温風が直接当たる場所に、金属類の物を置かない
運転中に加熱されて熱くなることがあります。

お子様だけで使用しないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。

各部のなまえとはたらき-1

本体

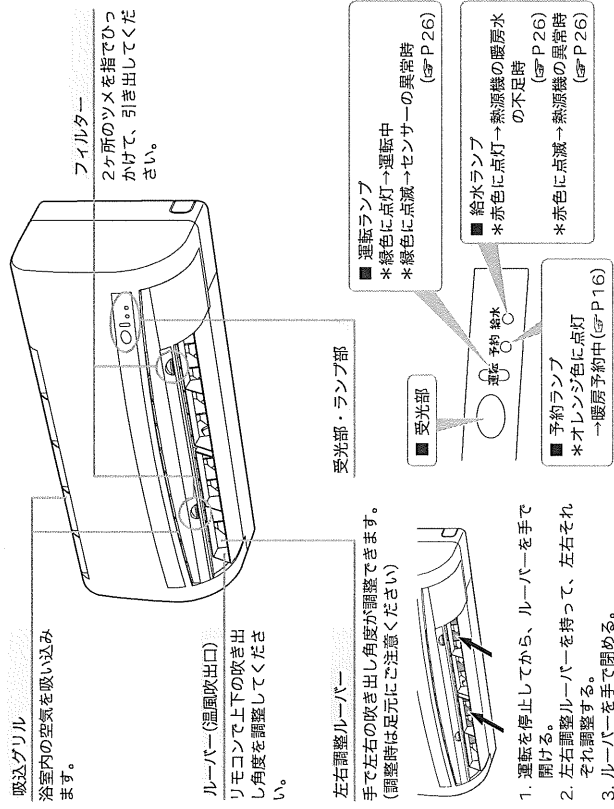

1. 運転を停止してから、ルーバーを手で開ける。
2. 左右調整ルーバーを持って、左右それぞれ調整する。
3. ルーバーを手で開める。

各部のなまえとはたらき-2

リモコン

送信部

この部分を本体に向けて、操作してください。

表示部

(※次ページ)

乾燥スイッチ

衣類や浴室の乾燥に。
(※P18)

涼風スイッチ

涼風運転に。
(※P22)

換気スイッチ


換気に。
(※P23)

時計合わせスイッチ

時計合わせに。
(※P11)

タイマー設定スイッチ

各運転の時間の設定に。

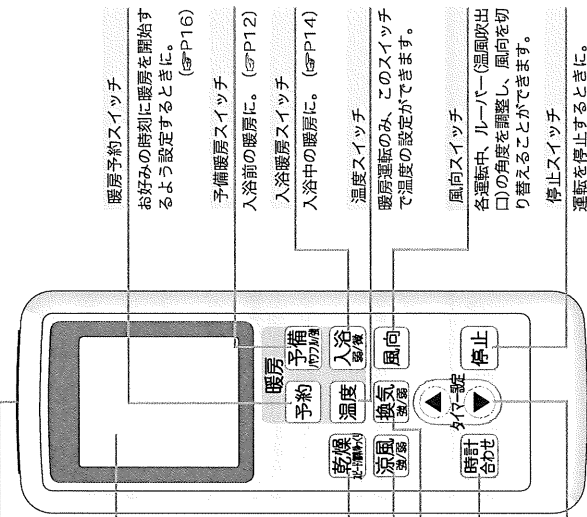


*リモコンの信号を本体が受信すると、本体で「ビピッ」と音がします。

*リモコンの停止操作の信号を本体が受信すると、本体で「ピー」と音がします。


お願い	リモコンは本体に向けて操作する	お願い	リモコンは本体に近づけて操作する
各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。		防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。	
お願い	リモコンの信号を受信できない(「ビピッ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する		
*本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。 *それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。 この操作をしてもリモコンの信号を受信できない場合は、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。			

● 表示部 ●

下記の表示部は、説明のため必要な部分を表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

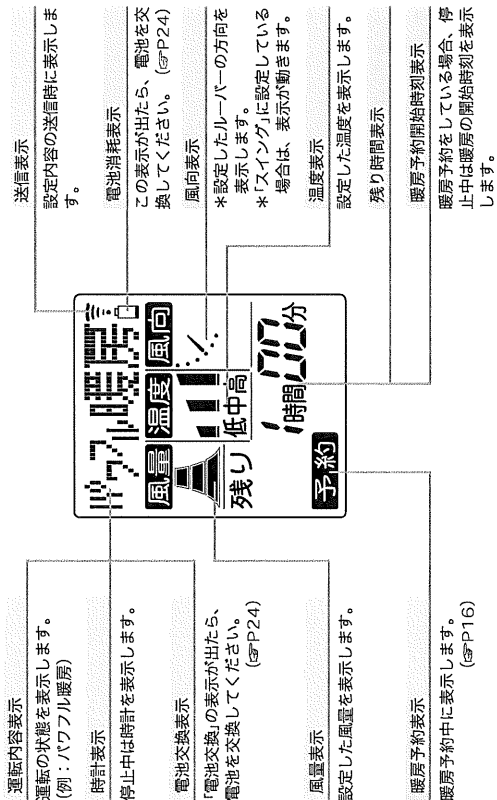

しくみ

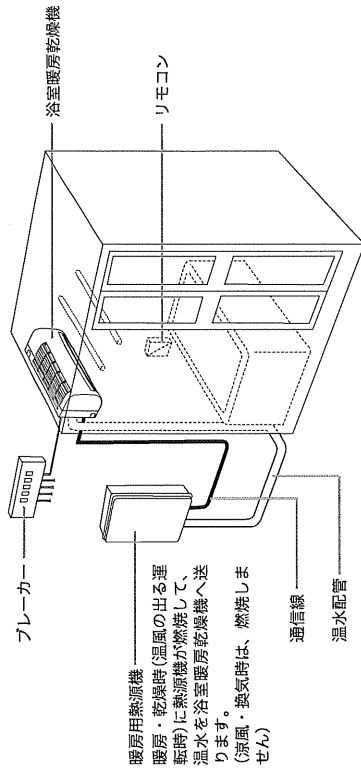

知っておいていただきたいこと

● 凍結予防について ●


* 温水配管の破損を防止するため、気温が低くなると、自動的に熱源機の循環ポンプを運転し、配管に温水を循環させます。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください)

● 遠隔発停機能について ●


* 暖房/乾燥の操作をすると、熱源機の運転も自動的におこなう機能です。
* この機能がない場合、暖房/乾燥の操作をする前に、あらかじめ熱源機のリモコンで運転「入」にしておいてください。
暖房/乾燥の終了後は、熱源機のリモコンで運転「切」にしてください。

● 給気口とは？ ●

* 空気を取り入れるための窓です。(壁や天井についているご家庭もあります)
* 乾燥・換気運転時には、開けておいてください。
※ 給気口がない場合は、窓かドアを少し開けてください。(給気口の代わりになります)

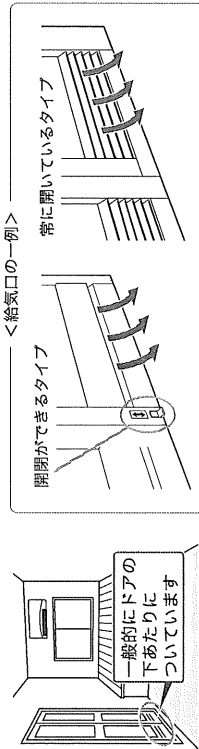

時計を合わせる

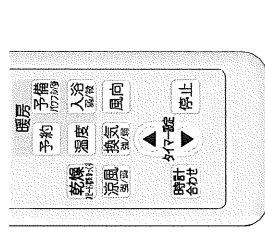

操作 操作後の表示 お知らせ

1 時計合わせを押す

操作後の表示: 12:00

お知らせ: * 運転中・停止中のどちらでも設定できます。

2 タイム設定で時計を合わせる

操作後の表示: 7:15

お知らせ: * 押すごとに1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります。
* 押し続けると早送りができます。



3 時計合わせを押す

操作後の表示: 7:15

お知らせ: * 【運転中に時計を合わせた場合】時計合わせを押すと、時計を合わせる前の表示に戻ります。

* 時計を合わせないと、暖房予約 (p.16) の設定ができませんので、ご注意ください。

入浴前に暖房する(予備暖房)

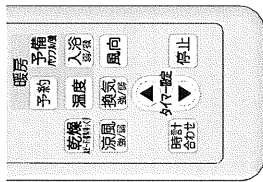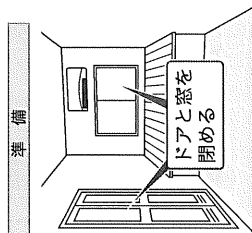


運転するには

予備
を押す



※本体の運転ランプ点灯(緑色)。
※毎回「パワフル暖房」で開始します。
※前回使用した内容で開始します。
※運転開始後30分たつと、「暖房<強>」になります。

風量を調節するには



※早くあたためたいときは「パワフル暖房」
※「暖房<強>」をおすすめします。

温度を調節するには



温度
を数回押す

運転時間の設定には




タイマー
を数回押す

風向を調節するには



風向
を数回押す

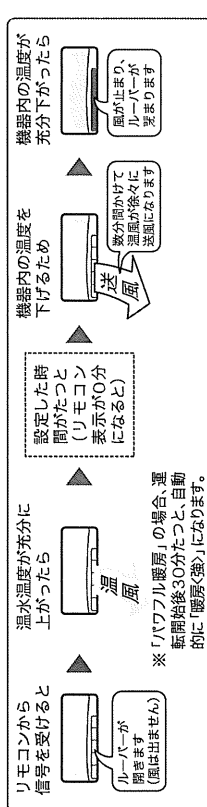

(つづく)

△警告	長時間 温風や送風に直接当たらない	△警告	動植物に温風や送風を直接当てない
△警告	脱水症状や低温やけどの原因になります。特に病人、乳幼児、小児、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深酒された方、すいみん薬を飲まれた方にはまわりの方が充分注意してください。	△注意	暖房運転中は、ルーバー(温風吹出口)やその周りに手を触れない
△警告	頭髪や体を乾かすために使用しない	△注意	高温になっているので、やけどの原因になります。

(つづき)

停止するには

停止
を押す




※本体の運転ランプ消灯。
※停止中は時計を表示します。


- ※残り時間表示は1分刻みで減っていく、設定した時間がたつと表示が消えます。
- ※運転中に他の運転のスイッチを押すと、そのスイッチの運転に切り替わります。
- ※運転中、浴室内の温度調整のため、自動的に温風量・風向が変わることがあります。
- ※温水弁が閉閉し、通水音がする場合がありますが、異常ではありません。
- ※熱源機のリモコンで暖房運転した場合(できない製品もあります)は、リモコン表示が出ません。

★効果的な入浴前の暖房のしかた

浴室が冷えていると、急激な温度差で体に負担がかかりますが...

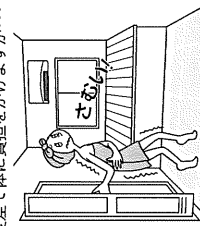

入浴前にあらかじめ暖房しておく

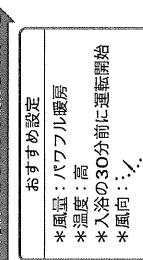

一番風呂でも安心して入浴できます

充分にあたたまらないのは、なぜ?

- ※上記「おすすり設定」で入浴前に暖房してください。
- ※それでも、入浴中に劇寒くなった場合は、入浴中の暖房をお試しください。(※P14)
- ※浴室内上下の温度差によって、足元が寒く感じる場合があります。
- ※当製品では、洗いの床面をあたたためることはできません。
- ※次のような場合、あたたまるまでに時間がかかる場合があります。
- タイル貼りの浴室 ●広い浴室 ●大きな窓がある浴室 ●冷え込みの厳しいとき

入浴中に暖房する(入浴暖房)



操作 操作後の表示 お知らせ

運転するには

入浴暖房を押す

※本体の運転ランプ点灯(緑色)。
※前回使用した内容で開始します。

風量を調節するには

入浴暖房を押す




温度を調節するには

温度を数回押す





運転時間の設定には

ダイヤルを数回押す



風向を調節するには

風向を数回押す

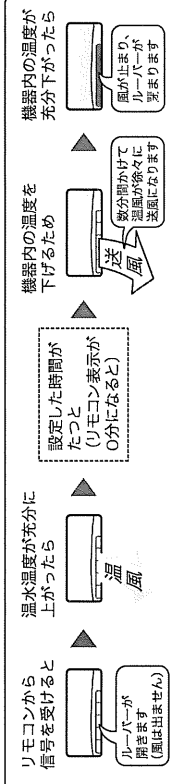

(つづく)

△警告	長時間暖房や送風に直接当たらない	△警告	動植物に温風や送風を直接当てない
△警告	脱水症状や低温やけどの原因になります。特に病人、乳幼児、小児、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深層された方、すいみん薬を飲まれた方にはまわりの方が充分注意してください。	△注意	暖房運転中は、ルーバー(温風吹出口)やその周りに手を触れない
△警告	頭髪や体を乾かすために使用しない		高温になっているので、やけどの原因になります。

(つづき)

操作 操作後の表示 お知らせ

停止するには

停止を押す


7:15 PM

※本体の運転ランプ消灯。
※停止中は時計を表示します。

- ※残り時間表示は1分刻みで減っていき、設定した時間がたつと表示が消えます。
- ※運転中に他の運転のスイッチを押すと、そのスイッチの運転に切り替わります。
- ※運転中、浴室内の温度調整のため、自動的に温風量・風向が変わることがあります。
- ※温水弁が開閉し、通水の音がしますが、異常ではありません。
- ※熱源機のリモコンで暖房運転した場合(できない製品もあります)、リモコン表示が出ません。

★効果的な入浴中の暖房のしかた

入浴前に暖房したけど、入浴中に肌寒くなってきた...

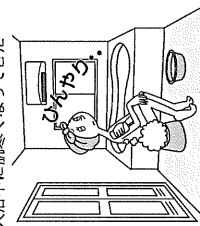

入浴中の暖房をお試しください


おすすめ設定

- ※風量：暖房(微)
- ※温度：高
- ※風向：体に風が当たらない方向へ

充分にあたたまらないのは、なぜ？

- ※入浴前、充分に暖房しましたか？(p12)
- ※ぬれた体に風が当たると肌寒く感じるため、風向には充分お気を付けてください。
- ※浴室内の温度が低い場合は、あたたまりにくい場合があります。
- ※暑すぎる、または風が当たり不快と感じる場合は、ご使用をお控えください

お好みの時刻に暖房を開始するよう設定する

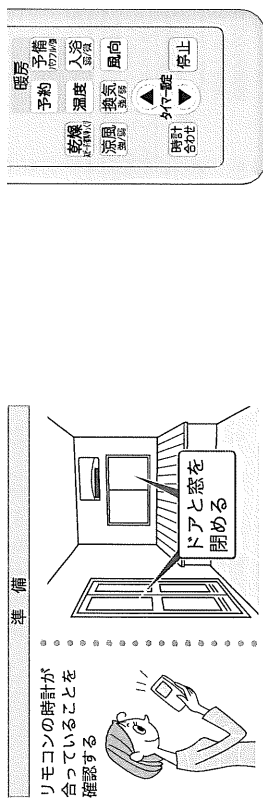

準備	操作	操作後の表示	お知らせ
----	----	--------	------

1 **予約** を押す

※運転中・停止中のどちらでも設定できます。
 ※前回設定した内容を表示します。
 ※「パワフル暖房」以外に切り替えることはできません。
 ※予約スイッチを押しても、表示が変わらないけど？
 ☞時計を合わせましたか？(P11)

2 **タイマ** で
開始時刻を設定する (例)

※押すごとに10分ずつ変わります。
 ※押し続けると早送りができます。

温度を調節するには

温度 を数回押す


風向を調節するには

風向 を数回押す

※ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調節してください。

3 **予約** を押す

※本体の予約ランプ点灯(オレンジ色)。
 ※【運転中に予約設定をした場合】
予約 を押すと、**予約** 表示が点滅から点灯に変わり、約4秒後に予約設定前の表示に戻ります。

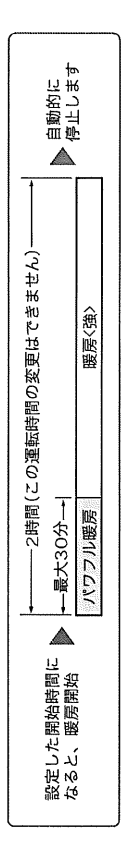


(暖房予約)

(つづき)	操作	操作後の表示	お知らせ
-------	----	--------	------

予約を解除するには


予約 を押す

※本体の予約ランプ消灯。
 ※【運転中に予約を解除した場合】
予約 表示が消灯します。



※予約中に予約内容を変更する場合は、一度予約を解除してから、再度設定をしてください。

衣類や浴室を乾燥する

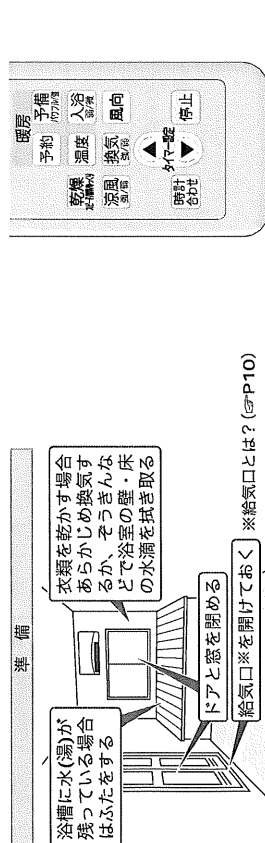

(つづき)



停止するには

停止を押す

お知らせ

操作後の表示

7:15 PM

操作

お知らせ

運転するには

乾燥を押す

操作後の表示

乾燥

お知らせ

※本体の運転ランプ点灯(緑色)。
※前回の設定内容が始まります。

乾燥の種類を選ぶには

押しこに切り替わります

標準乾燥

※スピード乾燥：早く乾燥したいとき
※標準乾燥：「スピード乾燥」では少し音が気になるとき
※ゆっくり乾燥：経済的に乾燥したいとき

乾燥を数回押す

標準乾燥

※スピード乾燥：早く乾燥したいとき
※標準乾燥：「スピード乾燥」では少し音が気になるとき
※ゆっくり乾燥：経済的に乾燥したいとき

運転時間の設定には

残り2時間00分

※【スピード乾燥】「標準乾燥」の場合
5～55分(5分刻み)、1～12時間(10分刻み)で設定できます。
※【ゆっくり乾燥】の場合
4～12時間(10分刻み)で設定できます。
※押し続けると早送りができます。

方向を調節するには

風向

※ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調節してください。

風向を調節するには

風向

※ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調節してください。

風向を調節するには


風向

※ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調節してください。

風向を調節するには

風向

※ルーバーは手で動かさず、必ずリモコンで調節してください。

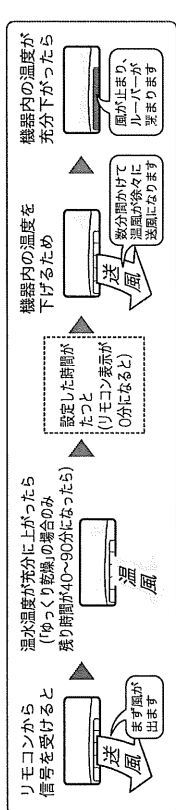


(つづく)

※残り時間表示は1分刻みで減っていく、設定した時間がたつと表示が消えます。
※運転中に他の運転のスイッチを押すと、そのスイッチの運転に切り替わります。
※温水弁が開閉し、通水の音がある場合がありますが、異常ではありません。
※浴室の給気口(≒P10)が充分開いていないとき、または給気口がない場合は、乾燥能力が低下します。

★効果的な乾燥のしかた

洗濯物を干すときのポイント

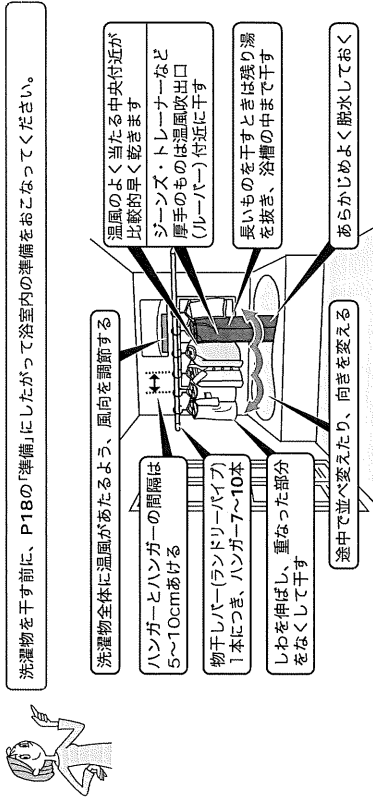

- ＊運転中に洗濯物を追加した場合、充分乾燥しない場合があります。
- ＊ステンレス製の物干しレバー(ランドリーパイプ)に、金属製のハンガーを使用すると、ハンガーの錆により、物干しレバー(ランドリーパイプ)にも錆びることがありますのでご注意ください。

こんな衣類は干さないでください

警告	洗濯物のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから、干す 火災の原因になります。
警告	食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に干さない 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

＊絹製品、皮革製品、毛皮製品(変色や衣類の傷みの原因になります)

＊熱に弱い衣類(衣類の傷みの原因になります)


＊ウールの衣類(縮むことがあります)

＊接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類
(ワッペンがはがれたり、接着剤や発泡プリントがとれるおそれがあります)

＊綿や麻の繊維でも生地の種類(ニット、折り目の粗い生地等)などにより縮むことがあります。



「スピード/標準/ゆっくり」乾燥の比較

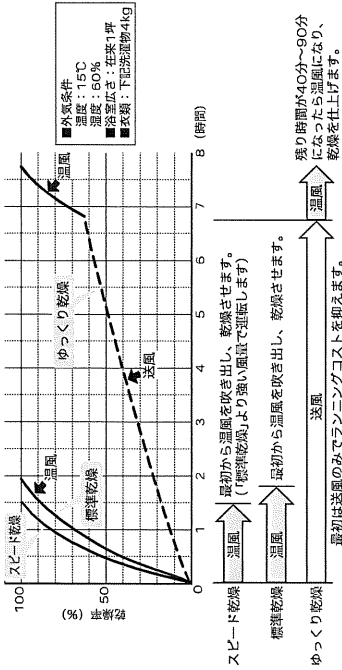

乾燥時間の目安

●衣類の乾燥時間の目安

	洗濯物の量による目安	ハンガー数による目安	目安乾燥時間※
バスタオル 2枚 タオル 2枚 4 kg 男用バジャマ 1枚 女用バジャマ 1枚 シャツ 2枚 パンツ 1枚 ショーツ 1枚	ビローケース 2枚 ガーデル 1枚 子供用ワンピース 2枚 作業服 1枚 赤ちゃん用おむつ 1枚 ランニングシャツ 1枚 カッターシャツ 2枚	13本以上	約1時間20分 〜1時間40分 約8時間 〜10時間
バスタオル 2枚 タオル 2枚 2 kg 男用バジャマ 1枚 女用バジャマ 1枚 シャツ 2枚 パンツ 1枚 ショーツ 1枚	バスタオル 2枚 シャツ 2枚 タオル 2枚 パンツ 1枚 ショーツ 1枚 スリッパ 3枚 靴下 2足	8本〜 12本程度	約1時間20分 〜1時間40分 約6時間 〜7時間

※浴室周辺 温度15℃湿度60% ※浴室内は水滴がない乾燥状態
※上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水したものを使用 ※在来1坪浴室



●浴室の乾燥時間の目安

(参考)代表的な衣類の重さ
＊バスタオル1枚：250g〜300g
＊バジャマ(綿)上下：450g〜500g
＊タオル1枚：130g〜150g
＊シャツ(綿)1枚：110g〜130g
＊靴下(綿)1足：60g〜70g
＊男用パンツ(綿)1枚：60g〜70g

乾燥時間	約1時間30分	条件	※浴室周辺 温度15℃ 湿度60% ※在来1坪浴室	※スピード乾燥・運転
------	---------	----	---------------------------	------------

＊乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状等によって変化します。
＊浴室乾燥は、天井・壁面などカビの生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

涼風運転をする

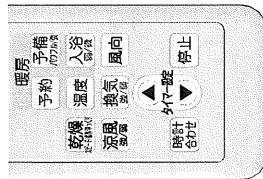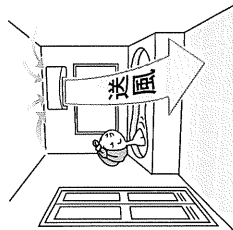

操作 **操作後の表示** **お知らせ**

運転するには
涼風(変速)を押す

風量を調節するには
涼風(変速)を押す

切り替わり待ちます

涼風 強 弱

運転時間の設定には
残り 2時間00分 ここ

※5～55分(5分刻み)、1～12時間(10分刻み)で設定できます。
※押し続けると早送りができます。

風向を調節するには
風向を押す

点線画でスイングします

スイング

設定した時間がたつと(リモコン表示が0分になると)

リモコンから信号を受けると

送風(ルーバーが開きます)



風が止まり、ルーバーが閉まります

停止するには
停止を押す

※本体の運転ランプ消灯。
※停止中は時計を表示します。

- ※残り時間表示は1分刻みで減っていく、設定した時間がたつと表示が消えます。
- ※運転中に他の運転のスイッチを押すと、そのスイッチの運転に切り替わります。
- ※浴室の給気口(≡P10)を開けておくと、空気の入れ換えもできます。(開けなくても運転はできます)

換気する

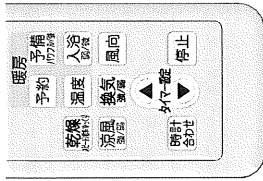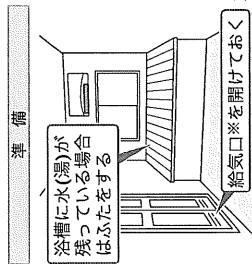

準備 **操作後の表示** **お知らせ**

浴槽に水(湯)が残っている場合はふたをする

給気口※を開けておく ※給気口とは？(≡P10)

運転するには
換気(変速)を押す

風量を調節するには
換気(変速)を押す

切り替わり待ちます

換気 強 弱

運転時間の設定には
残り 3時間00分 ここ

※5～55分(5分刻み)、1～12時間(10分刻み)で設定できます。
※押し続けると早送りができます。

停止するには
停止を押す

※本体の運転ランプ消灯。
※停止中は時計を表示します。


- ※残り時間表示は1分刻みで減っていく、設定した時間がたつと表示が消えます。
- ※運転中に他の運転のスイッチを押すと、そのスイッチの運転に切り替わります。
- ※換気時間は、季節、室温、浴室の種類、乾燥状態、広さや形状等によって変化します。
- ※浴室の給気口(≡P10)が充分開いていないとき、または給気口がない場合は、換気能力が低下します。
- ※入浴後は、浴室内に本体内のカビ防止のため、2時間以上、換気をおこなってください。

リモコンの電池を交換する



リモコンの表示部に □ または「電池交換」を表示したときは、電池を交換してください。

1. 硬貨を使って、リモコン背面の電池ふたのねじをゆるめて、電池ふたを外す。
2. 単四形のアルカリ乾電池(2本)を、「+」「-」の表示にしたがって、正しく入れる(交換する)。
3. 電池ふたの下側のツメを、先にリモコンに差し込んで取り付ける。
4. 硬貨を使って、ねじを「しまる」の位置まで確実に閉める。

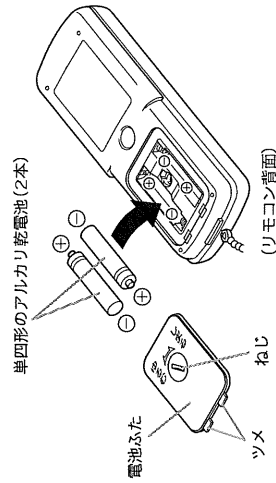

- * 電池交換の際は、必ず水滴を拭き取ってから電池ふたを開けてください。
- * 電池は2本とも新しい物に交換してください。このとき、電池ふたをなくさないよう、ご注意ください。
- * マンガン電池は使用しないでください。
- * 電池を交換すると、すべての設定が初期設定(※P30)に戻りますので、ご注意ください。
- * 長期間使用しない場合は、電池をリモコンから取り外ししてください。

お手入れのしかた

△警告		本体にお湯や水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない 感電や、故障の原因になります。
△注意		お手入れ前には *必ず運転を停止する *手袋などで指先を保護する *本体が冷えていることを確認する
		内部でファンが高速回転しているため、けがや、やけどの原因になります。
△注意		お手入れ時は *すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しない *浴槽の縁や、ふるふたの上に乗らない 転倒や、けがの原因になります。

● ランドリーパイプ(日常) ●


ランドリーパイプについた水滴は、ふき取ってください。
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、サビが発生したりする原因になります。

● フィルター(月1回程度) ●



フィルターにゴミやホコリがたまると能力が低下するので、月に1回程度 掃除してください。

1. 運転を停止する。
2. フィルターのツメ(2ヶ所)に指を引っかけて引き出す。
3. フィルターについているほこりを、掃除機などで吸い取る。
(汚れのひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤に浸して、軽く洗う)
4. 充分乾かしたあと、元どおりにフィルターを収納する。

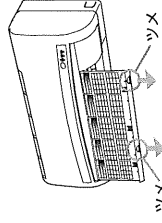

- * フィルターの取り付け・取り外しの際は、顔、足元に充分ご注意ください。
- * フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えたり落としたりしないよう、ご注意ください。破損するおそれがあります。
- * フィルターを火であぶったり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。

● 本体(定期的) ●

本体の汚れは、やわらかい布でから拭きしてください。
汚れがとれない場合はやわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼって拭いてください。

● リモコン(定期的) ●

リモコンの汚れは、やわらかい布でから拭きしてください。

- * 化学ぞうきんやガラスクリーナーなどで拭かないでください。
- * 化学ぞうきんやガラスクリーナーなどでは拭かないでください。
- * アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤・防カビ剤などは使わないでください。本体をいためます。
- * 化学ぞうきんでごすったり、長時間接触させたまにしないでください。変質したり、表面がけたりします。

故障・異常かな？と思ったら-1




本体のランプ部が点灯(点滅)していて、おかしいな？と思ったら

② 運転ランプ(緑)が点滅している

＊センサーの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

③ 給水ランプ(赤)が点灯している

＊熱源機の暖房水が不足しています。熱源機の取扱説明書にしたがって、暖房水を補給してください。

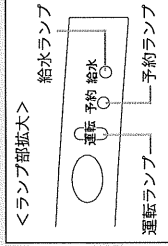

④ 給水ランプ(赤)が点滅している

＊熱源機側の異常です。熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプをご確認のうえ、故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。

⑤ 予約ランプ(オレンジ)が点灯している

＊運転ランプが点滅していますか？(P16)

＊誤って暖房予約を「入」にした場合、解除したい(ランプを消したい)ときは、予約スイッチを押してください。



本体から変な音が出て、おかしいな？と思ったら

⑥ 運転開始時や停止直後に、「ピシッ」「バキッ」という音が出る

＊温度変化により、本体やユニットバスなどがわずかに伸縮するため発生する音です。

⑦ 運転中に異常音が出る

＊フィルターの掃除は確実に取り付けられていますか？(P25)

＊換気運転中、浴室や脱衣場が密閉状態になっていると音がする場合があります。少しドアを開けるなどして、空気を取り入れてください。

⑧ 運転モードの切替時や運転停止後、または停電復旧後に「コトコト」という音が出る

＊ルーバーの位置を確認するために発生する音です。

⑨ 水の流れる音が出る

＊運転中や運転停止直後は、本体内に温水が流れています。

＊凍結予防(P10)のために、温水が循環している音です。

⑩ 「ヒュー」という風を切るような音が出る

＊風向(ルーバー)の角度によっては、音が発生する場合があります。

＊**確認**：確認していただきたい事項です。



リモコンがおかしいな？と思ったら

① リモコンで送信できない、リモコン表示が変わらない・出ない

＊電池切れです。リモコンの電池を交換してください。(P24)

＊電池を交換しても同じ場合は、故障の可能性あります。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

② リモコンを操作しても、機器が動かない

＊**確認**：停電していませんか？

＊**確認**：プレーカーは「入」になっていますか？

＊本体の近くに照明が設置されていると、リモコン操作をしても、本体がリモコンの信号を受信できない(「ピッ」「ピー」の音がしない)場合があります。このような場合は、リモコンをできるだけ本体に近づけて操作してください。

＊それでも受信できない場合

【それでも受信できない場合は、照明をやや暗くして操作してください。
明るさ調整ができて照明の場合は、照明をやや暗くして操作してください。
この操作をしてもリモコンの信号を受信できない場合は、故障の可能性があり。プレーカーを切って、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。】

③ 「パワフル暖房」をしたのに、「暖房<強>」になっている

＊「パワフル暖房」を30分運転すると、浴室内の温度が安定してくるので、風量を抑えるために自動的に「暖房<強>」に切り替わります。



温風が出ない(あたたまらない)ので、おかしいな？と思ったら

④ 温風が出ない

＊冷風防止機能により、温水温度が充分に上がるまで風が出ないしくみになっています。そのまましばらく(5～6分)待つと、温風が出ます。

＊5～6分しても温風が出ない場合は、熱源機の異常のおそれがあります。(P熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプをご確認のうえ、故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください)

＊暖房中 設定温度に達すると、あたたまりすぎるとのを防ぐため自動的に風量を抑えます。浴室温度が下がると温風が出ます。

＊乾燥運転の開始時は、温水の温度が充分に上がるまで温風になりません。

⑤ 浴室があたたまらない

＊**確認**：暖房の設定が「暖房<弱>」「暖房<中>」になっていませんか？

＊**確認**：設定した温度が「低」になっていませんか？

＊**確認**：浴室のドア・窓は開いていませんか？

＊**確認**：フィルターの目詰まりしていませんか？(P25)

＊**確認**：熱源機は正常に作動していますか？

⑥ (P熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプをご確認のうえ、故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください)

＊夏場など気温が高い場合、温風がわずかながら出ないことがあります。

＊他の暖房器具との同時運転により、一時的に温風の温度が下がる場合があります。このとき、あたたまる時間は遅くなります。

故障・異常かな？と思ったら-2

* **【確認】**：確認していただきたい事項です。



その他、おかしいな？と思ったら

？ 洗濯物や浴室が乾燥しない

- * **【確認】** 浴室のドア・窓は開いていますか？
- * **【確認】** 浴槽に残り湯があり、ふたが開いていませんか？
- * **【確認】** 浴室の給気口（GPP10）は十分に開いていますか？（給気口がない場合は、乾燥時間が長くなります）
- * **【確認】** 浴槽に残っている洗濯物は適量ですか？または適切な干しかたをしていますか？（GPP20「洗濯物を干すときのポイント」）
- * **【確認】** フィルターが目詰まりしていませんか？（GPP25）
- * 風が出てきたあと、温水温度が充分に上がったら温風が出てきますが、5～6分しても温風にならない場合は熱源機の異常のおそれがあります。（GPP熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプをご確認のうえ、故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください）

？ 換気しない

【ファンが回っている音がする場合】

- * **【確認】** 浴室の給気口（GPP10）は開いていますか？
- * **【確認】** 浴槽に残り湯があり、ふたが開いていませんか？

【ファンが回っている音がしない場合】

- * ファンの異常です。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

？ 本体に色がついている

- * 入浴剤などが付着したものです。乾いた布でふき取ってください。
- * 樹脂材質により、色の違いが出てくる場合があります。

？ 本体から水滴が落ちる 色のついた水滴が落ちる

- * 浴室内に結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。

？ 浴室の壁が振動する

- * 予備暖房や乾燥運転をしているとき、モーターの回転により、浴室の壁が振動する場合があります。

？ 暖房中に 温度が下がる/風量が弱くなったり、止まったりする/ルーバーが勝手に動く

- * 設定温度に達すると、あたためすぎるのを防ぐため自動的に風量を調整します。



前記以外の現象が起きたときや、その他わからないときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P26～28の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

製品名 …………… FBD-4108AUSK
お買い上げ日 …… 保証書をご覧ください
異常の状況 …… 故障表示など、できるだけ詳しく
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日



※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。（工事店にご相談ください）

保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。