

取扱説明書

保証書付

浴室暖房乾燥機

壁掛タイプ

品番

FBD-4118AUSK

このたびは当社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
- この取扱説明書(保証書付)は、いつでもご覧になれるところに保管してください。
- 文中の(PO)の数字は参照ページを表します。

● もくじ ●

はじめに

こんなことができます	2
特に注意していただきたいこと	4

ご使用前に

しくみ	9
各部のなまえとはたらき(機器本体)	9
各部のなまえとはたらき(リモコン)	10
時計をあわせる	11

使いかた

暖房する	12
暖房を上手に使うコツ	13
衣類や浴室の乾燥をする	14
乾燥を上手に使うコツ	16
乾燥時間の目安	17
涼風運転をする	18
換気する	19
暖房の予約をする	20
運転時間・温度・風向を調節する	21

ヒント

知っておいていただきたいこと	22
暖房をしてもあたたまらないのはなぜ?	22

必要なとき

日常のお手入れのしかた	23
リモコンの乾電池を交換する	24
煙が出るタイプの防カビ剤を 使用するときのお願い	25
長期使用製品安全表示制度について	26

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	27
---------------	----

ご参考

アフターサービス	29
初期設定一覧	30
主な仕様	31
保証書	裏表紙

SFB803U



こんなことができます

温風+換気で

- 梅雨時や夜間を気にせずに洗濯物を乾かすことができます
また、ハンガーに吊した状態で干すためシワ防止にもなります
- 浴室内の結露やカビを抑えます



P14

送風+換気で

夏場の入浴時のむし暑さを軽減できます



P18

急速暖房

風量

温度

風向

残りAM
10:15 時間 分

予約

乾燥

暖房

涼風

換気

↑

タイマー設定

温度

↓

風向

暖房
予約

時計
あわせ


停止

入浴前に暖房しておけば、
浴室があたたまり
寒い冬場などの入浴が快適になります



P12

浴室内の換気扇としてご使用できます

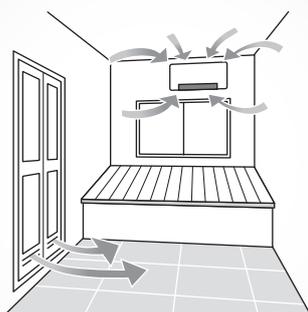

P19

お好みの時刻に暖房を開始するよう
予約できます



P20

特に注意していただきたいこと

- お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

警告



異常時(異常音・水漏れ・焦げ臭いなど)・緊急時(地震・火災など)は、

1. すぐに運転を停止する
2. 宅内の電源ブレーカーを「切」にする
3. 販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡する

感電や火災の原因になります。



浴室内または浴室に隣り合わせている脱衣室などに、自然排気(CF)式・強制排気(FE)式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、本体を取り付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

浴室以外に本体を取り付けない

故障や思わぬ事故の原因になります。

お客さまご自身で設置工事・移動再設置をしない

水漏れや感電、火災の原因になります。販売店または、当社営業所・サービスセンターにご相談ください。

警告



修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわない

分解禁止

故障や事故、火災の原因になります。



必ずアースする

必ず守る

機器が故障した場合、感電の原因になります。アースがされていない場合は、販売店または、当社営業所・サービスセンターにご相談ください。

警告



衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す
火災の原因になります。



食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に干さない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

注意



ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける

必ず守る

収縮の原因になります。



熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類は乾燥しない

禁止

縮み・変色・型崩れの原因になります。

お願い

洗濯物を干すときは、P16「こんな衣類は干さないでください」をよく読んで干す



⚠️注意

凍結予防運転について(P22)



禁止

凍結予防運転をするため、本体・熱源機の電源ブレーカーを「切」にしないでください。長期不在の場合など、やむを得ず本体・熱源機の電源ブレーカーを「切」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。



必ず守る

長期間使用しない場合は、リモコンの乾電池を取り出す

⚠️注意

本体に洗濯物をぶらさげない



禁止

ケガや、本体の故障の原因になります。

⚠️警告



禁止

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶・カセットコンロ用ボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない、使用しない

火災や爆発のおそれがあります。

⚠️注意



禁止

ルーバー(吹出口)や吸込グリルに紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

故障の原因になります。

🙏お願い

衣類乾燥時は、洗濯物に温風が当たるよう、左右・上下の風向を調整する(P21)

風向によって、乾燥時間が異なります。

上下の風向(ルーバーの角度)は、必ずリモコンで調整する(P21)

手で調整すると、リモコンの設定と実際の角度がずれてしまいます。

⚠️注意



禁止

サウナ機器との併設はしない

本体の故障の原因になります。

🙏お願い

井戸水・温泉水・地下水・塩水を使用しない

水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が本体に付着すると、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

🙏お願い

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。


専用の付属品・別売品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

🙏お願い

乾燥/涼風/換気運転中は、必ず浴室の給気口(P22)を開けておく

浴室乾燥や衣類乾燥が上手にできなくなります。また、換気音が大きくなる場合があります。

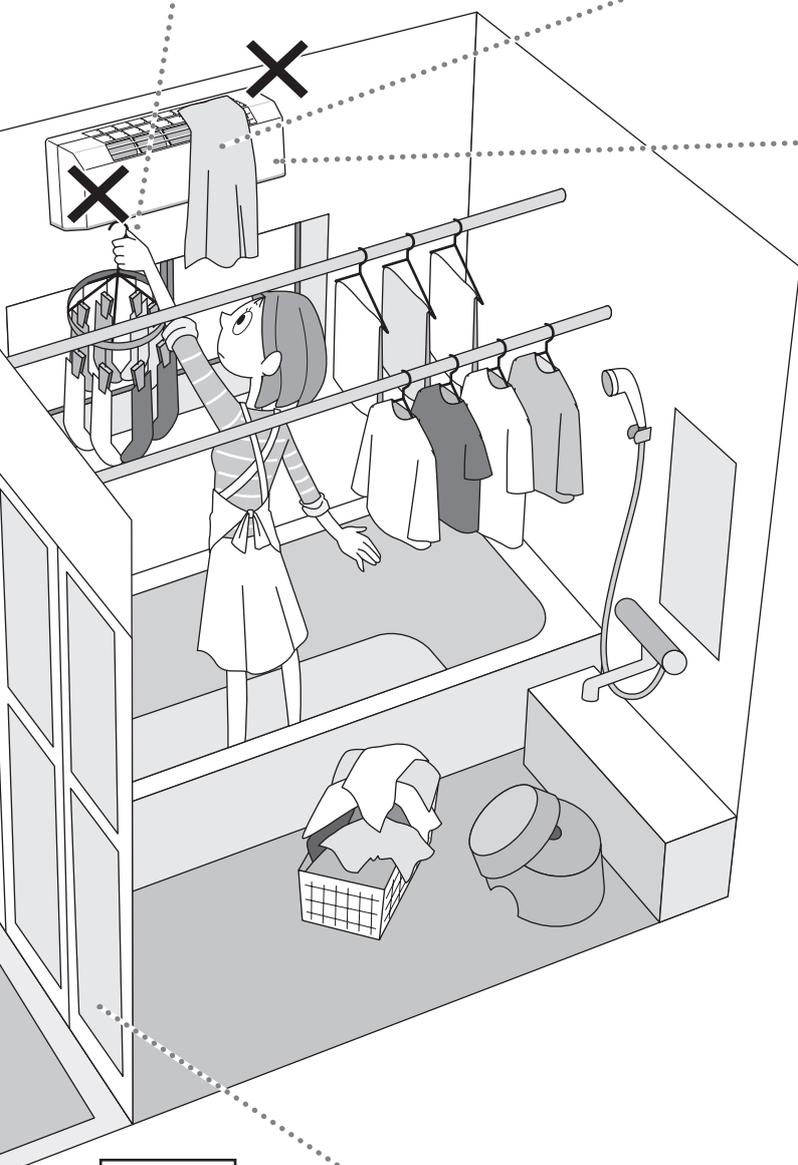

(つづく)

特に注意していただきたいこと(つづき)

お知らせ

運転中に停電が発生した場合、安全に停止する仕様となっています

停電から復帰後、機器は停止した状態になります。


⚠️注意



接触禁止

暖房/乾燥の運転中や、運転後しばらくは、吸込グリル・ルーバー(吹出口)やそのまわりに手を触れない

高温になっているので、やけどの原因になります。

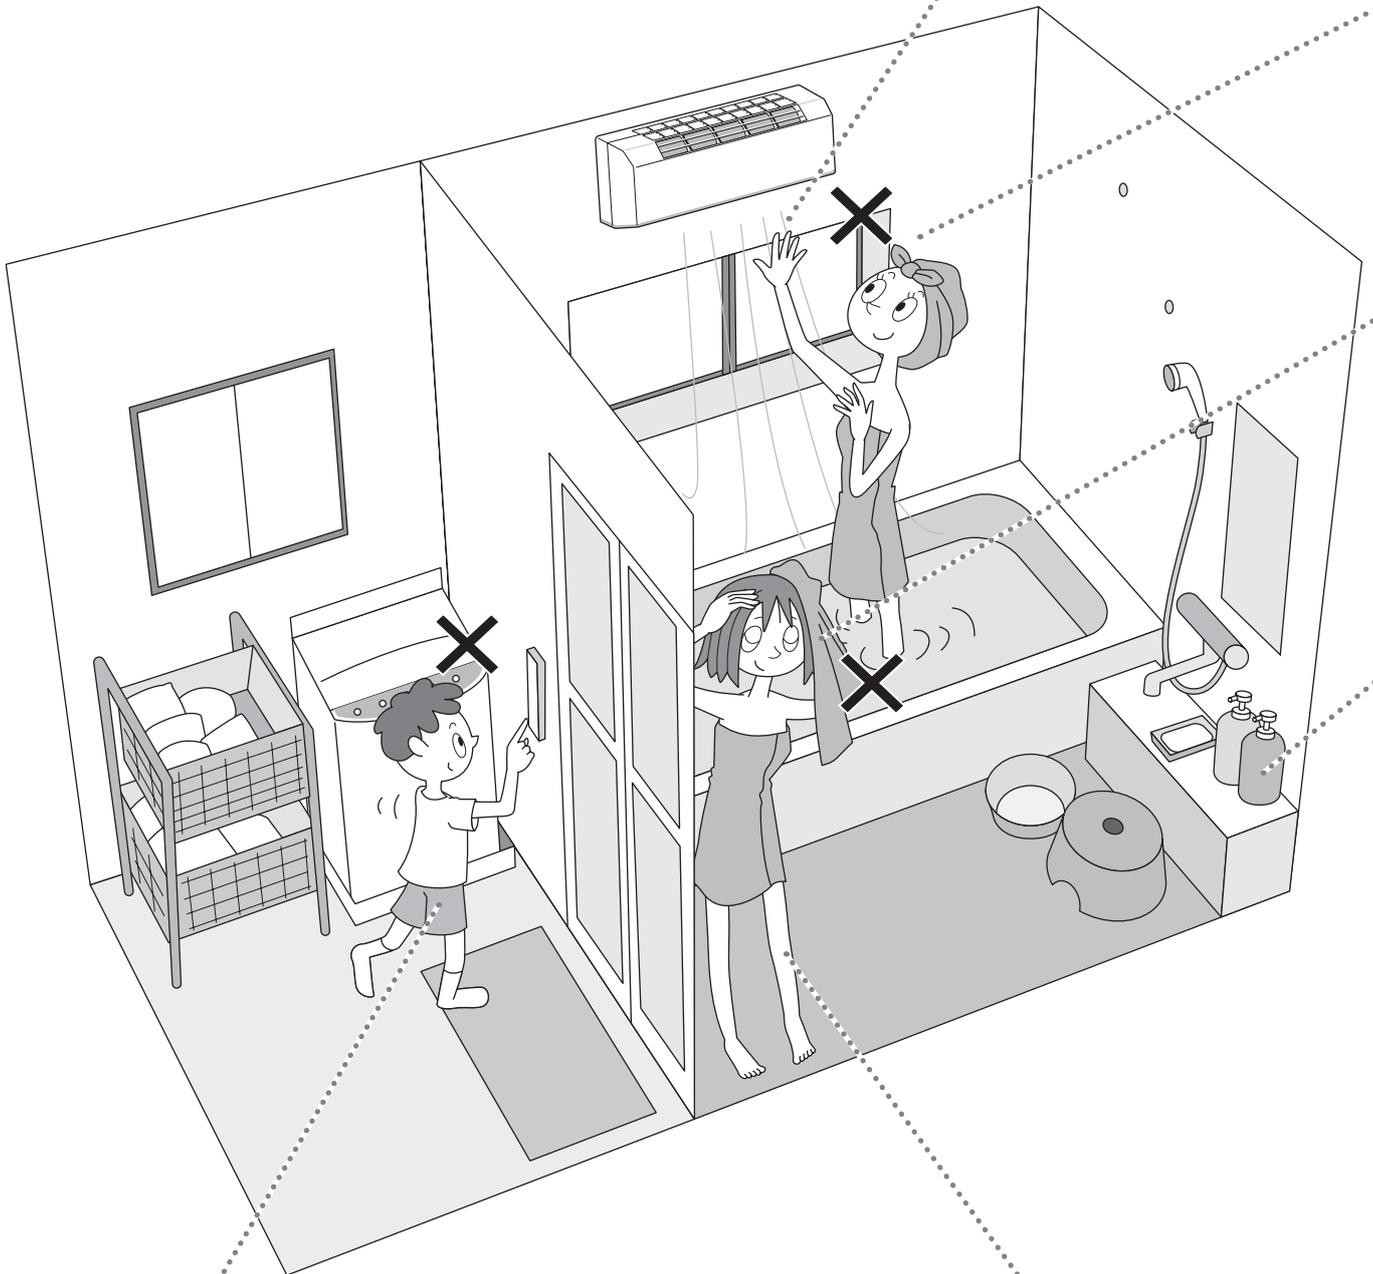

お願い

子供がリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する

思わぬ事故や故障の原因になります。

⚠️警告



禁止

長時間 温風・送風に直接当たらない

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に病人、乳幼児、小児、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深酒された方、睡眠薬を飲まれた方、体調のすぐれない方にはまわりの方が充分注意してください。

⚠️注意



禁止

小さな子供だけでの機器の使用や入浴はしない

思わぬ事故の原因になります。

注意



禁止

運転中にフィルターを外したり、吸込グリルやルーバー(吹出口)に指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています。特に小さな子供がいるご家庭ではご注意ください。やけどやケガ、機器の故障の原因になります。

警告



禁止

頭髮や体を乾かすために使用しない

頭髮が本体にからんだり、脱水症状や低温やけどの原因になります。

お知らせ

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

お願い

浴室および本体を良好に保つため、入浴後は必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間運転をおこなわない場合、浴室や本体にカビが発生したり、本体の故障の原因になります。

熱により変形・損傷しやすい物は、浴室外に置く

暖房/乾燥の運転時は、浴室内が高温になることがあります。

温風が直接当たる場所に、金属類の物を置かない

運転中に加熱されて熱くなることがあります。

入浴中の暖房では、風向はなるべく体に当たらない方向を選ぶ

特に体がぬれている場合、温風であっても体に当たると肌寒く感じることがあります。

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風が直接当たらないように、風向などを設定する故障の原因になります。

お願い

リモコンは本体に向けて操作する

各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。

リモコンの信号を受信できない(「ピピッ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する

- 本体の近くに照明が設置されているとまれに起こる現象です。
- それでも受信できない場合は、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。
この操作をしてもリモコンの信号を受信できない場合は、電源ブレーカーを「切」にして、販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

リモコンに故意に水をかけない・水につけない・浴槽の縁や床面などに直置きしない
リモコンホルダーのくさりを取り外してリモコンを使用しない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

お知らせ

暖房/乾燥の運転停止後に涼風運転をすると、しばらくの間、あたたかい風が出ることがあります

暖房の運転中に、お風呂のお湯はりや他の温水暖房機器(床暖房など)を同時に使用すると、能力が低下する場合があります

入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があります

お願い

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「切」にする

故障の原因になります。

注意

機器廃棄時の乾電池に関するお願い

機器の廃棄時は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

特に注意していただきたいこと(つづき)

⚠️注意



本体の上に物を載せない
落下した場合、ケガの原因になります。

禁止

本体・リモコン・物干しバー(ランドリーパイプ)に、浴室用洗剤・防カビ剤(けむり式含む)・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコール・住宅用のアルカリ性合成洗剤などを直接ふきかけない(万一かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る)

樹脂製品に付着した溶剤などを放置するとひび割れや、変色、材質の低下などの故障(落下)やサビの原因になります。

(煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときの注意→P25)

フィルターを外して運転しない

ケガや故障の原因になります。

🙏お願い

フィルターにゴミやホコリがたまると能力の低下や運転音が大きくなる原因になるため、月に1回程度掃除する(P23)

⚠️注意



火気禁止

本体周辺に火気を近づけない、使用しない

火災や故障の原因になります。

⚠️注意



水ぬれ禁止

本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない

故障の原因になります。

⚠️警告



禁止

物干しバー(ランドリーパイプ)に異常に重い物を干したり、ぶらさがったりしない

ケガや、物干しバー(ランドリーパイプ)を破損する原因になります。

⚠️注意



禁止

動植物に温風・送風を直接当てない

動植物に悪影響を及ぼす場合があります。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない

それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

⚠️注意



必ず守る

お手入れ前には、

- 必ず運転を停止する
- 手袋などで指先を保護する
- 本体が冷えていることを確認する

内部でファンが高速回転しているため、やけどやケガの原因になります。



禁止

お手入れ時は、


- すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しない
- 浴槽の縁や、ふろふたの上に乗らない

転倒やケガの原因になります。

🙏お願い


浴室に化粧品類を放置しない

クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作られているため、それ以上の温度になると変質の原因になります。

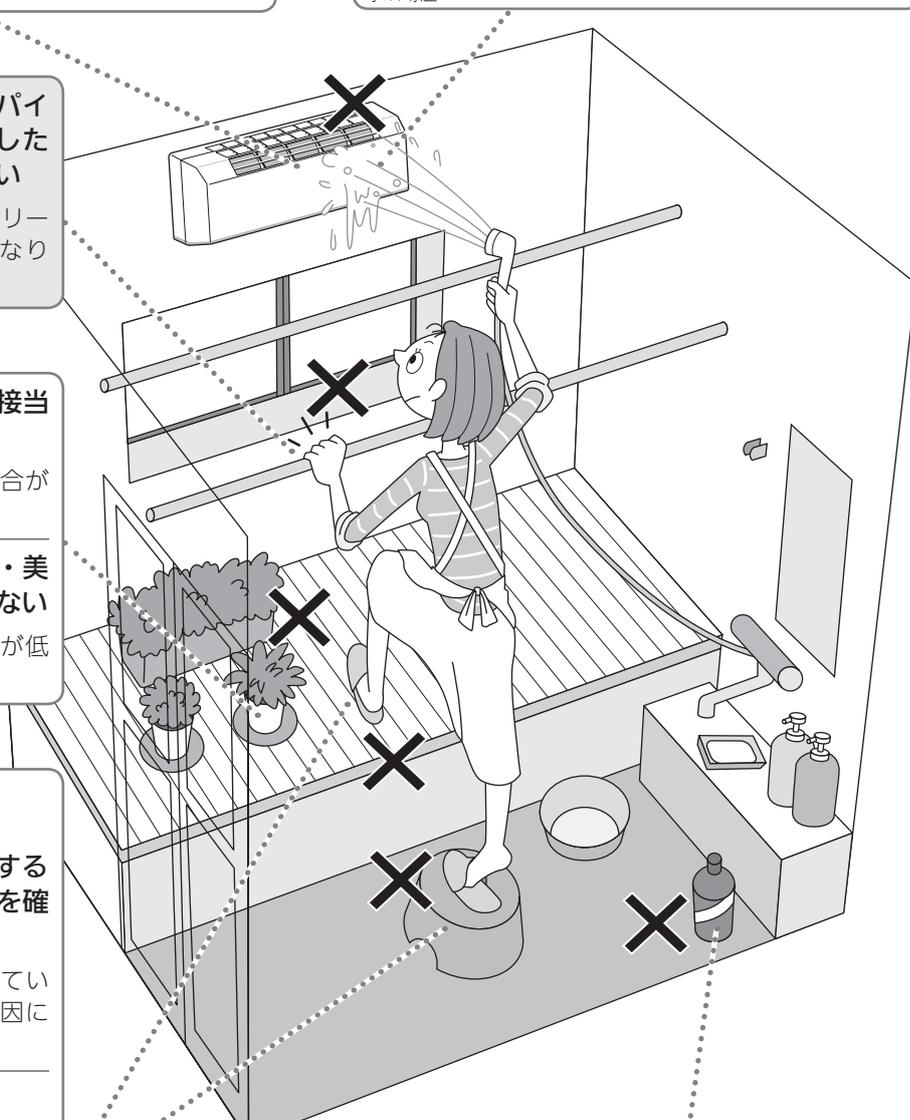

しくみ

- 熱源機で作られたお湯を利用して、温風を作ります。

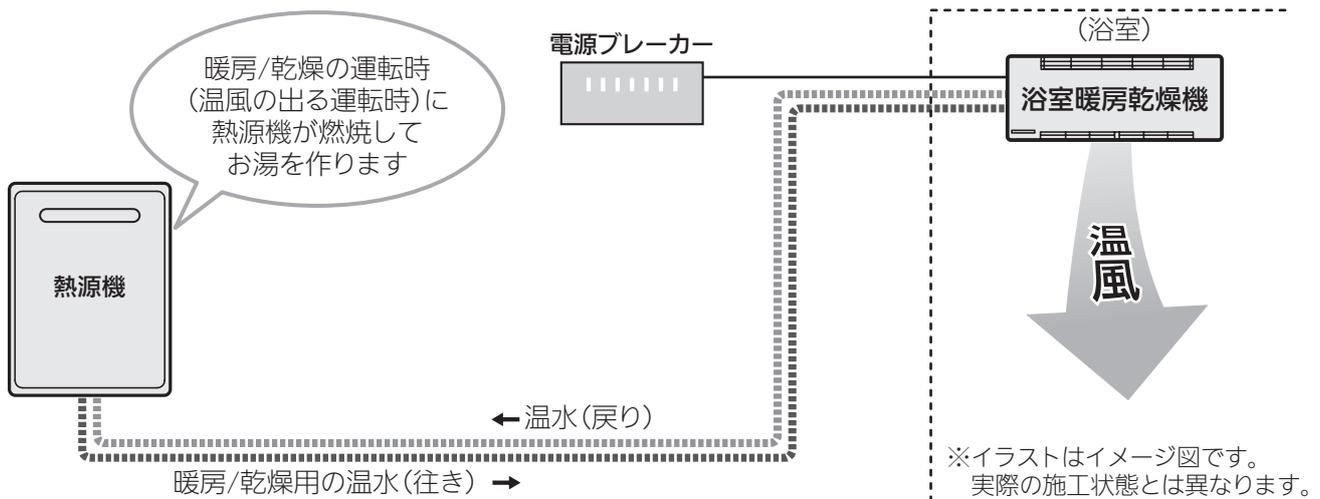

特に注意して
いただきたいこと

しくみ／各部のなまえとはたらき(機器本体)


各部のなまえとはたらき(機器本体)

吸込グリル

浴室内の空気を吸い込みます。

左右風向ルーバー

- 吹出口の奥にあります。
- 風の左右吹き出し方向を手で調節できます。(P21)

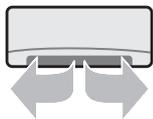


フィルター

- 内部にあります。
- 吸い込んだ空気中のゴミやホコリを取り除きます。
- 定期的にお手入れをしてください。(P23)

ルーバー(吹出口)

風の上下吹き出し方向をリモコンの風向スイッチで調節できます。(P21)

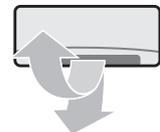

受光部・ランプ部

運転ランプ(緑色)
運転中に点灯

予約ランプ(オレンジ色)
暖房予約中に点灯 (P20)

受光部


- リモコンからの信号を受信する部分です。
- 信号を受信すると、受信音(「ピピッ」または「ピー」)でお知らせします。



- 給水ランプ(赤色)**
- 熱源機の暖房水の不足時に点灯 (P27)
 - 熱源機の異常時に点滅 (P27)


各部のなまえとはたらき(リモコン)

- 下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって表示が異なります。
- リモコン品番：RCA-896S-G

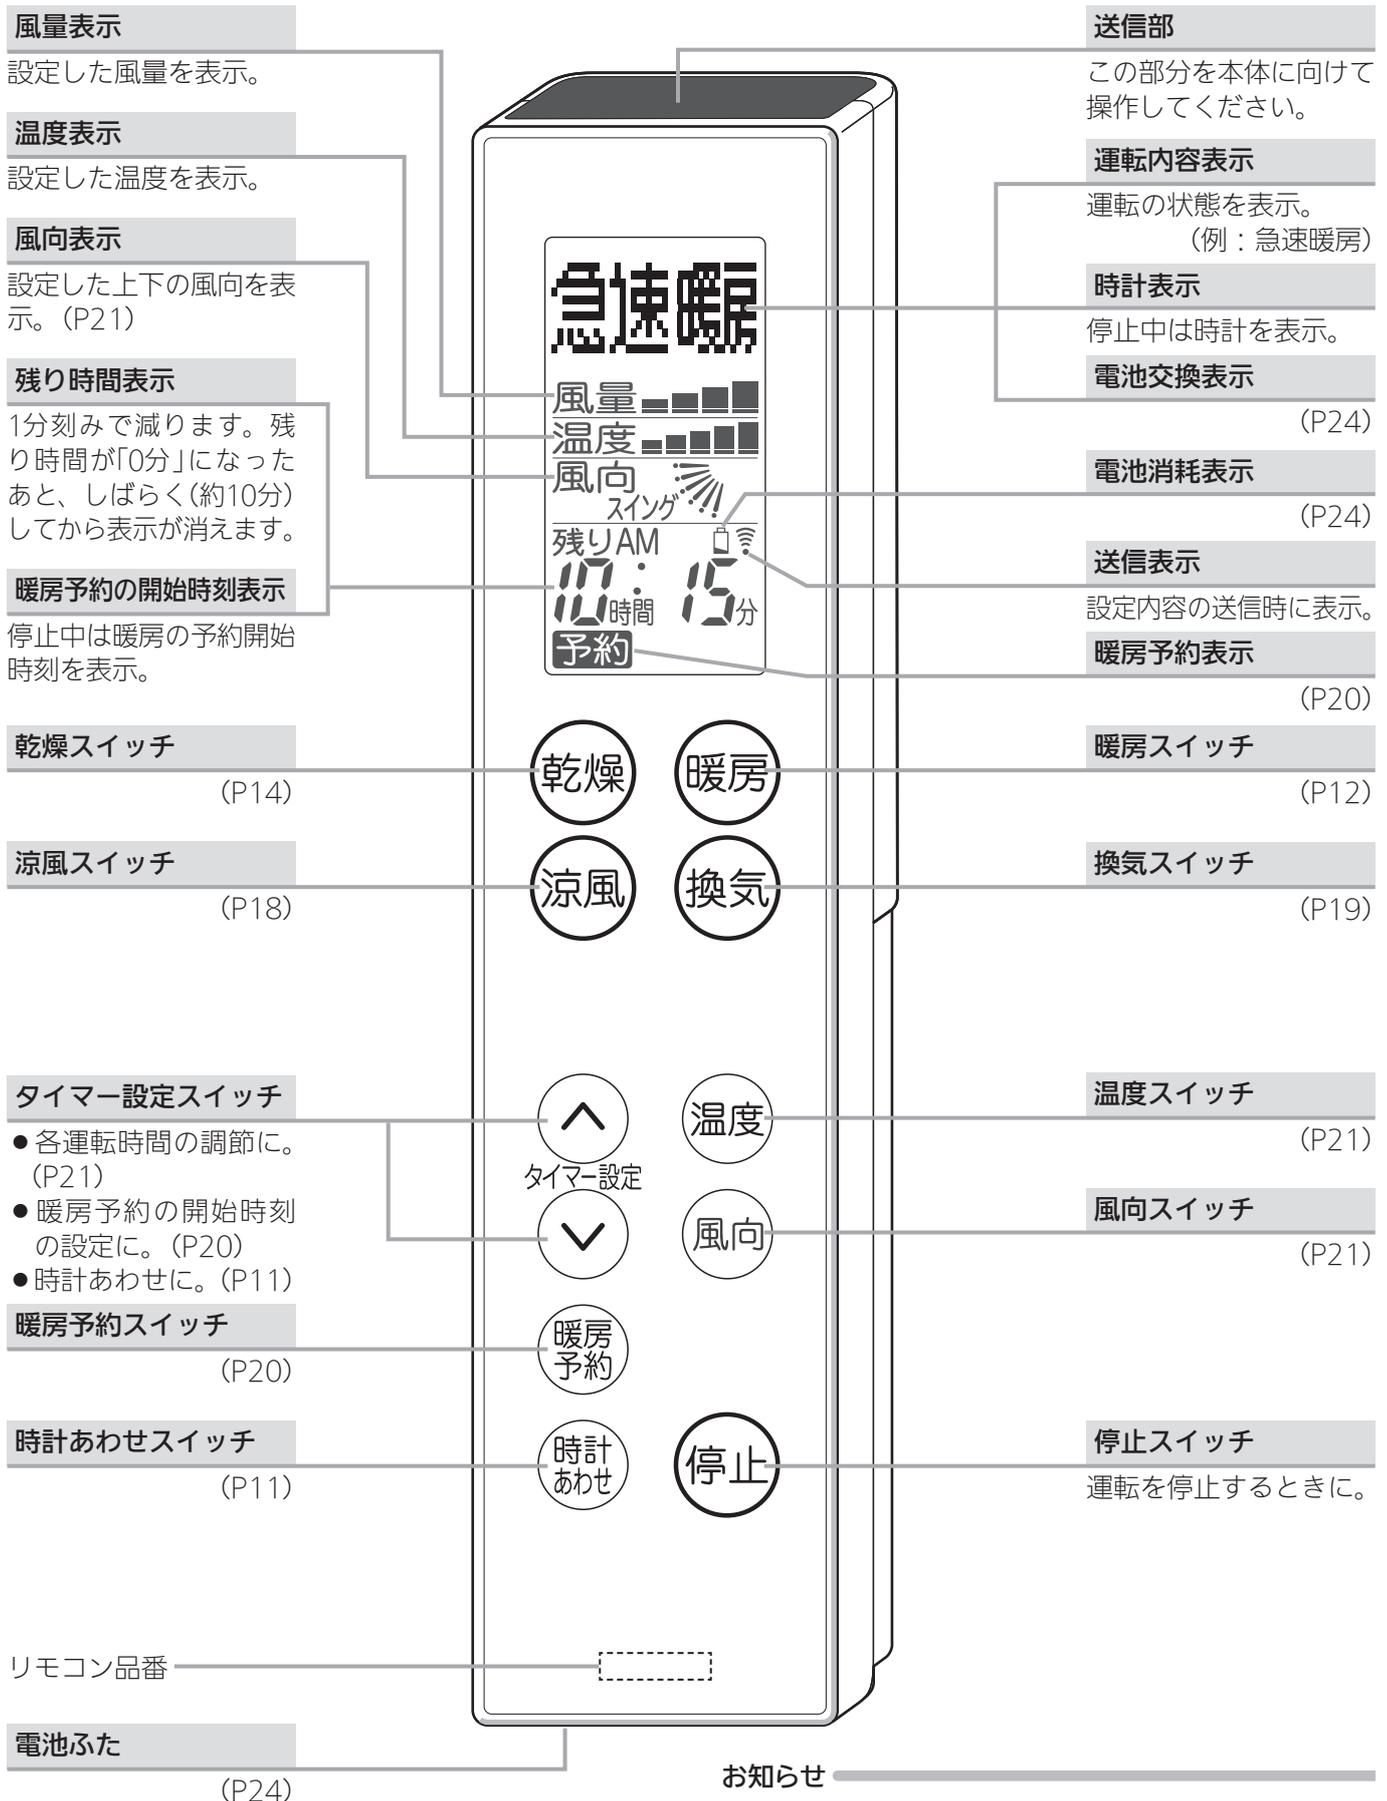

時計をあわせる

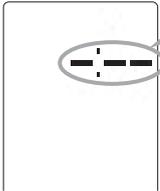

操作	操作後の画面	お知らせ
1  を押す		<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中・停止中のどちらでも設定できます。
2  <small>タイマー設定</small>  で時計をあわせる	 <p>(例：午前10時15分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに1分ずつ変わります。 ● 押し続けると10分ずつ変わり、早送りができます。
3  を押す		<ul style="list-style-type: none"> ●  を押さなければ設定されません。 ● 【運転中に時計をあわせた場合】  を押すと、時計をあわせる前の表示に戻ります。

各部のなまえとはたらき(リモコン)／時計をあわせる

お知らせ

- 時計をあわせないと、暖房予約(P20)の設定ができないので、ご注意ください。

浴室をあたためたいときに。


暖房する



■ 準備



○ 暖房 を押す

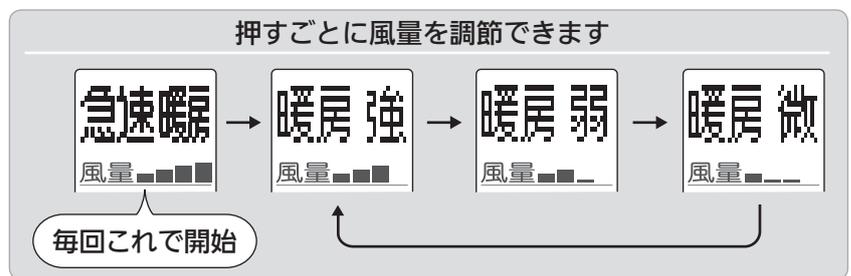


- 「急速暖房」で運転時間を30分以上に設定している場合、運転開始後30分たつと、「暖房<強>」になります。
- 温度・運転時間・風向は、前回の設定で運転します。
- いったん「暖房」を押して風量の調節をすると、「急速暖房」に設定することができません。「急速暖房」にする場合は、「停止」を押して、はじめからやり直してください。

■ 温度・運転時間・風向の調節は：P21

- 「急速暖房」と「暖房<強>」で、同じ設定内容を記憶します。
- 「暖房<弱>」と「暖房<微>」で、同じ設定内容を記憶します。

■ 停止するには：○ 停止 を押す

機器の動き

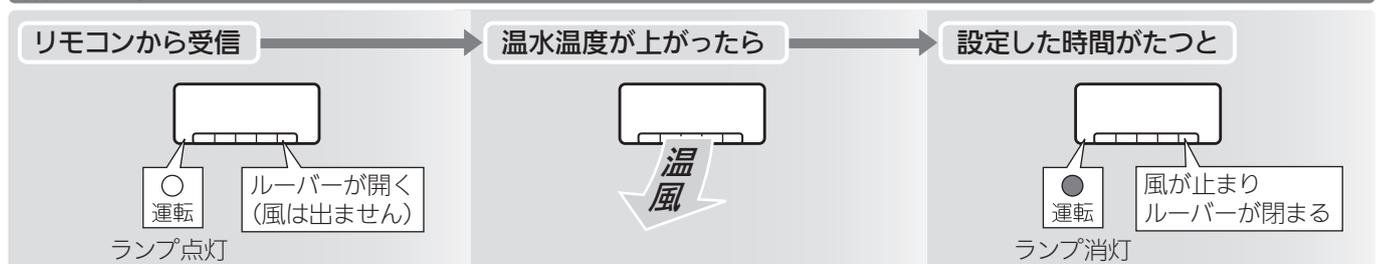

お知らせ

- 運転中、浴室内の温度調整のため、自動的に風量が変わることがあります。
- 温水弁が開閉し、通水音がある場合がありますが、異常ではありません。
- 熱源機のリモコンで暖房運転した場合(できない製品もあります)は、このリモコンに表示は出ません。

暖房を上手に使うコツ

■ 入浴前 浴室が冷えているとき


浴室が冷えていると、急激な温度差で体に負担がかかります



そこで...



下の設定で、入浴の30分前に暖房を開始すれば、一番風呂でも安心して入浴できます

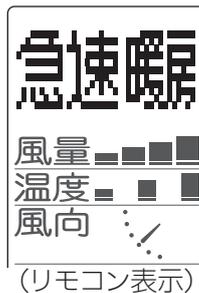

※停止の状態から暖房スイッチを押したときのみ、「急速暖房」になります。

■ 入浴中 肌寒くなってきたとき

入浴前に暖房したけど、入浴中に肌寒くなってきた



そこで...



下の設定で、暖房をお試しください



※ぬれた体に風が当たると肌寒く感じます。風向は、体に風が当たらない方向へ。

お知らせ


- 暑すぎると感じたり、体に当たる風を不快に感じる場合は、暖房温度を下げるか、使用を控えてください。

衣類の乾燥や、浴室内の結露・カビを抑えたいときに。


衣類や浴室の乾燥をする



■ 準備

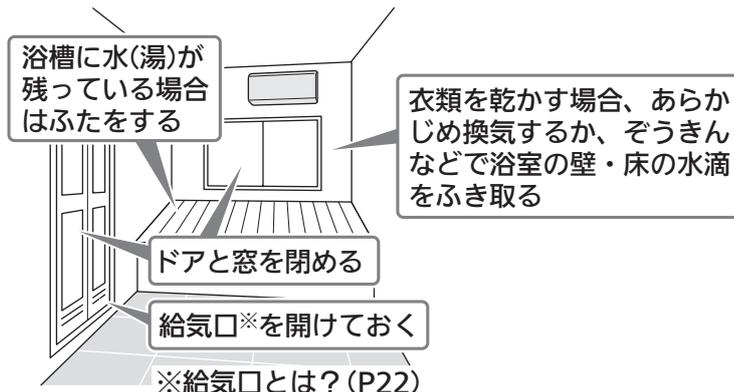

○乾燥 を押す

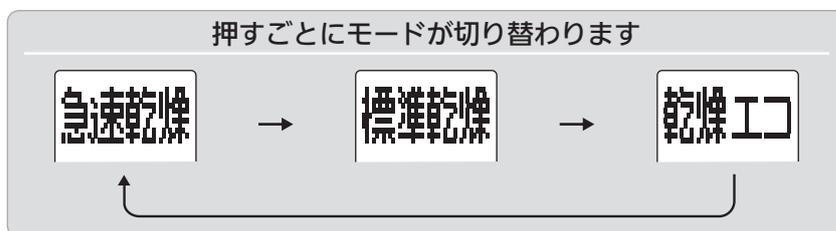

- 前回の設定内容で開始します。

■ 運転時間・風向の調節は：P21

■ 停止するには：○停止 を押す


■ 乾燥モードの使い分け

モード	こんなときに選んでください	運転時間の設定の目安※2	動き
急速乾燥	早く乾燥したいときに。	1時間30分	温風 → 最初から温風を吹き出し、乾燥させます。 (「標準乾燥」より強い風量で運転します)
標準乾燥	「急速乾燥」では少し音が気になるときに。	2時間	温風 → 最初から温風を吹き出し、乾燥させます。
乾燥エコ※1	経済的に乾燥したいときに。	8時間	送風 → 温風 → 最初は送風のみで経済的に運転をします。 残り時間が40分～90分になったら温風になり、乾燥を仕上げます。

※1：湿度の高い状態が続く場合(特に梅雨時)は、「乾燥エコ」の使用は控えてください。不快なおいがあることがあります。

※2：洗濯物4kgの場合。条件など、詳しくはP17をご覧ください。

機器の動き

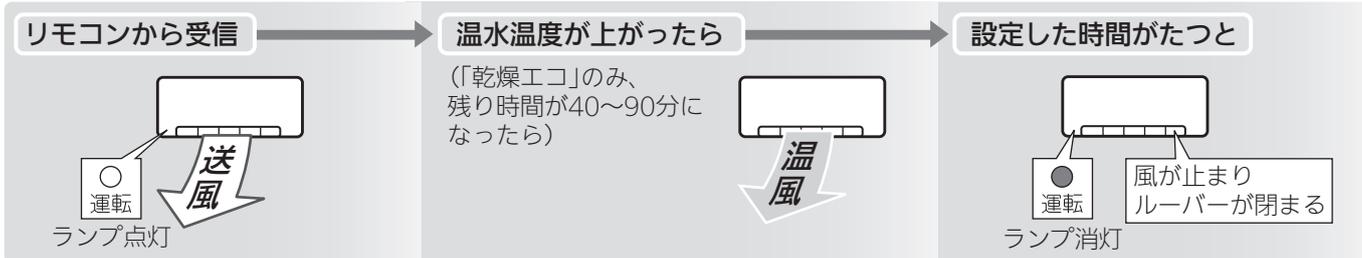

衣類や浴室の乾燥をする

(つづく)

お知らせ


- 温水弁が開閉し、通水音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 浴室の給気口(P22)が充分開いていないとき、または給気口がない場合は、乾燥能力が低下します。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などカビの生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

衣類の乾燥や、浴室内の結露・カビを抑えたいときに。

衣類や浴室の乾燥をする(つづき)

乾燥を上手に使うコツ

■ 洗濯物を干す前に

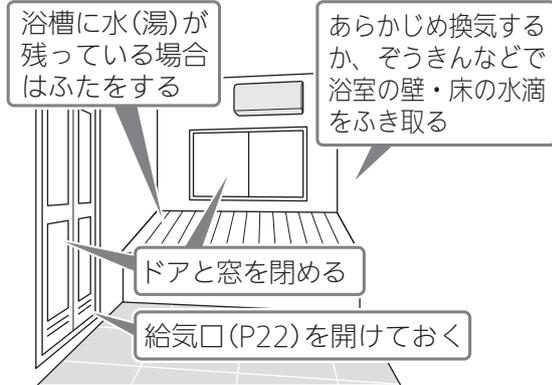


警告 必ず守る

衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す
火災の原因になります。

- 洗濯物はよく脱水する。
- ステンレス製の物干しバー(ランドリーパイプ)に金属製のハンガーを使用すると、ハンガーのサビにより物干しバー(ランドリーパイプ)もさびることがあるため注意してください。

■ 洗濯物を効率よく乾かすには

● 干しかた

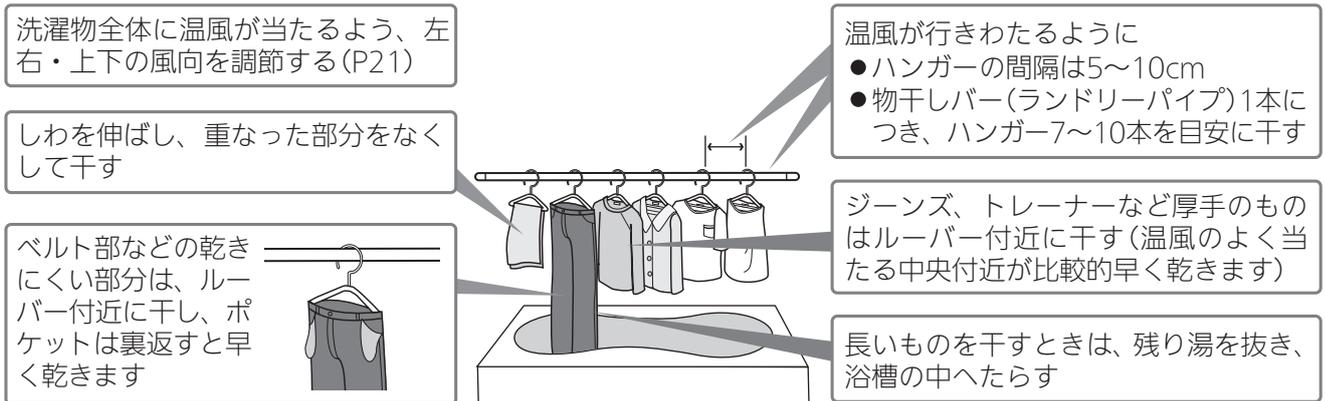


● 運転中は

洗濯物を途中で並べ替えたり向きを変えたりすると、ムラなく乾かせます。

■ こんな衣類は干さないでください

警告 食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に干さない
禁止 油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 絹製品、皮革製品、毛皮製品(変色や衣類のいたみの原因になります)
 - 熱に弱い衣類(衣類のいたみの原因になります)
 - ウールの衣類(縮むことがあります)
 - 接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります)
- ※綿や麻の繊維でも生地織りかたなどにより縮むことがあります。(ニット、折り目の粗い生地など)
- 以下の絵表示のあるものは干さない

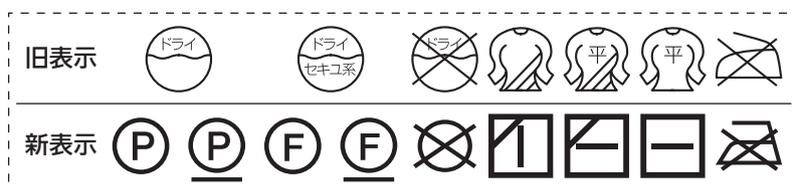

乾燥時間の目安

■ 衣類の乾燥時間の目安

	ハンガー数による目安	目安乾燥時間		
		「急速乾燥」モード	「標準乾燥」モード	「乾燥エコ」モード
約4kg	ハンガー約13本以上 ピンチハンガー	約1時間20分 ～1時間40分	約1時間40分～2時間	約8時間～10時間
約2kg	ハンガー8本～12本程度 ピンチハンガー	約50分～1時間10分	約1時間20分 ～1時間40分	約6時間～7時間
条件	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室周辺 温度15℃湿度60% ●浴室内は水滴がない乾燥状態 ●在来1坪浴室 ●上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水した物を使用 			

衣類や浴室の乾燥をする

- 乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さ、洗濯物の種類・脱水時間・干す位置などによって変化します。
- 衣類の乾燥運転中に洗濯物を追加すると、十分に乾燥しない場合があります。

(参考)代表的な衣類量

多め(約4kg) : ハンガー約13本以上+ピンチハンガー


バスタオル2枚


タオル2枚


ピロケース2枚


ランニングシャツ1枚


パンツ3枚


シャツ2枚


男用パジャマ1組


ショーツ1枚


赤ちゃん用前かけ1枚


女用パジャマ1組


作業服1枚


作業ズボン1枚


カッターシャツ2枚


靴下3足


子供用ワンピース2枚


子供用パンツ1枚


子供用ベチコート1枚


スリッパ5枚


ガードル1枚

標準(約2kg) : ハンガー8～12本程度+ピンチハンガー


バスタオル2枚


タオル1枚


パンツ2枚


シャツ2枚


男用パジャマ1組


靴下2足


スリッパ3枚


ショーツ1枚


女用パジャマ1組

(参考)代表的な衣類の重さ


バスタオル1枚
250g～300g


タオル1枚
130g～150g


パンツ1枚
60g～80g


シャツ1枚
110g～130g


パジャマ1組
450g～500g


靴下1足
60g～70g

■ 浴室の乾燥時間の目安

目安乾燥時間	約1時間～1時間30分	条件	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室周辺 温度15℃湿度60% ●在来1坪浴室 ●「急速乾燥」モード
--------	-------------	----	---

- 乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状などによって変化します。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などカビの生えやすいところの乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

入浴時の蒸し暑さを軽減したいときに。

涼風運転をする



涼風 を押す

押すごとに風量を調節できます



● 前回の設定内容で開始します。

■ 運転時間・風向の調節は：P21


■ 停止するには：停止 を押す

機器の動き

リモコンから受信



設定した時間がたつと

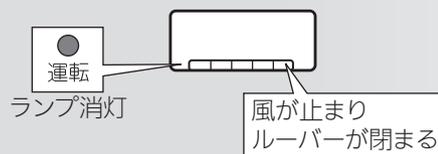

お知らせ

● 浴室の給気口(P22)を開けておくと、空気の入れ換えもできます。(開けなくても運転はできます)


換気する



■ 準備



○換気 を押す

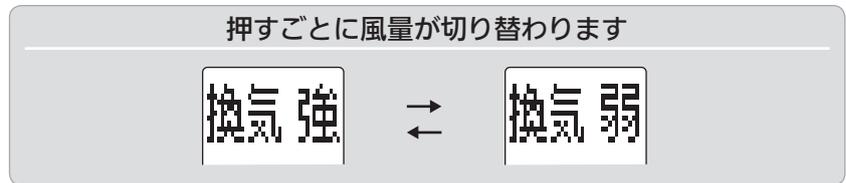


- 前回の設定内容で開始します。

■ 運転時間の調節は：P21

■ 停止するには：○停止 を押す

涼風運転をする／換気する

機器の動き

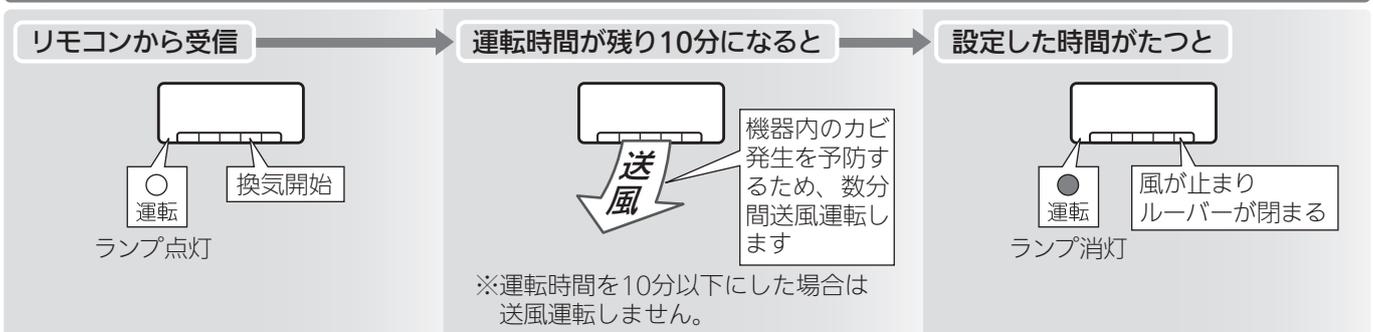

お知らせ

- 浴室の給気口(P22)が充分開いていないとき、または給気口がない場合は、換気能力が低下します。
- 入浴後は、浴室内と本体内のカビ予防のため、2時間以上、換気をおこなってください。

暖房の予約をする



■ 準備

リモコンの時計があっていることを確認する



操作	操作後の画面	お知らせ
1 暖房予約 を押す		<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中・停止中のどちらでも設定できます。 ● 前回の設定内容を表示します。 ● 「急速暖房」で暖房します。(変更はできません) ● 暖房予約 を押しても、表示が変わらないのはなぜ？ → 時計をあわせましたか？(P11)
2 ↑ タイマー設定 で開始時刻を設定する ↓	<p>(例：午後5時30分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに10分ずつ変わります。 ● 押し続けると早送りができます。
■ 温度・風向の調節は：P21		
3 暖房予約 を押す	<p>(例：停止中に設定した場合)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体の予約ランプ点灯(オレンジ色)。 ● 【運転中に予約を設定した場合】約3秒後に予約設定前の表示に戻ります。


■ 予約を解除するには

暖房予約 を押す



- 本体の予約ランプ消灯。
- 【運転中に予約を解除した場合】**予約** が消灯します。

機器の動き

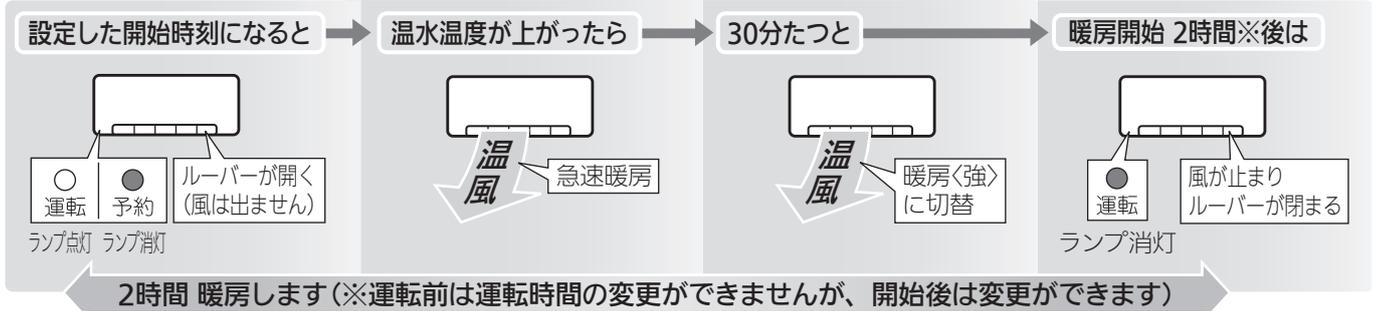

運転時間・温度・風向を調節する



■ 運転時間を調節するには 暖房 乾燥 換気 涼風

運転中に **タイム設定** を押す

<設定範囲>

暖房	5分～55分(5分刻み)、1時間～6時間(10分刻み)	
乾燥	【急速乾燥】 【標準乾燥】	5分～55分(5分刻み)、1時間～12時間(10分刻み)
	【乾燥エコ】	4時間～12時間(10分刻み)
換気	5分～55分(5分刻み)、1時間～12時間(10分刻み)	
涼風	5分～55分(5分刻み)、1時間～12時間(10分刻み)	

■ 温度を調節するには 暖房

運転中に **温度** を押す(押すたびに切り替わります)

<設定範囲>




■ 上下の風向を調節するには 暖房 乾燥 涼風

運転中に **風向** を押す(押すたびに切り替わります)


※手で調節せず、必ずリモコンで調節してください。

<設定範囲>

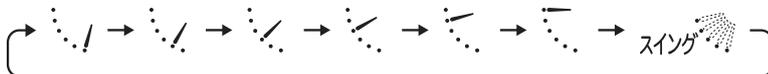

■ 左右の風向を調節するには 暖房 乾燥 涼風

1. 運転を停止して、ルーバーがさめるまでしばらく待つ。
2. ルーバーが熱くないことを確認してから、ルーバーを手で開ける。
3. 左右風向ルーバーを持って、左右それぞれ調節する。
4. ルーバーを手で完全に閉める。

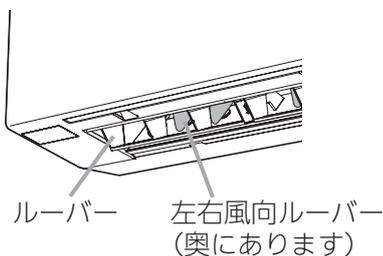

⚠️ 注意

- すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しない
- 浴槽の縁や、ふろふたの上に乗らない


禁止 転倒やケガの原因になります。

暖房の予約をする／運転時間・温度・風向を調節する

知っておいていただきたいこと

■ 給気口とは？

- 空気を取り入れるための開口部です。(壁や天井に付いているご家庭もあります)
- 乾燥/換気の運転をするときは、給気口を開けてください。
給気口を閉めたまま乾燥/換気の運転をすると、十分な性能を発揮できません。
※給気口がない場合は、窓かドアを少し開けてください。(給気口の代わりになります)
- 開閉バー付きタイプの給気口の場合、暖房の運転をするときは、給気口を閉めてください。
給気口が開いていると、温風や湿気が脱衣室に漏れる場合があります。

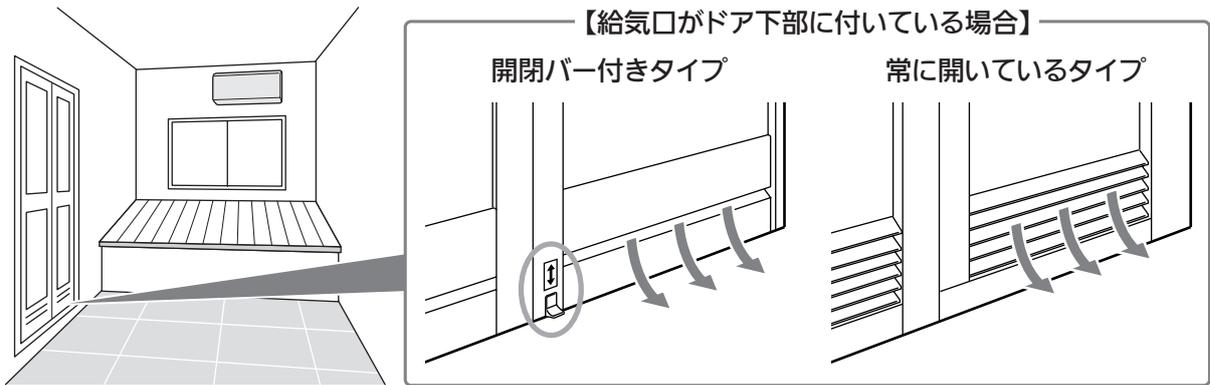

■ 凍結予防運転について

- 温水配管の破損を予防するため、気温が低くなると、自動的に熱源機の循環ポンプが作動し、配管に温水を循環させます。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください)
- ※長期間使用しない場合、凍結予防処置として熱源機の暖房回路の水抜きをおこなうことがありますが、この場合は凍結予防運転がはたらきません。

■ 遠隔発停機能について

- 暖房/乾燥の運転操作をすると、熱源機の運転も自動的におこなう機能です。
- 浴室暖房乾燥機のリモコンで暖房/乾燥の運転ができない場合は、操作をする前にあらかじめ熱源機の暖房運転を「入」にしておいてください。その場合、暖房/乾燥の運転終了後は、熱源機の暖房運転を「切」にしてください。

暖房をしてもあたたまらないのはなぜ？



ぬれた体に風が当たると、肌寒く感じます。

▶ 直接風が当たらないように風向を調節してください

浴室内外の温度差によって、足元が寒く感じる場合があります。

次のような場合は、浴室があたたまるまでに時間がかかったり、充分にあたたまらない場合があります。

- ・ 冷え込みの厳しいとき(外気温が低いとき)
- ・ タイル貼りの浴室
- ・ 広い浴室
- ・ 大きな窓がある浴室


日常のお手入れのしかた

知っておいていただきたいこと／暖房をしてもあたたまらないのはなぜ？

■ フィルター 月1回程度

注意	<p>フィルターを外して運転しない ケガや故障の原因になります。</p> <p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none">● すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しない● 浴槽の縁や、ふるふたの上に乗らない <p>転倒やケガの原因になります。</p>
お願い	<p>必ず守る</p> <p>フィルターにゴミやホコリがたまると能力の低下や運転音が大きくなる原因になるため、月に1回程度掃除する</p>

1. 運転を停止する。
2. フィルターのツメ(2か所)に指を引っかけて引き出す。
3. フィルターに付いているホコリを、掃除機などで吸い取る。
(汚れのひどい場合は、ぬるま湯か薄めの中性洗剤に浸して軽く洗い、日陰で十分に乾燥させる)
4. フィルターを元どおり確実に収納する。

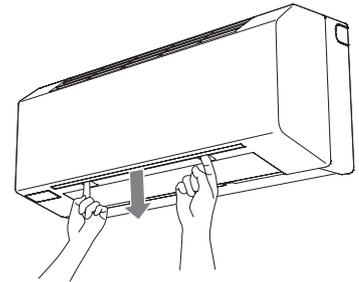

お知らせ

- フィルターの取り付け・取り外しの際は、顔・足元に充分注意してください。
- フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えたり落としたりしないよう、注意してください。破損するおそれがあります。
- フィルターを直射日光に当てたり、火であぶったり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。フィルターの変形や網が破れる原因になります。

■ 物干しバー(ランドリーパイプ) 日常

- 物干しバー(ランドリーパイプ)に付いた水滴は、ふき取ってください。
そのままにしておくと、水滴の跡が付いたり、サビが発生したりする原因になります。

■ 本体 定期的に

- 本体の汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれない場合はやわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。

お知らせ

- 浴室用洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・防カビ剤などは使わないでください。本体をいためる原因になります。
- たわしなどの固いものでこすったり、化学ぞうきんを長時間接触させたままにしないでください。本体をいためる原因になります。

■ リモコン 定期的に

- リモコンの汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。

お知らせ

- 浴室用洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・防カビ剤などは使わないでください。リモコンをいためる原因になります。
- 化学ぞうきんやガラスクリーナーなどでふかないでください。リモコンをいためる原因になります。


日常のお手入れのしかた

リモコンの乾電池を交換する

- リモコンの表示部に  または「電池交換」を表示したときは、乾電池を交換してください。
- 乾いた手で作業してください。リモコン内に水が入ると、故障の原因になります。


1 水滴が付いていれば、水滴をふき取る。

2 コインなどを使って、リモコン底部の電池ふたを「ゆるむ」の方向に回して外す。

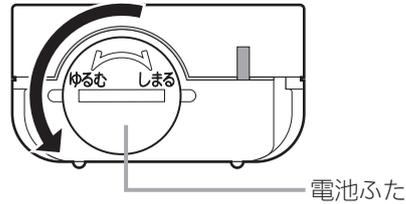


3 乾電池を取り出す。

4 リモコン裏面の「+」「-」の表示に従って、乾電池を正しく入れる。

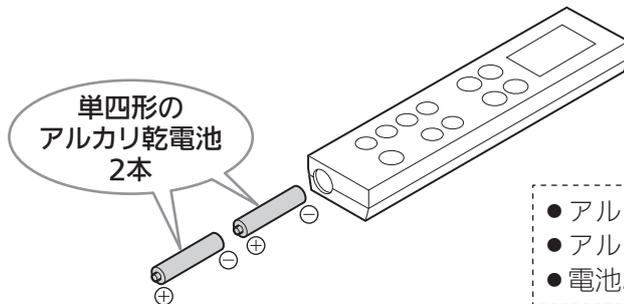

- アルカリ乾電池以外は使用しない。
- アルカリ乾電池は、2本とも新しい物に交換する。
- 電池ふたをなくさないよう注意する。

5 イラストのようにして電池ふたを閉める。

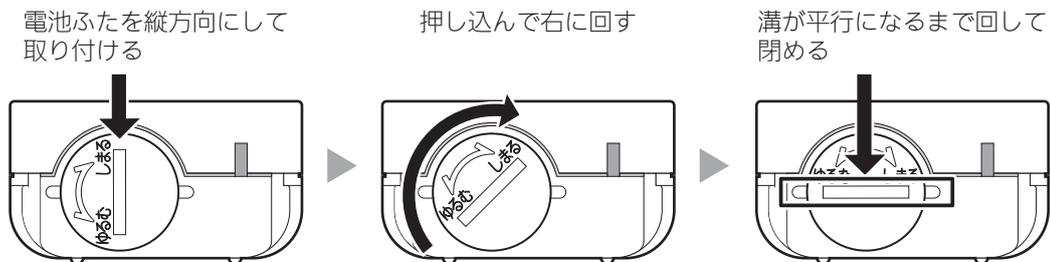

お知らせ

- 乾電池を取り出すと、すべての設定が初期設定(P30)に戻る場合があります。

煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときのお願い


- 機器内部に防カビ剤の煙が入らないように、下記の処置をしてください。
機器内部に使用している銅・しんちゅう・アルミ製部品が、防カビ剤に含まれる成分と反応すると、機器内部のサビや故障の原因になります。

⚠注意	 <ul style="list-style-type: none">● すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しない● 浴槽の縁や、ふろふたの上に乗らない 禁止 転倒やケガの原因になります。
------------	---

1 浴室内を乾かす。

2 機器の運転を停止する。

3 機器内部に防カビ剤の煙が入らないように、大きめのビニール袋で機器全体を覆い、天井や壁にテープで止めるなどの処置をする。

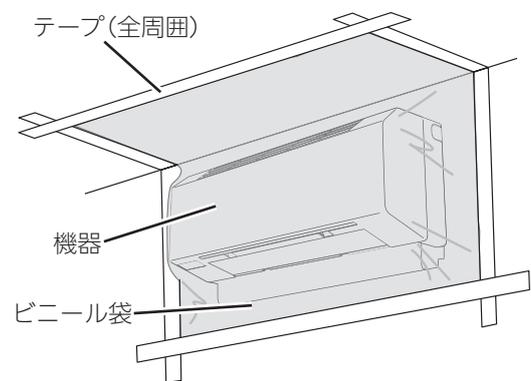

4 防カビ剤の取扱説明書に従って、くん煙する。

5 くん煙開始後、2時間以上放置してからビニール袋を取り外す。

6 防カビ剤の取扱説明書に従って、換気をおこなう。

リモコンの乾電池を交換する
煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときのお願い

長期使用製品安全表示制度について

お買い上げいただいた製品は、電気用品の技術上の基準を定める省令の改正により創設された長期使用製品安全表示制度で指定される製品です。

● 長期使用製品安全表示制度とは

長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示を義務付ける制度です。

● 本体への表示内容について

経年劣化により事故発生の危険度が高くなることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。

※【製造年】の年数については、随時更新されます。


【製造年】2018年 【設計上の標準使用期間】10年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

● 設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。

設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです。「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は保証書を参照願います)

<設計上の標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。

- 1) 始期・・・製造年
- 2) 終期・・・日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 201に基づいて想定した以下の使用条件にて耐久試験等を行い、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期


■ 使用条件

項目	条件			
1. 家族構成	4人世帯			
2. 気温・湿度	20℃・65%			
3. 電源電圧・周波数	AC100V・50/60Hz			
4. 設置条件	標準設置			
5. 負荷条件	定格負荷			
6. 1年の使用時間	暖房時間	181時間	涼風時間	120時間
	乾燥時間	325時間	換気時間	1460時間

<ご注意ください>

使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

● 表示位置について

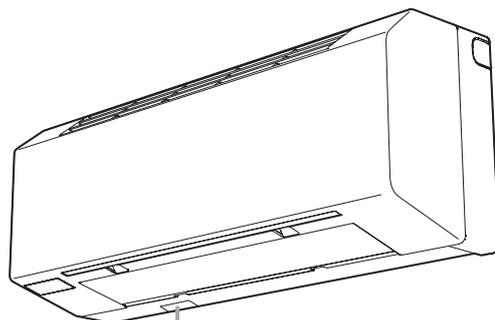

本体のこのあたりに表示しています

故障・異常かな？と思ったら


絵表示の説明

- ① こんなときは(状況)
 - こんなことが考えられます(原因)
 - こうしてください(処置)

本体のランプ


① 予約ランプが点滅している

- 本体に不具合が発生している可能性があります。
→販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡する。

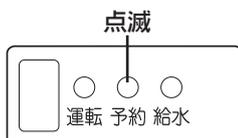


② 給水ランプが点滅している

- 熱源機に異常が発生している。
→①熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認する。
②熱源機の取扱説明書の該当ページを確認し、必要な処置をする。

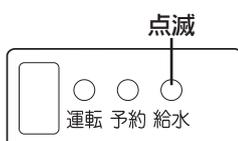


③ 予約ランプが点灯している

- 暖房予約中です。
→異常ではありません。
誤って暖房予約を「入」にした場合や解除したい(ランプを消したい)ときは、暖房予約スイッチを押すと、暖房予約は解除され、予約ランプが消灯します。(P20)

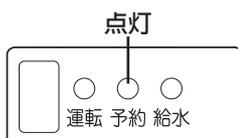

④ 給水ランプが点灯している

- 熱源機の暖房水が不足している。
→異常ではありません。
熱源機の取扱説明書に従い、暖房水を補給する。

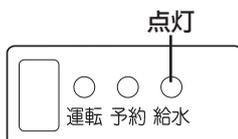

リモコン

① リモコンで送信できない リモコン表示が変わらない・出ない

- リモコンの乾電池の「+」「-」の向きが合っていない。
→乾電池の向きを確認する。(P24)
- 電池が切れている。
→電池を交換する。(P24)

② リモコンを操作しても本体が動かない

- 停電している。
→復旧を待つ。
- 電源ブレーカーが「切」になっている。
→電源ブレーカーを「入」にする。
- 本体の近くに照明が設置されていると、リモコン操作をしても、本体がリモコンの信号を受信できない(「ピピッ」「ピー」の音がしない)場合があります。
→リモコンをできるだけ本体に近づけて操作する。
→それでも受信できない場合は、明るさ調整ができる照明であれば、照明をやや暗くして操作する。
※この操作をしてもリモコンの信号を受信できない場合は、電源ブレーカーを「切」にして、販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡する。

③ 「急速暖房」で運転を開始したのに、表示が「暖房<強>」に変わっている

- 「急速暖房」を30分運転すると、浴室内の温度が安定してくるので、風量を抑えるために自動的に「暖房<強>」に切り替わります。
→異常ではありません。

④ 本体は停止しているのにリモコン表示が消えない(または風向表示のスイングが止まらない)

- リモコンの残り時間表示が「0分」になってから約10分間は表示が消えない(または風向表示のスイングが消えない)仕様になっています。
→異常ではありません。

⑤ 本体の停止のタイミングと、リモコンの残り時間表示が「0分」になるタイミングにずれがある

- 本体の動作時間とリモコンのタイマーは、運転中は通信していないため、ずれが生じます。(ずれ幅は設定時間によって異なります)
→異常ではありません。

⑥ 本体がリモコン表示と違う運転をする

- リモコンの信号を受信していない場合は、前回の設定内容で運転します。
→リモコン操作時は、本体の受信音(「ピピッ」または「ピー」)を必ず確認する。

本体からの異音

① 運転開始時や停止直後に、「ピキピキ」などのきしみ音がする

- 温度変化により、本体やユニットバスなどがわずかに伸縮するために発生する音です。
→異常ではありません。

② 運転中に異音が発生する

- フィルター(P9)が確実に取り付けられていない。
→フィルターを確実に取り付ける。
- 換気運転中、浴室や脱衣場が密閉状態になっていると音がする場合があります。
→少しドアを開けるなどして空気を取り入れる。

③ 運転モードの切替時、運転停止後や停止中、停電復帰後に「コトコト」という音がする

- ルーバーの位置を確認するために発生する音です。
→異常ではありません。

④ 水の流れる音がする

- 運転中や停止直後は、本体内に温水が流れています。
→異常ではありません。
- 凍結予防(P22)のために、温水が循環している音です。
→異常ではありません。

⑤ 「ヒュー」という風を切るような音がする

- 風向(ルーバーの角度)によっては、音が発生する場合があります。
→異常ではありません。

(つづく)

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

温風が出ない(あたたまらない)

? 温風が出ない

- 冷風防止機能により、温水温度が充分に上がるまで温風が出ないしくみになっています。
→そのまましばらく(5~6分)温風が出るまで待つ。
→それでも温風が出ない場合は、熱源機の異常の可能性あります。
①熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認する。
②故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の該当ページを確認し、必要な処置をする。
- 暖房の運転中、浴室が設定温度に達すると、あたたまりすぎるのを防ぐため自動的に温度や風量を抑えます。(浴室の温度が下がると、元の状態に戻ります)
→異常ではありません。
- 乾燥運転の開始時は、温水の温度が充分に上がるまで温風になりません。
→異常ではありません。

? 浴室があたたまらない

- 風量の設定が「暖房<弱>」「暖房<微>」になっている。
→風量を調節する。(P12)
- 温度の設定が「低」になっている。
→温度を調節する。(P21)
- 浴室のドア・窓が開いている。
→ドア・窓を閉める。
- フィルターが目詰まりしている。
→フィルターを掃除する。(P23)
- 熱源機が正常に作動していない。
→①熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認する。
②故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の該当ページを確認し、必要な処置をする。
- 夏場など気温が高い場合、温風がわずかしが出ないことがあります。
→異常ではありません。
- 他の温水暖房機器(床暖房など)との同時運転により、一時的に温風の温度が下がる場合があります。このとき、あたたまる時間は遅くなります。
→異常ではありません。

その他

? 換気しない

- 【ファンが回っている音がする場合】
浴室の給気口(P22)が閉まっている。
→給気口を充分に開ける。
- 【ファンが回っている音がする場合】
浴槽に残り湯があり、ふたが開いている。
→浴槽にふたをする。
- 【ファンが回っている音がしない場合】
ファンの異常です。
→販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに連絡する。

? 本体から水滴が落ちる、色のついた水滴が落ちる

- 浴室内が結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。
→異常ではありません。

? 洗濯物や浴室が乾燥しない

- 浴室のドア・窓が開いている。
→ドア・窓を閉める。
- 浴槽に残り湯があり、ふたが開いている。
→浴槽にふたをする。
- 浴室の給気口(P22)が充分に開いていない。(給気口がない場合は、乾燥時間が長くなります)
→給気口を充分に開ける。
- 干している洗濯物が多すぎる、または適切な干しかたをしていない。
→適量・適切な干しかたをする。(P16)
- 風が出てきたあと、温水温度が充分に上がったなら温風が出てくる仕様になっています。温風になるまで5~6分かかります。
→しばらく待つ。
→それでも温風が出ない場合は、熱源機の異常の可能性あります。
①熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認する。
②故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の該当ページを確認し、必要な処置をする。
- 浴室乾燥は、天井や壁面などの乾燥を目的としているため、床面など一部乾かない場合があります。また、浴室の種類や大きさにより、一部乾きにくい所があります。
→異常ではありません。

? 暖房の運転中に温度が下がる、または風量が弱くなったり止まったりする

- 浴室が設定温度に達すると、あたたまりすぎるのを防ぐため自動的に温度や風量を抑えます。(浴室の温度が下がると、元の状態に戻ります)
→異常ではありません。

? 換気運転中、ルーバーが開いて風が出てくる

- 換気運転が残り約10分になると、ルーバーが開いて送風運転をおこないます。
→異常ではありません。

- ・ P27~28以外の現象が起こるとき
- ・ その他、わからないとき

→販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

アフターサービス


● サービスを依頼される時

P27～28の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

【連絡していただきたい内容】

- 品番：FBD-4118AUSK
(機器に貼り付けてある銘板でも確認できます)
- お買い上げ日(保証書をご覧ください)
- 異常の状況(できるだけ詳しく)
- ご住所、ご氏名、電話番号
- 訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。
(工事店にご相談ください)

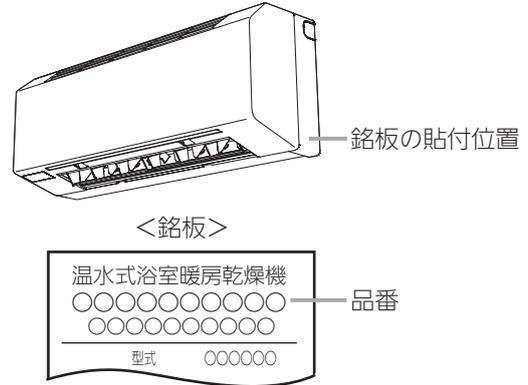

	東邦ガス 修理受付ダイヤル	電話受付時間
ガス機器修理のお申し込みは	 0570-070456 ※IP電話をご利用の方は、お近くの東邦ガスへおかけください。	24時間365日、 修理の訪問予約を承ります

● 保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

初期設定一覧

運転モード		風量表示	温度表示	運転時間	風向表示
暖房	急速暖房			急速：1時間 強：1時間 弱：2時間 微：2時間	
暖房予約 (予約運転開始時)	急速暖房	急速(固定) 		2時間(固定)	
乾燥	急速乾燥	—	—	急速乾燥：2時間 標準乾燥：2時間 乾燥工コ：5時間	
涼風	涼風 強		—	2時間	
換気	換気 強	—	—	3時間	—
暖房予約時刻		PM 7 : 00			
時計設定(未設定時)		— : —			

お知らせ

- リモコンの乾電池を交換すると、すべての設定が初期設定(工場出荷時)に戻る場合があります。必要に応じて、各運転モードの設定をなおしてください。

主な仕様

品番	FBD-4118AUSK		
設置様式	浴室内壁面設置		
標準熱出力 <kW>	4.07/4.07(急速暖房立上り時：4.6/4.8)		
外形寸法 <mm>	高さ240×幅620×奥行き170		
質量 <kg>	6.0		
熱源	暖房用温水(80℃、暖房時2.0L/min)		
電源	AC100V 50/60Hz		
接続	電気	100V2心+アース1心+熱源発停用24V2心+インテリジェント信号線2心	
	温水	クイックファスナー接続	
風量 <m ³ /min>	乾燥	急速乾燥	循環：7.0/7.0 換気：1.7/1.7
		標準乾燥	循環：5.0/5.0 換気：1.5/1.5
		乾燥工口	循環：5.0/5.0 換気：1.5/1.5(非加熱時：1.1/1.1)
	暖房	急速	7.0/7.0
		強	5.0/5.0
		弱	3.2/3.2
	換気	微	2.5/2.5
		強	1.5/1.5(静圧0mmH ₂ O)
		弱	1.1/1.1(静圧0mmH ₂ O)
	涼風	強	循環：5.0/5.0 換気：1.1/1.1(静圧0mmH ₂ O)
		弱	循環：3.2/3.2 換気：1.1/1.1(静圧0mmH ₂ O)
	騒音 <dB(A)> ※本体より 1m離れて	乾燥	急速乾燥
標準乾燥			40/40
乾燥工口			非加熱時：39/39 加熱時：40/40
暖房		急速	42/43
		強	36/36
		弱	30/30
換気		微	25/25
		強	39/39
		弱	35/35
涼風		強	39/39
		弱	36/36
消費電力 <W>		乾燥	急速乾燥
	標準乾燥		38/45
	乾燥工口		非加熱時：32/37 加熱時：35/40
	暖房	急速	28/35
		強	22/27
		弱	19/21
	換気	微	16/17
		強	20/21
		弱	13/13
	涼風	強	32/37
		弱	29/31
	待機時消費電力	2.0	
ワイヤレスリモコン	単四乾電池2本、リモコンホルダー付、高さ212×幅48×奥行き26(mm)		

※騒音値は当社無響音室における測定値です。実際の浴室での使用中は、反響により騒音は大きくなります。

保証書

品番

浴室暖房乾燥機 FBD-4118AUSK

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルに修理をご依頼ください。

記

- 保証期間は、お買い上げ日から2年間とし、本体を対象といたします。
なお、下記部品については以下の年数を保証いたします。
熱交換器 3年
- 保証期間内でありましても次の場合には有料修理といたします。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことにより起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
 - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - 電気、給水のトラブル等に起因する故障および損傷。
 - 給水・給湯配管などの錆び等、異物混入に起因する故障および損傷。
 - 温泉水、井戸水、地下水を給水したことにより起因する故障および損傷。
 - 熱源機からの供給温水能力が不足する事による本機の出力不足。

お買い上げ日

年 月 日

販売店名・住所

電話 ()

保証履行者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号

保証責任者 **株式会社ノーリツ** 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店または、東邦ガス修理受付ダイヤルにお問い合わせください。

修理記録

年 月 日	修 理 内 容	サービス員 印