

取扱説明書

品 名	型 式 名
浴室リモコン	◎FC-614 (大阪ガス：138-3084～3086) ◎FC-615
台所リモコン (暖房スイッチなし)	◎MC-616 MC-626 (大阪ガス：138-3084) (※)
台所リモコン (暖房スイッチあり)	◎MC-617 MC-627 (大阪ガス：138-3085) (※)
台所リモコン (浴室予備暖房スイッチあり)	◎MC-618 MC-628 (大阪ガス：138-3086) (※)
増設リモコン	◎SC-614 SC-624 (大阪ガス：138-3087) (※)
玄関リモコン	◎GC-601

(※) はデザインのみ異なります。

この取扱説明書では、代表して◎のリモコンで説明しています。
上記対応表で今お使いのリモコンと照合してお読みください。

このたびは選べるリモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。なお、給湯暖房用熱源機付属の取扱説明書も合わせてお読みください。

この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、最寄りのガス会社へご連絡ください。その際、リモコンの型式名をご覧のうえ、型式名をお知らせください。

も く じ

この製品の特長	1
安全に正しくお使いいただくために	2
この取扱説明書の表示について	2
必ずお守りください	2
各部の名称とはたらき	3

ご利用前の準備	9
機器の準備	9
リモコンを「入」にする	9
リモコンの時刻を合わせるには	10

お風呂を沸かすには	11
ふろ自動運転について	11
沸かす前の準備と確認	11
ふろ温度の設定	12
保温時間の設定	13
ふろ水位の設定	14
自動運転を行う	16
沸かし直しをするには	18
次回からの毎回の操作	19
お湯を使うには	21
操作の基本	21
優先の切替えについて	22
給湯温度の調節	23
ぬるくなったお湯を熱くするには(追いだき)	25
お湯をぬるくするには	27
お湯をたししたいときには	28

お風呂が沸く時刻を予約する	29
予約運転をする前には	29
予約時刻の合わせ方	29
予約運転を「入」にする	31
予約に関するその他の操作	32
残り湯を洗濯などに利用する(ポンプ運転)	33
省電力モードの設定及び解除について	34
人を呼び出すには(インターホン機能)	35
暖房運転をするには	39
放熱器の運転/停止	39
暖房スイッチ付台所リモコンでの運転	39
浴室予備暖房について	40
浴室予備暖房の運転/停止	40
暖房中の運転音が気になるとき、静音暖房にする	40
チャイムや音声ガイドの音量を調節する	41

冬期の凍結予防をするには	42
お手入れのしかた	42
故障かな?と思ったら	裏表紙
アフターサービスについて	裏表紙

お使いいただく前には
はじめて使うときは

基本的な使い方

便利な使い方

長くお使いいただくために

この製品の特長



- 給湯暖房用熱源機の別売の“選べるリモコン”浴室リモコン・台所リモコン・増設リモコン・玄関リモコン用の取扱説明書です。取付けてあるリモコンを確認の上、取扱説明書をご覧ください。
- この取扱説明書では、表紙の型式対比表にある◎印のリモコンで説明しています。この対比表で、いまお使いのリモコンと照合してお読みください。
- 必ず、浴室リモコンの「FC-614/FC-615」のいずれかと、台所リモコンの「MC-616/MC-617/MC-618」のいずれかが必要となります。

快適です!

〔全自動タイプ〕

- お風呂のお湯の温度を自動的に保温します。また、水位が下がったら、たし湯します。いつも快適なお風呂です。
(→P. 11 参照)




〔自動タイプ〕

- お風呂のお湯の温度を自動的に保温します。いつも快適なお風呂です。
(→P. 11 参照)

便利です!

- お風呂の設定も給湯などの設定もこれ1台でOK。
- スイッチオン!の簡単操作でお風呂が沸かせます。
(→P. 11 参照)
- 予約タイマー付きだから、忙しい方も好きなときにバスタイム。
(→P. 29 参照)

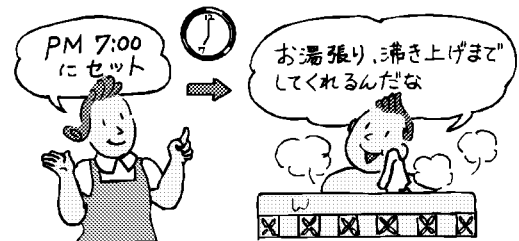


呼び出しインターホン機能付

- 玄関から各リモコンへ、また浴室、台所、各部屋から双方向で各リモコンと呼び出しと会話ができます。日常会話から緊急時のお知らせなどいろいろと役立ちます。
(→P. 35～38 参照)

環境にもやさしい!

- 残り湯はポンプ運転で洗濯機へ。水の節約(省資源)になります。
(→P. 33 参照)

(※浴槽の循環口の種類によっては利用できない場合があります。)

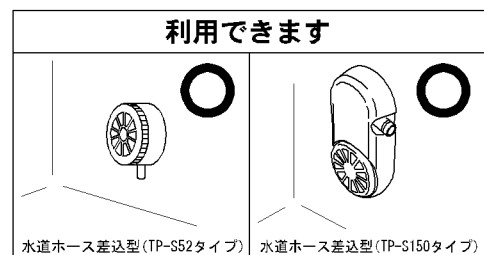

- リモコンの画面表示は、何も操作していないとき、画面が消える「省電力モード」付です。電気の節約になります。
(→P. 34 参照)

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について■

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



一般的な禁止



分解禁止

お願い

ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX 参照)

参照ページを示しています。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、
この内容は必ずお読みください。



警告

リモコンの取付け工事

- リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へ依頼し、正しく設置する。ご自分で取付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。

お願い

お手入れ

- お手入れをしてください(詳しくはP. 42をご覧ください)。

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

お願い

リモコンの扱いについて

- リモコンは分解しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 台所リモコンには水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声小さくなる場合があります。
- リモコンはお子様がいたずらしないよう注意してください。



分解禁止



禁止



給湯暖房用熱源機の取扱説明書の「必ずお守りください」「特にご注意ください」「日常の使用上の注意」も合わせてご覧ください。

各部の名称とはたらき

■浴室リモコン（浴室について） FC-614

給湯やお風呂沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。別売の台所リモコン、増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作（一部の操作）することもできます。通常はふたを閉じておいてください。

型式名 (FC-614)

型式名を表示しています。


ふた

自動スイッチ

設定した温度・水位で自動的にお風呂を沸かします。(→P. 16参照)

追いだしスイッチ

お風呂がぬるくて熱くしたいときに押します。(→P. 25参照)

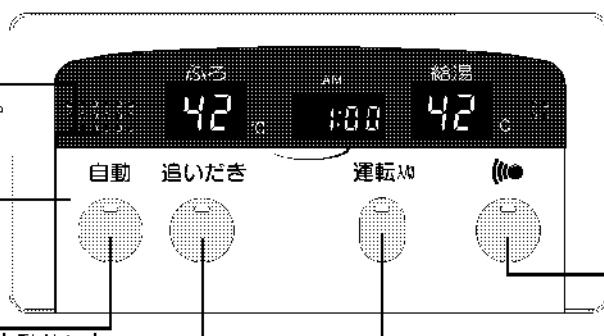

呼び出しスイッチ

相手を呼び出すことができます。(→P. 35参照)

運転スイッチ

操作するとき最初に「入」にします。「入」にすると運転ランプが点灯します。(→P. 9参照)

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなスイッチがあります。

設定スイッチ

ふろ温度、保温時間、ふろ水位、予約時刻、現在時刻、音量などの設定を切替えるときに押します。(→P. 10, 12, 13, 14参照)

優先スイッチ

給湯温度調節の優先を、台所リモコンまたは浴室リモコンに切替えるときに押します。(→P. 22参照)

ぬるくスイッチ


熱いお風呂をぬるくするときに押します。(→P. 27参照)

たし湯スイッチ

お風呂のお湯を増やしたいときに押します。(→P. 28参照)

予約スイッチ

設定した時刻にお風呂に入れるようにお風呂を沸かすときに押します。(→P. 29参照)

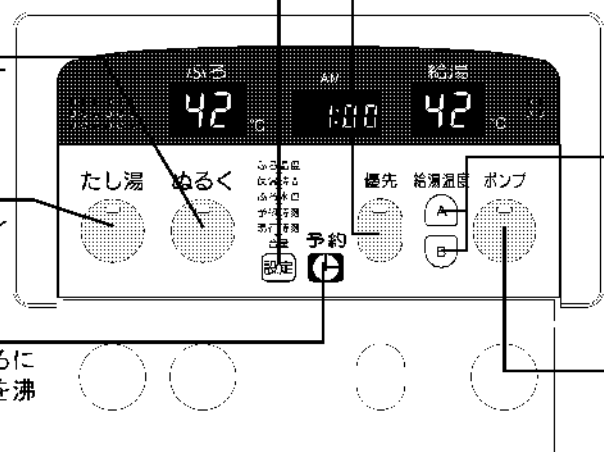

A・B スイッチ

現在時刻、予約時刻、ふろ温度、ふろ水位、保温時間、音量、給湯温度などを調節するときに押します。

ポンプスイッチ

お風呂の残り湯を洗濯機などに注水するときに押します。(→P. 33参照)

設定スイッチについて

- ◆設定スイッチを1回押すと
ふろ温度の設定ができます。



- ◆設定スイッチを4回押すと
予約時刻の設定ができます。



- ◆設定スイッチを2回押すと
保温時間の設定ができます。



- ◆設定スイッチを5回押すと
現在時刻の設定ができます。



- ◆設定スイッチを3回押すと
ふろ水位(水量)の設定ができます。



- ◆設定スイッチを6回押すと
音量の設定ができます。




- ◆設定スイッチを5秒以上押し続けると「省電力モード」に入り、機器の使用及びリモコンのスイッチ操作が5分以上ない場合、運転ランプ以外の表示が消えます。

■浴室リモコンの画面表示 FC-614

浴室リモコンの画面表示には以下のようなものがあり、設定した内容を確認することができます。

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

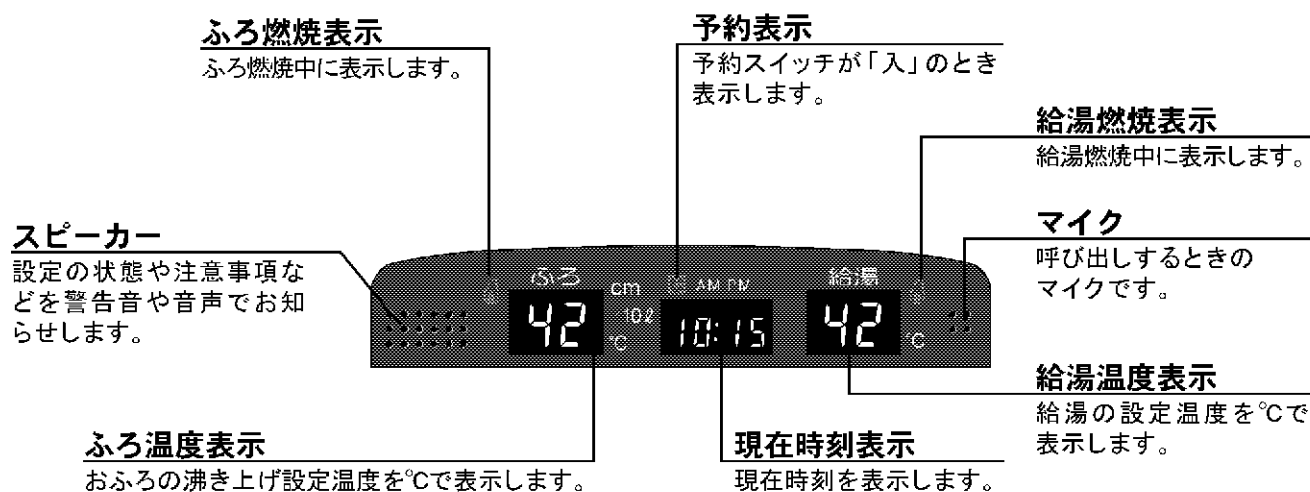

ふろ温度表示部にできるその他の表示



保温時間表示

おふろの設定保温時間を表示します。

全自動タイプ



ふろ水位表示

おふろの設定水位を cm で表示します。

自動タイプ



ふろ水位表示

おふろの設定水位を $\times 10\ell$ で表示します。

現在時刻表示部にできるその他の表示



予約時刻表示

おふろが沸く時刻を表示します。



音量表示 (下1桁に表示)

音量を 0 ~ 3 の数字で表示します。

■浴室リモコン（浴室について） FC-615

給湯やお風呂沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。別売の台所リモコン、増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作（一部の操作）することもできます。通常はふたを閉じておいてください。

自動スイッチ

設定した温度・水位で自動的にお風呂を沸かします。（→P. 16参照）
保温中は追いだきスイッチになります。（→P. 26参照）

ふた

スピーカー

設定の状態や注意事項などを警告音や音声でお知らせします。また、呼び出し時の会話が流れます。

呼び出しスイッチ

相手を呼び出すことができます。（→P. 35, 38参照）

マイク

相手と会話するときのマイクです。

型式名 (FC-615)

型式名を表示しています。

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなスイッチがあります。

予約スイッチ

設定した時刻にお風呂を沸かすときに押します。（→P. 29参照）

たし湯スイッチ

お風呂のお湯を増やしたいときに押します。（→P. 28参照）

ぬるくスイッチ

熱いお風呂をぬるくするときに押します。（→P. 27参照）

優先スイッチ

給湯温度調節の優先を、台所リモコンまたは浴室リモコンに切替えるときに押します。（→P. 22参照）

運転スイッチ

操作するとき最初に「入」にします。「入」にすると運転ランプが点灯します。（→P. 9参照）

設定スイッチ

ふろ温度、保温時間、ふろ水位、予約時刻、現在時刻音量などの設定を切替えるときに押します。（→P. 10, 12, 13, 15, 30, 34, 41参照）

追いだきスイッチ

お風呂がぬるくて熱くしたいときに押します。（→P. 25参照）
スイッチを2秒以上押すと、ポンプスイッチになります。お風呂の残り湯を洗濯機などに注水するときに押します。（→P. 33参照）

画面

給湯温度、現在時刻、予約時刻などを表示します。

A・B スwitch

現在時刻、予約時刻、ふろ温度、ふろ水位、保温時間、給湯温度、音量などを調節するときに押します。

画面の表示について

◆運転「入」にしたとき

42 ▶ 1:00

5秒間給湯温度を表示したあと、現在時刻を表示します。

◆ふたを開けたとき

42 ▶ 1:00

5秒間給湯温度を表示したあと、現在時刻を表示します。

◆給湯温度の調節をするとき

42

△スイッチ、または▽スイッチを押すと給湯温度が表示されます。

◆設定スイッチを1回押したとき

1 42

上1桁に“1”が表示され、下2桁にふろ温度が表示されます。

◆設定スイッチを2回押したとき

2 4

上1桁に“2”が表示され、下1桁に保温時間が表示されます。

◆設定スイッチを3回押したとき

全自動タイプ 自動タイプ
3 40 3 180

上1桁に“3”が表示され、全自動タイプは下2桁に水位が表示されます。自動タイプは下3桁に水量が表示されます。

◆設定スイッチを4回押したとき

18:00

予約時刻が表示されます。

◆設定スイッチを5回押したとき

1:00

現在時刻が表示されます。

◆設定スイッチを6回押したとき

6 3

上1桁に“6”が表示され、下1桁に音量が数字で表示されます。

◆設定スイッチを5秒以上押し続けると「省電力モード」に入り、機器の使用及びリモコンのスイッチ操作が5分以上ない場合、運転ランプ以外の表示が消えます。

■台所リモコン MC-616 (別売品)

台所に設置して使用します。給湯のスイッチを入れたり、お風呂沸かしの自動運転、予約運転などが操作できます。

設定スイッチ

給湯温度、音量の設定をするときに押します。
(→P. 23, 41参照)

スピーカー

浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときや、設定の状態、注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

自動スイッチ

ふろ自動運転をするときに押します。
長押し(2秒間)すると予約運転になります。
(→P. 16, 31参照)

型式名 (MC-616)

型式名を表示しています。

運転スイッチ

台所リモコンを「入」にするときに押します。
(→P. 9参照)

給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

マイク

相手と会話するときのマイクです。

スイッチ


静音暖房の運転モードにするときに押します。
(→P. 40参照)

給湯温度や音量を調節するときを押します。
(→P. 23, 41参照)

呼び出しスイッチ

相手を呼び出すことができます。
(→P. 36, 37参照)

(MC-626)

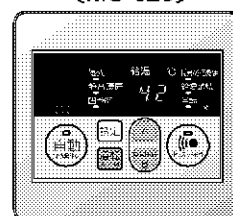

■台所リモコン MC-617 (別売品)

台所に設置して使用します。給湯のスイッチを入れたり、お風呂沸かしの自動運転、予約運転や暖房の入/切などが操作できます。

設定スイッチ

給湯温度、音量の設定をするときに押します。
(→P. 23, 41参照)

スピーカー

浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときや、設定の状態、注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

自動スイッチ

ふろ自動運転をするときに押します。
長押し(2秒間)すると予約運転になります。
(→P. 16, 31参照)

型式名 (MC-617)

型式名を表示しています。

運転スイッチ

台所リモコンを「入」にするときに押します。
(→P. 9参照)

給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

マイク

相手と会話するときのマイクです。

スイッチ

暖房の運転をするときに押します。
(→P. 39参照)


静音暖房の運転モードにするときに押します。
(→P. 40参照)

給湯温度や音量を調節するときを押します。
(→P. 23, 41参照)

呼び出しスイッチ

相手を呼び出すことができます。
(→P. 36, 37参照)

(MC-627)

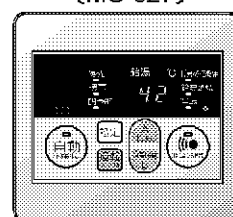

設定スイッチ・給湯温度表示について

設定スイッチを
1回押す



42

給湯温度を調節できます。

設定スイッチを
2回押す



43

音量を調節できます。
音量は[] ~ [3]の数字で
表示します。

■台所リモコン MC-618（別売品）

台所に設置して使用します。給湯のスイッチを入れたり、お風呂沸かしの自動運転、予約運転や浴室予備暖房の入/切などが操作できます。

設定スイッチ

給湯温度、音量の設定をするときに押します。（→P. 23, 41参照）

スピーカー

浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときや、設定の状態、注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

自動スイッチ

ふろ自動運転をするときに押します。長押し（2秒間）すると予約運転になります。（→P. 16, 31参照）

型式名（MC-618）

型式名を表示しています。

運転スイッチ

台所リモコンを「入」にするときに押します。（→P. 9参照）

給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

マイク

相手と会話するときのマイクです。

・スイッチ

浴室予備暖房をするときに押します。（→P. 40参照）

静音暖房の運転モードにするときに押します。（→P. 40参照）

給湯温度や音量を調節するときに押します。（→P. 23, 41参照）

呼び出しスイッチ

相手を呼び出すことができます。（→P. 36, 37参照）

〔MC-628〕



■増設リモコン SC-614（別売品）

浴室や台所以外の部屋から、運転スイッチの「入」/「切」、給湯温度調節、自動運転が操作できます。各部のはたらきや使い方は台所リモコンと同じですが、ふろ予約運転、暖房・浴室予備暖房・静音暖房運転は操作できません。

設定スイッチ

給湯温度、音量の設定をするときに押します。（→P. 23, 41参照）

スピーカー

浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときや、設定の状態、注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

自動スイッチ（SC-614）

ふろ自動運転をするときに押します。（→P. 16参照）

型式名

型式名を表示しています。

給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

マイク

相手と会話するときのマイクです。

・スイッチ

給湯温度や音量を調節するに押します。（→P. 23, 41参照）


呼び出しスイッチ

相手を呼び出すことができます。

運転スイッチ

増設リモコンを「入」にするときに押します。

〔SC-624〕

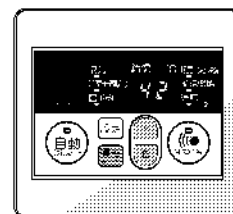

設定スイッチ・給湯温度表示について

設定スイッチを1回押す



42

給湯温度を調節できます。

設定スイッチを2回押す




3

音量を調節できます。
音量は0～3の数字で表示します。

■玄関リモコン GC-601（別売品）

玄関に設置して使います。台所や浴室等に来客を知らせ、会話ができます。

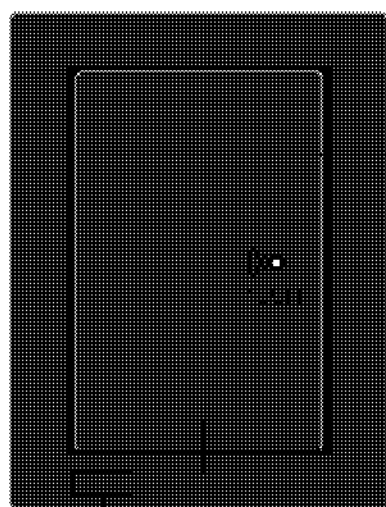

呼び出しスイッチ

相手を呼び出すときに押します。

（→P. 38参照）

マイク・スピーカー

相手と会話するときのマイク

およびスピーカーが内蔵され

ています。




型式名 (GC-601)

型式名を表示しています。

ご利用前の準備

■機器の準備


- 1 給湯暖房熱源機付属の取扱説明書の内容に従って、機器や機器周辺の点検・確認を行います。
- 2 給水元栓を全開にします。
機器の下部にあります。
- 3 給湯栓を開け、水が出ることを確認したら閉じます。
- 4 ガス栓を全開にします。
機器の下部にあります。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込みます。
コンセントは機器周辺にあります。

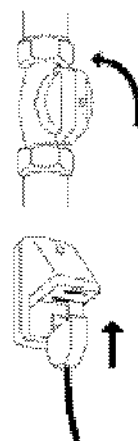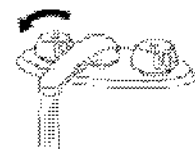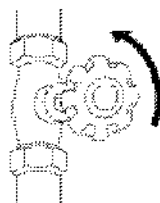


■リモコンを「入」にする [台所リモコンは暖房スイッチなしのリモコン (MC-616) で説明します。]

- 1 浴室リモコンまたは台所リモコンの運転スイッチを押します。
リモコンの画面が図のようになり、運転ランプ (ミドリ) が点灯します。
運転スイッチを押したリモコンには、優先ランプ (ミドリ) が点灯します。
(浴室リモコンはふたを開け、優先ランプの点灯を確認できます。)
ふろ、給湯を使わないときは、運転スイッチをもう一度押します。
リモコンが「切」の状態になり、画面表示とランプが消えます。


画面表示
運転ランプが点灯
(FC-614)

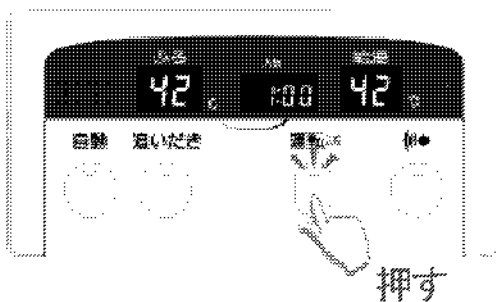

画面表示
運転ランプ・優先ランプが点灯
(FC-615)

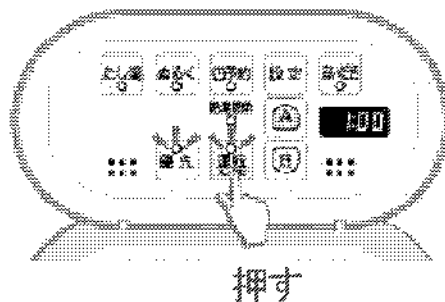

画面表示
運転ランプが点灯
(MC-616)

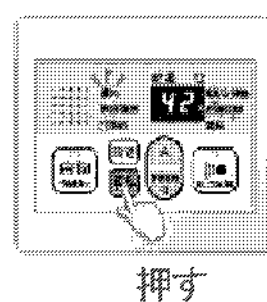

給湯温度を5秒表示後、
現在時刻表示になる



[浴室リモコンの運転ランプについて]

浴室リモコンの給湯温度が50℃以上の場合、運転ランプが“アカ”で点灯します。
浴室リモコンの給湯温度が50℃より低く優先がある場合は、運転ランプが“ミドリ”で点灯します。
浴室リモコンの給湯温度が50℃より低く優先がない場合は、運転ランプが“オレンジ”で点灯します。



● 出荷時の給湯温度、ふろ温度は42℃になっています。


■リモコンの時刻を合わせるには

リモコンの時刻表示を現在時刻に正しくセットします。


1 浴室リモコンが「入」になっていて、画面が表示しているか確認します。

リモコンが「切」のときは、
運転スイッチを押します。

(FC-614)


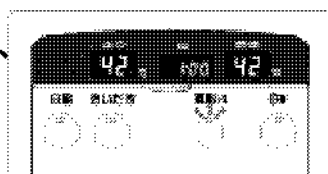


(FC-615)

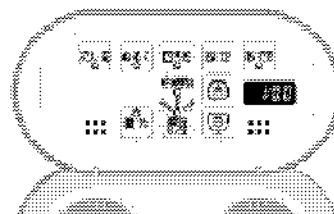

2 浴室リモコンのふたを開け、
設定スイッチを押します。



時刻表示が点滅し、
音声ガイドが“現在時刻です。Aを押すと
時の位が変わります。Bを押すと分の位
が変わります。”と2回お知らせします。

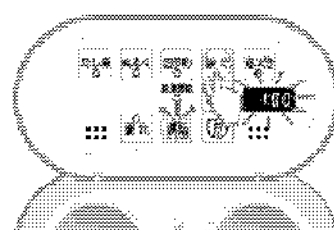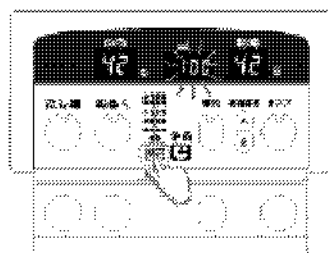

3 **A** スイッチ・**B** スイッチを押して、
現在時刻を合わせます。



A スイッチは時の位、**B** スイッチは
分の位が調節できます。

これらのスイッチは、時刻表示が
点滅している間(約5秒間)に押します。
図は午前10時15分にセットしたことを示します。

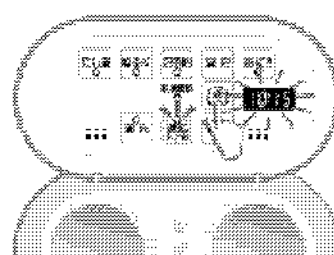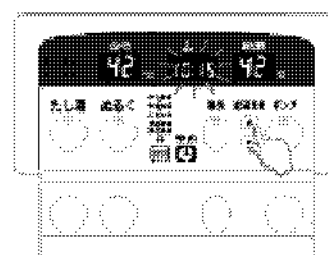

設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、
時刻表示の点滅が止まり、音声ガイドが
“現在時刻セットされました。”とお知らせします。

4 現在時刻が表示されていること
を確認し、
リモコンのふたを閉じます。

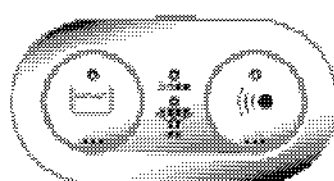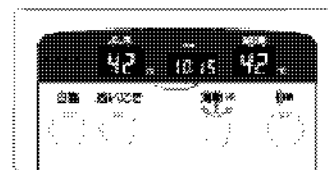

① ご注意ください

- 出荷時の時刻表示は「AM1:00」になっています。
浴室リモコン (FC-614) の時刻をセットするときはAM (午前)・PM (午後) に注意してください。
浴室リモコン (FC-615) の時刻をセットするときはAM (午前)・PM (午後) がない24時間表示です。
例) 午後2時15分の場合 → 画面表示: 1415
- 初回の時刻合わせは、設定変更スイッチを1回押せば、次の操作ができます。
その後、時刻を直したい場合は、設定変更スイッチを5回押してください。




- **A** スイッチ **B** スイッチは、押し続けると数字が連続して変わります。
- 時刻表示が点滅しているとき、**A** スイッチ **B** スイッチが押されないまま5秒たつと元の
状態に戻ります。

お風呂を沸かすには

■ふろ自動運転について


ふろ自動運転とは、浴室リモコンや台所リモコンの自動スイッチを押すと、以下の動作を機器が自動的に行うものです。お湯の入れ過ぎや沸かし過ぎがなく、上下均一に沸きます。

(FC-614)

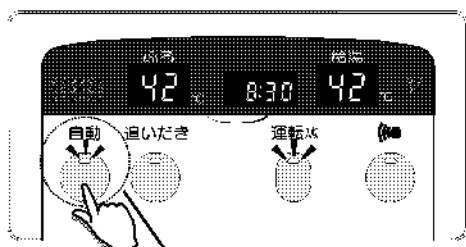


押す

(FC-615)

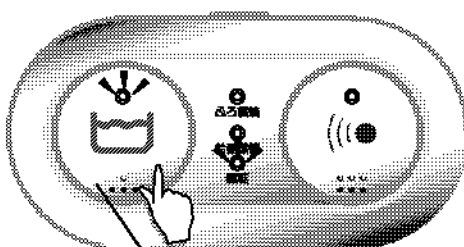


押す

(MC-616)

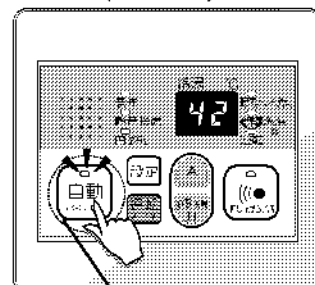

押す

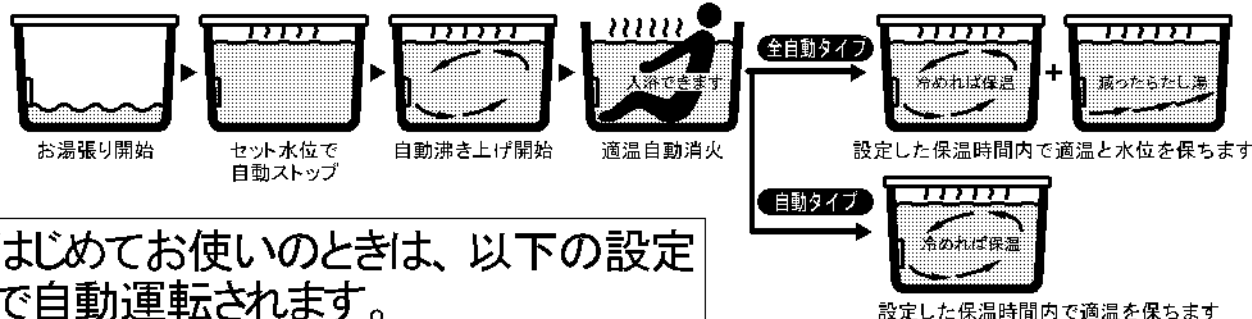

はじめてお使いのときは、以下の設定で自動運転されます。

- ふろ温度 42℃ ●保温時間 4時間
- ふろ水位・・・全自動タイプは、40cm
自動タイプは、180ℓ

〔リモコンの表示について〕


浴室リモコン	給湯・暖房用熱源機	ふろ温度	ふろ水位	保温時間
FC-614	全自動タイプ	42℃	40 ^{cm}	4
	自動タイプ	42℃	18 ^ℓ	4
FC-615	全自動タイプ	42	40	4
	自動タイプ	42	180	4

これらをお好みに応じた値にセットすることができます。


一度セットすれば、次回からは自動スイッチを押すだけで、お風呂が沸きます。

■沸かす前の準備と確認 ふろ自動運転を行う前の準備をします。

- 1** 排水栓をします。
お風呂を沸かす前に必ず、排水栓をしてください。

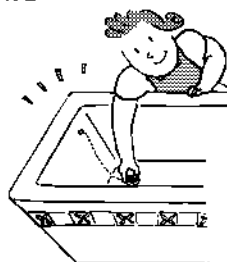

- 2** 浴槽のふたをします。
浴槽にふたをしたままお湯張りができます。

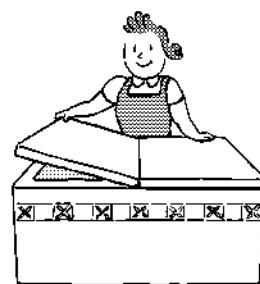


お願い ●排水栓をし忘れると、自動運転中、浴室リモコンに“252”か“032”が点滅し（台所リモコンには“25”か“03”とふろ燃焼ランプ（アカ）が点滅し）、運転が停止します。この場合は、排水栓をして運転スイッチを「切」にし、3秒経過してから再度運転スイッチを「入」にして自動運転を行ってください。（自動タイプの場合は、“032”は表示しません。）

❗ご注意ください



- 保温中にお風呂に入っているときは、湯温を保つため、突然循環口より熱いお湯が出る場合がありますので、注意してください。
- 保温中で自動たし湯をしているときは、シャワー・給湯を使用すると自動たし湯が一時的に止まります。

■ふろ温度の設定 浴槽に張るお湯の温度をセットします。



リモコンが「切」のときは、
運転スイッチを押します。

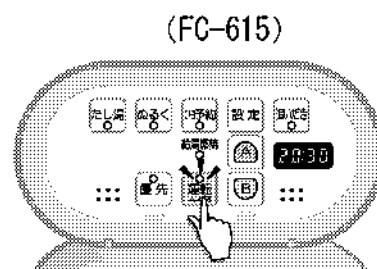

ふろ温度表示が点滅します。
音声ガイドが“ふろ温度です。Aを押すと高くなります。Bを押すと低くなります。”と2回お知らせします。

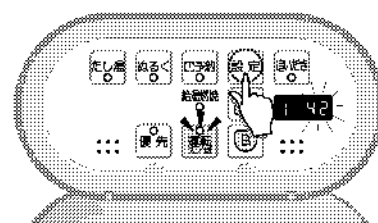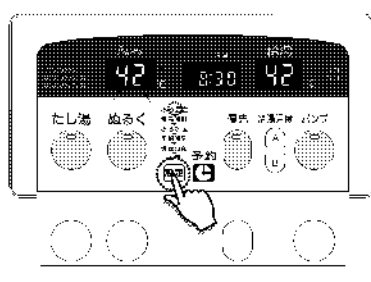

① **A** スイッチ、**B** スイッチは、ふろ温度表示が点滅している間（約5秒間）に押します。スイッチを1回押すたびに1℃ずつふろ温度が上下します。37℃～48℃の範囲（12段階）で設定できます。

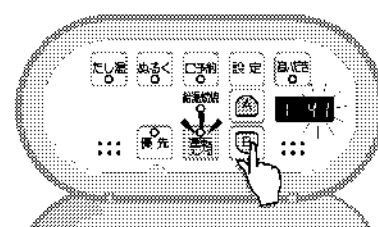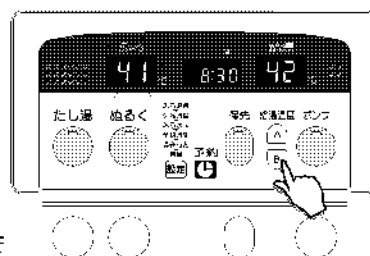

ご使用目安	ぬるい 37℃～39℃	標準 40℃～42℃	あつい 43℃～48℃
-------	----------------	---------------	----------------

設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、ふろ温度表示の点滅が止まり、音声ガイドが“ふろ温度セットされました。”とお知らせします。

❗ご注意ください

- ふろ温度を設定範囲外に設定しようとするとき“ピピピピ”と警告音が鳴ります。



- 設定は記憶されるので、次回からはセットする必要がありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。
- 風呂温度は、台所リモコン、増設リモコンでは設定できません。


お風呂を沸かすには

■保温時間の設定 浴槽のお湯をどのくらいの時間保温するかをセットします。


1 浴室リモコンのふたの内側にある設定スイッチを2回押します。

保温時間表示が点滅します。音声ガイドが“保温時間です。Aを押すと長くなります。Bを押すと短くなります。”と2回お知らせします。

(FC-614)

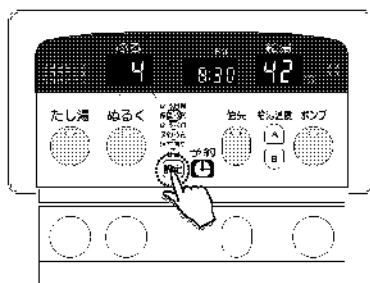

(FC-615)


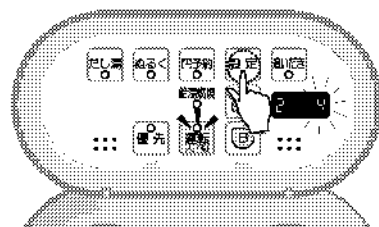


2 保温時間を長くしたいときは(A)スイッチを短くしたいときは(B)スイッチを押します。

(A)スイッチ、(B)スイッチは、保温時間表示が点滅している間(約5秒間)に押します。スイッチを1回押すたびに以下の範囲で保温時間が設定できます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (単位:時間)

設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、保温時間表示の点滅が止まり、ふろ温度表示に変わります。音声ガイドが“保温時間セットされました。”とお知らせします。

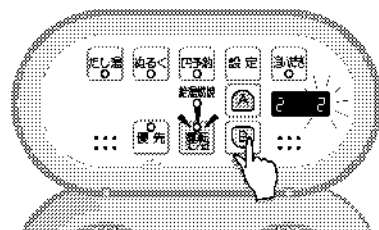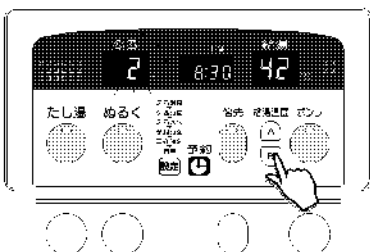

! ご注意ください

●保温時間を設定範囲外に設定しようすると“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。



●設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。

●保温をしない場合は、保温時間を“0”に設定してください。



●保温時間は、台所リモコン、増設リモコンでは設定できません。

■ふろ水位の設定 浴槽のお湯の水位をセットします。ふろ水位とは、浴槽に入るお湯の量のことです。

〔浴室リモコン (FC-614) の場合〕



1 浴室リモコンのふたの内側にある設定スイッチを3回押します。

ふろ水位表示が点滅します。
音声ガイドが“ふろ水位です。
Aを押すと高くなります。
Bを押すと低くなります。”と2回お知らせします。

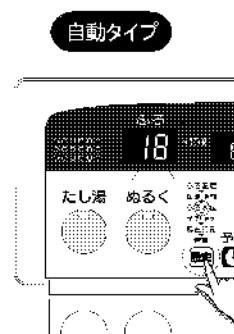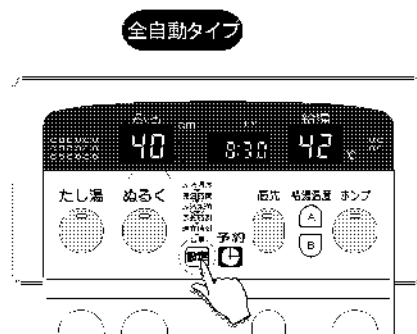

2 ふろ水位を高くしたいときは
Aスイッチを、
低くしたいときはBスイッチを押
します。

Aスイッチ、Bスイッチは、
ふろ水位表示が点滅している間（約5秒間）
に押します。

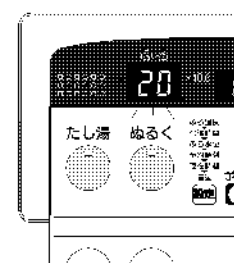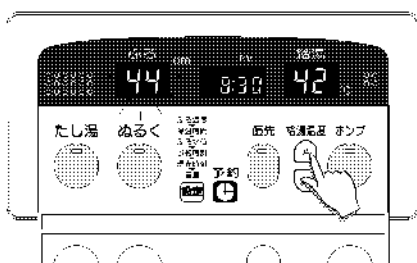


〔全自動タイプの場合〕
ふろ水位はcm単位です。

〔自動タイプの場合〕
ふろ水位はℓ単位です。

例) 180ℓ → 18⁰⁰



スイッチを1回押すたびに右表の16段階
が設定できます。

設定したあと何もスイッチを押さない
で5秒たつと、ふろ水位表示の点滅
が止まり、ふろ温度に変わります。
音声ガイドが“ふろ水位セットされ
ました。”とお知らせします。

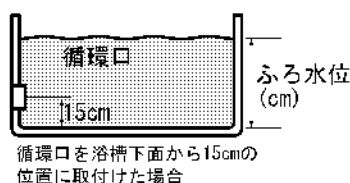

ふろ水位											
全自動タイプ (cm)						自動タイプ (ℓ)					
30	32	34	36	38	40	50	100	120	140	160	180
42	44	46	48	50	52	200	220	240	260	280	300
54	56	58	60			320	360	400	500		

3 浴室リモコンのふたを閉じます。

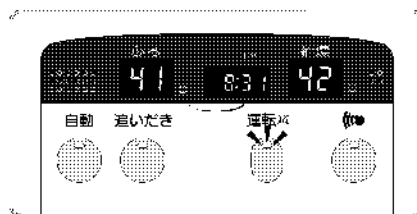

●設定スイッチを順に押して「ふろ温度」「保温時間」「ふろ水位」を続けてセットすることもできます。
セットすると音声ガイドが“ふろ温度、保温時間、ふろ水位セットされました。”と設定した項目につ
いてお知らせします。

●続けてセットする場合、設定スイッチは以下のように操作します。

設定変更スイッチ → 1回押す → 2回目 → 3回目 → 4回目 → 5回目 → 6回目 → 7回目
ふろ温度 保温時間 設定終了

●設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電
などによって50分以上通電がない場合は、再セットが必要です。



●ふろ水位は、台所リモコン、増設リモコンでは設定できません。

お風呂を沸かすには

〔浴室リモコン (FC-615) の場合〕



1 浴室リモコンのふたの内側にある設定スイッチを3回押します。

ふろ水位表示が点滅します。
音声ガイドが“ふろ水位です。
Aを押すと高くなります。
Bを押すと低くなります。”と2回お知らせします。

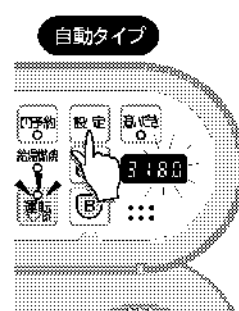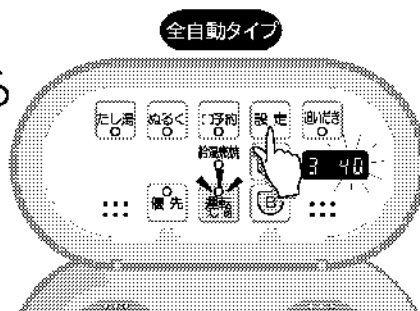

2 ふろ水位を高くしたいときは **(A)** スwitchを、
低くしたいときは **(B)** スwitchを押します。

(A) スwitch、**(B)** スwitchは、
ふろ水位表示が点滅している間 (約5秒間) に押します。

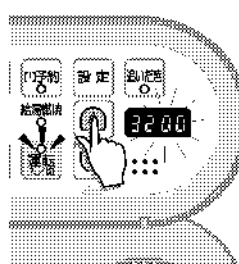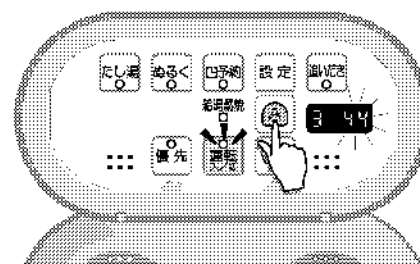

〔全自動タイプの場合〕

ふろ水位はcm単位です。


〔自動タイプの場合〕

ふろ水位はℓ単位です。

例) 180 ℓ → 180

スイッチを1回押すたびに右表の16段階が設定できます。


設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、ふろ水位表示の点滅が止まり、ふろ温度に変わります。
音声ガイドが“ふろ水位セットされました。”とお知らせします。

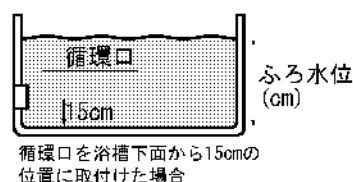

ふろ水位

ふろ水位							
全自動タイプ (cm)				自動タイプ (ℓ)			
30	32	34	36	50	100	120	140
38	40	42	44	160	180	200	220
46	48	50	52	240	260	280	300
54	56	58	60	320	360	400	500

3 浴室リモコンのふたを閉じます。

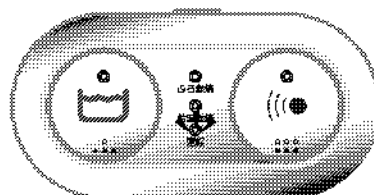

❗ ご注意ください

● ふろ水位を設定範囲外に設定しようとするとき“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。

お願い

● 表示される温度や水位は、実際とは多少異なる場合があります。

表示は目安としてお考えください。

● 浴槽の種類や施工条件によって、水位を高めには設定できず、あふれる場合があります。

最初は初期設定で自動運転し、そのときの実際の水位を確認してから好みの水位に調節することをお勧めします。〔全自動タイプ: 40cm、自動タイプ: 180ℓ (180) 〕

■自動運転を行う

お好みの設定ができれば、ふろ自動運転でおふろを沸かしします。
浴室リモコン、台所リモコンのどちらからでも操作できます。

1 自動スイッチを押します。

各リモコンの自動ランプ（アカ）が点灯します。
台所リモコンでは音声ガイドが“自動でおふろを沸かし
ます。おふろの栓はしましたか。”と2回お知らせします。




増設リモコンも、台所リモコンと同じ
操作で自動運転ができます。

(FC-614)

点灯

(FC-615)

点灯 (MC-616)

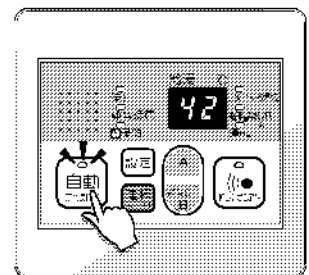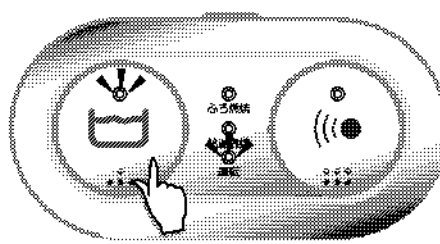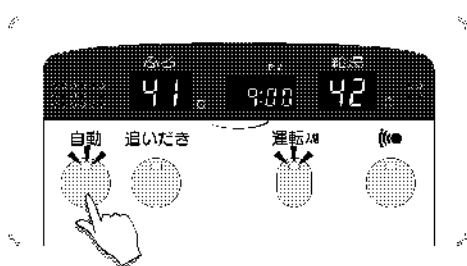

浴室リモコン (FC-614) の画面表示が以下ようになって設定内容をお知らせします。

全自動タイプ 表示例) ふろ温度表示 41℃ → ふろ水位 44cm → 3秒後 → ふろ温度表示 41℃

自動タイプ 表示例) ふろ温度表示 41℃ → ふろ水位 200ℓ (200ℓ) → 3秒後 → ふろ温度表示 41℃


しばらくすると、浴槽の循環口からお湯が出てきます。
浴室リモコン (FC-614) は給湯燃烧表示  が表示され
ます。

給湯燃烧表示




浴室リモコン (FC-615) および台所リモコンでは
給湯燃烧ランプ（アカ）が点灯して、
おふろのお湯張りが始まったことが確認できます。

給湯燃烧ランプ点灯

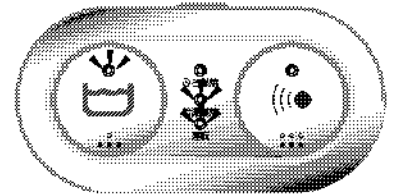

設定水位に近くなると、浴室リモコン、
台所リモコンからチャイムが鳴り、
音声ガイドが“もうすぐおふろに入れます。”と、
2回お知らせします。

給湯燃烧ランプ点灯

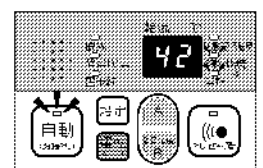

！ご注意ください

- 別売の洗濯注湯システム「RV-28/RV-31」、または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置している場合、洗濯運転中にふろ自動運転を行うことはできません。自動スイッチを押すと“ピピピピ”と警告音が鳴って受け付けません。洗濯運転が終わった後、または洗濯運転を停止させてから行ってください。
- 自動運転でおふろを沸かしているときに、停電になると自動運転が停止し、循環口からの湯が止まりますので、以下の操作を行ってください。

給湯暖房用電源機	操 作	
全自動タイプ	運転スイッチを「入」にし、自動スイッチを押す。	
自動タイプ	浴槽にたまっているお湯が循環口より低いとき	一度排水した後、運転スイッチを「入」にし、自動スイッチを押す。そのまま自動運転を行うと、あふれる場合があります。
	浴槽にたまっているお湯が循環口より高いとき	運転スイッチを「入」にし、自動スイッチを押す。この場合、お湯の量やセット温度との差により、浴槽水位が一定にならない場合があります。

- 以下の場合は“もうすぐおふろに入れます。”の音声ガイドが流れません。

1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
2. 残り湯があつてふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
3. 残り湯があつてふろ自動運転を行った場合に現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)

お風呂を沸かすには

お風呂の湯を循環させて沸かしします。

浴室リモコン (FC-614) では給湯燃焼表示  が消え、ふろ燃焼表示  が表示されます。

浴室リモコン (FC-615) および台所リモコンでは給湯燃焼ランプ (アカ) が消灯し、ふろ燃焼ランプ (アカ) が点灯します。

設定されている温度でお風呂が沸き上がります。

浴室リモコン (FC-614) ではふろ燃焼表示  が消え、自動ランプがアカからミドリに変わります。

浴室リモコン (FC-615) および台所リモコンではふろ燃焼ランプ (アカ) が消灯して自動ランプがアカからミドリに変わります。お湯の温度がふろ温度から給湯の設定温度に戻ります。

浴室リモコン・台所リモコンからチャイムが鳴り、音声ガイドが“お風呂が沸きました。”と

2回お知らせします。

給湯温度を50℃、55℃、60℃のいずれかに設定している場合は、浴室リモコンでは、“お風呂が沸きました。”というお知らせの代わりに、“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。

入浴できます。

入浴の際は念のため、湯かげんを手で確かめてください。


ふろ燃焼表示

(FC-614)




ふろ燃焼ランプ点灯




(FC-615)

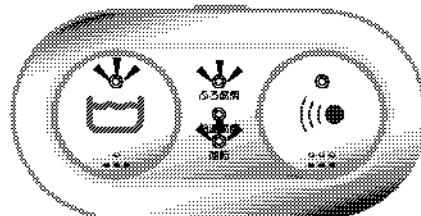

(MC-616)

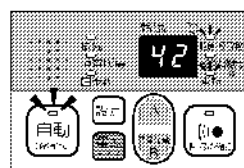

自動ランプがミドリになると保温中です。

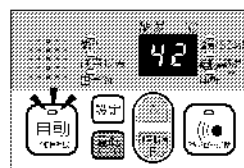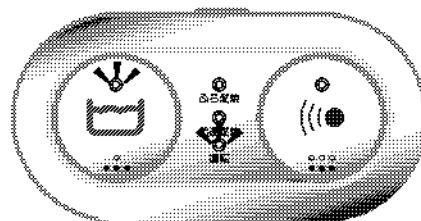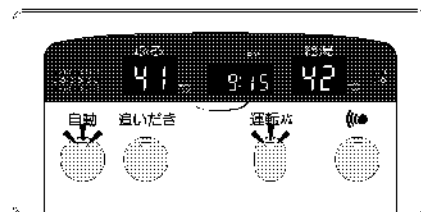


- お湯張り時の循環口からのお湯は、「給湯」の設定温度ではなく「ふろ温度」で設定した温度で出ます。お風呂の沸かし上げ中は、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意してください。
- 自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共に、浴室リモコン (FC-614) の給湯燃焼表示  がついたり消えたりすること (浴室リモコン (FC-615) および台所リモコンの給湯燃焼ランプがついたり消えたりすること) は異常ではありません。
- 自動運転のお湯張り中に台所や洗面所などでお湯を使うと、ふろ温度の設定温度でお湯が出ます。またその際、お湯は分配されるので、お湯張り時間は長くなります。
- 50分以上の停電後は再セットが必要です。この後の自動運転は、お湯張りから沸き上げまでの時間が多少長くなります。これは、機器がお風呂の水位を正確にするための動作によるものです。
- 浴槽の残り湯がない状態で自動運転をするとお湯が出る前にポンプの運転音が聞こえることがありますが、異常ではありません。


設定した保温時間内で、浴槽の湯温を保ちます。

約15～30分の間隔でおふろを沸かして保温します。


(FC-614)

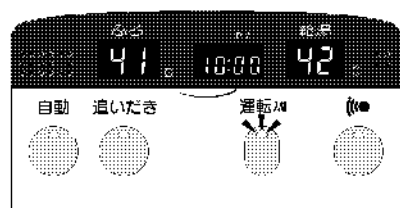

(FC-615)

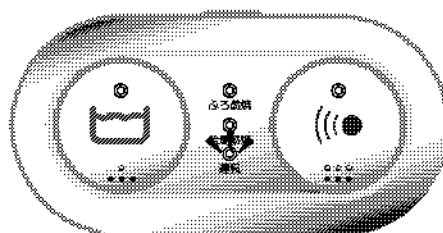

(MC-616)

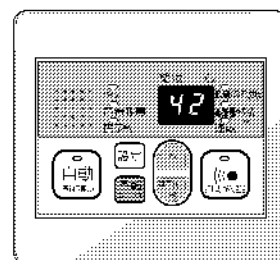

設定した保温時間を過ぎると、「ふろ自動運転」が停止します。
浴室リモコンおよび台所リモコンは自動ランプ（ミドリ）が消灯します。

■沸かし直しをするには 保温時間が過ぎたあとの残り湯を沸かし直します。

1 浴室リモコンまたは台所リモコンの自動スイッチを押します。

各リモコンでは自動ランプ（アカ）が点灯します。
おふろが沸くまでの状態は、「ふろ自動運転」と同じです。
詳しくはP. 16「自動運転を行う」をご覧ください。




〔全自動タイプの場合〕

残り湯が少ない場合、設定水位までたし湯します。
残り湯の温度とセット温度に差があるときは、セット温度に沸かし上げます。

〔自動タイプの場合〕

残り湯の温度とセット温度の差が少ない（約7℃未満）場合、自動的にたし湯せずに、セット温度に沸かし上げます。温度差が大きい場合は、自動的にたし湯したのち、セット温度に沸かし上げます。たし湯後の浴槽の水位とセット水位は、一致しないことがあります。

自動ランプ点灯

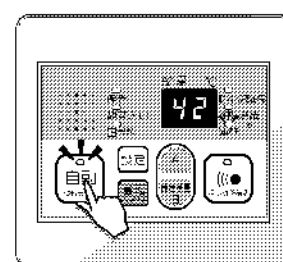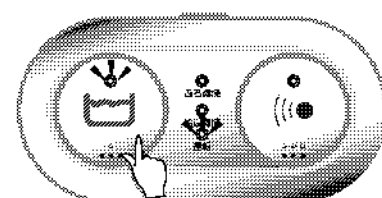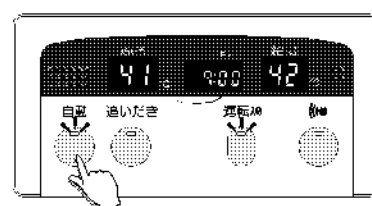

●残り湯がある場合は、すぐにお湯張りを始めません。これは残り湯の水位を機器が確認するためで異常ではありません。

●保温中は、ふろ燃焼ランプが点灯することがあります。

●保温中でもふろ温度の設定を変更することができます。

〔自動タイプの場合〕

●残り湯が浴槽の循環口位置より低い場合は、排水してください。そのまま自動運転を行いますと、あふれる場合があります。残り湯の沸かし直しは必ず、循環口より上にお湯（水）があるときに操作してください。ただし残り湯の水位、残り湯温度との差により浴槽水位が一定とならない場合があります。

お風呂を沸かすには

- 次回からの毎回の操作 ふろ温度やふろ水位などの設定は記憶されています。設定を変更したいとき以外は、毎回ふろ自動運転で簡単にお風呂が沸かせます。



1 リモコンが「入」になっていて、画面が表示しているか確認します。

リモコンが「切」のときは、運転スイッチを押します。

自動ランプが点灯

(FC-614)

(FC-615)

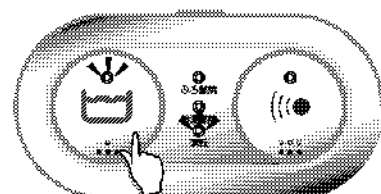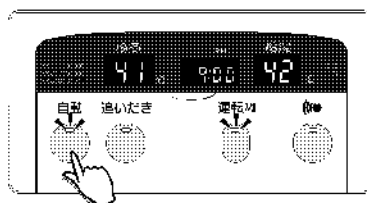


2 自動スイッチを押します。

各リモコンで自動ランプ（アカ）が点灯し、ふろ自動運転が始まります。

自動ランプが点灯

(MC-616)

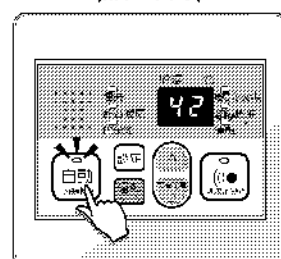

- 省電力モードでもふろ自動運転中（保温中含む）および、給湯温度が高温（50℃以上）にセットされている場合は、画面表示が消えません。浴室リモコン（FC-615）はふたを開けると表示します。
- ふろ自動運転を停止する場合、燃焼表示  がしばらく表示していることがありますが故障ではありません。

〔自動タイプの場合〕

- 残り湯が循環口の上まで入っていても残り湯の温度とセット湯温の差が少ない（約7℃未満）場合、たし湯しないときがあります。希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯スイッチを押してたし湯してください。

自動運転を
停止するには



ふろ自動運転を停止したいときは、もう一度自動スイッチを押します。

浴室リモコン (FC-614) および台所リモコンは自動ランプ (沸き上がりまではアカ、保温状態ではミドリ) が消灯します。


浴室リモコン (FC-615) は自動ランプ (沸き上がりまではアカ) のときは、ふろ自動運転が停止します。

保温状態 (自動ランプ (ミドリ)) のときは運転スイッチを押して停止してください。

自動ランプが消灯

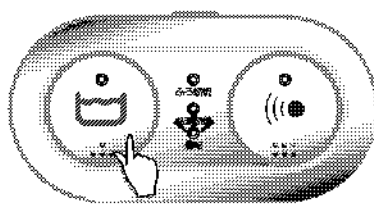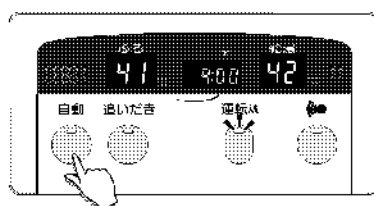

自動ランプが消灯

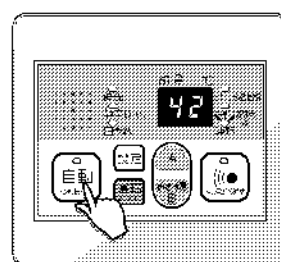

お湯を使うには

■操作の基本 リモコンを「入」にして給湯栓を開けるだけの簡単操作でお湯が使えます。


1

リモコンが「入」になっていて、画面が表示しているか確認します。


リモコンが「切」のときは、運転スイッチを押します。

給湯温度を確認


(FC-614)

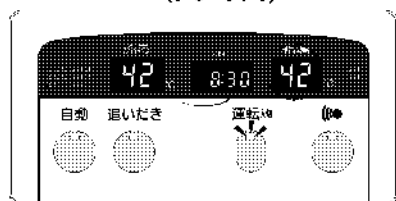

(FC-615)

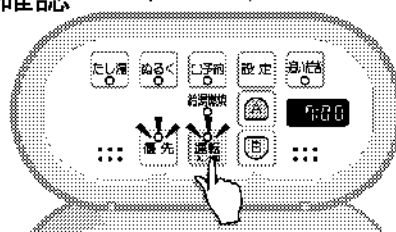

(MC-616)

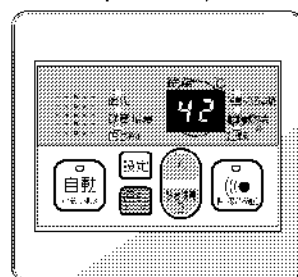

給湯温度を5秒表示後、
現在時刻表示になる。



2

給湯栓を開けます。



しばらくしてお湯が出ます。

はじめてお使いになるときの給湯温度は42°Cに設定されています。


浴室リモコン (FC-614) には給湯燃焼表示  が表示されます。

浴室リモコン (FC-615) および台所リモコンでは
給湯燃焼ランプ (アカ) が点灯します。

給湯燃焼表示

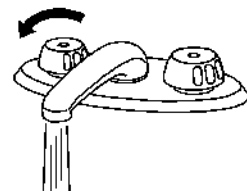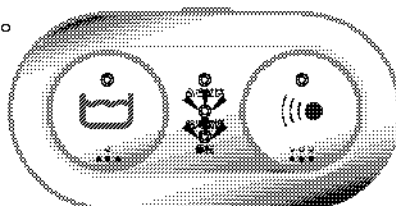




給湯燃焼ランプが点灯



お湯を
止める
には

お湯を止めるには、給湯栓を閉じます

お湯が止まると、浴室リモコン (FC-614) では給湯燃焼表示  が
消え、浴室リモコン (FC-615) および台所リモコンでは給湯燃焼
ランプ (アカ) が消灯します。(ただし、他の給湯栓が使用中の
ときや、自動運転のお湯張り中は
消えません。)

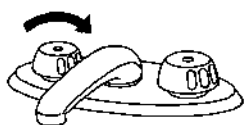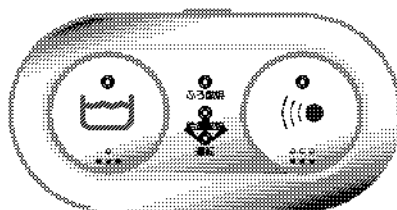

⚠警告 ●給湯、シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。やけどのおそれがあります。

⚠ご注意ください

●給湯栓を閉じても機器の燃焼用ファンモーターがしばらく回転しますが、故障ではありません。

お願い

●使いはじめは給湯配管の水が流れ出るまでしばらくお湯が出ません(配管の長さによりお湯が出るまでの時間が異なります)。

●給湯栓をしばらく過ぎると、熱いお湯が出たり、燃焼が停止して水になることがあります。

●水温が30°C近くなる夏期では、低温にセットしても給湯栓の湯量が少ないと給湯温度が高くなります。
この場合は給湯栓をさらに開けて湯量を多くするか、水と混合してお使いください。


お風呂のシャワーや上がり湯のほか、台所や洗面所などで使う給湯の操作について説明します。
給湯は、浴室リモコン、台所リモコン、また増設リモコンのいずれからでも操作できます。

- 優先の切替えについて 台所の給湯温度と同じ温度で浴室のシャワーを使うと熱い場合があります。給湯温度が調節できるリモコンを「優先」と呼び、リモコンのどちらか一方を優先にできます。シャワーを使うときは、浴室リモコンを優先にし、浴室リモコンで設定した湯温でシャワーを使えます。また、優先を切替えることを「優先切替」といいます。

1 入浴しない時間帯など、台所・洗面所のお湯を頻繁に使うときは、最初に台所リモコンの運転スイッチを押します。

優先ランプ（ミドリ）が点灯します。
台所リモコンが優先となり、台所のお湯の温度調節ができます。

優先ランプが点灯
(MC-616)

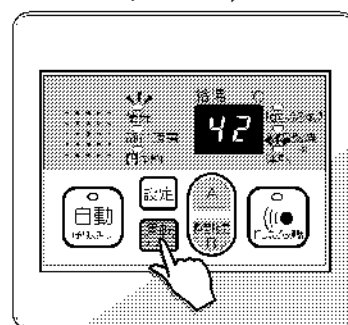


2 浴室リモコンが優先のときに、台所リモコンを優先にするにはふたを開けてから優先スイッチを押します。


優先スイッチは、押すごとに優先が台所リモコン→浴室リモコンと切替わります。

優先ランプ点灯→浴室リモコンが優先
優先ランプ消灯→台所リモコンが優先

(FC-614)

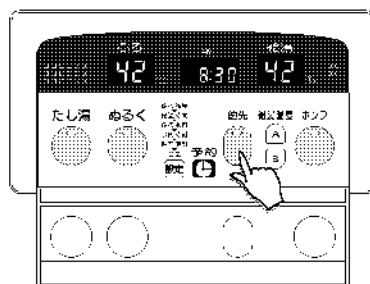

(FC-615)

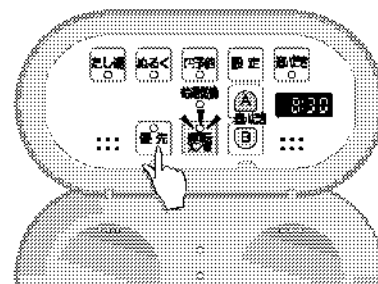

- お願い ●運転スイッチを「切」にして再度「入」に入れ直すと、そのリモコンを優先にすることができます。ただし、この方法で優先を台所リモコンに切替えると、ふろの自動運転や追いだき運転、ポンプ運転などが運転中だった場合、すべて停止してしまうのでご注意ください。
優先切替は、浴室リモコンの優先スイッチで行うことをお勧めします。

！ご注意ください

浴室でシャワーを使用するときは浴室リモコンを優先にして、給湯温度表示を確認してください。なお、浴室リモコンが優先のときは、台所リモコンで給湯温度の調節ができません。



- 別売の増設リモコン (SC-614) を設置している場合
 - ・台所リモコンが優先のときは、増設リモコンも優先があります。
 - ・増設リモコンと台所リモコンは連動しています。増設リモコンの運転スイッチを「入」にすると、増設リモコンと台所リモコンに優先ランプ（ミドリ）が点灯し、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。
- 給湯温度を60℃に設定したリモコンに優先を切替えた場合、やけど防止のため自動的に55℃にセットされます。
- 浴室リモコンに優先がないときに、**(A)** **(B)** スwitchを押しても優先が移ります。

お湯を使うには

■給湯温度の調節 シャワーや台所で使うお湯の温度を調節します。




1 浴室リモコンのふたを開けます。

2 給湯温度を調節したいリモコンに優先ランプ(ミドリ)が点灯しているか確かめます。

浴室リモコンの優先スイッチを押すと、優先ランプ(ミドリ)の点灯を浴室リモコン・台所リモコンのどちらかに切替えられます。

(FC-614) 優先ランプが点灯 (FC-615)

優先ランプが点灯 (MC-616)

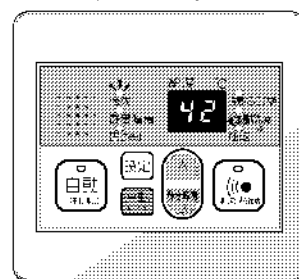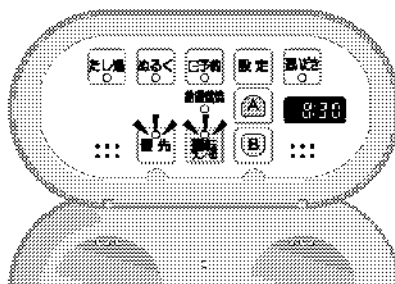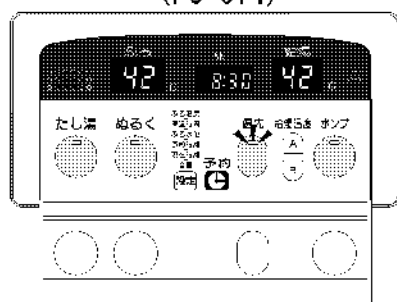

3 浴室リモコンでは (A) (B) スイッチ、で給湯温度を調節します。

(A) スイッチを押すと温度が高くなり、(B) スイッチを押すと温度が低くなります。

台所リモコンでは、設定スイッチを押し、(A) (B) スイッチで給湯温度を調節します。




・台所リモコンの説明は、MC-616です。
・増設リモコンも、台所リモコンと同じ操作で調節のスイッチが (A) (B) になります。

設定スイッチを押すと給湯温度表示が点滅します。音声ガイドが“給湯温度です。Aを押すと高くなります。Bを押すと低くなります。”と2回お知らせします。

(A) スイッチを押すと温度が高くなり、(B) スイッチを押すと温度が低くなります。

以下の14段階で設定できます。

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 55 60°C

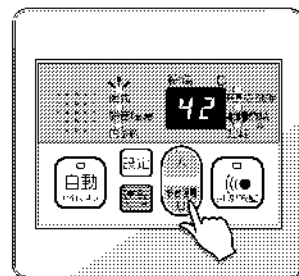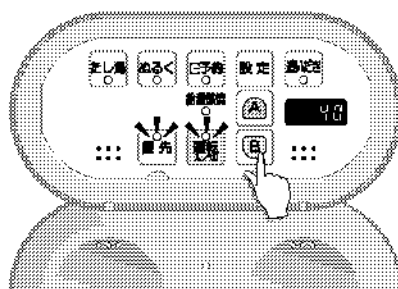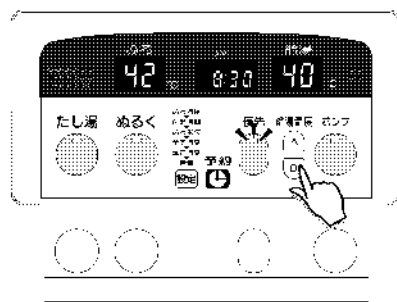

4 ふたを閉じます。

設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、給湯温度表示の点滅が止まります。音声ガイドが“給湯温度セットされました。”と2回お知らせします。

⚠ 警告 ●シャワー使用中に優先を切替えない。台所リモコンで給湯温度調節を行うと、シャワーの温度が急変し、危険です。

❗ ご注意ください

- 優先ランプが点灯していない台所リモコンで給湯温度を設定しようとすると、“ピピピピピ”と警告音が鳴り、音声ガイドが“運転スイッチを入れ直してから温度をセットしてください。”とお知らせします。
- 上記のような場合、運転スイッチを一度「切」にして再度「入」にすると、そのリモコンが優先となります。ただし、入浴中でないことを確認してから行ってください。
- 50℃、55℃、60℃に給湯温度を設定するとチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。
- 台所リモコン (MC-617、MC-618) で給湯温度を調節するときは、必ず、設定スイッチを押してから行ってください。設定スイッチを押さないで  ・  スwitchを押すと暖房運転や浴室予備暖房運転が始まりますのでご注意ください。

- お願い**
- 優先を切替えたとき、切替え前の給湯温度が60℃だった場合、台所リモコン・浴室リモコンでは自動的に55℃にセットし直されます。
 - ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）に台所リモコン (MC-616) の   スwitchや、浴室リモコンの   スwitchを押すと“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。（他の台所リモコン (MC-617/MC-618) も同様です。）
 - 55℃以下の温度でシャワーや給湯を使っているときは、やけど防止のため60℃には設定できません。60℃に設定しようとすると“ピピピピピ”と警告音が鳴って受け付けません。
 - 上記で60℃に設定したいときは、いったん出湯を止めてから行ってください。また、設定するときは他の場所で給湯が使われていないか、よくご確認ください。


- ✖ 注意**
- ふろ自動運転中のシャワーはふろ設定温度で出湯されます。自動運転が終了したあとは給湯の設定温度に戻ります。
 - はじめてお使いのときや停電時、電源プラグを抜いた場合など、50分以上通電が止まって再通電したときは、給湯温度表示が42℃になります。再度セットし直してください。
 - 通常、給湯温度は運転スイッチを「切」にしても記憶されていますが、給湯温度を60℃に設定したときはやけど等の危険防止のため、再度運転スイッチを入れたとき自動的に55℃にセットされます。
 - やけどを防ぐため、サーモスタット付混合水栓の使用をお勧めします。
 - 表示している温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。表示温度は目安としてお考えください。
 - お湯を使用中に、ふろ自動・たし湯・ぬるく・追いだき運転をするとお湯の量が減る場合がありますが故障ではありません。
 - 浴室リモコンの給湯温度が50℃以上の場合は、運転ランプが“アカ”で点灯します。浴室リモコンの給湯温度が50℃より低く優先がある場合は、運転ランプが“ミドリ”で点灯します。浴室リモコンの給湯温度が50℃より低く優先がない場合は、運転ランプが“オレンジ”で点灯します。

ぬるくなったお湯を熱くするには(追いだき)


1 浴室リモコンが「入」になっていて、画面が表示しているか確認します。

リモコンが「切」のときは、
運転スイッチを押します。

(FC-614)

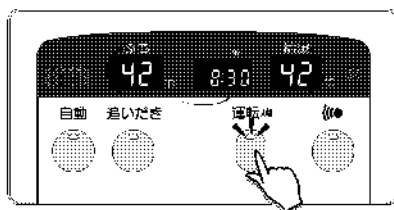

(FC-615)

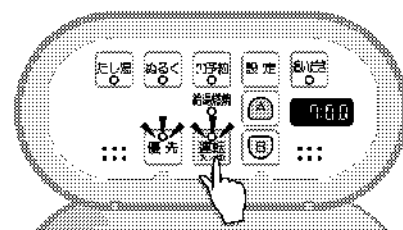



給湯温度を5秒表示後、
現在時刻表示になる。

42 ▶ 8:30

2 浴室リモコンの
追いだきスイッチを
押します。

浴室リモコン (FC-614) は追い
だきランプ(オレンジ)が点灯します。
浴室リモコン (FC-615) は追い
だきランプ (ミドリ) が点灯します。


追いだきランプが点灯

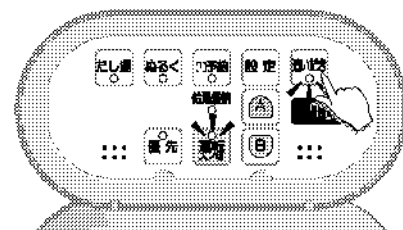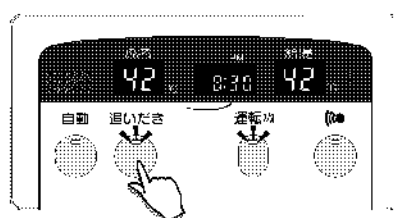


3 点灯を確認。
しばらくして

浴室リモコン (FC-614) は
ふろ燃烧表示  が表示されます。
浴室リモコン (FC-615) は
ふろ燃烧ランプが点灯します。

ふろ燃烧表示


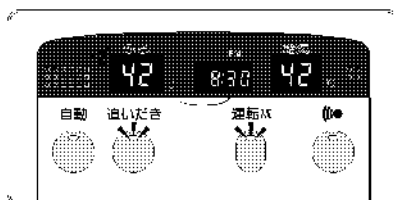


ふろ燃烧ランプ点灯

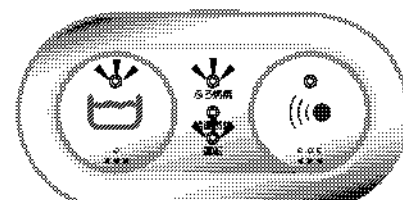

追
い
だ
き
を
止
め
る
に
は

追いだきを止めるには、
追いだきスイッチを
もう一度押します。

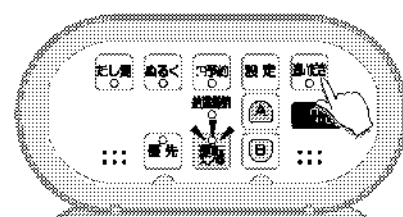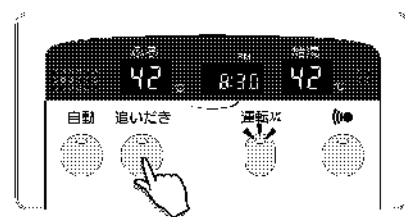

追いだきランプ(オレンジ)が消灯し、
ふろ燃烧表示  が消えます。

追いだきランプ (ミドリ) が消灯し、
ふろ燃烧ランプが消灯します。

浴槽のお湯がめろくなったら、熱くすることができます。


この機能を「追いだき」といいます。追いだき運転は、浴室リモコンで操作します。

浴室リモコン (FC-615) をご使用の場合、自動運転の保温中 (自動ランプがミドリで点灯) には、以下の操作でも追いだきできます。

1 自動スイッチを押します。


自動ランプの色が、
ミドリからオレンジになります。
しばらくして、ふろ燃焼ランプが
点灯したことを確認してください。

ふろ燃焼ランプが点灯

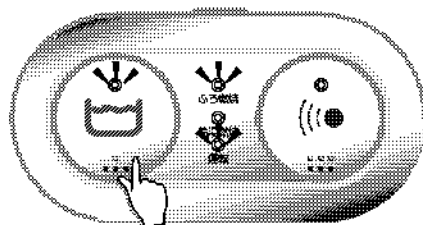

自動ランプがミドリからオレンジになります。

ふろ燃焼ランプが消灯

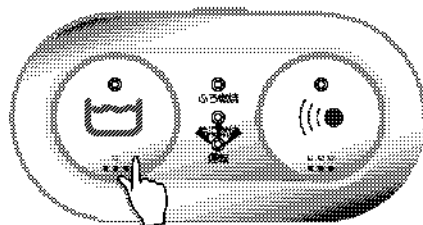

自動ランプがオレンジからミドリになります。

追いだきを
止めるには

追いだきを止めるには、
自動スイッチをもう一度押します。

⚠ 注意 追いだきの操作をするときは、浴槽の循環口より上に、湯 (水) があることを確認する。

- お願い**
- 表示されているふろ温度と浴槽内の温度は、配管の長さや外気温によって異なることがあります。目安としてお使いください。
 - 浴室リモコン (FC-614) をお使いの場合は、追いだきスイッチを長く (5秒以上) 押さないでください。追いだきスイッチを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。浴室リモコンに「032」が点滅 (台所リモコンに「03」とふろ燃焼ランプが点滅) し、運転を停止します。この状態になったら、リモコンの運転スイッチを押して切り、3秒以上経過してから、再度入れてください。
 - 浴室リモコン (FC-615) をお使いの場合は追いだきスイッチを2秒以上押し続けるとポンプ循環のみになり、追いだき運転にはなりません。
 - 浴室リモコン (FC-615) は自動運転の保温中 (自動ランプがミドリで点灯) のみ、自動スイッチで追いだきの操作ができます。自動運転の保温中でないときに自動スイッチを押すと、自動運転になります。
 - 別売の洗濯注湯システム「RV-28/RV-31」、または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を取付けている場合、洗濯運転中は追いだきスイッチを使用できません。スイッチを押すと、「ピピピピピ」と警告音が鳴ります。洗濯運転が終わった後、または洗濯運転を停止させてから行ってください。



- 追いだきで停止の操作をしない場合、設定温度まで沸き上げて自動的に停止します。ただし、現在のふろ温度が設定ふろ温度に近い、設定ふろ温度より高い場合は、現在のふろ温度 + 2℃まで沸き上げて自動的に停止します。
- 一度、追いだきをして自動停止し、もっと熱くしたいときは、もう一度追いだきスイッチを押してください。好みの湯かげんになったら、追いだきスイッチを押して停止してください。


お湯をぬるくするには

浴槽のお湯が熱くてぬるくしたい場合は、「ぬるく運転」が便利です。この機能では、自動的に水（約12ℓ）を入れて停止し、約1分間のかくはんを行います。「ぬるく運転」は浴室リモコンで操作します。


1 浴室リモコンが「入」になっていて、画面が表示していることを確認します。

リモコンが「切」のときは、運転スイッチを押します。

(FC-614)


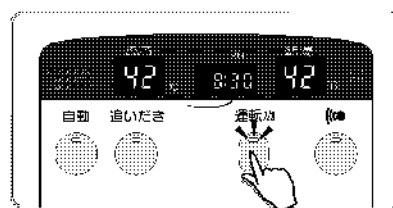


(FC-615)

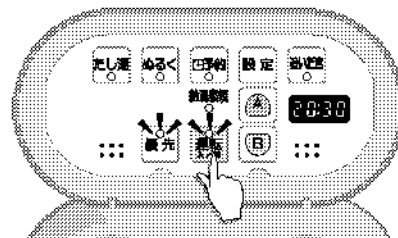

2 浴室リモコンのふたを開け、ぬるくスイッチを押します。

ぬるくランプが点灯します。
しばらくすると、おふろの循環口から水が出てきます。
約12ℓ 水が入って約1分間のかくはんが終ると、ぬるく運転は自動停止し、ぬるくランプが消灯します。
もっとぬるくしたいときは、もう一度、ぬるくスイッチを押してください。

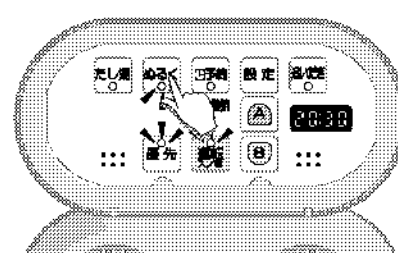
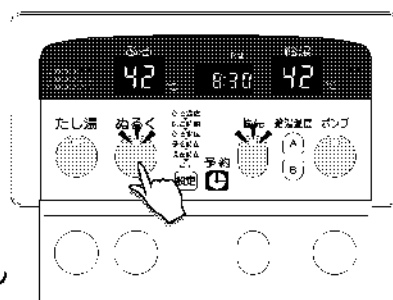


押す
ぬるくランプが点灯

浴室リモコン	ぬるくランプ色
FC-614	オレンジ
FC-615	ミドリ

3 ぬるく運転の途中で、お好みの湯かげんになったらぬるくスイッチを押します。

ぬるく運転が停止し、ぬるくランプが消灯します。

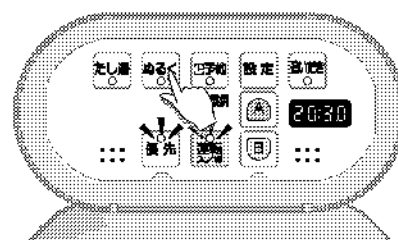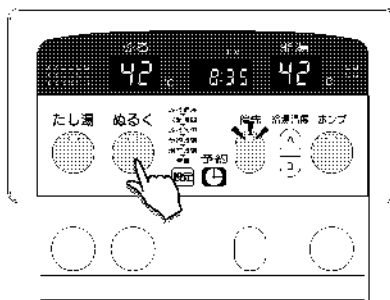

4 ふたを閉じます。

お願い

- ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）や水抜き運転中は、ぬるくスイッチを使用できません。これらの状態のとき、ぬるくスイッチを押すと“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。給湯燃烧表示または浴室リモコン（FC-614）はふろ燃烧表示  が消えてから、また、浴室リモコン（FC-615）の場合はふろ燃烧ランプが消灯してから、ぬるくスイッチを押してください。
- 別売の洗濯注湯システム「RV-28/RV-31」、または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置しているときは、そのユニットの取扱説明書をご覧ください。



- ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。
- 自動タイプの場合、ぬるくランプが点灯しているときに給湯栓を開けますと水が出てきます。このとき給湯燃烧はしません。


お湯をたししたいときには

浴槽のお湯の量を増やしたいときには、「たし湯運転」があります。この機能では、自動的に「ふろ温度」設定のお湯を約24ℓ入れたあと、約1分間のかくはんを行います。「たし湯運転」は浴室リモコンで操作します。


1 浴室リモコンが「入」になっていて、画面が表示していることを確認します。

リモコンが「切」のときは、運転スイッチを押します。

(FC-614)

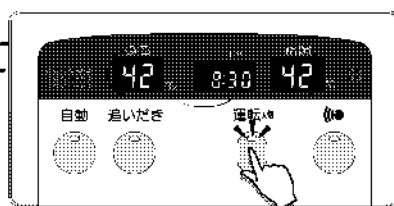

(FC-615)

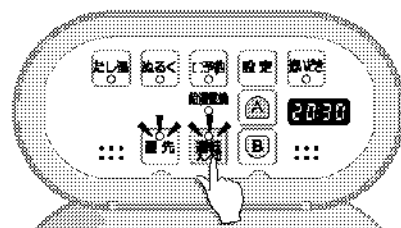

2 浴室リモコンのふたを開け、たし湯スイッチを押します。

たし湯ランプ(アカ)が点灯し、

浴室リモコン(FC-614)は給湯燃烧表示  が表示されます。

浴室リモコン(FC-615)は給湯燃烧ランプ(アカ)が点灯します。

しばらくすると、おふろの循環口からお湯が出てきます。

約24ℓ たし湯され、約1分間のかくはんが終ると、

たし湯運転は自動停止します。

運転が自動停止すると、たし湯ランプ(アカ)が消灯し、浴室リモコン(FC-614)は



給湯燃烧表示  が消えます。浴室リモコン(FC-615)は給湯燃烧ランプ(アカ)が消灯します。

押す
たし湯ランプが点灯

3 たし湯の途中で、お好みの湯量になった場合はたし湯スイッチを押します。

たし湯運転が停止します。

たし湯ランプ(アカ)が消灯します。

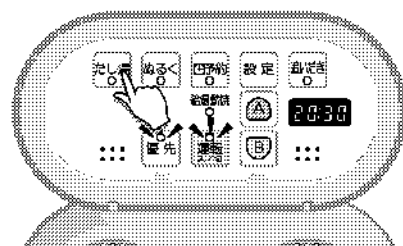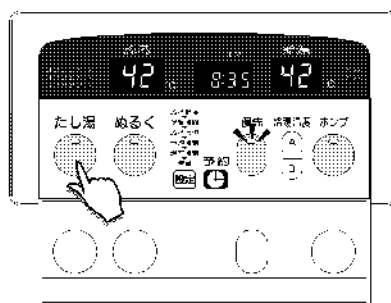

4 ふたを閉じます。

給湯燃烧表示  が消えます。

給湯燃烧ランプ(アカ)が消灯します。


お願い ●ふろ自動運転のお湯張り中(追いだき中)や水抜き運転中、また、別売の洗濯注湯システム「RV-28/RV-31」、または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置しているときの洗濯運転中は、たし湯スイッチを使用できません。これらの状態のときたし湯スイッチを押すと“ピピピピ”と警告音が鳴ります。



- たし湯運転中の給湯温度は、ふろ温度となりますが給湯温度の表示は変わりません。その後、たし湯が終了すると表示の給湯温度に戻ります。このとき、給湯設定温度が50℃以上の場合にはチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました。注意してください。”と2回お知らせします。
- 給湯使用中に、たし湯を開始すると給湯温度はふろ設定温度になります。給湯設定温度にもどすには、たし湯終了後給湯を一旦停止してください。

おふろが沸く時刻を予約する

■ 予約運転をする前には 予約運転は次のような操作で行います。

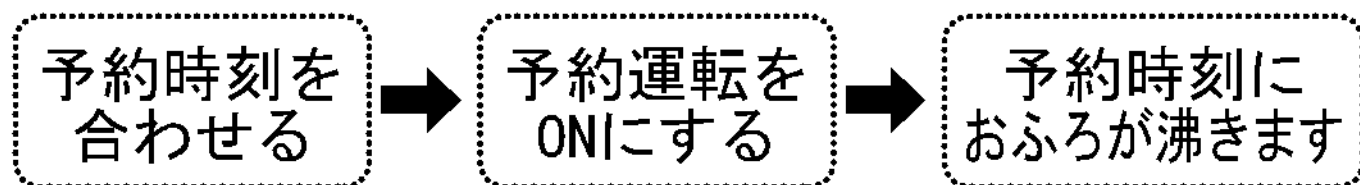



予約運転を行うときは、毎回以下のことを確認してください。

- 浴槽の排水栓が閉じており、おふろのふたがしてあるかを確認。
- 現在時刻があっているかを確認。(P. 10 参照)
- 予約時刻を確認。(P. 32 参照)
- ふろ温度設定、保温時間設定、ふろ水位設定を確認。(P. 12～15 参照)



■ 予約時刻の合わせ方 おふろの沸き上げが完了する時刻をセットします。
浴室リモコンで操作します。

- 1 浴室リモコンを「入」にします。
運転スイッチを押します。

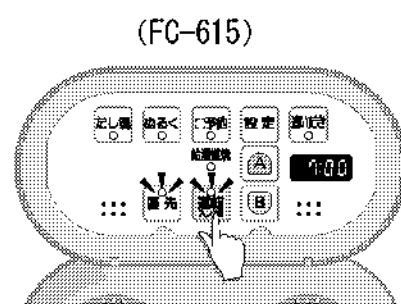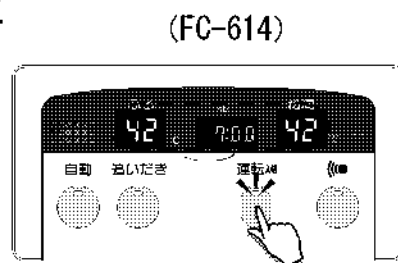

❗ ご注意ください

- 予約をセットしたあと、追いだき・たし湯・自動・ぬるく・ポンプスイッチを押すと、予約が解除されますのでご注意ください。

家に帰れば、自動でお風呂が沸いている…。そんなちょっと贅沢で便利な機能が「予約運転」です。
予約時刻をセットしておけば、その時刻に入浴できるよう機器が自動でお風呂を沸かします。

2 ふたを開いて設定スイッチを4回押します。


浴室リモコン (FC-614) は予約表示  と時刻表示が点滅します。

浴室リモコン (FC-615) は予約ランプと時刻表示が点滅します。


音声ガイドが

“予約時刻です。Aを押すと時の位が変わります。Bを押すと分の位が変わります。”と2回お知らせします。

(FC-614)

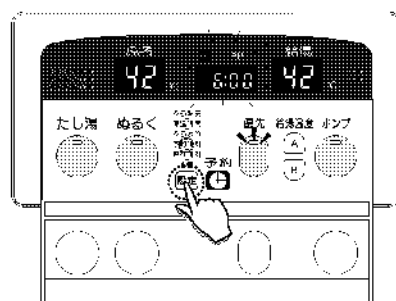

(FC-615)

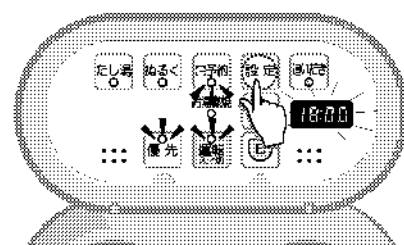



3 スイッチ・ スイッチを押して、予約時刻を合わせます。

 スイッチは時の位、 スイッチは分の位が調節できます。

浴室リモコン (FC-614) : 設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、予約表示  と時刻表示の点滅が止まります。音声ガイドが“予約時刻セットされました。”とお知らせします。

浴室リモコン (FC-615) : 設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、予約ランプと時刻表示の点滅が止まります。音声ガイドが“予約時刻セットされました。”とお知らせします。

【図は午後9時30分にセットしたことを示します。】

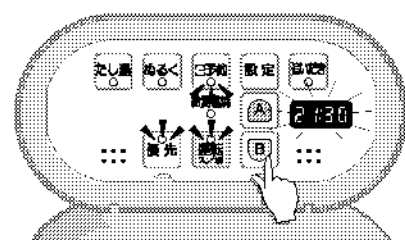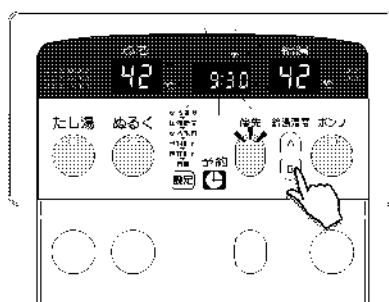



浴室リモコン (FC-614) は予約表示  と時刻表示が点滅している間 (約5秒間) に押します。

浴室リモコン (FC-615) は予約ランプと時刻表示が点滅している間 (約5秒間) に押します。

浴室リモコン (FC-614) は予約表示  が消え、現在時刻表示に戻ります。

浴室リモコン (FC-615) は予約ランプが消灯し、現在時刻表示に戻ります。

4 ふたを閉じます。

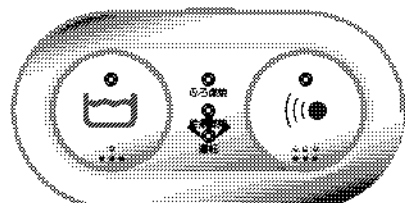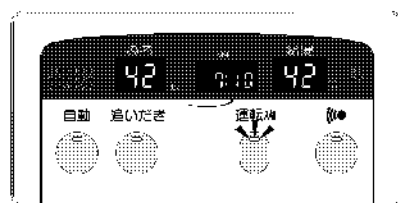

お願い ● 停電や電源プラグを抜いた場合など50分以上通電が止まり、再通電したあとは現在時刻や予約時刻が初期設定時間 (現在時刻AM1:00、予約時刻PM6:00) になります。
この場合は再セットが必要です。(現在時刻P. 10、予約時刻のセットP. 29～30参照)

メモ ● 出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。

お風呂が沸く時刻を予約する


■予約運転を「入」にする

予約運転を実行するためのスイッチを入れます。
浴室リモコン、台所リモコンのどちらでも操作できます。


1 リモコンが「入」になっていて、画面が表示されているか確認します。

リモコンが「切」のときは、
運転スイッチを押します。


(FC-614)

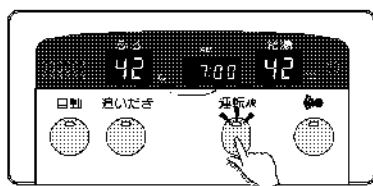




(FC-615)

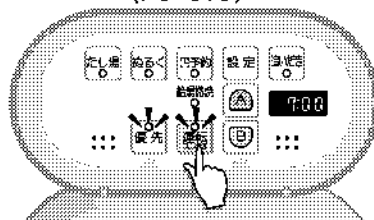

(MC-616)

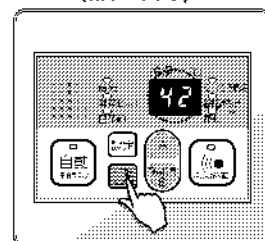

2 リモコンのふたを開け、予約スイッチを押します。〔台所リモコンは自動スイッチを長押し（2秒間）します。〕

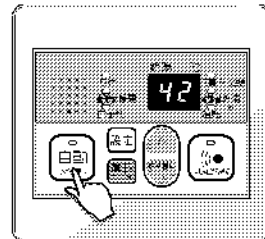
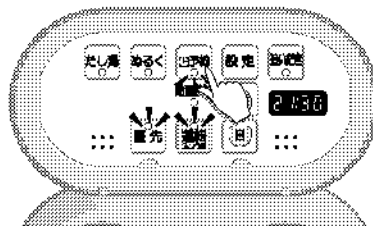
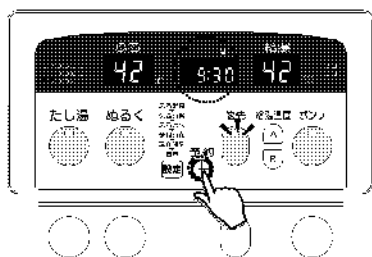


浴室リモコン(FC-614)は予約表示  と
予約時刻が表示されます。
約3秒たつと現在時刻表示に戻ります。

浴室リモコン(FC-615)は予約ランプが
点滅し、予約時刻が表示されます。
約3秒たつと現在時刻表示に戻ります。

台所リモコンでは、ふろ予約
ランプ(ミドリ)が点灯し、
音声ガイドが
“予約されました。
お風呂の栓はしましたか。”
と2回お知らせします。

3 ふたを閉じます。 予約時刻にお風呂が沸くように「ふろ自動運転」が始まります。 セットした予約時刻になると音声ガイドが“お風呂が沸きました。”と 2回お知らせします。

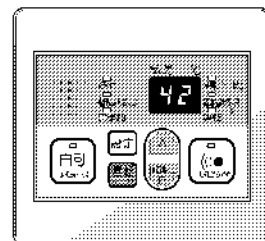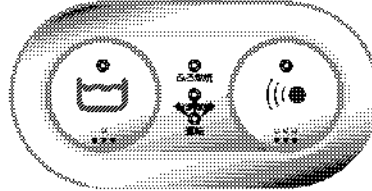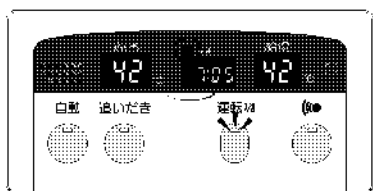

- 予約スイッチを「入」にしたあとは、運転スイッチを「切」にしても予約運転が行われますが、予約表示  は表示されません。(台所リモコンは予約ランプ(ミドリ)が点灯します。)
- セットした予約時刻は記憶されるので、入浴する時刻が決まっているときは、予約時刻を毎回セットする必要はありません。(予約運転は毎回、予約スイッチを押してセットしてください。)
- 予約運転でお風呂を沸かしたときは、自動保温も行います。保温時間は、ふろ自動運転で設定した時間です。
- 予約時刻にお風呂が沸くように、約20～40分前よりふろ自動運転が始まります。
- 水温や浴槽の大きさにより、ふろ自動運転の開始時刻が変わります。
- 浴室リモコン(FC-615)の場合は、ふたを開けて、予約運転がセットされているか予約ランプの点灯で確認してください。

■予約に関するその他の操作

予約を
取り消し
たい
ときは

浴室リモコンは予約スイッチを押します。
台所リモコンは自動スイッチを押します。


浴室リモコン (FC-614) は予約表示  が消えます。

浴室リモコン (FC-615) は予約ランプ (アカ) が消灯します。


台所リモコンは予約ランプ (ミドリ) が消灯します。

すでに予約運転が始まっていて、
各リモコンの自動ランプ (アカまたはミドリ) が
点灯しているときは、自動スイッチを押してください。
これらのランプが消灯して運転が停止します。


(FC-614)

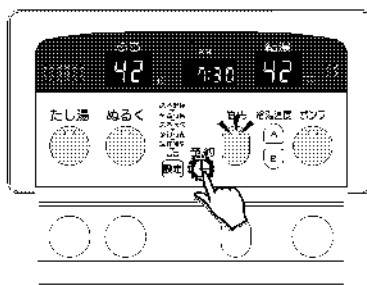

(FC-615)

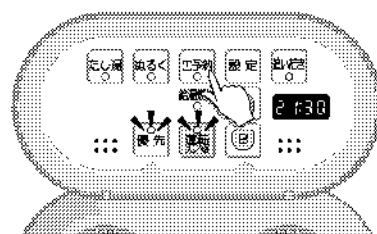



(MC-616)

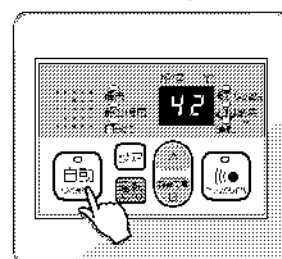

予約時刻を
確認し
たい
ときは

設定スイッチを4回押します。

予約時刻表示が点滅しますので
確認してください。
そのまま5秒たつと現在時刻に
戻ります。

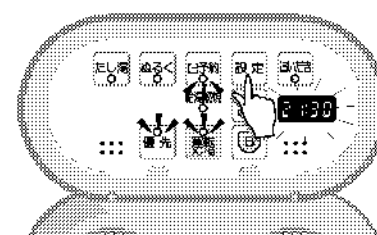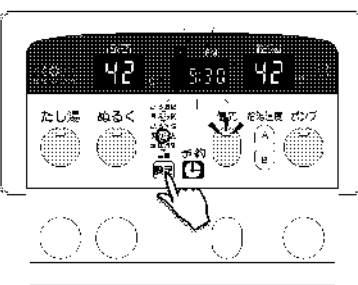

予約時刻を
変更し
たい
ときは

予約時刻をセットするときと同様の
操作で変更します。
(P. 29～30 参照)

予約セッ
ト中に
自動運
転を行
いた
い
ときは

浴室リモコン、増設リモコンの場合は、自動スイッチを押します。
台所リモコンの場合は、自動スイッチを2回押します。
(1回目は、予約の解除となります。)

お願い

- 自動、追いだき、たし湯、ぬるく、ポンプ運転中、また、別売の洗濯注湯システム「RV-28/RV-31」または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を設置しているときの洗濯運転中は、予約スイッチを操作できません。スイッチを押すと“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。
- 停電や、電源プラグを抜いた場合など50分以上通電が止まり、再通電したあとは、現在時刻や予約時刻が初期設定時刻 (現在時刻AM1:00、予約時刻PM6:00) になります。この場合は再セットが必要です。(現在時刻→P. 10、予約時刻→P. 29)
- 予約運転をセットしたあとに停電があると、予約が解除され、予約運転が行われません。

残り湯を洗濯などに利用する(ポンプ運転)

浴槽の残り湯を洗濯機などに注水したり、ふろ配管の洗浄時等に循環用にご利用したりすることができます。この機能を「ポンプ運転」といい、浴室リモコンで操作します。

※洗濯注水機能は、ホース差込型(TP-S150、TP-S522タイプ)の循環口が取り付けられている浴槽のみ利用できます。

1

循環口のホース差込み口に
ビニールホース(内径15mm)
を差し込みます。



利用できます	利用できません
 水道ホース差込型(TP-S30タイプ) 水道ホース差込型(TP-S52タイプ)	 (TP-S100タイプ)

2

浴室リモコンが「入」になっていて、
画面が表示しているか確認します。

リモコンが「切」のときは、
運転スイッチを押します。

3


浴室リモコンのふたを開け、
FC-614はポンプスイッチを
押します。

FC-615は追いだきスイッチ
を2秒以上押します。


FC-614では、ポンプランプ(ミドリ)が
点灯します。

FC-615では、追いだきランプ(ミドリ)が
点滅します。

ポンプが運転して注水を始めます。

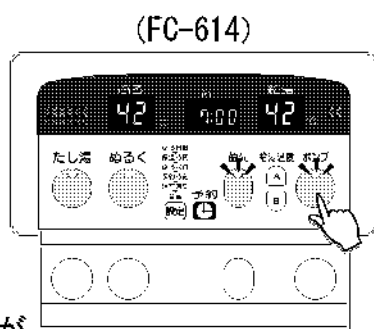

押す
ポンプランプが点灯

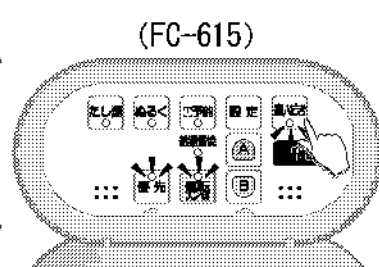

2秒以上押す
追いだきランプが
点滅



4

ふたを閉じます。

注水を
停止し
たい
ときは

浴室リモコンFC-614は、
ポンプスイッチを押します。

浴室リモコンFC-615は、
追いだきスイッチを押します。

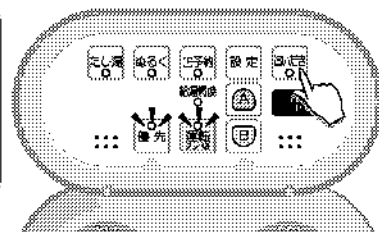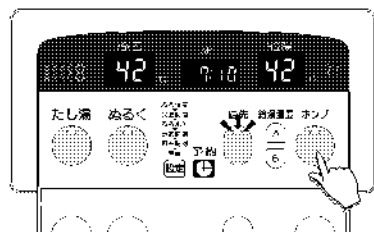

FC-614ではポンプランプ(ミドリ)が消灯します。

FC-615では追いだきランプ(ミドリ)が消灯します。

ポンプスイッチ、追いだきスイッチを押さない場合でも
約15分間注水し、自動停止します。

お願い

- ポンプランプ(追いだきランプ)点灯中は、自動・追いだき・たし湯・ぬるく・予約運転はできません。その場合“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。ポンプスイッチを押してポンプランプの消灯を確認し、ビニールホースを外してから行ってください。
- 自動・追いだき・たし湯・ぬるく運転中は、ポンプスイッチを押しても動作しません。その場合“ピピピピピ”と警告音が鳴ります。
- 別売の洗濯注湯システム「RV-28/RV-31」、または洗濯&トイレ注水ユニット「BT-1」を取り付けている場合は、洗濯注湯システム、洗濯&トイレ注水ユニットの取扱説明書をご覧ください。
- 水道ホース差込型(TP-S150タイプ、TP-S52タイプ)を取付けている場合でも、条件によっては利用できない場合があります(例えば、洗濯機の設置場所によっては、利用できない場合があります)。
- TP-S100タイプの循環口を取り付けている場合は、ポンプ運転はご利用になれません。上記の操作でポンプ運転を作動させても、浴槽の残り湯が循環するだけです。ポンプ運転を作動させたときは、もう一度ポンプスイッチ(追いだきスイッチ)を押して停止してください。

省電力モードの設定及び解除について

浴室リモコンと台所リモコンの画面表示を、何も操作しないときは表示しないようにするのが「省電力モード」です。このモードを使うことで電気の節約になります。

1 浴室リモコンが「入」になっていて画面が表示されているか確認します。

リモコンが「切」のときには、
運転スイッチを押します。

2 ふたを開け、設定スイッチを5秒以上押し続けます。

“ピッピッ”と鳴って省電力モードになります。
台所リモコン、増設リモコンを取付けている場合は同時に、省電力モードになります。


3 ふたを閉じます。

その後、5分以上何も操作がない、およびふたを開けない場合には、運転ランプ以外のすべての画面表示が消えます。




4 省電力モードに入っていて画面を表示するには。

運転スイッチを押すか、ふたを開けると、再び画面表示します。
(自動、追いだき運転や呼び出しをしたいときはそのまま各スイッチを押しても画面表示し、実際に各スイッチの運転状態に入ります。)

(FC-614)

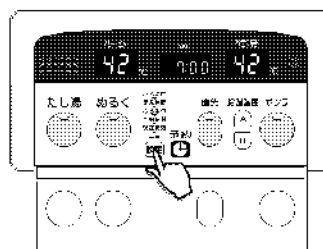



(FC-615)

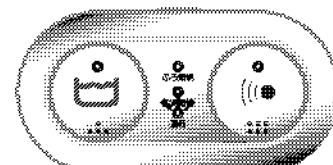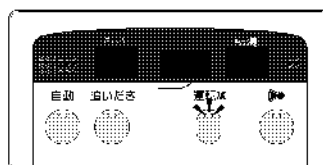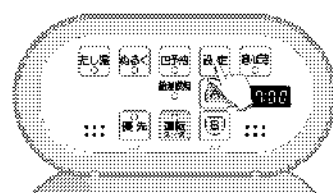

省電力
モードを
解除

設定スイッチを5秒以上押し続けます。

“ポッポッ”と鳴って、省電力モードが終了します。台所リモコン、増設リモコンも同時に、省電力モードが終了します。

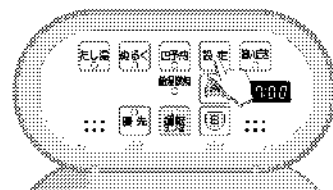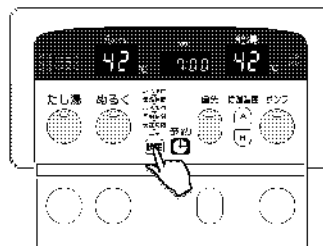

お願い

- 省電力モードで画面が消えているときに給湯・シャワーを使うときは、一度画面表示をさせて給湯温度を確認してからご使用ください。
- 自動・運転・呼び出しスイッチ以外の各スイッチは、画面が消えている状態では受け付けません。自動・運転・呼び出しスイッチ以外のスイッチを使用するときは、上記の方法で一度画面を表示させてから行ってください。

×

- 浴室リモコンや台所リモコンで何も操作していなくても、他の場所でお湯を使っている場合、または保温中の場合、省電力モードでも画面表示しています。
- 給湯温度が50℃以上に設定されているときには、省電力モードでも画面が消えません。
- 予約運転をセットしているときは、台所リモコンの予約ランプは、消えません。
- 省電力機能で画面が消えているとき、給湯の優先が浴室リモコンにあって台所リモコンに優先を移す場合は、次の手順で行ってください。(運転ランプが点灯中、画面表示が消えている場合)
 - ① 台所リモコンの運転スイッチを押して画面表示をさせ、もう一度運転スイッチを押して運転「切」にします。
 - ② 再度、運転スイッチを押して運転「入」にします。台所リモコンが優先となります。

便利な使い方

人を呼び出すには(インターホン機能)


浴室にいる時に何か必要なものがあるって人を呼びたい、あるいは気分が悪くなった時などに、押すだけで台所リモコンのチャイムを鳴らして知らせ、会話ができます。

浴室から台所などにいる人を呼んで会話したいときにご利用ください。また、台所・お部屋から浴室へ呼び出し、会話もできます。


■浴室から台所へ呼び出しをするには(会話をするには)

1 浴室リモコンの呼び出しスイッチを押します。

(FC-614) 呼び出しランプ点灯

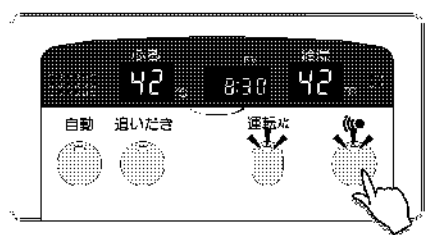

(FC-615)

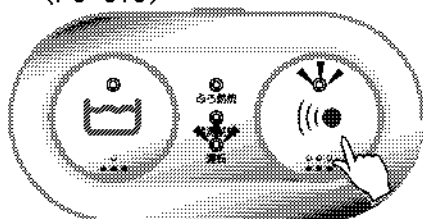

浴室リモコンで“ピンポン・ピンポン”とチャイムが鳴ります。

呼び出しランプ(ミドリ)が点灯し、

台所リモコンへ5分間(※)通話ができます。

スイッチを押した5分後(※)には、自動的に会話ができなくなります。呼び出しランプが消灯します。

(※) 135-3084 ~ 3086は30秒です。


途中で
止める
は

浴室リモコンの呼び出しスイッチを再度押します。

呼び出しランプが消灯します。


※台所リモコンの呼び出しランプが点滅しているときに、台所リモコンの呼び出しスイッチを押しても止めることができます。

呼び出しランプ点滅
(MC-616)

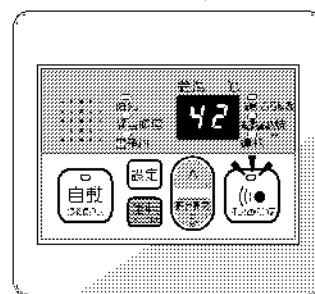


台所リモコンで“ピンポン・ピンポン”とチャイムが鳴り、

呼び出しランプ(ミドリ)が点滅し、会話が行われます。

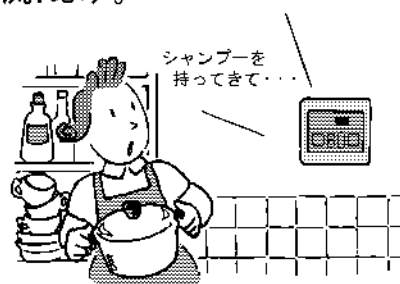

2 浴室からの会話が流れた後、浴室へ通話したいときは台所リモコンの呼び出しスイッチを押しながらお話しください。

呼び出しランプ点滅→点灯

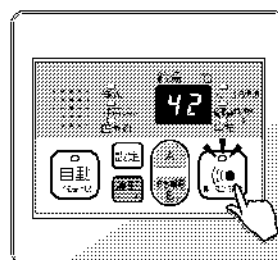

浴室リモコンより会話が流れます。その間、浴室リモコンの呼び出しランプが点滅します。




- 運転スイッチの「入」、「切」に関係なく操作できます。
- 台所リモコンで会話するときは、呼び出しスイッチを押しながらお話しください。
- 増設リモコンも台所リモコンと同じ操作で呼び出しができます。
- 会話中でもリモコンの各種操作ができます。(ただし台所・増設リモコンから話している最中の台所・増設リモコンの操作、および他リモコンからの通話はできません。)

■台所から浴室へ呼び出しをするには(会話をするには)


1 台所リモコンの 呼び出しスイッチを 押します。

(MC-616) 呼び出しランプ点滅

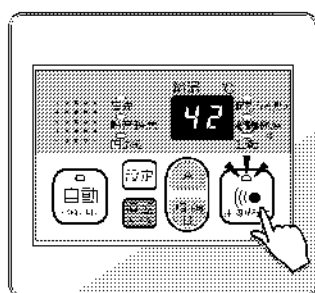


台所リモコンで“ピンポン・ピンポン”と
チャイムが鳴ります。
呼び出しランプ(ミドリ)が点滅します。

(FC-614) 呼び出しランプ点灯

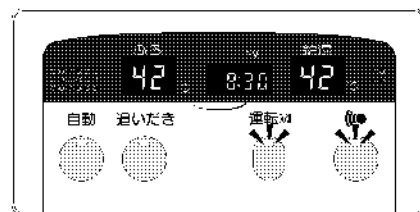


(FC-615)

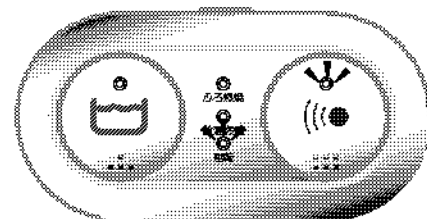


浴室リモコンで“ピンポン・ピンポン”と
チャイムが鳴ります。
呼び出しランプ(ミドリ)が点灯します。

2 浴室へ会話を流すには 台所リモコンの呼び出しスイッチを 押しながらお話しください。

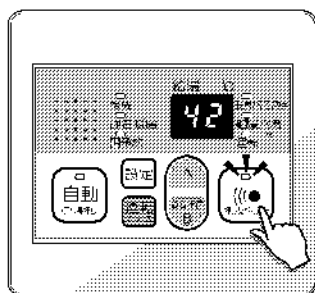

呼び出しスイッチを押しながら話す
呼び出しランプ点滅→点灯
スイッチを押している間は会話ができます。
会話が終了した後、呼び出しスイッチを
放すと呼び出しランプが点滅します。

もうすぐごはんよ..

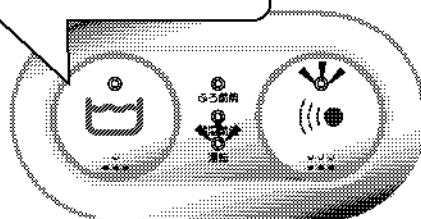

例:FC-615

呼び出しランプ(ミドリ)が点滅し、
台所リモコンからの会話が流れます。

- 浴室から台所へ通話するには
浴室リモコンの呼び出しランプが点灯中に、浴
室リモコンに向かって話しをすると、台所リモコン
から会話が流れます。
- 浴室リモコンで会話するときに呼び出しランプ
(ミドリ)が点灯中はハンズフリー(呼び出しス
イッチを押さない)で会話できます。




- 台所リモコンより浴室リモコンへ呼び出しをするとき、浴室リモコンのふたが開いていると
“ピンポン・ピンポン”とチャイムが鳴るだけで会話できません。
- 増設リモコンから浴室リモコンへ呼び出しをするときも上記の方法で行います。
- 台所・増設リモコンのスイッチを押している間は、最大10分間会話ができます。
10分後には自動的に会話ができなくなり、呼び出しランプが消灯します。

人を呼び出すには(インターホン機能)

■台所から他の部屋へ呼び出しをするには(会話をするには)

1 台所リモコンの 呼び出しスイッチを 押します。

(MC-616)

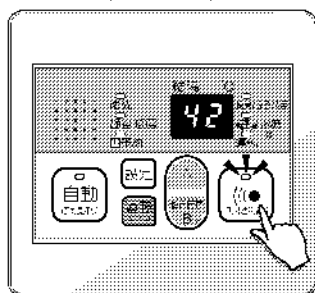


呼び出しランプ点滅

台所リモコンで“ピンポン・ピンポン”と
チャイムが鳴ります。

呼び出しランプ(ミドリ)が点滅します。

(SC-614)

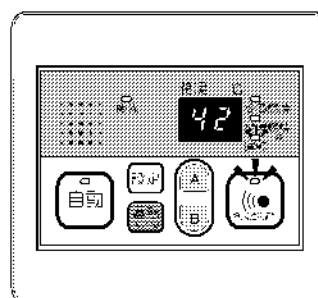


呼び出しランプ点灯

増設リモコンで“ピンポン・ピンポン”と
チャイムが鳴ります。

呼び出しランプ(ミドリ)が点滅します。

2 他の部屋へ会話を流すには 台所リモコンの呼び出しスイッチを 押しながらお話しください。

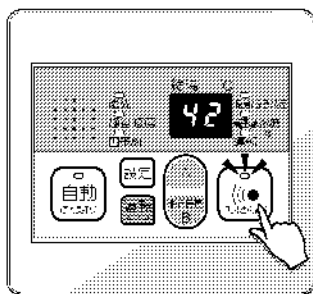


呼び出しスイッチを押しながら話す

呼び出しランプ点滅→点灯

スイッチを押している間は会話ができます。

会話が終了した後、呼び出しスイッチを
放すと呼び出しランプが点滅します。

もうすぐごはんよ..

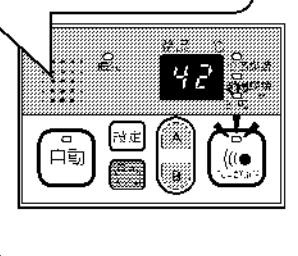

呼び出しランプ点滅

(SC-614)

呼び出しランプ(ミドリ)が点滅し、
台所リモコンからの会話が流れます。

■増設リモコンから台所へ通話するには

増設リモコンの呼び出しランプが点滅中に呼び出しスイッチを押しながらお話しください。
呼び出しスイッチを押している間は、増設リモコンの呼び出しランプが点灯しています。
台所リモコンから会話が流れます。




- 運転スイッチの「入」、「切」に関係なく操作できます。
- 増設リモコンから浴室リモコンへ呼び出しをするときも上記の方法で行います。
- 台所・増設リモコンのスイッチを押している間は、最大10分間会話ができます。10分後には自動的に会話ができなくなり、呼び出しランプが消灯します。

玄関から台所・浴室などへ呼び出しができます。スイッチを押し、チャイムを鳴らして知らせ、会話ができます。

■玄関から台所・浴室などへ呼び出しをするには（会話をするには）

1 玄関リモコンの呼び出しスイッチを押します。（GC-601）

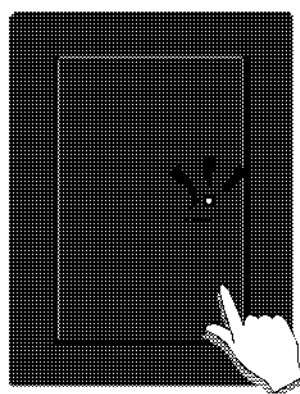


押す

玄関リモコンで“ピンポン・ピンポン・ピンポン”とチャイムが鳴り、呼び出しランプが点灯します。

お客さまが玄関リモコンに向かって話しをすると台所リモコン・浴室リモコンから会話が流れます。


（MC-616）

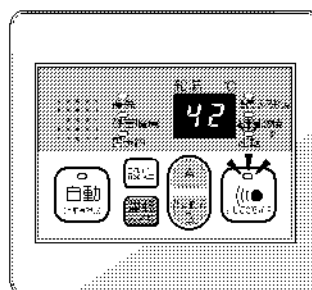


呼び出しランプ点滅

台所リモコンで“ピンポン・ピンポン・ピンポン”とチャイムが鳴り、音声ガイドが“お客さまです。お客さまです。”とお知らせします。呼び出しランプ（ミドリ）が点滅します。

（FC-614）

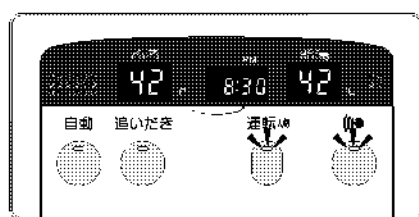

（FC-615）

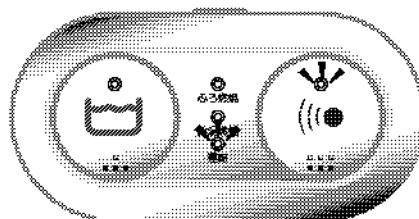

浴室リモコンで“ピンポン・ピンポン・ピンポン”とチャイムが鳴り、音声ガイドが“お客さまです。ボタンを押してお話してください。”とお知らせします。呼び出しランプ（ミドリ）が点滅します。


2 玄関のお客さまと話しをするには、台所リモコンまたは浴室リモコンの呼び出しスイッチを押しながら話します。

台所リモコン、浴室リモコンの呼び出しランプが点滅から点灯に変わり、スイッチを押している間は会話ができます。


会話が終了した後、呼び出しスイッチを放すと呼び出しランプが点滅します。

例：FC-614

呼び出しランプ点滅→点灯

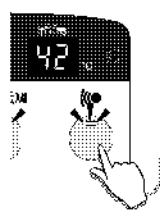

ご用件は、何ですか？

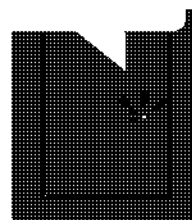

台所リモコンまたは浴室リモコンからの会話が玄関リモコンで聞くことができます。（この間、呼び出しランプ点滅）

●玄関リモコンで会話するときには呼び出しランプ（ミドリ）が点灯中は、ハンズフリー（呼び出しスイッチを押さない）で会話できます。

■終了するには（呼び出しランプの点滅を消すには）再度、浴室リモコンまたは台所リモコンの呼び出しスイッチを押します。操作をしなくても5分後に終了します。



- 会話する際は、リモコンに近づき過ぎて話すと音声割れることがあります。リモコンとの距離は30cm前後で話してください。
- 玄関リモコンからの呼び出しの終了はできません。
- 増設リモコンも台所リモコンと同じ操作で玄関との会話ができます。

暖房運転をするには

システムエアコン、放熱器、床暖房などを使用できます。
操作はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

■放熱器の運転／停止 <放熱器に運転スイッチがある場合で信号線を接続してある場合>

放熱器の運転


放熱器の運転スイッチをONにします。

台所リモコンの
暖房/ふろ燃烧ランプ（アカ）が点灯します。
しばらくしてファンが回り、
暖かい空気が出てきます。

放熱器の
運転スイッチ



運転スイッチ
「ON」

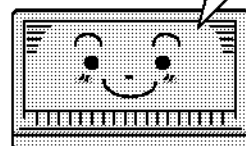

放熱器の停止


放熱器の運転スイッチをOFFにします。

台所リモコンの
暖房/ふろ燃烧ランプ（アカ）が消灯します。
放熱器の暖房運転が停止します。

放熱器の
運転スイッチ



運転スイッチ
「OFF」

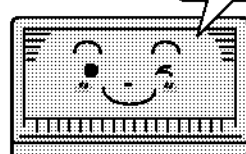


■暖房スイッチ付台所リモコン（MC-617） <放熱器に運転スイッチがない場合や信号線を接続していない場合> での運転 (MC-617)

放熱器の運転

放熱器のバルブを開け、
台所リモコンの暖房スイッチを押します。

暖房ランプ（アカ）が点灯し、
暖房/ふろ燃烧ランプ（アカ）が点灯します。

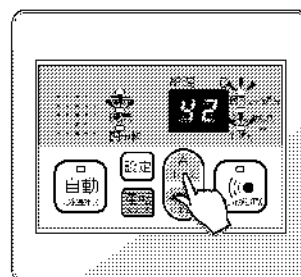


押す

放熱器の停止

台所リモコンの暖房スイッチを押します。

暖房/ふろ燃烧ランプ（アカ）が消灯し、
暖房ランプ（アカ）が消灯します。

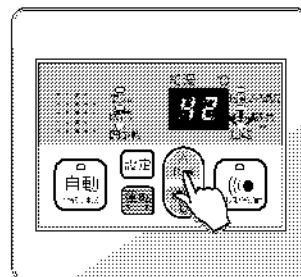

押す



- リモコンの運転スイッチのON／OFFに関係なく暖房運転できます。
- 放熱器に運転スイッチがない場合や信号線を接続していない場合は、暖房スイッチ付の台所リモコンをご使用ください。
- 放熱器の運転方法・温度調節の方法については、放熱器の取扱説明書をご覧ください。
- 暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は開けたままにしておいてください。

- 浴室予備暖房について 浴室予備暖房スイッチがついているリモコン (MC-618) で使用できる機能です。
台所から浴室暖房乾燥機の運転のON/OFFができます。
ふろ自動運転時、同時に浴室予備暖房のスイッチを入れておけば、おふろが沸き上がるころには浴室も暖まっています。


■浴室予備暖房の運転／停止

浴室暖房乾燥機の運転

台所リモコンの 浴室予備暖房スイッチを押します

浴室予備暖房ランプ (アカ) が点灯し、
暖房／ふろ燃焼ランプ (アカ) が点灯します。
しばらくして、浴室暖房乾燥機より温風が出てきます。

(MC-618)

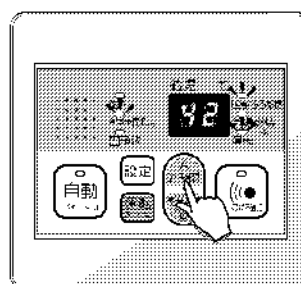


押す

浴室暖房乾燥機の停止

台所リモコンの 浴室予備暖房スイッチを押します

暖房／ふろ燃焼ランプ (アカ) が消灯し、
浴室予備暖房ランプ (アカ) が消灯します。

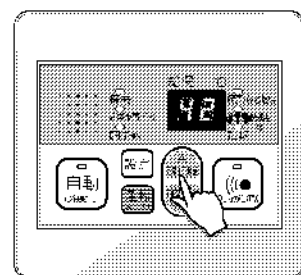

押す



- 台所リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく暖房運転できます。
- 浴室暖房乾燥機の温度調節の方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書にたがってください。
- 暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は開けたままにしておいてください。
- 浴室暖房乾燥機付属のリモコンで暖房 (浴室予備暖房) 運転を行っているときに台所リモコン (MC-618) の浴室予備暖房スイッチを押すと運転が停止します。
- 浴室暖房乾燥機で暖房 (浴室予備暖房) 以外の運転を行っているときに台所リモコン (MC-618) の浴室予備暖房スイッチを押すと、暖房 (浴室予備暖房) 運転に切り替わりますので注意してください。

暖房中の運転音が気になるとき、静音暖房にする

- 1 静音暖房にするときは
台所リモコンの静音暖房 (B) スwitchを押す。



- 静音暖房ランプが点灯します。
運転音を下げた運転します。
(暖房能力は少し低下します。)

- 2 解除にするときは
台所リモコンの静音暖房 (B) スwitchを押す。



- 静音暖房ランプが消灯します。



MC-616の場合

- 暖房運転中に静音暖房にすると、台所リモコン (MC-616) の静音暖房ランプは、ミドリで点灯します。
暖房運転停止後も静音暖房ランプは点灯したままです。

MC-617, MC-618の場合

- 暖房 (浴室予備暖房) 運転中に静音暖房にすると、台所リモコン (MC-617, MC-618) の暖房 (浴室予備暖房) ランプはアカからオレンジに変わります。暖房 (浴室予備暖房) 運転が停止するとミドリになります。


チャイムや音声ガイドの音量を調節する

浴室リモコンや台所リモコンから流れるチャイムや警告音、音声ガイドの音量は、大きくしたり小さくしたり、無音にしたりすることができます。音量は浴室リモコン・台所リモコンで別々に設定できます。


1 リモコンが「入」になっていて、画面が表示しているか確認します。

リモコンが「切」のときは、運転スイッチを押します。


(FC-614)

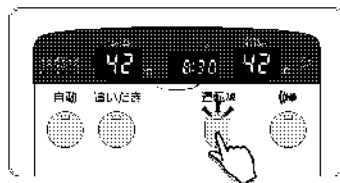

(FC-615)

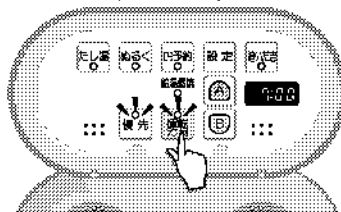




(MC-616)

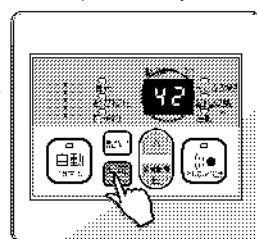

2 リモコンのふたを開け、設定スイッチを押します。

浴室リモコンは設定スイッチを6回押します。
台所リモコンは設定スイッチを2回押します。




音声ガイドが“音量です。Aを押すと大きくなります。Bを押すと小さくなります。”と2回お知らせします。

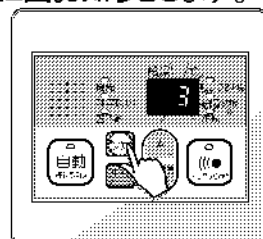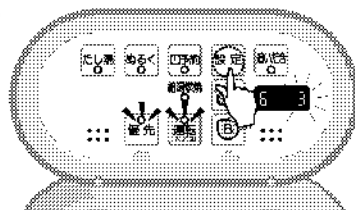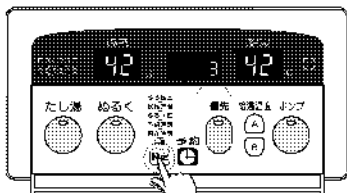

3 浴室リモコンでは **A** **B** スwitch、
台所リモコンでは **A** **B** スwitch で音量を調節します。

台所リモコンの説明は、MC-616です。

浴室リモコンは、**A** スwitchを押すと音量が大きくなり、**B** スwitchを押すと音量が小さくなります。
台所リモコンは、**A** スwitchを押すと音量が大きくなり、**B** スwitchを押すと音量が小さくなります。
音量表示が点滅している間（約5秒間）に押します。

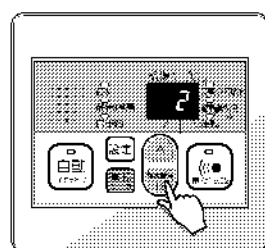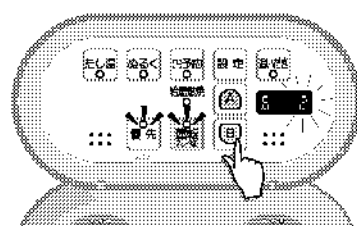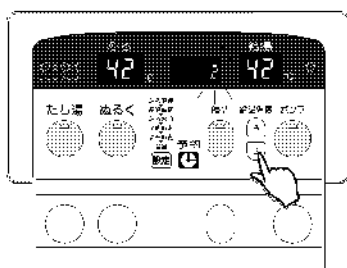

音量は、大 (3)・中 (2)・小 (1)・無音 (0) の4段階で設定できます
(初期設定は「大 (3)」になっています)。

設定したあと何もスイッチを押さないで5秒たつと、もとの表示に変わります。音声ガイドが“音量セットされました。”とお知らせします。

4 ふたを閉じます。




- 設定した音量は、運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
- 音量を無音に設定すると音声ガイドは流れませんが、浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときには台所リモコンから呼び出し音声ガイドが流れます。
- 台所リモコンの呼び出し音声の音量、およびスイッチ操作時の“ピッ”という音の音量は調節できません。また、呼び出しのインターホンの音声、伝言の音声は無音設定のときは小 (1) となります。
- 増設リモコンも、台所リモコンと同じ操作で調節のスイッチが **A** **B** になります。

冬期の凍結予防をするには

■給湯暖房用熱源機取扱説明書の「冬期の凍結予防をするには」の項をご覧ください。


- 「3. 機器の水を抜く方法」の“6”で浴室リモコンのイラストは、スタンダードタイプですのでお買い上げの浴室リモコンとは異なります。

浴室リモコン (FC-614) の場合

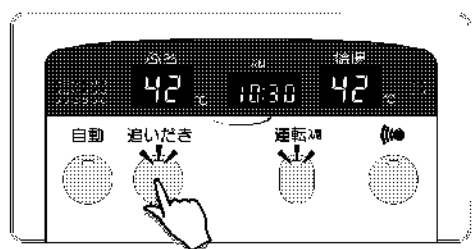

※浴室リモコン (FC-614) を取付けているお宅では追いだきスイッチを5秒間押し続けてください。

浴室リモコン (FC-615) の場合

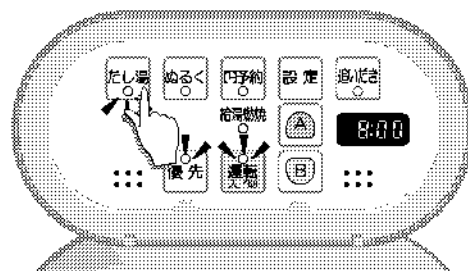

※浴室リモコン (FC-615) を取付けているお宅では追いだきスイッチの替わりにたし湯スイッチを5秒間押し続けてください。

お手入れのしかた

■お手入れのしかた

リモコンのお手入れ

- 汚れは、水にぬらしたやわらかい布をかたく絞って、軽くふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどは使わないでください。変形する場合があります。

⚠警告 ●リモコンを分解したりしない。故障の原因になります。

⚠ご注意ください

- 台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
- 洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。



分解禁止


故障かな?と思ったら

■給湯暖房用熱源機に付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項もいっしょにご覧ください。


- 給湯暖房用熱源機付属の取扱説明書の浴室リモコン・台所リモコンは、スタンダードタイプですのでお買い上げの浴室リモコン・台所リモコンとは異なります。但し、アラーム番号の表示方法は同じです。（表示は“140”の例です。）

※アラーム番号の内容は、給湯暖房用熱源機付属の取扱説明書をご覧ください。


浴室リモコン (FC-614) の場合

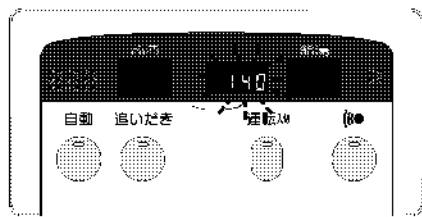

浴室リモコン (FC-615) の場合

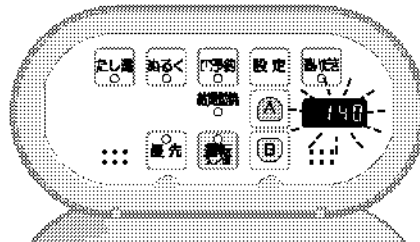

台所リモコン (MC-616) の場合

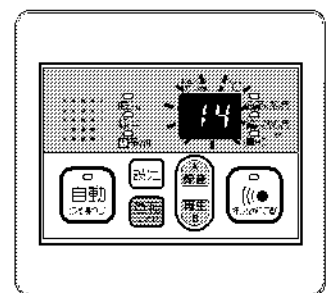

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」の項および、給湯暖房用熱源機付属の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」を確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へご連絡してください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

(1) 氏名・住所・電話番号・道順（付近の目印等）

(2) 型式名（例）FC-614

また、給湯暖房用熱源機の品名（例：GH-240AWH）およびガスの種類も連絡ください。

（ガスの種類例えば13A）

(3) 現象（故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく）

(4) 訪問ご希望日

アフターサービス等についてわからないとき

- お買い上げの販売店、または最寄りのガス会社へお問い合わせください。

その他

- 給湯暖房用熱源機付属の取扱説明書の「アフターサービスについて」の項も合わせてお読みください。

販売店名