


Rinnai®

コードレス床暖房リモコン


取扱説明書

保証書付

品名 FCW-10D (1系統制御型リモコン)
FCW-W10D (2系統制御型リモコン)

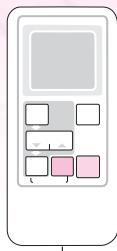

FCW-10D

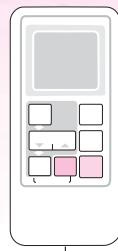


FCW-W10D

このたびはコードレス床暖房リモコンをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

- ご使用になる前に取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購入してください。

■ お好みの場所に設置したり、お手元で操作できる
コードレスタイプの床暖房リモコン。

■ パワフルスイッチ採用で使いやすく。

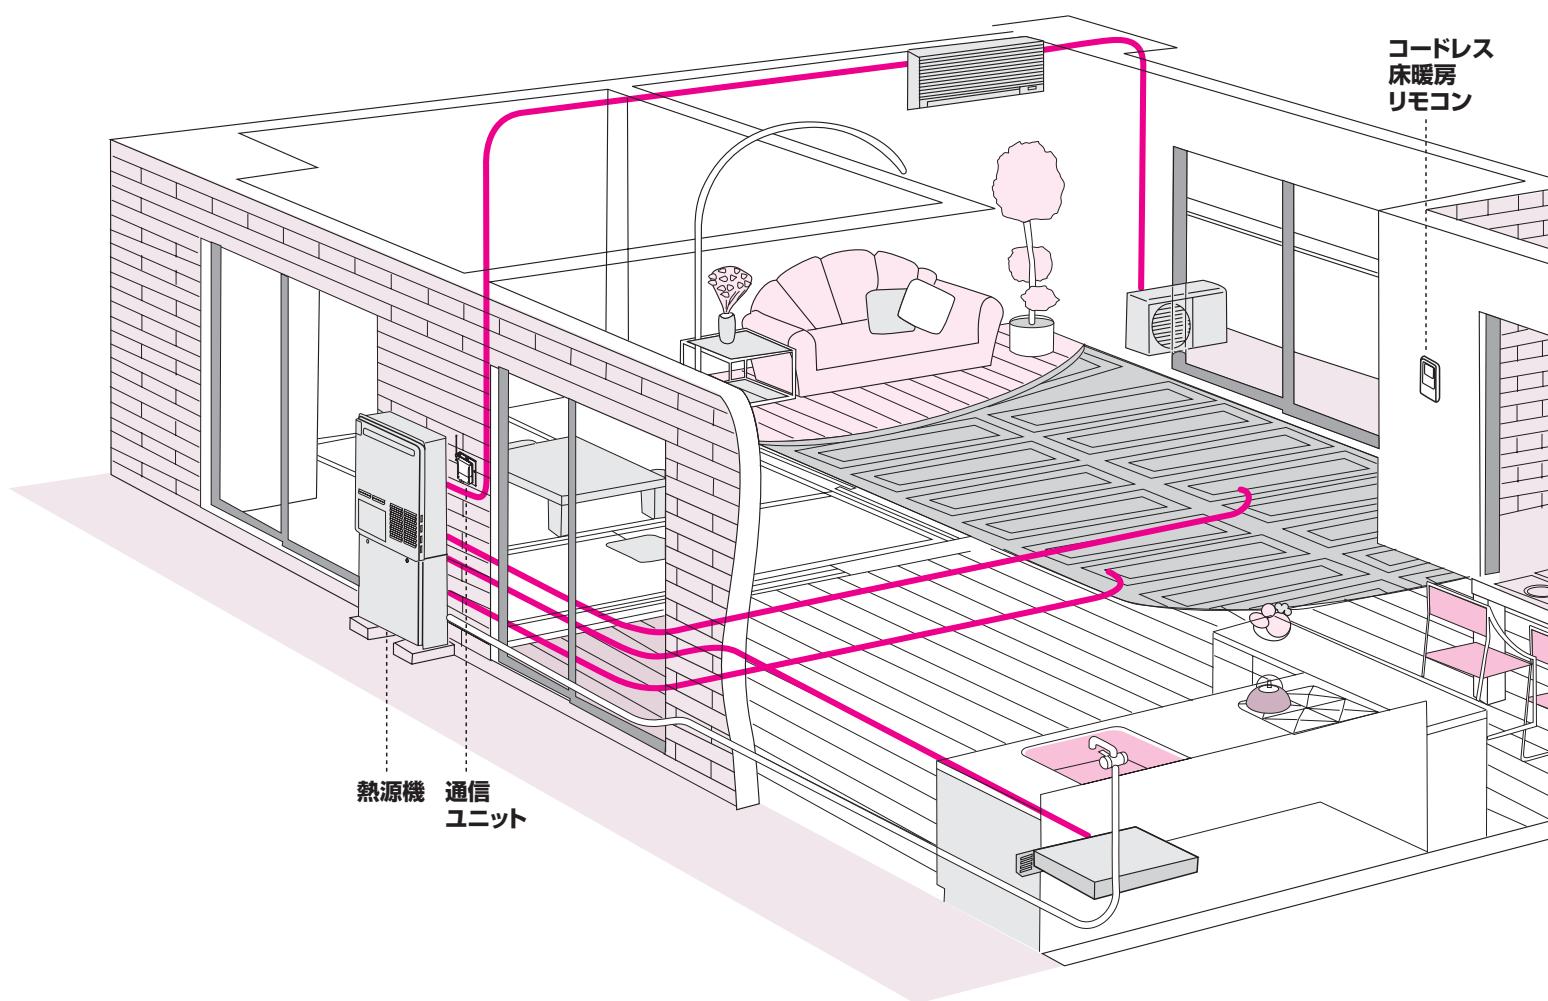

もくじ

ページ



必ず
お読みください

安全上のご注意	4・5
使用上のお願い	6
保証書	裏表紙

すぐ
使いたいとき

各部のなまえ	7
初めてお使いになるとき	8・9 (現在時刻の合わせかた)
床暖房のしかた	10・11
タイマー時刻の合わせかた	12・13
タイマー運転のしかた	14・15

もっと
使いこなしたいとき

電池交換のしかた	16・17
ロックのしかた	18
点検とお手入れ	19

もし
必要なとき

故障かな?と思ったら	20・21
アフターサービスについて	22

安全上のご注意

使う

使いこなす

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

電池の取り扱いについて

修理・分解・改造について



電池は正しく取り扱う

- ・⊕ ⊖ は正しく入れる。
- ・長期間使用しないときは取り出してください。
- ・必ず指定の電池を使用する。
- ・乳幼児の手の届かないところにおく。
- ・使い切った電池はすぐに器具から取り出す。
- ・電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁する。
- ・液が体についたときは、水でよく洗い流す。
- ・液が目に入ったときは失明の恐れがあります。目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、医師に相談する。



電池は誤った使い方をしない

- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- ・新・旧電池や違う種類の電池と一緒に使用しない。
- ・加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない。
- ・被ふくのはがれた電池は使わない。



分解禁止

お客様ご自分で修理・分解・改造をしない(無線機器の改造は法律で禁止されています)

不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となります。

●販売店に依頼してください。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因となります。

●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

電波について



医用電気機器の近くでは使用しない、医用電気機器を近づけない

電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあります、誤作動による事故の原因となります。


ご使用について



床面温度を上げすぎない

特に次のような方はご注意ください。

- 乳幼児や身体の不自由な方など、自分の意志で体を動かせない方
 - 深酒・疲労の激しい時や眠気を誘う薬（風邪薬等）を服用された方
 - 皮膚の弱い方や皮膚感覚の弱い方
- 床面の温度を高くして床に長時間接触すると、皮膚障害を起こす恐れがあります。

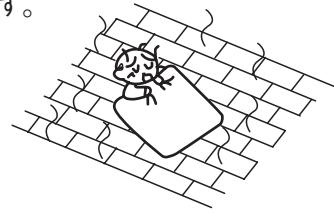

⚠ 注意

ご使用について



リモコンは落としたり、踏みつけたりしない

けがやリモコン故障の原因となります。



小さなお子様による無理な取り扱いや強引な操作はしない

故障や破損などの原因となります。



ぬれ手禁止

リモコンを水洗いしたり、濡れた手で操作しない

操作部より水が浸入して、故障の原因となります。



直射日光・水しぶき・蒸気のかかる場所で使用しない、設置しない

変色や変形、故障の原因となります。

電池の取り扱いについて



長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す

漏液によるけがや機器故障の原因となります。

お手入れについて




シンナー・ベンジン・磨き粉・40°C以上のお湯で手入れしない

変色や変形の原因となります。


使用上のお願い

設置・移動について

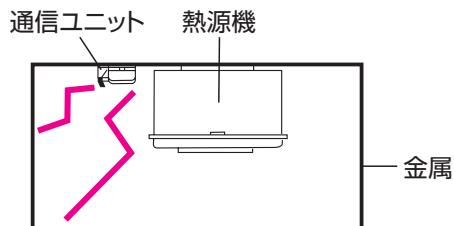

通信ユニットは、全周が金属でおおわれた場所に設置しない

電波が通らず、通信不能となります。

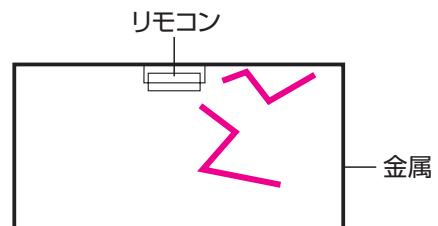

リモコンは周囲が金属でおおわれた浴室や部屋に設置したり、机の中などに置かない


電波が通らず、通信不能となります。

リモコンを取付板から外した時は、子供の手の届かないところに置く

子供がいたずらした時、暖房し続ける場合があります。


各部のなまえ

●下記画面表示は、説明のため全部表示したものです。

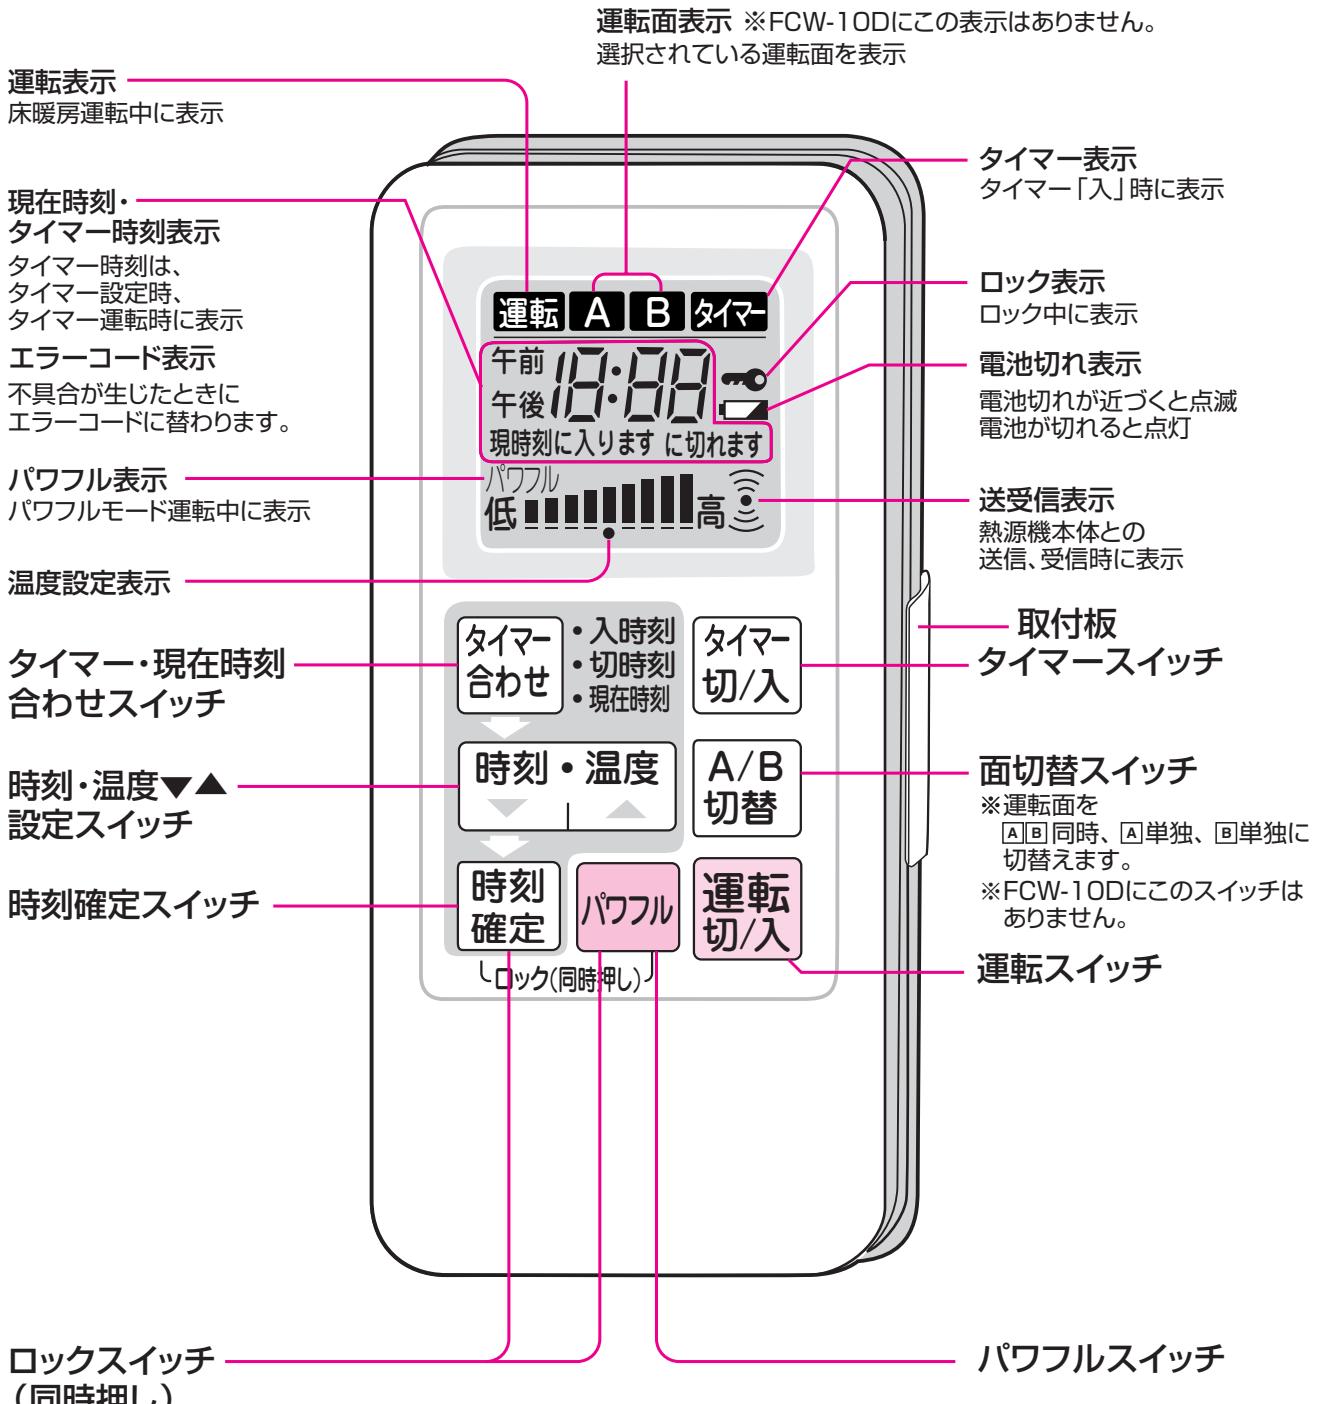

初めてお使いになるとき（現在時刻の合わせかた）

※熱源機側が運転可能な状態になっていることを確認してください。

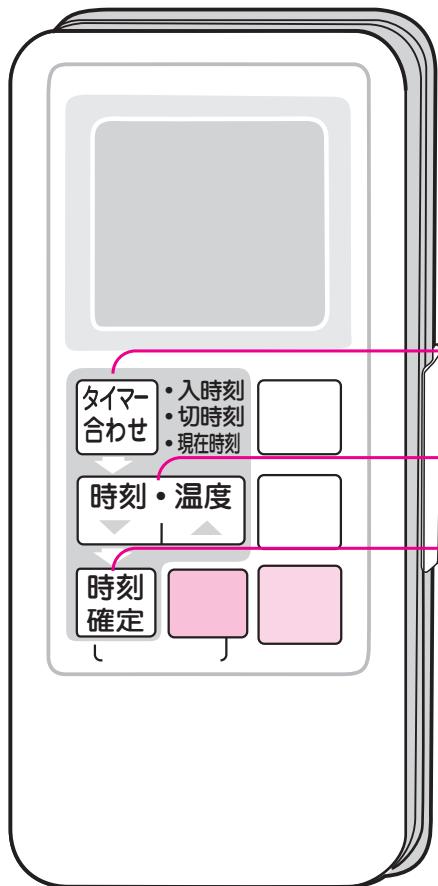

1**押す**

「午前0:00」「現時刻」が点滅。

**2****時刻を合わせる**

例：午後2時10分に合わせる。

**3****押す**

例：「午後2:10」が点灯。


**お知らせ**

● **時刻・温度** スイッチは、1回押すごとに1分ずつ替わり、押し続けると10分ずつ替わります。

● 設定されている時刻を変更するときは、 **タイマー合わせ** スイッチを**3回押して**から時刻を合わせてください。

● リモコンが複数ある場合は、それぞれに時刻を設定してください。

床暖房のしかた

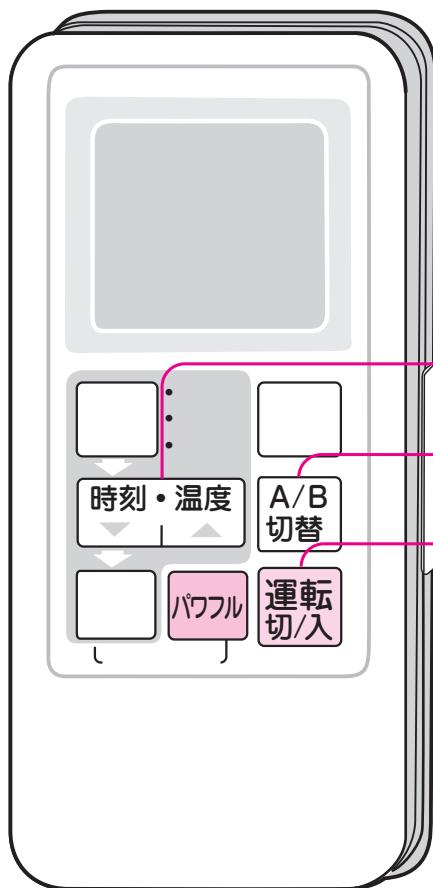


1



押す（運転開始）

- 運転表示とパワフル表示が点灯します。
- “ピピッ”と音がします。
※パワフルモードで運転を開始し、約30~60分後に自動的に通常モードに切り替えます。

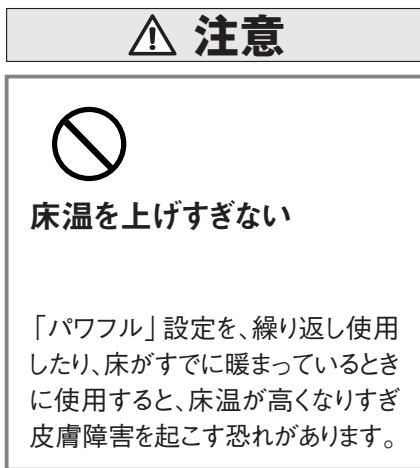

お知らせ

● 使い始めや温度設定の変更を行なったときは、

→ 設定温度になるまでに時間がかかる場合があります。

● 運転を停止した後、すぐに再スタートしたときは、

→ 床温を上げすぎないよう、通常モードで運転を開始する場合があります。

※設置の条件（環境）によっては、設定温度にならない場合があります。

※高温設定、「パワフル」設定にしたときなど、床温が高くなりすぎないように注意してください。床が熱いと感じたら設定温度を下げ、「パワフル」スイッチを「切」にしてください。

▶ パワフルモードについて

パワフル

…一時的に温度を上げたいときに使用します。
スイッチを押すごとに「入／切」できます。
※約30～60分間最大能力で運転し、時間が
たつと自動的に通常モードに切り替ります。

▶ 面切替えについて(FCW-W10Dのみ)

※原則として**A・B**両面運転でご使用ください。片面の
みの運転では室温が十分に上がらないことがあります。

2



面切替えをする

(運転開始時はお部屋を速やかに暖めるために、必ず**A・B**両面運転になります。)

- A/B切替スイッチを押すごとに床暖房運転面が切り替えられます。



運転面表示

3



温度を設定する

- 一度押すごとに1段階ずつ設定ができます。
(9段階設定できます。)



温度設定表示

4



押す（運転停止）

- 運転表示が消灯します。
- “ピッ”と音がします。




タイマー時刻の合わせかた

タイマーの設定

例：午前6:00～午前8:30に設定する場合

[確認] → 現在時刻を合わせてありますか？(☞8・9ページ)

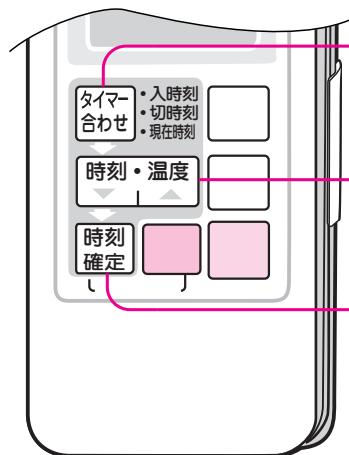


入時刻の設定




押す

- “ピッ”と音がしてタイマーの設定モードになります。

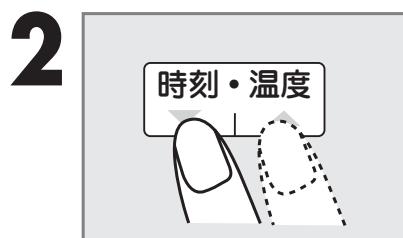


入時刻を合わせる

- 押すごとに10分ずつ替わり、押し続けると1時間ずつ替わります。

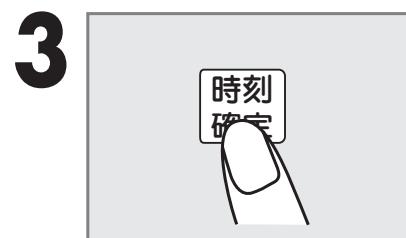

押す

- 入時刻が確定し、しばらくすると現在時刻に戻ります。

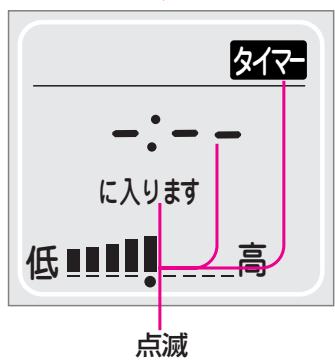

お知らせ

- 各スイッチ操作の間隔は30秒以内に行ってください。
- 入時刻のみタイマー設定するとき → 切時刻を「---:---」に合わせてください。
※「---:---」は午後11時50分の次に表示されます。
- 切時刻のみタイマー設定するとき → 入時刻を「---:---」に合わせてください。
- 入時刻と切時刻を同じ時刻に設定したとき
→「エラー」表示がでますので、タイマー時刻合わせをやり直してください。

入時刻と切時刻を個別に設定できます。

1・4

2・5

3・6

切時刻の設定

4



2回押す

- “ピッ”と2回音がしてタイマーの設定モードになります。

5



切時刻を合わせる



- 押すごとに10分ずつ替わり、押し続けると1時間ずつ替わります。

6



押す

- 切時刻が確定し、しばらくすると現在時刻に戻ります。

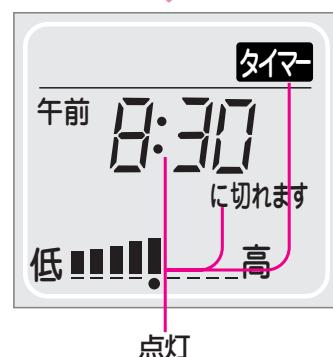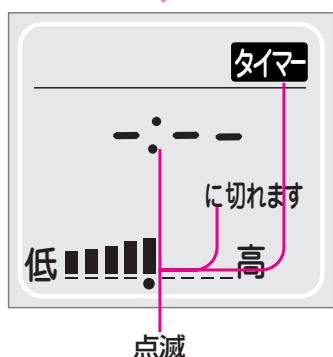


■タイマー時刻を確認するとき

入時刻 → を1回押してください。

切時刻 → を2回押してください。

※約30秒後、元の表示に戻ります。

タイマー運転のしかた

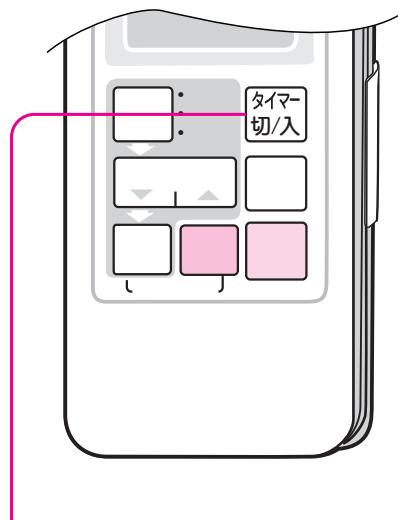

[確認]

- 現在時刻、タイマー時刻を合わせてありますか？
(☞ 8・9、12・13ページ)
- 温度を設定していますか？(☞ 10・11ページ)

1



押す

●タイマー表示が点灯。



●画面表示は次のように変化します。

タイマー運転の待機中

- タイマーア入時刻を表示
入時刻設定なしのときは、現在時刻を表示。

タイマー運転中

- タイマーア切時刻を表示
切時刻設定なしのときは、現在時刻を表示。

■タイマー時刻を確認するとき

- 入時刻 → **タイマー合わせ** を1回押してください。
切時刻 → **タイマー合わせ** を2回押してください。

※約30秒後、元の表示に戻ります。

入時刻と切時刻を個別に設定できます。

2 タイマー運転を解除するとき



再度押す



タイマー表示消灯

タイマー運転時の運転面について (FCW-W10Dのみ)

タイマー運転の開始時も必ず **A** **B**両面運転となります。**A**面のみまたは**B**面のみのタイマー設定はできません。





タイマー運転開始後の切替えは、A／B切替スイッチを押して切替えてください。

お知らせ

- タイマー運転の待機中に運転スイッチを押すと
→すぐに運転を開始し、タイマー運転の切時刻になると停止します。
- タイマー運転待機中および運転中に現在時刻を確認したい場合は
→一旦タイマー運転を解除して、確認してください。
- 長期間使用しないときは
→タイマー運転を解除してください。(タイマー表示の消灯を確認してください。)

電池交換のしかた


画面表示部に「」が点滅または点灯したら、次の手順に従って電池を交換してください。

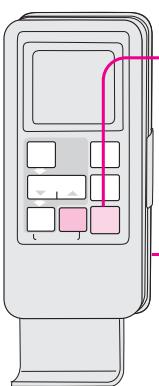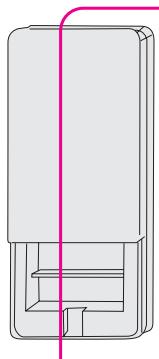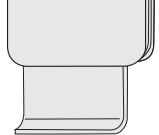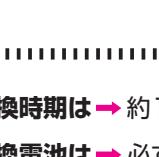- **1 運転スイッチを「切」にする**
 - 熱源機が一時的に正常作動しないことがあります。
- **2 リモコンを取り付板から外す**
- **3 ふたを外す**
- **4 電池を交換する**
 - アルカリ乾電池 単3形：LR6 2個
 - 電池は \oplus 側を持ち上げて取り外してください。
 \ominus 側を持ち上げると、バネを破損するおそれがあります。
- **5 ふたを取り付ける**
- **6 リモコンを取り付板に取り付ける**
- **7 運転スイッチを押し、
画面が表示されるのを確認する**
 - 画面が表示されるのに約20秒かかる場合があります。
※暖房運転するには再度運転スイッチを押してください。

お知らせ

- 交換時期は → 約1年が目安です。使用しない場合も電池は消耗します。
- 交換電池は → 必ず2個一緒に新しい同種の電池にしてください。液漏れが生じた場合リモコンの故障につながります。
マンガン電池は、寿命が短いので使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を抜いてください。

電池が切れたら…

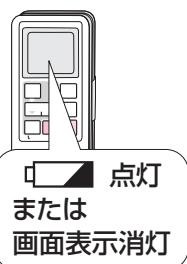

すぐに電池を交換してください。

熱源機は停止し、床暖房の運転はできません。


使いこなす

電池交換のしかた

ロックのしかた

お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。

※ロックスイッチは運転「切」・タイマー「切」の状態でないと受け付けません。

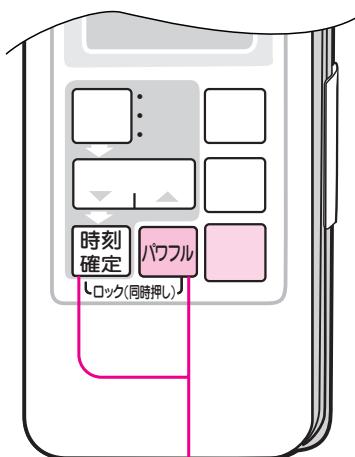

1



同時に約1秒間押す

- “ピッ”と音がして
画面表示部に「」が点灯。

2

ロックを解除するとき

再度約1秒間同時に押す。

- “ピッ”と音がして
画面表示部に「」が消灯。

点検とお手入れ

点検の方法

■運転スイッチを押すと、運転表示が点灯しますか？

■スイッチ操作は軽く行なえますか？

お手入れの方法

■リモコンが汚れたときは？

水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとる。

(内部は電気部品が入っているので絶対にぬらさない。)



※シンナー・ベンジン・磨き粉・40°C以上のお湯で手入れしない。

使いこなす

ロックのしかた／点検とお手入れ

故障かな?と思ったら

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

現象

運転しない



ご確認ください

- 熱源機本体の電源プラグが確実に差し込まれていますか。
- 屋内の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- ロックがかかっていないですか。(☞18ページ)
- 「」が点滅していないですか。(☞16~17ページ)

画面に表示が出ない



- 電池が切れていませんか。正しく入っていますか。(☞16~17ページ)


■次のような現象は故障ではありません。

このようなときには

説明

処置

リモコンが動かなくなった?
?

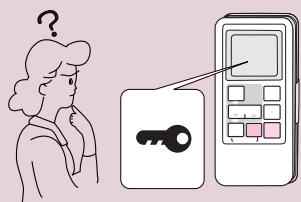

- お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックがかかっているのです。(☞18ページ)
- ロック中は全ての各スイッチは使えません。

ロックの解除は…
● **時刻確定** **パワフル** を
「」
同時に約1秒間押す


「」が点滅または点灯している

- 電池が切れかけているのです。

●16~17ページに従つて電池を交換してください。

■エラーコードについて

不具合が生じたとき、その原因をエラーコードでお知らせします。

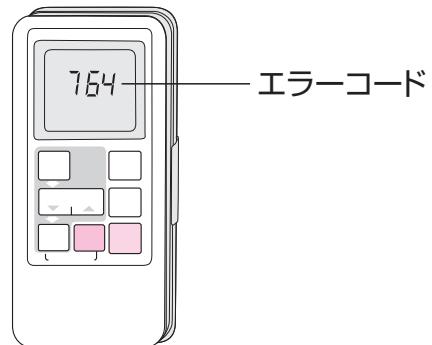

下記のエラーコード以外の表示が出た場合、熱源機本体添付の取扱説明書をお読みください。

表示	原因	処置方法
113 543	熱源機側の故障などにより暖房運転できないため。	再操作してもなお同じ表示がでる場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社までご連絡ください。 ※点滅表示番号は「113」や「543」だけとは限りません。
704	リモコンが故障したため。	再操作してもなお同じ表示がでる場合は、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社までご連絡ください。
OFF	電池交換後、画面が表示するのに約20秒かかる場合があるため。	しばらくすると画面表示します。 (故障ではありません。)
764 OFF	リモコンと本体の通信ができていないため。※	リモコンの取付位置を元に戻し、運転スイッチを押してください。
	本体の電源プラグが差し込まれていないため。	電源プラグを差し込み、運転スイッチを押してください。 (画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)
	停電したため。	再通電後、運転スイッチを押してください。 (画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)

*リモコンの通信について

- 床暖房を運転している途中に通信ができなくなった場合は、床暖房を停止します。
- リモコンを、床暖房を設置している床の上に置いた場合、通信ができなくなる場合があります。

■異常時の処置

- 万一ご使用中に異常な運転音、臭気、水漏れに気づかれたら、速やかに運転を停止して、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社までご連絡ください。
- 地震、火災が発生したときには、速やかに運転を停止してください。

アフターサービスについて

1.サービスを依頼されるときは

- まず、**20~21ページ**の「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
(1)ご氏名・ご住所・電話番号・道順
(2)品名……FCW-10D/FCW-W10D
(3)故障または異常内容(できるだけ詳しく)
(4)訪問ご希望日

2.保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。

3.補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後10年です。

4.アフターサービス等についてわからないとき

- 販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

メモ欄

アフターサービスについて／メモ欄

必要なとき

保証書

品名
FCW-10D
FCW-W10D

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、機器本体及び当社または当社指定業者の施工部分を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。

(ト) 指定外の使用電源(電圧)の使用による故障および損傷。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、製造中止後10年を基準に補修用性能部品を調達したうえ、修理によって性能が維持できる場合は有料で修理いたします。

お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
住所			
電話番号			扱者印

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表052(361) 8211



連絡先

本 社 ☎ 052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関 東 支 社 ☎ 03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号
東京支店 ☎ 03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号
北関東支店 ☎ 048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1
東関東支店 ☎ 043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南関東支店 ☎ 045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

東北支社 ☎ 022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区御町東1丁目5-5
札幌支店 ☎ 011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
新潟支店 ☎ 025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中部支社 ☎ 052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関西支社 ☎ 06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
広島支店 ☎ 082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号
高松支店 ☎ 087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社 ☎ 092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

