


高効率給湯暖房用熱源機

取扱説明書

保証書付

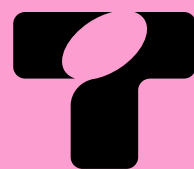


TOHO GAS

	品 番	型 式 名	品 番	型 式 名
全自動タイプ	FT4207ARSAW6C FT4207ARS2AW6C FT4207ARS4AW6C FT4207ARS8AW6C FT4207ARS9AW6C FT4207ARS0AW6C	GTH-C2439(S)AWX GTH-C2439(S)AWX-L GTH-C2439(S)AWX-T GTH-C2439(S)AWX-TB GTH-C2439(S)AWX-H GTH-C2439(S)AWX-PFF	FT4207ARSAW6P FT4207ARS2AW6P FT4207ARS4AW6P FT4207ARS8AW6P FT4207ARS9AW6P FT4207ARS0AW6P	GTH-C2439(S)AWX GTH-C2439(S)AWX-L GTH-C2439(S)AWX-T GTH-C2439(S)AWX-TB GTH-C2439(S)AWX-H GTH-C2439(S)AWX-PFF
	FT4207ARSAW3C FT4207ARS2AW3C FT4207ARS4AW3C FT4207ARS8AW3C FT4207ARS9AW3C FT4207ARS0AW3C	GTH-C2439(S)AWX GTH-C2439(S)AWX-L GTH-C2439(S)AWX-T GTH-C2439(S)AWX-TB GTH-C2439(S)AWX-H GTH-C2439(S)AWX-PFF	FT4207ARSAW3CM FT4207ARS2AW3CM FT4207ARS4AW3CM FT4207ARS8AW3CM FT4207ARS9AW3CM FT4207ARS0AW3CM	GTH-C2441(S)AWX GTH-C2441(S)AWX-L GTH-C2441(S)AWX-T GTH-C2441(S)AWX-TB GTH-C2441(S)AWX-H
自動タイプ	FT4207ARSSW6C FT4207ARS2SW6C FT4207ARS4SW6C FT4207ARS8SW6C FT4207ARS9SW6C FT4207ARS0SW6C	GTH-C2439(S)AWX GTH-C2439(S)AWX-L GTH-C2439(S)AWX-T GTH-C2439(S)AWX-TB GTH-C2439(S)AWX-H GTH-C2439(S)AWX-PFF	FT4207ARSSW6P FT4207ARS2SW6P FT4207ARS4SW6P FT4207ARS8SW6P FT4207ARS9SW6P FT4207ARS0SW6P	GTH-C2439(S)AWX GTH-C2439(S)AWX-L GTH-C2439(S)AWX-T GTH-C2439(S)AWX-TB GTH-C2439(S)AWX-H GTH-C2439(S)AWX-PFF
	FT4207ARSSW3C FT4207ARS2SW3C FT4207ARS4SW3C FT4207ARS8SW3C FT4207ARS9SW3C FT4207ARS0SW3C	GTH-C2439(S)AWX GTH-C2439(S)AWX-L GTH-C2439(S)AWX-T GTH-C2439(S)AWX-TB GTH-C2439(S)AWX-H GTH-C2439(S)AWX-PFF	FT4207ARSSW3CM FT4207ARS2SW3CM FT4207ARS4SW3CM FT4207ARS8SW3CM FT4207ARS9SW3CM FT4207ARS0SW3CM	GTH-C2441(S)AWX GTH-C2441(S)AWX-L GTH-C2441(S)AWX-T GTH-C2441(S)AWX-TB GTH-C2441(S)AWX-H

ご愛用のみなさまへ

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、
ありがとうございました。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読み
いただき正しくご使用ください。

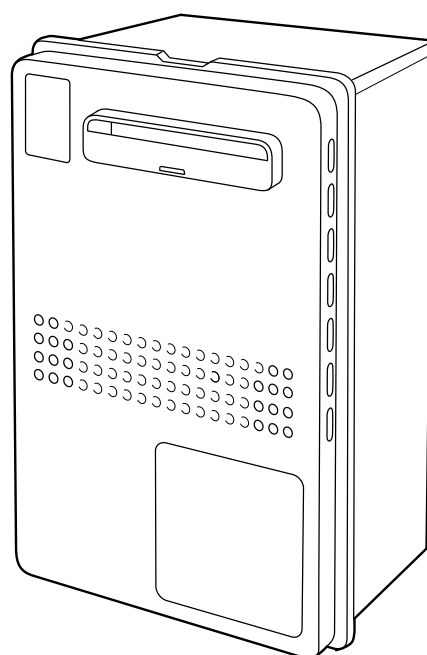

(FT4207ARSAW6C)

SAR8888



SAR8888 T

まずはじめにご確認ください	こんなことができます(基本編) 4 こんなことができます(応用編) 6 高効率給湯機器(エコジョーズ)のしくみ 8 リモコンの品番をご確認ください 9 製品タイプ・製品の品番をご確認ください 10 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い 12 自動タイプで困ったときは 13 必ずお守りください(安全上の注意) 14
ご使用前に	初めてお使いになるときは 20 各部のなまえとはたらき(機器本体) 21 各部のなまえとはたらき(リモコン) 22 台所リモコンで時計をあわせる 30
お湯・シャワー	お湯を出す 31 お湯の温度を調節する 32 お湯の温度を調節できないときは <優先切替> 33
お風呂	お風呂にお湯をためて沸かす <ふろ自動> 34 残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 全自動タイプ 36 残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 自動タイプ 37 沸き上がりのふろ温度を調節する 38 沸き上がりのふろ湯量を調節する 39 ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだき> 40 お風呂にお湯をたして増やす <たし湯> 41 お風呂に水をたしてぬるくする <たし水> 42 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し> 43 お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約> 44
暖房	暖房する 46 給湯機器のリモコンで浴室暖房をする 47 暖房時の音が気になるときは <静音> 48
その他の機能	操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する 49 自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ 50 手動でふろ配管クリーンをする 51

必要なときに	使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定> 52 凍結による破損を予防する 58 日常の点検・お手入れのしかた 63 故障・異常かな?と思ったら 66 アフターサービスについて 75 主な仕様 76 リモコン音声一覧 79 初期設定一覧 81 保証書 裏表紙
--------	---

こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



P31

自動でお風呂沸かしができます



P34

好みの時刻に自動でお風呂が沸き上がるよう予約できます




P44

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます




P43

お湯をあつくできます

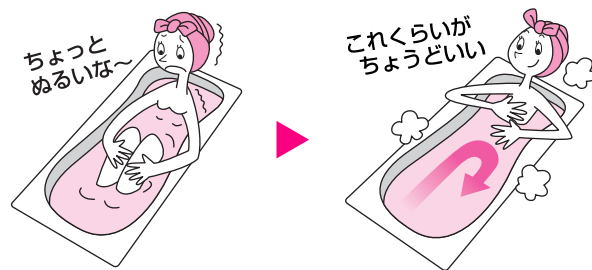


P40

お湯を増やすことができます

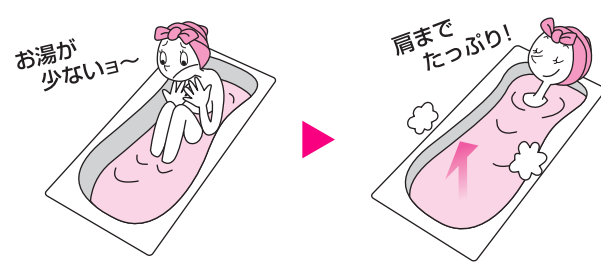

P41

お湯をぬるくできます

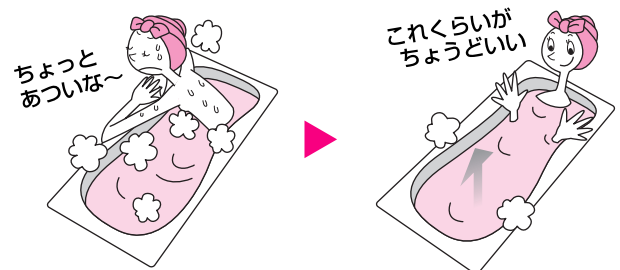

こんなことができます(応用編)

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

>> リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな



リモコンの音声ガイド P52

運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると便利なんだけどな



リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい



「表示の節電」と時計表示 P52～53

台所リモコンのスイッチを
押したとき、
もう少し
明るい(暗い)方が
見やすい



台所リモコンのスイッチを押したときの
表示画面の明るさ P57

>> 給湯

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう



給湯温度の上限(最高温度) P54

>> お風呂

自動保温時間が
もう少し長く(短く)
ならないかな



沸き上がり後の
自動保温・自動たし湯の時間 P53

全自動タイプのみ
沸き上がり後の
自動たし湯は
したくない

お湯は減っても
よかったんだけど...



沸き上がり後の自動たし湯 P54

お風呂の
沸き上がりの
お知らせを
聞き逃したかも?
(何度かお知らせ
してほしい)



沸き上がりのお知らせ P55

1度の追いだきで
あつめに
追いだきしたい

もう少しあつくても
いいな...



浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度 P55

浴室リモコンで追いだきしたとき
追いだきが
終わったら
お知らせして
ほしい

沸いたかな?



浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ P56

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
ふろ温度が
上がって
しまいそう



ふろ温度の上限(最高温度) P57

お湯を使っていると、
お風呂の沸き上がり
が遅いのよね

お風呂まだ
沸かないの~?



お湯を使ったときの
お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 P55

手で
ふろ配管クリーンを
したい



手動ふろ配管クリーン P53

全自動タイプのみ
ふろ配管クリーンは
自動で
はたらかなくても
いいんだけどな



自動ふろ配管クリーン P54

>> 必要に応じて設定してください

▶ P59の操作(機器の水抜き)をするとき


☞ P56「機器の水抜き」

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

☞ P56「設定のリセット」


高効率給湯機器(エコジョーズ)のしくみ

一次熱交換器であたためたときに、燃焼ガスが出ます。
高効率給湯機器では、従来捨てていた燃焼ガスに含まれる熱を二次熱交換器で回収し、その熱を利用して水を加熱します。

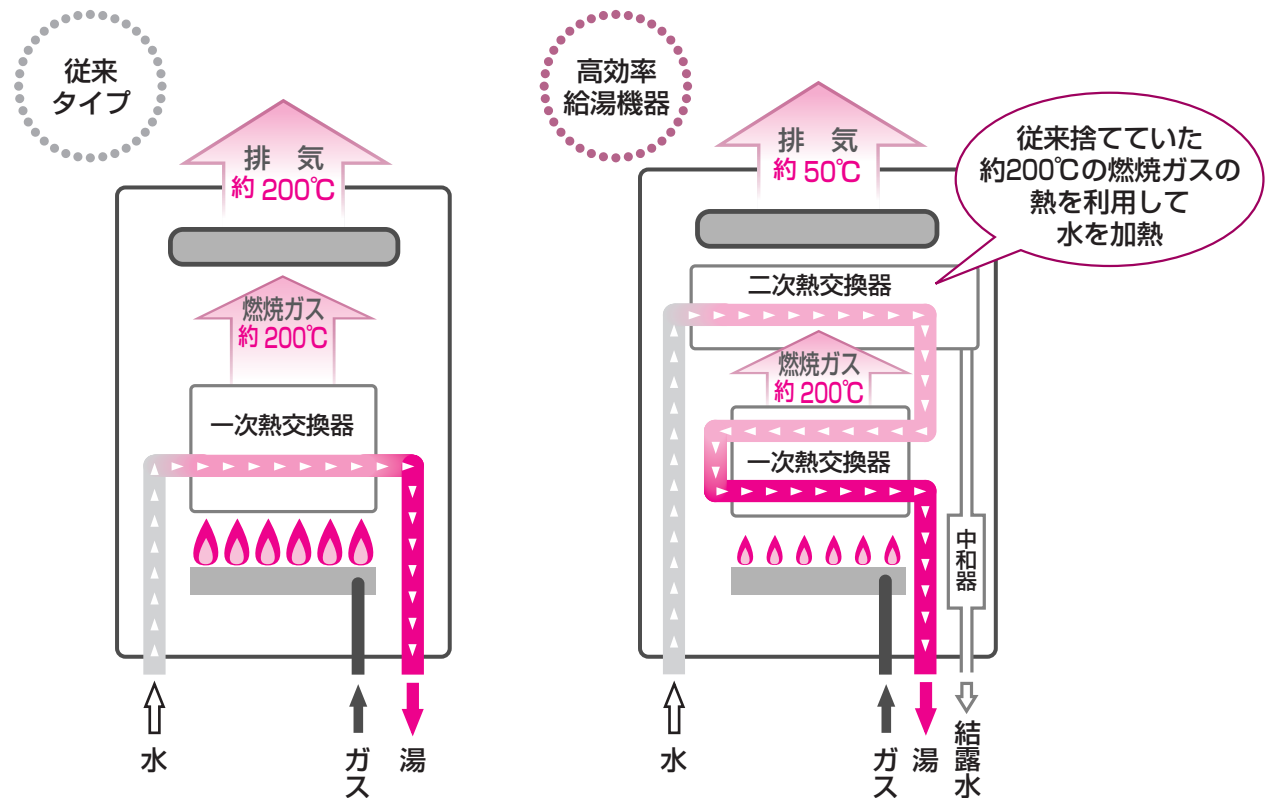

高効率給湯機器では
結露水が出ます

二次熱交換器で燃焼ガスの熱を回収したとき、燃焼ガスに含まれる水分が結露して、ドレン配管から排出されます。
(最大100cc/分程度)
水漏れではありません。

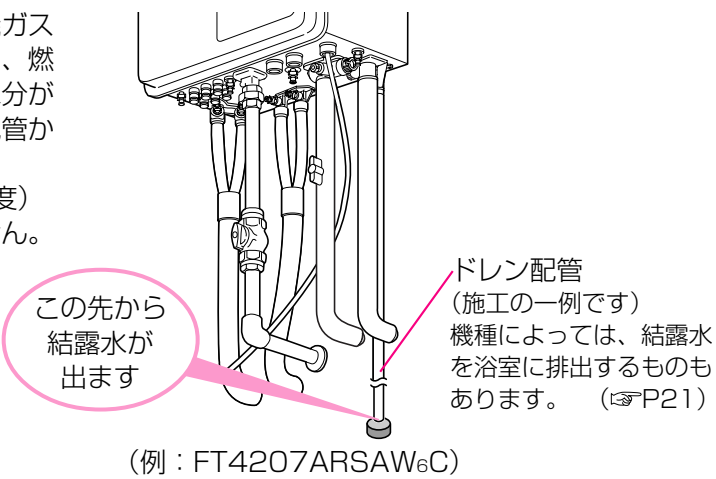

高効率給湯機器では
白い湯気が
出やすくなります


二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。



リモコンの品番をご確認ください


下記の位置に書いてある品番をご確認のうえ、品番の該当する操作説明をお読みください。
ただし、操作方法が共通する場合は、代表としてRC-9101S、RC-9112Mで説明しています。

【浴室リモコン】

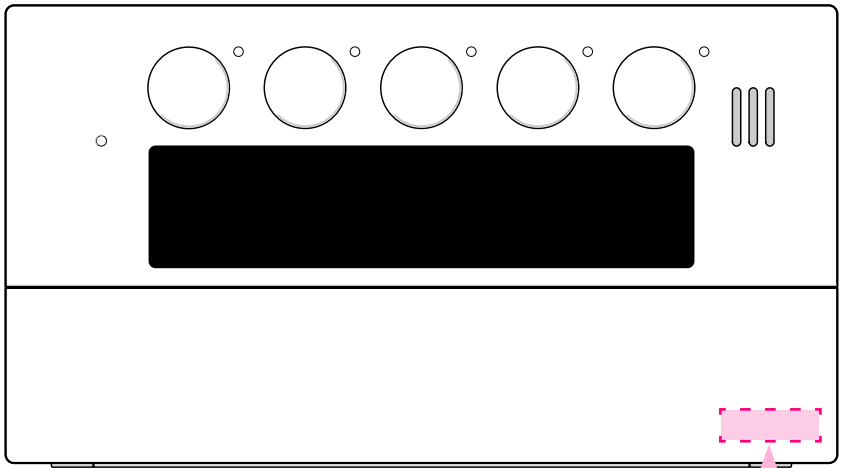

リモコンの品番は
ここです

【台所リモコン】

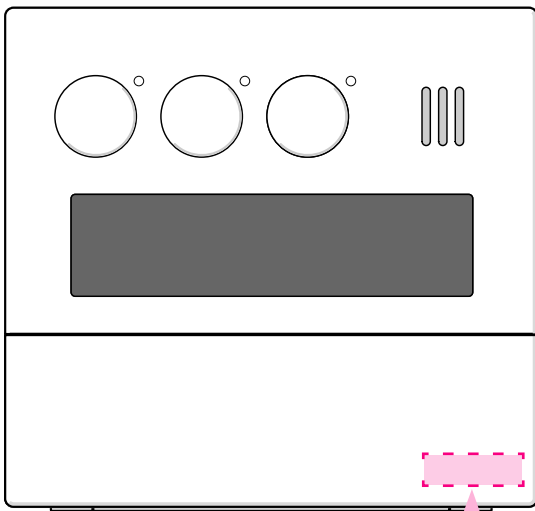

リモコンの品番は
ここです

製品タイプ・製品の品番をご確認ください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。(P12)
以下の方法で、製品の品番により製品タイプをご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

製品の品番
を調べる

機器正面に貼り付けてある銘板で
調べることができます

品番はここです

FT4207ARSAW6C

GTH-C2439AWX6H
型式 ○○○○○○
設置の方式 ○○○○○○
都市ガス用 13A
定格電圧 AC100V
定格周波数 50/60Hz
定格消費電力 ○○○○○○

製品タイプ
を確認

下～右の一覧で
確認できます

該当する
製品タイプの
操作説明を
お読みください

品番				製品タイプ
屋外設置形		屋外設置壁掛形		
		FT4207ARSAW6C FT4207ARSAW3C	FT4207ARSAW6P FT4207ARSAW3CM	▶ 全自動タイプ
		PSアルコーブ設置形		
		FT4207ARS2AW6C FT4207ARS2AW3C	FT4207ARS2AW6P FT4207ARS2AW3CM	▶ 全自動タイプ
屋外設置形		屋外設置壁掛形		
		FT4207ARSSW6C FT4207ARSSW3C	FT4207ARSSW6P FT4207ARSSW3CM	▶ 自動タイプ
		PSアルコーブ設置形		
		FT4207ARS2SW6C FT4207ARS2SW3C	FT4207ARS2SW6P FT4207ARS2SW3CM	▶ 自動タイプ

品番				製品タイプ
屋外設置形		PS設置前方排気形		
		FT4207ARS4AW6C FT4207ARS4AW3C	FT4207ARS4AW6P FT4207ARS4AW3CM	▶ 全自動タイプ
		PS設置後方排気形		
		FT4207ARS8AW6C FT4207ARS8AW3C	FT4207ARS8AW6P FT4207ARS8AW3CM	▶ 全自動タイプ
屋外設置形		PS設置後方排気形		
		FT4207ARS8SW6C FT4207ARS8SW3C	FT4207ARS8SW6P FT4207ARS8SW3CM	▶ 自動タイプ
		PS設置上方排気形		
		FT4207ARS9AW6C FT4207ARS9AW3C	FT4207ARS9AW6P FT4207ARS9AW3CM	▶ 全自動タイプ
屋外設置形		PS設置上方排気形		
		FT4207ARS9SW6C FT4207ARS9SW3C	FT4207ARS9SW6P FT4207ARS9SW3CM	▶ 自動タイプ
		PS設置強制給排気形 (二本管)		
		FT4207ARS0AW6C FT4207ARS0AW3C	FT4207ARS0AW6P FT4207ARS0AW3CM	▶ 全自動タイプ
屋外設置形		PS設置強制給排気形 (二本管)		
		FT4207ARS0SW6C FT4207ARS0SW3C	FT4207ARS0SW6P FT4207ARS0SW3CM	▶ 自動タイプ

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

	全自動タイプ	自動タイプ
ふろ自動^oを押すと	ふろ自動開始 設定した湯温・湯量で自動沸かし	ふろ自動開始 設定した湯温・湯量で自動沸かし
	沸き上がり	沸き上がり
	できげんオート	自動保温
	自動保温	
	自動たし湯	
浴槽へのお湯はり量は？	浴槽底から水面までの「水位 (cm)」を設定してお湯はりします	「湯量 (L)」を設定してお湯はりします
ふろ配管クリーンは？	* 浴槽の排水栓を抜くと、自動でふろ配管クリーンが作動します (P50) * リモコン操作(手動)でもふろ配管クリーンができます (P51)	リモコン操作(手動)でふろ配管クリーンができます (P51)

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。

二番湯以降、ふろ自動^oで沸かし直してもお風呂のお湯が増えない…	たし湯^oでお湯の量を増やしてください。 P41
二番湯以降、ふろ自動^oで沸かし直したらお湯の量が増えてしまった！	追いだき^oで沸かすとお湯の量は増えません。 P40
翌日、残り湯をふろ自動^oで沸かし直すとお湯の量が増えてしまう (あふれてしまう)	追いだき^oで沸かし直してください。 P40

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

**危険**

ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓も閉める
3. 販売店または、当社営業所・サービスセンターに連絡する



ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない




火や火花で引火し、火災の原因になります。




屋内に設置しない

一酸化炭素中毒の原因になります。

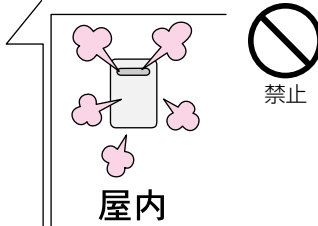

給・排気筒トップや給・排気筒が外れたり、穴があいたり、つまった状態で使用しない

排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。

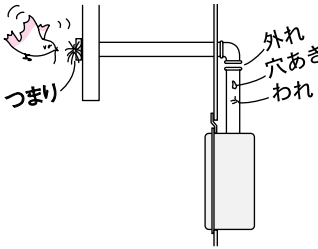

必ずお守りください(安全上の注意)-2

(つづき)

警告

電源プラグはぬれた手でさわらない

感電の原因になります。




ぬれ手禁止



感電注意

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になります。

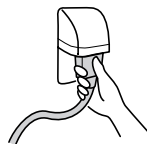

必ずおこなう

電源プラグのほこりは定期的に取り

ほこりがたまると、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



必ずおこなう

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。



禁止

感電、ショート、火災の原因になります。


機器本体やガスの配管、排気口などに乗ったりして、無理な力を加えない

けが


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


- 1 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする（水抜き栓の位置はP60）

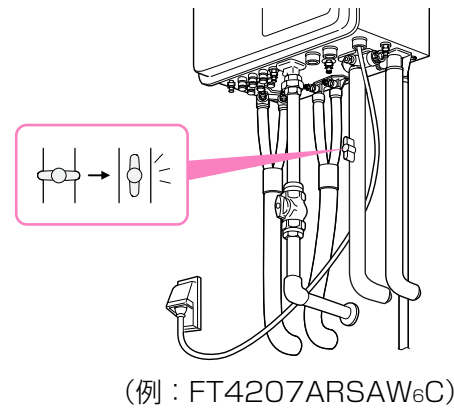

- 2 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

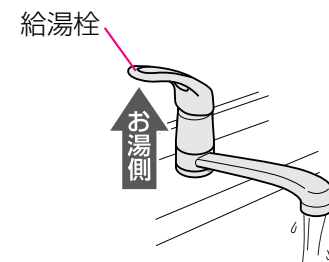


- 3 ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
ぬれた手でさわらない

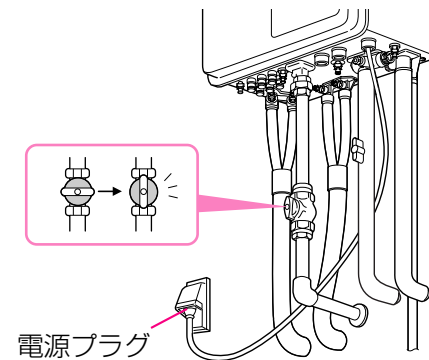

- 4 浴室リモコンでポンプの呼び水をする


1. 運転入/切を「入」にし、ふろ自動を「入」にする
2. 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する

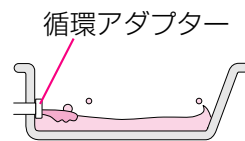

※リモコンに表示「!!!」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1. よりやり直してください。

3. ふろ自動を「切」にする
4. 機器を使用しない場合は運転入/切を「切」にする


【浴室リモコン】

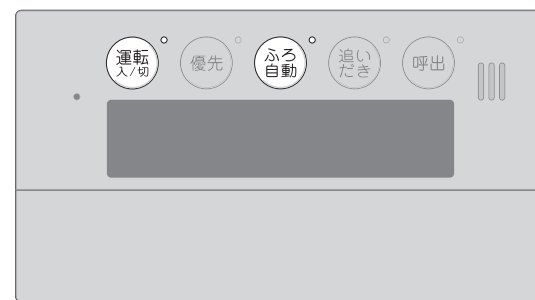

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1


浴室リモコン(RC-9101S)＜別売品＞

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

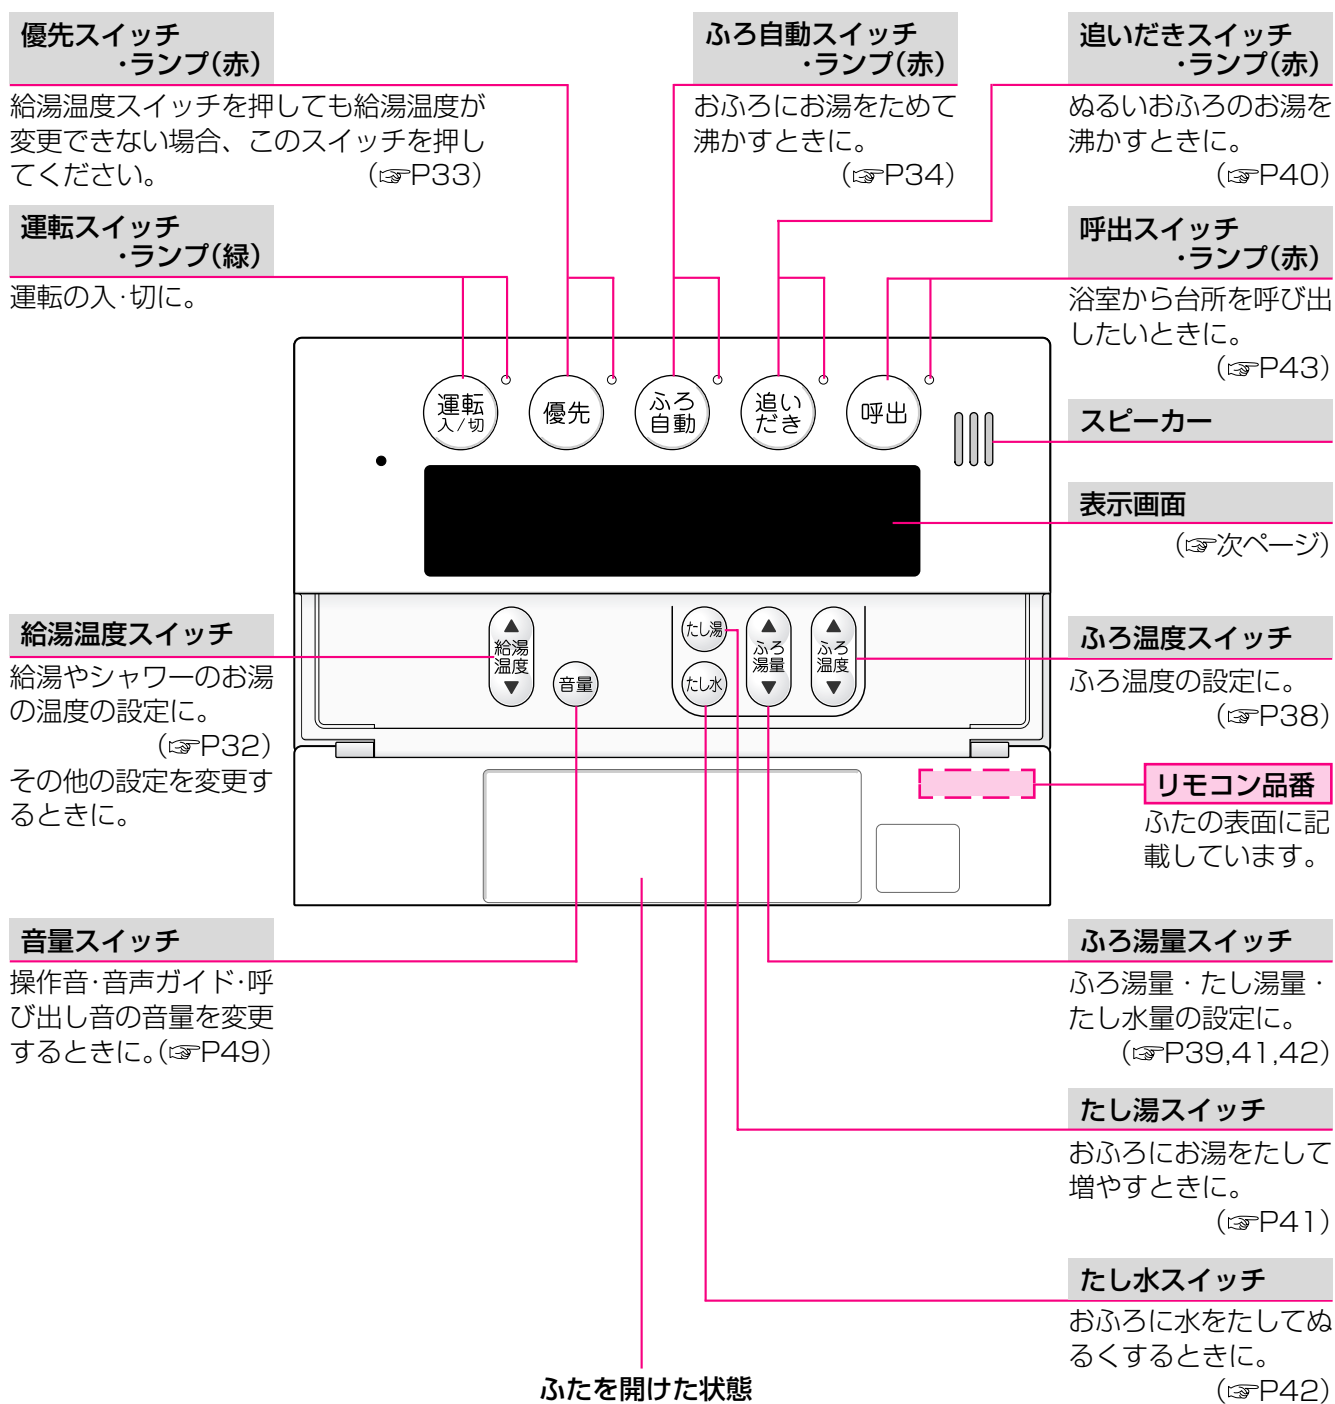

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

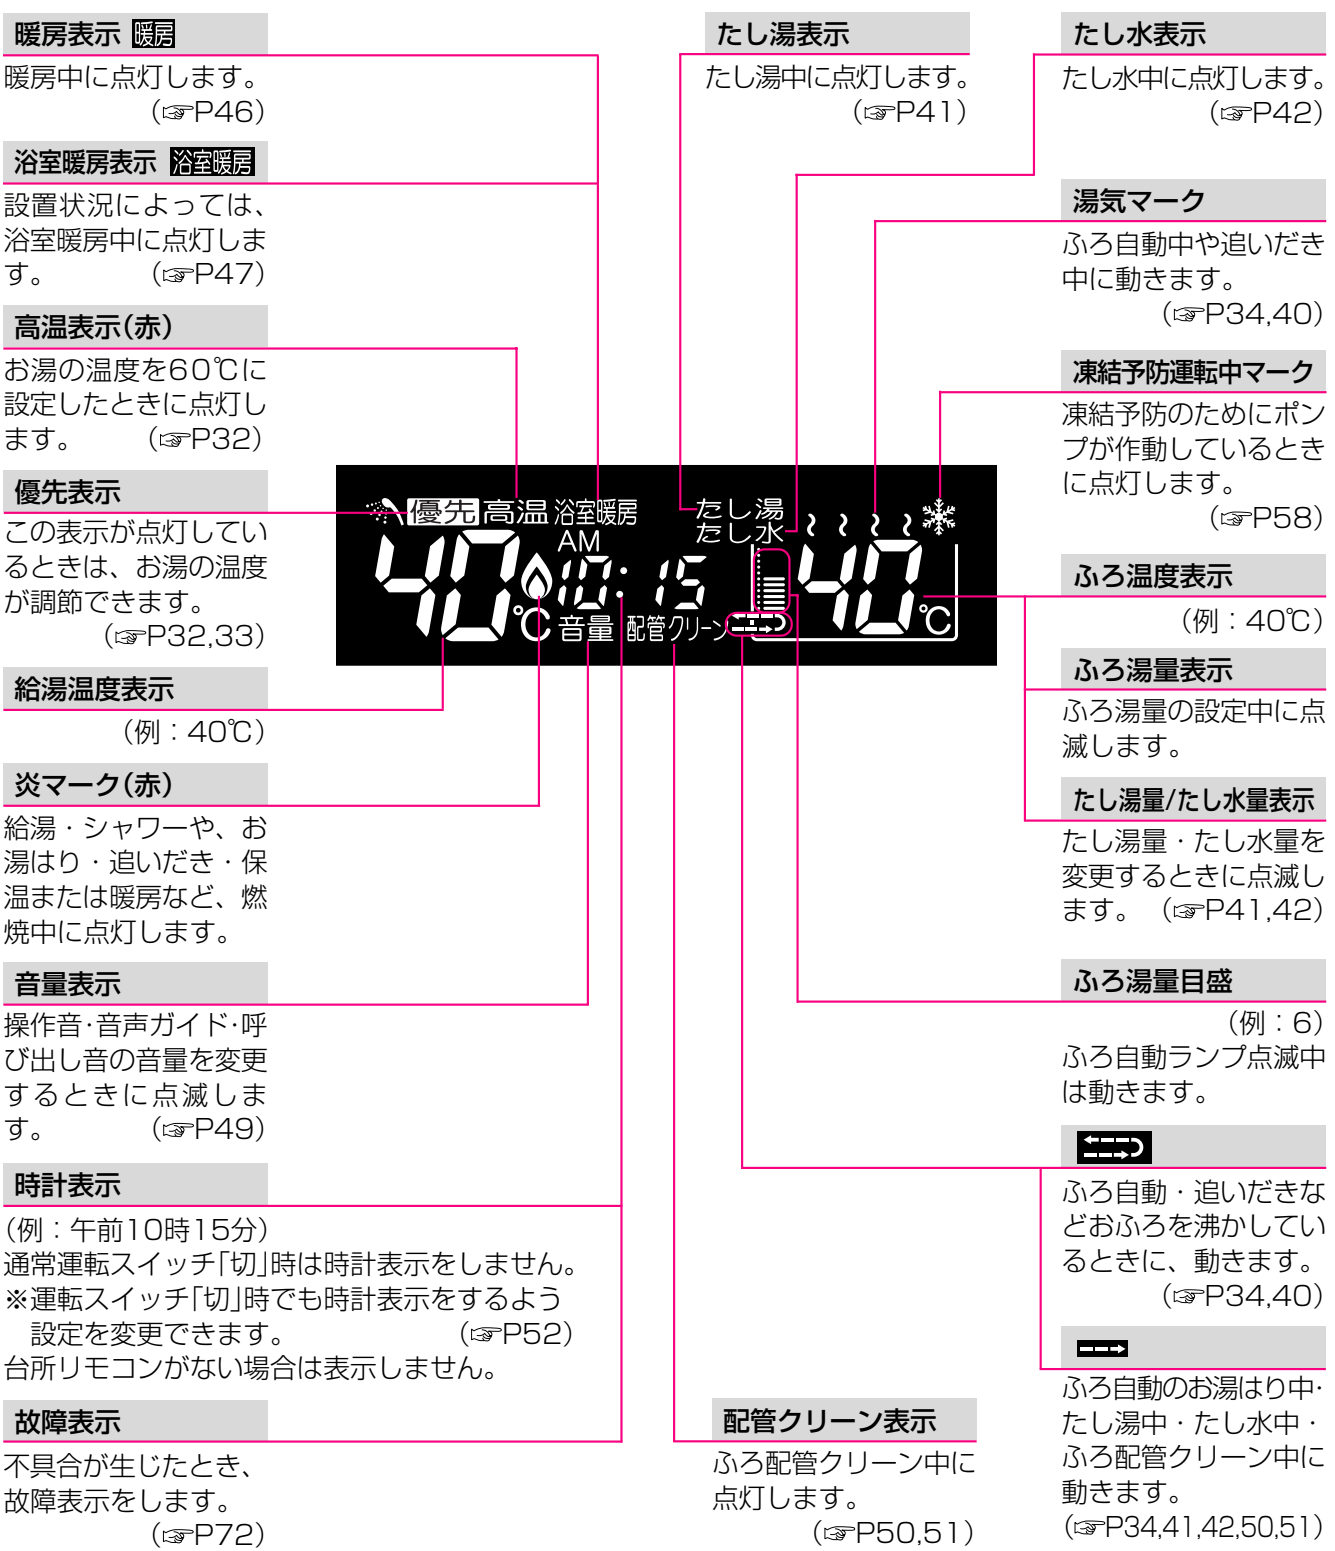

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

台所リモコン(RC-9112M)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。
(☞P34)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

表示画面

(☞次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。
(☞P32)
時計をあわせるときに。
(☞P30)
その他の設定を変更するとき。

静音スイッチ

暖房時の音が気になるときに。(☞P48)

追いだきスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。
(☞P40)

スピーカー

時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。
(☞P30)

リモコン品番

ふたの表面に記載しています。

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更するとき。(☞P49)

ふろ予約スイッチ

各部のなまえとはたらき(リモコン)-3

浴室リモコン(RC-9109S)＜別売品＞

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

優先スイッチ ・ランプ(赤)

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(P33)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。(P34)

追いだきスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。(P40)

呼出スイッチ ・ランプ(赤)

浴室から台所を呼び出したいときに。(P43)

スピーカー

表示画面 (P次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P32)
その他の設定を変更するときに。

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更するときに。(P49)

浴室暖房スイッチ

浴室暖房をするときに。(P47)

ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。(P38)

ふろ湯量スイッチ

各部のなまえとはたらき(リモコン)-4

台所リモコン(RC-9109M)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。
(☞P34)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

表示画面

(☞次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。
(☞P32)
時計をあわせるときに。
(☞P30)
その他の設定を変更するとき。

静音スイッチ

暖房時の音が気になるときに。(☞P48)

浴室暖房スイッチ

浴室暖房をするときに。
(☞P47)

追いだきスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。
(☞P40)

スピーカー

時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。
(☞P30)



リモコン品番

ふたの表面に記載しています。

音量スイッチ


台所リモコンで時計をあわせる

【例：台所リモコン RC-9112M】

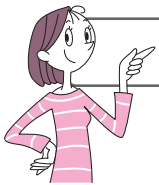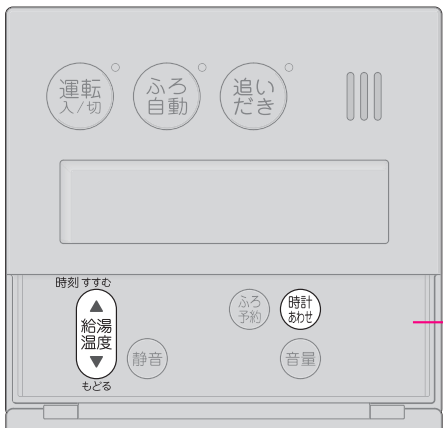

浴室リモコンでは時計あわせはできません。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の 時計あわせ を押す	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	* 運転入/切 の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 時刻 すすむ / もどる で時計をあわせる	 (例：午前10時15分)	* 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 時計あわせ を押す 【時計あわせ完了】	 (時計あわせ完了)	* 元の画面に戻ります。 * 約20秒そのままにしても設定完了します。

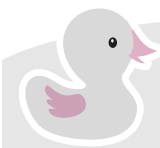

* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
* 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P52,53)

お湯を出す

【台所リモコン】




【浴室リモコン】



お湯の温度を調節する

【例：台所リモコン RC-9112M】

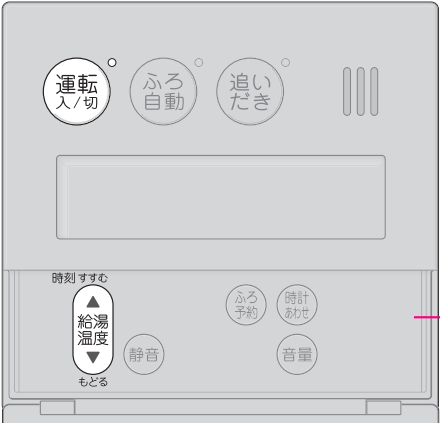

【例：浴室リモコン RC-9101S】




ふたを開けた状態

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を「入」にする または 優先 が点灯していることを確認する (点灯していないときはP33)		* 運転入/切 ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】 * 優先 ランプ点灯。
2 ふたの中の 給湯温度 で調節する		* 優先 (浴室リモコンの場合 優先 ランプ) が点灯していない場合に 給湯温度 を押すと、「ピピピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

● お湯の温度の目安 ●

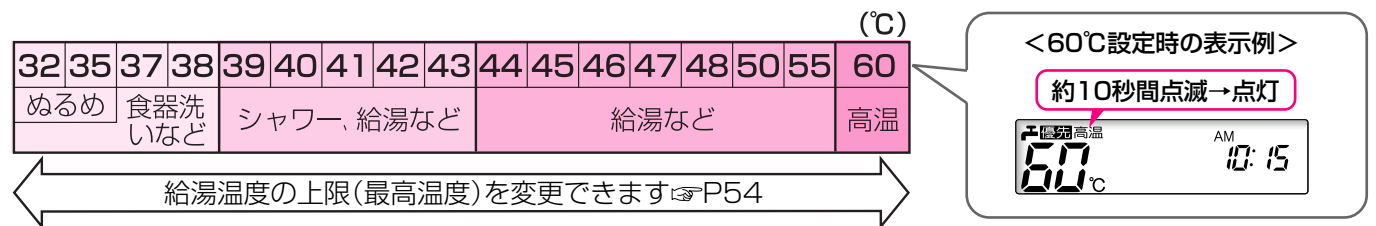

- * 目安の温度ですので、季節

お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②フィルターがついていることを確認する ③ふたをする		
1 「運転入/切」を「入」にする	 (表示例)	*「運転入/切」ランプ点灯。 *ふろ温度調節(☞P38) *ふろ湯量調節(☞P39)
2 「ふろ自動」を「入」にする 【ふろ自動開始】	 (表示例)	*「ふろ自動」ランプ点灯→約10秒後点滅。 【台所リモコンで操作した場合】 約10秒間点滅→時計表示 (台所リモコンの表示例) *入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。 台所リモコンでは下記のような表示をします。 - 現在のふろ温度(目安) 40°C 40°C (台所リモコンの表示例) *「ふろ自動」ランプ点灯。 *メロディでお知らせします。
【沸き上がり】		


(つづく)

残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 全自動タイプ


を押すだけで沸かし直しできます。(P34～35)

沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。


循環アダプターより下に 残り湯があるとき





沸き上がり湯量は、残り湯の量だけ増えます。



循環アダプターより上に 残り湯があるとき



沸き上がり湯量は、設定量どおりになります。

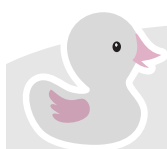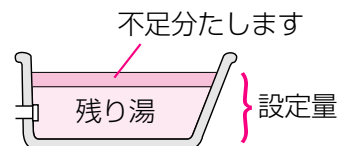

- *残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。
- *【品番の最後にMがつく製品の場合】残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

沸き上がりのふろ温度を調節する

【例：浴室リモコン RC-9101S】



浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切を「入」にする	 (表示例)	* 運転入/切ランプ点灯。
2 ふたの中のふろ温度で お好みの温度に調節する	 (例：42℃)	* 変更した温度は記憶します。

● ふろ温度の目安 ●

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ						ふつう						あつめ			

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます(P57)


設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

【例：浴室リモコン RC-9101S】



ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞

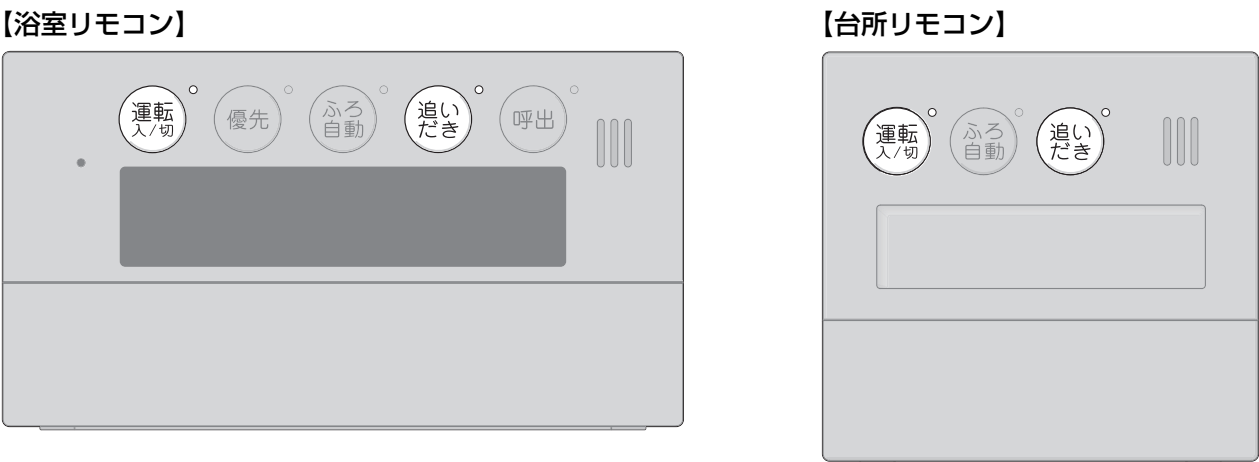

★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する		
1 運転入/切 を「入」にする		* 運転入/切 ランプ点灯。
2 追いだき を「入」にする 【追いだき開始】		* 追いだき ランプ点灯。 * 【台所リモコンで追いだきした場合】入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。 約1分間動きます 設定したふろ温度 現在のふろ温度(目安) (台所リモコンの表示例)
【追いだき完了】		* 追いだき ランプ消灯。 * 【台所リモコンで追いだきした場合】メロディでお知らせします。
● 追いだきを途中でやめたいとき		
追いだき を「切」にする		* 追いだき ランプ消灯。



* 【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。ただし、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度以上の場合、浴槽のお湯の温度+約1℃まで追いだきます。
【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。
* ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
* 【浴室リモコンのみ】上記の手順2(追いだき開始→追いだき完了)を何度もくりかえすと、最高約50℃まで追いだきます。や

お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>

【例：浴室リモコン RC-9101S】




浴室リモコンで設定します。

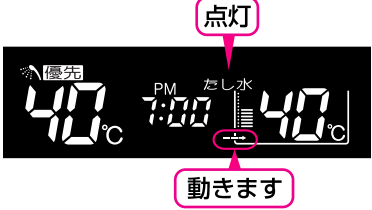操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「入」にする	 (表示例)	*  ランプ点灯。
2 ふたの中の  を押して「入」にする 【たし水開始】		* 水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき  が点灯します)
【たし水完了】		
● たし水の量を変更したいとき		
たし水中に、 ふたの中の		

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞

【例：台所リモコン RC-9112M】

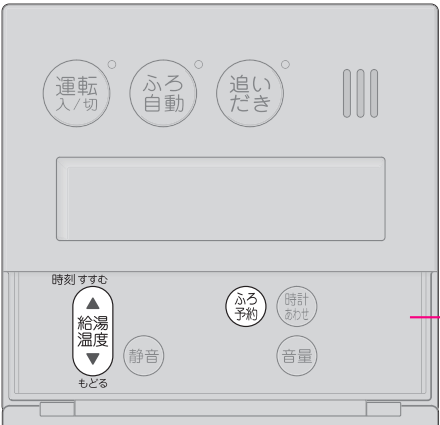

＊予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
 ＊台所リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②フィルターがついていることを確認する ③ふたをする ④浴室リモコンでふろ温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する		
1 ふたの中の「ふろ予約」を押してふろ予約の設定画面にする		＊「運転」の「入」「切」に関係なく、設定できます。 ＊前回設定した沸き上がり時刻を表示します。 ＊「ピピピ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないのはなぜ？ →時計あわせをしてください。(P30)
2 時刻すすむで沸き上がり時刻を設定する		＊一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
3 「ふろ予約」を押す 【ふろ予約完了】		＊運転スイッチ「切」時に設定した場合は、ふろ温度は点滅しません。 ＊「ふろ予約」を押

暖房する


台所リモコンの操作はありません。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする		* 運転入/切の「入」「切」に関係なく、暖房できます。
2 暖房放熱器の温度などを調節する（調節機能のある暖房放熱器のみ）		* パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。 * 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。
● 暖房をやめたいとき		

*【品番の最後にMがつく製品の場合】暖房と給湯と追いだきを同時に使うと、暖房能力が低下する場合があります。

給湯機器のリモコンで浴室暖房をする

浴室暖房のあるリモコンで設定できます

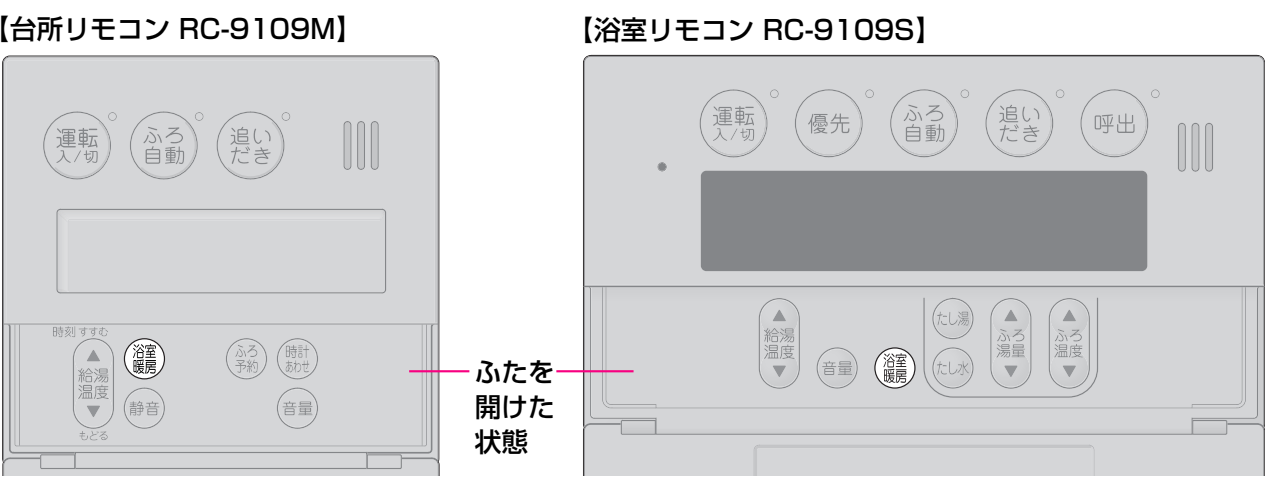


★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 1. 浴室のドアと窓を閉める 2. 浴室暖房乾燥機の温度などを調節する		* 浴室暖房乾燥機の調節方法については、浴室暖房乾燥機側の取扱説明書に従ってください。</

暖房時の音が気になるときは＜静音＞

【例：台所リモコン RC-9112M】

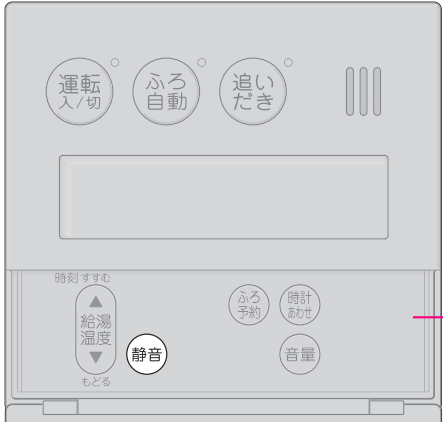

ふたを開けた状態




*通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。
※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の「静音」を押して「入」にする 【静音設定完了】	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	*「運転」の「入」「切」に関係なく、設定できます。
● 静音設定をやめたいとき		
「静音」を押して「切」にする	 消灯	


操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する

【例：台所リモコン RC-9112M】

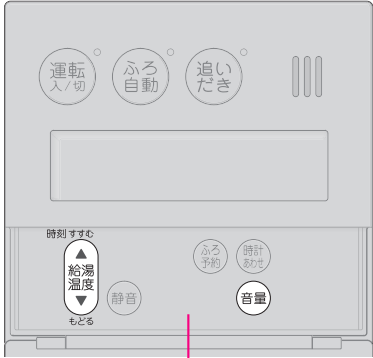

ふたを開けた状態

【例：浴室リモコン RC-9101S】

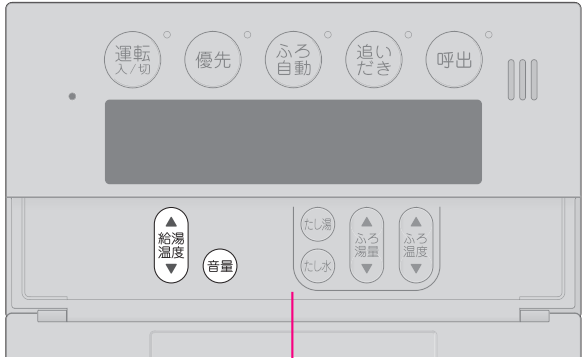

*操作音とは：
スイッチを押したときに鳴る音のこと。
*音声ガイドとは：
スイッチ操作の受付時や、沸き上がり状況などをお知らせする声やメロディのこと。
*変更したリモコンのみ音量が変わります。

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
● 操作		

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>【浴室リモコン】			♪ ♪ ♪ ~ おふろで呼んでいます
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>【台所リモコン】			♪ ふろ自動の予約ができます
		時計あわせをしていないとき	♪ (ピピピ)
	時刻すすむ で時刻設定		
			♪ 予約を設定しました
	で解除		♪ 予約を解除しました
給湯機器のリモコンで浴室暖房をする	「入」		♪ 浴室の暖房を開始します
	「切」		♪ 浴室の暖房を停止します
暖房時の音が気になるときは<静音>【台所リモコン】	「入」		♪ 静音の設定をしました
	「切」		♪ 静音の設定を解除しました
操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する	「入」		♪ 音量が変更できます
	または で変更		♪ 音量が変更されました
ふろ配管クリーン		開始時	♪ おふろの配管クリーンをします

故障表示	音声(抜粋)
032 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪ おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定	
時計表示(未設定時)	-:-	
給湯温度	40℃	
ふろ温度	40℃	
ふろ湯量	6 (全自動タイプ 38cm 自動タイプ 200L)	

