

ガス給湯器

取扱説明書（保証書付）

品 名

GQ-1637WSD-F-1

GQ-1037WD-F-1

まずはじめに

ご使用前に

使いかた

操作部RC-7607M,
浴室リモコンRC-7607Sの場合

使いかた

操作部RC-7626M,
浴室リモコンRC-7606Sの場合

必要なとき

困ったとき

ご参考




ごあいさつ

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。
- 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
- この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

製品の品名を確認するには

製品の品名は、機器正面に貼り付けてある銘板で確認できます。

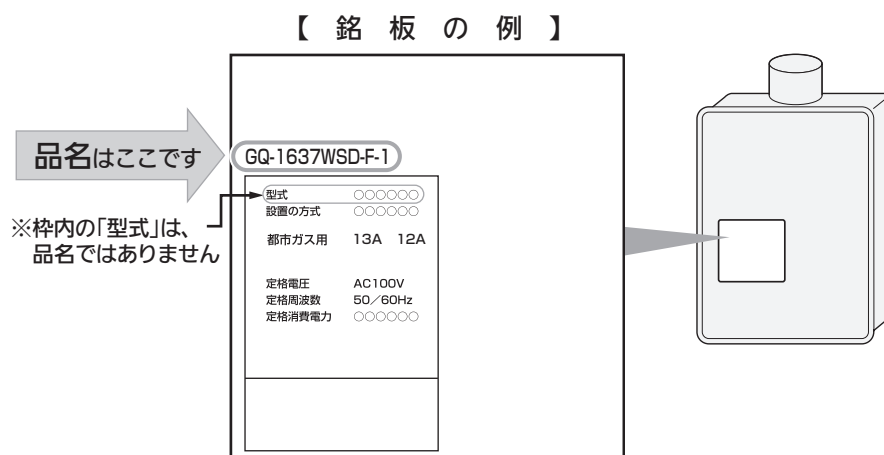

もくじ

まずはじめに

ごあいさつ	2
製品の品名を確認するには	2
必ずお守りください(安全上の注意)	4

ご使用前に

初めてお使いになるときは	10
各部のなまえとはたらき(機器本体)	11

使いかた 操作部 RC-7607M 浴室リモコン RC-7607S の場合

各部のなまえとはたらき(操作部・リモコン)	12
操作部で時計を合わせる・時計を表示させる	16
お湯を出す	17
お湯の温度を調節する	18
お湯の温度を調節できないときは<優先切替>	19
お風呂にお湯はりをする<オートストップ>	20
お湯はり温度を調節する	22
お湯はり湯量を調節する	23
浴室から操作部のチャイムを鳴らす<呼び出し>	24
使い勝手に合わせて設定を変更する	25

使いかた 操作部 RC-7626M 浴室リモコン RC-7606S の場合

各部のなまえとはたらき(操作部・リモコン)	26
操作部で時計を合わせる・時計を表示させる	29
お湯を出す	30
お湯の温度を調節する	31
お湯の温度を調節できないときは<優先切替>	32
浴室から操作部のブザーを鳴らす<呼び出し>	33
お風呂にお湯はりをする	34
リモコン操作音を消す(鳴らす)	36
表示の節電の設定を変更する	37

必要なとき

凍結による破損を予防する	38
長期間使用しないとき(水抜きの方法)	40
日常の点検・お手入れのしかた	41
あんしん点検について	44

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	45
アフターサービスについて	50

ご参考

主な仕様	51
リモコン音声一覧(RC-7607をお使いの場合)	52
初期設定一覧	53
冬期の入浴について	53

無料修理保証書

裏表紙

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定されます。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

⚠危険

ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓も閉める
3. 窓や戸を開ける



必ず守る



4. 販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する



屋外で電話する

ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない




火気禁止



火や火花で引火し、火災の原因になります。

排気筒が外れたり、穴があいたり、つまった状態で使用しない

排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。

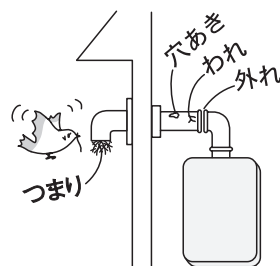

禁止

使用中、台所や脱衣室などの換気扇を使用しない

室内に排気が入って、一酸化炭素中毒の原因になります。




禁止

⚠警告

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う



1. 給湯栓を閉める



必ず守る

2. 運転スイッチを「切」にする

3. ガス栓・給水元栓を閉める



点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める


使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?と思ったら」(P45～49)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する



必ず守る

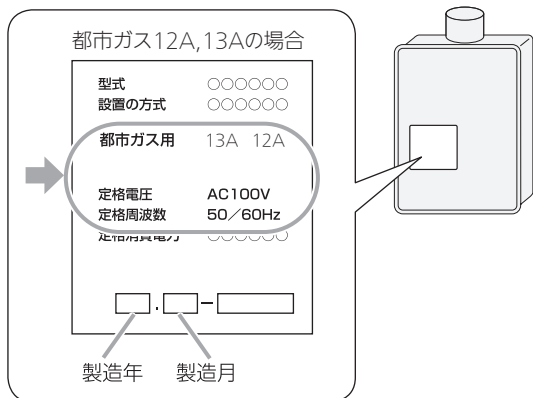

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡してください。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない 子供だけで入浴させない



禁止

やけどやケガなど思わぬ事故の原因になります。

お客さまご自身では絶対に分解・修理・改造はおこなわない



一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。 分解禁止

電源プラグはぬれた手でさわらない



感電の原因になります。



ぬれ手禁止




感電注意

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不十分だと、感電や火災の原因になります。

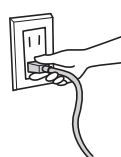

必ず守る

必ずアースする



機器が故障した場合、感電の原因になります。アースがされていない場合は、販売店にご相談ください。 必ず守る


ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要のため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、弊社窓口にご依頼する安全に使用していただくため。



必ず守る

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

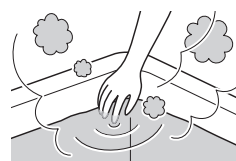

高温注意

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

やけど予防のため。

- ・60℃・75℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- ・お湯の使いはじめは正常な温度でも、使用中に熱くなる場合があります。熱いお湯が出た場合は、すぐに使用を中止してください。なお、使用中にお湯が熱くなる状態が続く場合は機器故障の可能性がありますので、販売店または弊社窓口にご連絡ください。
- ・夏場などの水温が高いときやお湯の量を絞って使ったとき、設定温度より高い温度のお湯が出る場合は、湯量を増やしたり水を混ぜたりしてから湯温を確認して使用してください。



太陽熱温水器とは絶対に接続しない



お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

(操作部RC-7626Mをご使用の場合は接続可能ですが、やけど予防のため、混合水栓が付いていることを確認してください)

電源プラグのホコリは定期的に取り除く



ホコリがたまると、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 必ず守る

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない 束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。




感電、ショート、火災の原因になります。

電源プラグは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く



コードを持って抜くと、コードが破損し、発熱、火災、感電の原因になります。

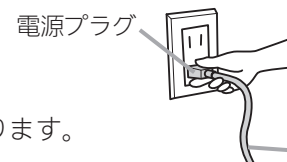

必ず守る

コード

(つづく)

必ずお守りください(安全上の注意)-2

(つづき)

警告


屋外に設置しない

雨水が浸入したり、炎が風にあおられたりして、故障や火災の原因になります。



禁止

増改築などで屋内状態にしない (波板囲いなどをしない)

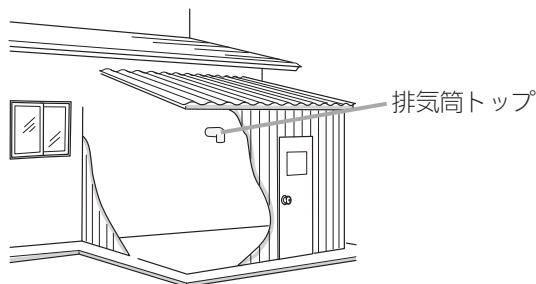

禁止

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

【操作部RC-7626M

浴室リモコンRC-7606Sの場合】

お風呂にお湯はりをするときは、リモコンに**必ず守る**
表示の温度をよく確かめる



優先ランプのついている操作部・浴室リモコンの給湯温度でお湯はります。

【操作部RC-7626M

浴室リモコンRC-7606Sの場合】

お湯はり中は、給湯温度を変更しない、運転ス
イッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない



禁止

浴室リモコンで温度を設定しても、お湯はり中に操作部側に優先を切り替えると、操作部で設定した給湯温度でお湯はります。操作部で高温に設定している場合などは特に注意してください。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のお そののある物を機器本体や排気筒トップの まわりで使用しない



禁止

火災の原因になります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、 機器本体や排気筒トップのまわりに置か ない、使用しない



禁止

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

外壁の塗装や増改築、建物の修繕時などに 排気筒トップが養生シートで覆われた場合 は、機器を使用しない



禁止


不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発点火の原因になります。

燃えやすい物を機器本体や排気筒トップの まわりに置かない (洗濯物、新聞紙、灯油など)



禁止

火災の原因になります。

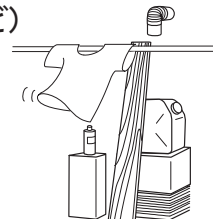


燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)



必ず守る

火災予防のため。

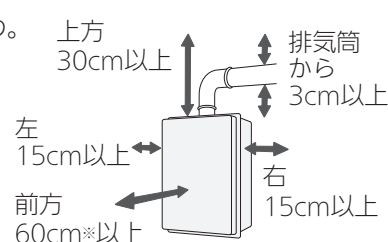

※印はアフターサービス上の寸法です。

建物の給気口がほこり・ゴミなどでふさ がっていないか確認する



必ず守る

不完全燃焼の原因になります。



機器本体やガスの配管、排気筒トップなど に乗ったりして、無理な力を加えない



禁止

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

浴槽のふたの上に乗ったり手をついたりしない



禁止

ふたが外れておぼれたり、やけどなど思わぬ事故の原因になります。

子供が浴槽に潜ったりしないように注意する



必ず守る

思わぬ事故の原因になります。

スマートフォン、IT機器を使ってリモコン のスイッチを操作する外付け装置※は、安 全性を確認できないため使用しない



禁止

※スイッチ付近に設置し、インターネット通信等を介して、スイッチを操作できる装置

傷んだ電源プラグ、緩んだ電源コンセント は使用しない



禁止

感電、発熱による火災の原因になります。

⚠️ 注意

使用中や使用後しばらくは、排気筒・排気筒トップ付近に触れない


やけど予防のため。



接触禁止

機器の給気フィルターが、ホコリ・ゴミ・タオルなどでふさがっていないか確認する

不完全燃焼の原因になります。

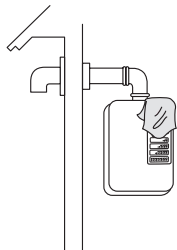

必ず守る

排気筒トップに指や棒を入れない

ケガや故障の原因になります。



禁止

給湯、シャワー、お湯はり以外の用途には使用しない

思わぬ事故を予防するため。



禁止

機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合は、運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなう



必ず守る

やけど予防のため。

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

子供を機器の周囲・直下で遊ばせない

思わぬ事故の原因になります。



禁止

機器取り替えと乾電池に関するお願い

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

リモコンのスピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があります、聴覚障害などを引き起こす原因になります。



禁止

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く
(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計を合わせてください。

※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。

※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。



断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない

雑用水として使用してください。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用するとう製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然していると、機器の内部にゴミブリが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

水中に含まれる微量の銅イオンと、人体のあかやせっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、浴槽や洗面台が青く着色することがあります。
こまめに掃除をして湯あかやせっけん成分を洗い流すことで、これを予防できます。

操作部は0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

操作部・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。
運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。
シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

給気フィルターは、ベンジン・シンナー・みがき粉などでふいたり、液状殺虫剤や熱湯などをかけたりしない

変形・変質する場合があります。

ぬれた給気フィルターを取り付けて使用しない

故障の原因になります。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

塀などと機器との間に十分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。

また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。

(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、弊社窓口にご確認ください)

植物やペットなど、排気ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものを、排気筒トップの周囲に置かない

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

凍結による破損を予防する(☞P38～39)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。

凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

【配管カバーがある場合】

配管カバーのフロントカバーを外した場合は、作業終了後、必ずフロントカバーを元どおり正しく取り付け(P11)

積雪時には排気筒トップの点検、除雪をする

雪により排気筒トップがふさがれると、機器の故障の原因になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする

(☞P40)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

停電すると、運転が停止します

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあと(またはブレーカーを「切」にしたあと)は、リモコンの現在時刻を確認する

時計がリセットする場合があります。

機器に法定のラベルが貼付されていることを確認する

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設できません。

使用時の点火、使用後の消火を確認する

ガス事故防止のため。


一般的な使用で10年相当使用すると「点検お知らせ機能」がはたらいて、リモコンに「88」を表示します

機器は使用できますが、安全・安心のために点検(有料)をご検討のうえ、弊社窓口にお申し込みください。

初めてお使いになるときは


初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

- 1 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする
(水抜き栓の位置▶P40)

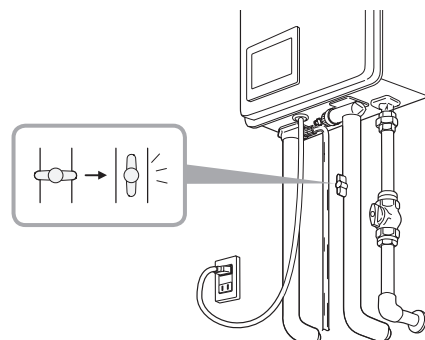


(例：GQ-1637WSD-F-1)

- 2 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

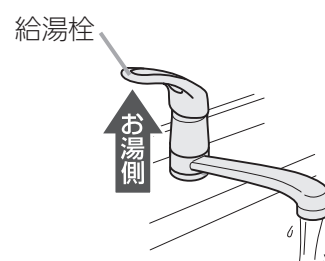


- 3 ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
ぬれた手でさわらない

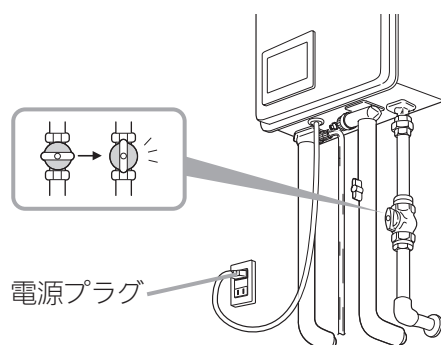

各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

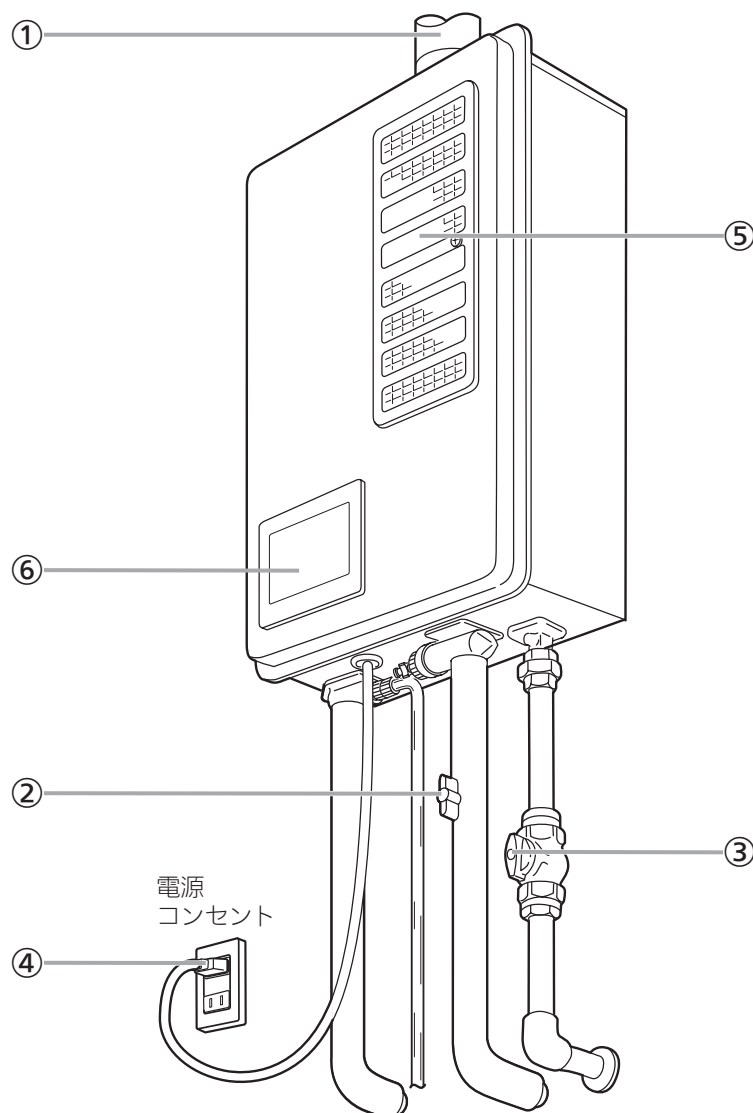

- | | |
|---|---------------------------|
| ① | 排気筒 |
| ② | 給水元栓 |
| ③ | ガス栓 |
| ④ | 電源プラグ |
| ⑤ | 給気フィルター
燃焼用の空気を吸い込みます。 |
| ⑥ | 操作部 |



(例: GQ-1637WSD-F-1)

● 配管カバーのフロントカバー取り付け時の注意

※ 配管カバーは別売品です。

フロントカバーを外したあとは、正しく取り付けてください。

- 1** フロントカバーの下部を、ケースの前下部にきちんとはめる
- 2** フロントカバーを閉め、ガタつきやゆるみのないようネジをしっかりと締める

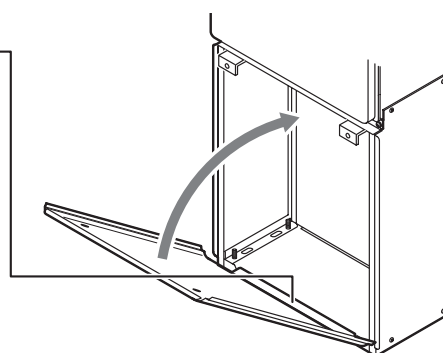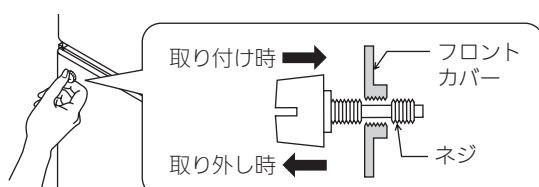


各部のなまえとはたらき(操作部・リモコン)-1

● 操作部RC-7607M ●

【スイッチ部】

- 機器に組み付けられています。
- スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

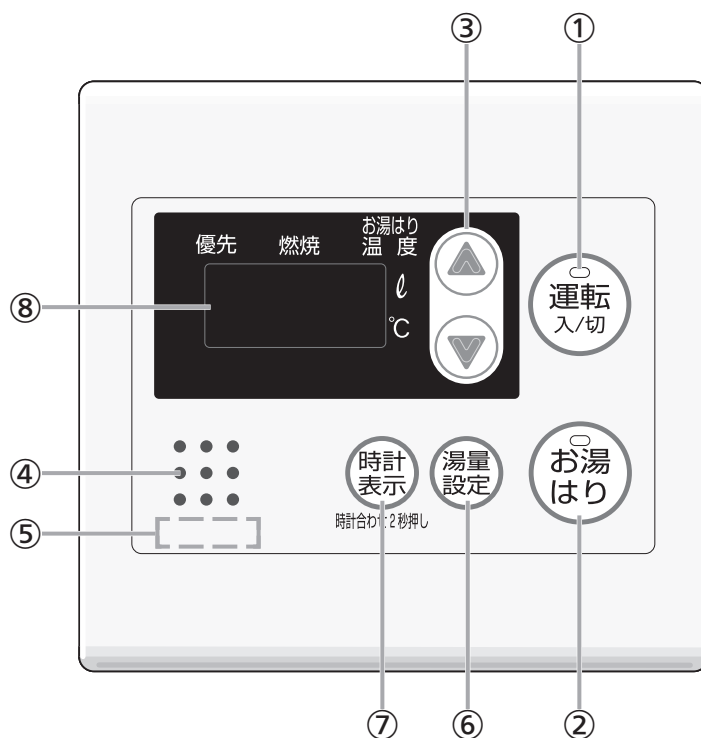

① 運転スイッチ・ランプ(緑)
運転の入・切に。

② お湯はりスイッチ・ランプ(オレンジ)
・おふろにお湯はりをするときに。(☞P20)
・お湯はり温度の設定に。(☞P22)

③ 設定スイッチ
・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(☞P18)
・お湯はり湯量の調節に。(☞P23)
・その他の設定を変更するときに。(☞P25)

④ スピーカー

⑤ リモコン品名


⑥ 湯量設定スイッチ
お湯はり湯量の設定に。(☞P23)

⑦ 時計表示スイッチ
時計を表示させるとき、または時計を合わせるときに。(☞P16)

⑧ 表示画面
(☞右記)

【表示画面】

- 下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

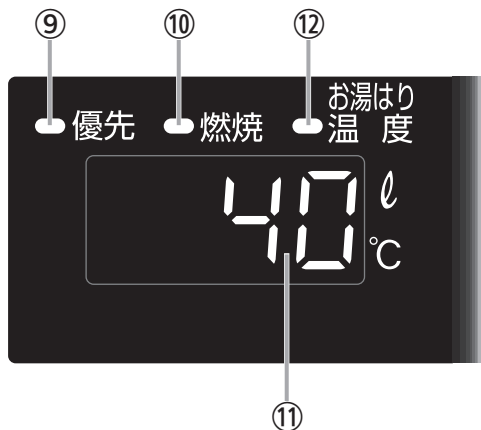

⑨ 優先ランプ(オレンジ)

ここが点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P18,19)

⑩ 燃焼ランプ(赤)

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に点灯します。

⑪ 給湯温度表示

お湯はり温度表示

お湯はりスイッチ「入」にすると表示します。(☞P22)

お湯はり湯量表示

湯量設定スイッチを押すと、お湯はり湯量が点滅します。(☞P23)

時計表示

時計表示スイッチを押すと、時計表示をします。(☞P16)

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(☞P48)

⑫ お湯はり温度ランプ(緑)


お湯はりスイッチ「入」にすると、約10秒間点滅→点灯します。(☞P20,22)

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分(お湯はりした場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと、右のようになります。

- お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
- 呼出スイッチ・お湯はりスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。
- こんなときは表示の節電はしません。
 - ・給湯温度を60℃・75℃に設定しているとき(安全のため)
 - ・時計表示をしているとき(操作部のみ)

運転ランプのみ点灯

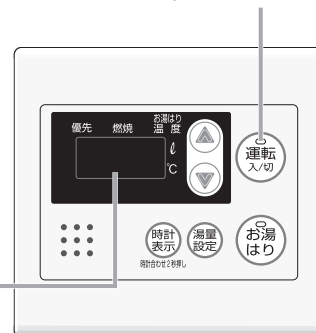

表示が消えます
※運転は「入」状態


- ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(操作部・リモコン)-2

● 浴室リモコンRC-7607S ●

【スイッチ部】

- スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

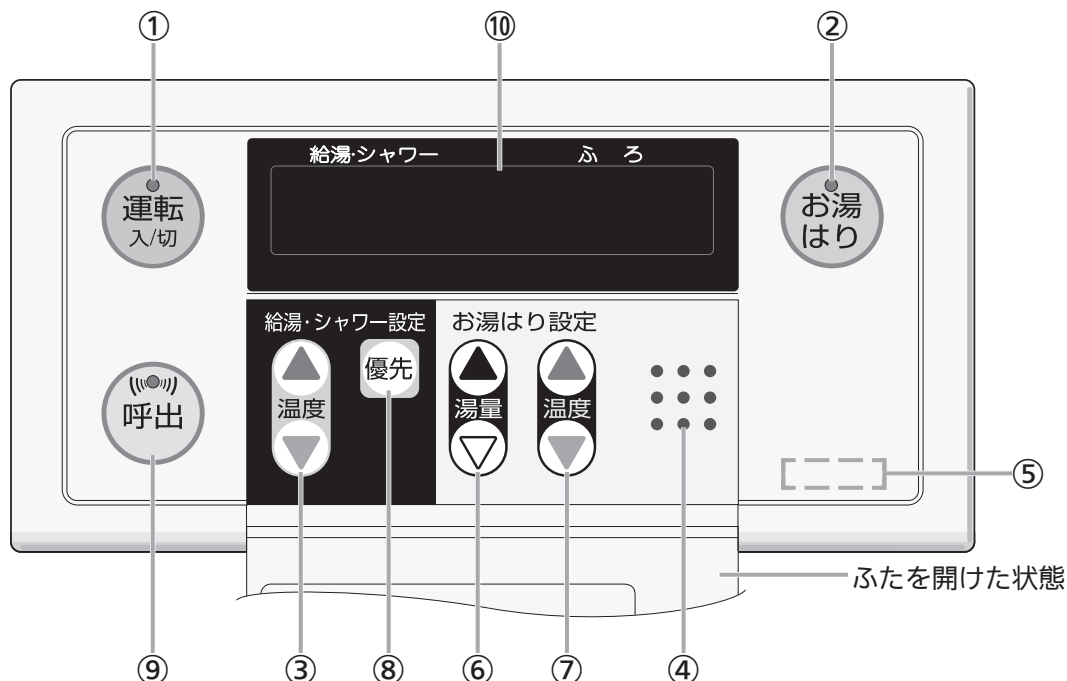

① 運転スイッチ・ランプ(緑)
運転の入・切に。

② お湯はりスイッチ・ランプ(オレンジ)
・お風呂にお湯はりをするとき。(P20)

③ 給湯温度スイッチ
給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P18)

④ スピーカー

⑤ リモコン品名

⑥ お湯はり湯量スイッチ
お湯はり湯量の設定に。(P23)

⑦ お湯はり温度スイッチ
お湯はり温度の設定に。(P22)


⑧ 優先スイッチ
給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(P19)

⑨ 呼出スイッチ・ランプ(赤)
浴室から操作部を呼び出したいときに。(P24)

⑩ 表示画面
(右記)

【表示画面】

●下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

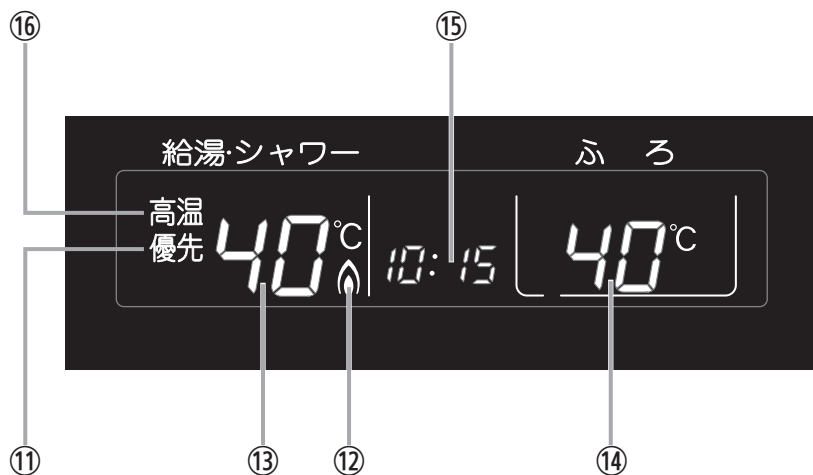

①① 優先表示

ここが点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P18,19)

①② 炎マーク

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃烧中に点灯します。

①③ 給湯温度表示

①④ お湯はり温度表示 (☞P22)

お湯はり湯量表示 (☞P23)

①⑤ 時計表示 (☞P16)


故障表示 不具合が生じたとき、故障表示をします。(☞P48)

①⑥ 高温表示 お湯の温度を60℃・75℃に設定したときに点灯します。(☞P18)

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分(お湯はりした場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと、右のようになります。

- お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
- 呼出スイッチ・お湯はりスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたります。
- こんなときは表示の節電はしません。
 - ・給湯温度を60℃・75℃に設定しているとき(安全のため)
 - ・時計表示をしているとき(操作部のみ)

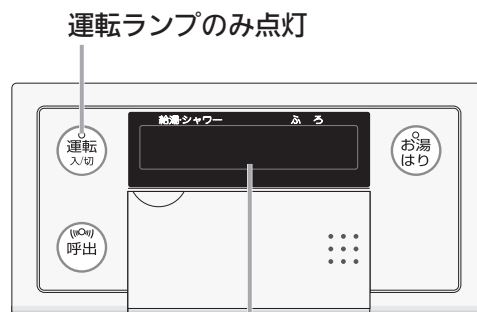

表示が消えます
※運転は「入」状態

- ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

操作部で時計を合わせる・時計を表示させる

【操作部】



浴室リモコンでは時計合わせはできません。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ① 運転入/切 を「切」にする ② 時計表示 を時計表示が点滅するまで押す(約2秒)	点滅	● 運転入/切 「入」でも設定できます。
2 ↑ ↓ で時計を合わせる	点滅 (例：午前10時15分)	● 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 時計表示 を押す 【時計合わせ完了】		● 約10秒間時計を表示し、元の画面に戻ります。

● 時計を表示させる

時計表示 を押す

時計合わせ2秒押し



- **運転入/切** の「入」「切」に関係なく、表示できます。
- 再度 **時計表示** を押すと、時計表示が消えます。
- お湯の使用中亚、60℃・75℃の高温設定時に **時計表示** を押すと、約10秒間時計表示し、その後、元の画面に戻ります。

- 時計表示中にお湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。
- 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「0:00」になる場合がありますので、時計を合わせ直してください。

お湯を出す



【操作部】



【浴室リモコン】



★操作部で説明します★

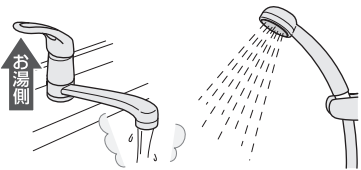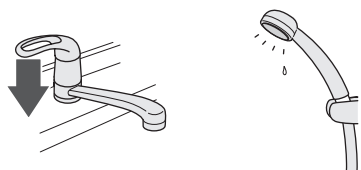操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「入」にする	 (例：40℃)	●  ランプ点灯。 ● 現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける またはシャワーを出す 		
3 給湯栓を閉める またはシャワーを止める 		

● お湯を止めたいとき

⚠ 警告		シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する	⚠ 警告		シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
やけど予防のため。 ・60℃・75℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。 ・お湯の使いはじめは正常な温度でも、使用中に熱くなる場合があります。熱いお湯が出た場合は、すぐに使用を中止してください。なお、使用中にお湯が熱くなる状態が続く場合は機器故障の可能性がありますので、販売店または弊社窓口にご連絡ください。 ・夏場などの水温が高いときやお湯の量を絞って使ったとき、設定温度より高い温度のお湯が出る場合は、湯量を増やしたり水を混ぜたりしてから湯温を確認して使用してください。			高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。		

お湯の温度を調節する

【操作部】



【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

★操作部で説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を「入」にする または 優先 が点灯していることを確認する (点灯していないときはP19)	(例：40℃)	● ランプ点灯。 ● 現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】 (浴室リモコンの表示例)
2 で調節する (浴室リモコンでは)	(例：42℃)	● 優先 (浴室リモコンの場合 優先) が点灯していない場合に を押すと、音声でお知らせします。

● お湯の温度の目安 ●

(℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60	75
食器洗 いなど		シャワー、給湯など					給湯など					高温	

- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- いったん運転スイッチ「切」にし、再度「入」にした場合、前回の設定温度が75℃のときは、安全のため60℃になります。
- 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。
- サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなります。

<高温設定時の表示例>

約10秒間点滅→点灯



【操作部】



【浴室リモコン】



警告




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

【浴室リモコン】

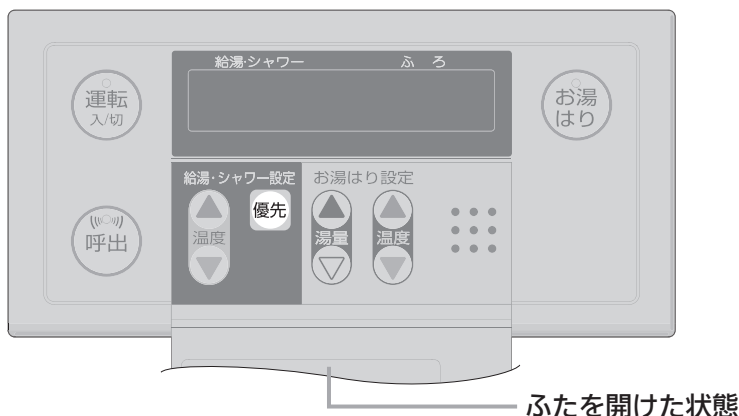

【操作部】



操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき


ふたの中の **優先** を押して
優先 を点灯させる



- 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- 再度 **優先** を押すと、操作部に優先が切り替わります。

● 操作部で温度調節ができないとき

運転 をいったん「切」にし、
再度「入」にして
優先 を点灯させる

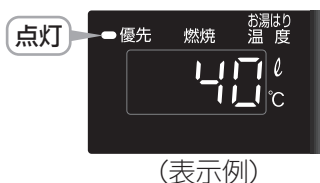

- 操作部で記憶していた給湯温度を表示します。
- 運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの **優先** で切り替えてください。



警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。

このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、**優先** または **優先** が点灯します。

■ **運転** を「入」にしたリモコンが優先になります。

■ 浴室リモコンの **優先** で、リモコンの優先を切り替えることができます。

お風呂にお湯はりをする<オートストップ>



お湯はりスイッチを押し、給湯栓を開けてお湯はりすると、設定した湯量でお湯が自動的に止まります。
(給湯栓は開いたままなので、必ず閉めてください)

【操作部】



【浴室リモコン】



★操作部で説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備		リモコンの音量を「0」以外に設定しておいてください。「0」に設定するとお湯はりメロディは鳴りません。(P25)
1 を「入」にする	点灯	- ランプ点灯。 - お湯はり湯量を確認し、必要があれば調節してください。(P23)
2 を「入」にする	10秒間点滅→点灯 お湯はり温度確認 (例：42℃)	- ランプ点灯→約10秒後点滅。 - 現在のお湯はり温度を表示します。 必要があれば で調節してください。(P22)
3 給湯栓を開ける 【お湯はり開始】	燃烧中点灯	- サーモ付混合水栓の場合は、水栓側の温度設定を最も高温にしてください。 - 中間の位置で使用すると、水が混ざるため浴槽からお湯があふれたり、ぬるくなる場合があります。 - お湯はり完了に近づく、音声でお知らせします。

操作

お知らせ

4 設定した量が入るとお湯はりメロディと音声でお知らせしお湯が止まるので・・・

給湯栓を閉める



他の給湯栓でお湯を使っている場合は、その給湯栓もいったん閉める



【お湯はり完了】

しばらく(約30秒以内)すると、

 ランプが消灯します

【給湯栓を閉めないまま10分以上たつと】
操作部・浴室リモコンに「OFF」を表示するので

① 全ての給湯栓を閉める

②  を押す



(操作部の画面表示)



(浴室リモコンの画面表示)

-  ランプ点灯。
- 設定した湯量程度のお湯が入ったのに、お湯はりメロディが鳴らないのはなぜ？(P46)

- 給湯栓を閉めなかった場合、お湯はりメロディが鳴ってから10分間、給湯栓から少量の水が出たり止まったりします。給湯栓を閉めると水は止まります。

-  ランプが消灯するまで給湯栓を開けないでください。
-  ランプが消灯するとお湯が使えます。

-  ランプが消灯するまで給湯栓を開けないでください。
-  ランプが消灯するとお湯が使えます。

● 給湯栓を開ける前にお湯はりをやめたいとき

 を「切」にする

-  ランプ消灯。

● 給湯栓を開けたあとお湯はりをやめたいとき

給湯栓を閉めてから  を押す

- 「お湯はりの設定を解除しました」とお知らせするまで(約20秒)、給湯栓を開けないでください。
-  ランプ消灯。

- お湯はり中に、台所やシャワーでお湯を使うと、お湯はり温度のお湯が出ます。
- お湯はりスイッチを押さずに給湯栓を開けてもお湯はりできますが、お湯は自動的に止まりません。また、お湯はりメロディと音声でのお知らせもしません。この場合、給湯温度のお湯でお湯はりするため、給湯温度を高温に設定している場合は注意してください。(やけど予防のため)

お湯はり温度を調節する

【操作部】



【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

★操作部で説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を「入」にする	(給湯温度例: 40℃)	● ランプ点灯。
2 を「入」にする (浴室リモコンでは操作不要)		● ランプ点灯→約10秒後点滅。 ● 現在のお湯はり温度を表示します。
3 でお湯はり温度を調節する (浴室リモコンでは)		● 変更した温度は記憶します。
4 を押す (浴室リモコンでは操作不要) 【設定完了】	(給湯温度例: 40℃)	● ランプ消灯。 ● 現在の給湯温度表示に戻ります。 ● そのままお湯はりするときは、 を押さずに給湯栓を開けてください。

● お湯はり温度の目安 ●

(℃)												
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
ぬるめ			ふつう				あつめ					


設定するお湯はり温度は目安です。
実際の温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

お湯はり湯量を調節する

【操作部】




【浴室リモコン】

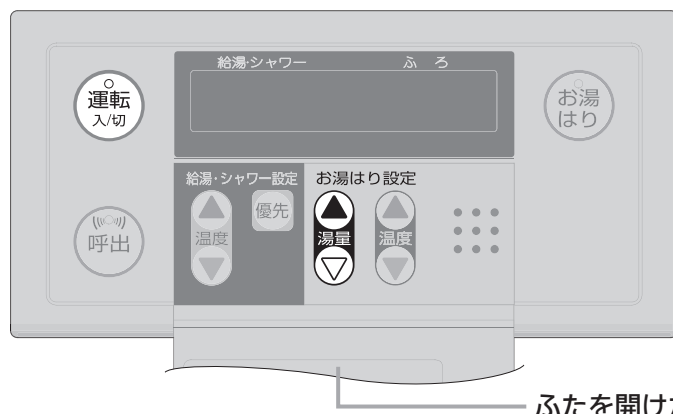

ふたを開けた状態

★操作部で説明します★

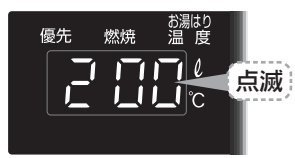操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「入」にする		●  ランプ点灯。
2  を押す (浴室リモコンでは操作不要)	 (例：180L)	● 現在のお湯はり湯量を表示します。
3  でお好みの湯量に調節する (浴室リモコンでは )	 (例：200L)	● 変更した湯量は記憶します。 ● 約10秒そのままにすると、設定完了します。(その場合、手順4は必要ありません) 【浴室リモコンで操作した場合】 
4  を押す (浴室リモコンでは操作不要) 【設定完了】		

● お湯はり湯量を確認したいとき

手順1～2の操作で確認できます

-  を押すか、約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

● お湯はり湯量の設定値 ●


40L～260L(20Lきざみ), 300L, 350L, 400L

浴室から操作部のチャイムを鳴らす＜呼び出し＞

【浴室リモコン】



浴室にいるときに、何か必要な物があつたり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)

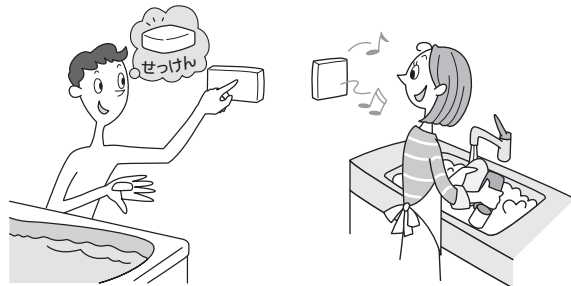

操作

お知らせ

1


 呼出 を押す

-  の「入」「切」に関係なく、使用できます。
-  ランプ点灯→消灯。
- チャイムが鳴って呼び出します。
- 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

●「リモコンの音量」(P25)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

使い勝手に合わせて設定を変更する

- 以下の手順で設定を変更できます。
- 手順 **3** **4** の画面は、実際は次のようになります。

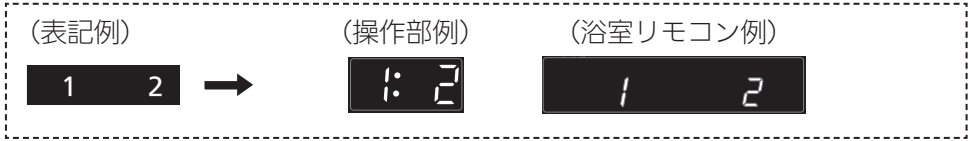


★：初期設定

1 <u>まず</u>	2	3	4	5 終了は
変更したい内容の 番号を確認	 →  「切」 約2秒間 押し	 変更したい 番号を選ぶ (押すごとに切り 替わる)	 または  設定を変更する	 「入」 または 約30秒放置
リモコンの音量 リモコンの操作音・音声 ガイド・お湯はりメロディ の音量を変えたいときに。	1   それぞれで設定	1 2 	1 0 1 3 0: 消音 1: 小 2: 中★ 3: 大 ※「0」に設定するとお湯はり メロディは鳴りません。 ※「0」の設定でも「呼び出し 音」(P24)は鳴ります。	
リモコンの音声ガイド リモコンの音声ガイドあ り・なしを変更したいと きに。	2   それぞれで設定	2 on 	2 on 2 of on: 音声ガイドあり★ of: 音声ガイドなし	
リモコンの表示の節電 「表示の節電」によって表 示が消えないようにした いときに。	3   それぞれで設定	3 on 	3 on 3 of on: 表示の節電をする★ of: 表示の節電をしない	


各部のなまえとはたらき(操作部・リモコン)-1

● スイッチ部 ● スイッチを押すと操作音が鳴ります。

【操作部】 リモコン品名：RC-7626M
機器に組み付けられています。

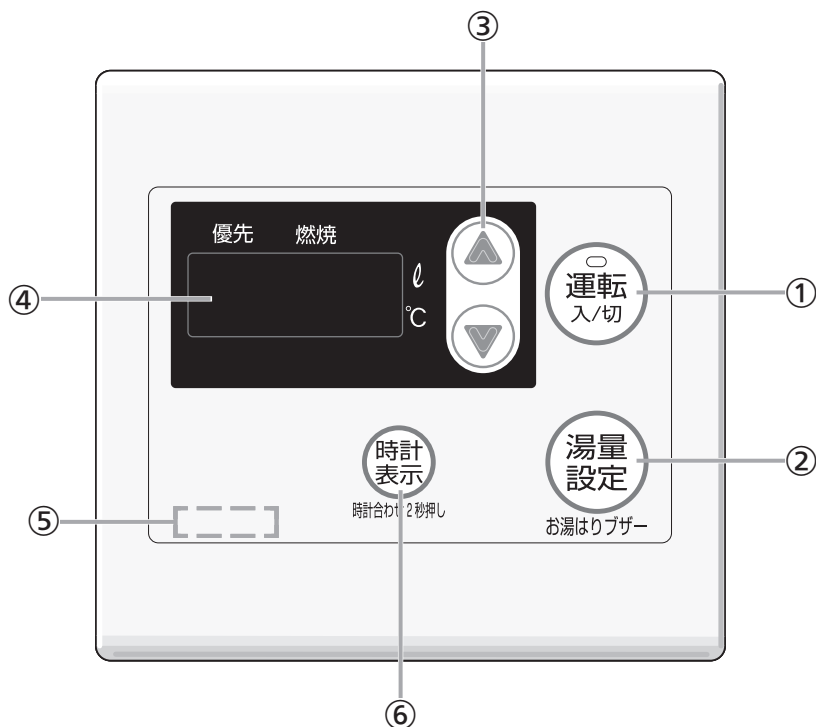

【浴室リモコン】 リモコン品名：RC-7606S

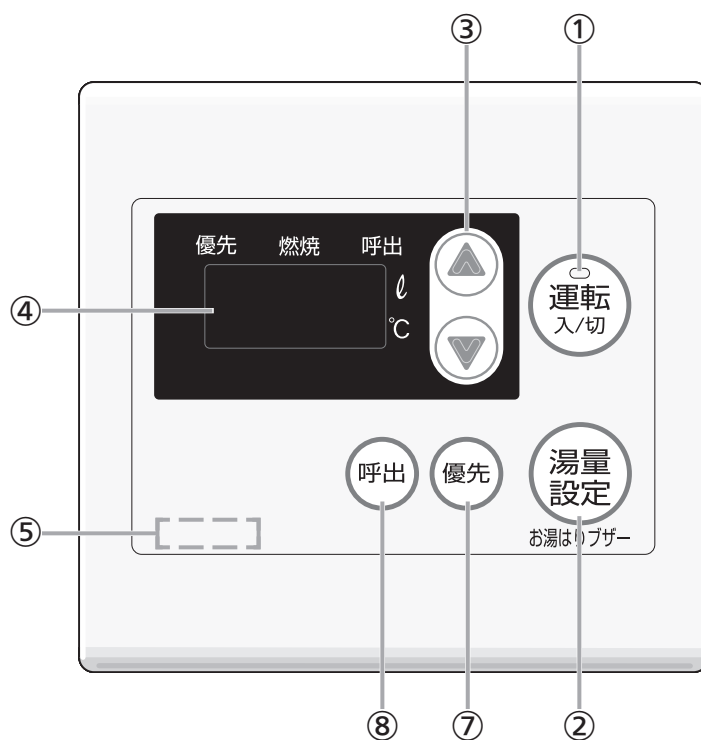

① 運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

② 湯量設定スイッチ

お湯はり湯量の設定に。(P34)

③ 設定スイッチ

- ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P31)
- ・お湯はり湯量の設定に。(P34)
- ・表示の節電の設定を変更するときに。(P37)

④ 表示画面

(P28)

⑤ リモコン品名

⑥ 時計表示スイッチ

時計を表示させるとき、または時計を合わせるときに。(P29)

⑦ 優先スイッチ

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(P32)


⑧ 呼出スイッチ

浴室から操作部を呼び出したいときに。(P33)

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分たつと、右のようになります。


- お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
- 呼出スイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。
- こんなときは表示の節電はしません。
 - ・給湯温度を60℃・75℃に設定しているとき(安全のため)
 - ・時計表示をしているとき(操作部のみ)

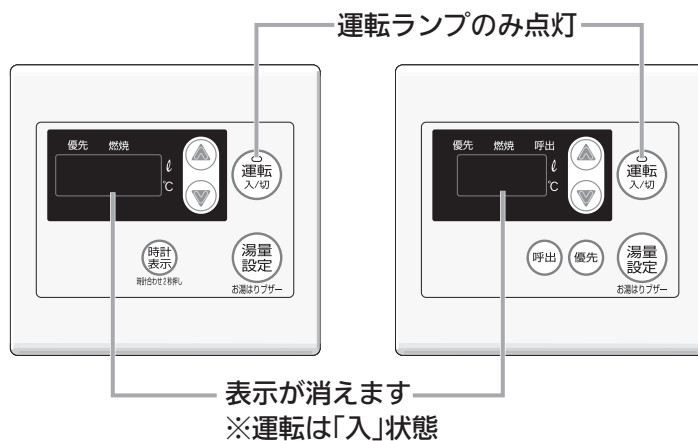


各部のなまえとはたらき(操作部・リモコン)-2

● 表示画面 ● 下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

【操作部】 リモコン品名：RC-7626M

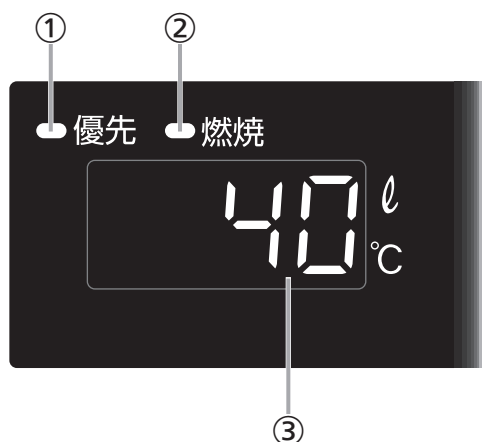

【浴室リモコン】 リモコン品名：RC-7606S

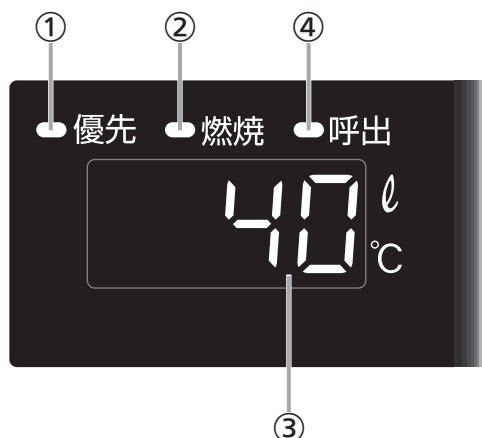

① 優先ランプ(オレンジ)

このランプが点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P31,32)

② 燃焼ランプ(赤)

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に点灯します。

③ 給湯温度表示

お湯はり湯量表示

お湯はり湯量の設定中に点滅します。

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(☞P48)

時計表示【操作部】

時計表示スイッチを押すと、時計を表示します。(☞P29)

④ 呼出ランプ(緑)

浴室から台所を呼び出すと点灯します。(☞P33)

● その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

操作部で時計を合わせる・時計を表示させる

【操作部】



時計合わせは操作部でします。
(浴室リモコンではできません)

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ① 運転入/切 を「切」にする ② 時計表示 を時計表示が点滅するまで押す(約2秒)		● 運転入/切 「入」でも設定できます。
2 で時計を合わせる	(例：午前10時15分)	● 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 時計表示 を押す 時計合わせ2秒押し 【時計合わせ完了】		● 約10秒間時計を表示し、元の画面に戻ります。 ● 約30秒そのままにしても設定完了します。

● 時計を表示させる

時計表示 を押す
時計合わせ2秒押し



- **運転入/切** の「入」「切」に関係なく、表示できます。
- 再度 **時計表示** を押すと、時計表示が消えます。
- お湯の使用中や、60℃・75℃の高温設定時に **時計表示** を押すと、約10秒間時計表示し、その後、元の画面に戻ります。

- 時計表示中に、お湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。
- 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「0:00」に表示が変わりますので、時計合わせをしておいてください。

お湯を出す

【操作部】



【浴室リモコン】



★操作部で説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切を「入」にする	(例：40℃)	- 運転入/切ランプ点灯。 - 現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける またはシャワーを出す		
3 給湯栓を閉める またはシャワーを止める		

●お湯を止めたいとき

警告		シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する	警告		シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
やけど予防のため。 ・60℃・75℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。 ・お湯の使いはじめは正常な温度でも、使用中に熱くなる場合があります。熱いお湯が出た場合は、すぐに使用を中止してください。なお、使用中にお湯が熱くなる状態が続く場合は機器故障の可能性がありますので、販売店または弊社窓口にご連絡ください。 ・夏場などの水温が高いときやお湯の量を絞って使ったとき、設定温度より高い温度のお湯が出る場合は、湯量を増やしたり水を混ぜたりしてから湯温を確認して使用してください。			高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。		

お湯の温度を調節する

【操作部】



【浴室リモコン】



★操作部で説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を「入」にする または が点灯していることを確認する (点灯していないときはP32)	(例：40℃)	- ランプ点灯。 - 現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】 (浴室リモコンの表示例)
2 で調節する	(例：42℃)	

● お湯の温度の目安 ●

(℃)															
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60	75		
食器洗 いなど		シャワー、給湯など										給湯など	高温		

<高温設定時の表示例>

約10秒間点滅→点灯



- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- いったん運転スイッチ「切」にし、再度「入」にした場合、前回の設定温度が75℃のときは、安全のため60℃になります。
- 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどとなります。

⚠ 警告



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

【浴室リモコン】



【操作部】



操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

- 優先 を押して
- 優先 を点灯させる



(表示例)

- 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- 再度 優先 を押すと、操作部に優先が切り替わります。

● 操作部で温度調節ができないとき

- 運転入/切 をいったん「切」にし、再度「入」にして
- 優先 を点灯させる



(表示例)

- 操作部で記憶していた給湯温度を表示します。
- 運転が停止するため、ご注意ください。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの 優先 で切り替えてください。



警告



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。

このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには **優先** が点灯します。


- 運転入/切 を「入」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの 優先 で、リモコンの優先を切り替えることができます。

浴室から操作部のブザーを鳴らす＜呼び出し＞

【浴室リモコン】



浴室にいるときに、何か必要な物があつたり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)

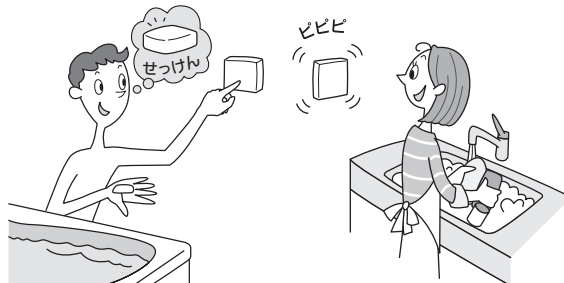

操作

お知らせ

1 呼出 を押す

- 運転 入/切 の「入」「切」に関係なく、使用できます。
- 呼出 ランプ点灯→消灯。
- ブザーが鳴って呼び出します。
- 押し続けると、手を離すまでブザーが鳴り続けます。

● リモコン操作音 (P36) を消しても、呼び出し音は鳴ります。

お風呂にお湯はりをする

【操作部】



【浴室リモコン】




お湯の量を設定しておく、その量になったときにリモコンのブザーが鳴ってお知らせします。
(お湯は自動的に止まりません)

★操作部で説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②ふたをする ※お湯が入る部分は開けておく		
1 運転 入/切 を「入」にする	(例：40℃)	● 運転 ランプ点灯。 ● 優先側のリモコンの給湯温度でお湯はりします。必ず優先側の給湯温度を確認してください。
【お湯はり温度を調節する場合】 で調節する	(例：41℃)	
【お湯はり湯量を調節する場合】 を押し、 お湯はりブザー 湯量表示が点滅している間に で調節する	(例：180L) ▼ (例：160L)	● 40L～260L(20Lきざみ)、300L、350L、400L、990L(ブザーなし)の値で調節できます。(目安の量) ● 約10秒後、給湯温度表示に変わります。

⚠警告	!	お風呂にお湯はりをするときは、リモコンに表示の温度をよく確かめる
優先ランプのついているリモコンの給湯温度でお湯はりします。		
⚠警告	🚫	お湯はり中は、給湯温度を変更しない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない
浴室リモコンで温度を設定しても、お湯はり中に操作部側に優先を切り替えると、操作部で設定した給湯温度でお湯はりします。操作部で高温に設定している場合などは特に注意してください。		

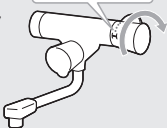操作	操作後の画面	お知らせ
2 給湯栓を開ける 【お湯はり開始】 		サーモ付混合水栓の場合は、水栓側の温度設定を最も高温にしてください。  中間の位置で使用すると、水が混ざるため浴槽からお湯があふれたり、ぬるくなる場合があります。
3 設定した量が入ると ブザー（ピピッ音）が鳴って お知らせするので・・・ 給湯栓を閉める 【お湯はり完了】 		お湯はり湯量を990Lに設定している場合、ブザーは鳴りません。

● お湯はり温度の目安 ●

（℃）												
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
ぬるめ			ふつう				あつめ					

※60℃・75℃の設定もできますが、やけどのおそれがありますので、設定しないでください。

- お湯はり温度と給湯温度は同じです。
- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

リモコン操作音を消す(鳴らす)

【例：操作部】



- リモコン操作音を鳴らないようにしたり、鳴るようにしたりできます。(初期設定(工場出荷時)=鳴らす)
- 操作部・浴室リモコンそれぞれで設定してください。

★操作部で説明します★

操作		お知らせ
1	 を「切」にする	
2	 を約5秒以上押す	●  ランプ点灯。 ● 「リモコン操作音を消す」設定にした場合は、変更できても音は鳴りません。 ● 「リモコン操作音を鳴らす」設定にした場合は、変更できると「ピッ」と鳴ります。

● リモコン操作音を消しても、呼び出し音(☎P33)とお湯はりブザー(☎P34～35)は鳴ります。

表示の節電の設定を変更する


【操作部】



【浴室リモコン】




★操作部・浴室リモコンそれぞれで変更してください。ここでは操作部で説明します★


操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「切」にする		
2  を約2秒間押す お湯はりブザー	 (例：ON (表示の節電する))	
3  — on(する)  — oF(しない) で設定を変更する	 (例：oF (表示の節電しない))	
4 ● そのまま機器を使用する場合は  を「入」にする ● 機器を使用しない場合は、約30秒放置する		

凍結による破損を予防する

お願い	凍結による破損を 予防する	●暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。 ●凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。
------------	--------------------------	---

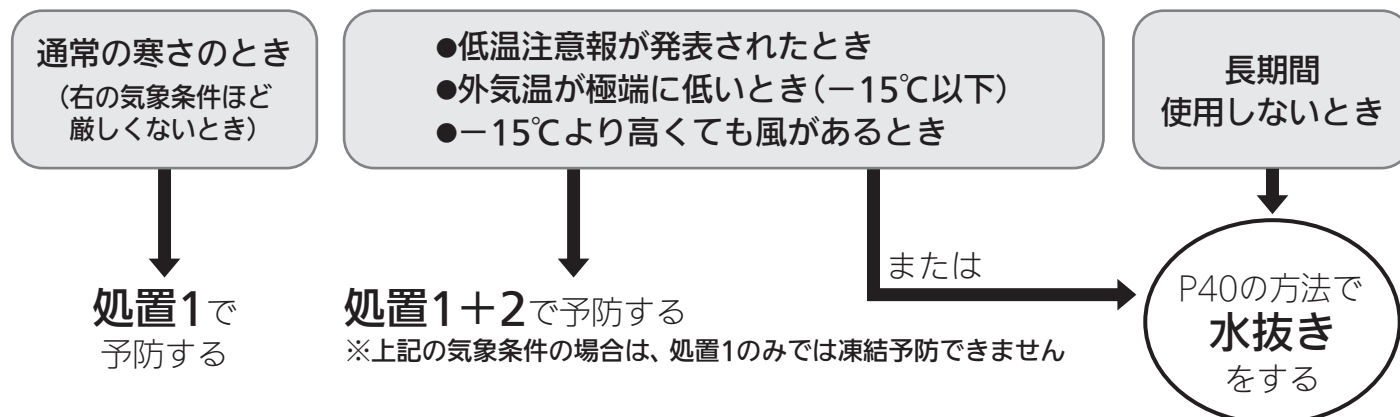


処置 1 凍結予防ヒーターによる方法

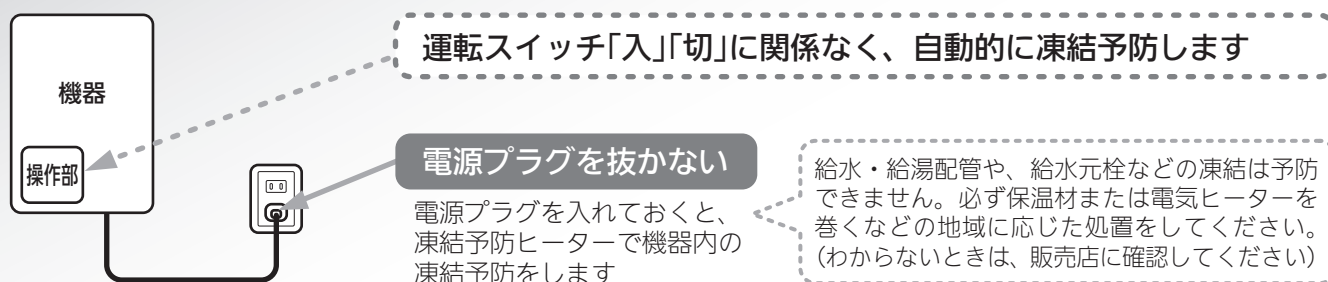


処置 2 通水による方法

1 リモコンの運転スイッチ「切」にする

2 ガス栓を閉める



3 サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度側にする

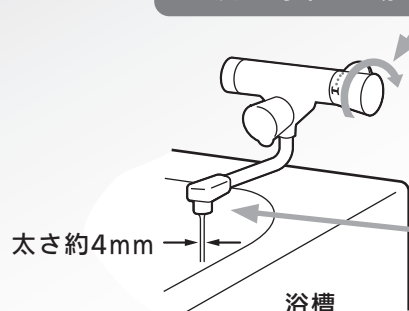

4 おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする
少量の水とは…1分間に約400mL、太さ約4mm

5 約30分後、流れる量を確認する

流量が不安定になっている場合があります

- 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。
- 結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態でご使用しますが、給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが、(P8)凍結予防の処置の場合は問題ありません。
- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。やけど予防のため。
- この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P40の手順で水抜きをおこなってください。

凍結してお湯(水)が出ないとき


■運転スイッチを「切」にする

- 「入」にしていると燃焼する場合があります。
- 気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。


■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

1 運転スイッチを「切」にする


2 台所などの給湯栓を少し開けておく

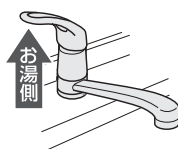

3 ガス栓を閉める



4 給水元栓を回してみる(閉めてみる)




■給水元栓が凍結して回らない場合

- 1) タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 2) 人肌程度(30~40℃)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)

注意

- 熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
- 機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかからないように注意してください。
- ガス栓とまちがえないように注意してください。

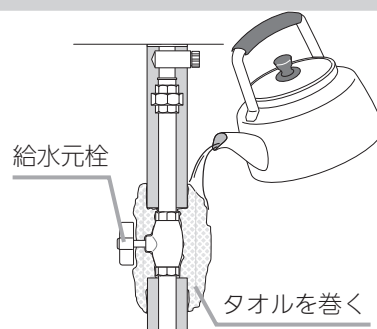

- 3) 給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。
- 4) タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
- 5) 今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。(わからないときは、販売店に確認してください)

■給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

- 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。
- 給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

長期間使用しないとき(水抜きの方法)

⚠注意



機器の水抜きをする場合、しばらく機器を使用しないままにして、機器が冷えてからおこなう


やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

準備

水抜き栓などからお湯または水が約700mL以上(配管・設置条件によって量が異なります)出ますので、容器などで排水を受けてください

1

ガス栓を閉める



2

運転スイッチを「切」にする


3

電源プラグを抜く

ぬれた手でさわらない


4

給水元栓を閉める



5

すべての給湯栓を全開にする

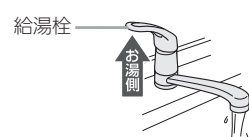

6


<GQ-1637WSD-F-1の場合>

- ①水抜き栓(フィルター付)のA部をゆるめて水を抜く
- ②過圧防止安全装置(水抜き栓)をゆるめて水を抜く
- ③水抜き栓(フィルター付)のA部と過圧防止安全装置(水抜き栓)を外す

<GQ-1037WD-F-1の場合>


水抜き栓、過圧防止安全装置(水抜き栓)を左に回して開け、外す

水抜き栓(フィルター付)

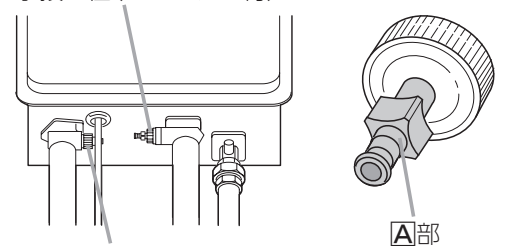

過圧防止安全装置(水抜き栓)

水抜き栓

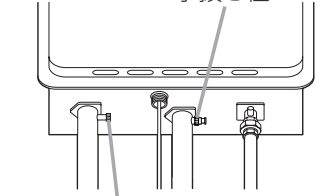

過圧防止安全装置(水抜き栓)

7

6の操作より10分以上経過後、完全に排水したことを確認し、水抜き栓(GQ-1637WSD-F-1はA部)と過圧防止安全装置(水抜き栓)、およびすべての給湯栓を閉める

※排水途中で排水が一時的に止まっても、しばらくするとまた排水が始まります。必ず10分以上待ってください。

水抜き後の再使用のとき

1. 水抜き栓(GQ-1637WSD-F-1はA部)・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. 家中のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。

日常の点検・お手入れのしかた-1

⚠️注意

❗

機器の点検・お手入れをする場合、運転スイッチ「切」にし(リモコンがない場合は電源プラグを抜き)、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。
機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的)

チェック

機器や排気筒トップのまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか？

➡ 燃えやすいものを置かない。

チェック

● 機器外装に異常な変色はないか？
● 機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか？
● 運転中に機器から異常音が聞こえないか？
● 機器・配管から水漏れはないか？

➡ 現象があった場合は、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

チェック

建物の給気口が、ほこり・ゴミなどでふさがっていないか？

➡ ふさがっている場合は、掃除する。

チェック

排気筒トップにススがついていないか？

➡ ついていたら、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

チェック


給気フィルターがほこりなどでふさがっていないか？

➡ ふさがっている場合は、掃除する。

チェック

【配管カバーがある場合】
配管カバーのフロントカバーにガタつきやゆるみがないか？

➡ ガタつきやゆるみがないよう、ネジをしっかりと締める。

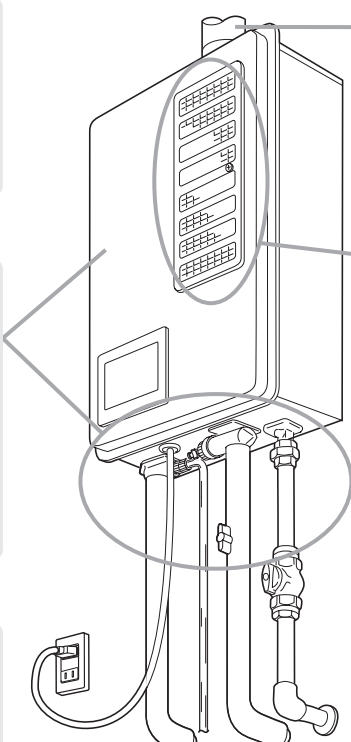

(例：GQ-1637WSD-F-1)

必要
な
と
き

お手入れ(定期的)

● 機器本体 ●

● リモコン ●

● 機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

● 海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

お願い	リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない	お願い	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない
変色・変形・傷・割れなどの原因になります。		炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。 防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。	

日常の点検・お手入れのしかた-2

● 水抜き栓のフィルター ●

＜GQ-1637WSD-F-1の場合＞

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。


※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」または、電源プラグを抜いて機器が冷えてからおこなってください。（やけど予防のため）

※水抜き栓からお湯（水）が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

1. 給水元栓を閉める。
2. すべての給湯栓を開ける。
3. A部をゆるめる。（※1）
4. 完全に水が抜けたら、水抜き栓を外す。（※1）
5. 配管とつながっているバンドから外す。
6. フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。（※2）
7. 元どおりに水抜き栓を取り付け、A部を閉める。
8. すべての給湯栓を閉める。
9. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

（※1）このとき水（湯）が出るので注意してください。

（※2）水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルター間のパッキンをなくさないように注意してください。

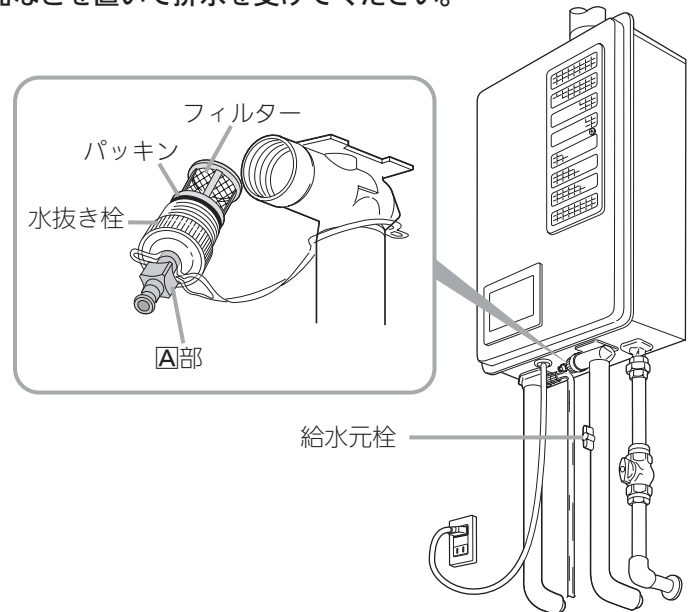


＜GQ-1037WD-F-1の場合＞

給水接続口内部にフィルターがあるため、お客さまでのお手入れはできません。販売店にご相談ください。

● 給気フィルター ●

給気フィルターがホコリ、ゴミなどで詰まると不完全燃焼の原因になりますので、以下の方法で掃除をしてください。

1. 取付用ツマミを左に回す。（ツマミはフィルターから外れません）
2. 給気フィルターの右端を少し手前に浮かせながら右に引き出す。
3. 給気フィルターをやわらかいブラシなどを使って、金網に強い力をかけないように水洗いする。
4. 水洗い後はよく乾燥させてから、逆の手順で取り付ける。

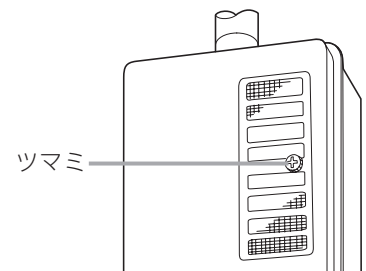

お願い	給気フィルターは、ベンジン・シンナー・みがき粉などで拭いたり、液状殺虫剤や熱湯などをかけたりしない	お願い	ぬれた給気フィルターを取り付けて使用しない
変形・変質する場合があります。		故障の原因になります。	

● 定期点検のおすすめ（有料） ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

あんしん点検について

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただいた製品は、長期間使用すると、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそれがあります。

本製品は、使用期間の目安として「設計上の標準使用期間」を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、継続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」(有料)を受けてください。

● 点検について ●

あんしん点検は、ノーリツまたはノーリツが委託した事業者が行います。

【点検お知らせ機能 搭載について】

一般的な使用で10年相当使用すると、点検時期になったことをお知らせします。(P49「88」)

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客さまの任意で受検していただく有料の点検です。
- 点検基準は、消費生活用製品安全法省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定しています。
- 点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
- 点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。
※製品の修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、P50をご覧ください。
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- 点検結果により修理が必要となった場合、修理を終了するまで機器の使用を中止していただく場合があります。
- 詳しくは、右記のアドレスからご覧ください。 <https://www.noritz.co.jp/info/houtei/>

【点検の料金について】

点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

なお、点検の料金設定の基準やサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。

<https://www.noritz.co.jp/aftersupport/hosyu/index.html>

【本製品の日常的におこなうべき点検・お手入れ】

P41に従って、おこなってください。

● 点検の時期について ●

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめぐりに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

【設計上の標準使用期間について】

標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は無料修理保証書を参照願います)。

【設計上の標準使用期間の算定の根拠について】

JIS S 2071に従って設定しています。

【ご注意ください】

使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、弊社窓口にご連絡ください。

● お客さま情報の登録について ●

製品安全に関する情報や点検に関する情報を提供させていただくために、お客さま情報を登録されることをおすすめします。

同梱の所有者票の返信もしくはインターネットにて、お客さま情報の登録ができます。

ご登録いただいたお客さま情報は、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、任意点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

インターネットでの登録は、右記のアドレスへアクセスしてください。 <https://reg.noritz.co.jp/nr/product.do>

故障・異常かな？と思ったら-1

お湯・シャワー	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	給湯栓を開いてもお湯が出てこないお湯にならない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
		断水している。	復旧を待つ。
		給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
		ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	ガス事業者に連絡を。
		LPガスの場合、ガスがなくなっている。	他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。
		水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。	☎P42
		凍結している。	☎P39
		運転スイッチ「切」になっている。	運転スイッチ「入」に。
		夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。
	お湯が出てくるまで時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
	低温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていない。	給水元栓を全開に。
		夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。	給湯栓をもっと開いて使用する。
		少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。	もう少し給湯栓を開いて使用する。
		【操作部RC-7626Mの場合】 太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	異常ではありません。
	高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。
	給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
	給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。☎P19,32
	お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。
	給湯栓から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりお湯はりをすると、お湯の量が減る場合があります。	異常ではありません。 他の場所での使用やお湯はりが終わると、元に戻ります。
		水道の圧力や配管条件によっては、お湯の量が変化する場合があります。また、水栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、お湯の量が変化するものがあります。	異常ではありません。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-2

(つづき)

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お風呂	設定したお湯はり湯量より、多くお湯はりされてしまう	残り湯(水)がある場合や、お湯はりを中断して再度お湯はりをする場合、浴槽に残っている湯(水)の量だけ、設定したお湯はりの湯量より多くなります。	異常ではありません。
	設定したお湯はり湯量より、少なくお湯はりされてしまう	お湯はり中に台所・他でお湯を使用すると、使用した分だけお湯はりの量が少なくなります。	異常ではありません。
	設定したお湯はり温度にならない	前日などの残り湯(水)があるときは、その分だけ設定した温度よりぬるくなります。	異常ではありません。
	設定した湯量までお湯はりしてもお湯はりメロディ・ブザーが鳴らない／鳴るタイミングがずれている	次のような場合は、お湯はりメロディ・ブザーは鳴りません。 ・お湯はり中に、操作部で優先を切り替えるため運転スイッチを「切」「入」した。 ・【操作部RC-7607M・浴室リモコンRC-7607Sの場合】音量を「0(なし)」に設定している。 ・【操作部RC-7626M・浴室リモコンRC-7606Sの場合】お湯はり湯量を「990L」に設定している。	☞P25,34
		設定した湯量分お湯が連続して出ると、お湯はりメロディ・ブザーが鳴るしくみになっています。お湯はり中に台所やシャワーでお湯を使うと、設定した湯量になる前にお湯はりメロディ・ブザーが鳴ります。	異常ではありません。
		サーモスタット付混合水栓の場合、水栓で水を混ぜるため、設定したお湯はり湯量より水の分だけ多いところでお湯はりメロディ・ブザーが鳴ります。	異常ではありません。
リモコン	運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
	時計表示が「0:00」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「0:00」になる場合があります。	時計を合わせ直す。 ☞P16,29
	停電後または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合があります。	給湯温度を設定しなおす。 ☞P18,31
	表示の節電の状態にならない	表示の節電をしない設定になっている。 給湯温度を60℃・75℃に設定している場合は、表示の節電はしません。 時計表示をしているときは、表示の節電はしません。	☞P25,37 異常ではありません。 異常ではありません。
	リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンRC-7607Sはお湯はりスイッチを使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
	スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など…	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	☞P13,27





	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
リモコン	リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート（表面に傷などがつかないようにするためのもの）が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたり、はがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
	寒い日に排気筒トップから湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気は白く見えるためです。	異常ではありません。
機器全般	運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
		断水している。	復旧を待つ。
		給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
		ガスメーター（マイコンメーター）がガスを遮断している。	ガス事業者に連絡を。
		LPガスの場合、ガスがなくなっている。	他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。
	運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音（ブーン）がする	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	異常ではありません。
	運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモーターが動く音（クックッ、クー）がする		
	過圧防止安全装置（水抜き栓）から、お湯（水）が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置（水抜き栓）から水滴が落ちることがあります。 排水処理されていない場合は、販売店に相談してください。	異常ではありません。
	水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	水中に含まれる微量の銅イオンと、人体のあかやせっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、浴槽や洗面台が青く着色することがあります。	こまめに掃除をして湯あかやせっけん成分を洗い流すことで、これを予防できます。

故障・異常かな？と思ったら-3



故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、リモコンの表示画面に故障表示が点滅します。下表に応じた処置をしてください。

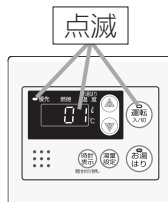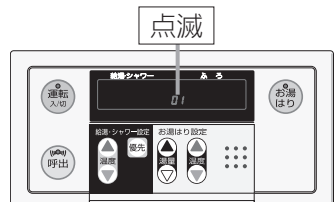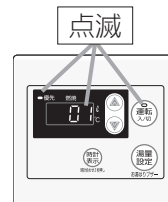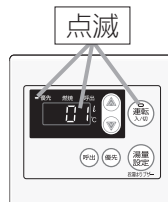 点滅 ＜操作部RC-7607M＞  点滅 ＜浴室リモコンRC-7607S＞	 点滅 ＜操作部RC-7626M＞  点滅 ＜浴室リモコンRC-7606S＞
--	---

お客さまで対処できるもの

故障表示	原因	処置
01	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
03	給気フィルターの取り付け忘れの可能性があります	給気フィルターを取り付けてください。(P42) 給気フィルターを取り付けても表示する場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。
11	点火エラーが生じたため	運転スイッチ「切」にし、下記の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
05 13	一酸化炭素濃度が上昇し、不完全燃焼防止装置(COセンサー)がはたらいたため	【ブザーが鳴らないとき】 - 窓を開けて十分な換気をしてください。 - 給湯栓を閉めてください。 - 給気フィルターが汚れている時は給気フィルターを外して掃除してください。(P42) - 運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。 【ブザーが鳴るとき】 (ブザーは運転スイッチを「切」にすれば止まります) - 窓を開けて十分な換気をしてください。 - 製品などに異常があります。販売店または、弊社窓口にご連絡ください。
16	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
OFF	お風呂のお湯はり(オートストップ)が終了してから10分以上経過していたり、お湯はり中に運転スイッチを「切」にしたため	すべての給湯栓を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。

※「11」表示時の確認事項

- ガス栓が開いていなければ、きっちり止まるまで開ける。
- ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していたら、ガス事業者に連絡する。
- LPガスがなくなっていたら(他のガス器具が使用できなかったら)、ガス事業者に連絡する。

以下の場合、販売店または弊社窓口にご連絡ください

故障表示	原因	処置
38	不完全燃焼防止装置 (COセンサー)寿命報知	不完全燃焼防止装置(COセンサー)の耐用時間を超えた場合に表示します。販売店または、弊社窓口にご連絡ください。この場合の修理は有料になります。
88	長期にわたり、機器を使用した 場合にお知らせします(故障で はありません)	一般的な使用で10年相当使用されたため「点検お知らせ機能」がは たらいてお知らせしています。 機器は使用できますが、安全・安心のために点検(有料)をご検討の うえ、弊社窓口にお申し込みください。
90 99	本体の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。

- 「お客さまで対処できるもの」以外の表示が出るとき
- 「お客さまで対処できるもの」の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- その他、わからないとき

アフターサービスについて


サービスを依頼されるとき

P45～49の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

型式名 機器正面に貼り付けてある銘板をご覧ください
お買い上げ日 保証書をご覧ください
異常の状況 故障表示など、できるだけ詳しく
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、
アフターサービスをお断りすることがあります。
(工事店にご相談ください)

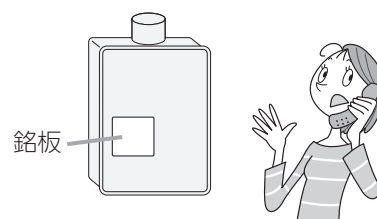

● 修理料金のしくみ ●

修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** などで構成されています。

技術料 製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。
出張料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。

保証について

この取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年(BL認定品は10年)です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、弊社窓口にご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

BL認定品について

BL認定品には、機器の正面にBLマークを表示しています。(P55)

BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

主な仕様

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

●仕様表

	16号	10号
型 式 名	GQ-1637WSD-F-1	GQ-1037WD-F-1
設 置 方 式	屋内設置形	
水 圧	使用水圧〈MPa〉	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)〈推奨水圧 約0.15~0.5(約1.5~5.0kgf/cm ²)〉
	最低作動水圧〈kPa〉	10(0.1kgf/cm ²) 15(0.15kgf/cm ²)
最低作動流量〈L/分〉	3.5	
外 形 寸 法〈mm〉	高さ560×幅350×奥行170	
質 量(本体)〈kg〉	18.0	
接 続	給 湯・給 水	R3/4 または R1/2 (製品により異なります)
	ガ ス	R1/2
電 源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(50/60Hz)〈W〉	68/68	48/48
	待機時消費電力	4.4(3.0 : COセンサー分を除く)
	凍結予防ヒーター	125

●能力表

16号

使 用 ガ ス	ガス消費量(最大消費量) 〈kW〉	出湯能力(最大時) 〈L/分〉	
		水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	34.9	16
	12A	32.6	15
L P ガ ス	34.9	16	10

10号

使 用 ガ ス	ガス消費量(最大消費量) 〈kW〉	出湯能力(最大時) 〈L/分〉	
		水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	22.1	10
	12A	20.6	9.5
L P ガ ス	22.1	10	6.5

リモコン音声一覧(RC-7607をお使いの場合)

操作の一例を記載しています。(操作部RC-7607Mで説明しています)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	 「入」	給湯温度48℃以下のとき	♪
		給湯温度60℃のとき	♪ あついお湯が出ます
時計を合わせる 【操作部】	 を約2秒押す 時計合わせと表示し		♪ 時刻が変更できます
	 で時刻設定		
	 で確定 時計合わせと表示し		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	 で温度調節	給湯温度48℃以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが優先でないとき	♪ 【浴室リモコン】優先スイッチを押してください ♪ 【操作部】浴室優先です
	【浴室リモコン】  「入」		♪ 給湯温度が変更できます
お風呂にお湯はりを する ＜オートストップ＞	 「入」		♪ お風呂の給湯栓を開けてください
		お湯はり完了に近づくと	♪ (ピピピ) もうすぐお風呂が沸きます
		お湯はり完了	♪ ♪ ♪ ～ お風呂が沸きました 給湯栓を閉めてください
		お湯はり完了後、給湯栓を閉めてからしばらくすると	♪ お湯はりの設定を解除しました
お湯はり温度を 調節する	 を押す		♪ お風呂の給湯栓を開けてください
	 でお湯はり温度調節		♪ お風呂の温度を○度に変更しました
	 で確定		
お湯はり湯量を 調節する	 を押す		♪ お風呂の湯量が変更できます
	 でお湯はり湯量調節		♪ お風呂の湯量を変更しました
	 で確定		
浴室から操作部の チャイムを鳴らす ＜呼び出し＞ 【浴室リモコン】	 呼び出し		♪ ♪ ♪ ～ お風呂で呼んでいます

初期設定一覧

操作部RC-7607M, 浴室リモコンRC-7607Sの場合

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	0 : 00
給湯温度	40℃
お湯はり温度	40℃
お湯はり湯量	180L

項目	初期設定
音量	2(中)
音声ガイド	on(あり)
表示の節電	on(する)

操作部RC-7626M, 浴室リモコンRC-7606Sの場合

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	0 : 00
リモコン操作音	鳴らす
給湯温度	40℃
表示の節電	on(する)


冬期の入浴について

冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響(ヒートショック)によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室をあたためるなどしてください。浴室をあたためるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。

= BL認定品の確認のしかた =

※BL認定品には、機器正面に貼り付けてある銘板にBLマーク  を表示しています。

【 銘 板 】

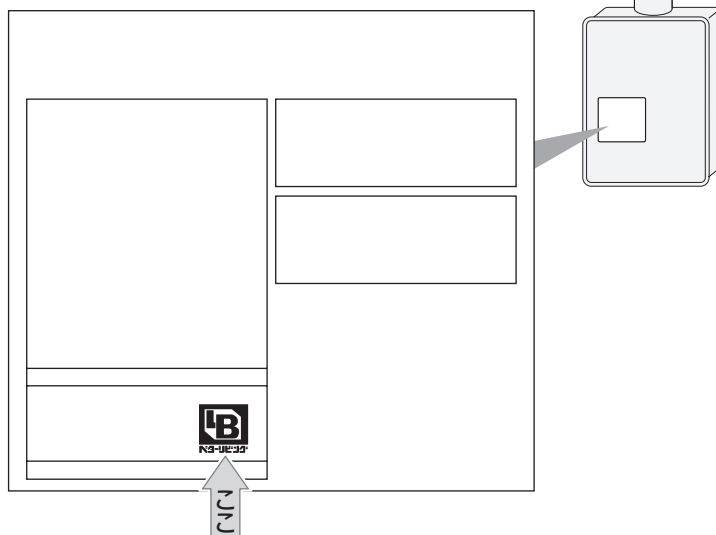

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

お客様さま	ご芳名		様	
	ご住所			
販売店	店名		扱 者 印	
	住所			
	電話番号			
	お買い上げ日			
		年	月	日

型式名	GQ-1637WSD-F-1 GQ-1037WD-F-1 (BL認定品の確認のしかたは、 P55をご覧ください。)
-----	--

〈保証対象部分・保証期間〉

1. 保証対象部分：機器本体、リモコン
2. 保証期間：お買い上げ日より1年間(BL認定品は2年間)。但し、下記部品については別途以下の年数を保証いたします。
熱交換器…3年間(漏水は5年間)、機器本体内の電装基板…5年間

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、弊社が無料修理致します。
なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご連絡の上、修理に際して本書をご提示ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - (3) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
 - (4) 火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
 - (5) 水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
 - (6) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
 - (7) 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
 - (8) 業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等)でご使用になった場合。
 - (9) 機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
 - (10) 温泉水、井戸水、地下水を給水したことにより生じる不具合。
 - (11) 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
 - (12) 本書のご提示がない場合。
 - (13) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者

株式会社ノーリツ



神戸市中央区江戸町 93 番地

■お客さまへ

1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
2. 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

■ よくあるご質問を
インターネットで
ご確認ください



■ インターネットでの
修理のご依頼は
こちらから



■ お電話でのお問い合わせ

株式会社ノーリツ
コンタクトセンター

通話料金無料

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせは… 0570-064-910 (通話料がかかります)

●PHS・IP電話等でつながらない場合は、一般電話・携帯電話からおかけ直してください。 ●お問い合わせの内容確認と正確な対応のため、録音させていただく場合がございます。また、発信電話番号通知をお願いしております。非通知設定をご利用の場合は、はじめに「186」をダイヤルし発信電話番号通知のご協力をお願いいたします。

(270122)