NORITZ

ecoジョーズ

高効率ガス給湯器(潜熱回収型)

取扱説明書 保証書付

型式名
GQ-C2033WS
GQ-C1633WS

もくじ

詳細もくじ …… 2
高効率給湯機器のしくみ …… 3
必ずお守りください(安全上の注意) …… 4
各部のなまえとはたらき(機器本体) …… 10
初めてお使いになるときは …… 11

リモコンRC-7607をお使いの場合 …… 12
(P2詳細もくじ参照)
リモコンRC-7606をお使いの場合 …… 28
(P2詳細もくじ参照)
リモコンがない場合
お湯を出す/お湯の温度を調節する …… 40

凍結による破損を予防する …… 41
日常の点検・お手入れのしかた …… 44
あんしん点検について …… 46
故障・異常かな?と思ったら …… 47
アフターサービスについて …… 51
主な仕様 …… 52
リモコン音声一覧【RC-7607をお使いの場合】 …… 54
初期設定一覧 …… 55
無料修理保証書 …… 裏表紙

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。
＊保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
＊この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

GP この製品はGP対応商品です

ノーリツでは、環境負荷物質管理指針で規制している有害物質を低減した商品を「GP対応商品」(グリーンプロダクツ対応商品)と呼びます。

株式会社ノーリツ

SBA8303①
SBA8303

詳細もくじ

まず はじめに

詳細もくじ …… 2
高効率給湯機器のしくみ …… 3
必ずお守りください(安全上の注意) …… 4
各部のなまえとはたらき(機器本体) …… 10
初めてお使いになるときは …… 11

使いかた

リモコンRC-7607をお使いの場合

各部のなまえとはたらき(リモコン) …… 12
　台所リモコンRC-7607M …… 12
　浴室リモコンRC-7607S …… 14
台所リモコンで時計を合わせる
　／時計を表示させる …… 16
お湯を出す …… 17
お湯の温度を調節する …… 18
お湯の温度を調節できないときは<優先切替> … 19
おふろにお湯はりをする<オートストップ> … 20
お湯はり温度を調節する …… 22
お湯はり湯量を調節する …… 23
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす
　<呼び出し> …… 24
リモコンの表示の節電について …… 25
いろいろな設定を変更する …… 26

リモコンRC-7606をお使いの場合

各部のなまえとはたらき(リモコン) …… 28
　台所リモコンRC-7606M …… 28
　浴室リモコンRC-7606S …… 30
リモコン操作音を消す(鳴らす) …… 32
お湯を出す …… 33
お湯の温度を調節する …… 34
お湯の温度を調節できないときは<優先切替> … 35
おふろにお湯はりをする …… 36
浴室から台所リモコンのブザーを鳴らす
　<呼び出し> …… 38
リモコンの表示の節電について …… 38
表示の節電の設定を変更する …… 39

リモコンがない場合

お湯を出す／お湯の温度を調節する …… 40

必要なときに

凍結による破損を予防する …… 41
日常の点検・お手入れのしかた …… 44
あんしん点検について …… 46
故障・異常かな？と思ったら …… 47
アフターサービスについて …… 51
主な仕様 …… 52
リモコン音声一覧【RC-7607をお使いの場合】 …… 54
初期設定一覧 …… 55
無料修理保証書 …… 裏表紙

高効率給湯機器のしくみ

一次熱交換器であたためたときに、燃焼ガスが出ます。
高効率給湯機器では、従来捨てていた燃焼ガスに含まれる熱を二次熱交換器で回収し、その熱を利用して水を加熱します。

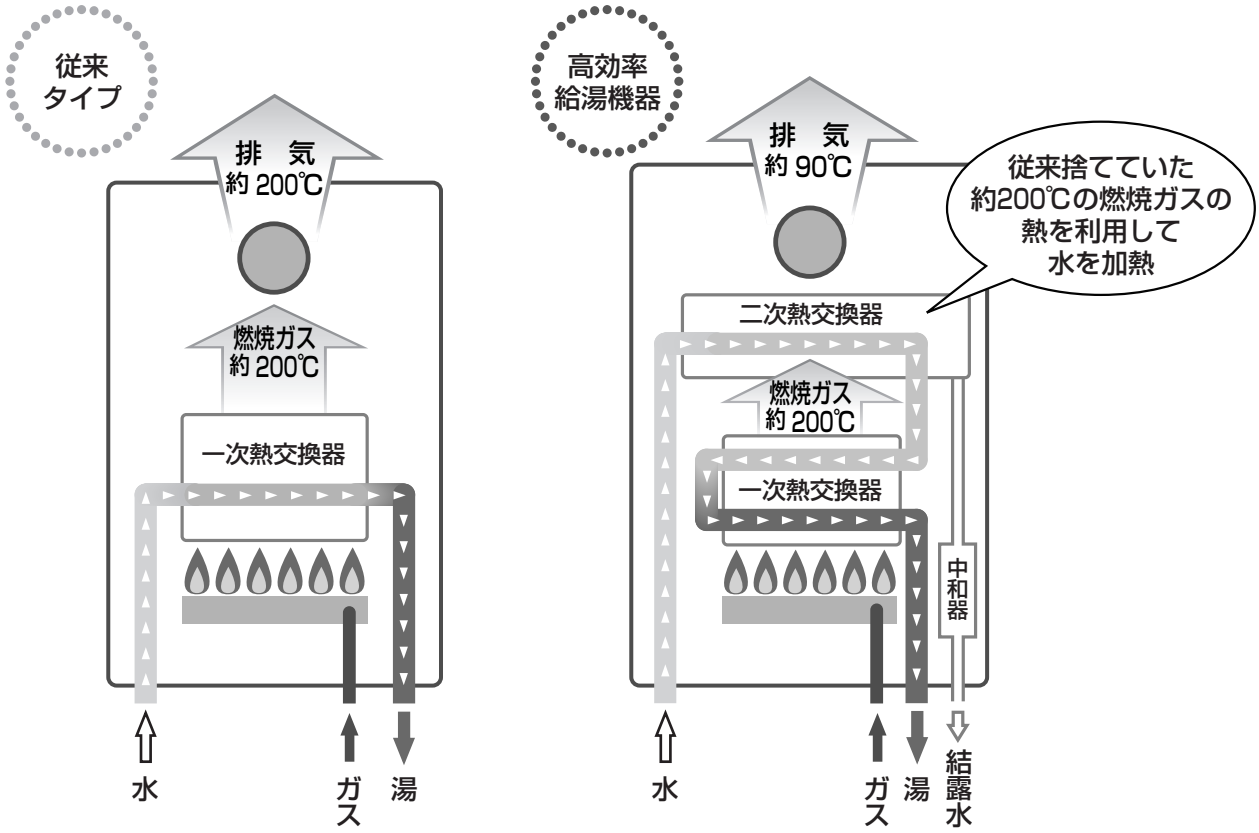

高効率給湯機器では
結露水が出ます

二次熱交換器で燃焼ガスの熱を回収したとき
燃焼ガスに含まれる水分が結露して、ドレン
配管から排出されます。(最大100cc/分程度)
水漏れではありません。

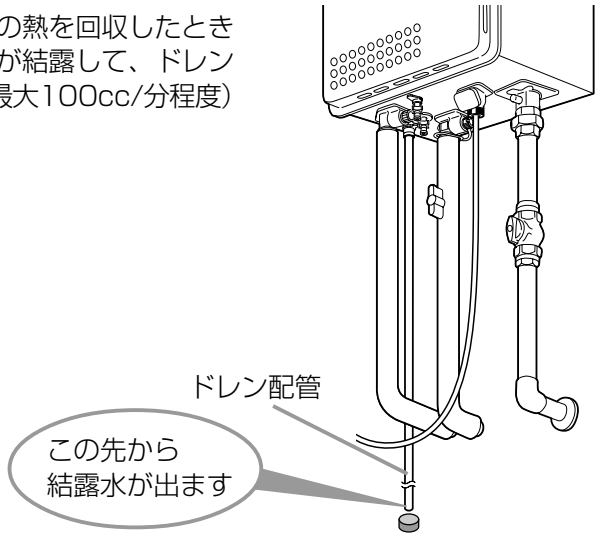

高効率給湯機器では
白い湯気が
出やすくなります

二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、
また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触れると結露し、白い湯気に
見えます。

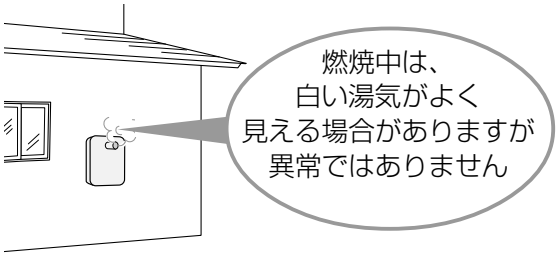

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠危険

ガス漏れに気づいたときは、

必ずおこなう

1. **すぐに使用をやめる**
2. **ガス栓を閉める**
   また、メーターのガス栓も閉める
3. **販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する**

ガス漏れ時は、絶対に

火気禁止

- **火をつけない**
- **電気器具のスイッチの入・切をしない**
- **電源プラグの抜き差しをしない**
- **周辺の電話も使用しない**

火や火花で引火し、
火災の原因になります。

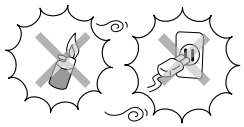

屋内に設置しない

一酸化炭素中毒の原因になります。

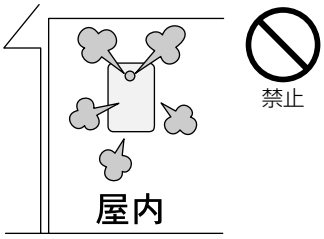

⚠警告

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う

必ずおこなう

1．給湯栓を閉める



2．【リモコンがある場合】
運転スイッチ「切」にする

3．ガス栓・給水元栓を閉める



点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな？と思ったら」(☞P47～50)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

【リモコンがある場合】
シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

高温注意

やけど予防のため。

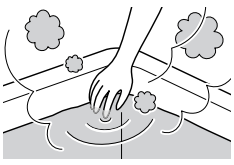

【リモコンがある場合】
シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60℃・75℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

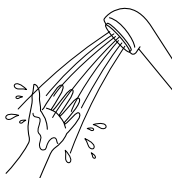

【リモコンがない場合】
シャワーなどお湯の使用時は、手で湯温を確認してから使用する

やけど予防のため。

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

必ずおこなう

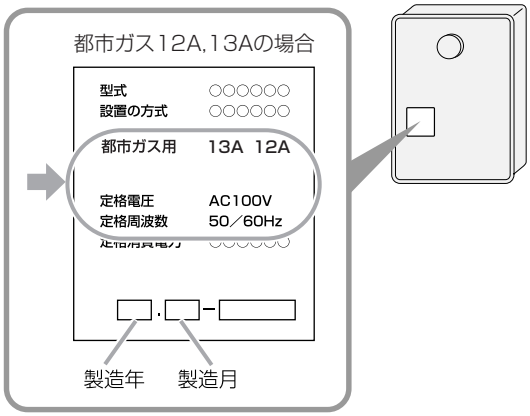

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。
特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、弊社窓口に連絡してください。

太陽熱温水器とは絶対に接続しない

禁止

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。
(リモコンRC-7606を使用する場合は接続可能ですが、やけど予防のため、混合水栓が付いていることを確認してください)

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない

禁止

思わぬ事故の原因になります。

お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない

分解禁止

思わぬ事故や故障の原因になります。

【リモコンRC-7606をお使いの場合】
おふろにお湯はりをするときは、リモコンに表示の温度をよく確かめる

必ずおこなう

優先ランプのついているリモコンの給湯温度でお湯はりします。

【リモコンRC-7606をお使いの場合】
お湯はり中は、給湯温度を変更しない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

禁止

浴室リモコンで温度を設定しても、お湯はり中に台所リモコン側に優先を切り替えると、台所リモコンで設定した給湯温度でお湯はりします。台所リモコンで高温に設定している場合などは特に注意してください。

(つづく)

必ずお守りください(安全上の注意)-2

(つづき)

⚠警告

電源プラグはぬれた手でさわらない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

感電注意

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不充分だと、
感電や火災の原因になります。

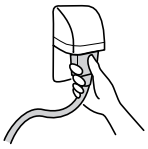

必ずおこなう

電源プラグのホコリは定期的に取る

ホコリがたまると、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

必ずおこなう

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない 束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。

禁止

感電、ショート、火災の原因になります。

機器本体やガスの配管、排気口などに乗ったりして、無理な力を加えない

禁止

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

増改築などで屋内状態にしない(波板囲いなどをしない)

禁止

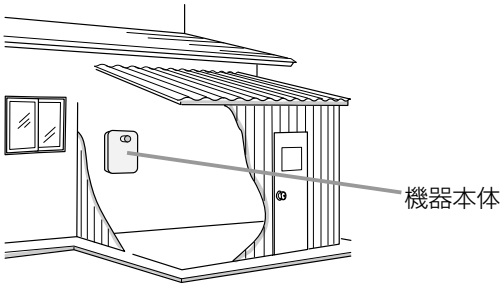

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのある物を機器本体や排気口のまわりで使用しない

禁止

火災の原因になります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、機器本体や排気口のまわりに置かない、使用しない

禁止

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

燃えやすい物をまわりに置かない(洗濯物、新聞紙、灯油など)

禁止

火災の原因になります。

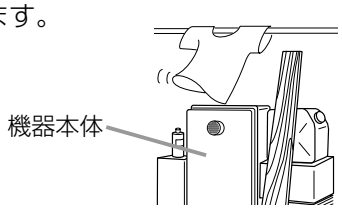

燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)

必ずおこなう

火災予防のため。

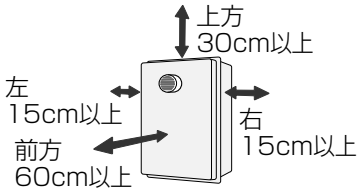

ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要なため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、弊社窓口に依頼する

必ずおこなう

安全に使用していただくため。

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに機器本体(排気口)が養生シートで覆われた場合は、機器を使用しない

禁止

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発着火の原因になります。

⚠注意

必ずアースする

アースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。
アースがされていない場合は、販売店または、弊社窓口にご相談ください。

電源プラグは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く

必ずおこなう

コードを持って抜くと、コードが破損し、発熱、火災、感電の原因になります。

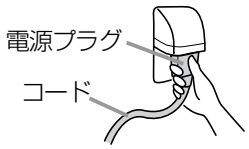

機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさがっていないか確認する

必ずおこなう

不完全燃焼の原因になります。

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない

禁止

思わぬ事故の原因になります。

給湯、シャワー、 お湯はり以外の用途には使用しない

禁止

思わぬ事故を予防するため。

使用中や使用後しばらくは、排気口付近に触れない

接触禁止

やけど予防のため。

機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし(リモコンがない場合は電源プラグを抜き)、機器が冷えてからおこなう

必ずおこなう

やけど予防のため。
機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

ドレン配管から排出される結露水を、飲料用・飼育用などに使用しない

禁止

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く（またはブレーカーを落とす）

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計機能がついているリモコンの場合は、時計を合わせてください。

※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。
※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。

電源プラグを抜く

ぬれ手禁止

感電注意

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

停電すると、運転が停止します

【時計機能がついているリモコンの場合】
停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する

時計がリセットする場合があります。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する
増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

塀などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。
また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。
（機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、弊社窓口に確認してください）

積雪時には給気口・排気口の点検、除雪をする

雪により給気口・排気口がふさがれると不完全燃焼し、機器の故障の原因になることがあります。

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない

雑用水として使用してください。

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

凍結による破損を予防する(☞P41～43)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。
凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする(☞P43)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

【リモコンがある場合】

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。
運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。
シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する

ガス事故防止のため。

各部のなまえとはたらき（機器本体）

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

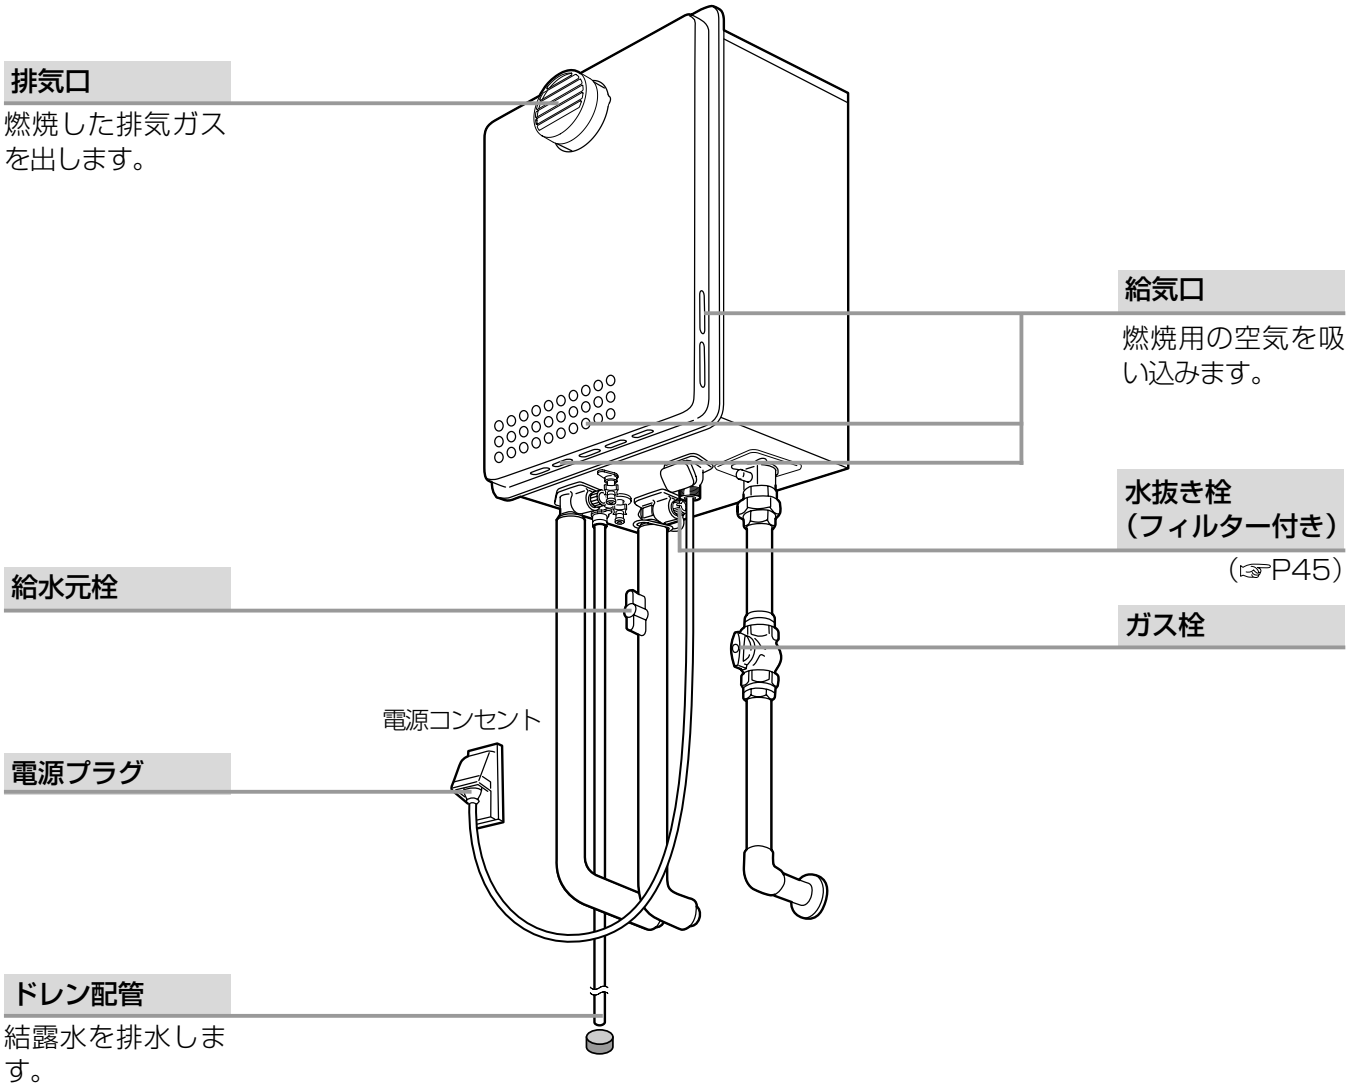

（例：GQ-C1633WS）

初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1

給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする（水抜き栓の位置☞P43）

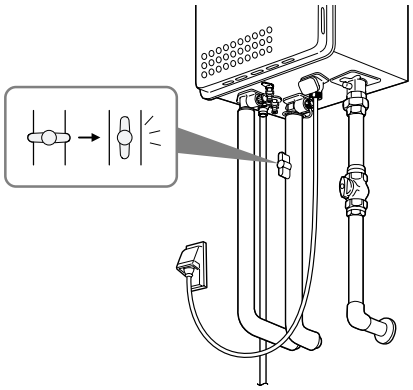

（例：GQ-C1633WS）

2

給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

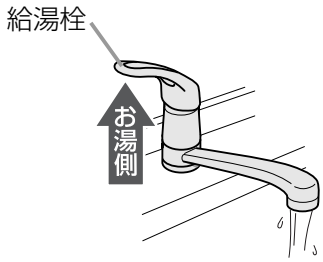

3

ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する

電源プラグはぬれた手でさわらない

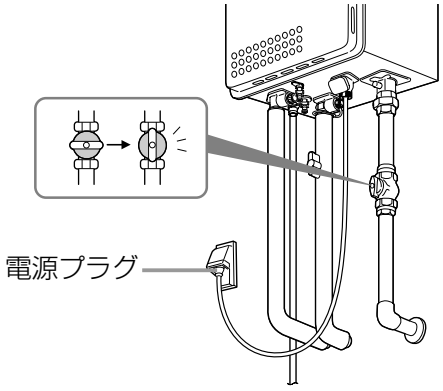

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

台所リモコン(RC-7607M)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。
スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。音量を変更したり、音声ガイドをやめたりすることもできます。(☞P26～27)

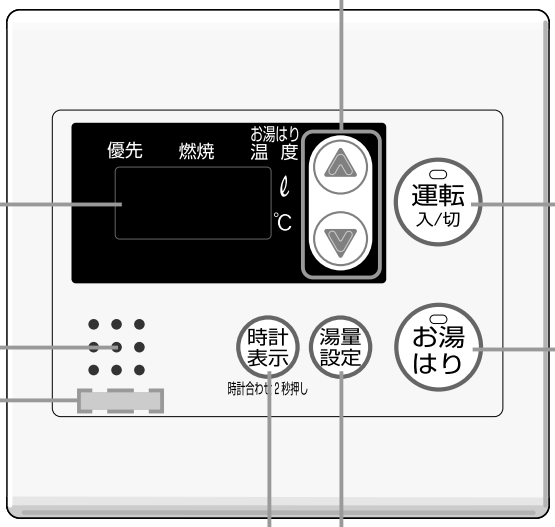

設定スイッチ

お湯の温度の設定に。(☞P18)
お湯はり湯量を調節するときに。(☞P23)
その他、各種設定をするときに。

表示画面

(☞次ページ)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入･切に。

スピーカー

お湯はりスイッチ・ランプ(オレンジ)

おふろにお湯はりをするときに。(☞P20～21)
お湯はり温度を調節するときに。(☞P22)

リモコン品名

時計表示スイッチ

時計を表示させるとき、または時計を合わせるときに。(☞P16)

湯量設定スイッチ

お湯はり湯量を調節するときに。(☞P23)

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

燃焼ランプ(赤)

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に点灯します。

優先ランプ(オレンジ)

このランプが点灯しているリモコンで、お湯の温度が調節できます。（☞P19）

お湯はり温度ランプ(緑)

お湯はり温度を表示するときに約10秒間点滅→点灯します。　（☞P20,22）

給湯温度表示

（例：40℃）

お湯はり温度表示

（例：40℃）

お湯はり湯量表示

（☞P23）

時計表示

時計表示スイッチを押すと時計表示をします。（☞P16）

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。（☞P50）

● 表示の節電(詳しくは☞P25) ●

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分(オートストップ機能(☞P20～21)でお湯はりをした場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと画面表示が消えます。このしくみを「表示の節電」といいます。運転ランプのみ点灯して運転スイッチ「入」であることをお知らせします。

※表示の節電をしないように変更することもできます。(☞P26～27)

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

浴室リモコン(RC-7607S)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。
スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。音量を変更したり、音声ガイドをやめたりすることもできます。(☞P26～27)

運転スイッチ・ランプ(緑)
運転の入･切に。

表示画面
(☞次ページ)

お湯はりスイッチ・ランプ(オレンジ)
おふろにお湯はりをするときに。 (☞P20～21)

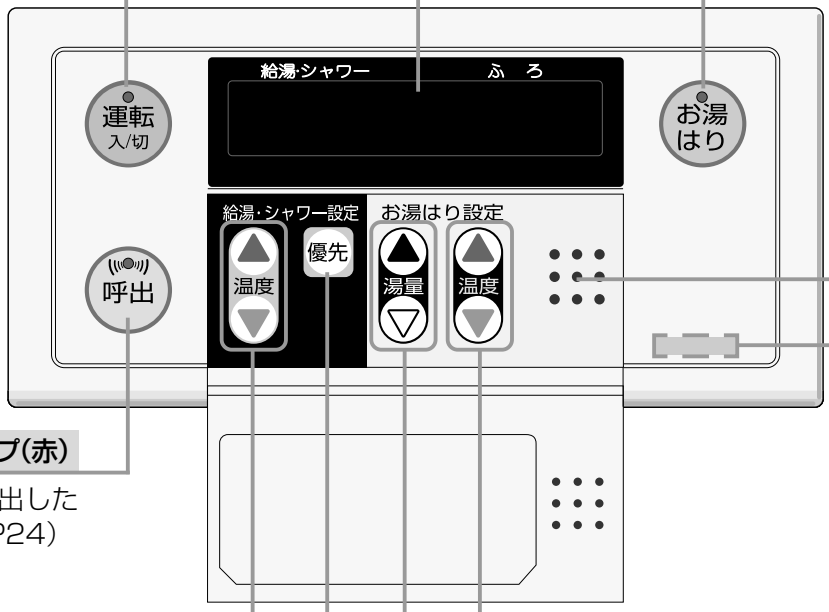

スピーカー

リモコン品名

呼出スイッチ・ランプ(赤)
浴室から台所を呼び出したいときに。 (☞P24)

給湯温度設定スイッチ
お湯の温度の設定に。 (☞P18)

お湯はり温度設定スイッチ
(☞P22)

優先スイッチ
優先の切り替えに。 (☞P19)

お湯はり湯量設定スイッチ
(☞P23)

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

給湯温度表示

（例：40℃）

高温表示

お湯の温度を60℃、75℃に設定したときに表示します。 （☞P18）

優先表示

この表示が出ているリモコンで、お湯の温度が調節できます。 （☞P19）

燃焼表示

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に表示します。

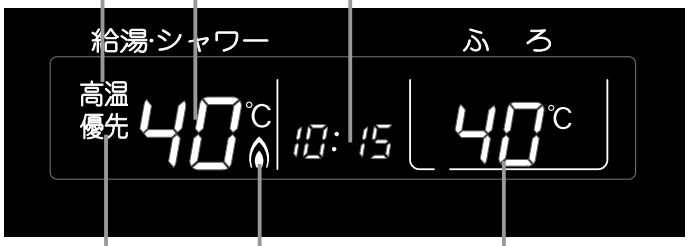

時計表示

（例：10時15分）
運転スイッチ「切」のときには表示しません。

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。 （☞P50）

お湯はり温度表示

（例：40℃）

お湯はり湯量表示

（例：180L）

● 表示の節電（詳しくは☞P25） ●

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分（オートストップ機能（☞P20～21）でお湯はりをした場合、浴室リモコンでは約1時間）たつと画面表示が消えます。このしくみを「表示の節電」といいます。運転ランプのみ点灯して運転スイッチ「入」であることをお知らせします。

※表示の節電をしないように変更することもできます。（☞P26～27）

リモコンRC-7607をお使いの場合

台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる

【台所リモコン】

時計合わせは台所リモコンでします。
（浴室リモコンではできません）

操作	操作後の画面	お知らせ

● 時計を合わせる

1 時計表示（時計合わせ2秒押し）**を約2秒押す**

（ピッと鳴り PM 0:00 が点滅するまで）

（例：運転スイッチ「入」時）

＊運転入/切「入」「切」に関係なく、設定できます。

2 ▲▼ **で時計を合わせる**

（例：午前10時15分）

＊一度押すごとに1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります。

3 時計表示（時計合わせ2秒押し）**を押す**

【設定完了】

＊10秒間時計を表示し、元の画面に戻ります。

● 時計を表示させる

時計表示（時計合わせ2秒押し）**を押す**

＊運転入/切「入」「切」に関係なく、表示できます。
＊再度 時計表示（時計合わせ2秒押し）を押すと、時計表示が消えます。
＊お湯の使用中や、60℃、75℃の高温設定時に 時計表示（時計合わせ2秒押し）を押すと、10秒間時計表示し、その後、元の画面に戻ります。

＊時計表示中にお湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。
＊停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると PM 0:00 に変わっていますので、時計を合わせなおしてください。

お湯を出す

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	点灯 （例：40℃）	＊運転 入/切 ランプ点灯。 ＊現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける または シャワーを出す 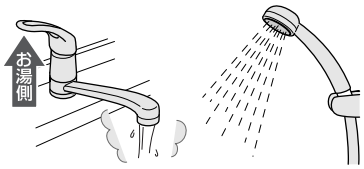 	燃焼中点灯 	

● お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める または シャワーを止める 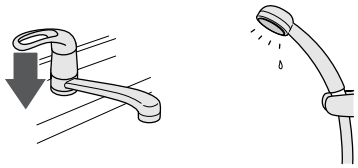	消灯 	

⚠警告	シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する	⚠警告	シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない
60℃、75℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。		高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。	

リモコンRC-7607をお使いの場合

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にし、 **優先** が点灯していることを確認する （点灯していないときは☞P19）	点灯 優先 燃焼 お湯はり 温 度 40 ℃ （例：40℃）	＊運転 入/切 ランプ点灯。 ＊現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンの表示】 給湯・シャワー 点灯 優先 42℃
2 で調節する	優先 燃焼 お湯はり 温 度 42 ℃ （例：42℃）	＊**優先**（または 優先 ）が点灯していない場合に を押すと、音声でお知らせします。

● お湯の温度の目安 ●

(℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60	75
食器洗いなど		シャワー、給湯など					給湯など					高温	

＝ 高温設定時の表示 ＝

約10秒間 点滅→点灯

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
＊いったん運転スイッチ「切」にし、再度「入」にした場合、前回の設定温度が75℃のときは、安全のため60℃になります。
＊表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
＊サーモ付混合水栓の場合は、リモコンのお湯の温度設定をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなります。

⚠警告 ⃠ **シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない**

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

【浴室リモコン】

【台所リモコン】

操作	操作後の画面	お知らせ

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先 を押して

優先 を点灯させる

＊浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
＊再度優先を押すと台所リモコンに優先が切り替わります。

● 台所リモコンで温度調節ができないとき

運転 入/切 をいったん「切」にし、

再度「入」にして

優先 を点灯させる

＊台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
＊運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先で切り替えてください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには優先または 優先 が点灯します。

■ 運転 入/切 を「入」にしたリモコンが優先になります。

■浴室リモコンの 優先 で、リモコンの優先を切り替えることができます。

リモコンRC-7607をお使いの場合

おふろにお湯はりをする<オートストップ>

お湯はりスイッチを押してから給湯栓を開けると、設定したお湯はり湯量になったときに、リモコンのお湯はりメロディが鳴ってお湯が自動的に止まります。
（給湯栓は開いたままなので、必ず閉めてください）

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

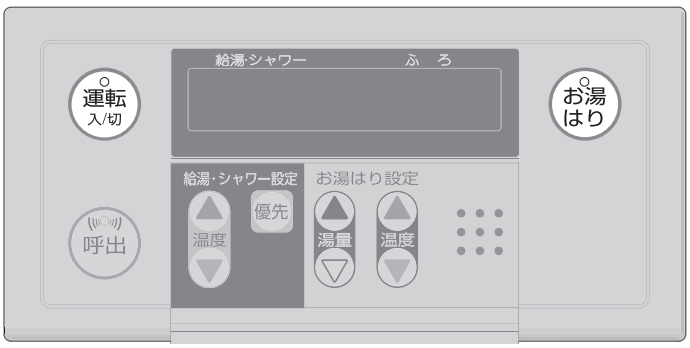

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める 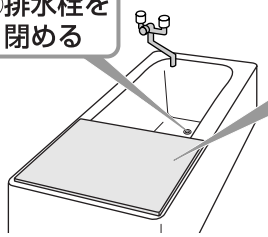 ②ふたをする ※お湯が入る部分は開けておく ③リモコンの音量の設定（☞P26～27）が「0」以外であることを確認する		＊リモコンの音量を「0」に設定するとお湯はりメロディは鳴りません。
1 運転 入/切 を「入」にする	点灯 	＊お湯はり湯量を確認し、必要があれば調節してください。（☞P23）
2 お湯はり を「入」にする	10秒間点滅→点灯 お湯はり温度確認	＊お湯はり ランプ点灯→約10秒後点滅。 ＊現在のお湯はり温度を表示します。必要があれば調節してください。（☞P22）
3 給湯栓を開ける 【お湯はり開始】 	燃焼中点灯 	＊サーモ付混合水栓の場合は、水栓側の温度設定を最も高温にしてください。 中間の位置で使用すると、水が混ざるため浴槽からお湯があふれたり、ぬるくなる場合があります。 ＊お湯はり完了に近づくと、音声でお知らせします。

操作	お知らせ
4 設定した量が入るとお湯はりメロディと音声でお知らせしお湯が止まるので･･･ 	＊(お湯はり) ランプ点灯。 ＊設定した湯量程度のお湯が入ったのに、お湯はりメロディが鳴らないのはなぜ？(☞P49)
給湯栓を閉める 	＊給湯栓を閉めなかった場合、お湯はりメロディが鳴ってから10分間、給湯栓から少量の水が出たり止まったりします。給湯栓を閉めると水は止まります。
他の給湯栓でお湯を使っている場合は、その給湯栓もいったん閉める 	
【お湯はり完了】 しばらく(約30秒以内)すると、 (お湯はり) ランプが消灯します	＊(お湯はり) ランプが消灯するまで給湯栓を開けないでください。 ＊(お湯はり) ランプが消灯するとお湯が使えます。
【給湯栓を閉めないまま10分以上たつと】 リモコンに「oFF」を表示するので 全ての給湯栓を閉め、 (お湯はり) を押す (台所リモコンの画面表示) (浴室リモコンの画面表示)	＊(お湯はり) ランプが消灯するまで給湯栓を開けないでください。 ＊(お湯はり) ランプが消灯するとお湯が使えます。

● 給湯栓を開ける前にお湯はりをやめたいとき

(お湯はり) を「切」にする	＊(お湯はり) ランプ消灯。

● 給湯栓を開けたあとお湯はりをやめたいとき

給湯栓を閉めてから (お湯はり) を押す	＊「お湯はりの設定を解除しました」とお知らせするまで(約20秒)、給湯栓を開けないでください。 ＊(お湯はり) ランプ消灯。

＊お湯はり中に、台所やシャワーでお湯を使うと、お湯はり温度のお湯が出ます。
＊お湯はりスイッチを押さずに給湯栓を開けてもお湯はりできますが、お湯は自動的に止まりません。また、お湯はりメロディと音声でのお知らせもしません。この場合、給湯温度のお湯でお湯はりするため、給湯温度を高温に設定している場合は注意してください。(やけど予防のため)

リモコンRC-7607をお使いの場合

お湯はり温度を調節する

【台所リモコン】

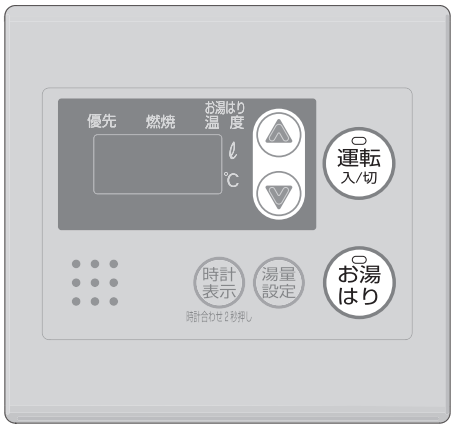

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	点灯 （給湯温度例：40℃）	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 お湯はり を「入」にする （浴室リモコンではこの操作は必要ありません）	約10秒間 点滅→点灯 お湯はり温度確認	＊お湯はり ランプ点灯。 ＊現在のお湯はり温度を表示します。
3 でお湯はり温度を調節する	 （お湯はり温度例：41℃）	お湯はり設定 温度 で調節してください。 ＊変更した温度は記憶します。
4 お湯はり を押す （浴室リモコンではこの操作は必要ありません） 【設定完了】	消灯 （給湯温度例：40℃）	＊お湯はり ランプ消灯。 ＊そのままお湯はりするときは、お湯はりを押さずに給湯栓を開けてください。 ＊約20秒そのままにしても、設定完了します。

● お湯はり温度の目安 ●

（℃）

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ			ふつう				あつめ				

＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

お湯はり湯量を調節する

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	点灯 	＊運転 入/切 ランプ点灯。
2 湯量設定 を押す （浴室リモコンではこの操作は必要ありません）		＊現在のお湯はり湯量を表示します。
3 ▲▽ でお好みの湯量に調節する	 （例：200L）	＊浴室リモコンでは お湯はり設定 湯量 で調節してください。 ＊変更した湯量は記憶します。
4 湯量設定 を押す （浴室リモコンではこの操作は必要ありません） 【設定完了】		＊約20秒そのままにしても、設定完了します。

● お湯はり湯量を確認したいとき

手順1～2の操作で確認できます

＊湯量設定 を押すか、約20秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

● お湯はり湯量の設定値 ●

(L)

40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	300	350	400

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>

【浴室リモコン】

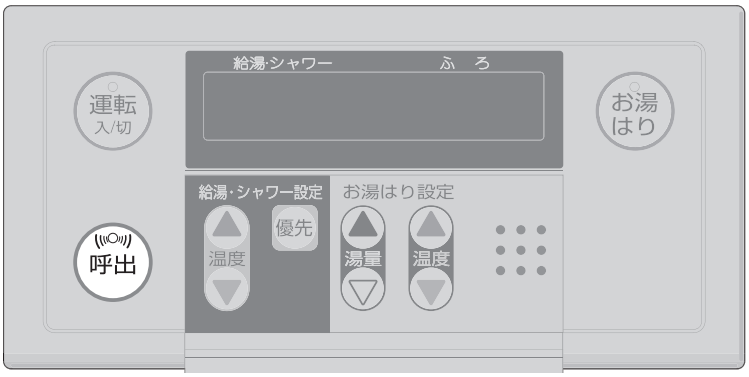

浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
（インターホンではないので会話はできません）

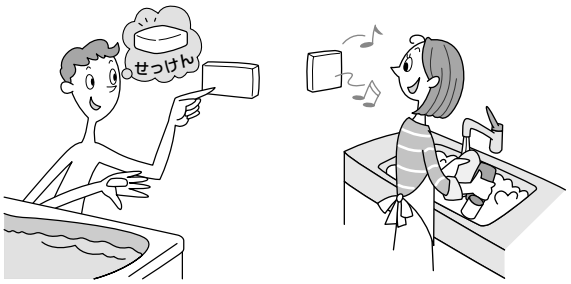

操作	お知らせ
1 呼出 を押す	＊運転 入/切「入」「切」に関係なく、使用できます。 ＊呼出ランプ点灯→消灯。 ＊チャイムが鳴って呼び出します。 ＊押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

＊リモコンの音量「0（なし）」の設定（☞P26～27）でも、呼び出し音は鳴ります。

リモコンの表示の節電について

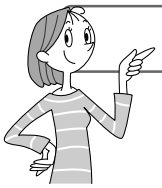

リモコンの無駄な電力消費を防ぎます。(「表示の節電」の設定変更の方法☞P26～27)

機器を使用しないまま約10分(オートストップ機能(☞P20～21)でお湯はりをした場合、浴室リモコンでは約１時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

【例：台所リモコンRC-7607M】

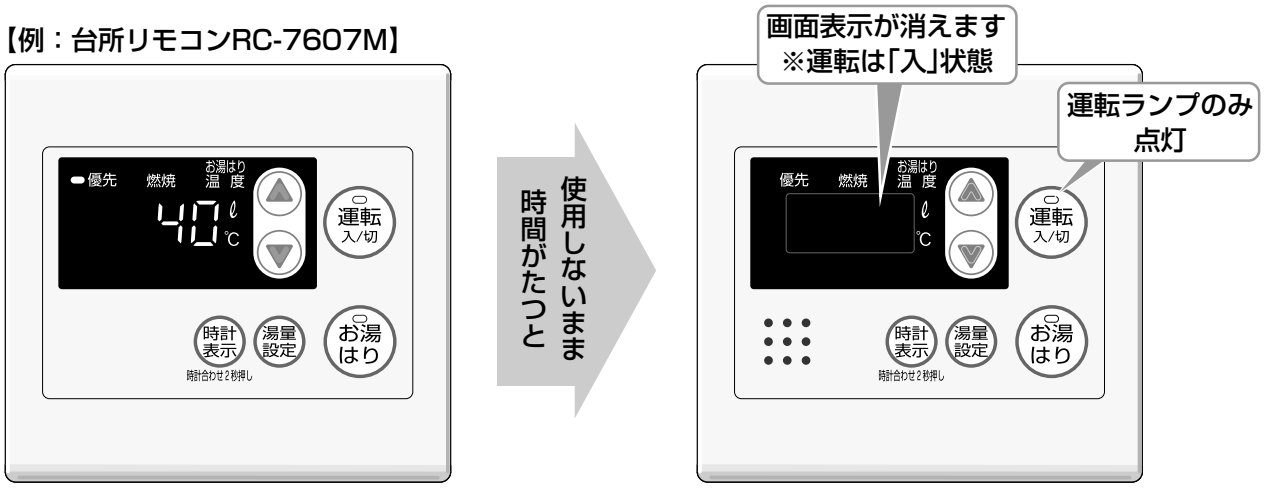

＊再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
　※呼出スイッチとお湯はりスイッチは、1回押すだけで表示の節電を解除すると同時に、機能もはたらきます。
＊こんなときは表示の節電はしません。
　・給湯温度を60℃、75℃に設定しているとき(安全のため)。
　・時計表示をしているとき(台所リモコンのみ)。

いろいろな設定を変更する

設定変更の手順

【台所リモコン】

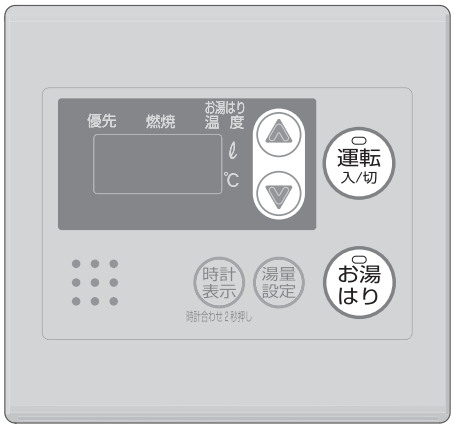

【浴室リモコン】

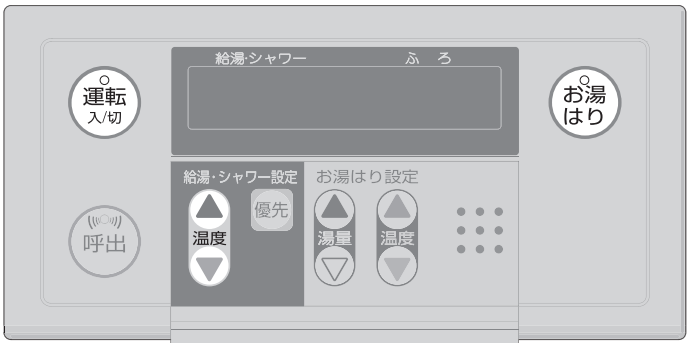

★台所リモコン・浴室リモコンそれぞれで変更してください★

操作	操作後の画面 【台所リモコン】 【浴室リモコン】

「台所リモコン・浴室リモコンの表示の節電」の設定を変更する例で説明します

1 運転 入/切 を「切」にする

2 お湯はり を約2秒間押す

（設定変更画面になります）

3 お湯はり で項目No.を「3」にする

（お湯はり を押すごとに
項目No.が切り替わります）

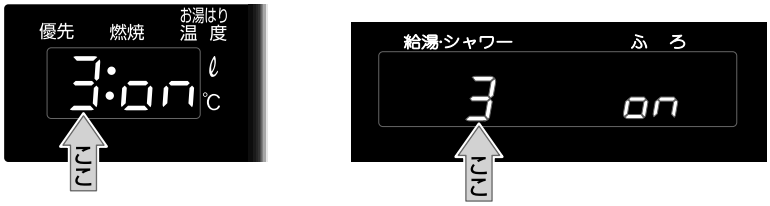

4 ▲▼ または 給湯・シャワー設定 温度▲▼ を押して

設定を変更する
（例：表示の節電をしないよう変更する）

5 そのまま機器を使用する場合は 運転 入/切 を「入」にする／機器を使用しない場合は、約30秒放置する

変更できる設定

P26の手順を参考に、変更してください。

□＝初期設定（工場出荷時）

項目No.			設定
項目No.	1	リモコンの音量	設定

0	1	2	3
なし	小	中	大

※「0」に設定するとお湯はりメロディは鳴りません。

※「0」の設定でも「呼び出し音」（☞P24）は鳴ります。

項目No.			設定		
項目No.	2	リモコンの音声ガイド	設定	on（する）	声でお知らせします
				oF（しない）	声でお知らせしません 操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「0」に設定してください

項目No.			設定		
項目No.	3	リモコンの表示の節電	設定	on（する）	表示の節電をします
				oF（しない）	表示の節電をしません

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

台所リモコン(RC-7606M)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。
スイッチを押すと操作音が鳴ります。鳴らないよう設定を変更することもできます。(☞P32)

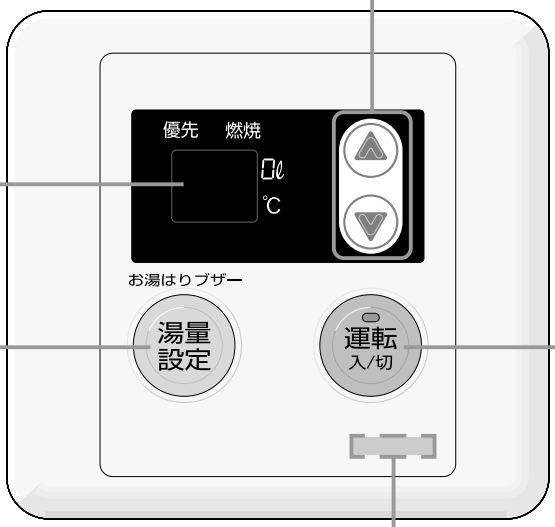

設定スイッチ

お湯の温度の設定に。
(☞P34)
お湯はり湯量を調節するときに。 (☞P36)
表示の節電の設定を変更するときに。 (☞P39)

表示画面

(☞次ページ)

湯量設定スイッチ

お湯はり湯量を調節するときに。 (☞P36)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入･切に。

リモコン品名

※リモコン表面の保護シートは取り外せます。
保護シートを外す場合は、下記の手順でおこなってください。
(保護シートは外してある場合もあります)

1. カバーを外す。
2. リモコンのプレート表面の保護シートを右図A部分よりはがして取り外す。
3. カバーを元どおり取り付ける。

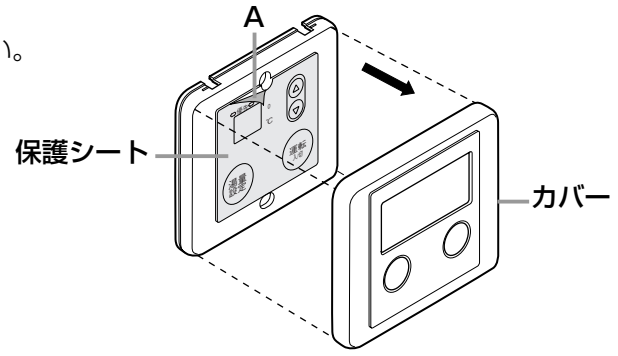

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

燃焼ランプ(赤)

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に点灯します。

優先ランプ(オレンジ)

このランプが点灯しているリモコンで、お湯の温度が調節できます。（☞P35）

給湯温度表示

（例：40℃）

お湯はり湯量表示

（☞P36）

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。（☞P50）

● 表示の節電(詳しくは☞P38) ●

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分たつと画面表示が消えます。このしくみを「表示の節電」といいます。運転ランプのみ点灯して運転スイッチ「入」であることをお知らせします。

※表示の節電をしないように変更することもできます。（☞P39）

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

浴室リモコン(RC-7606S)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。
スイッチを押すと操作音が鳴ります。鳴らないよう設定を変更することもできます。(☞P32)

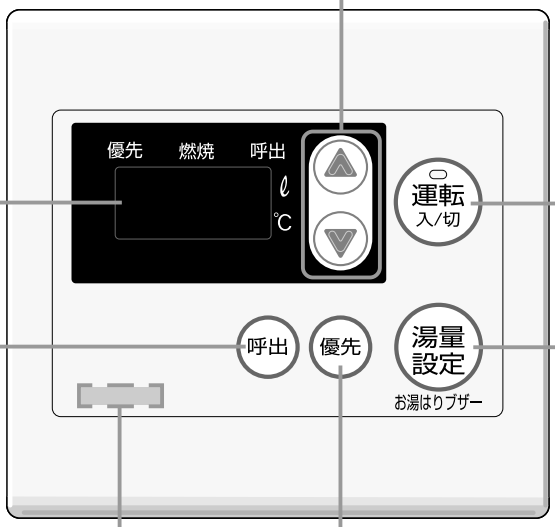

設定スイッチ

お湯の温度の設定に。
(☞P34)
お湯はり湯量を調節するときに。 (☞P36)
表示の節電の設定を変更するときに。 (☞P39)

表示画面

(☞次ページ)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入･切に。

呼出スイッチ

浴室から台所を呼び出したいときに。 (☞P38)

湯量設定スイッチ

お湯はり湯量を調節するときに。 (☞P36)

優先スイッチ

優先の切り替えに。
(☞P35)

リモコン品名

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

燃焼ランプ(赤)

給湯・シャワーや、お湯はりなど、燃焼中に点灯します。

優先ランプ(オレンジ)

このランプが点灯しているリモコンで、お湯の温度が調節できます。（☞P35）

呼出ランプ(緑)

給湯温度表示

（例：40℃）

お湯はり湯量表示

（☞P36）

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。（☞P50）

● 表示の節電(詳しくは☞P38) ●

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分たつと画面表示が消えます。このしくみを「表示の節電」といいます。運転ランプのみ点灯して運転スイッチ「入」であることをお知らせします。

※表示の節電をしないように変更することもできます。（☞P39）

リモコン操作音を消す(鳴らす)

【例：台所リモコン】

＊各スイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」という操作音が鳴ります。
お好みにより、この音を鳴らさないようにしたり、鳴るようにしたりできます。
(初期設定(工場出荷時)=鳴らす)
＊台所リモコン・浴室リモコンで個別に設定できます。

★台所リモコンで説明します★

操作	お知らせ
1 運転入/切 を「切」にする	
2 運転入/切 を5秒以上押す	＊運転入/切ランプ点灯。 ＊「リモコン操作音を消す」設定にした場合は、変更できても音は鳴りません。 ＊「リモコン操作音を鳴らす」設定にした場合は、変更できると「ピッ」と鳴ります。

＊呼び出し音(☞P38)とお湯はりブザー(☞P36～37)は、リモコン操作音を消しても鳴ります。

お湯を出す

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にする	点灯 優先 燃焼 40 ℃ 確認 （例：40℃）	＊運転 入/切 ランプ点灯。 ＊現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける または シャワーを出す 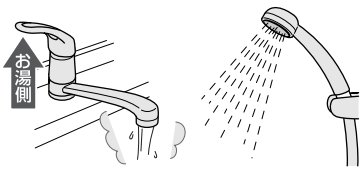	燃焼中点灯 優先 燃焼 40 ℃	
● お湯を止めたいとき		
給湯栓を閉める または シャワーを止める 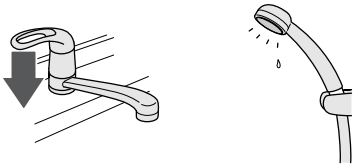	消灯 優先 燃焼 40 ℃	

⚠警告		シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する	⚠警告		シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない
60℃、75℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。			高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。		

リモコンRC-7606をお使いの場合

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

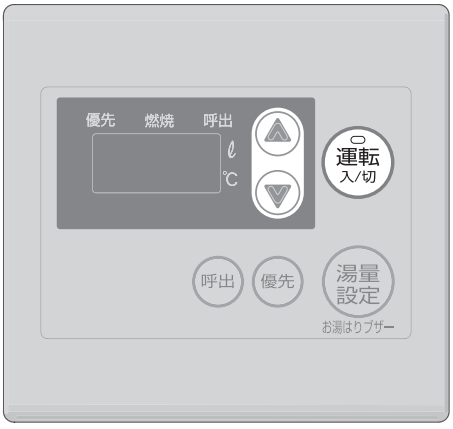

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を「入」にし、 **優先 が点灯していることを確認する** **（点灯していないときは☞P35）**	点灯 優先 燃焼 40 ℃ （例：40℃）	＊運転 入/切 ランプ点灯。 ＊現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンの表示】 点灯 優先 燃焼 呼出 42 ℃
2 **で調節する**	優先 燃焼 42 ℃ （例：42℃）	

● お湯の温度の目安 ●

(℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60	75
食器洗いなど		シャワー、給湯など					給湯など					高温	

＝ 高温設定時の表示 ＝

約10秒間 点滅→点灯

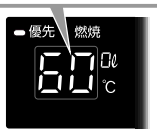

【例：台所リモコン】

＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
＊いったん運転スイッチ「切」にし、再度「入」にした場合、前回の設定温度が75℃のときは、安全のため60℃になります。
＊表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
＊サーモ付混合水栓の場合は、リモコンのお湯の温度設定をご希望の温度より約10℃高く設定すると、ちょうどよくなります。

⚠警告	🚫	**シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない**
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。		

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

【浴室リモコン】

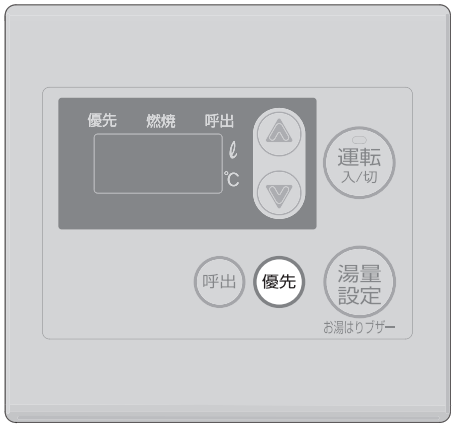

【台所リモコン】

操作	操作後の画面	お知らせ

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先 を押して

優先 を点灯させる

＊浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
＊再度(優先)を押すと台所リモコンに優先が切り替わります。

● 台所リモコンで温度調節ができないとき

運転 入/切 をいったん「切」にし、

再度「入」にして

優先 を点灯させる

＊台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
＊運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの(優先)で切り替えてください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには 優先 が点灯します。

■(運転 入/切)を「入」にしたリモコンが優先になります。

■浴室リモコンの(優先)で、リモコンの優先を切り替えることができます。

おふろにお湯はりをする

お湯の量を設定しておくと、その量になったときにリモコンのブザーが鳴ってお知らせします。
（お湯は自動的に止まりません）

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

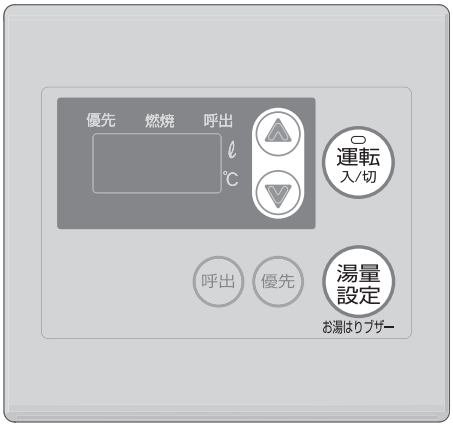

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ

準備

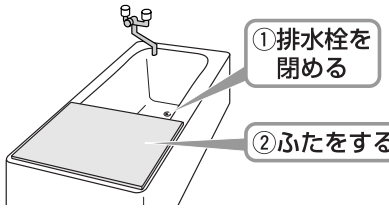

※お湯が入る部分は開けておく

1

運転入/切 を「入」にする

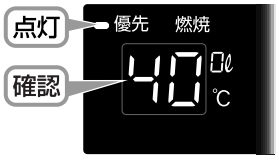

（例：40℃）

＊優先側のリモコンの給湯温度でお湯はりします。
必ず優先側の給湯温度を確認してください。

【お湯はり温度を調節する場合】

で調節する

（例：41℃）

【お湯はり湯量を調節する場合】

お湯はりブザー

湯量設定 を押し、湯量表示が点滅

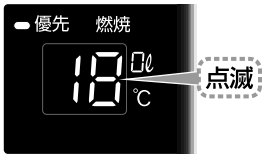

（例：180L）

している間に で調節する

（例：160L）

＊40～260（20Lきざみ）300、350、400、990Lの値で調節できます。（目安の量）
＊約10秒後、給湯温度表示に変わります。

⚠警告		おふろにお湯はりをするときは、リモコンに表示の温度をよく確かめる
優先ランプのついているリモコンの給湯温度でお湯はりします。		
⚠警告		お湯はり中は、給湯温度を変更しない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない
浴室リモコンで温度を設定しても、お湯はり中に台所リモコン側に優先を切り替えると、台所リモコンで設定した給湯温度でお湯はりします。台所リモコンで高温に設定している場合などは特に注意してください。		

操作	操作後の画面	お知らせ
2 給湯栓を開ける【お湯はり開始】		＊サーモ付混合水栓の場合は、水栓側の温度設定を最も高温にしてください。 中間の位置で使用すると、水が混ざるため、浴槽からお湯があふれたり、ぬるくなる場合があります。
3 設定した量が入るとブザー(ピピッ音)が鳴ってお知らせするので・・・		＊お湯はり湯量を990Lに設定している場合、ブザーは鳴りません。
給湯栓を閉める【お湯はり完了】		

● お湯はり温度の目安 ●

(℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ			ふつう				あつめ				

＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

リモコンRC-7606をお使いの場合で、台所リモコン・浴室リモコンの両方が設置されているとき

浴室から台所リモコンのブザーを鳴らす<呼び出し>

【浴室リモコン】

浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
（インターホンではないので会話はできません）

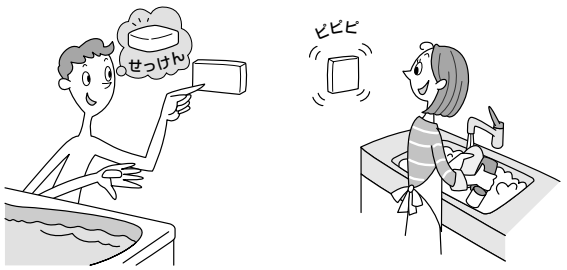

操作	お知らせ
1 呼出 を押す	＊運転 入/切「入」「切」に関係なく、使用できます。 ＊呼出 ランプ点灯 ＊ブザーが鳴って呼び出します。 ＊押し続けると、手を離すまでブザーが鳴り続けます。

＊「リモコン操作音を消す」設定（☞P32）にしても、呼び出し音は鳴ります。

リモコンの表示の節電について

リモコンの無駄な電力消費を防ぎます。（「表示の節電」の設定変更の方法☞P39）

機器を使用しないまま約10分たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

【例：台所リモコンRC-7606M】

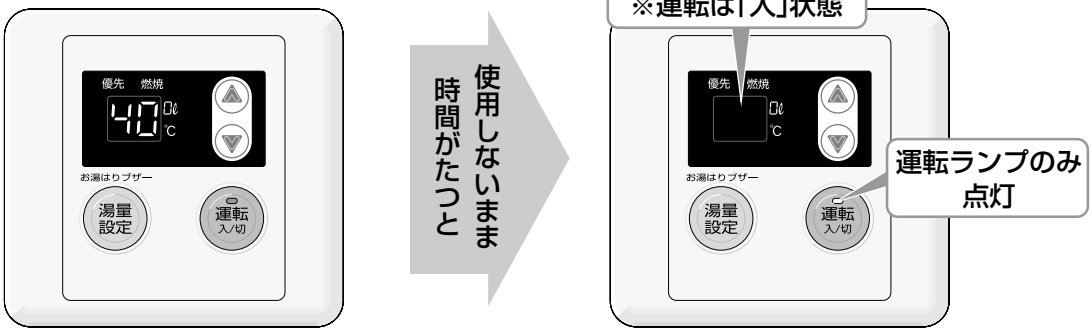

＊再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
※呼出スイッチは、1回押すだけで表示の節電を解除すると同時に、機能もはたらきます。
＊こんなときは表示の節電はしません。
・給湯温度を60℃、75℃に設定しているとき（安全のため）。

リモコンRC-7606をお使いの場合

表示の節電の設定を変更する

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

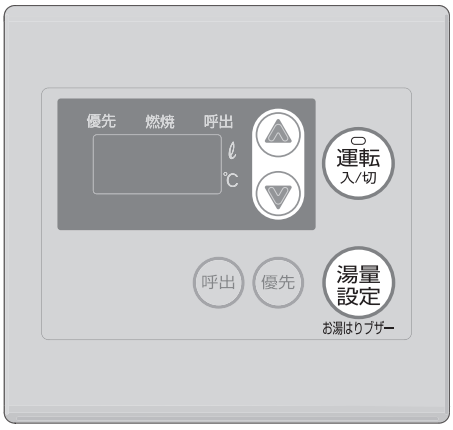

★台所リモコン・浴室リモコンそれぞれで変更してください★

台所リモコン

操作	操作後の画面

1 運転 入/切 を「切」にする

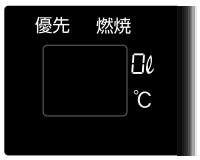

2 お湯はりブザー 湯量設定 を約2秒間押す

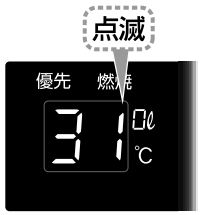

（例：31（表示の節電する））

3 31(する)
30(しない)
で設定を変更する

（例：30（表示の節電しない））

4 ＊そのまま機器を使用する場合は
運転 入/切 を「入」にする

＊機器を使用しない場合は、約30秒放置する

浴室リモコン

操作	操作後の画面

1 運転 入/切 を「切」にする

2 湯量設定 お湯はりブザー を約2秒間押す

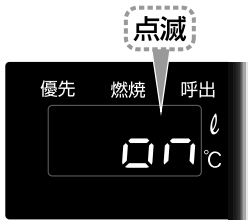

（例：on（表示の節電する））

3 on(する)
oF(しない)
で設定を変更する

（例：oF（表示の節電しない））

4 ＊そのまま機器を使用する場合は
運転 入/切 を「入」にする

＊機器を使用しない場合は、約30秒放置する

お湯を出す／お湯の温度を調節する

お湯の温度は、約60℃の高温(固定)になります。混合水栓でお湯と水を混合してお使いください。

操作	お知らせ
準備 電源プラグを電源コンセントに差し込んでいるか確認する 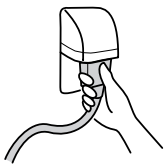	
1 給湯栓を開ける または シャワーを出す 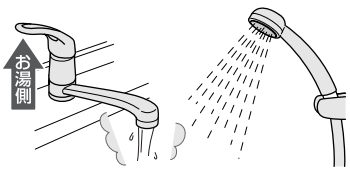	
2 混合水栓でお湯の温度を調節する 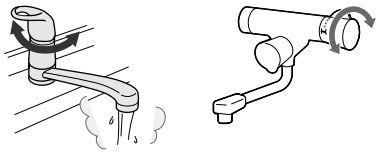	
3 使用後は給湯栓を閉める または シャワーを止める 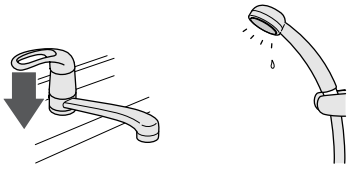	＊通常電源プラグは差し込んだままで、抜く必要はありません。

⚠警告		シャワーなどお湯の使用時は、手で湯温を確認してから使用する
やけど予防のため。		

凍結による破損を予防する-1

お願い	凍結による破損を予防する

＊暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
＊凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■電源プラグを抜くと凍結予防しないため、電源プラグは抜かない

＊(リモコンがある場合)運転スイッチ「入」「切」に関係なく凍結予防します。
＊給水・給湯配管や、給水元栓などの凍結は予防できません。必ず保温材または電気ヒーターを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認してください)

■(リモコンがある場合のみ)低温注意報が発令されたときや冷え込みが厳しいときは、以下の処置をする

1 リモコンの運転スイッチを「切」にする

2 ガス栓を閉める

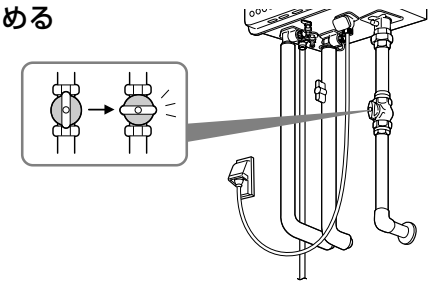

(例：GQ-C1633WS)

3 おふろの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc･･･太さ約4mm)を流したままにしておく

※サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度の位置に設定する。

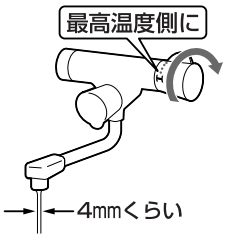

4 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認する

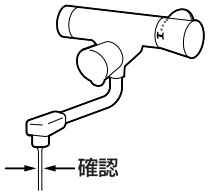

＊機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。
＊結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが(☞P9)、凍結予防の処置の場合は問題ありません。
＊サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をお使いの場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。(やけど予防のため)
＊この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P43の手順で水抜きをおこなってください。

凍結による破損を予防する-2

リモコンがある場合で 凍結してお湯(水)が出ないとき

■運転スイッチを「切」にする

＊「入」にしていると燃焼する場合があります。
＊気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

1 リモコンの運転スイッチを「切」にする

2 台所などの給湯栓を少し開けておく

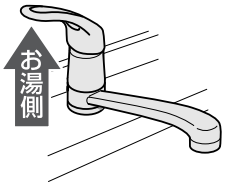

3 ガス栓を閉める

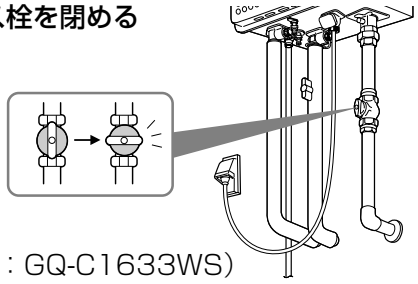

（例：GQ-C1633WS）

4 給水元栓を回してみる(閉めてみる)

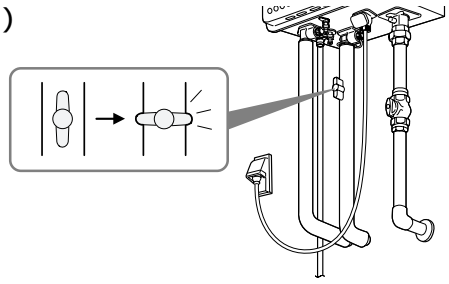

■ 給水元栓が凍結して回らない場合

1)タオルを給水元栓のまわりに巻く。
2)**人肌程度(30～40℃)のぬるま湯**を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)

注意
＊熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
＊機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかからないように注意してください。
＊ガス栓とまちがえないように注意してください。

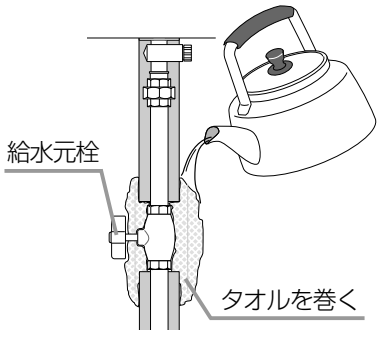

3)給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。
4)タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
5)今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。
(わからないときは、販売店に確認してください)

■ 給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

＊凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。
＊給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

⚠注意		機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし(リモコンがない場合は電源プラグを抜き)、機器が冷えてからおこなう
やけど予防のため。 機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。		

操作

準備 水抜き栓などからお湯または水が約0.7L以上(配管・設置条件によって量が異なります)出ますので、容器などで排水を受けてください

1 ガス栓を閉める



2 ＜リモコンがある場合＞ 運転スイッチを「切」にする

＜リモコンがない場合＞ いずれかの給湯栓を全開にする

3 ＜リモコンがある場合＞ 電源プラグを抜く
ぬれた手でさわらない

＜リモコンがない場合＞ 2の操作より約20秒以上経過後、電源プラグを抜く
ぬれた手でさわらない

4 給水元栓を閉める



5 すべての給湯栓を全開にする

6 1.水抜き栓[1][2]を左に回して外す
2.水抜き栓(フィルター付)[3]を左に回して開け、外す
3.過圧防止安全装置(水抜き栓)[4]を左に回して開け、外す

※ゆるめるだけでは充分に水が抜けません。必ず取り外してください。水抜き栓はなくさないように注意してください。

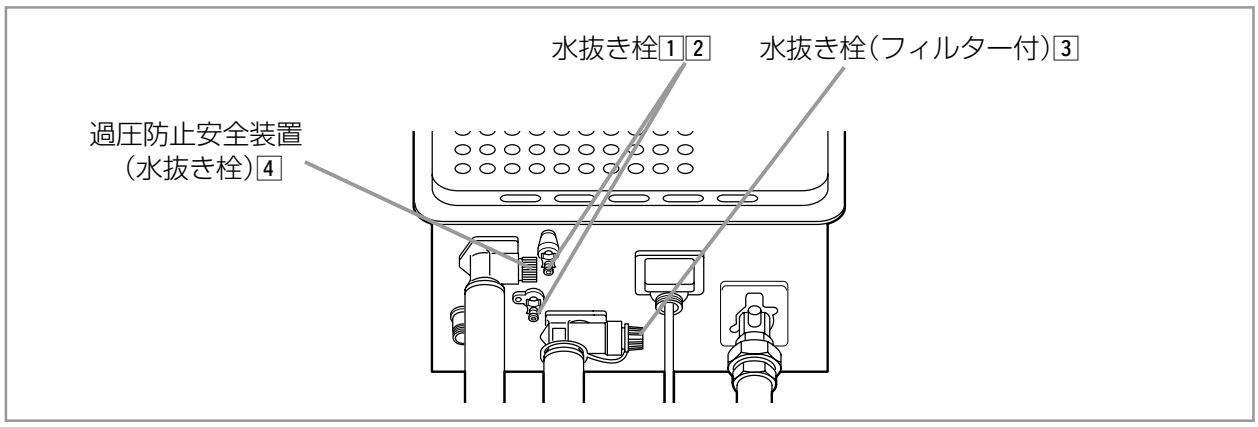

7 6の操作より10分以上経過後、完全に排水したことを確認し、すべての水抜き栓と過圧防止安全装置(水抜き栓)、およびすべての給湯栓を閉める

● 再使用のとき ●

1. すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。

日常の点検・お手入れのしかた

⚠注意	機器の点検・お手入れをする場合、運転スイッチ「切」にし（リモコンがない場合は電源プラグを抜き）、機器が冷えてからおこなう
やけど予防のため。 機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。	

点検（定期的に）

チェック **機器や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすい物を置いていないか？**

➡ 燃えやすい物を置かない。

チェック **＊機器外装に異常な変色はないか？**
＊機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか？
＊運転中に機器から異常音が聞こえないか？
＊機器・配管から水漏れはないか？

➡ 現象があった場合は、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

チェック **＊ドレン配管の先にゴミ詰まりなどがないか？**
＊ドレン配管の先が水につかっていないか？

➡ ゴミなどは取り除く。

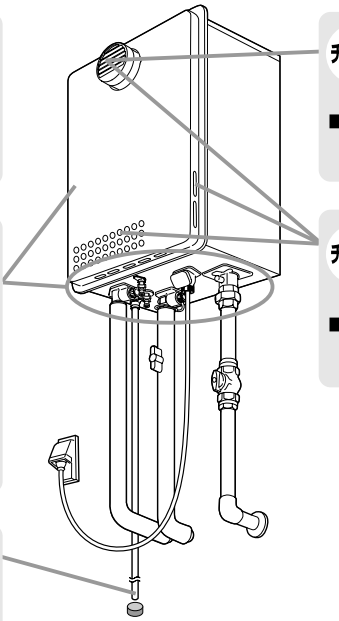

（例：GQ-C1633WS）

チェック **排気口にススがついていないか？**

➡ ついていたら、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

チェック **排気口・給気口がほこりなどでふさがっていないか？**

➡ ふさがっている場合は、掃除する。

お手入れ（定期的に）

● 機器本体 ●

＊機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。
＊海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検（有料）をおすすめします。

● リモコン ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

お願い	リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない	お願い	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない
変形する場合があります。		炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。 防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。	

● 水抜き栓のフィルター ●

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」または、電源プラグを抜いて機器が冷えてからおこなってください。（やけど予防のため）

※水抜き栓からお湯（水）が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

1．給水元栓を閉める。
2．すべての給湯栓を開ける。
3．水抜き栓を左に回して外す。（※1）
4．配管とつながっているバンドから外す。
5．フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。（※2）
6．元どおりに水抜き栓を取り付ける。
7．すべての給湯栓を閉める。
8．給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

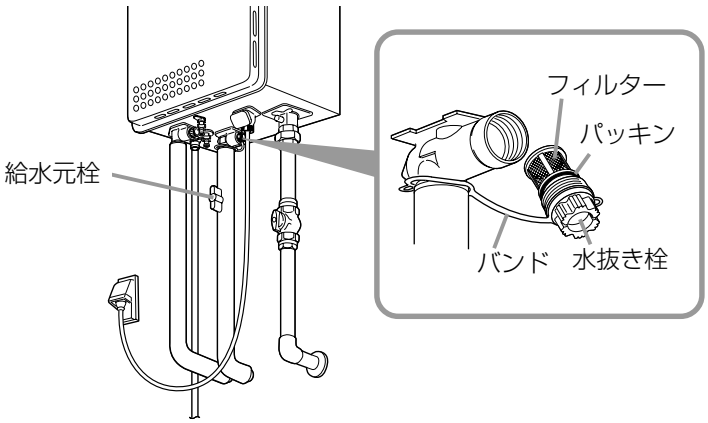

（例：GQ-C1633WS）

（※1）このとき水（湯）が出るので注意してください。
（※2）水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

● 定期点検のすすめ（有料） ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。販売店にご相談ください。

あんしん点検について

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただいた製品は、長期間ご使用いただくと、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそれがあります。
本製品は、使用期間の目安として「設計上の標準使用期間」を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、継続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」(有料)を受けてください。「設計上の標準使用期間」については、下記をご覧ください。

● あんしん点検について ●

あんしん点検は、ノーリツまたはノーリツが委託した事業者が行います。

【あんしん点検の内容について】
・あんしん点検は、お客さまの任意で受検していただく有料の点検です。
・点検基準は、消費生活用製品安全法省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定しています。
・あんしん点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
・点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。
※製品の修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、P51をご覧ください。
・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。

【あんしん点検の料金について】
点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。
なお、あんしん点検の料金設定の基準やサポート拠点については、下記のアドレスからご覧いただけます。
http://www.noritz.co.jp/contact/hosyu/

● 設計上の標準使用期間について ●

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。
設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は無料修理保証書を参照願います)

<設計上の標準使用期間の算定の根拠>
本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。
1)始期・・・製造年月
2)終期・・・JIS S 2071 および 日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 301の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期

■使用条件(給湯)

項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 季節	中間期(春・秋)
3. 気温・湿度	20℃・65%
4. 電源電圧・周波数	AC100V・50／60Hz
5. 給水温度	15℃
6. 出湯温度	40℃
7. 1日使用量	456リットル
8. 1日使用時間	1時間
9. 1年使用日数	365日

■使用条件(ふろ)

項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 季節	中間期(春・秋)
3. 気温・湿度	20℃・65%
4. 電源電圧・周波数	AC100V・50／60Hz
5. 給水温度	15℃
6. 沸き上がり温度	40℃
7. 入浴回数	毎日
8. 沸き上がり回数	1回／1日
9. 追いだき回数	2回／1日
10. 浴槽水量	180リットル

<ご注意ください>
使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、弊社窓口にご連絡ください。

● お客さま情報の登録について ●

製品安全に関する情報や点検に関する情報を提供させていただくために、お客さま情報を登録されることをおすすめします。
同梱の所有者票の返信もしくはインターネットにて、お客さま情報の登録ができます。
ご登録いただいたお客さま情報は、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、任意点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
インターネットでの登録は、下記のアドレスへアクセスしてください。
https://reg.noritz.co.jp/nr/

故障・異常かな？と思ったら-1

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯・シャワー	給湯栓を開いても お湯が出てこない お湯にならない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
		断水している。	復旧を待つ。
		給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
		ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	ガス事業者に連絡を。
		LPガスの場合、ガスがなくなっている。	他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。
		水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。	☞P45
		凍結している。	☞P42
		【リモコンがある場合】 運転スイッチ「切」になっている。	運転スイッチ「入」に。
		夏場などの水温が高いときに低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。
	お湯が出てくるまで 時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
	低温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
		【リモコンがある場合】 給湯温度の設定が合っていない。	☞P18, 34
		夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	給湯栓をもっと開いて使用する。
		少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	もう少し給湯栓を開いて使用する。
		【リモコンRC-7606の場合】 太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	異常ではありません。
	高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。	ガス栓を全開に。
		【リモコンがある場合】 給湯温度の設定が合っていない。	☞P18, 34
		冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度(高温)のお湯が出ない場合があります。	給湯栓を少し閉じてお湯の量を少なくする。
	給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
	給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。 ☞P19, 35
	お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-2

（つづき）

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯・シャワー	給湯栓から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があります。また、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。	異常ではありません。いずれもしばらくすると安定します。
		給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。	異常ではありません。
		お湯の温度を安定させるため、お湯の出初めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。	異常ではありません。
おふろ	設定したお湯はり湯量より、多くお湯はりされてしまう	残り湯(水)がある場合や、お湯はりを中断して再度お湯はりをする場合、浴槽に残っている湯(水)の量だけ、設定したお湯はりの湯量より多くなります。	異常ではありません。
	設定したお湯はり湯量より、少なくお湯はりされてしまう	お湯はり中に台所・他でお湯を使用すると、使用した分だけお湯はりの量が少なくなります。	異常ではありません。
	設定したお湯はり温度にならない	前日など残り湯(水)があるときは、その分だけ設定した温度よりぬるくなります。	異常ではありません。
リモコン	運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。
		電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。
	【リモコンRC-7607の場合】時計表示が「0:00」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「0：00」になります。	時計を合わせ直す。 ☞P16
	停電後または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。	☞P18, 34
	リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	機器を使用しないまま約10分(浴室リモコンRC-7607Sはお湯はり機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。(表示の節電) 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。	☞P25, 38
	スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに切れていない　など･･･	【呼出スイッチまたは、RC-7607のお湯はりスイッチ以外のスイッチの場合】 表示の節電中にスイッチを1回押すと、表示の節電を解除し、もう1度押すとそのスイッチの機能がはたらきます。 運転スイッチ「入」「切」は、ランプ「点灯」「消灯」で確認してください。	☞P25, 38
	表示の節電の状態にならない	表示の節電「しない」の設定になっている。	☞P26～27, 39
		給湯温度を60℃，75℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
		【リモコンRC-7607Mの場合】 時計表示をしているときは、表示の節電はしません。	異常ではありません。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
リモコン	**設定した湯量までお湯はりしてもお湯はりメロディ・ブザーが鳴らない／鳴るタイミングがずれている**	次のような場合は、お湯はりメロディ・ブザーは鳴りません。 ・お湯はり中に、台所リモコンで優先を切り替えるため運転スイッチを「切」「入」した。 ・【リモコンRC-7607の場合】 音量を「0(なし)」に設定している。 ・【リモコンRC-7606の場合】 お湯はり湯量を「990L」に設定している。	☞P26～27, 36
		設定した湯量分お湯が連続して出ると、お湯はりメロディ・ブザーが鳴るしくみになっています。 お湯はり中に台所やシャワーでお湯を使うと、設定した湯量になる前にお湯はりメロディ・ブザーが鳴ります。	**異常ではありません。**
		サーモスタット付混合水栓の場合、水栓で水を混ぜるため、設定したお湯はり湯量より水の分だけ多いところでお湯はりメロディ・ブザーが鳴ります。	**異常ではありません。**
	リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。気になる場合は保護シートをはがしてください。	**異常ではありません。**
機器全般	**排気口から湯気が出る**	二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。	**異常ではありません。** ☞P3
	ドレン配管から頻繁に排水する	機器内に発生した結露水をドレン配管から排出します。(最大100cc/分程度)	**異常ではありません。** ☞P3
	運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	**ガス栓・給水元栓を全開に。**
		断水している。	**復旧を待つ。**
		給湯栓が充分開いていない。	**給湯栓を充分に開ける。**
		ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	**ガス事業者に連絡を。**
		LPガスの場合、ガスがなくなっている。	**他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。**
	運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする **運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音(クックッ、クー)がする**	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	**異常ではありません。**
	過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。	**異常ではありません。**
	水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く着色することがありますが、 健康上問題ありません。	**浴室用洗剤とスポンジでこまめに掃除することにより着色しにくくなります。**

故障・異常かな？と思ったら-3

故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。
（お客さまで対処できるもののみ記載しています）

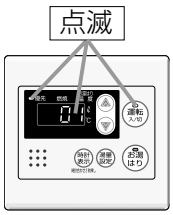

<台所リモコンRC-7607M>

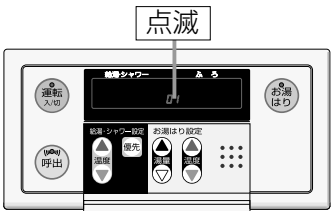

<浴室リモコンRC-7607S>

<台所リモコンRC-7606M>

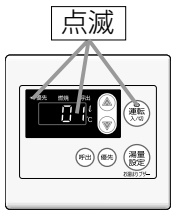

<浴室リモコンRC-7606S>

故障表示	原 因	処 置
01	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
11	点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、ガス栓が開いているか、ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していないか、またはＬＰガスがなくなっていないかを確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチを「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
【リモコンRC-7607の場合】 oFF	おふろのお湯はり（オートストップ）が終了してから10分以上経過していたり、お湯はり中に運転スイッチを「切」にしたため	すべての給湯栓を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。
88	長期にわたり、機器を使用した場合に表示します	販売店または、弊社窓口に連絡してください。点検のご案内をさせていただきます。（機器は使用できます）
29	中和器の詰まり	販売店または、弊社窓口にご連絡ください。
92	中和器の交換が必要です（中和器の寿命です）	しばらくは機器を使用できますが、能力が低下します。 販売店または、弊社窓口にご連絡ください。
93	中和器の交換が必要です（中和器の寿命です）	機器が使用できません。 販売店または、弊社窓口にご連絡ください。
90	本体の燃焼に異常が生じたため	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
99	本体の燃焼に異常が生じたため	機器が使用できません。 修理を依頼してください。

● 以下の場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください ●

＊上記以外の表示が出るとき
＊上記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
＊その他、わからないとき

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P47～50の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

型式名 ……銘板の「型式」をご覧ください。
お買い上げ日 ……保証書をご覧ください
異常の状況 ……故障表示など、できるだけくわしく
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。（工事店にご相談ください）

● 修理料金のしくみ ●

修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 出張料 などで構成されています。

- 技術料：診断・故障個所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。
- 部品代：修理に使用した部品代金です。
- 出張料：製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器（銘板）に表示してあるガスの種類・電源（電圧）が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者・販売店または、弊社窓口にご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。
※ガスの種類によっては改造・調整ができない場合があります。

その他

BL認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。
BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
（財）ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

主な仕様

仕　様　表

20号		
型式名		GQ-C2033WS
種類	給湯方式	先止め式
	設置方式	屋外設置形
点火方式		放電点火式
水圧	使用水圧〈MPa〉	0.1～1.0(1.0～10.0kgf/cm²) ＜推奨水圧約0.15～0.5 (約1.5～5.0kgf/cm²)＞
	作動水圧〈kPa〉	10(0.1kgf/cm²)
最低作動流量〈L/分〉		3.5
外形寸法〈mm〉		高さ520×幅350×奥行240
質量〈kg〉		19.5
接続口径	給湯	R1/2またはR3/4(製品により異なります)
	給水	R1/2またはR3/4(製品により異なります)
	ガス	R1/2
	排水(ドレン排出口)	R1/2
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力(50/60Hz)〈W〉	37/37
		凍結予防ヒーター 155
	待機時消費電力〈W〉	1.4
湯温制御方式		電子式ガス比例制御方式
安全装置		立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電時安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、沸騰防止装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置

16号		
型式名		GQ-C1633WS
種類	給湯方式	先止め式
	設置方式	屋外設置形
点火方式		放電点火式
水圧	使用水圧〈MPa〉	0.1～1.0(1.0～10.0kgf/cm²) ＜推奨水圧約0.15～0.5 (約1.5～5.0kgf/cm²)＞
	作動水圧〈kPa〉	10(0.1kgf/cm²)
最低作動流量〈L/分〉		3.5
外形寸法〈mm〉		高さ520×幅350×奥行200
質量〈kg〉		18
接続口径	給湯	R1/2またはR3/4(製品により異なります)
	給水	R1/2またはR3/4(製品により異なります)
	ガス	R1/2
	排水(ドレン排出口)	R1/2
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力(50/60Hz)〈W〉	29/29
		凍結予防ヒーター 155
	待機時消費電力〈W〉	1.4
湯温制御方式		電子式ガス比例制御方式
安全装置		立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電時安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、沸騰防止装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置

・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
・出湯能力は湯水混合の計算値です。
　但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

能　力　表

20号　型式名　GQ-C2033WS

使用ガス		1時間当りのガス消費量（最大消費量）〈kW〉	出湯能力（最大時）〈L/分〉	
			水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	38.8	20	12.5
	12A	36.2	18.5	11.5
LPガス		38.8	20	12.5

16号　型式名　GQ-C1633WS

使用ガス		1時間当りのガス消費量（最大消費量）〈kW〉	出湯能力（最大時）〈L/分〉	
			水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	31.0	16	10
	12A	28.9	15	9.5
LPガス		31.0	16	10

リモコン音声一覧【RC-7607をお使いの場合】

操作の一例を記載しています。（台所リモコンRC-7607Mで説明しています）

操作	スイッチ	条件など	音声（抜粋）
運転「入」	運転 入/切 「入」	給湯温度48℃以下のとき	♪
		給湯温度60℃のとき	♪ あついお湯が出ます
時計を合わせる <台所リモコン>	時計表示 を約2秒押す		♪ 時刻が変更できます
	▲▼ で時刻設定		
	時計表示 で確定		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	▲▼ で温度調節	給湯温度48℃以下に調節	♪ 給湯温度が○度に変更されました
		給湯温度60℃に調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
		そのリモコンが優先でないとき	♪（浴室リモコン）優先スイッチを押してください ♪（台所リモコン）浴室優先です
	<浴室リモコン> 優先 「入」		♪ 給湯温度が変更できます
おふろにお湯はりをする <オートストップ>	お湯はり 「入」		♪ おふろの給湯栓を開けてください
		お湯はり完了に近づくと	♪（ピピピ）もうすぐおふろが沸きます
		お湯はり完了	♪♪♪ ～ おふろが沸きました 給湯栓を閉めてください
		お湯はり完了後、給湯栓を閉めてからしばらくすると	♪ お湯はりの設定を解除しました
お湯はり温度を調節する	お湯はり を押す		♪ おふろの給湯栓を開けてください
	▲▼ でお湯はり温度調節		♪ おふろの温度を○度に変更しました
	お湯はり で確定		
お湯はり湯量を調節する	湯量設定 を押す		♪ おふろの湯量が変更できます
	▲▼ でお湯はり湯量調節		♪ おふろの湯量を変更しました
	湯量設定 で確定		
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <浴室リモコン>	呼出 「入」		♪♪♪ ～ おふろで呼んでいます

初期設定一覧

台所リモコンRC-7607M, 浴室リモコンRC-7607Sの場合

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	0：00
給湯温度	40℃
お湯はり温度	40℃
お湯はり湯量	180L

項目	初期設定
音量	2(中)
音声ガイド	on(する)
表示の節電	on(する)

台所リモコンRC-7606M, 浴室リモコンRC-7606Sの場合

項目	初期設定
給湯温度	40℃
リモコン操作音	鳴らす
表示の節電	<台所リモコン> 31(する) <浴室リモコン> on (する)

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口に修理をご依頼ください。

お客さま	ご芳名　　様 ご住所		
販売店	店名 住所 電話番号	扱者印	
お買い上げ日	平成　年　月　日		

型式名	【BL認定品】 GQ-C2033WS GQ-C1633WS

〈保証対象部分・保証期間〉

1．保証対象部分：機器本体(リモコン含む)
2．保証期間：お買い上げ日より2年間。但し、下記部品については別途以下の年数を保証いたします。
　熱交換器・機器本体内の電装基板･･･5年間

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理致します。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
4．ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（2）お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
（3）建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（4）火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
（5）水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
（6）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
（7）工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
（8）業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等)でご使用になった場合。
（9）機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
(10) 温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する不具合。
(11) 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
(12) 本書のご提示がない場合。
(13) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者　**株式会社ノーリツ**　神戸市中央区江戸町93番地

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
2．本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
4．この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは･･･

株式会社ノーリツ コンタクトセンター　電話料金無料　**0120-911-026**

携帯電話からのお問い合わせは･･･　0570-064-910（通話料がかかります）

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ
■修理受付センター
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日有り
FAX (東日本)03-5327-5039
FAX (西日本)078-928-4831

2 点検・所有者情報に関するお問い合わせ
■ あんしん点検センター
【受付時間】〈平日〉9：00～17：30

3 商品に関するお問い合わせ・その他
■ お客さま相談センター
【受付時間】※年末年始を除く
〈平日･土曜日〉 9：00～19：00
〈祝日･日曜日〉10：00～18：00
FAX 078-921-5656

個人情報の取り扱いについて
■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00～17:00)にご連絡願います。

(090310)

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆