

ガスふろ給湯器 取扱説明書 保証書付

全自動タイプ

GT-2450AWX, ARXシリーズ
GT-2050AWX, ARXシリーズ
GT-1650AWX, ARXシリーズ



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

なお、別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。

*保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。

*この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。



この製品は
GP対応商品です
ノーリツでは、
環境負荷物質管
理指針で規制し
ている有害物質
を低減した商品
を「GP対応商品」(グリーンプロ
ダクト対応商品)と呼びます。

株式会社ノーリツ

SAR8979



SAR8979 T

もくじ

まずははじめに ご確認ください

製品の品名を確認するには	3
こんなことができます(基本編)	4
こんなことができます(応用編)	6
必ずお守りください(安全上の注意)	8

ご使用前に

初めてお使いになるときは	14
各部のなまえとはたらき(機器本体)	15
各部のなまえとはたらき(リモコン)	16
台所リモコンで時計をあわせる	20

お湯・シャワー

お湯を出す	21
お湯の温度を調節する	22
お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	23

おふろ

おふろにお湯をためて沸かす <ふろ自動>	24
残り湯を沸かし直す <ふろ自動>	26
沸き上がりのふろ温度を調節する	27
沸き上がりのふろ湯量を調節する	28
ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>	29
おふろにお湯をたして増やす <たし湯>	30
おふろに水をたしてぬるくする <たし水>	31
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	32
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	34

その他の機能

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する	35
自動ふろ配管クリーンについて	36
手動でふろ配管クリーンをする	37

必要なときに


使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定>	38
凍結による破損を予防する	43
日常の点検・お手入れのしかた	48
故障・異常かな?と思ったら	50
アフターサービスについて	58
主な仕様	59
リモコン音声一覧	61
初期設定一覧	63
無料修理保証書	裏表紙

製品の品名を確認するには

製品の品名は、機器正面に貼り付けてある銘板で確認できます。




屋外設置壁掛形

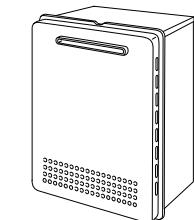


- GT-2450AWX
GT-2450AWX-PS
GT-2450AWX-TG
GT-2050AWX
GT-2050AWX-PS
GT-2050AWX-TG
GT-1650AWX
GT-1650AWX-PS
GT-1650AWX-TG

屋外設置壁掛形

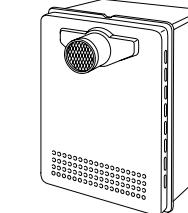


- GT-2450AWX-TF

屋外設置形

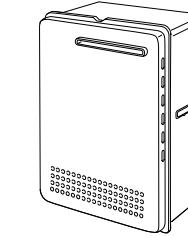


- GT-2450ARX
GT-2050ARX
GT-1650ARX

PS設置前方排気形

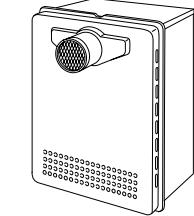


- GT-2450AWX-T
GT-2450AWX-T-1
GT-2050AWX-T
GT-1650AWX-T

PS設置後方排気形

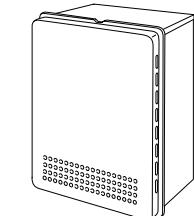

- GT-2450AWX-TB
GT-2050AWX-TB
GT-1650AWX-TB

PS設置上方排気形

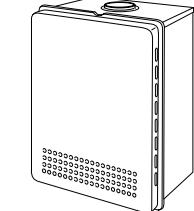

- GT-2450AWX-H
GT-2050AWX-H
GT-1650AWX-H

こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



☞P21

自動でおふろ沸かしることができます



☞P24

お好みの時刻に自動でおふろが沸き上がります




☞P32

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出しができます




☞P34

お湯をあつくできます

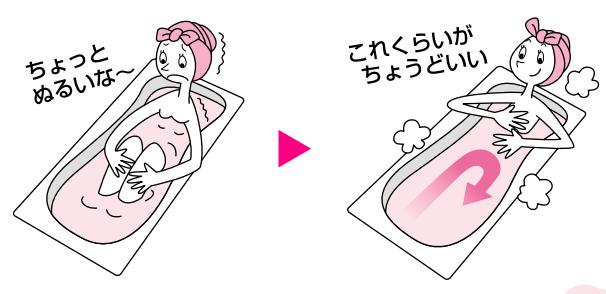


☞P29

お湯を増やすことができます

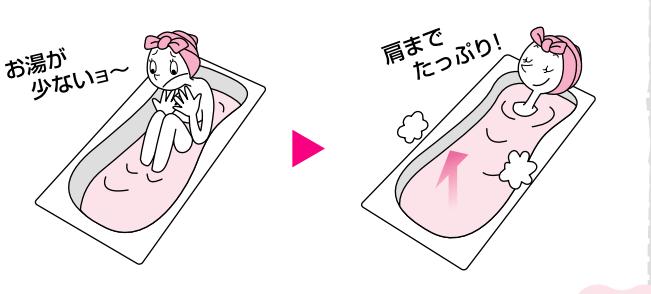

☞P30

お湯をぬるくできます

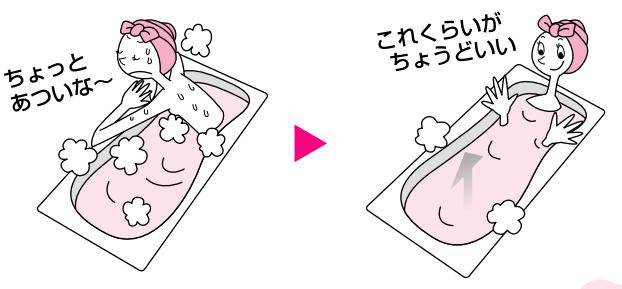


☞P31

リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変えることができます



☞P35

ふろ配管の残り湯を新しいお湯で押し出すことができます
【ふろ配管クリーン】

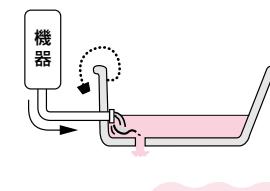

☞P36,37

ごきげんオート ふろ自動ランプ点灯中にはたらきます。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。


*給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートははたらきません。

この設定は変更できません

表示の節電

【浴室リモコン】

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、右のようになります。

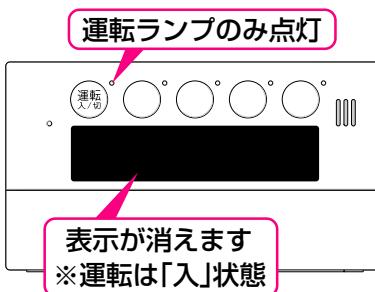

*お湯使つたりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

*下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチ

*「表示の節電」中は、時計表示はしません。

*給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

*ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます☞P38

【台所リモコン】

通常は、画面を暗くしてリモコンの無駄な電力消費を防ぎます。

機器を使用すると、画面が少し明るくなります。

次の場合、画面は明るくなりません

*たし水中 *ふろ自動ランプ点灯中
*浴室リモコンからの追いだき中 など




機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります。



スイッチ操作をすると、画面を最も明るくして見やすくします。

スイッチ操作後 約30秒たつと画面が少し暗くなります。


さらに約2分30秒たつと、画面が元の暗さに戻ります。
(機器を使用している場合は、機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります)

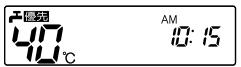

こんなことができます(応用編)

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>


» リモコンの音声や表示

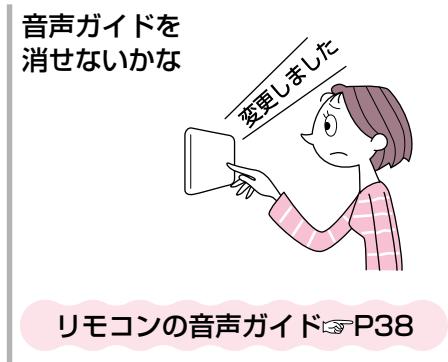


リモコンの音声ガイド☞P38



リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい

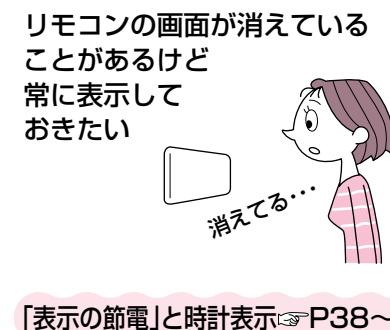

「表示の節電」と時計表示☞P38~39

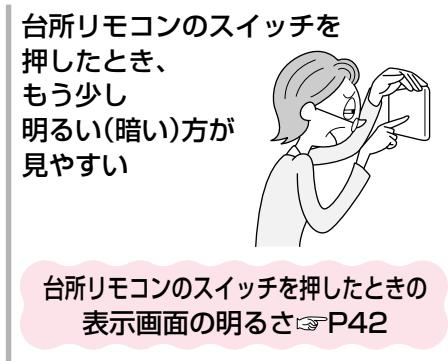


台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ☞P42

» 給湯



給湯温度の上限(最高温度)☞P40


» おふろ

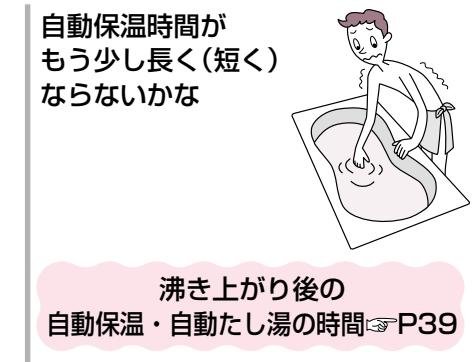


沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間☞P39




沸き上がり後の自動たし湯☞P40

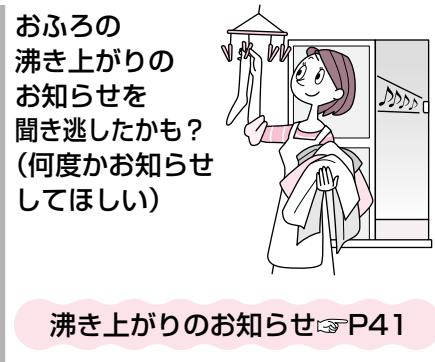


沸き上がりのお知らせ☞P41

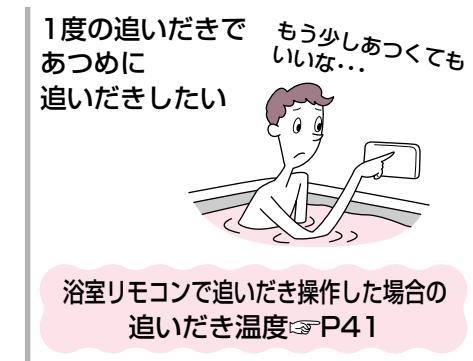


浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度☞P41

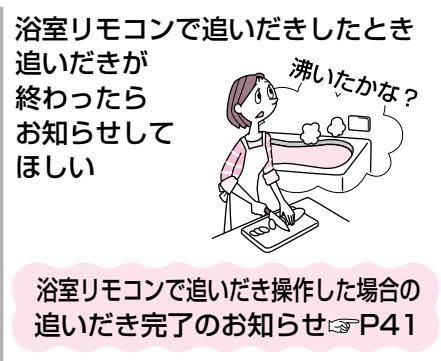

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ☞P41

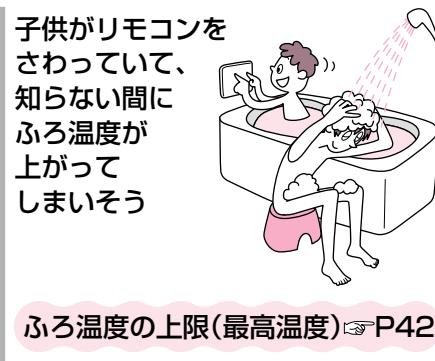

ふろ温度の上限(最高温度)☞P42

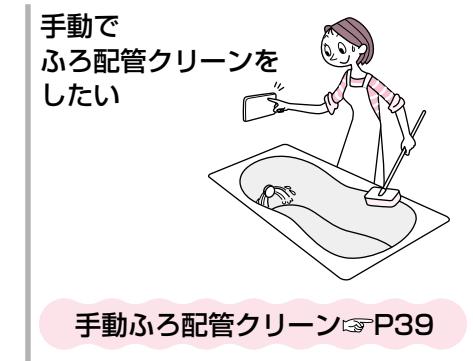

手動ふろ配管クリーン☞P39



自動ふろ配管クリーン☞P40

» 必要に応じて設定してください

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

☞ P42「設定のリセット」

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生したじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く
(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計をあわせてください。

※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。

※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおおすすめします。



台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。

故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、大量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。
機器の故障の原因になります。



(つづき)

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。

運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。

シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出して下さい。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する

増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

埠などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

埠などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。
また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。
(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、弊社窓口に確認してください)

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除する

ポンプ故障の予防のため。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する

時計がリセットし、表示が「---」になる場合があります。

停電すると、運転が停止します

凍結による破損を予防する(P43～47)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする

(P44～46)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

積雪時には給気口・排気口の点検、除雪をする

雪により給気口・排気口がふさがれると不完全燃焼し、機器の故障の原因になることがあります。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する


ガス事故防止のため。

(つづく)


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


- 1 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする
(水抜き栓の位置☞P45)

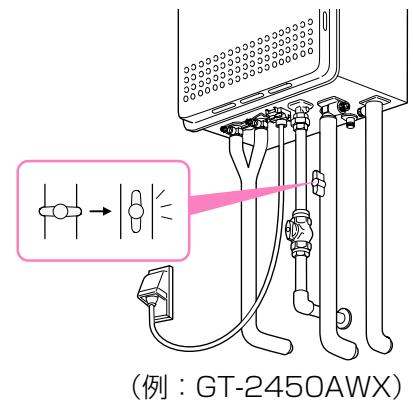

- 2 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

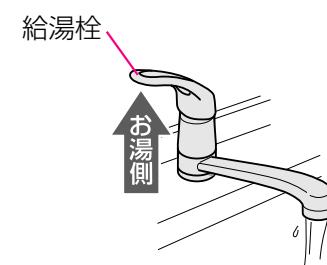


- 3 ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
ぬれた手でさわらない

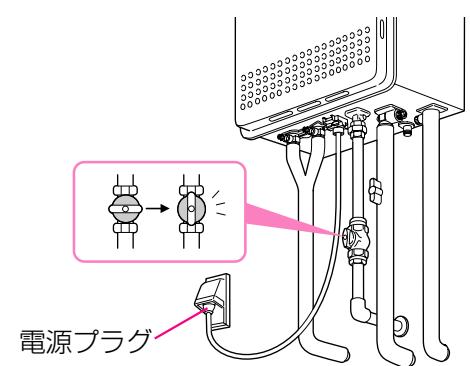

- 4 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

- 運転入/切 を「入」にし、ふろ自動 を「入」にする
- 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する

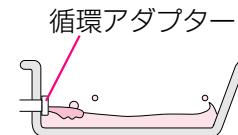

*リモコンに表示「！」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1. よりやり直してください。

- ふろ自動 を「切」にする
- 機器を使用しない場合は運転入/切 を「切」にする


【浴室リモコン】




各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

● 屋外設置壁掛け形 ●

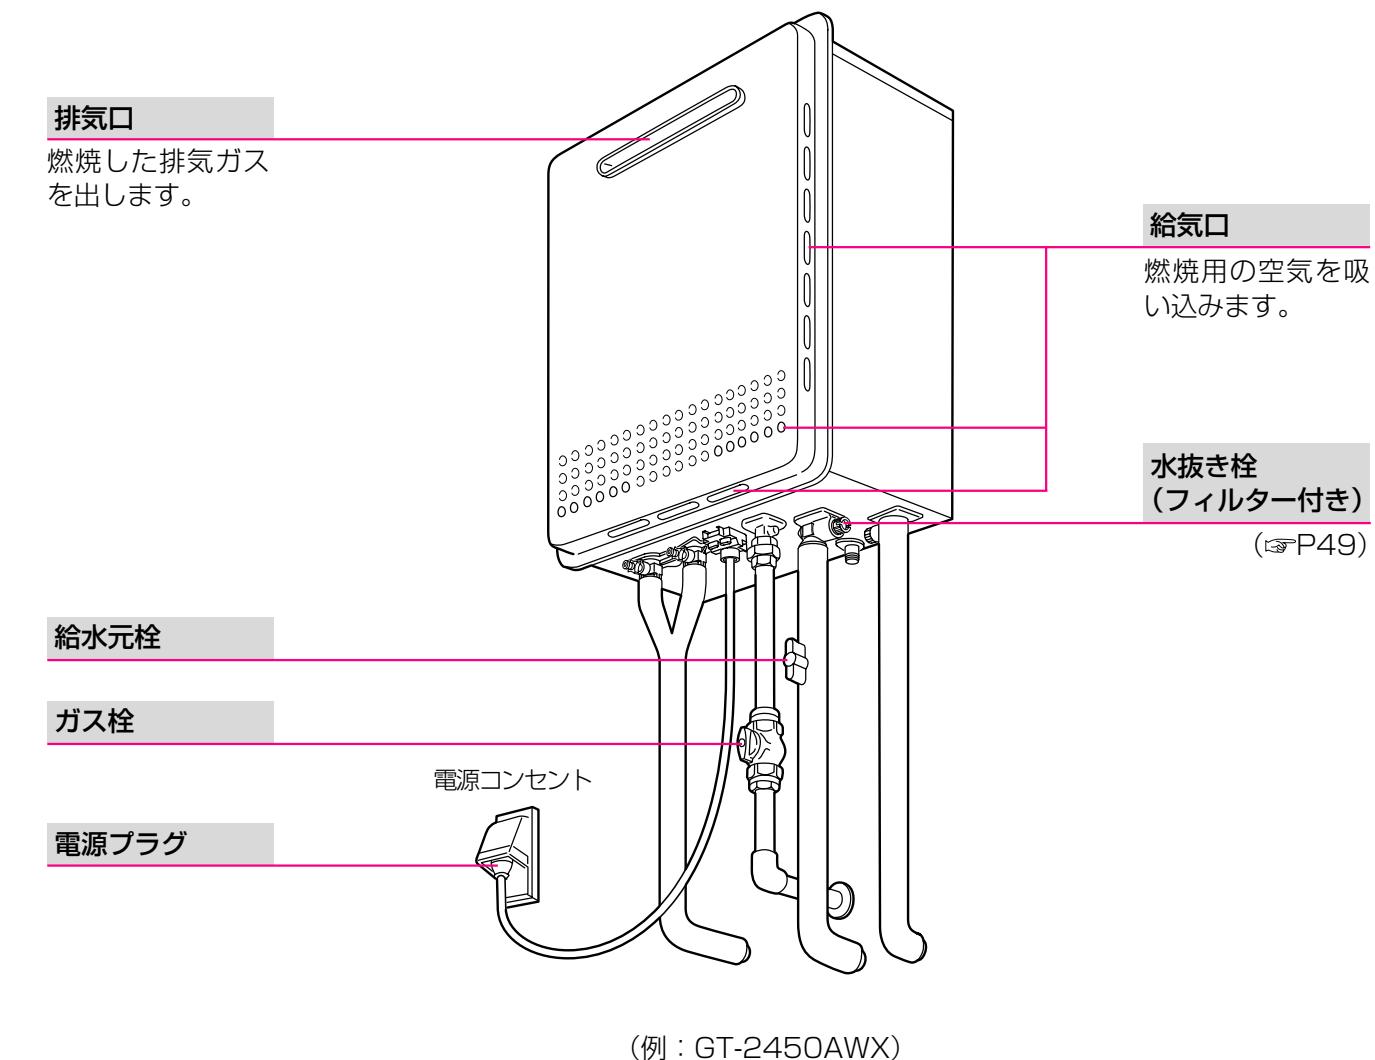


● 屋外設置据置形 ●

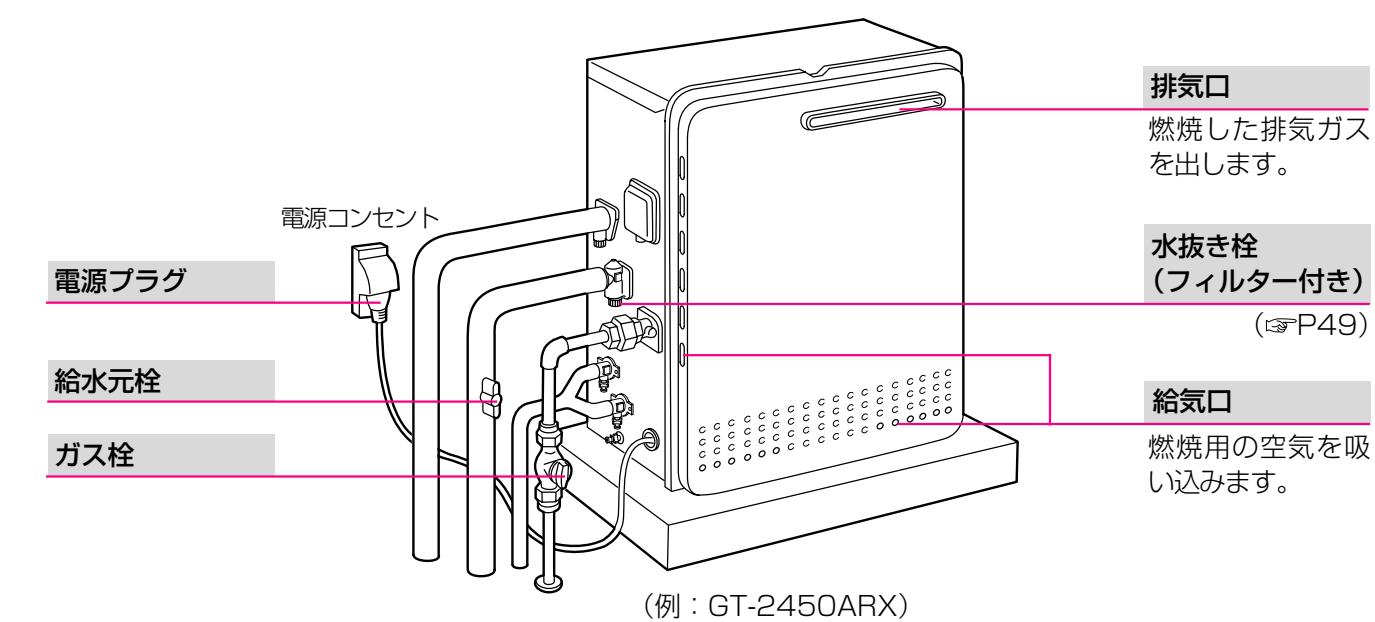

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1



浴室リモコン(RC-9101S) <別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

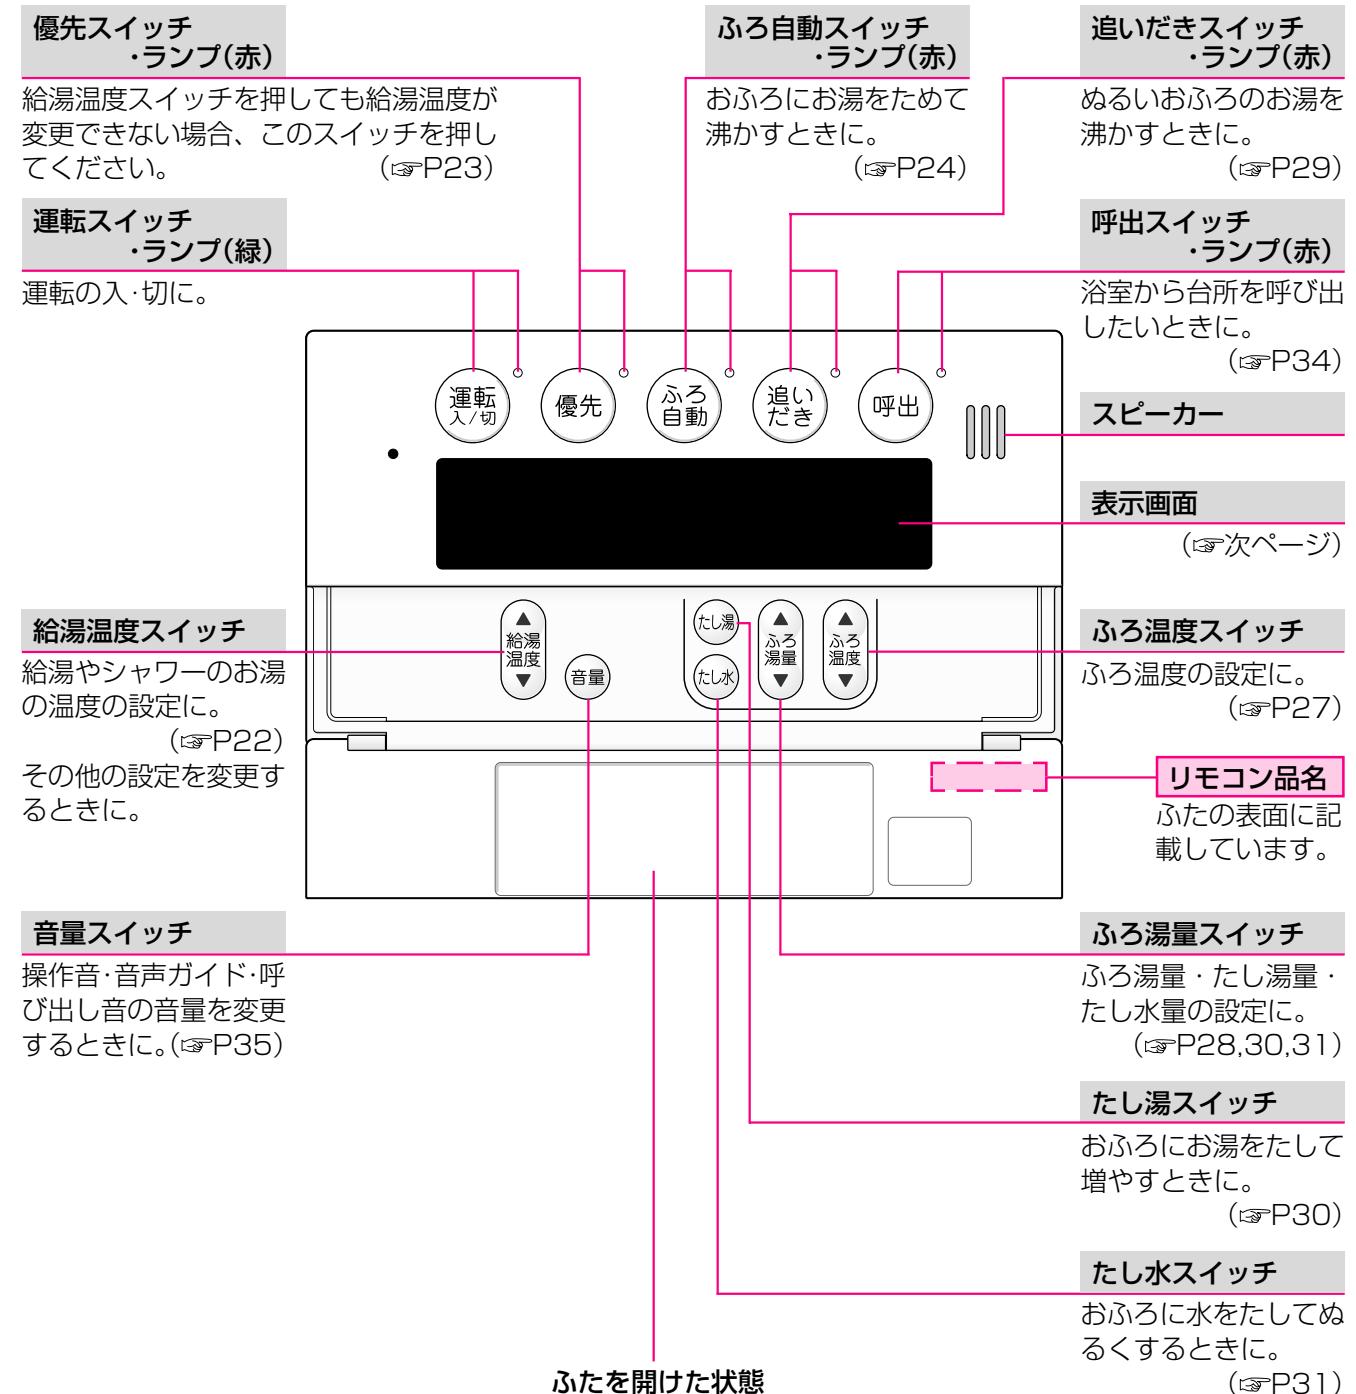

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

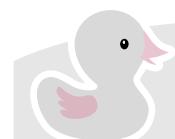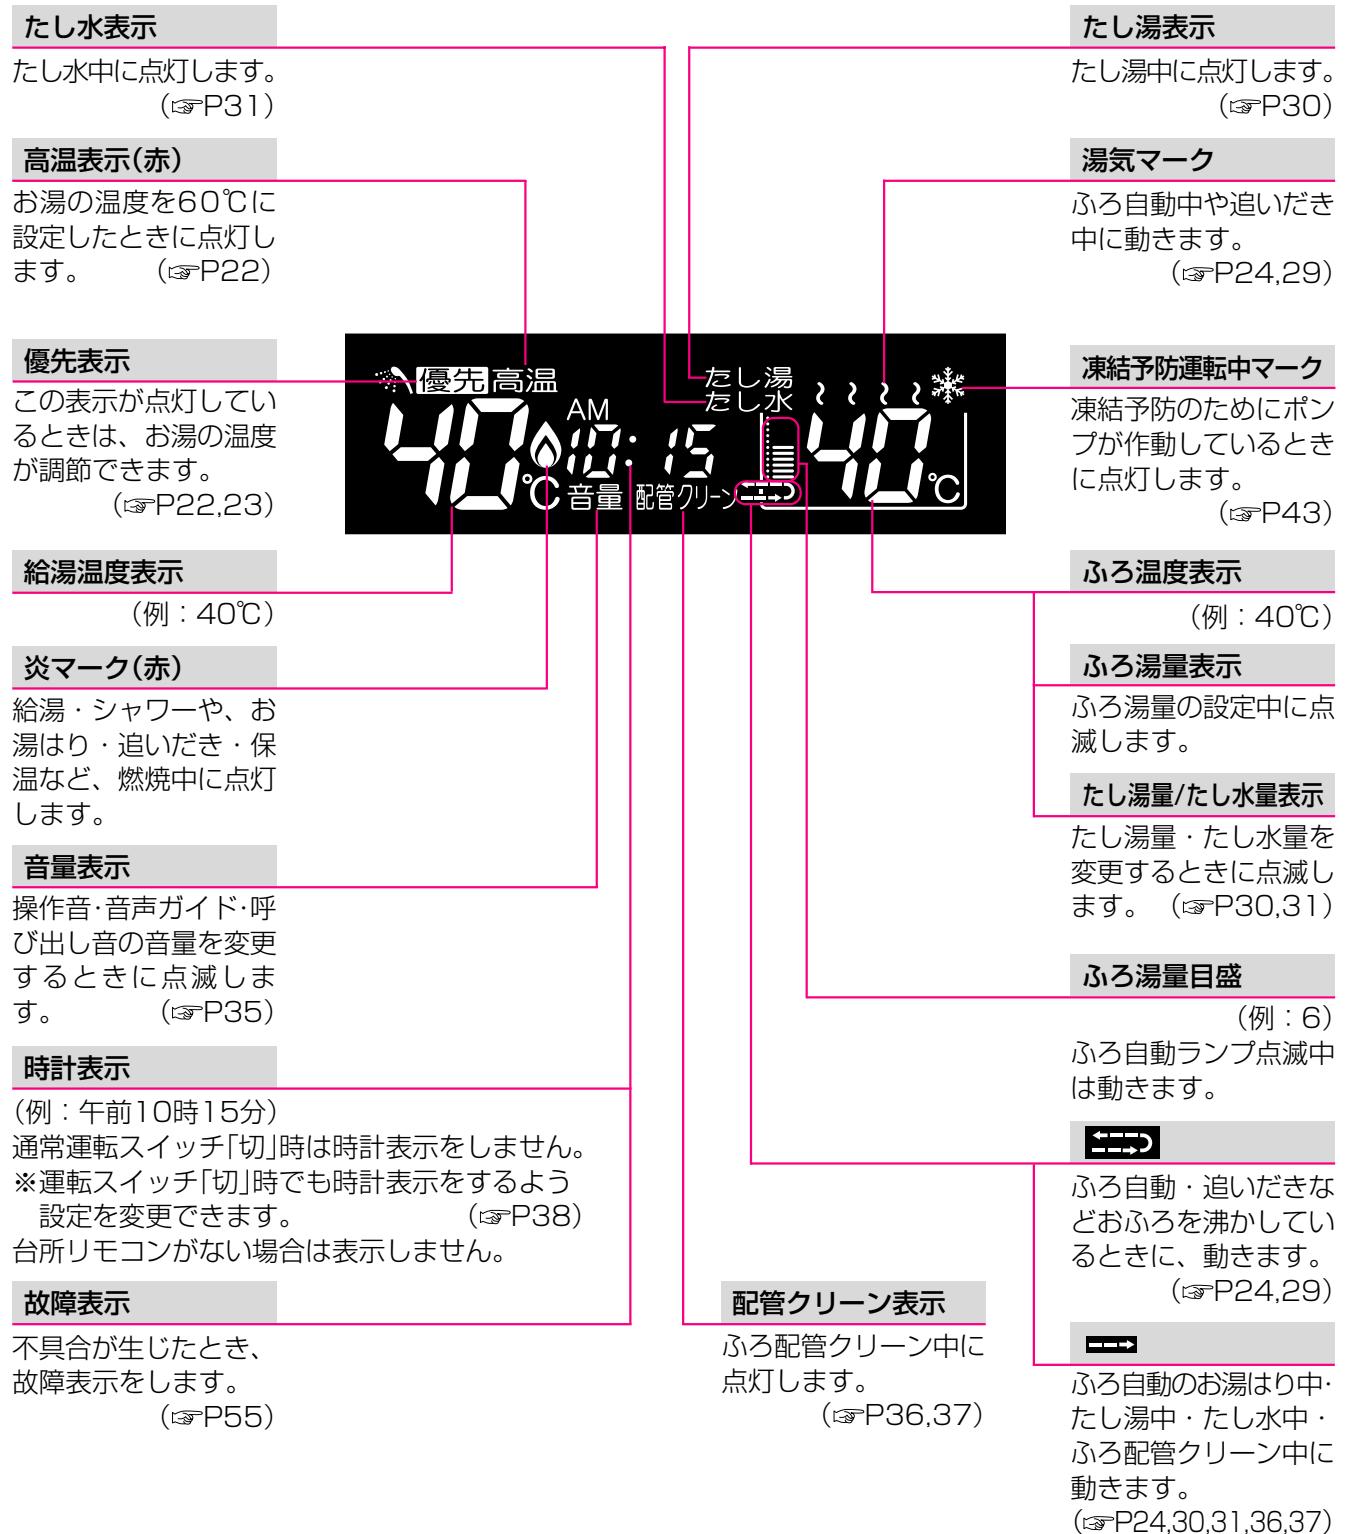


* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2



台所リモコン(RC-9101M) <別売品>

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

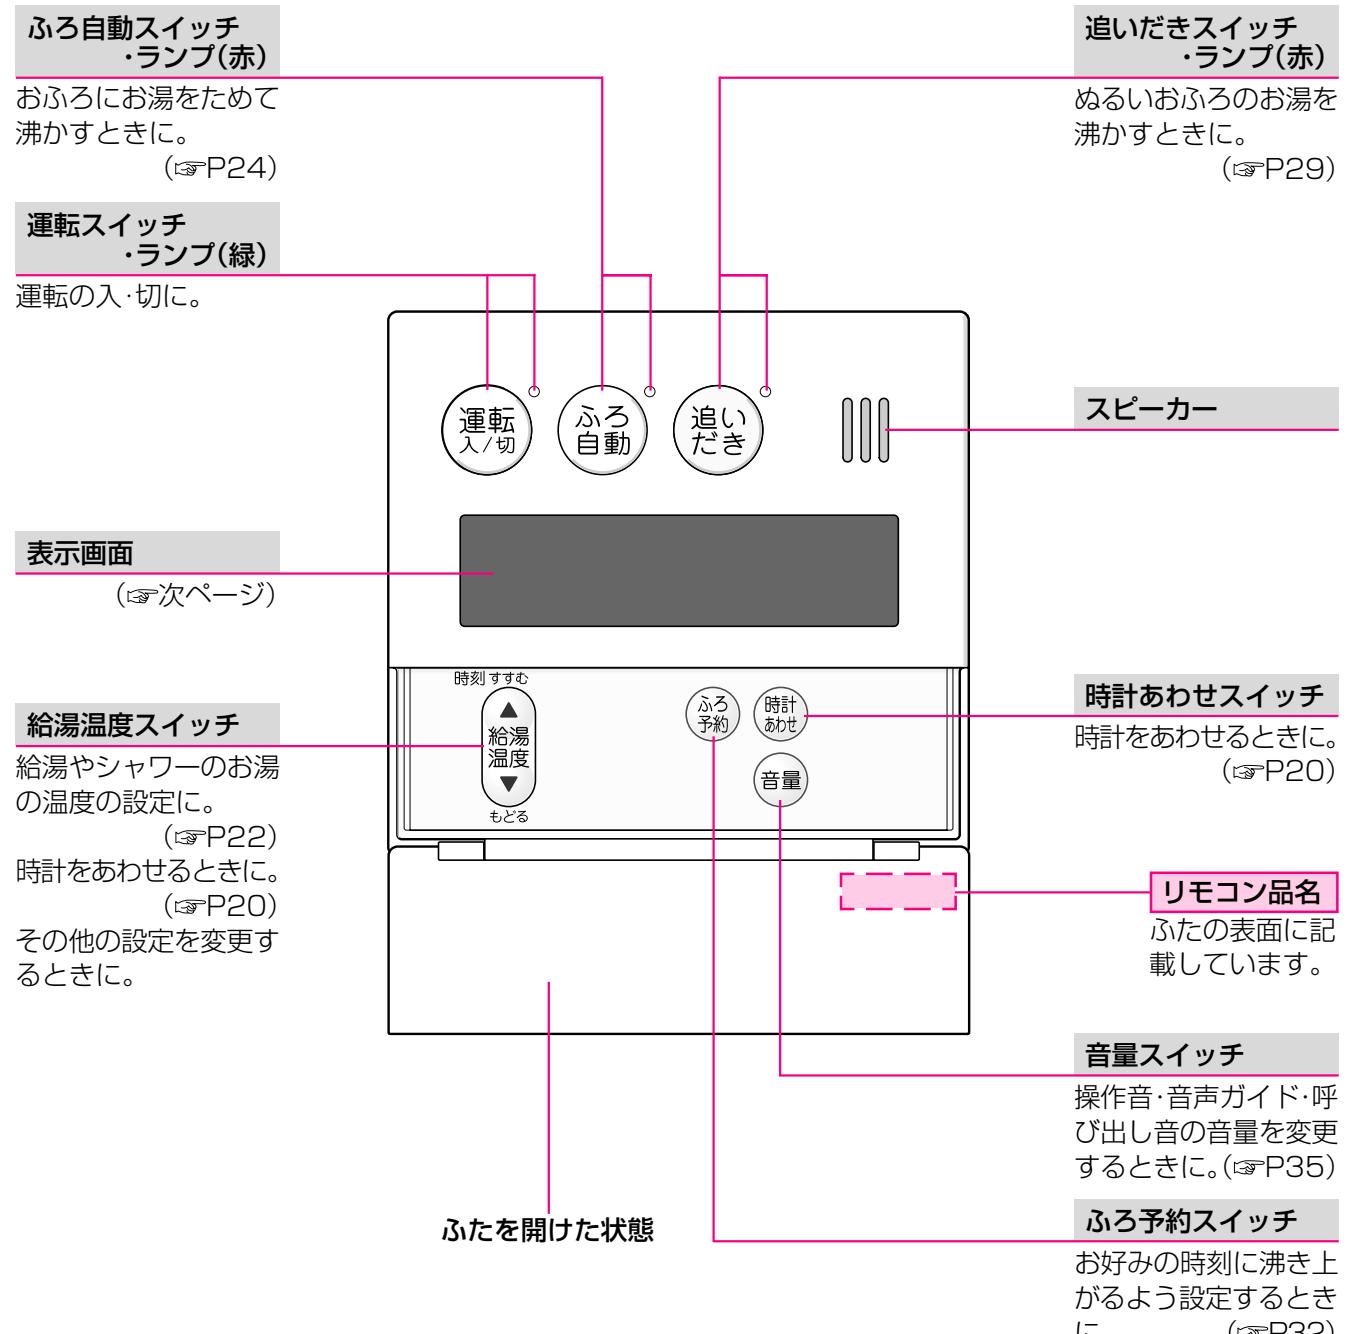

● 表示画面 ●


下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

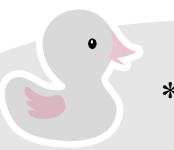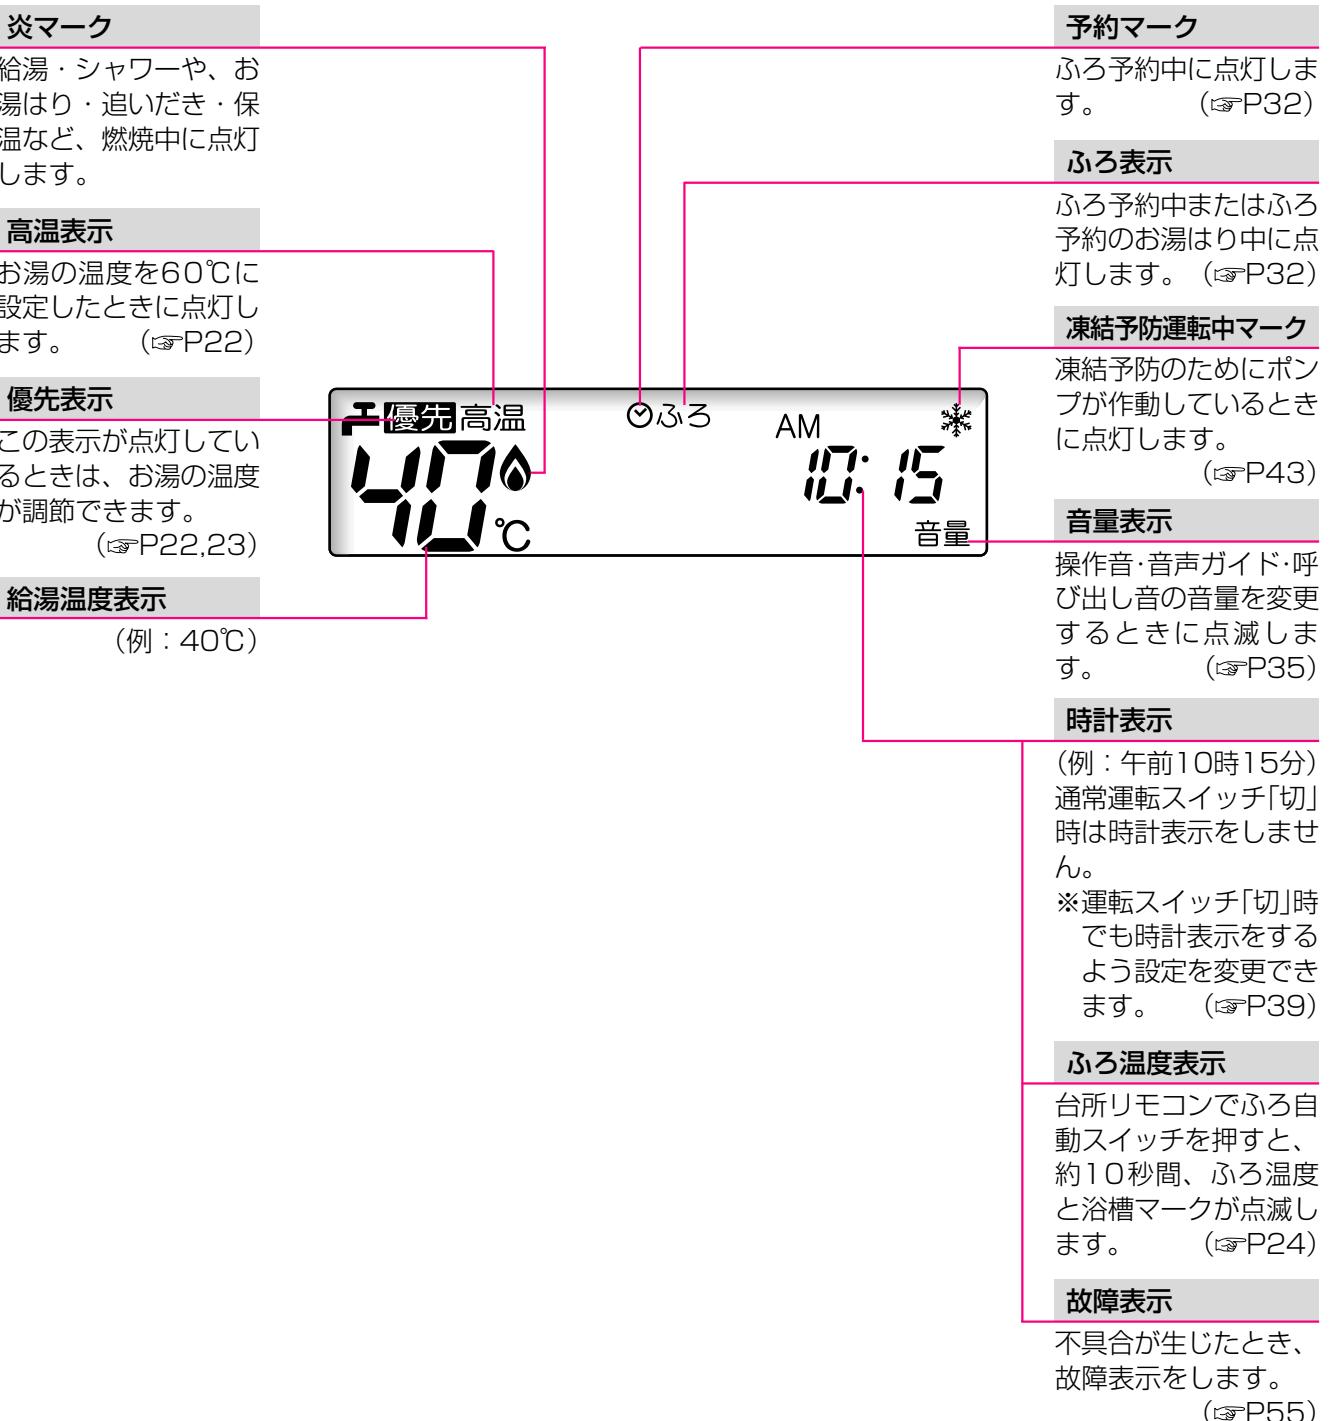

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】

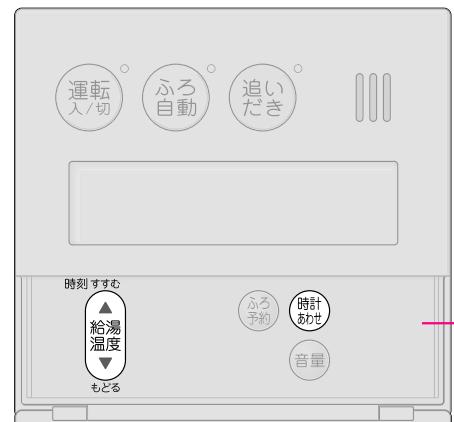

浴室リモコンでは時計あわせはできません。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の(時計あわせ)を押す	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	*運転(入/切)の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 時刻すすむ ▲給湯温度▼もどるで時計をあわせる	 (例：午前10時15分)	*一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 (時計あわせ)を押す 【時計あわせ完了】	 【このみ点滅】	*元の画面に戻ります。 *約20秒そのままにしても設定完了します。

- *停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-:」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
- *通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(☞P38,39)

お湯を出す

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



★ここでは台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転(入/切)を「入」にする	 確認 (例：40°C)	*運転(入/切)ランプ点灯。 *現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける またはシャワーを出す	 燃焼中点灯	
3 給湯栓を閉める またはシャワーを止める	 消灯	



警告



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



警告




シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】

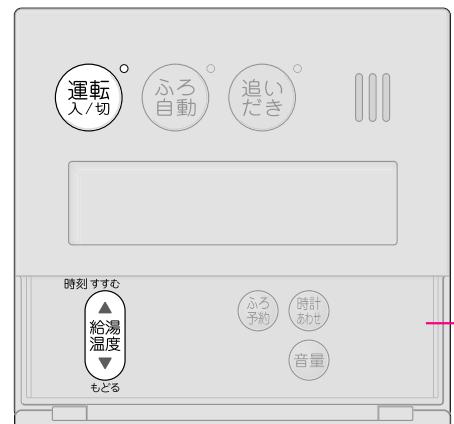

【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ◎ を「入」にする または 優先 が点灯していることを 確認する (点灯していないときは☞P23)		* 運転 ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】 * 優先 ランプ点灯。
2 ふたの中の で 調節する		* 優先 (浴室リモコンの場合 ◎) ランプが点灯していない場合に を押すと、「ピピピ」と鳴って 温度調節ができないことをお知らせします。

● お湯の温度の目安 ●



- * 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- * 低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
- * 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- * サーモ付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10°C高く設定すると、ちょうどよくなります。

⚠ 警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは<優先切替>

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



操作	操作後の画面	お知らせ
● 浴室リモコンで温度調節ができないとき ◎ を押して 優先 を点灯させる		* 優先 ランプ点灯。 * 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。 * 再度 ◎ を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。
● 台所リモコンで温度調節ができないとき ◎ をいったん「切」にし、 再度「入」にして 優先 を点灯させる		* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。 * 運転が停止するため、ご注意ください。 運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの ◎ で切り替えてください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先 または 優先 が点灯します。

■ ◎ を「入」にしたリモコンが優先になります。

■ 浴室リモコンの ◎ で、リモコンの優先を切り替えることができます。

⚠ 警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない


高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

おふろにお湯をためて沸かす<ふろ自動>



【浴室リモコン】



【台所リモコン】

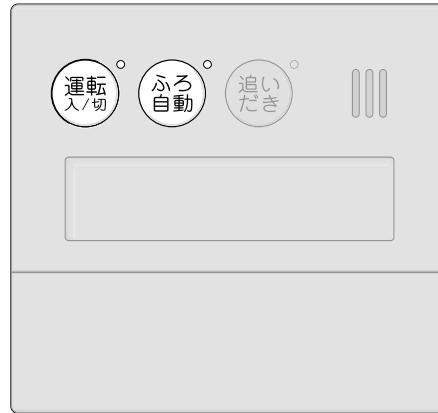

★浴室リモコンで説明します★

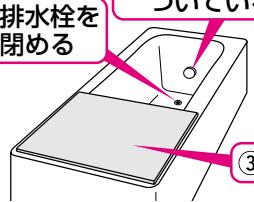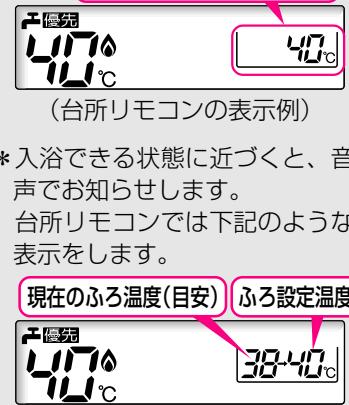操作	操作後の画面	お知らせ
準備	<p>①排水栓を閉める ②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する ③ふたをする</p> 	
1 運転入/切 を「入」にする	 <p>40°C PM 7:30 40°C</p> <p>(表示例)</p> <p>* ランプ点灯。 * ふろ温度調節 (P27) * ふろ湯量調節 (P28)</p>	
2 ふろ自動 を「入」にする 【ふろ自動開始】	<p>燃焼中点灯 沸き上がるまで動きます ふろ自動中動きます</p>  <p>40°C PM 7:30 40°C</p> <p>お湯はりしているとき →→</p> <p>沸かしているとき →→</p> <p>* ランプ点灯 → 約10秒後点滅。 【台所リモコンで操作した場合】 約10秒間点滅 → 時計表示</p> <p>(台所リモコンの表示例)</p> <p>* 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。 台所リモコンでは下記のような表示をします。</p> <p>現在のふろ温度(目安) ふろ設定温度</p>  <p>(台所リモコンの表示例)</p>	
【沸き上がり】	 <p>40°C PM 7:30 40°C</p> <p>* ランプ点灯。 * メロディでお知らせします。</p>	

(つづく)

⚠警告



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

(つづき)

操作	操作後の画面	お知らせ
【自動保温・自動たし湯】	 <p>自動保温・自動たし湯の燃焼中点灯</p>	<p>* 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり (P39)、自動たし湯をしないように変更したり (P40) できます。</p>

- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動 を「切」にする




* ランプ消灯。



故障ではありません


* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

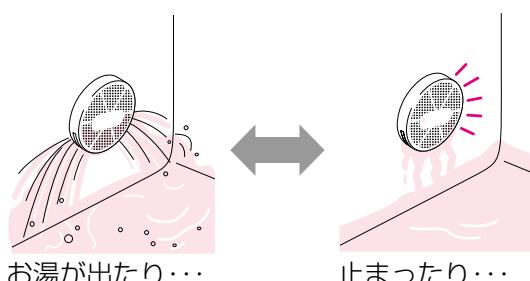

* 循環アダプターから出るお湯の温度は、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなることがあります、故障ではありません。



* 沸き上がらないうちに、何度も ふろ自動 の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることができます。
* 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

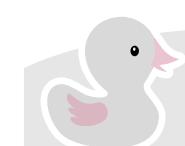


* ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。
お湯を使い終わると再開します。
* 入浴剤を使用するときの注意 (P12)

残り湯を沸かし直す<ふろ自動>

○**ふろ自動**を押すだけで沸かし直しできます。(☞P24~25)


沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

循環アダプターより下に 残り湯があるとき

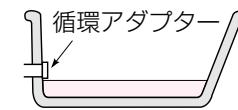


沸き上がり湯量は、残り湯の量だけ増えます。

循環アダプターより上に 残り湯があるとき

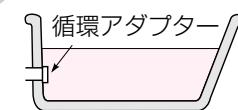

沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。

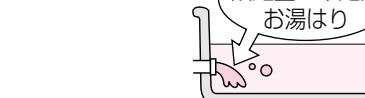

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で最初からお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。

沸き上がりのふろ温度を調節する

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

操作

操作後の画面

お知らせ

1 **運転入/切** を「入」にする



(表示例)

2 ふたの中の **ふろ温度** で
お好みの温度に調節する



(例: 42°C)

***運転入/切** ランプ点灯。

*変更した温度は記憶します。

● ふろ温度の目安 ●

(°C)															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ					ふつう					あつめ					
← ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます☞P42 →															

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度
は、季節や配管の長さなどの条件
により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を「入」にする		* ランプ点灯。
2 ふたの中の で お好みの湯量に調節する		* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
● ふろ湯量の目安 ●		

ふろ湯量表示	水位(目安)
11	48 cm
10	46 cm
9	44 cm
8	42 cm
7	40 cm
6	38 cm
5	36 cm
4	34 cm
3	32 cm
2	30 cm
1	28 cm
□ = 初期設定(工場出荷時)	


* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (☞P51)

ぬるいおふろのお湯を沸かす<追いだき>

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

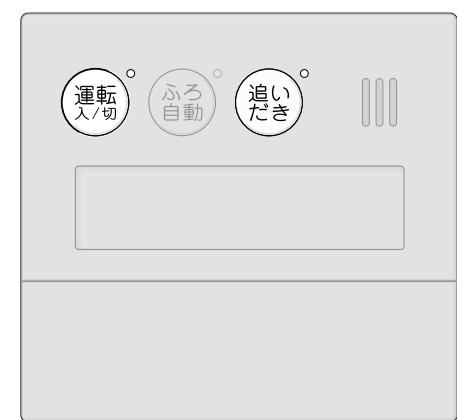

★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 浴槽の循環アダプター上部 より5cm以上お湯(水)が 入っているか確認する		
1 を「入」にする		* ランプ点灯。
2 を「入」にする 【追いだき開始】		* 【台所リモコンで追いだきした場合】 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。 約1分間 動きます 設定したふろ温度 現在のふろ温度(目安)
【追いだき完了】		
● 追いだきを途中でやめたいとき		
を「切」にする		* ランプ消灯。
【浴室リモコンで追いだきした場合】 設定したふろ温度まで追いだきます。ただし、浴槽のお湯の温 度が設定したふろ温度以上の場合は、浴槽のお湯の温度+約1°Cまで追いだきます。 【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきます。 * ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることできません。 * 【浴室リモコンのみ】上記の手順2(追いだき開始→追いだき完了)を何度もくりかえすと、最高約50°C まで追いだきます。やけどに注意してください。		

おふろにお湯をたして増やす<たし湯>

[浴室リモコン]



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切を「入」にする		*運転入/切ランプ点灯。 (表示例)
2 ふたの中のたし湯を押して 「入」にする 【たし湯開始】		*設定したふろ温度のお湯を約20Lたし湯します。
【たし湯完了】		
		
●たし湯の量を変更したいとき		
たし湯中に、 ふたの中の ふろ湯量 でお好みの量に調節する		*10,20,40,60,80,100Lの設定ができます。 *変更した量は記憶しません。 *操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 (例: 40L)
●たし湯を途中でやめたいとき		
たし湯を押して「切」にする		*たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。 *ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

おふろに水をたしてぬるくする<たし水>

[浴室リモコン]



浴室リモコンで設定します。


ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切を「入」にする		*運転入/切ランプ点灯。 (表示例)
2 ふたの中のたし水を押して 「入」にする 【たし水開始】		*水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき▲が点灯します)
【たし水完了】		
		
●たし水の量を変更したいとき		
たし水中に、 ふたの中の ふろ湯量 でお好みの量に調節する		*10,20,30,40,50,60Lの設定ができます。 *変更した量は記憶しません。 *操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 (例: 20L)
●たし水を途中でやめたいとき		
たし水を押して「切」にする		*たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき▲が点灯します)

*たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
*ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>

【台所リモコン】

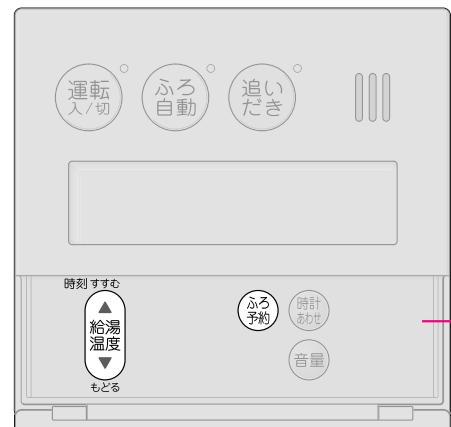

*予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
*台所リモコンで設定します。


ふたを開けた状態

操作

操作後の画面

お知らせ

準備

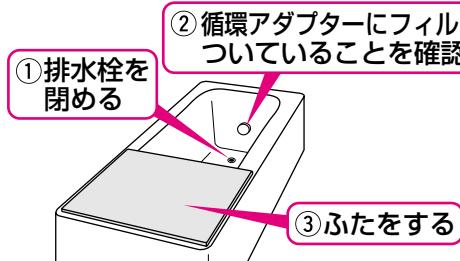

1

ふたの中の
を押して
ふろ予約の設定画面にする




(運転スイッチ「入」時の表示例)

*の「入」「切」に関係なく、
設定できます。
*前回設定した沸き上がり時刻を
表示します。
*「ピピピ」と鳴ったり、ふろ予約の
設定画面にならないのはなぜ?
→時計あわせをしてください。
(☞P20)

2

で
沸き上がり時刻を設定する

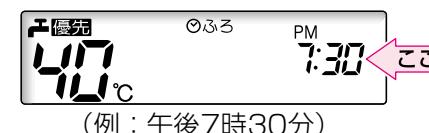

(例：午後7時30分)

*一度押すごとに10分ずつ、長押し
すると1時間ずつ変わります。

3

を押す

【ふろ予約完了】



約10秒間点滅→時計表示

*運転スイッチ「切」時に設定した
場合は、ふろ温度は点滅しません。
*を押さなければ予約されま
せん。

【ふろ自動開始】
予約した時刻におふろが沸
き上るよう、約30分～
60分前に開始します



*ランプ点滅。
*ふろ予約の場合は、入浴できる
状態に近づいても音声でのお知
らせはしません。

(つづき)

操作

操作後の画面

お知らせ

【沸き上がり】



*ランプ点灯。
*メロディでお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】




● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

を押して
予約を解除する




● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

を「切」にする

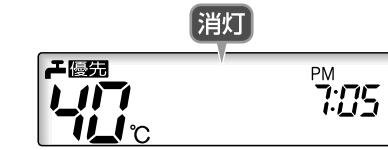

*ランプ消灯。
*でも「切」にすることができます。

(つづく)

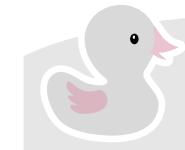

*前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時
刻が遅くなる場合があります。

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らすく呼び出し>

【浴室リモコン】



浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなつて人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)



操作


お知らせ

1 を押す

* の「入」「切」に関係なく、
使用できます。
* ランプ点灯→消灯。
* チャイムが鳴って呼び出します。
* 押し続けると、手を離すまで
チャイムをくりかえします。

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する

【台所リモコン】

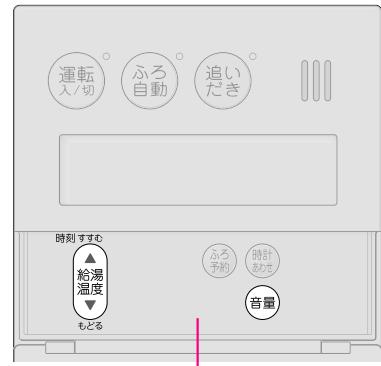

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

★台所リモコンで説明します★

操作

操作後の画面

お知らせ

● 操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更したいとき

1 ふたの中の を押す



(運転スイッチ「入」時の表示例)

* の「入」「切」に関係なく、
設定できます。
* 現在の音量を表示します。



* 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
で変更できます。
* 一度押すごとに変わります。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。

2 または で
音量を ~ に変更する
【音量変更完了】



(例: 3)

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

P38をご覧ください

● 「沸き上がりのお知らせ」(沸き上がり前『ピピピ音』+『もうすぐおふろが沸きます』)
（沸き上がりメロディ+『おふろが沸きました』）のみ消したいとき

P41をご覧ください



*「操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量」(P35)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。



*「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(P34)は鳴ります。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ>

自動ふろ配管クリーン
自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

項目No. **5** 設定: **1 ~ 3**
浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

沸き上がり後の自動たし湯
沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

項目No. **6** 設定: **on または of**
浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

給湯温度の上限(最高温度)
あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No. **11** 設定: **32, 35, 37~48, 50, 55, 60**
浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

- 1 (運転入/切) を「切」にする
- 2 (ふろ自動) を約2秒間押して項目No.1を点滅させる
- 項目No.を変更
3 (給湯温度▼) で、点滅している!を5にする
- 4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)
- 設定を変更
5 (給湯温度▼) で、点滅している!(または2, 3)を変更する

- 1 自動ふろ配管クリーンをする
- 2 運転スイッチ「入」時のみ自動ふろ配管クリーンをする
- 3 自動ふろ配管クリーンをしない
(初期設定 = 1)

設定完了

- 1 (運転入/切) を「切」にする
- 2 (ふろ自動) を約2秒間押して項目No.1を点滅させる
- 項目No.を変更
3 (給湯温度▼) で、点滅している!を5にする
- 4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)
- 設定を変更
5 (給湯温度▼) で、点滅している! (またはof)を変更する

- on 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします
- of 沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)
(初期設定 = on)

設定完了

- 1 (運転入/切) を「切」にする
- 2 (ふろ自動) を約2秒間押して項目No.1を点滅させる
- 項目No.を変更
3 (給湯温度▼) で、点滅している!を11にする
- 4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)
- 設定を変更
5 (給湯温度▼) で、点滅している! (または32, 35, 37~48, 50, 55)を変更する

- 32°C, 35°C, 37°C~48°C (1°Cきざみ), 50°C, 55°C, 60°C
(初期設定 = 60)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

一設定>-2

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度
少しあつめに追いだきしたいときに。

項目No. **13** 設定: **0 ~ 2**
浴室リモコンで変更してください

沸き上がりのお知らせ
沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含みます。

項目No. **14** 設定: **0 ~ 2**
浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ
追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

項目No. **15** 設定: **on または of**
浴室リモコンで変更してください

- 1 (運転入/切) を「切」にする
 - 2 (ふろ自動) を約2秒間押して項目No.1を点滅させる
 - 項目No.を変更
3 (給湯温度▼) で、点滅している!を13にする
 - 4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)
 - 設定を変更
5 (給湯温度▼) で、点滅している! (または1, 2)を変更する
- 0 浴槽のお湯の温度+約1°Cまで沸かします
1 設定「0」より、もう少し高い温度まで沸かします
2 設定「1」より、もう少し高い温度まで沸かします
どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度より低いときは、設定温度まで沸かします。
(初期設定 = 0)

設定完了

- 1 (運転入/切) を「切」にする
 - 2 (ふろ自動) を約2秒間押して項目No.1を点滅させる
 - 項目No.を変更
3 (給湯温度▼) で、点滅している!を14にする
 - 4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)
 - 設定を変更
5 (給湯温度▼) で、点滅している! (または0, 2)を変更する
- 0 沸き上がりのお知らせをしない
1 沸き上がりのお知らせを1回する
2 沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ピピピ」+音声を5回くりかえし
(初期設定 = 1)

設定完了

- 1 (運転入/切) を「切」にする
 - 2 (ふろ自動) を約2秒間押して項目No.1を点滅させる
 - 項目No.を変更
3 (給湯温度▼) で、点滅している!を15にする
 - 4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)
 - 設定を変更
5 (給湯温度▼) で、点滅している! (またはon)を変更する
- on 追いだき完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)
of 追いだき完了のお知らせをしない
(初期設定 = of)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-3

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
(☞P63「初期設定一覧」の★の項目)

項目No. **18** 設定: **oF** を **on** に

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 **運転** **入/切** を「切」にする

2 **ふろ** **自動** を約2秒間押して
項目No.**1**を点滅させる

項目No.を変更
3 **給湯** **温度** **▼** で、点滅している**1**を
15 にする

4 **ふろ** **自動** を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 **給湯** **温度** **▼** の **△** をピッと鳴るまで
(約5秒間)押す
表示が **on** になり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

ふろ温度の上限(最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

項目No. **20** 設定: **oF** または **33~48**

浴室リモコンで変更してください

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面を明るく(暗く)したいときに。

項目No. **21** 設定: **0~3**

台所リモコンで変更してください

【そのまま機器を使用する場合】 **運転** **入/切** を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

凍結による破損を予防する-1

お願ひ

凍結による破損を予防する

*暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
*凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

通常の寒さのとき
(右の気象条件ほど厳しくないとき)

処置1 をする

- 低温注意報が発令されたとき
- 外気温が極端に低いとき(-15℃以下)
- 15℃より高くて風があるとき


処置1+2 または 処置3 をする
※上記の気象条件の場合は、処置1のみでは
凍結予防できません

長期間
使用しないとき

処置3 をする

処置1


凍結予防ヒーター+ポンプ運転による方法

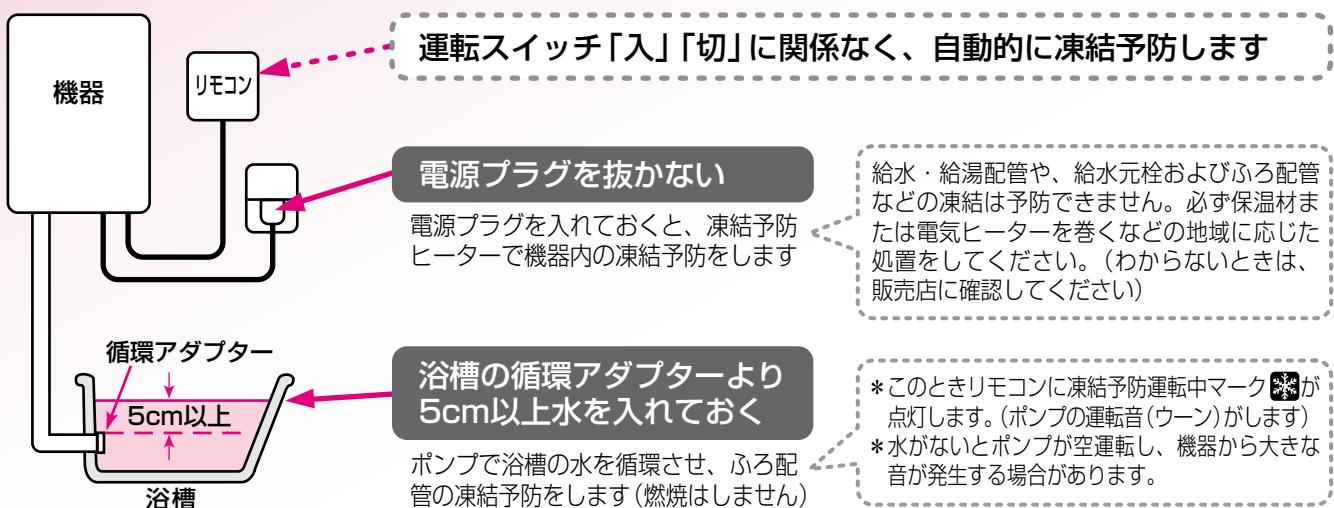

処置2

通水による方法

1 リモコンの運転スイッチ「切」にする

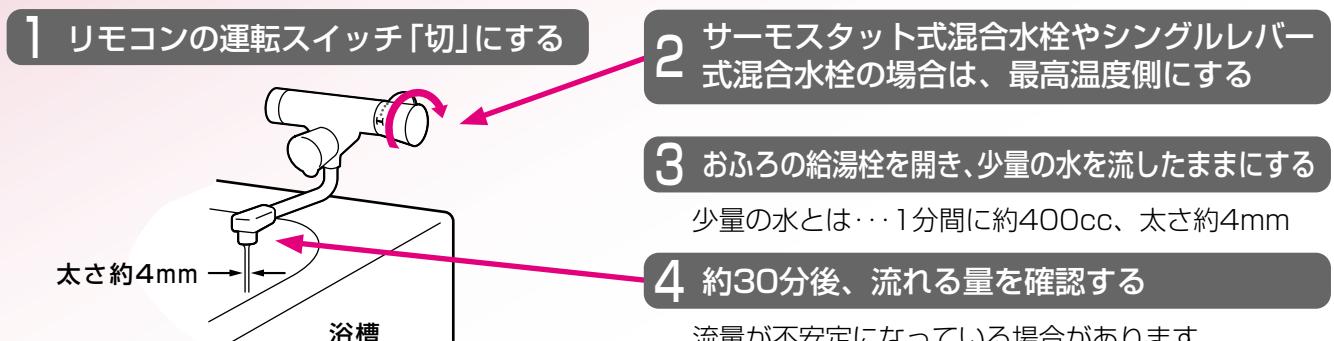

*機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。
*結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが(☞P13)凍結予防の処置の場合は問題ありません。



*サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。
やけど予防のため。
*この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P44~46の手順で水抜きをおこなってください。

凍結による破損を予防する-2



処置 3 水抜きによる方法

△注意 ! 機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

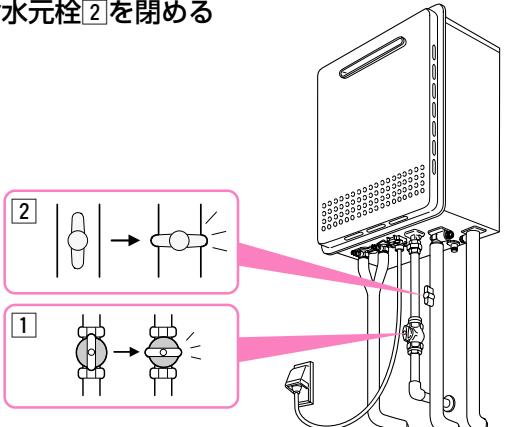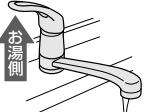	操作	お知らせ
準備	水抜き栓などからお湯(水)が約1200cc出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。	
1 ガス栓①と給水栓②を閉める		
(例 : GT-2450AWX)		
2 浴槽内の水を完全に排水する		
3 家のすべての給湯栓を全開にする		
4 1. リモコンの  を「入」にする 2.  を「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認する 3. 循環アダプターから水が出なくなったら  を「切」にする	*リモコンに故障表示「562」「532」を表示する場合がありますが、異常ではありません。 *このあと、浴槽に水を流しまないでください。	

(つづく)

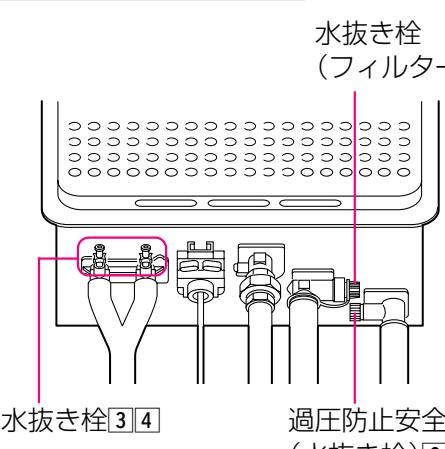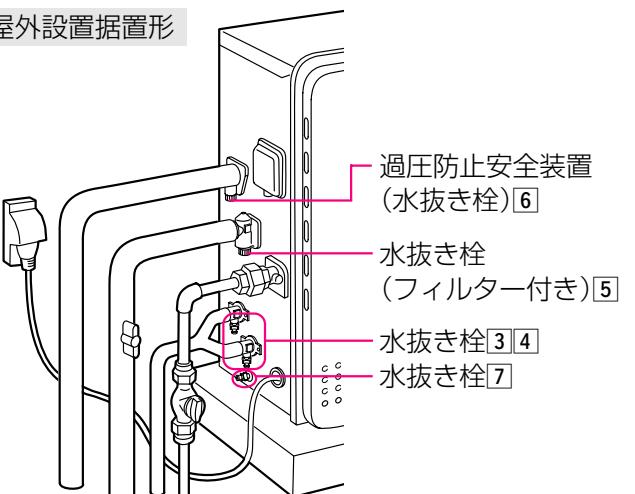(つづき)	操作	お知らせ
5	1. 水抜き栓③④(屋外設置据置形の場合は水抜き栓⑦も)を少しずつ左に回して開ける 2. 水抜き栓(フィルター付き)⑤を左に回して外す 3. 過圧防止安全装置(水抜き栓)⑥を左に回して開ける 4. 約2分そのままにする	*水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。
6	1.  を「入」にする 2.  を「入」にし、約1分そのままにする 3.  を「切」にする	*リモコンに故障表示「562」「532」を表示する場合がありますが、異常ではありません。
7	機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない	
8	完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家のすべての給湯栓を閉める 確実に閉まっていることを確認する	*水抜き完了後は、  や  を押さないでください。
屋外設置形(据置形以外)		屋外設置据置形
		
水抜き栓(フィルター付き)⑤		過圧防止安全装置(水抜き栓)⑥
水抜き栓③④		水抜き栓(フィルター付き)⑤
過圧防止安全装置(水抜き栓)⑥		水抜き栓③④
		水抜き栓⑦
水抜き栓、過圧防止安全装置(水抜き栓)はこんな形をしています。 ※保温材などで見えにくくなっていることがあります。		
 		


凍結による破損を予防する-3

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
- 給水元栓を開ける。
- 家のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。
- ポンプの呼び水をする。(☞P14の手順4)

凍結してお湯(水)が出ないとき

■運転スイッチ「切」にする

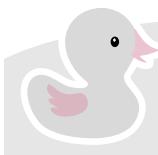

*「入」にしていると燃焼する場合があります。


*気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

- 1 リモコンの(運転
入/切)を
「切」にする


- 2 台所などの給湯栓を少し
開けておく

- 3 ガス栓を閉める

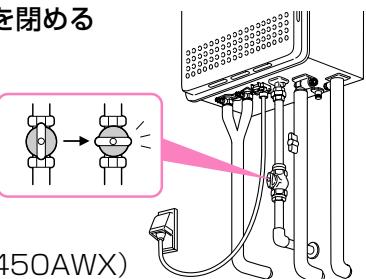

(例：GT-2450AWX)

- 4 給水元栓を回してみる(閉めてみる)

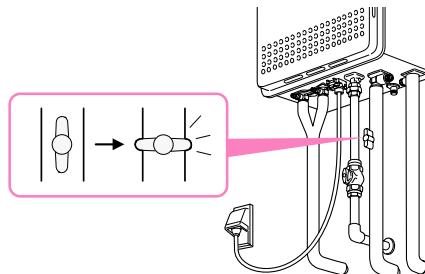


■給水元栓が凍結して回らない場合

- タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 人肌程度(30~40°C)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。

注意

- *熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
- *機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかかるないように注意してください。
- *ガス栓とまちがえないように注意してください。

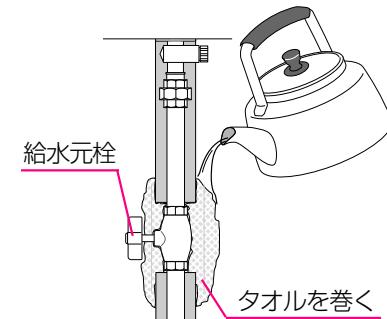


- 給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。

- タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
- 今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。
(わからないときは、販売店に確認してください)

■給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

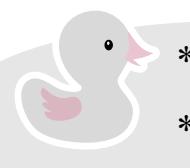

*凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。
機器の故障の原因となります。

*給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

日常の点検・お手入れのしかた

△注意




機器の点検・お手入れをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的に)

- 機器や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか?
燃えやすいものを置かない。
- * 機器外装に異常な変色はないか?
* 機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか?
* 運転中に機器から異常音が聞こえないか?
* 機器・配管から水漏れはないか?
現象があった場合は、販売店または、弊社窓口へ連絡する。

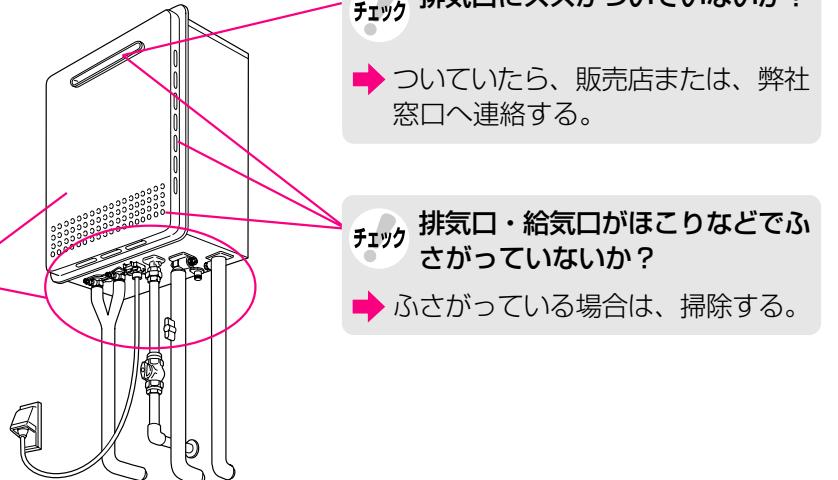

(例：GT-2450AWX)

お手入れ(こまめに掃除)


循環アダプターのフィルター

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。


*運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

*フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。


1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す

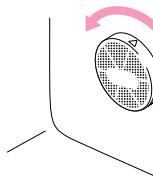


2 歯ブラシなどで水洗いする

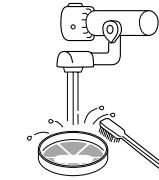

3 △同士を合わせてはめ込む

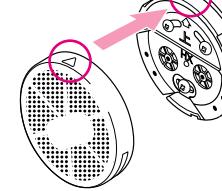


4 右に止まるまで回して固定する

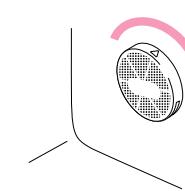

(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

- 機器本体
- * 機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。
- * 海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。
- リモコン
- リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。
- おふろの配管
- * ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)
- * ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(☞P36,37)
- 水抜き栓のフィルター
- 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。
- *お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)
- *水抜き栓からお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

- 給水元栓を閉める。
- すべての給湯栓を開ける。
- 水抜き栓を左に回して外す。(※1)
- 配管とつながっているバンドから外す。
- フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(※2)
- 元どおりに水抜き栓を取り付ける。
- すべての給湯栓を閉める。
- 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

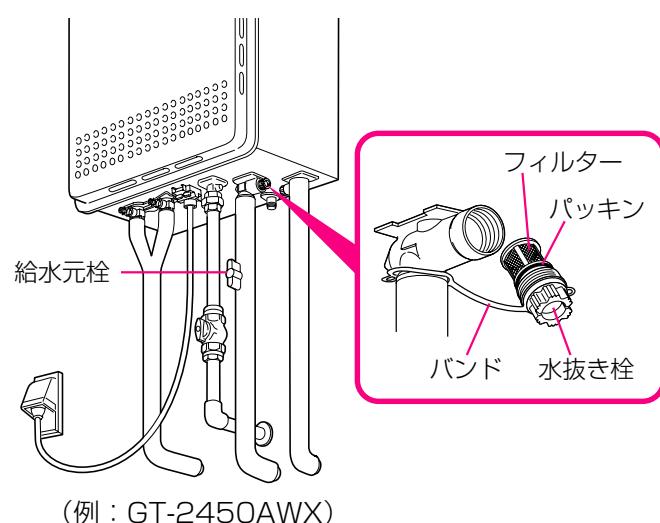

(例：GT-2450AWX)

定期点検のおすすめ(有料)

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

故障・異常かな？と思ったら-1

こんなときは	こんなことが考えられます	対策	こんなときは	こんなことが考えられます	対策
お湯・シャワー	給湯栓を開いてもお湯が出てこないお湯にならない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。 断水している。 給湯栓が充分開いていない。 ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。 LPガスの場合、ガスがなくなっている。 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。 凍結している。 運転スイッチ「切」になっている。 夏場などの水温が高いときに低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。	ガス栓・給水元栓を全開に。 復旧を待つ。 給湯栓を充分に開ける。 ガス事業者に連絡を。 他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。 P49 P47 運転スイッチ「入」に。 給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。	おふろ	ユーザー設定の項目No.20でふろ温度の上限を設定している。
	お湯が出てくるまで時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。		P42
	低温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。 給湯温度の設定が合っていない。 夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。 弊社ソーラー接続ユニットを使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	ガス栓・給水元栓を全開に。 P22 給湯栓をもっと開いて使用する。 もう少し給湯栓を開いて使用する。 異常ではありません。		お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
	高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。 給湯温度の設定が合っていない。	ガス栓を全開に。 P22		ふろ温度の設定がある温度以上、上げられない
	給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。		ユーザー設定の項目No.20でふろ温度の上限を設定している。
	給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。 P23		異常ではありません。
	給湯温度の設定がある温度以上、上げられない	ユーザー設定の項目No.11で給湯温度の上限を設定している。	P40		異常ではありません。
	お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。		異常ではありません。
	給湯栓から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動をすると、お湯の量が減る場合があります。また、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。	異常ではありません。いずれもしばらくすると安定します。 異常ではありません。		異常ではありません。
					(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-2

(つづき)

こんなときは	こんなことが考えられます	対策	こんなときは	こんなことが考えられます	対策
おふろ	追いだきができるない 追いだきが途中で停止した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。 ポンプの呼び水をしていない。 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだきはできません)	確認する。 P14の手順4 P48 復旧を待つ。	運転ランプが点灯しない 時計表示が「-:-:」になっている	停電している。 電源プラグが抜けている。 P20
	追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の項目No. 20 でふろ温度の上限を設定している。	P42	浴室リモコンが 表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2 が「 2 」か「 3 」になっている。 給湯温度を60°Cに設定している場合は、表示の節電はしません。 ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。
	自動ふろ配管クリーンが はたらかない	自動ふろ配管クリーンの内容を再確認のうえ、操作する。 停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません) ユーザー設定の項目No. 5 が「 3 」になっている。	P36 異常ではありません。 P40	浴室リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。 P5
リモコン	リモコンのスイッチや表面の ビニールが 破れてきた、はがれてきた、 浮き上がって空気が入っている	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	リモコンのスイッチや表面の ビニールが 破れてきた、はがれてきた、 浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れたりはがれたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
	リモコンに  マークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。			異常ではありません。

故障・異常かな？と思ったら-3

こんなときは	こんなことが考えられます	対策
寒い日に排気口から湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見えます。	異常ではありません。
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。 断水している。 給湯栓が充分開いていない。 ガスマーテー(マイコンメーター)がガスを遮断している。 LPガスの場合、ガスがなくなっている。	ガス栓・給水元栓を全開に。 復旧を待つ。 給湯栓を充分に開ける。 ガス事業者に連絡を。 他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者に連絡を。
運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする 運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音(クックッ、クー)がする	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	異常ではありません。
ポンプの回転音(ウーン)がする	追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。 ふろ予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 気温が下がると、凍結予防のためにポンプを作動させます。	異常ではありません。
過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。	異常ではありません。
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く着色することがあります が、健康上問題ありません。	浴室用洗剤とスポンジでこまめに掃除することにより着色しにくくなります。

機器全般



故障表示が出ているときは


不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。

下表に応じた処置をしてください。

(お客さまで対処できるもののみ記載しています)



(浴室リモコンの表示例)

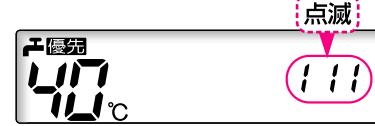

(台所リモコンの表示例)

故障表示	原因	処置
002	初めてふろ自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っていたため	再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふろ自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。(それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます)
011	給湯を連續60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
012	追いだきを連續90分以上運転したため	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。
032	浴槽の排水栓の閉め忘れ	リモコンの音声「♪おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。
111	点火エラーが生じたため	運転スイッチ「切」にし、P56の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないため(ふろ自動、追いだき、たし湯、たし水のとき)	給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確認し、いったん運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
632	おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯(水)を循環アダプターの上部より5cm以上入れてからおふろの追いだきをしてください。
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	循環アダプターのフィルターが詰まっているか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
900 901	本体の燃焼に異常が生じたため	運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
101	給排気に異常が生じたため安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
991	本体の燃焼に異常が生じたため	機器が使用できません。修理を依頼してください。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-4

(つづき)

* 111 表示時の確認事項

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| ガス栓が開いているか | ▶ 開いていなければ、全開にしてください。 |
| ガスメーター(マイコンメーター)が
ガスを遮断していないか | ▶ 遮断していたら、ガス事業者にご連絡ください。 |
| LPガスの場合、ガスがなくなっていないか
(他のガス器具が使用できるか) | ▶ 使用できなければ、ガス事業者にご連絡ください。 |

● 以下のは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください ●

- * 前記以外の表示が出るとき
- * 前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- * その他、わからぬとき

設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




P51「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める

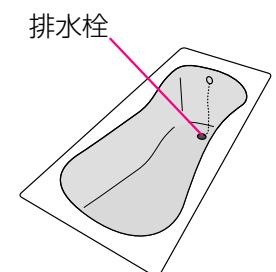

3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P28)

5 ふたの中の たし湯 と たし水 を同時に、ピッと鳴るまで (約2秒間)押す

【浴室リモコン】



* 自動的に と が「入」になり、ふろ自動
が始まります。

* 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。

ふろ自動が完了するまで停止しないでください

* 沸き上るとメロディでお知らせします。

4 (運転 入/切) ° を「切」にする

6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、弊社窓口へご相談ください

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約> 【台所リモコン】	ふろ 予約	時計あわせをしていないとき	♪ ふろ自動の予約ができます
	時刻 すすむ ▲ 給湯 温度 ▼ もどる	で時刻設定	♪ (ピピピ)
	ふろ 予約		♪ 予約を設定しました
	ふろ 予約	で解除	♪ 予約を解除しました
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し> 【浴室リモコン】	呼出		♪ ♪ ♪ ~ おふろで呼んでいます
操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する	音量 「入」		♪ 音量が変更できます
	音量 または 給湯 温度 ▼	で変更	♪ 音量が変更されました
ふろ配管クリーン		開始時	♪ おふろの配管クリーンをします

故障表示

032 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)

音声(抜粋)

♪ おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	- : - -
給湯温度	40°C
ふろ温度	40°C
ふろ湯量	6(38cm)
たし湯量	20L
たし水量	10L
操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量	2 (中) ★

★は、ユーザー設定の項目No. 13 で
リセットできる項目です。

ユーザー設定(P38~42)の項目	項目No.	初期設定
リモコンの音声ガイド	1	ON (あり) ★
「表示の節電」と時計表示	2	OFF (する) ★
沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	4	4 時間 ★
自動ふろ配管クリーン	5	OFF (する) ★
沸き上がり後の自動たし湯	6	ON (する) ★
給湯温度の上限(最高温度)	11	60 °C ★
浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度	13	0 (浴槽のお湯の温度+約1°Cまで) ★
沸き上がりのお知らせ	14	ON (1回) ★
浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ	15	OFF (しない) ★
ふろ温度の上限(最高温度)	20	OFF (48°C) ★
台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ	21	2 (標準) ★

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口に修理をご依頼ください。

お客様	ご芳名 様	
	ご住所	
販売店	店名	扱者印
	住所	
	電話番号	
お買い上げ日	平成 年 月 日	
保証対象部分	機器本体(リモコン含む)	
B L 認定品	GT-2450AWX GT-2450AWX-PS GT-2450AWX-TG GT-2450AWX-TF GT-2450AWX-T GT-2050AWX GT-2050AWX-PS GT-2050AWX-TG GT-2050AWX-T GT-1650AWX GT-1650AWX-PS GT-1650AWX-TG GT-1650AWX-T	GT-2450AWX-T-1 GT-2450AWX-TB GT-2450AWX-H GT-2450ARX GT-2050AWX-TB GT-2050AWX-H GT-2050ARX GT-1650AWX-TB GT-1650AWX-H GT-1650ARX
保証期間	お買い上げ日より2年間 (但し、熱交換器のみ3年間)	

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店または、弊社窓口が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができる場合には、弊社窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
 - 火災、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆蟲類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
 - 水道管の詰まり等異物の流入による故障及び損傷。
 - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
 - 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
 - 業務用(喫茶店、理容院、飲食店、事務所等)でご使用になった場合。
 - 機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
 - 温泉水、井戸水、地下水を給水したことによる故障及び損傷。
 - 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者 **株式会社ノーリツ** 神戸市中央区江戸町93番地

■お客様へ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理(メンテナンス・点検サービス・故障相談)のお問い合わせ

(株)エヌティーエス コールセンター (株)エヌティーエスは、
(株)ノーリツ100%出資の会社です

電話料金無料 0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせは

<東日本> 03-5327-5024

<西日本> 078-928-5476

*東日本：関東(山梨含む)・東北・北海道、西日本：新潟県・長野県・静岡県以西

受付時間／年中無休 24時間サービス受付

■個人情報の取扱いについて

●ご連絡頂いた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳密に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。

●ご連絡頂いた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。

商品のお問い合わせ

ノーリツお客様相談センター

電話料金無料 0120-977-300

携帯電話からのお問い合わせは

078-921-5600

FAX 078-921-5656

受付時間／平日・土曜日 9:00～19:00

祝日・日曜日 10:00～18:00

*年末年始(12月30日～1月4日)は除く

●ご連絡頂いた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。
(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合
(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合
(3)法令等に従つて場合

●お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除等に関しては、お客様相談センターにご連絡願います。