


NORITZ

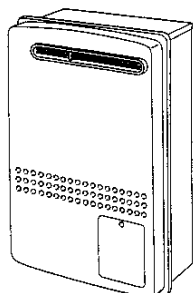



(GTB-2411AWX)

ガスふろ給湯器<気泡機能付> 取扱説明書

保証書付

品 名 GTB-2411AWX
GTB-2411AWX-T
GTB-2411AWX-FF

K 23183

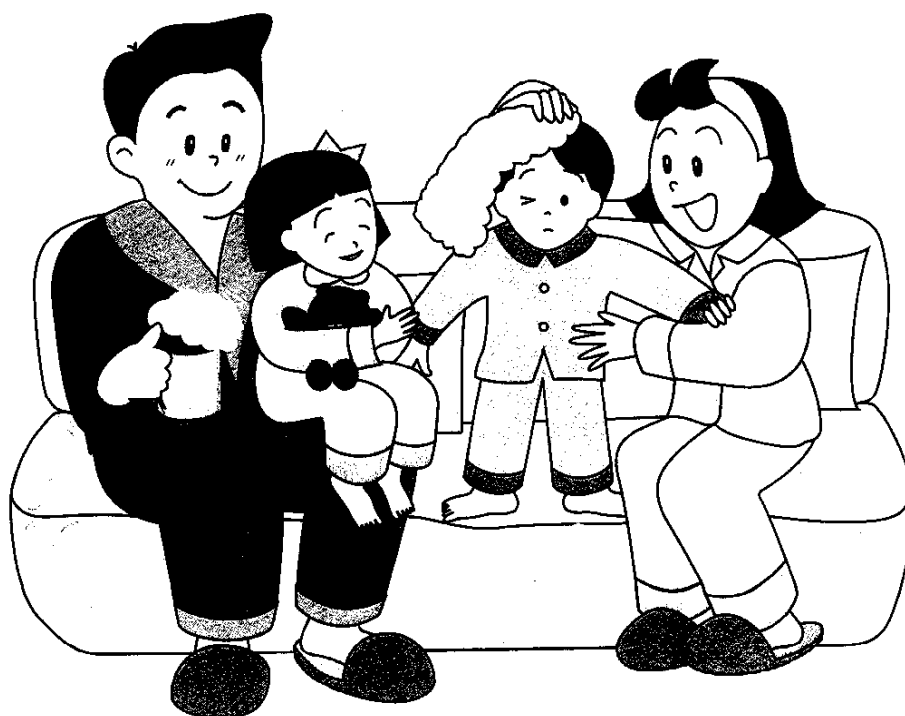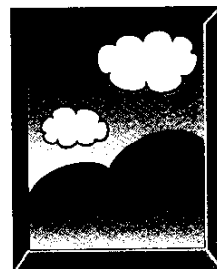

このたびはガスふろ給湯器<気泡機能付>をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。


- この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- 保証書（この説明書最終ページ）は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
- この説明書（保証書付）はいつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社ノーリツ

各部のなまえとはたらき-2

台所リモコン(RC-6001M)＜別売品＞

(台所などに取り付けます)

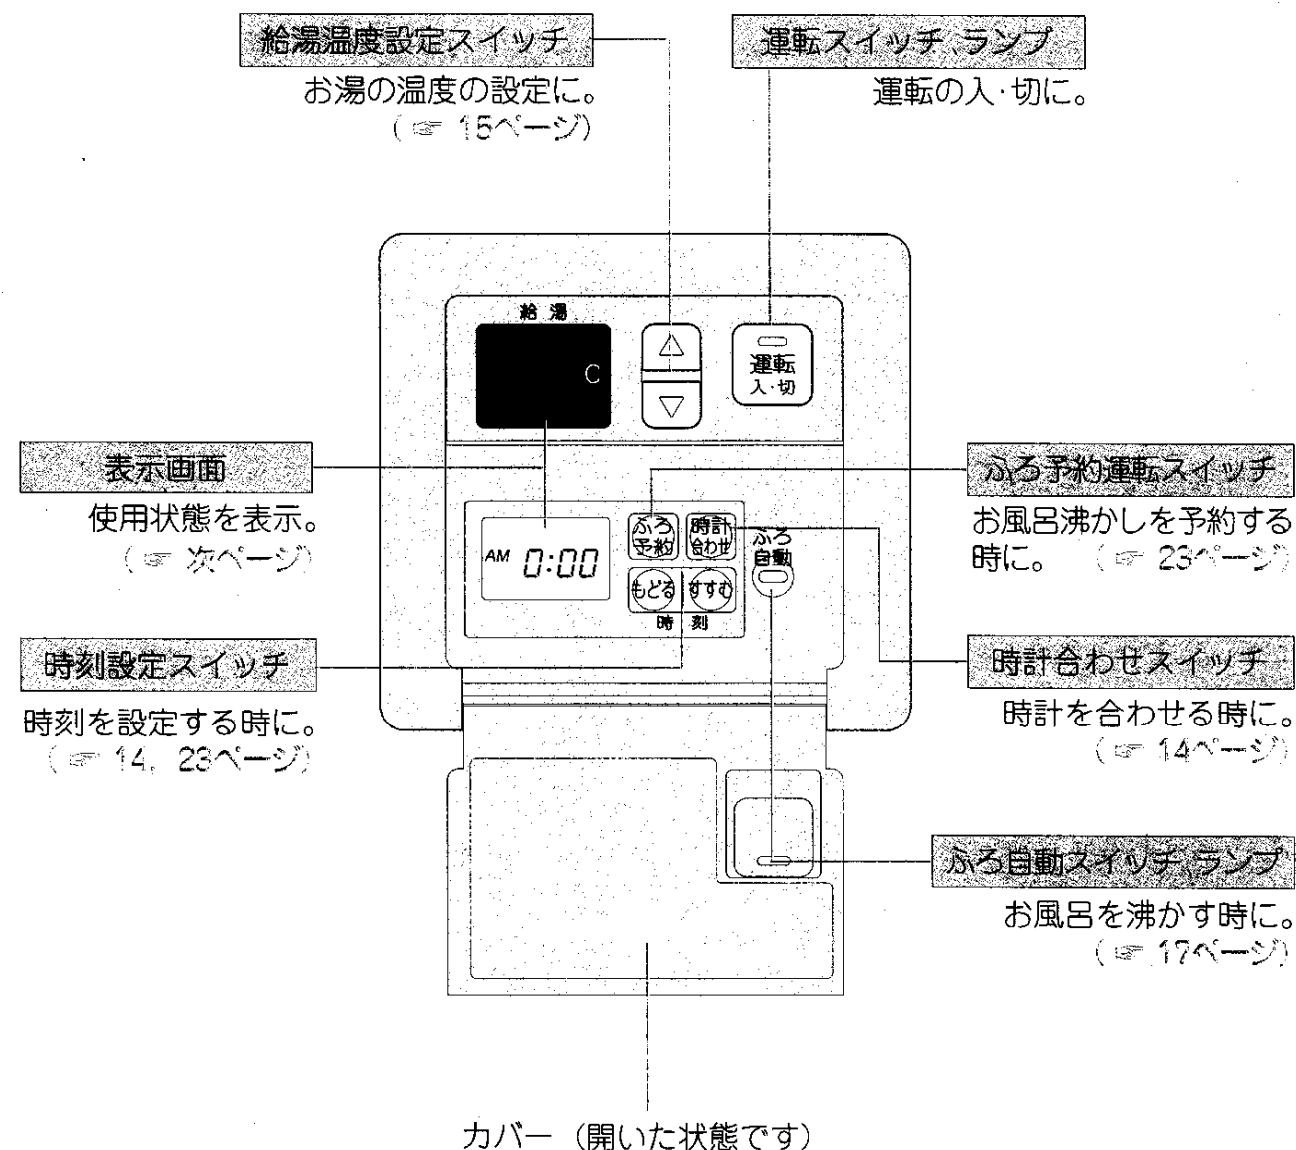


※ ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

オートバスシステムの場合は、上記リモコンとスイッチの位置など異なりますが、浴そう洗淨以外の給湯温度設定スイッチの操作はカバーを開いておこないます。

GTB-2411AWX

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。
実際の運転のときは、該当部分を表示します。

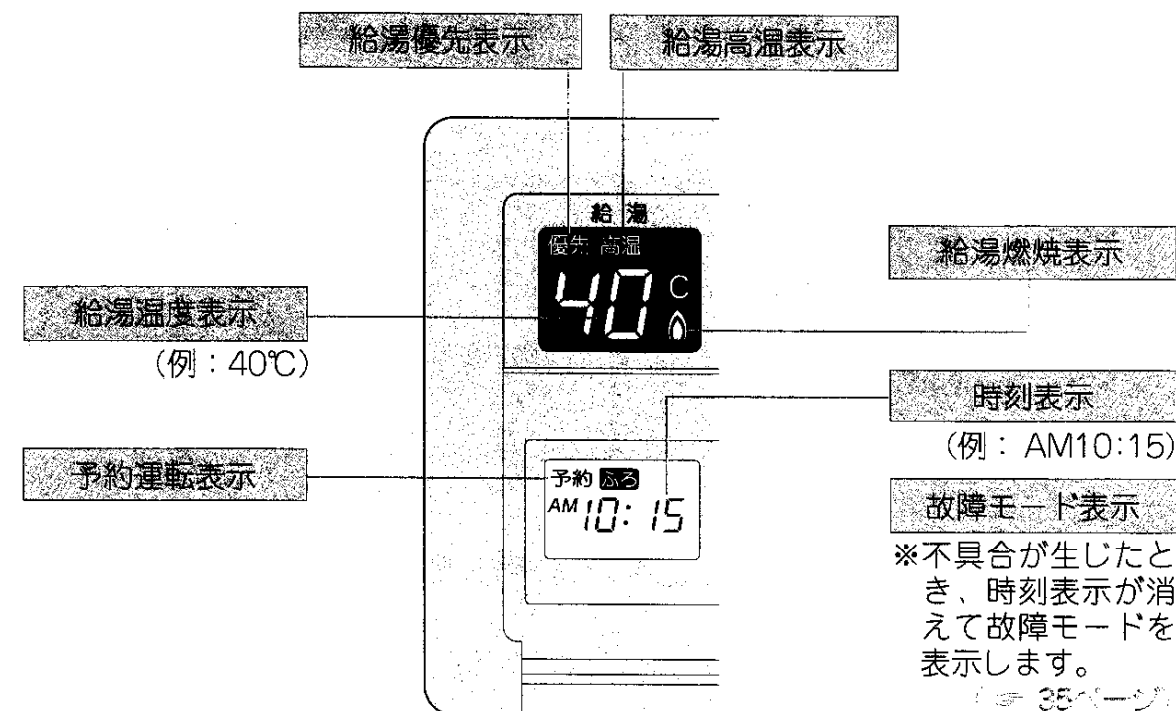

増設リモコン(RC-6001A)＜別売品＞


寝室やリビングルームなどから
・運転スイッチの「入/切」
・給湯温度の設定
ができます。

＜給湯温度の設定のしかた＞

「優先」を切り替えてから給湯温度設定スイッチで設定する。(16ページ参照)

- 「優先」の切り替えかた
運転スイッチを押していったん「切」にし、再度運転スイッチを押して、表示画面に「優先」を表示させる。

シャワーなどお湯を使用中のとき(表示画面に給湯燃焼表示「」を表示しているとき)は、「優先」を切り替えしないでください。

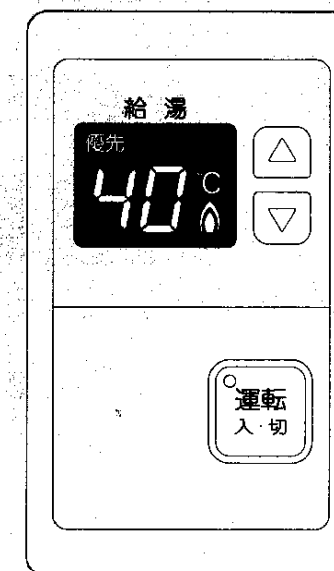


※ 表示画面は台所リモコンと少し異なります。

各部のなまえとはたらき -3

浴室リモコン(RC-6010S)＜別売品＞

(浴室に取り付けます)

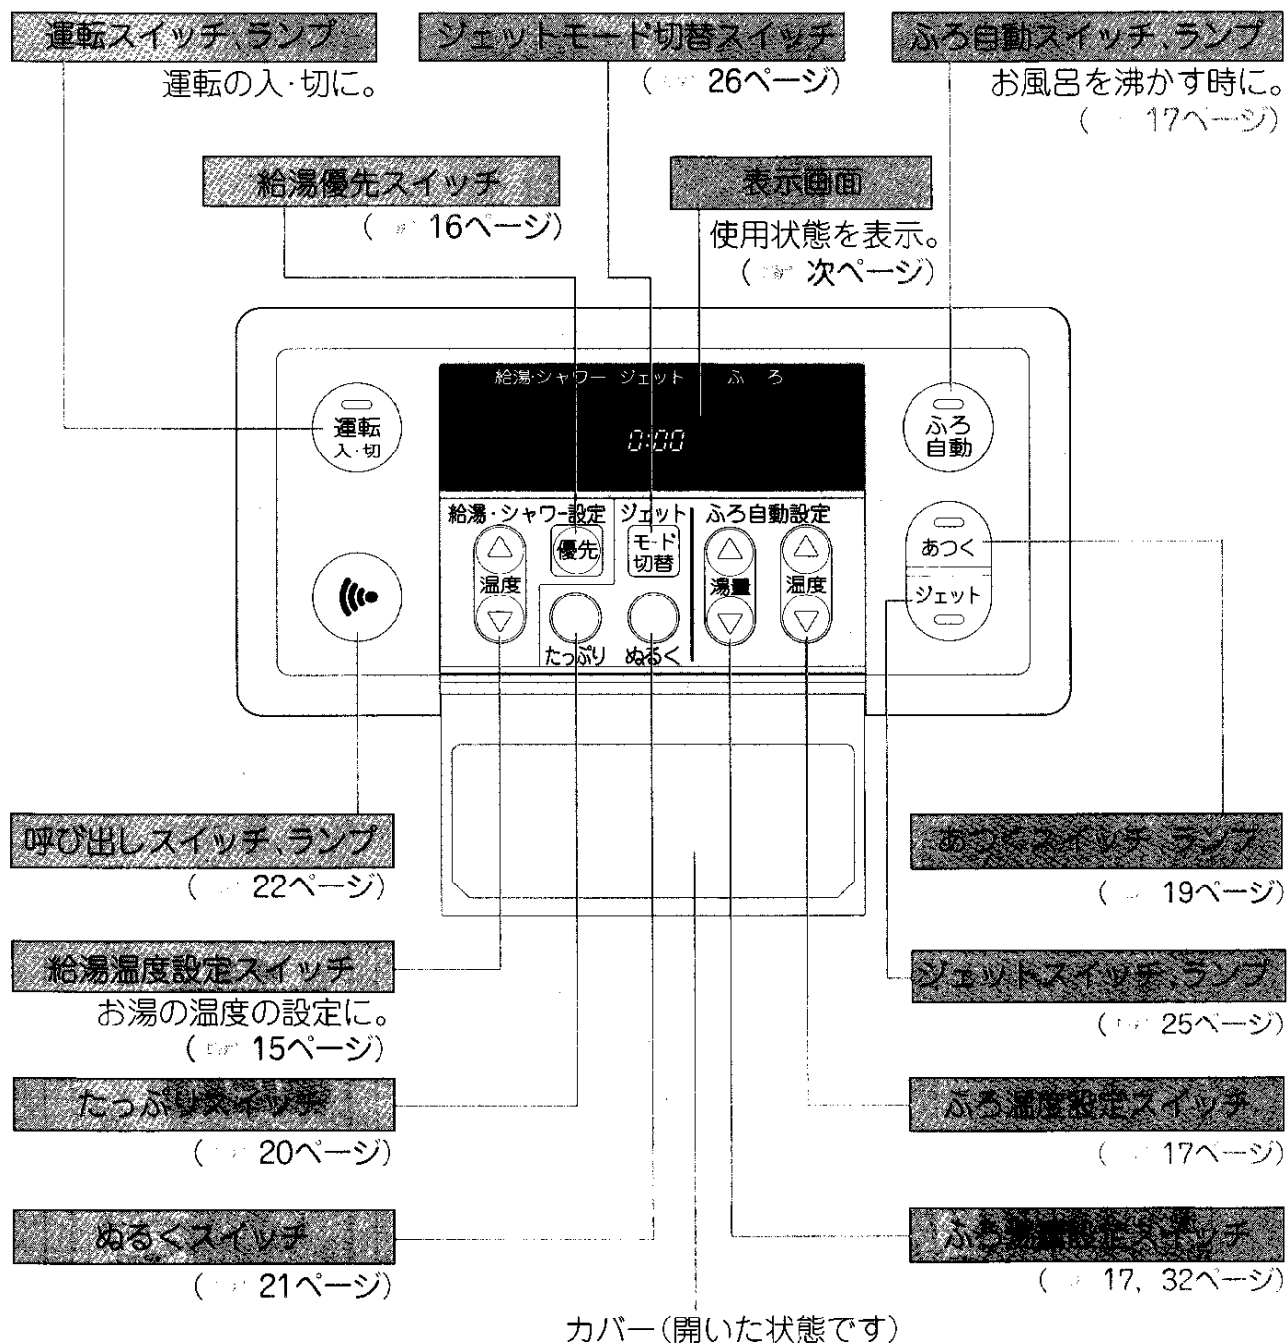


※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

テレビリモコンをお使いの場合

テレビ部分の操作については、テレビリモコンの取扱説明書をごらんください。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。
実際の運転のときは、該当部分を表示します。

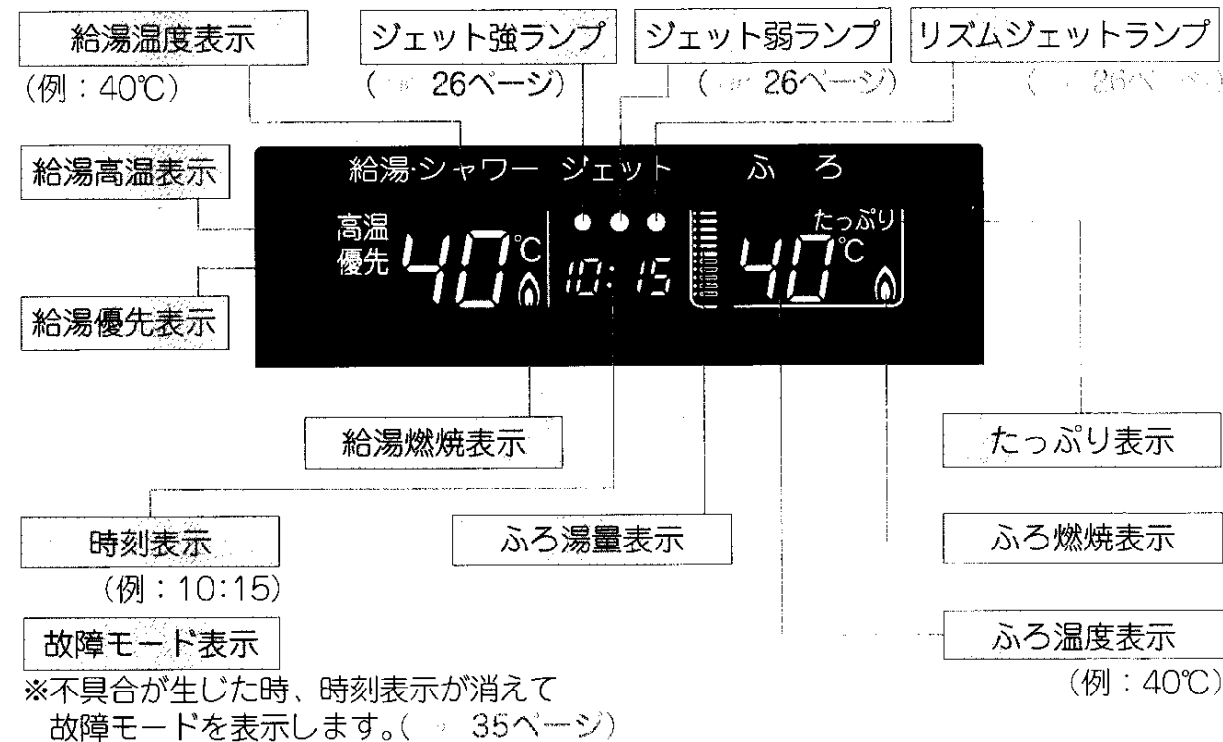

防水型増設リモコン(RC-6001B)＜別売品＞

シャワールームなどから

- ・運転スイッチの「入／切」
- ・給湯温度の設定
- ・呼び出し

ができます。


＜給湯温度の設定のしかた＞

「優先」を切り替えてから給湯温度設定
スイッチで設定する。(16ページ参照)

●「優先」の切り替えかた

運転スイッチを押していったん「切」にし、再度
運転スイッチを押して、表示画面に「優先」を表
示させる。

シャワーなどお湯を使用中のとき(表示画面に
給湯燃焼表示「」を表示しているとき)は、
「優先」を切り替えしないでください。

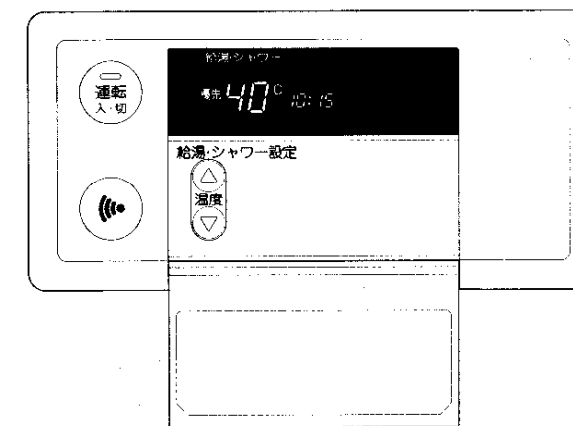

※表示画面は浴室リモコンと少し
異なります。


使いた

初めてお使いになるときは


初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1～5 の手順でおこなってください。


1 給水元栓を全開にする。
(左いっぱいに戻す。)



2 給湯栓を開け、水の出ることを確認し、再度閉める。




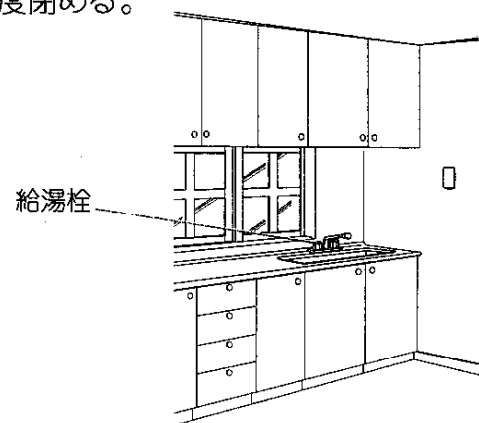


3 ガス栓を全開にする。




4 電源プラグを差し込む。

5 ポンプの呼び水をする。(浴室リモコンで操作)

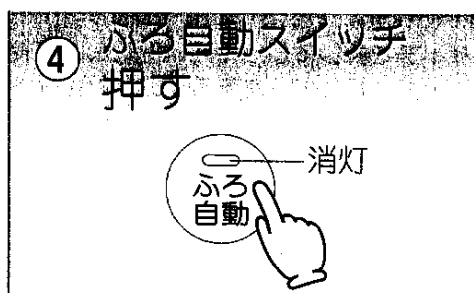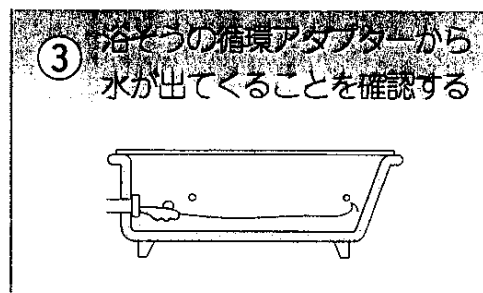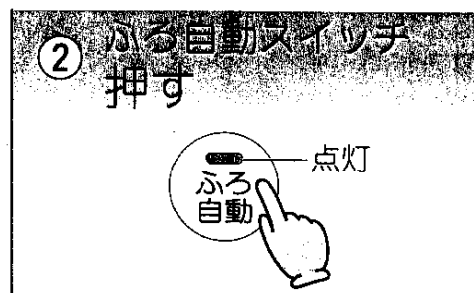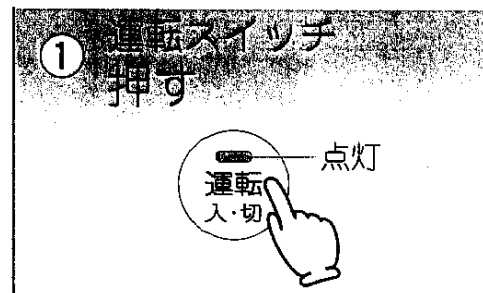

現在時刻を合わせる

運転スイッチ「入・切」に関係なく設定できます。
(下の画面表示は運転スイッチ「入」の状態です。)

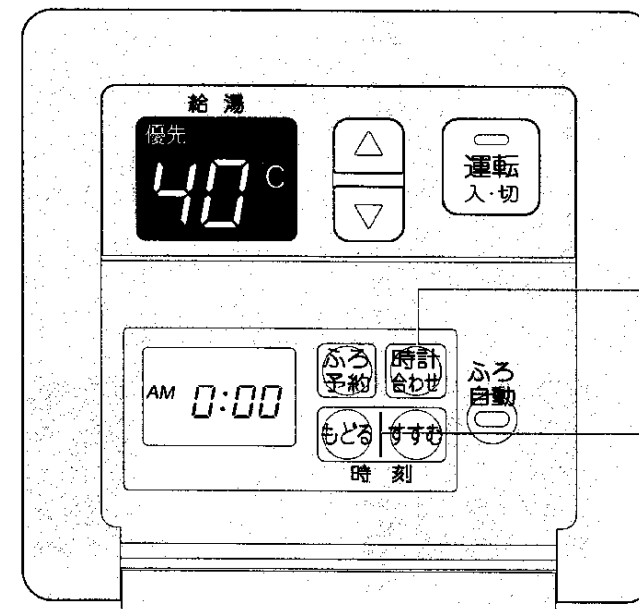

1・3

2


1 時計合わせスイッチ 押す




《AM 0:00》が点滅します。



2 時刻を合わせる

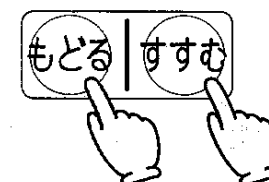

一度押す毎に1分ずつ変わります。押し続けると10分ずつ変わります。

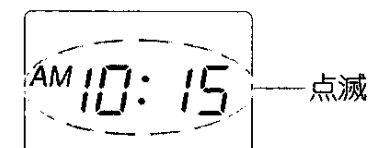


例：「午前10時15分」のとき

3 時計合わせスイッチ 押す




点滅から点灯に変わり、時計が動き出します。

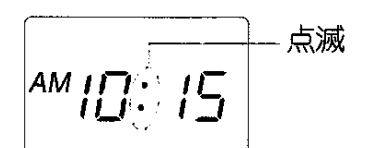


初めてお使いになるときは

使いかた お湯の出しかた

(台所リモコン)

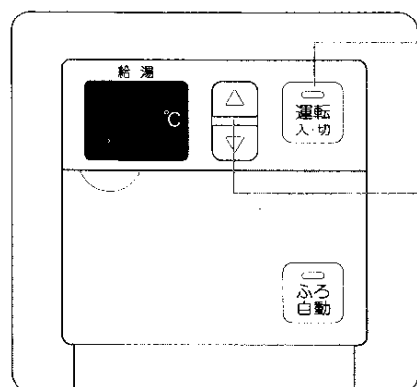

(浴室リモコン)

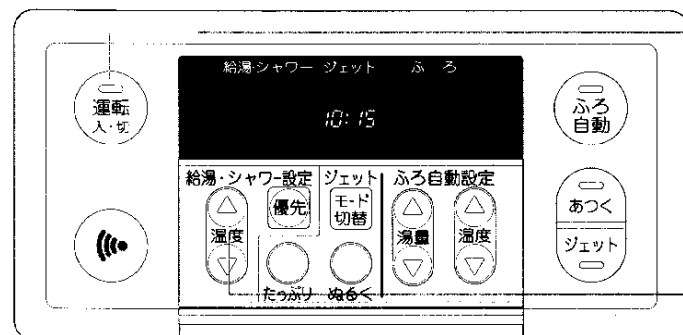


ここでは台所リモコンでご説明します

1 運転スイッチ
押す




ランプが点灯します。

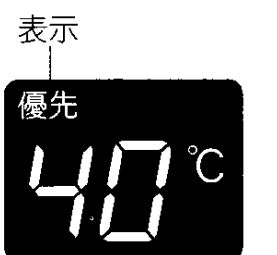

前回到設定した温度
(例: 40℃)

<一度設定すると記憶します>

2 温度を調節する
(変更しないときは
温度を確認する)

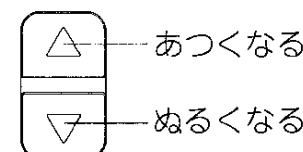

優先表示確認



お湯の温度

3 給湯栓を開ける



燃焼表示点灯

4 給湯栓を閉める



燃焼表示消灯



警告

やけど予防のために。



高温注意

●シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、手でお湯の温度を確認してから使用してください。

●60℃に設定したときは《高温》の表示が点滅(約10秒)後、点灯してお知らせします。


●60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。表示の温度をよく確かめてから使用してください。

●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更しないでください。

●シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は《優先》を切り替えないでください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。



点滅→点灯

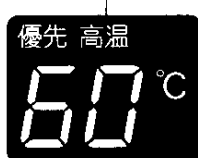

<浴室リモコン表示画面>



37~48℃の1℃きざみと60℃で調節できます。

(目安の温度:℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		

サーモ付混合水栓の場合は、リモコンのお湯の温度設定をご希望の温度の約10℃アップに設定すると、ちょうどよくります。

お湯の温度は、《優先》を表示しているリモコンで調節します

浴室リモコンで調節したいが
優先表示がついていない

優先 を押す。

台所リモコンで調節したいが
優先表示がついていない

運転入切 を押して
切り、再度


運転入切 を押す。

《優先》を表示し、そのリモコンでお湯の温度の調節ができます。

※風呂運転中にこの操作をすると風呂運転が停止します。


お湯の出しかた

使いかた





運転前の準備

- ## 1 運転スイッチ 押す



2 ふろ温度を調節する (変更しないときは) 温度を確認する



37	38	39	40	41	42															
ぬるめ			ふつう			あつめ														

- 前日などの残り湯を沸かし直したいときも、同じ操作でできます。


※お湯が減っていれば、設定したふろ湯量(水位)まで足し湯してから、設定温度に沸き上がります。

●お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。

●お湯が浴そうの循環アダプターから出たり止まったりしますが、異常ではありません。

お風呂に入ると体温でお湯の温度が少し下がります。そこで「ぬるいな」と感じる前に自動的にあたためます。


約30秒後に追いたきを開始して、
ふろ設定温度まで追いたきします。

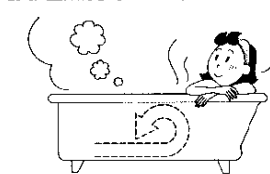

沸き上がりから
4時間

- 沸き上がり後の自動追いだき保温・自動足し湯および、追いだき・足し湯運転終了後約2分間
および、「ぬるく」運転終了後約15分間は働きません。

3 ふろ湯量(水位)を設定する
(変更しないときは)
(温度を確認する)

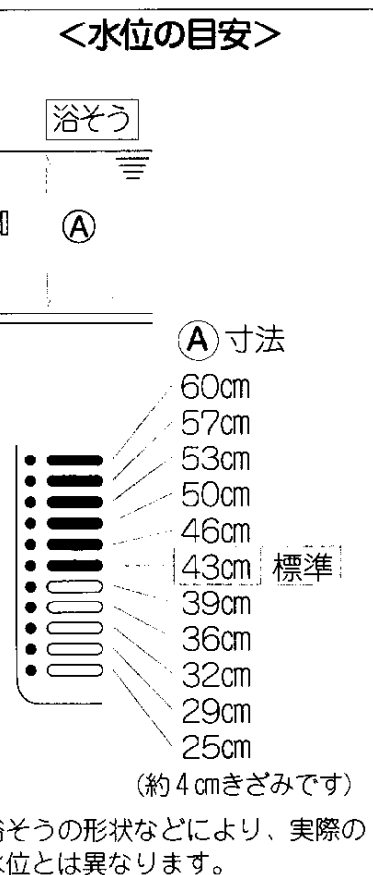

点灯→点滅

ふろ自動

- 給湯シャワ ジェット ふろ
- 優先 40℃ 7:00 41℃

点滅(お湯はり時) 点滅(追いだき時)

約4時間、お湯がさめたら自動で追いたき保温、お湯が減れば自動で足し湯します。

沸き上がり後、自動追いだし保温・自動足し湯、こきげんオート
の必要がない時

もう一度、ふろ自動スイッチを押す。
(ランプ消灯)




お風呂の自動運転のしかた

使いかた

あつく(追いだき)運転のしかた


(お風呂の沸かし直しかた)

(浴室リモコン)

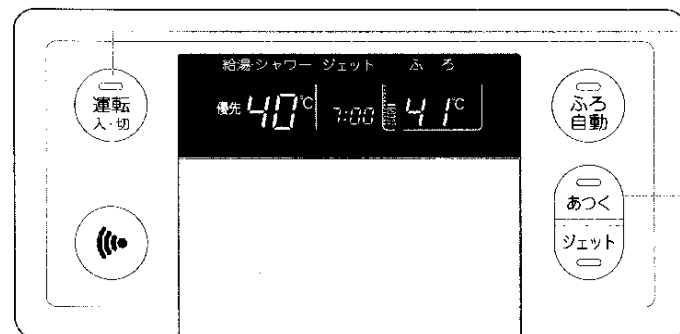

1
2


お湯の温度がふろ設定温度より低い場合は設定温度まで、お湯の温度がふろ設定温度以上の場合はお湯の温度+約1℃まで、追いだきします。(最高50℃まで)

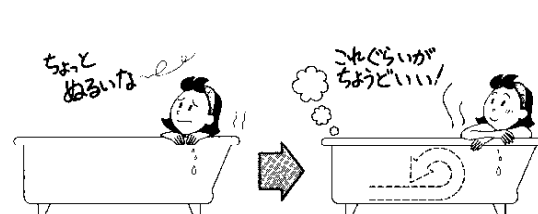

使いかた


たっぷり(足し湯)運転のしかた

(浴室リモコン)

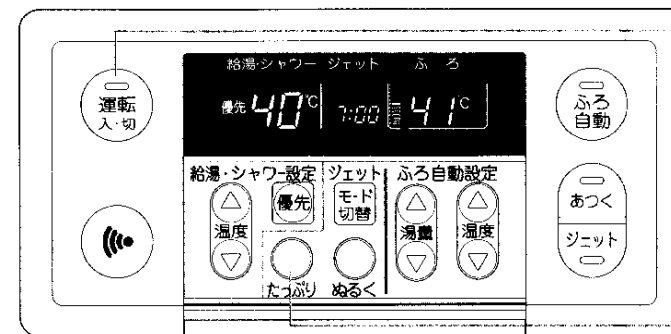


1
2

スイッチを押すと、約20リットルのお湯がふえます。

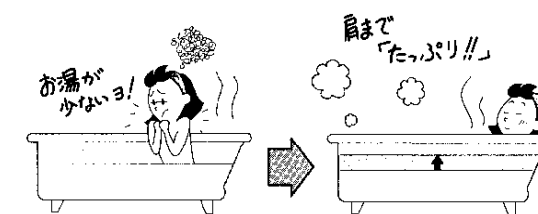


運転前の準備

(1穴及び2穴の場合)
浴そうの循環アダプター
上部より5cm以上お湯が
入っているか確認する。

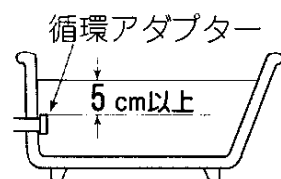


(4穴の場合)
浴そうのヘアキャッチャー
上部より20cm以上お湯が
入っているか確認する。

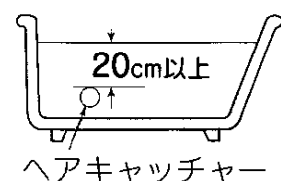


1 運転ランプ 点灯確認

点灯していなければ押す。

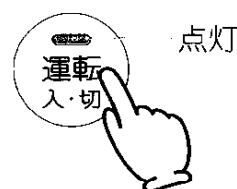

2 あつくスイッチを押す

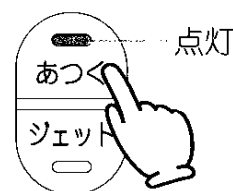

点滅

- ランプが点灯し、追いだきします。
- 追いだきが終わると、自動的に止まります。(ランプ消灯)

※4穴の場合は、背側のジェットノズルから追いだきの湯がでます。

途中で追いだき運転をやめたい時

もう一度
あつくスイッチを
押す。

(ランプ消灯)




1 運転ランプ 点灯確認

点灯していなければ押す。



2 たっぷりスイッチ 押す

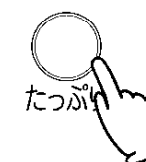

点滅 足し湯の温度

- たっぷり表示が点灯して、お湯を約20リットル足し湯し、自動的に止まります。

途中で足し湯運転をやめたい時

もう一度
たっぷりスイッチを
押す。

(たっぷり表示消灯)




あつく(追いだき)運転は、ふろ自動運転のお湯はり中は使用できません。

- たっぷり(足し湯)運転は、ふろ自動運転のお湯はり中は使用できません。
- たっぷり(足し湯)運転中に、台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯がでます。

あつく(追いだき)運転のしかた・たっぷり(足し湯)運転のしかた


使いかた ぬるく運転のしかた

(浴室リモコン)

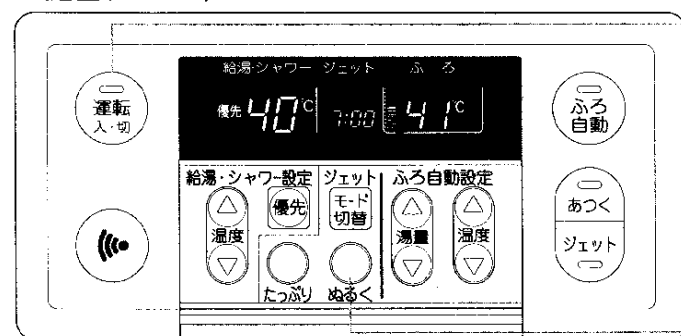

1 スイッチを押すと、ふろ設定温度より約1℃下げるために必要な水と約3リットルのお湯がはいります。
(約3リットルのお湯は、次の運転の準備のためです)

2

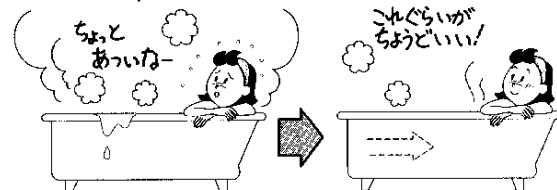


1 運転ランプ 点灯確認

点灯していなければ押す。



2 ぬるくスイッチ 押す

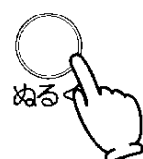

- ふろ設定温度より約1℃下げるために必要な水と約3リットルのお湯がはいります。
- その後自動的に止まります。


途中でぬるく運転をやめたい時

もう一度
ぬるくスイッチを
押す。




- ぬるく運転は、ふろ自動運転のお湯はり中は使用できません。
- ぬるく運転中に、台所給湯位を開けても、しばらく水が出る場合があります。


使いかた 浴室からの呼び出しかた

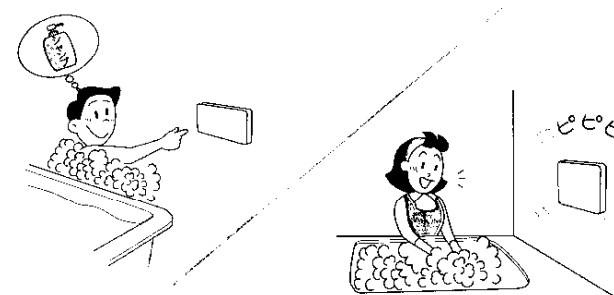

(浴室リモコン)

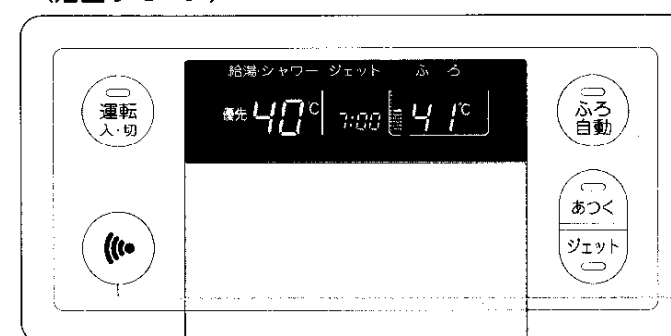

呼び出しスイッチ
押す

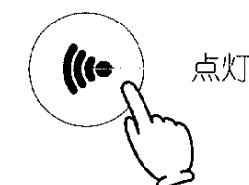


台所リモコンでブザーが約3秒間鳴ります。この間ランプが点灯します。

呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に関係なく使用できます。

使いかた 操作確認音の消しかた、鳴らしかた

(台所リモコン)

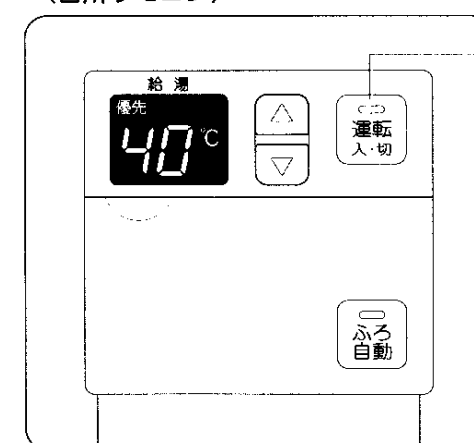

運転スイッチ
押し続ける

5秒以上押し続ける。




リモコンは各スイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」と音がします。お好みによりこの音を消したり、鳴らしたりできます。

沸き上がりブザーおよび、呼び出しブザーは、操作確認音を消しても鳴ります。

ぬるく運転のしかた・浴室からの呼び出しかた・操作確認音の消しかた、鳴らしかた

使いかた お風呂の予約運転のしかた

(台所リモコン)

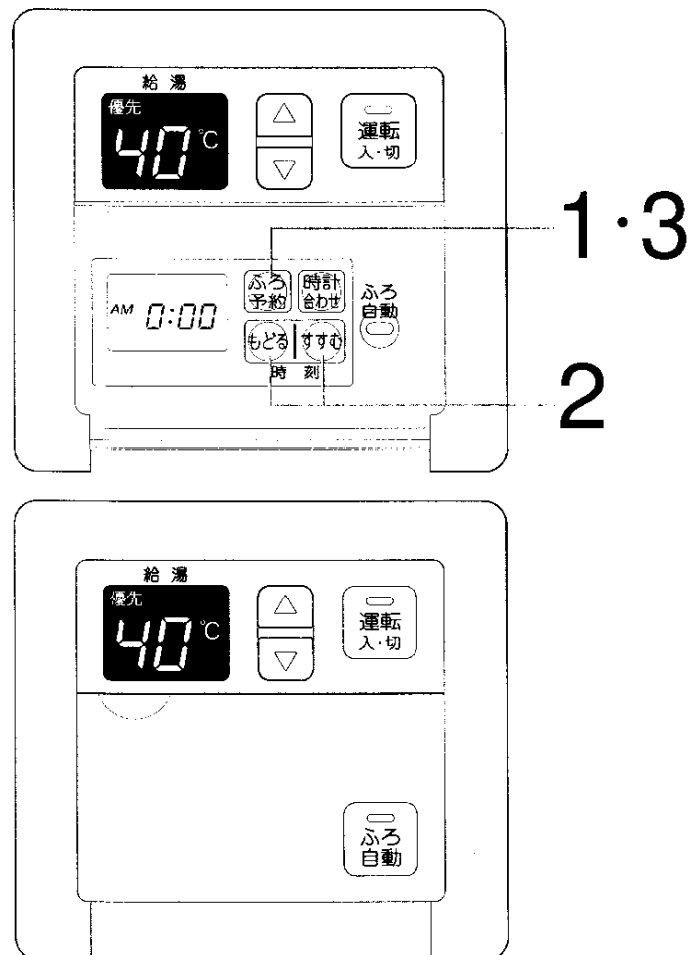

<フタをした状態のとき>

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める。
2. 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
3. 浴そうのふたをする。
4. 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を確認する。

<浴室リモコン表示画面>



ふろ湯量 ふろ温度

5. 現在時刻が正しいかどうか確認する。


- 予約時刻の60分前までには予約してください。
予約する時刻は、沸き上がり時刻です。
(運転を開始する時刻ではありません。)

- 運転スイッチ「入・切」に関係なく予約運転できます。(イラストは「入」の状態です。)
- 前日などの残り湯(水)があるとき、または、予約運転中に給湯を使用すると、沸き上がり時刻が遅れる場合があります。
- 予約運転のお湯はり中に、台所やシャワーなどで給湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。

1 ふろ予約スイッチ 押す




点灯

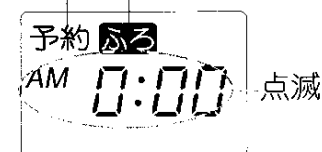

一度、2で予約時刻を合わせると、その時刻を表示します。

<一度設定すると記憶します>

2 予約時刻を 合わせる

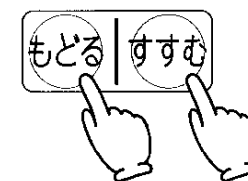

一度押す毎に10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。



例：沸き上がり時刻
「午後7時30分」のとき

3 予約時刻を確認し ふろ予約スイッチ 押す



予約時刻の表示が点滅から点灯に変わります。



表示




予約運転が開始される前に
予約運転をやめたい時

もう一度
ふろ予約スイッチ
を押す。



予約運転開始

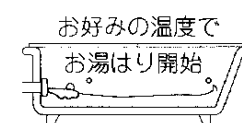

お好みの温度で
お湯はり開始

予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30～60分前に自動運転を開始します。
(季節・残り湯の量などにより時間は異なります)



(お湯はり時)



点滅(オレンジ色)

予約運転の開始後に予約運転をやめたい時

ふろ自動スイッチを押す。
(ランプ消灯)



予約運転終了

設定したお湯はり温度・量になれば



お湯はり
ストップ

- 沸き上がると自動的に消火し、ブザーで約10秒間お知らせします。
- ふろ自動ランプが点滅から点灯に変わり、約4時間保温足し湯を続けます。




点灯(オレンジ色)

お風呂の予約運転のしかた

使いかた ジェットバス(気泡風呂)運転のしかた


(浴室リモコン)

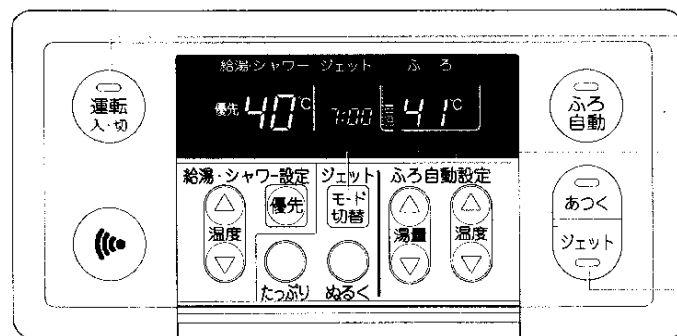


1
3
2

運転前の準備

(1穴及び2穴の場合)
浴そうの循環アダプター
上部より5cm以上お湯が
入っているか確認する。

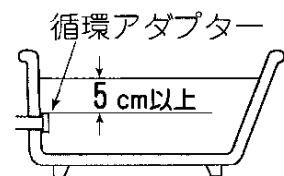

(4穴の場合)
浴そうのヘアキャッチャー
上部より20cm以上お湯が
入っているか確認する。

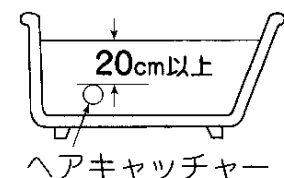


1 運転ランプ 点灯確認

点灯していなければ押す。



2 ジェットスイッチ 押す

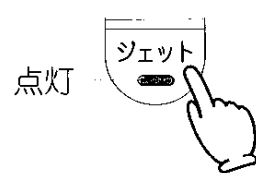

ジェット強ランプが点灯し、
ジェット強運転(4穴はジェッ
ト背側運転)を開始します。



※初期設定はジェット強運転
(4穴はジェット背側運転)に
なっています。


(4穴の場合)
一回押すごとに、ジェットの
位置が切り替わります。

→ 背側 ▶ 足側 ▶ 切


3 ジェットモード切替スイッチ 押す



一回押すごとに、ジェットモードが切り替わります。

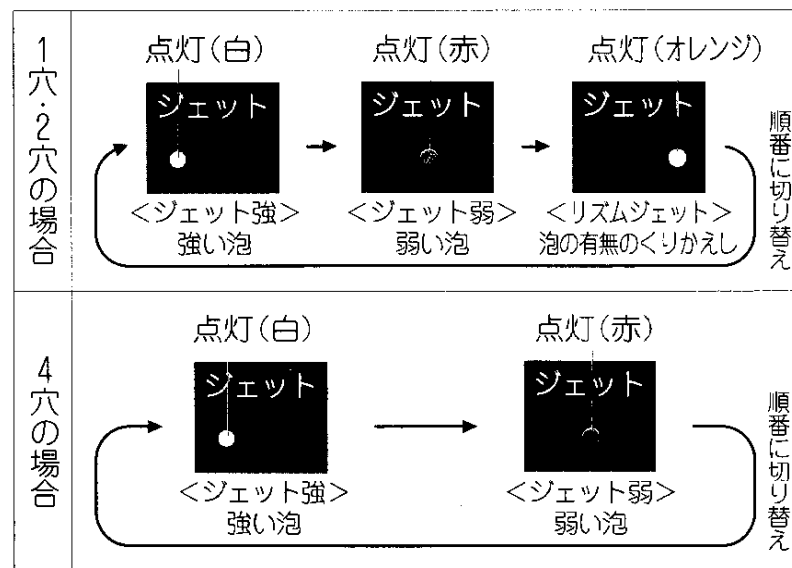

4 ジェットスイッチ 押す

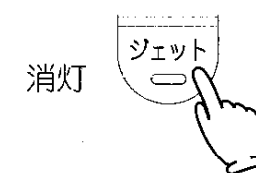

ジェット運転が停止します。

一度ジェット運転を停止する
と、ジェットモードが初期設定
の「ジェット強」に戻ります。


ジェットバス運転は
連続10分で止まります

再度ジェットバス運転したいとき
は、もう一度ジェット運転スイッ
チを押してください。

なるべく10分程度を限度にして
ください。
血液の循環がよくなり、心臓に
負担をかけるおそれがあります。

気泡の吹き出し方向は

循環アダプターの
気泡吹き出し口を
好みの方向に向けて
調節してください。

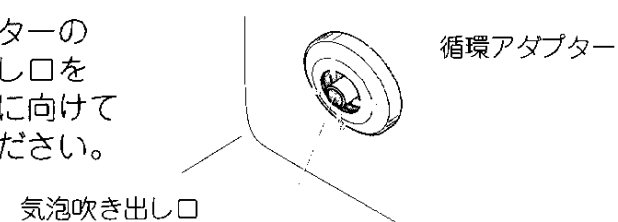

警告



妊産婦の方や、心臓疾患のある方、高血圧の方、また泥酔
したときにはジェットバス運転を使用しないでください。
身体に異常を起こすおそれがあります。

ジェットバス運転は、自動運転のお湯張り中、たっぶり運転中、ぬるく運転中は、使用でき
ません。

※ジェットバス運転中に気泡吹き出し口を足などで塞いだりすると、しばらく運転が止まることが
ありますが、故障ではありません。

ジェットバス(気泡風呂)運転のしかた