床暖房リモコン　取扱説明書

品名	FC-W03DR Hダブルユカコン A-R30／R60／RB Hダブルユカコン A-N30／N60／NB

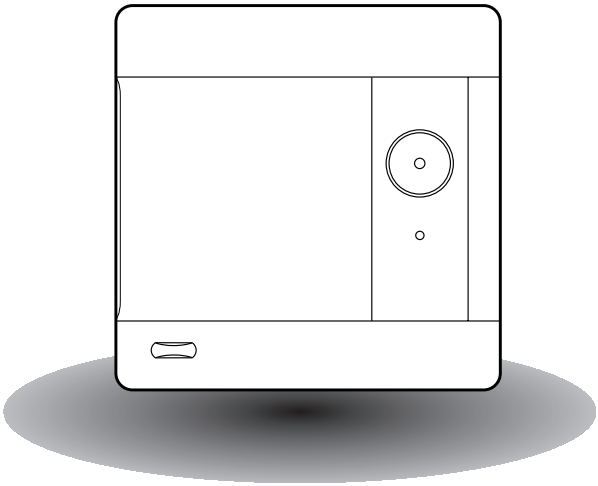

ご愛用の皆様へ

このたびは床暖房リモコンをお買い上げいただきありがとうございます。

- ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
- この製品は国内専用です。

もくじ

- ●安全上のご注意　1〜3
- ●特　長　4
- ●各部のなまえとはたらき　5・6
- ●使用方法
  - ①時計の合わせかた　7・8
  - ②運転と温度調節　9・10
  - ③タイマー運転のしかた　11・12
  - ④パワフル運転とは？　13
  - ⑤ホームオートメーション機能　14
- ●日常のお手入れ　14
- ●故障かな？と思ったら　15

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表　示	意　　味
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害・物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷　　害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけどなどをさします。

物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示については次のような意味があります。

一般的な警告
注意

一般的な禁止

分解禁止

必ず行うこと

⚠ 警告

異常時の処置

・地震・火災などの緊急の場合はただちに運転を停止してください。
・異常音・水漏れ・臭気など機器の異常に気付いたときは運転を停止し、お買い上げの販売店に連絡してください。

⚠ 警告

工事は専門業者へ

リモコンの取り付け工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
正常にリモコンが設置されないと火災やリモコン故障の原因となります。

リモコンの分解禁止

お客様ご自身でリモコンを分解・修理・改造しないでください。けが・故障・感電・火災の原因となります。
販売店に依頼してください。

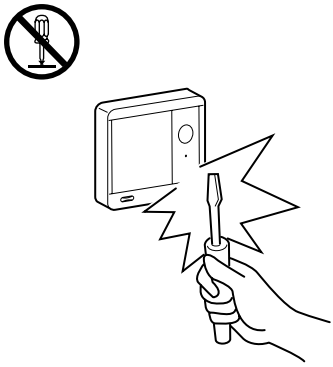

低温やけどに注意

床暖房の上で長時間座ったり寝そべっていると、低温やけどを起こす恐れがあります。特に次のような方が使用する場合は、回りの人が注意してあげることが必要です。

◆乳幼児・お年寄り・病人など、自分の意志で体を動かせない方
◆深酒・疲労の激しいときや眠気を誘う薬（風邪薬など）を服用された方
◆皮膚の弱い方や皮膚感覚の弱い方

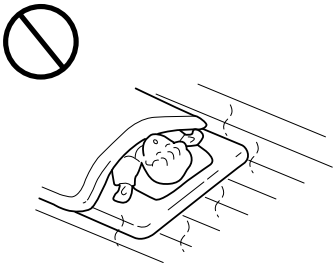

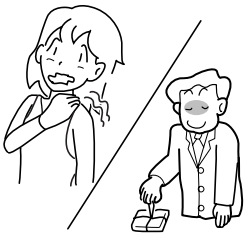

安全上のご注意

⚠ 注意

無理な取り扱いはしない

リモコンは無理な取り扱いや強引な操作をしないでください。故障・破損やけがなどの原因になります。

お子様に対する注意

小さなお子様が1人で操作したり、いたずらをしないようご注意ください。思わぬ事故や故障の原因となります。

お願い

高温・直射日光はさける

直射日光や火気・他の暖房機器の温風などがあたると、変色や変形の恐れがあります。また、センサー部に直射日光があたりますと、正しい室温が検知できなくなります。
〈センサーはR30／60／Bの場合〉

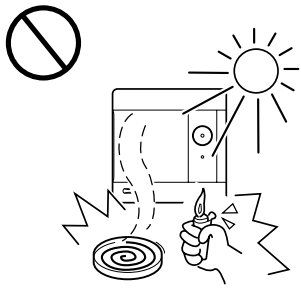

リモコンを水で濡らさない

リモコンを水洗いしたり、濡れた手で操作しないでください。操作部から水が浸入して、故障の原因になることがあります。

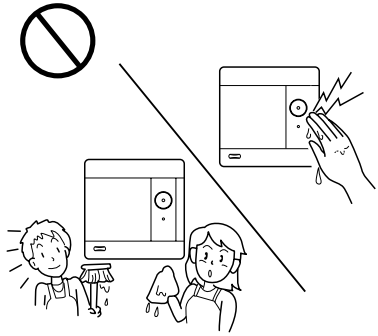

ベンジン・洗剤などの使用禁止

ベンジン・シンナー・洗剤などでお手入れをしないでください。変色や変形の原因となります。

特長

24時間タイマー運転

30分単位で24時間のタイマー設定ができ、ライフスタイルに合わせた自動運転ができます。また、表示画面でタイマー設定状態が一目で確認できます。

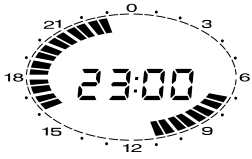

スイッチ操作を音でお知らせ

暖房運転を『入』にすると「ピッピッ」、『切』にすると「ピッ」と音でお知らせします。

1つのリモコンで2系統の床暖房を制御できます。

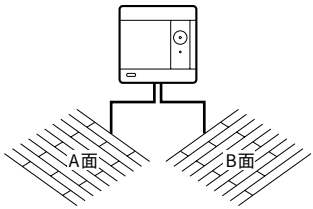

シンプルなデザイン

様々なお部屋のインテリアにマッチするよう、すっきりとしたデザインにしました。運転の入／切は扉を閉じたまま操作できます。

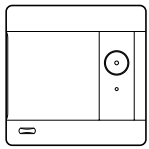

停電にも対応

設定温度やタイマー設定・試運転結果は、停電後もリモコンが半永久的に記憶しています。(時刻のみ約5分間記憶)

細かな温度設定

温度レベルは9段階に設定できます。

低温 高温

各部のなまえとはたらき

表示画面
タイマー設定や運転状態・時刻などを表示します。

運転入／切スイッチ，ダイヤル
床暖房の運転・停止に使います。ダイヤルは、室温を調節するときに使います。また、時刻やタイマー設定をするときにも使います。

運転ランプ
パワフル運転中は赤に、通常運転中は緑に光ります。

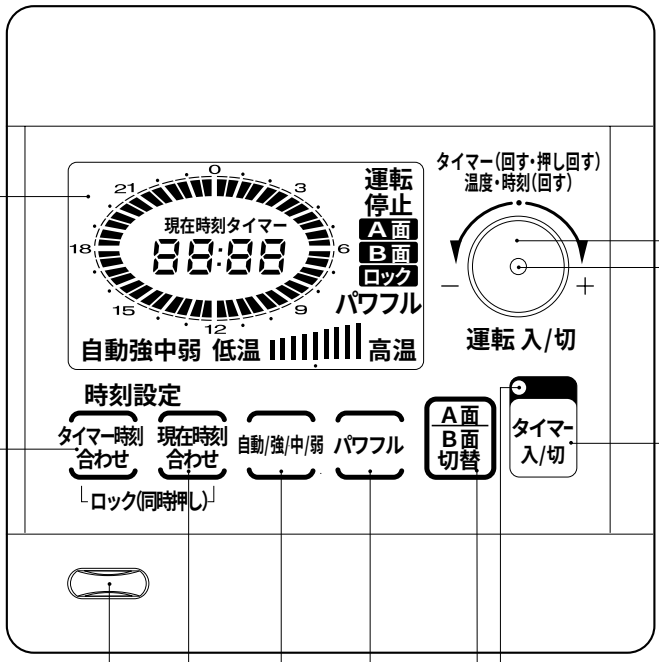

タイマー時刻合わせスイッチ
タイマー設定をするときに使います。

室温センサー
この部分で室温を検知します。

現在時刻合わせ
現在時刻を合わせるときに使います。

自動／強／中／弱スイッチ
運転モードを切替えるときに使います。

パワフルスイッチ
パワフル運転の入・切に使います。

面切替スイッチ
床暖房を運転する面を切替えるときに使います。

タイマー入／切スイッチ
タイマー運転の入・切に使います。

タイマーランプ
タイマー運転中は橙色に光ります。

（注）HダブルユカコンA-N30／N60／NBには室温センサーと自動／強／中／弱スイッチは付いていません。

■表示画面のみかた

時刻表示
現在時刻を表示します。

タイマー設定表示
タイマー運転をする時間帯を表示します。

停止表示
床暖房を運転していないときに表示します。

現在時刻表示
現在時刻設定中に表示します。

タイマー表示
タイマー設定中に表示します。

運転表示
床暖房運転中に表示します。

自動／強／中／弱表示
運転中のモードを表示します。

温度表示
運転モードが自動のとき、設定温のめやすを9段階で表示します。

パワフル表示
パワフル運転中に表示します。

ロック表示
操作ロック中に表示します。

運転面表示
床暖房を運転する面を表示します。

（注）Hダブルユカコン A-N30／N60／NBの場合は、自動／強／中／弱の表示はありません。

操作確認音やお知らせ音などは運転停止中に「パワフルスイッチ」を3秒以上押すことによって消すことができます。
元に戻したいときはもう一度同じ操作をしてください。

使用方法① 時計の合わせかた

初めて通電したときや停電復帰後は下図の表示が点滅します。下記の手順で時計を合わせてください。時計合わせをしないとタイマー運転（11ページ参照）ができません。

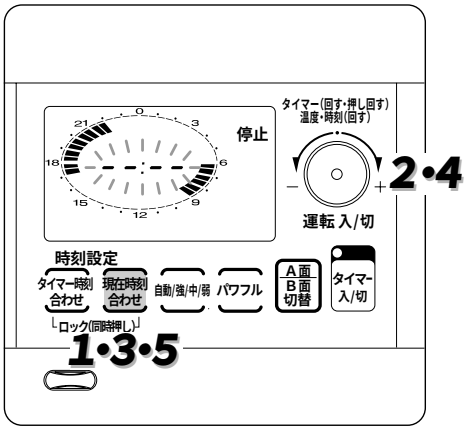

1 現在時刻合わせスイッチを押します。

現在時刻合わせ

- 表示が右図のように変わります。

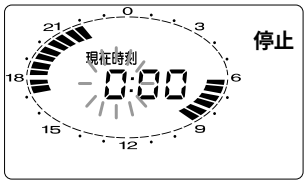

2 ダイヤルで「時」を合わせます。



- 右へ回すと1時間ずつ進み、左へ回すと1時間ずつ戻ります。

※時刻は24時間表示になっています。
上図は午後6時に合わせた例です。

3 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。

現在時刻合わせ

- 時の点滅が止まり、分が点滅します。

4 ダイヤルで「分」を合わせます。



- 右へ回すと1分ずつ進み、左へ回すと1分ずつ戻ります。

5 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。

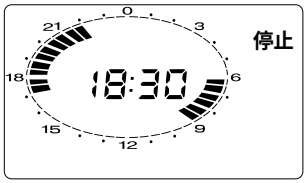

現在時刻合わせ

- “現在時刻”の表示が消灯し、時刻表示の点滅が止まります。
これで設定完了です。

現在時刻合わせスイッチを押した瞬間に秒は0秒になりますので、時報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。

使用方法② 運転と温度調節

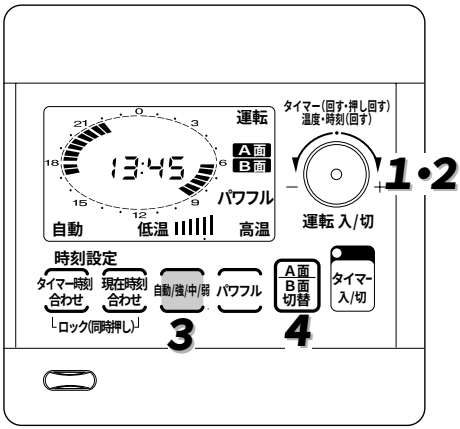

1 床暖房運転の『入』『切』は運転入／切スイッチを押します。

- 運転入／切スイッチを押して『入』にすると『ピッピッ』という音がして運転ランプが点灯し、床暖房運転を始めます。

- 運転開始時は、パワフルモード（運転ランプ：赤）となり約30分～60分後に通常モード（運転ランプ：緑）に切り替わります。

このとき表示画面には上図のような表示が出ます。

図は時刻が午後1時45分で、室温がレベル6に設定されているときの例です。

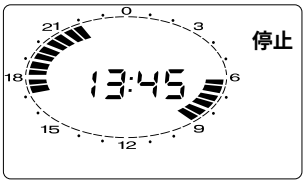

- 運転入／切スイッチをもう一度押すと『ピッ』という音がして運転ランプが消灯し、床暖房運転が停止します。このとき表示画面は「停止」の表示・時刻表示とタイマー設定表示のみになります。（左図参照）

※使い始めや温度設定の変更を行なったときは、設定温度になるまでに時間がかかる場合があります。

※運転を停止した後、すぐに再スタートしたときは、床温を上げすぎないようパワフル運転を行なわない場合があります。

2 温度レベルの調節は、運転入／切スイッチが『入』のときにダイヤルを回します。

- 右へ回すと温度が上がり、左へ回すと下がります。9段階に調節できますので、お好みの温度に調節してください。（下図はレベル6の状態）

低温 ||||||| 高温

温度レベルの目安（R30、R60、RBの場合）
バー5本→室温　約22℃
※建物構造や外気温などの条件により、設定温度どおりにならない場合があります。

3 運転モードを切り替える時は、自動／強／中／弱スイッチを押します。

- HユカコントローラB-R30、R60、RBは、運転モードの切り替えを行う事ができます。

自動：室温を保つために自動運転します。
通常は自動でお使いください。
強・中・弱では室温調節機能は働きません。

強/中/弱：室温とは関係なく強・中または弱運転となります。

高温設定、強設定など床温が高くなりすぎない様に、注意してください。床が熱いと感じたら設定を下げてください。

4 運転する面を切り替える時は、面切替スイッチを押します。

- 面切替スイッチを押す毎にA・B両面→A面のみ→B面のみ→A・B両面と切り替わります。

→A・B両面→A面のみ→B面のみ

運転「入」時は必らずA・B両面運転となります。

使用方法③ タイマー運転のしかた

1日のうちの必要な時間帯だけに床暖房運転を自動的に行う便利な機能です。

（現在時刻が設定されていないとこの機能を使うことはできません。まず7・8ページに従って現在時刻を合わせてください。）

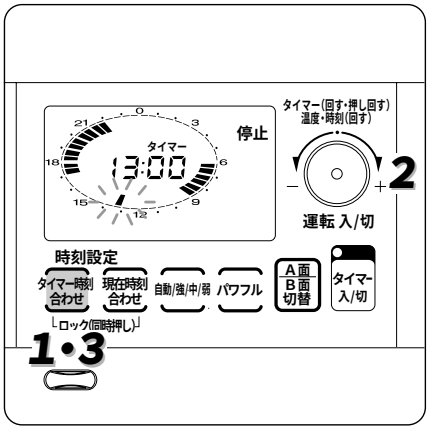

タイマー時刻合わせのしかた

1 タイマー時刻合わせスイッチを押します。

タイマー時刻合わせ

- 「タイマー」の表示が点灯し、だ円の目盛の現在時刻部分が点滅します。
- だ円の1目盛は30分になっています。
- 上図の時刻表示部分は、今設定しようとしている開始時刻になります。（上図の例では13：00）

2 ダイヤルを回して、床暖房運転をしたい時間帯だけ目盛を黒くします。

タイマー設定しない時間帯は、ダイヤルをそのまま回します。

- ダイヤルをそのまま回すと「停止時間」となり目盛が白になります。

タイマー設定する時間帯は、ダイヤルを押しながら回します。

- ダイヤルを押しながら回すと「運転時間」となり目盛が黒になります。

- ダイヤルは右にも左にも回すことができます。
- はじめてお使いのときは午前6時から9時までと、午後5時から10時までが「運転」する設定となっています。
- 設定は30分単位で1日に何回でも「運転」にすることができます。

3 もう一度タイマー時刻合わせスイッチを押します。

タイマー時刻合わせ

- 「タイマー」の表示が消灯して表示画面も通常の時刻表示に戻ります。これで設定完了です。
- この設定は停電後もリモコンが記憶しています。

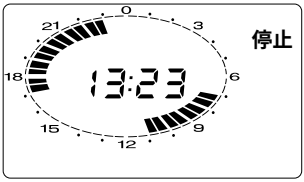

タイマー運転のしかた

タイマー入/切スイッチを押します。

タイマーランプ

タイマー入/切

- タイマーランプ（橙）が点灯していれば、タイマー運転中であることを示します。もう一度タイマー入／切スイッチを押すとタイマー運転は「切」になり、タイマーランプが消灯します。
- タイマー運転中もダイヤルで室温を調節できます。（10ページ参照）
- タイマー運転中でも運転入／切スイッチを押せば、床暖房運転の「入」「切」ができます。
  この場合は次にタイマー設定が運転から停止（停止から運転）に切り替わる時刻まで運転（停止）します。このとき、タイマー設定表示も自動的に切り替わります。（下図参照）

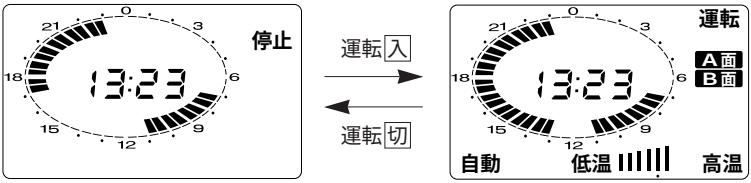

タイマー運転（停止中）　　運転

現在時刻を設定して下さい。
現在時刻が設定されていない状態（はじめて通電した時、停電が5分以上続いた後に通電した時）では、タイマ入／切スイッチを押しても受け付けません。

使用方法④ パワフル運転とは？

1 早く床温を上昇させるために床暖房の温水温度を高くする機能です。

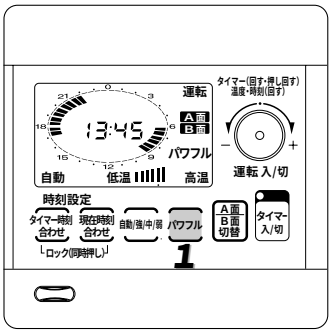

パワフル

（注）
熱源機によってはパワフル運転が働かない機種もあります。

運転入／切スイッチを入れると自動的にパワフル運転となり、一定時間経過後通常運転となります。ただし、すでに床暖房を使用していて、再度運転した場合は、パワフル運転になりません。

- パワフル運転中は運転ランプが赤色に点灯し、「パワフル」表示も点灯します。通常運転中は運転ランプが緑色に点灯します。
- パワフルスイッチを押すと、パワフル運転中は通常運転に、通常運転中はパワフル運転に切り替わります。

? 「ロック」とは？

タイマー時刻合わせ　現在時刻合わせ
└ロック(同時押し)

お子様のイタズラなどを防止するため、スイッチ操作を受け付けないようにする「操作ロック」機能のことです。

①操作ロックするには

- 停止中（タイマー運転も「切」）にタイマー時刻合わせスイッチと現在時刻合わせスイッチを同時に1秒間押し続けてください。『ピッ』という音がして右図のような ロック 表示が出ます。この状態ではすべてのスイッチを受け付けなくなります。ロック中に運転入／切スイッチを押すと「ピ、ピ、ピ、ピ、ピ」という音がしてロック状態であることをお知らせします。

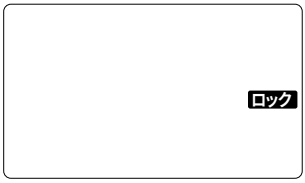

②操作ロックを解除するには

- もう一度タイマー時刻合わせスイッチと現在時刻合わせスイッチを1秒間押し続けてください。『ピッ』という音がして ロック 表示が消灯すれば、操作ロックは解除されています。

使用方法⑤ ホームオートメーション機能

テレコンの操作をします。

外出先や帰宅途中などの遠隔地から電話（ピッポッパッタイプ）により、【運転入／切】スイッチ操作時と同一の操作が行えます。

詳細についてはテレコントローラの取扱説明書をお読みください。

（注）

☆集中制御コントローラおよびテレコンによりタイマー運転の解除はできませんので、ご旅行などにより長期の間不在となる場合には、タイマー入／切スイッチを何度か押し、タイマー運転を解除（タイマーランプ「橙」が消灯している状態）にしてからお出かけください。

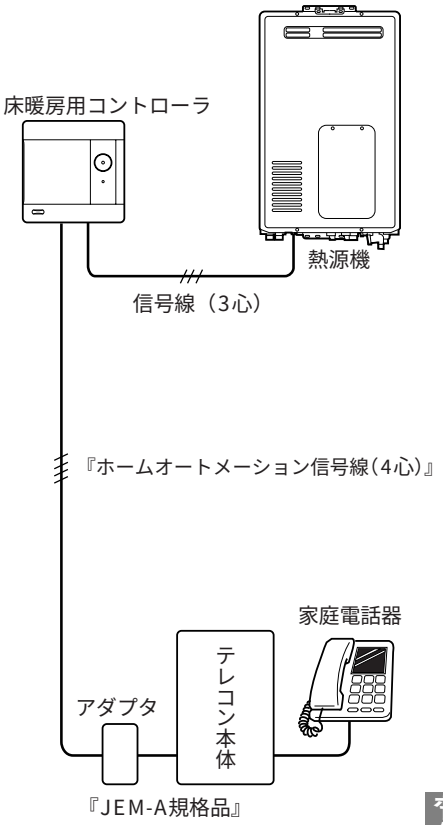

日常のお手入れ

- 柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどい場合は、お湯か水で濡らした布をよく絞って拭きます。
- シンナー・ベンジン・磨き粉・40℃以上のお湯は、変色や変形の原因となりやすいので使用しないでください。
- スプレーは使用しないでください。故障の原因となります。

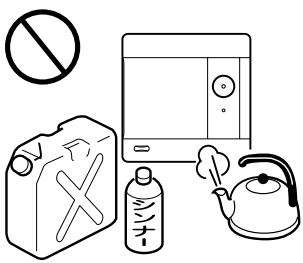

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらすぐに使用を中止して、下記のことをお調べください。

こんなとき	ココをチェック
表示画面が点灯しない	・停電していませんか？ ・熱源機の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？
床が暖かくならない（または暑すぎる）	・リモコンの温度調節は適切ですか？（10ページ参照）
タイマー運転ができない	・時刻表示が－－：－－で点滅していませんか？（約3分以上停電すると時刻表示が－－：－－になります。7・8ページに従って時計を合わせてください） ・タイマー設定が正しくされていますか？（11・12ページ参照）
時刻表示部に 3 14 が点滅する	・室温センサーの故障です。お買い上げの販売店・ガス会社にご連絡ください。
時刻表示部に 3 14 以外の数字（3桁）が点滅する	・熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書をお調べください。
運転スイッチを押しても運転しない。「ピピピピピ」と音がする	・操作ロックになっていませんか？（13ページ参照） ・熱源機の故障が考えられます。
スイッチを押したときの音がでない	・音がでない設定になっていませんか？（6ページ参照）

● 以上のことを調べても症状が変わらない、あるいは不具合がある場合は、ご自分で修理せずお買い上げの販売店またはもよりのガス会社にご連絡ください。

U220-095（00）