

11. 取扱説明

取扱説明書

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	意 味
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害・物的損害とはそれぞれ次のようなものを指します。

傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけどなどをさします。

物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示については次のような意味があります。


一般的な警告
注意



一般的な禁止


分解禁止



必ず行うこと

警告


工事は専門業者へ
 リモコンの取り付け工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
 正常にリモコンが設置されないとき火災やリモコン故障の原因となります。

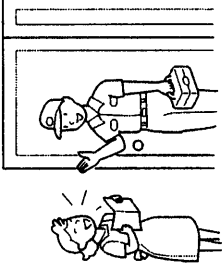

リモコンの分解禁止
 お客様ご自身でリモコンを分解・修理・改造しないでください。不備があると、火災や故障の原因となります。販売店に依頼してください。

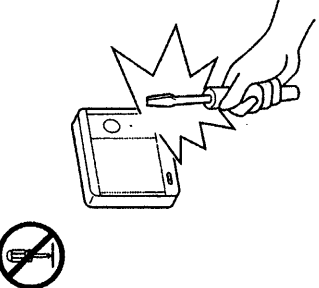

床面温度を上げすぎない
 床面の温度を高くして床に長時間接触しますと、皮膚傷害を起こす恐れがあります。
 特に次のような方はご注意ください。
 ◆乳幼児や身体の不自由な方など、自分の意志で体を動かさない方
 ◆深酒・疲労の激しいときや眠気を誘う薬（風邪薬など）を服用された方
 ◆皮膚の弱い方や皮膚感覚の弱い方

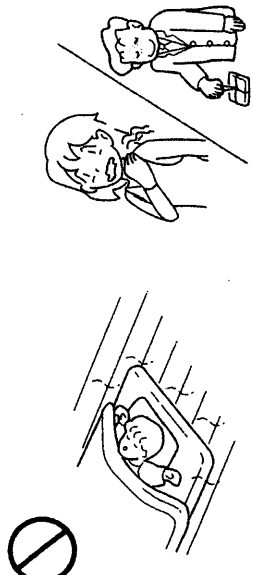


安全上のご注意

△ 注意


コントローラを水濡れさせない

コントローラを水洗いしたり、濡れた手で操作しないでください。操作部より水が侵入して、故障の原因になることがあります。

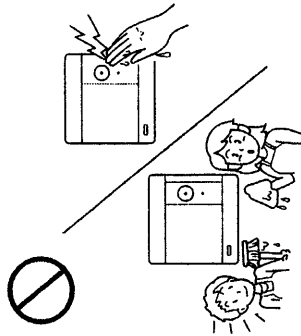


無理な取り扱いはしない

小さなお子さまなどによる無理な取り扱いや強引な操作は、故障や破損などの原因になります。

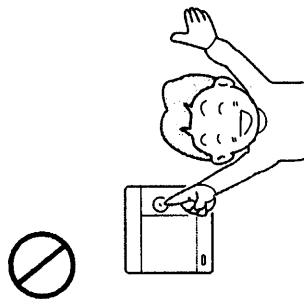


高温・直射日光はさける

火気を近づけたり、直射日光にあたり、表示部・印刷面・プラスチック部が変色や変形することがあります。また、センサー部に直射日光があたりますと、正しい室温が検知できなくなります。
〈センサーはB-R30/60/Bの場合〉

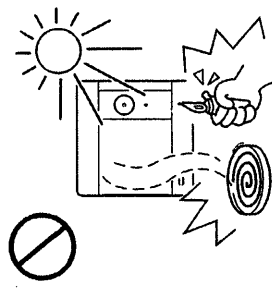

日常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどい場合は、お湯か水で濡らした布をよく絞って拭きます。
シンナー・ベンジン・磨き粉・40℃以上のお湯は、変色や変形の原因となりやすいので使用しないでください。

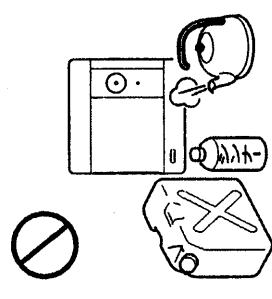

特長

24時間タイマー運転

30分単位で24時間のタイマー設定ができます。ライフスタイルに合わせて自動運転ができます。また、表示画面でタイマー設定状態が一目で確認できます。



スイッチ操作を音でお知らせ

照明運転を「入」にすると「ピッピッ」「切」にすると「ビッ」と音でお知らせします。




系統別制御で快適性を向上

各部屋の室温と設定温度に対応した温水制御を行うことで、きめ細かな室温制御が可能になり、快適性が向上しました。




シンプルなデザイン

様々なお部屋のインテリアにマッチするよう、すっきりとしたデザインにしました。運転の入/切は瞬を閉じたまま操作できます。

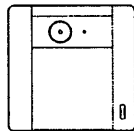

停電にも対応

設定温度やタイマー設定・試運転結果は、停電後もリモコンが半永久的に記憶しています。(時刻のみ約5分間記憶)

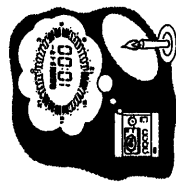

細かな温度設定

室温は9段階に設定できます。



各部のなまえとはたらき




■表示画面のみかた




使用方法① 時計の合わせかた

初めて通電したときや停電復帰後は下図の表示が点滅します。下記の手順で時計を合わせてください。時計合わせをしないとタイマー運転(22ページ参照)ができません。

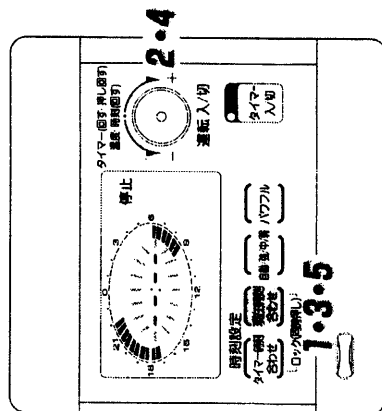


7 現在時刻合わせスイッチを押します。

- 表示が右図のようにな変わります。

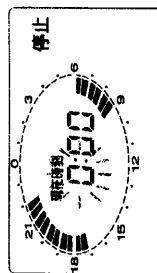

2 ダイヤルで「時」を合わせます。


- 右へ回すと1時間ずつ進み、左へ回すと1時間ずつ戻ります。

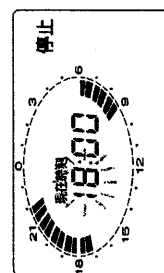

※時刻は24時間表示になっています。
上図は午後6時に合わせた例です。


3 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。

- 時計の点滅が止まり、「分」が点滅します。

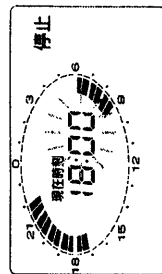

4 ダイヤルで「分」を合わせます。

- 右へ回すと1分ずつ進み、左へ回すと1分ずつ戻ります。

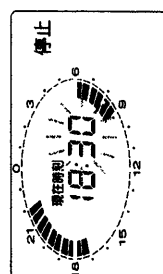

5 もう一度現在時刻合わせスイッチを押します。

- 現在時刻の表示が消灯し、時刻表示の点滅が止まります。これで設定完了です。

