

・HBD-2603ACSK-J1, HBD-3003ACSK-J1

浴室暖房乾燥機


HBD-2603ACSK-J1
HBD-3003ACSK-J1

型式名 RBH-C260K1SN TOHO GAS

型式名 RBH-C301K1SN

取扱説明書

保証書付 家庭用 BL認定品

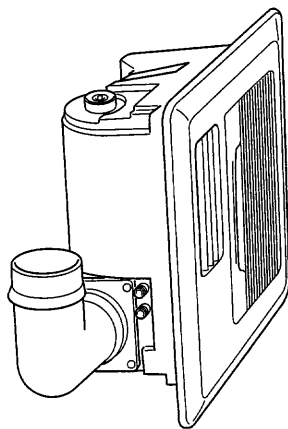

もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	2
おねがい	6
システム系統図	7
各部の名称とはたらき	8
ご使用方法	
・暖房運転をするときは	9
・予約暖房運転をするときは	11
・急速暖房運転をするときは	13
・涼風運転をするときは	14
・換気運転をするときは	15
・24時間換気運転をするときは	16
・乾燥運転をするときは	17
・風向切替をするときは	18
・上手な衣類乾燥のしかた	19
・衣類量の目安	20
お手入れのしかた	21
安全装置が作動したときの処置	22
故障かな?と思ったら	23
仕様・寸法図	24
アフターサービス	25
保証書	25

ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
●幼いお子様にはさわらせてください。
●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
●内容をよく確認のうえ、大切に保管してください。
●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにて再購入してください。
●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

TOHO GAS

保証書

品名

浴室暖房乾燥機

HBD-2603ACSK-J1
HBD-3003ACSK-J1

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本保証書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくはもよりの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体 (お買い上げ日より) 2年 (熱交換器は3年)

保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでのご使用により故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使用された場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日 平成 年 月 日

販売店

住所・店名

電話 () -

名古屋市中区栄町19番地18号

保証責任者 東邦ガス株式会社


電話 (052) 871-3511

修理記録

年月日	修理内容	サービス員印

お客様へ

- この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。



RBH-C22-326 (02)
031100

254249

機能と特長

機能と特長

この温水式浴室暖房乾燥機は、寒い時期の浴室暖房により入浴を快適にしたり、浴室を衣類乾燥室として有効に使うことができます。しかも、温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。



暖房
寒い時期、入浴前に浴室を暖めます。また、入浴中の暖房もできます。



予約暖房
予約暖房を使えば、入浴前に浴室を暖める設定を事前に予約することができます。



涼風
送風と換気により、暑い時期の入浴を快適にします。



急速暖房
非常に寒い日の入浴前に浴室を早く暖めたい場合に、急速暖房運転をお使いください。






乾燥
洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることができます。



換気
浴室の換気扇としてご使用できます。



24時間換気
浴室から連続して少風量の換気を行います。

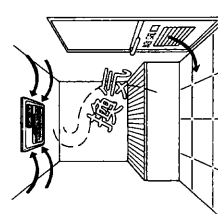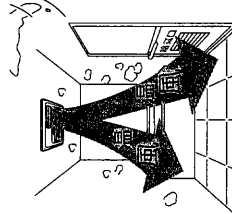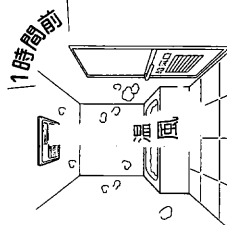

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表 示	意 味
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を表しています。


絵表示について次のような意味があります。



警告

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない。

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご相談し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

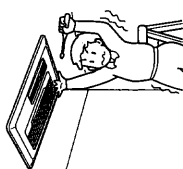


CF、FE式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などには、CF式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起すおそれがあります。




ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用したり、分解したり、修理・改造は行わないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。

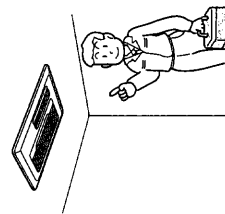

低温やけどに注意。
長時間にわたり直接温風を身体にあてない。脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意しあける必要があります。


- ・疲労が激しい方
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方

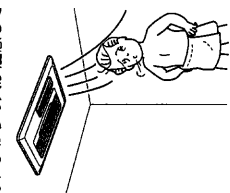


安全上のご注意

警告


頭髪や身体を乾かすために使用しない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。

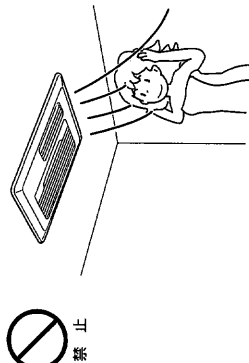

温風、送風を長時間直接身体に当てない。
風を長時間直接身体に当てると、体調悪化や健康被害の原因になります。

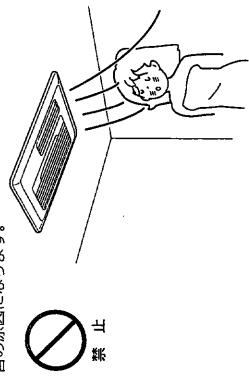


異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?と思ったら」に問い合わせをしてください。

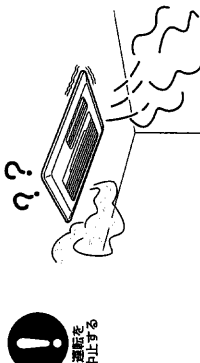


地震・火災など緊急の場合の処置。

地震・火災など緊急の場合にはただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。

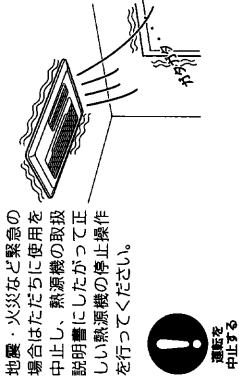


引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。
ベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。
火災や爆発のおそれがあります。

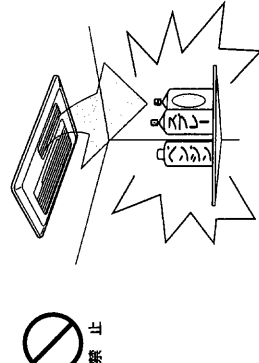


食用油、機油、バスマ液、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナーガソリンなどが付着した衣類は乾燥後でも絶対に乾燥しない。

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

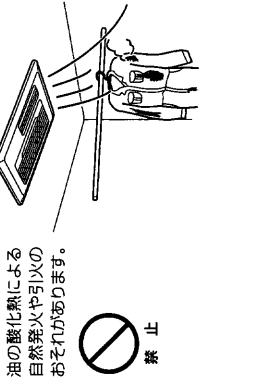


警告

ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。

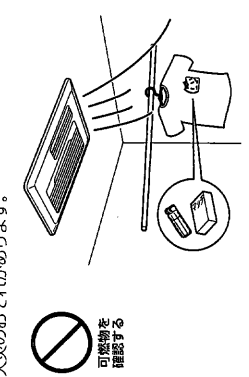


機器本体や物干しバーにぶさがったり、異常に重いものを干したりしない。
おもむき事故につながります。

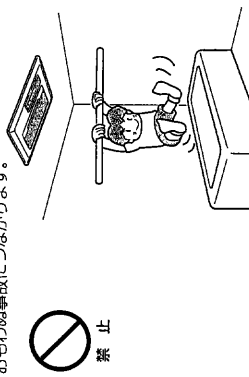


注意

運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない。


内部でファンが高速運転しています。特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。

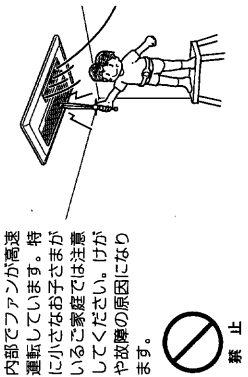


機器本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない。
思わぬ事故や故障の原因になります。

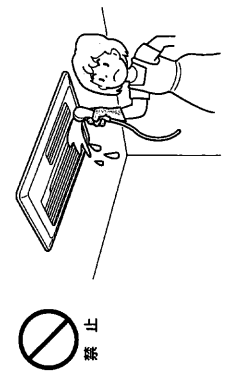

アース必要。
この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。

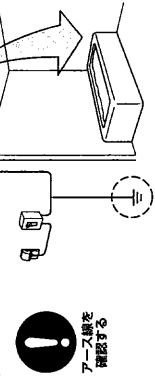


温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。
故障の原因になります。

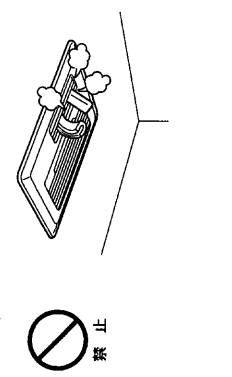


安全上のご注意

⚠ 注意


フロントカバーやフィルターをはずして運
転しない。
故障の原因になります。

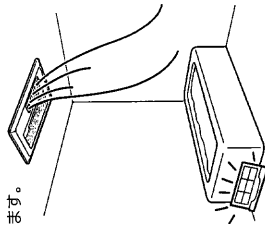

機器本体、リモコン、物干しバーに防カビ
剤、塩素系洗剤をふきかけない。
万一、かかったと
きはすぐに水でぬ
らした布でふき取
ってください。サ
ビ、故障の原因に
なります。

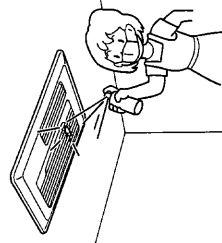

機器本体などの掃除をするときは、足元に
十分注意する。
すべりやすいスリッパをは
いたり、不安定な踏台を使
用しないでください。また、
浴槽の縁や風呂ブタの上に
のらないでください。転倒
やけがの原因になります。

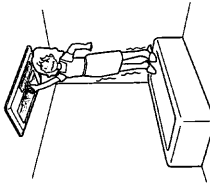

お手入れ前には必ず運転を停止する。
内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。




おねがい

お願い

- 小さなお子様が遊んだり、いたずらをしないようご注意ください。思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に温風や送風を直接あてない。動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出口（ルーバー）に手をふれない。
- 温風吹出口（ルーバー）が高温になっているため、手をふれないようにご注意ください。
- 浴室内に化粧品を放置しない。クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるよう
に作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節（上下風向切替）はリモコンで操作する。手でルーバーを動かすと正しい位置からずれた
り、機器の故障の原因になります。（18ページの風向切替をするときはを参照してください）
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく短めます。
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気および、24時間換気運転時は浴室に設けられている自然給気口（給気口）を閉
じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまま乾燥運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注
意ください。
- 入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器本体を良好
に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをすおそれがあります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売部品）以外は使用しないでください。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹き
出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかります。
ります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファン
のバサバサ音が発生することがあります。
- 入浴剤を使用した場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあ
ります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器本体に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば
落ちます。

ご使用方法



暖房運転をするときは

- 冬の一番風呂のように浴室が冷えている場合には、入浴前に暖房運転をしていただきますと、温風により浴室内を暖め、入浴時に感じる肌寒をやわらげることができます。
- 浴室の窓とドアを開けてください。

暖房は…
準備

●運転

① 暖房ボタンを押すと、暖房(強)ランプが緑色に点灯します。

② 暖房ボタンを押して、風速を設定します。
● 風速は次のように切り替わります。→強→弱→停止
● 運転開始時は毎回強運転になります。

③ 暖房温度ボタンで浴室内の温度設定をします。
● 温度設定は右のように切り替わります。→H0→H1→H2→H3

表示	H0	H1	H2	H3
温度設定	連続	高	中	低

● 温度設定の表示は温度設定ボタンを押すごとにタイマー時間表示部に5秒間表示されます。


● 運転開始時は前回の温度設定になっています。

● 温度が上がりにくい場合は「H0」、温度が上がらずる場合は「H3」でご利用ください。「H3」でも暑く、不快と感じる場合はご利用をお控えください。

④ 時間設定ボタンで、タイマー時間を設定します。
● 設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→6時間
※押し続けると、連続して変更できます。

● 運転開始時は、前回の運転時間が1時間未満の場合は、前回の運転時間で、1時間以上の場合は、1時間のタイマー時間になっています。

● 2～3分後に、温風が吹き出して暖房運転が始まります。

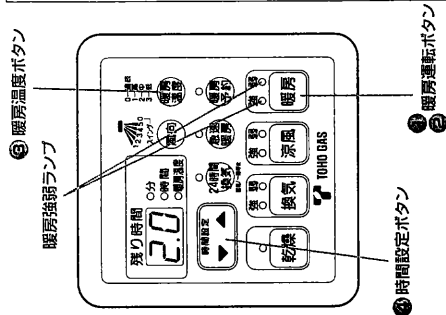


●停止

- タイマー時間が終了すると暖房運転(強 弱)ランプは消灯し、約2分後に停止します。
- 途中で停止させる場合は「暖房」暖房ボタンを強運転時は2回、弱運転時は1回押してください。

お知らせ

- 暖房運転には冷風防止機能があり、温水の温度が十分に上がるまでは風が出ません。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機器本体の運転は、機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 温風吹き出し方式による暖房です。浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房強運転を長めにされることをおすすめします。暖房弱運転では暖まるのが遅くなります。短い時間では浴室内の壁が十分暖まらない場合があります。肌寒く感じられることがあります。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じられることがあります。また、運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じられます。入浴中は風速を弱、風向を体にあたらない方向へ切り替えての使用をおすすめします。風があたり不快と感じる場合はご利用をお控えください。
- 運転開始時や停止直後に「ヒュッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

ご使用方法



予約暖房運転をするときは

- 冬場など寒い時期、入浴前に浴室を暖めたい時は、入浴時間に合わせて予約暖房をセットすると自動的に暖房運転を行います。
- 浴室の窓とドアを開けてください。

予約暖房は…

準備

予約暖房運転 (例)

(今から6時間後に暖房運転をスタートさせる場合)

● 予約のしかた

① 時間設定ボタンを押します。暖房予約ランプ(緑色)が点滅します。

② 時間設定ボタンで、**6.0**に設定します。

● 予約待機時間は次のように切り替わります。

5分 ← (5分刻み) → 1時間 ← (0.5時間刻み) → 10時間 ← (1時間刻み) → 24時間


※押し続けると、連続して変更できます。

● 運転開始時は、1時間のタイマー時間となっています。

※連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え予約設定がキャンセルされます。

③ 暖房予約ボタンを押します。暖房予約ランプが緑色に点灯し、予約待機中になります。

② 時間設定ボタン

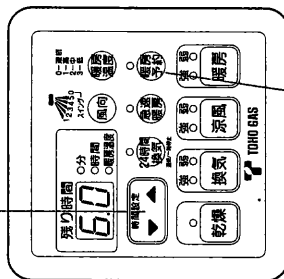

③ 暖房予約ボタン

● 予約の解除方法

- 予約待機中に暖房予約ボタンを押します。暖房予約ランプが消灯し、予約運転解除になります。
- 設定時間が経過すると、暖房運転(風速・強、温度設定: HO)を開始します。
- 暖房予約ランプが消灯し、暖房(強)ランプが緑色に点灯します。
- 予約暖房の運転時間を設定する場合は、暖房運転が開始してから時間設定ボタンで、予約暖房の運転時間を設定します。(5分～6時間: 9ページの「暖房運転をするときは」の④の操作を行ってください。)
- 予約暖房の運転時間は、運転開始時は1時間の設定になっています。(運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません。)

● 予約運転の停止

- タイマー設定時間が経過すると暖房ランプが消灯し、約2分後に停止します。


● 運転途中での停止

- 途中で停止する場合は、**暖房**ボタンを強運転時は2回、弱運転時は1回押してください。

お知らせ

- リモコン表示は予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 予約待機中に暖房または、他の機能を運転する時は、運転したい機能のボタンを押して運転します。
- 運転中の機能のボタンを押すと停止し、予約待機の表示に戻ります。運転中に予約待機時間が経過すると予約暖房運転に切り替わります。
- 運転中は、予約内容の変更(設定時間の変更)はできません。変更する時は、1度予約を解除し再度予約し直してください。(すべてのモードの運転中に解除、再度予約をすることができません。)
- 運転開始時や停止直後に「ビジュ」という音がする場合もありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

ご使用方法




急速暖房運転をするときは

- 非常に寒い日の一番風呂のように浴室が冷えている場合に、急速暖房運転をしていただきますと、早く浴室を暖めることができます。
- 浴室の窓とドアを開めてください。

急速暖房は…

準備

- 運転
暖房運転中に
- ②暖房温度ボタン

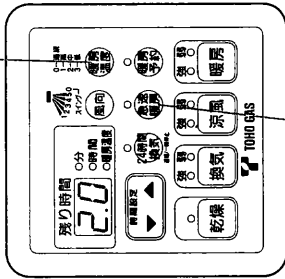

①急速暖房ボタン

●急速暖房ボタンを押します。
急速暖房ランプが緑色に点灯します。

●停止状態から急速暖房運転を行う場合は、**急速暖房ボタン**を押してから**急速暖房ボタン**を押してください。

●設定温度に達している場合は**急速暖房ボタン**を押しても、急速暖房運転には入りません。

●暖房温度ボタンで浴室内の温度設定をします。
温度設定は右のように切り替わります。H0→H1→H2→H3

表示	H0	H1	H2	H3
温度設定	凍結	凍結	凍結	凍結

●浴室温度が設定に達するか、急速暖房運転を開始してから15分経過すると、急速暖房運転は終了します。

■急速暖房運転が終了すると、暖房運転に戻ります。

急速暖房運転の解除

- 途中で解除する場合は**急速暖房ボタン**を押します。

お知らせ

- 浴室の種類・大きさ・季節などによって暖まるまでの時間は異なります。



涼風運転をするときは

- 夏場など暑い時期に涼風運転をすると、送風と換気により、浴室内の湿度が下がり快適に入浴することができます。


涼風は…

●運転

●涼風ボタンを押すと、涼風(強)ランプが緑色に点灯します。

●涼風ボタンを押して、風速を設定します。
●風速は次のように切り替わります。
→強→弱→停止
●運転開始時は毎回強運転になります。

●時間設定ボタンで、タイマー時間を設定します。
●設定時間は次のように切り替わります。
5分←(5分刻み)→1時間←(0.5時間刻み)→10時間←(1時間刻み)→12時間
※押し続けると、連続して変更できます。
●運転開始時は前回の涼風運転のタイマー時間になっています。

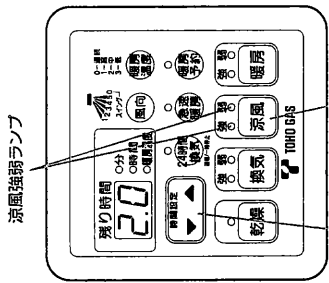

①涼風ボタン


●停止

- タイマー時間が終了すると涼風ランプ(強 弱)は消灯し、停止します。
- 途中で停止させる場合は**涼風ボタン**を強運転時は2回、弱運転時は1回押してください。

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと、停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらくは温風がでます。2〜3分待つと機器が冷え、涼風になります。
- 換気ファンは5秒遅れて運転を開始します。

ご使用方法



換気運転をするときは

- 換気は…**
- 通常の換気扇としてご使用いただけます。
 - 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にふたをしてください。
- 準備**

●運転

1 換気ボタンを押すと、換気(強)ランプが緑色に点灯します。

2 換気ボタンを押して、風速を設定します。

- 風速は次のように切り替わります。
→強 →弱 →停止
- 運転開始時は毎回強運転になります。

3 時間設定ボタンで、タイマー時間を設定します。(強、弱設定時)

- 設定時間は次のように切り替わります。
5分～(5分刻み) → 1時間～(0.5時間刻み) → 10時間
→ (1時間刻み) → 12時間 → … (連続)
※押し続けると、連続して変更できます。
- 運転開始時は、前回の換気運転のタイマー時間になっています。
- … (連続) は風速「弱」のみ設定できます。

換気強弱ランプ

換気ボタン


時間設定ボタン

●停止

- タイマー時間が終了すると換気ランプ(強、弱)は消灯し、停止します。
- 途中で停止させたい場合は **換気ボタン** を強運転時は2回、弱運転時は1回押してください。

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間を目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合はリモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 入浴後は浴室内と機器本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
- 換気ファンは5秒遅れて運転を開始します。



24時間換気運転をするときは

- 24時間換気運転は…**
- 浴室から24時間換気を行うことにより、各居室に設けた自然給気口などから室外空気を給気し、居室内空気の換気を行います。
 - 浴室の給気口を開けてください。
 - 浴槽に水またはお湯が残っているときは必ずフタをしてください。
- 準備**

●運転

1 24時間換気ボタンを押すと、24時間換気ランプが緑色に点灯し、24時間換気運転がスタートします。

2 一時停止(入浴モード)

冬場の入浴中など浴室内が換気されていると肌寒く感じるときは24時間換気を一時停止させることができます。

3 24時間換気ボタンを押すと、24時間換気ランプがゆっくりに点滅し、24時間換気運転が一時停止します。

- 24時間換気運転の一時停止時間は1時間です。
- 一時停止中に24時間換気ボタンを押すと、24時間換気ランプが点灯し、24時間換気運転がスタートします。

4 停止

- 入浴中に24時間換気運転を行うか、24時間換気運転を一時停止すると、24時間換気運転が停止します。
- 再運転は運転操作を行わない限り行いません。(再運転は、上記「運転」の要領で行ってください。)

24時間換気ボタン

お知らせ

- 入浴中に24時間換気運転をすることにより肌寒さを感じる場合は、暖房運転を行うか、24時間換気運転を一時停止してください。
- 24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転にもどります。
- 他のモードで運転中に24時間換気運転を行うと、他のモードの運転が優先で運転しつづけます。他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転がはじまります。

ご使用方法



乾燥運転をするときは

- 乾燥は…**
- 洗濯物を乾かすことができます。浴室を乾燥させることができます。
 - 浴槽にふたをしてください。(お湯が残っていないくても、ふたをした方が、早く乾燥できます。)
 - 浴室の窓とドアを閉めてください。(浴室に設けられている給気口は開けておいてください。)
 - 洗濯物を乾かす場合
 - 浴室の内部が水でぬれているときは、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。(水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。)
 - 洗濯物は、19ページの「上手な衣類乾燥のしかた」を参考に干してください。

準備

●運転

乾燥 乾燥ランプを押すと、乾燥ランプが緑色に点灯します。

時間設定ボタンで、 タイマー時間を設定します。
設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→6時間
※押し続けると、連続して変更できます。


●運転開始時は、前回の乾燥運転のタイマー時間になっています。

●2～3分後に、温風が出ることを確認してください。

●停止

- タイマー時間が終了すると乾燥ランプは消灯し、約2分後に停止します。
- 途中で停止させる場合は **乾燥** 乾燥ボタンを押してください。

② 時間設定ボタン

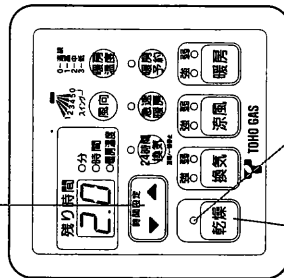

③ 乾燥ボタン

お知らせ


- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、タイマー時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機器本体の運転は機体を冷やすためしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変速したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。
- 衣類乾燥時は、洗濯物に温風が十分に当たるように、ルーバーの角度を調整してください。
- 換気ファンは5秒遅れて運転を開始します。

風向切替 (ルーバーの作動) をするときは

- 暖房・乾燥・涼風運転中にルーバーの吹き出し角度の変更や、スイングができます。


風向切替は…

タイマー時間表示部

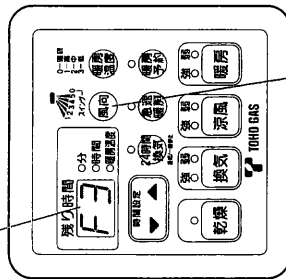

④ 風向ボタン

スイングの範囲

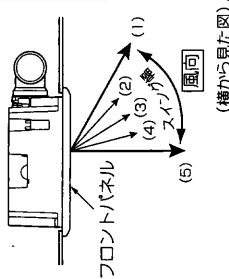

●暖房・乾燥・涼風運転中に

風向 風向ボタンを押します。

風向 風向ボタンを押して、風向を設定します。
●風向は次のように切り替わります。 ※左図スイングの範囲参照
→(1)→(2)→(3)→(4)→(5)
(風向ボタンを押すごとに切り替わります)

●暖房・乾燥・涼風の各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。

●暖房は強・弱それぞれで風向位置を記憶します。

●ルーバーの位置は風向ボタンを押すごとにタイマー時間表示部に5秒間表示されます。

風向位置	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
表示文字	F1	F2	F3	F4	F5
					F0

警告

禁止 空気の吹出し口・吸込み口に棒や指を入れない。

内部でファンが高速で回転していますのでケガのおそれがあります。

注意

禁止 ルーバーは、指で操作しない。

リモコンで調節するとき、誤った動きの原因となる場合があります。また能力が下がったり安全装置が働いたり、故障することがあります。

風向切替の初期設定

暖房	F3
乾燥	F4
涼風	F3

お手入れのしかた

警告

● 本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない
ショート・感電の原因になります。

● エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んだ作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂がたの上にも乗らないでください。

注意

● 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

● エアフィルターのお手入れ

エアフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。
● 通常1カ月に1回程度、次の方法で掃除してください。
(特に汚れたひも所で使用になる場合には、掃除の回数を多くしてください。)

エアフィルターの外しかた

● エアフィルター中央凹部に指をかけ、「引く」方向へ外してください。
● 凹部裏側にドレン水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
● 網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えますと網が損傷する場合があります。

掃除のしかた

● エアフィルターについているホコリは、掃除機を使って吸い取ってください。汚れたひも場合にはぬるま湯か石けん液に漬けて、軽く洗って乾かしてください。
● お手入れは、ケガを防ぐために、手袋をはめ、手袋をはめたまま行うことをおすすすめします。
※ エアフィルターは長く乾かしてから取り付けてください。

おねがい

エアフィルターの出し入れをするときは必ず運転を止めてから行ってください。

火気による乾燥は絶対にしないでください。

エアフィルターを外したまま運転しないでください。
● エアフィルターの故障の原因になります。
エアフィルターは確実に装着してください。

● 本体のお手入れ

● フロントパネルの汚れは乾いた柔らかい布で拭くか、台所用洗剤をうすめにつけた布でよく拭いてください。

● ガソリン、シンナー、アルコール、化学洗剤、ベンジン、みかき粉、化学ぞうきん、スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。キズや変形および変色の原因になります。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。ご使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
16点滅	室温上限異常	・使用中に10分間室温が60℃を超えた。 ・電気系統が故障している。	
31点滅	室温サーミスタ断線・短絡		
32点滅	湯温サーミスタ断線・短絡		
70点滅	電源パルス異常		修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくはお近くの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
62点滅	循環ファン回転数異常	電気系統が故障している。	
68点滅	換気ファン回転数異常		
96点滅	熱源機異常	熱源機側に何らかの故障が生じている。	
04点滅	熱源機異常	熱源機の循環水の不足	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。

故障かな?と思ったら


仕様・寸法図

状 況	場 景	原 因	処 置
運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転できません。	運転ボタンを押してもランプが点灯しない。	ブレーカーが作動またはヒューズが熔断。 機器本体の電源ブレーカーが作動。 エアフィルターに水滴が付着。 エアフィルターが目詰まり。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
吹き出し風量が少ない。	室温・涼風は出るが風が弱い。 ファンから「ババ」音が出る。	エアフィルターに水滴が付着。 室温が設定温度まで上がっていない。	そのままだらけ待ってください。(除湿ボタンを押してから、2~3分後に室温が出てきます。)
浴室があたたまらない。 (室温が出ない)	除湿ボタンを押して動作させても室温が出ない。	●ファンの異常 ●熱動弁の異常 ●熱源機の異常	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。 熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それとも直らないときはお買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
除湿能力が低下した。	室温は出ているが風が弱い。 室温は正常に出ている。	エアフィルターが目詰まり。 浴室のドア・窓が開いている。	エアフィルターの清掃。 ドア・窓を閉める。
洗濯物・浴室が乾かない。 (室温が出ない)	乾燥ボタンを押して動作させても室温が出ない。	●ファンの異常 ●熱動弁の異常 ●熱源機の異常	そのままだらけ待ってください。(乾燥ボタンを押してから、2~3分後に室温が出てきます。)
乾燥能力が低下した。	室温は出ているが風が弱い。 室温は正常に出ている。	エアフィルターが目詰まり。 浴室のドア・窓が開いている。	エアフィルターの清掃。 ドア・窓を閉める。
換気運転ができない。	換気ファンは回っていない。	ファン回りの異常。 ファンモーターの異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
異常音 ⁽¹⁾	運転時異常音が出る。	エアフィルターが目詰まり。 浴室のドア・窓が開いている。	エアフィルターの清掃。 ドア・窓を閉める。
水滴が落ちる。	フロントパネルから水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	浴室内部が結露しているとき、フロントパネルに付着している水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	水滴のふきとり。

※以上の処理で直らない場合はお買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
(1) 運転開始時や停止直後に「ビシッ」という音が出る場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

項 目	仕 様
品 名	HBD-2603ACSK-J1 HBD-3003ACSK-J1
設置方式	浴室天井埋込設置
浴室適用サイズ	1.0坪以下のユニットバス 1.25坪以下のユニットバス
外形寸法	高さ255×幅474×奥行349 (mm)
質量	6.8kg
乾燥方式	除湿循環、吹出し式
電源	暖房用温水 (80℃、2.0ℓ/分) AC100V 50/60Hz
接続	100V3心(アース1心)、通信線24V2心 L-CHジョイント(クイックジョイント)
風量	吹出し 3.7m³/分 換気 1.5m³/分 吹出し 4.2m³/分 換気 1.5m³/分 吹出し 4.1m³/分 吹出し 4.9m³/分 吹出し 3.7m³/分 吹出し 4.2m³/分 吹出し 2.9m³/分 吹出し 3.6m³/分 吹出し 3.2m³/分 換気 1.1m³/分 吹出し 3.7m³/分 換気 1.1m³/分 吹出し 2.8m³/分 換気 1.1m³/分 吹出し 3.0m³/分 換気 1.1m³/分 換気 1.5m³/分 換気 1.5m³/分 換気 1.3m³/分 換気 1.3m³/分
24時間換気	0.83/0.67/0.5m³/分 0.83/0.67/0.5m³/分 32W
乾燥	21W 30W 20W 24W 17W 20W
除湿	19W 21W 17W 18W 20W 20W
消費電力	9/7/6.5W 9/7/6.5W
50-60 Hz	2.6kW (ΔT=60K) 3.0kW (ΔT=60K)
熱出力(定格)	ワイヤードリモコン、高さ155×幅70×奥行20 (mm)
リモコン	

寸法図

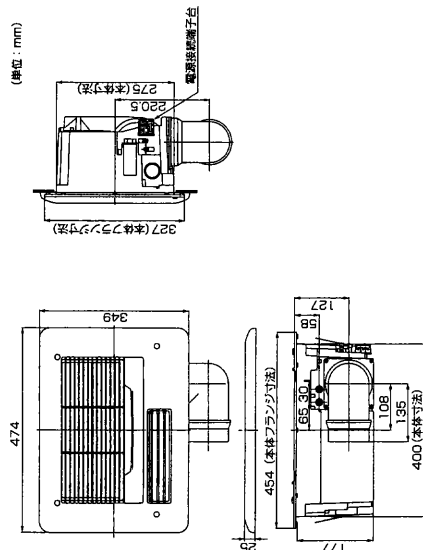

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

23ページの「故障かな?」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで
お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (2) 型式名(機器のフロントパネルのラベルをご覧ください。)
- (3) お買い上げ日(保証書(裏表紙)をご覧ください。)
- (4) 現象(できるだけくわしく)
- (5) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

・保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費を頂くことがありますので、大切に保管してください。

・保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについて分らない時

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ(有料)

- ・長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- ・「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。(有料)
- ・「点検整備」の内容は、下記の通りです。
- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備