

保 証 書

品名

浴室暖房乾燥機
HBD-2603BCSK-J1
HBD-3003BCSK-J1

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本保証書記載内容で
無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の
上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本 体	モ コ ン	体	モ コ ン
お買い上げ日	お買い上げ日より	2年(熱交換器は3年)	

(イ) 取扱い説明書により、ご使用にならないで修理した場合は、

(ロ) 取扱い説明書により、ご使用にならないで修理した場合は、

(ハ) 取扱い説明書により、ご使用にならないで修理した場合は、

(ニ) 取扱い説明書により、ご使用にならないで修理した場合は、

(ホ) 機器に表示してある以外の電源でご使用のため改造された場合、ただし、

当社都合の場合はのぞきます。

(ヘ) 一般家庭用以外で使われた場合の故障および損傷

(ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日 平成 年 月 日

販売店 住所・店名 電話 () -

保証責任者 東邦ガス株式会社 名古屋市中区栄町19番地18号 電話 (052) 871-3511

修理記録

年 月 日	修 理 内 容	サービス員印

お客さまへ

1. この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
2. 本保証書は再発行いたしませんので紛失されたいよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理時につきましては取扱い説明書をご覧ください。
4. この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または最寄りの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。

RBH-C22-327 (01)
030800



254257

浴室暖房乾燥機

HBD-2603BCSK-J1
HBD-3003BCSK-J1

取扱説明書

型式名 RBH-C260K1SND TOHO GAS


型式名 RBH-C301K1SND

保証書付 家庭用 BL認定品



もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	2
おねがい	6
システム系統図	7
各部の名称とはたらき	8
ご使用方法	
・リモコンの準備	10
・暖房運転をするときは	11
・予約暖房運転をするときは	13
・涼風運転をするときは	15
・換気運転をするときは	16
・24時間換気運転をするときは	17
・乾燥運転をするときは	18
・風向切替をするときは	19
・上手な衣類乾燥のしかた	20
お手入れのしかた	22
故障かな?と思ったら	23
仕様・寸法図	24
アフターサービス	25
保証書	裏表紙

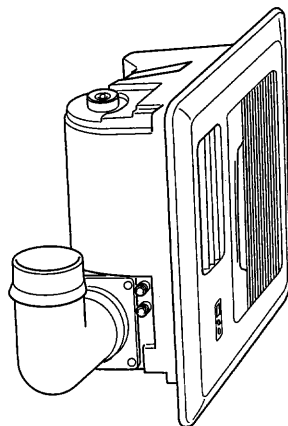

ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。

●幼いお子様にはさわらせないでください。

●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または最寄りの東邦ガス営業所・サービスセンターにて再購入してください。

●この機器は国内専用ですので、海外で使えないでください。









●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が短くなります。



機能と特長

機能と特長

この温風式浴室暖房乾燥機は、寒い時期の浴室暖房により入浴を快適にしたり、浴室を衣類乾燥室として有効に使うことができます。しかも、湯水循環方式のため、安全にお使いいただけます。

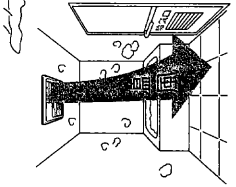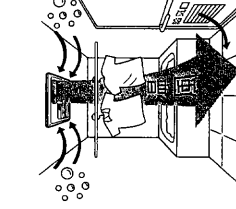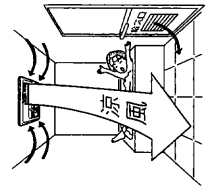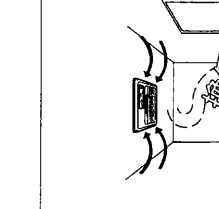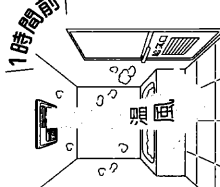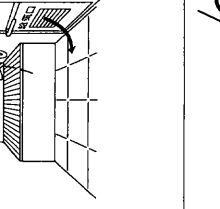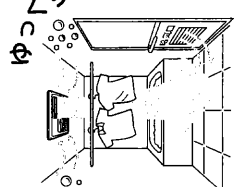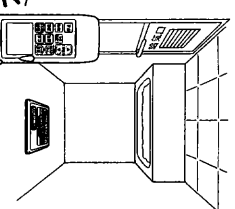暖房 CP11 寒い時期、入浴前に浴室を暖めます。また、入浴中の暖房もできます。 	乾燥 CP18 洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることができます。 
涼風 CP15 送風と換気により、暑い時期の入浴を快適にします。 	換気 CP16 浴室の換気扇としてご使用できます。 
予約暖房 CP13 予約暖房を使えば、入浴前に浴室を暖める設定を事前に予約することができます。 	24時間換気 CP17 浴室から連続して少風量の換気を行います。 
ゆっくり乾燥 CP13.2D ゆっくり乾燥運転で、経済的な乾燥運転ができます。 	リモコンの防まつ仕様 CP19 シャワーの水溜がかかってもリモコン内部への水の侵入がないので浴室内でも使用できます。 

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


表示	意味
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性。または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

総表示について次のような意味があります。



警告


ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない。

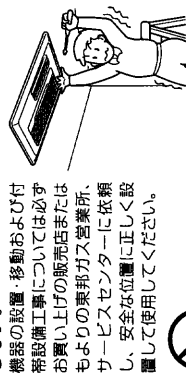


CF、FE式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などには、CF式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けしないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

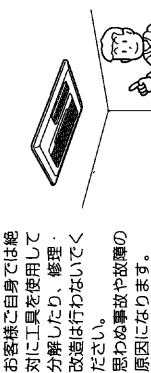


低温やけどに注意。
長時間にわたり直接温風を身体にあてない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

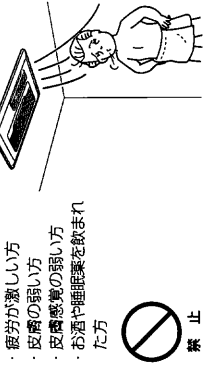


安全上のご注意

警告


頭髮や身体を乾かすために使用しない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。

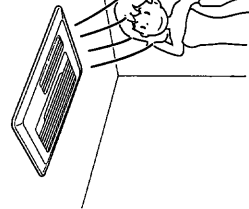

温風、送風を長時間直接身体に当てない。
風を長時間直接身体に当てると、体調悪化や健康障害の原因になります。

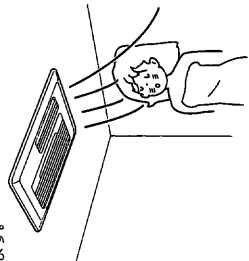


異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?と思ったら」に従い処置をしてください。

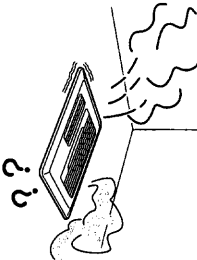


地震・火災など緊急の場合の処置。


地震・火災など緊急の場合にはただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。

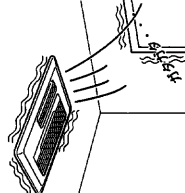

引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。
ベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。
火災や爆発のおそれがあります。

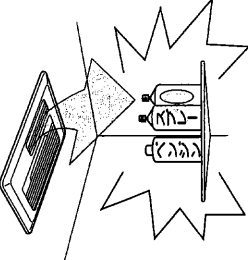


食用油、機油、バーマ液、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は乾燥後でも絶対に乾燥しない。
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

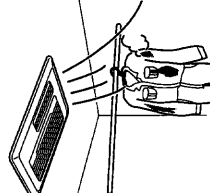


警告

ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。

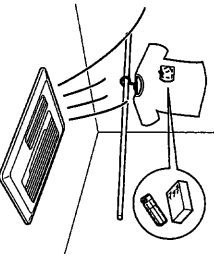


機器本体や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。
おもむね事故につながります。

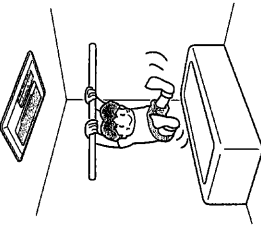


注意


運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない。
内部でファンが高速運転しています。特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。

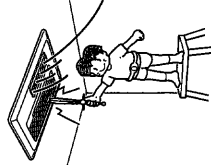


機器本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない。
思わぬ事故や故障の原因になります。

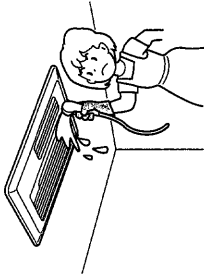

温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。
故障の原因になります。

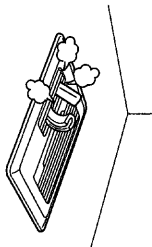


アース必要。
この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。

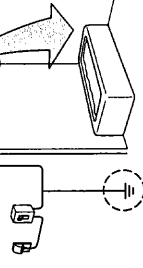

安全上のご注意


⚠ 注意

フロントカバーやフィルターをはずして運転しない。
故障の原因になります。

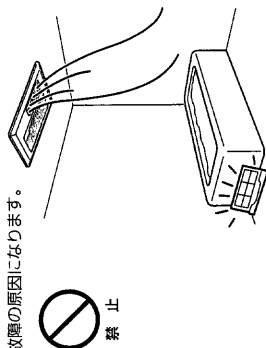


禁止

機器本体、リモコン、物干しバーに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。
万一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。サビ、故障の原因になります。

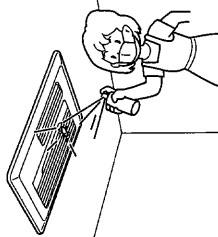

禁止

機器本体などの掃除をするときは、足元に十分注意する。
すべりやすいスリッパを使用したり、不安定な踏台を使用しないでください。また、浴槽の縁や風呂フタの上にのらないでください。転倒やけがの原因になります。

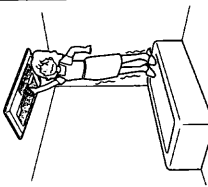

禁止

お手入れ前には必ず運転を停止する。
内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



禁止


おねがい

お願い

- 小さなお子様が遊んだり、いたずらをしないようご注意ください。思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に温風や送風を直接あてない。動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出口(ルーバー)に手をふれない。
- 温風吹出口(ルーバー)が高温になっている為、手をふれないようご注意ください。
- 浴室内に化粧品を放置しない。クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節(上下風向切替)はリモコンで操作する。手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。(19ページの風向切替をするときはを参照してください。)
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく短めます。
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口(吸気口)を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまま換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- 入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器本体を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 旅行などで長期間使用しない場合は、リモコンの電池をはずす。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをするおそれがあります。
- リモコンに電池を入れる場合は、10ページの「リモコンの準備」をよくお読みください。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- この製品専用の付属品あるいは指定のもの(別売部品)以外は使用しないでください。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのバサバサ音が発生することがあります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器本体に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。



システム系統図

システム系統図

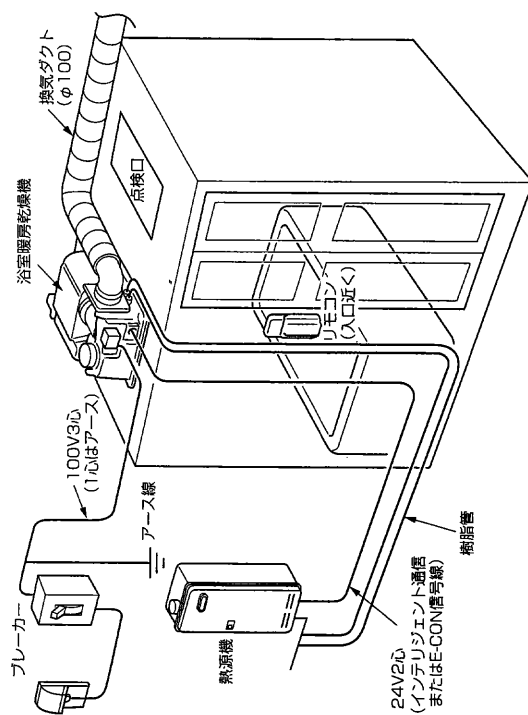

各部の名称とはたらき

本体

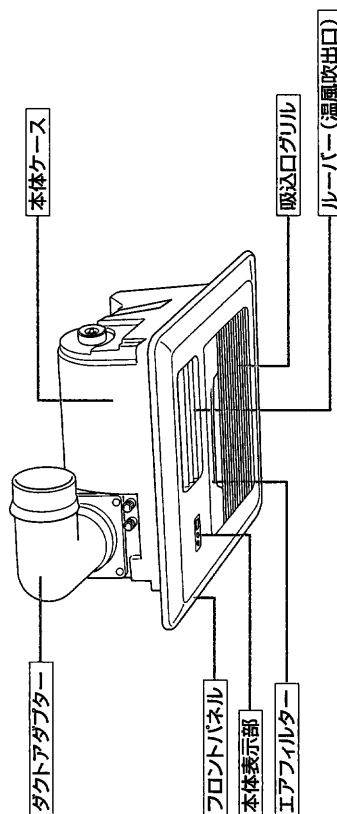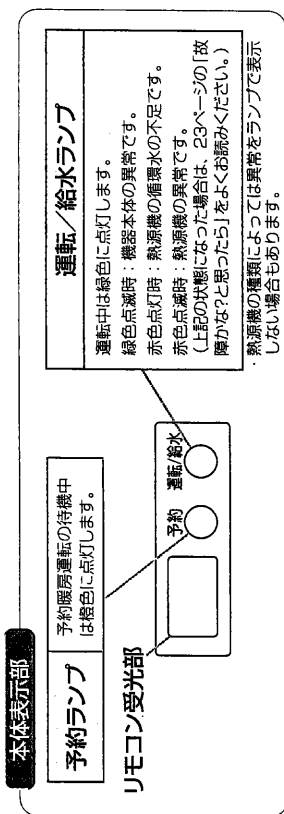


凍結予防運転

- 気温が低くなったときの、凍結による温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し、配管内に温水を循環させます。(インテリジェント通信接続の場合)
- 冬期には、熱源機、浴室暖房乾燥機とも電源を切らないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)

各部の名称とはたらき

リモコン

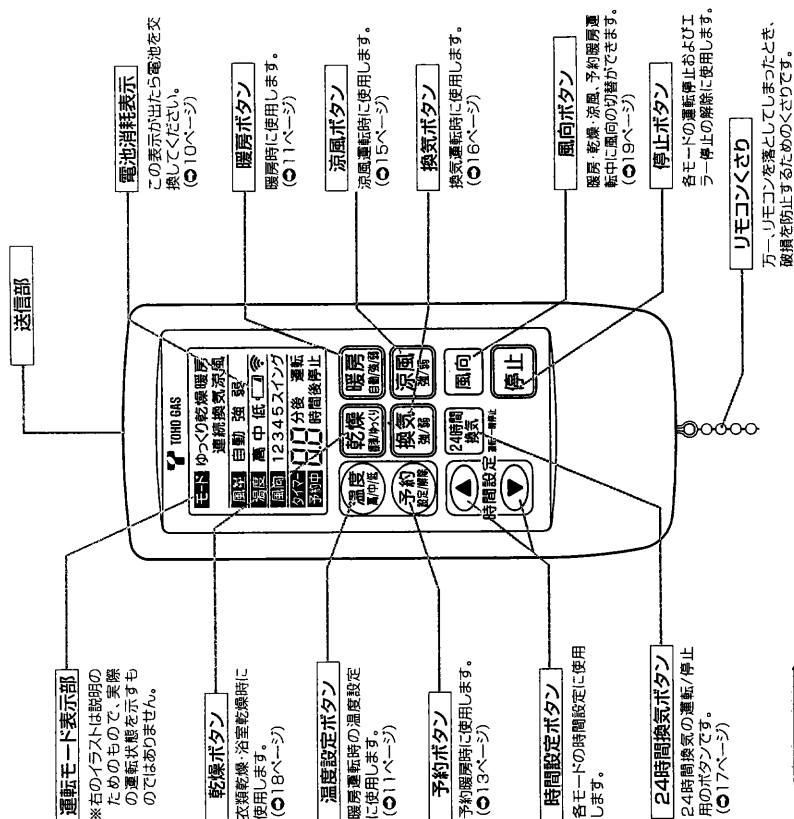

お願い

- リモコンに故障に水をかけたり、水につけたりしない。**

 - 防水型ですが、多量の水は故障の原因となります。
 - リモコンは本体に向けて操作する。
 - 各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。




リモコンの信号を受信できない(「ビ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する。

 - 本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。
 - それで受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。

使用方法

リモコンの準備

●電池の交換

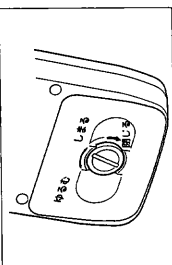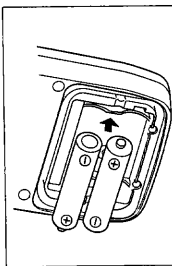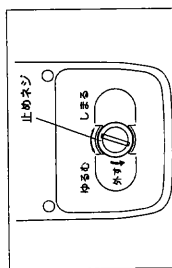

- (1)裏布タ止めネジをコインなどで
叩くの方向へ回して開けます。
裏布タは、止めネジをゆるめると、
蒸が浮きあがります。片側だけ
浮く場合は、浮いた方を軽く押さ
え全体を同じように浮かした後、
ネジを回すと外し易くなります。

- 裏布タをかぶせ、止めネジを締めます。
止めネジをいっぱいに締めても、裏布タが浮いている時は、裏布タを押さえて締めてください。

注意

※リモコン表示部に「」が表示されたときは、乾電池を交換してください。「」が表示されても、しばらくの間使用できる場合があります。(9ページ「電池消費表示」を確認してください)

※電池は、 $\oplus$ を確認しセッティングしてください。リモコン本体に $\oplus$ の方向に合わせて電池を入れてください。

※電池交換の際は、2本と新しい乾電池に交換してください。(乾電池の寿命は乾電池の種類によって異なりますが、通常1年を目安にしてください。)

※裏布を外すときは、リモン裏面の水滴を試きとってから外してください。また、閉じるときも裏布タの内側の水滴を十分に拭きとってから閉じてください。



※アルカリ電池とマンガン電池を併用しないでください。

※1 主コンを破壊する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破壊すると火災の原因となります。

お知らせ

リモコンの電池を交換をした場合、各モードの設定はすべて初期設定値に戻ります。各運転モードで設定しなおしてください。


●リモコンホルダーへの着脱

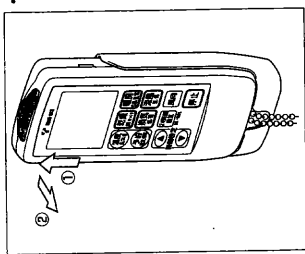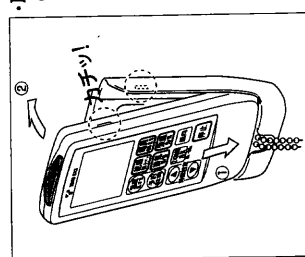

- 取り付けるとき
- ①リモコンのくざりをホルダー下部に収納しながら、リモコン下部をホルダーに入れます。
- ②下部が入ったら上部を奥へ押します。ホルダーは左右のツメで固定されます。

- 外すとき**
リモコンを上部に
持ち上げて、手前
に引き出します。

ご使用方法



暖房運転をするときは

- 冬が一番風呂のように浴室が冷えている場合には、入浴前に暖房運転をしていただきますと、温風により浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さをやわらげることができます。
- 浴室の窓とドアを開けてください。

● 運転

リモコンを機器本体に向けて

1 暖房ボタンを押して運転をスタートさせます。

- プザーが「ビッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯し運転がスタートします。
- 運転開始時は毎回自動運転でスタートします。

2 暖房ボタンで風量を切替えます。

- 風量は次のように切り替わります。

風量	内容	おすすめの使い方
自動	浴室内を適温に早く暖めます。	通常の使用モード
外	浴室内を早く暖めます。	入浴前の予暖房
弱	運転音を抑えて静かになります。	入浴中の暖房

※入浴中に弱を使っても、不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。

3 風向ボタンを押して風向設定をします。

- 風向設定は、初期設定（工場出荷時）「3」、次回からは前回の設定になります。
- 風向の調整（上下）は必ずリモコンで行ってください。（P19ページ）

4 温度設定ボタンで浴室内の温度設定をします。

- 温度設定は、初期設定（工場出荷時）「高」、次回からは前回の設定になります。
- 温度設定は右のように切り替わります。
- 温度が上がりすぎた場合は「低」でご使用ください。

5 時間設定ボタンで、運転時間を設定します。

- 設定時間は次のように切り替わります。

時間	内容
5分	（5分間のみ）→1時間（0.5時間刻み）→6時間 ※押し続けると、連続して変更できます。

- 時間設定は、初期設定（工場出荷時）「30分」、次回の運転時から、前回の運転時間が1時間未満の場合は前回の運転時間で、1時間以上の場合は、1時間のタイマー時間に なっています。（予約暖房運転のタイマー時間ではありません。）
- 2～3分後に、温風が吹き出して、暖房運転が始まります。

(運転中の表示例)

● 停止

- タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、約2分後に停止します。



● 運転途中での停止

- 途中で停止する場合は **停止** ボタンを押します。「ピー」と鳴り、停止します。

お知らせ

- 暖房運転には冷風防止機能があり、温水の温度が十分に上がるまでは風が出ません。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機器本体の運転は、機器を冷やす為にしばらく運転してから（約2分後）停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能の運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 浴室の種類、大きさ、季節などによっては、温度設定が「中」「低」でも暖まりすぎる場合があります。この場合はご使用をお控えください。
- 浴室内上下の温度差により足元が寒く感じられることがあります。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じられることがあります。また、運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じられます。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房運転をされることをおすすめします。
- 運転開始時や停止直後に「ビッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

ご使用方法



予約暖房運転をするときは


- 冬場など寒い時期 入浴前に浴室を暖めたいときは、入浴時間に合わせて予約暖房をセットすると自動的に暖房運転を行います。
- 浴室の窓とドアを閉めてください。

予約暖房は…
準備

予約暖房運転 (例)

(今から6時間後に暖房運転をスタートさせる場合)

暖房表示
運転開始までの時間

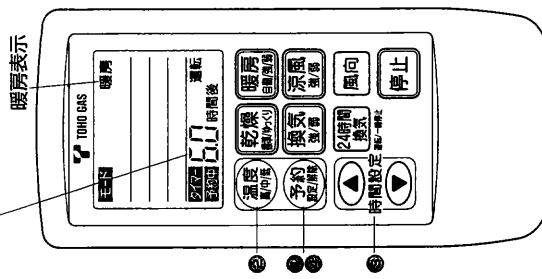

(予約待機中の表示例)

① 予約ボタンを押します。

② 温度設定ボタンで温度設定をします。

③ 時間設定ボタンで、予約待機時間を6.0に設定します。

● 予約待機時間は次のように切り替わります。
5分 ← (5分刻み) → 1時間 ← (0.5時間刻み) → 10時間
← (1時間刻み) → 24時間
※押し続けると、連続して変更できます。

● 時間設定は、初期設定 (工場出荷時) : 「8時間」、次回からは、前回の予約暖房運転のタイマー時間となっています。
(暖房運転のタイマー時間ではありません。)

※連続して10秒間、温度設定または時間設定の操作をしないと、表示が消え予約設定がキャンセルされます。

※風量、風向を予約時に設定することはできません。予約暖房運転がスタートしてから設定してください。

リモコンを機器本体に向けて

④ 予約ボタンを押します。ブザーが「ピッ」と鳴り、機器の予約ランプが緑色に点灯し、予約待機中になります。

予約の解除方法

● 予約待機中にリモコンを機器本体に向けて ⑤ 予約ボタンを押します。ブザーが「ピッ」と鳴り、予約運転解除になります。
(停止ボタンを押しても予約は解除できません。)



- 設定時間が経過すると、暖房運転 (風量、自動) を開始します。
- 予約ランプが消灯し、運転ランプが緑色に点灯します。
- 予約暖房の運転時間を設定する場合は、暖房運転が開始してから ⑥ 時間設定 ボタンを押して予約暖房の運転時間を設定します。(5分～6時間 : 11ページの「暖房運転をするときは」の⑥の操作を行ってください。)
- 予約暖房の運転時間は、運転開始時は1時間の設定になっています。(運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません。)

予約運転の停止

● タイマー設定時間が経過すると運転ランプが消灯し、約2分後に停止します。

運転途中での停止

● 途中で停止する場合は ⑦ 停止ボタンを押します。ブザーが「ピー」と鳴り、停止します。

お知らせ

- リモコン表示は予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 予約待機中に暖房または、他の機能を運転する時は、運転したい機能のボタンを押して運転します。停止ボタンを押すと停止し、予約待機の表示に戻ります。運転中に予約待機時間が経過すると予約暖房運転に切り替わります。
- 予約待機中では他モード運転中のときは、予約内容の変更 (設定時間の変更) はできません。変更するときは、一度予約を解除し再度予約し直してください。(運転中に解除、再度予約をすることができません。)
- 浴室が冷えている場合は、入浴前の暖房が長めに運転されるように予約暖房時間の設定をされることをおすすめします。短い時間では浴室の壁が十分暖まらない場合があります。肌寒く感じられることがあります。
- 運転開始時や停止直後に「ピッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

ご使用方法



涼風運転をするときは

- 夏場など暑い時期に涼風運転をすると、送風と換気により、快適に入浴することが出来ます。
- 運転

リモコンを機器本体に向けて

1 涼風ボタンを押して運転をスタートさせます。
● プザーが「ビッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯し運転がスタートします。
● 運転開始時は前回の風量でスタートします。

2 涼風ボタンを押して、風量を設定します。
● 風量は右のように切り替わります。[強→弱]

3 風向ボタンを押して風向設定をします。
● 風向設定は、初期設定(工場出荷時):[3]、次回からは前回の設定になります。
● 風向の調整(上下)は必ずリモコンで行ってください。
(○19ページ)

4 時間設定ボタンで、運転時間を設定します。
● 設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間
※押し続けると、連続して変更できます。
● 時間設定は、初期設定(工場出荷時):[30分]、次回の運転時から、前回の涼風運転のタイマー時間になっています。

● 停止
● タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、停止します。

● 運転途中での停止
● 途中で停止する場合は[停止]停止ボタンを押します。プザーが「ビッ」と鳴り、停止します。

風量表示
風向表示
運転停止までの時間
換気表示
TIME DIS
30分後
停止
モード
風量
風向
乾燥
除湿
換気
予熱
暖房
冷房
風向
停止
時間設定
24時間
2時間
1時間
0.5時間
5分

(運転中の表示例)

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと、停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらくは風量が弱くなります。2~3分待つと機器が冷え、涼風になります。
- 換気ファンは5秒遅れて運転を開始します。



換気運転をするときは

- 通常の換気扇としてご使用いただけます。
- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。
- 準備

リモコンを機器本体に向けて

1 換気ボタンを押して運転をスタートさせます。
● プザーが「ビッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯します。
● 運転開始時は前回の風量でスタートします。

2 換気ボタンを押して、風量を設定します。
● 風量は右のように切り替わります。

3 時間設定ボタンで、運転時間を設定します。
● 設定時間は次のように切り替わります。
5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間
※押し続けると、連続して変更できます。
● 時間設定は、初期設定(工場出荷時):[3時間]、次回の運転時から、前回の換気運転のタイマー時間になっています。

● 停止
● タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、停止します。

● 運転途中での停止
● 途中で停止する場合は[停止]停止ボタンを押します。プザーが「ビッ」と鳴り、停止します。

風量表示
風向表示
運転停止までの時間
換気表示
TIME DIS
30分後
停止
モード
風量
風向
乾燥
除湿
換気
予熱
暖房
冷房
風向
停止
時間設定
24時間
2時間
1時間
0.5時間
5分

(運転中の表示例)

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 入浴後は浴室内と機器本体のキャビの発生を抑えるために、乾燥運転が換気運転を行ってください。
- 換気ファンは5秒遅れて運転を開始します。

ご使用方法



24時間換気運転をするときは

- 浴室から24時間換気を行うことにより、各居室に設けた自然給気口などから室外空気を給気し、換気を行います。
- 浴室の給気口を開けてください。
- 浴槽に水またはお湯が残っているときは必ずフタをしてください。

準備

●運転

- リモコンを機器本体に向けて
- **24時間換気ボタン**を押して運転をスタートさせます。
 - プザーが「ピッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯し、24時間換気運転がスタートします。
 - リモコンの表示部に「連続換気」としばらくの間表示します。

●一時停止（入浴モード）

冬場の入浴中など浴室内に換気されていると肌寒く感じるときは24時間換気を一時停止させてください。


- 24時間換気ボタンを押して運転を停止させます。
- プザーが「ピッ」と鳴り、機器の運転ランプがゆっくり点滅し24時間換気運転が停止します。
 - 一時停止での24時間換気運転の停止時間は1時間です。
 - リモコンの表示部に「連続換気」としばらくの間表示します。

●停止

- 24時間換気ボタンを3秒以上長押しします。
- プザーが「ビ」と鳴り機器の運転ランプが消灯し、24時間換気運転が停止します。
 - 再運転は運転操作を行わない限り行いません。（再運転は、上記「運転」の要領で行ってください。）
 - リモコンの表示部に「連続換気」としばらくの間表示します。

お知らせ

- 入浴中に24時間換気運転をするにより肌寒さを感じる場合は、24時間換気運転を一時停止させてください。
- 24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転にもどります。
- 他のモードで運転中に24時間換気運転を行うと、他のモードの運転が優先で運転しつづけます。他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転がはじまります。




乾燥運転をするときは

- 洗濯物を乾かすことができず、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることができます。
- 浴室の内部が水でぬれているときは、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。（水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。）
- 浴槽にフタをしてください。（お湯が残っていても、フタをした方が早く乾燥できます。）
- 衣類乾燥の場合の洗濯物は、20ページの「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。
- 浴室の窓とドアを開けてください。（浴室に設けられている給気口は開けておいてください。）

準備

運転停止までの時間

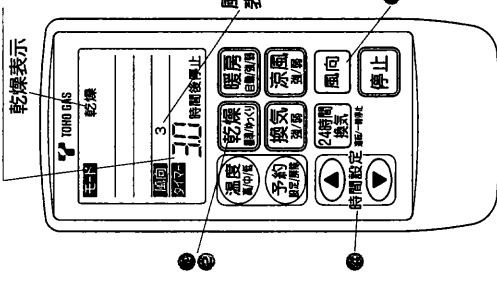

（運転中の表示例）

●停止

- タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、約2分後に停止します。

●運転途中での停止

- 途中で停止する場合は **停止** ボタンを押します。プザーが「ビ」と鳴り、停止します。

▲衣類乾燥するときの注意

- 食用油、機械油、バーナー油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。油の付着による自然発火や引火の恐れがあります。
- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。火災のおそれがあります。
- 乾燥に適さない衣類があります。衣類の給表示にしたがって乾燥させてください。縮んだり傷んだりするおそれがあります。

ご使用方法

お知らせ


- 換気ファンは5秒経過後に運転を開始します。
- 運転中に洗濯物を追加すると、タイマー時間が終了しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水や乾燥、浴室の種類や大きさ、室温や湿度によって、タイマー時間が終了しても十分に乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機器本体の運転は、機体を動かすためにしばらく運転してから自動的に「ピシッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。
- 運転で運転を開始される場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の湿度や大きさ、室温や湿度などによって異なります。
- 衣類乾燥時は、洗濯物の温度が十分に上がるように、ルーバーの左右、上下角度を調節してください。(○下記参照)
- 運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

風向切替をするときは

- 暖房、乾燥、乾燥、涼風、予約暖房運転中に、リモコンで上下の風向切替ができます。

上下風向切替

風向表示

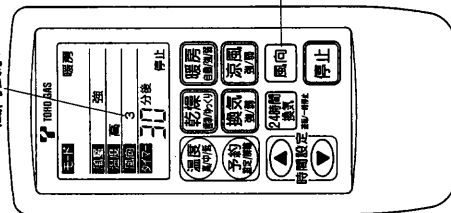

暖房、乾燥、乾燥、涼風、予約暖房運転中に

リモコンを機器本体に向けて

●風向ボタンを押します。

●「プー」が「ピッ」と鳴ります。

●風向ボタンを押して、風向を設定します。

●風向は次のように切り替わります。


↑(1)→(2)→(3)→(4)→(5) ※下記スイングの範囲参照

(風向ボタンを押すごとに切り替わります)

●暖房、乾燥、涼風の各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。

警告


●空気の吹き出し口・吸込み口に棒や指を入れない。

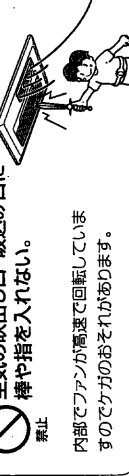

内部でファンが高速で回転していますのでケガのおそれがあります。

注意


●ルーバーは、指で操作しない。

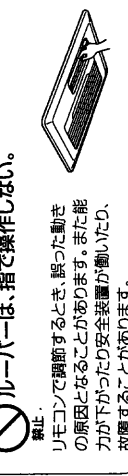

リモコンで調節するとき、誤った動きの原因となることがあります。また、力が下がったり安全装置が働いたり、故障することがあります。

(運転中の表示例)




スイングの範囲

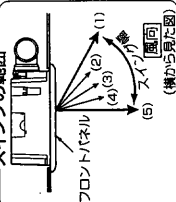



上手な衣類乾燥のしかた

上手なムダのない衣類乾燥をして頂くためのポイントです。


●浴室の湿気を取り除いておきます。

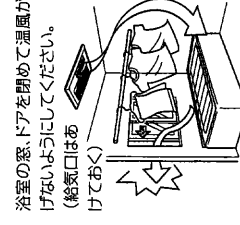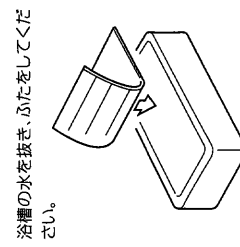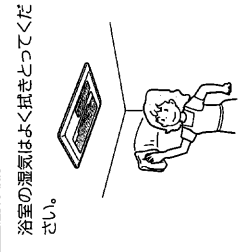

●洗濯物は十分に脱水してから乾燥させます。

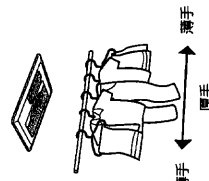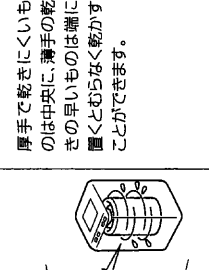


洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10~15cmの間隔をあけてください。
※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを替えると効率よく乾燥できます。

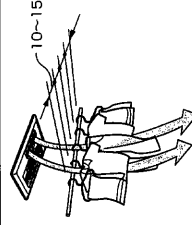

●機器の温風は洗濯物の方向に

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバーを調節してください。

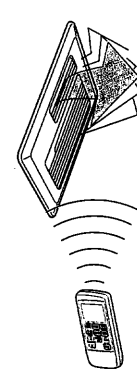


ご使用方法

「ゆっくり乾燥」モードについて

「乾燥」モード... 温風で衣類や浴室をすばやく乾燥させるときに使用します。
 「ゆっくり乾燥モード」... ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させるときに使用します。

ゆっくり乾燥の上手な使い方

・夜間の就寝中に乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。
 ・昼間の浴室のあいてる時間を乾燥室として利用すれば、入浴前には乾燥完了です。
 ・衣類が少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せず乾燥モードをお使いください。(ゆっくり乾燥運転の方が乾燥運転をしたときよりランニングコストがかかります。)

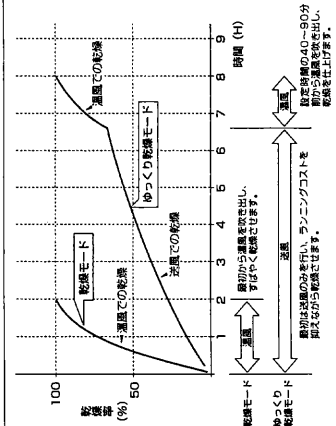

衣類量の目安

●ハンガー数による目安


(ハンガーは10～15cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上
2kg	8本～12本程度
1kg	7本程度以下

(参考)代表的な衣類の置き

バスタオル1枚	250g～300g
タオル1枚	130g～150g
シャツ(綿)1枚	110g～130g
男/パンツ(綿)1枚	60g～80g
ジャズム(綿)上下	450g～500g
靴下(綿)1足	60g～70g

●洗濯物の量による目安

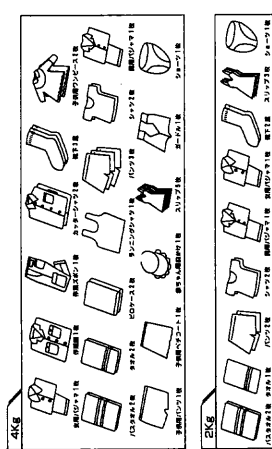

●乾燥時間の目安

衣類量	乾燥時間	条件
4kg	約3時間	浴室周辺温度 20℃ 60%
2kg	約2時間30分	浴室周辺温度 20℃ 60%
1kg	約1時間30分	浴室周辺温度 20℃ 60%
毛布(1枚)	約4時間40分 (脱水40秒)	浴室周辺温度 20℃ 60%

※その他乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態および洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。

お手入れのしかた

警告

●本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない
 ショート、感電の原因になります。

●エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
 作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂釜の上にも乗らないでください。

注意

●本体を掃除するときは運転を止める。
 ファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。

●エアフィルターのお手入れ

●エアフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。
 ●通常1カ月に1回程度、次の方法で掃除してください。
 (特に汚れた箇所で使用回数が増える場合は、掃除の回数を多くしてください。)

エアフィルターの外しかた

・エアフィルター中央凹部に指をかけ、「引く」の方向へ外してください。
 ・凹部裏側にドレン水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
 ・網の部分に無理な力を加えないでください。
 ・強く押えますと網が損傷する場合があります。

掃除のしかた

・エアフィルターについているホコリは、掃除機を使って吸い取ってください。汚れた場合は、ぬるま湯か石けん液に浸して、軽く洗って乾かしてください。
 ・お手入れは、力を防ぐために、手袋をはめて行うことをおすすめします。
 ※エアフィルターは長く乾かしてから取り付けてください。

おねがい

●エアフィルターの出し入れをするときは必ず運転を止めてから行ってください。

●火気による乾燥は絶対にしないでください。
 エアフィルターを外したままでも運転しないでください。
 機器の故障の原因になります。
 エアフィルターは確実に設置してください。

●本体のお手入れ

●フロントパネルの汚れは乾いた柔らかい布で拭くか、台所用洗剤をうすめにつけた布でよく拭いてください。

●ガソリン、シンナー、アルコール、化学洗剤、ベンジン、みがき粉、化学ぞうきん、スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。
 ケースや変形および変色の原因になります。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

23ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけくわしく）
- (2) 型式名・機器のフロントパネルのラベルをご覧ください。
- (3) お買い上げ日（保証書（保証紙）をご覧ください。）
- (4) 現象（できるだけくわしく）
- (5) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の保証書が保証書になっています。

- ・保証期間中は
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- ・保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすめ（有料）

- ・長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- ・「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。（有料）
- ・「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備