

浴室暖房乾燥機


HBD-3304KCSK-J1P
HBD-3304KCSK-J2P
HBD-3304KCSK-J3P
HBD-3304KCSK-J2P
HBD-3304KCSK-J3P
HBD-2605KCSK-J1



取扱説明書

保証書付 家庭用 BL認定品

除菌イオン
プラスマックスターイオンによる空気浄化

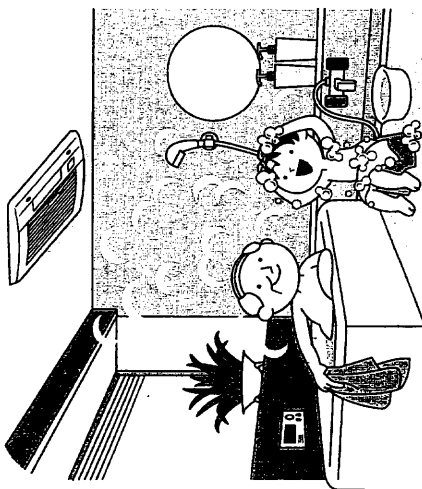

ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
●幼いお子様にはさわらせてください。
●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
●内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにて再購入してください。
●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされませんと著しく寿命が縮まります。
●本商品にはシャープ株式会社、東邦ガス株式会社の技術が搭載されています。(HBD-2605KCSK-J1型は搭載していません。)
●プラズマクラスター、プラスマックスターイオンはシャープ株式会社の商標です。

もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	3
各部の名称とたらし	9
お使いになる前の準備	11
浴室の温度を調節	13
浴室で乾燥	19
風向き調節	22
浴室・トイレの換気	23
知っておくべきこと	26
ご参考に	32
保証書	裏表紙

保証書

品名

浴室暖房乾燥機

HBD-3304KCSK-J1P HBD-3304KCSK-J2P
HBD-3304KCSK-J3P HBD-2605KCSK-J1

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本保証記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくはよりの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体	モーター	交換機
2年	2年	2年

保証期間中でありまして次の場合には有料修理といたします。

- 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合
- お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障
- お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- 増設に際してある以外の電源でご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
- 一般家庭用以外で用いられた場合
- 本書を紛失した場合

お買い上げ日 平成 年 月 日

販売店 住所・店名 電話 () -
東邦ガス株式会社 名古屋市中区栄町19番地18号 電話 (052) 871-3511

保証責任者 東邦ガス株式会社

修理記録

年月日	修理内容	サービス員印

お読みください

- この保証書をお買い取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。

RBHC333-1087×02(00)
060200●




256375


機能と特長

●一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房
寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。同時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。

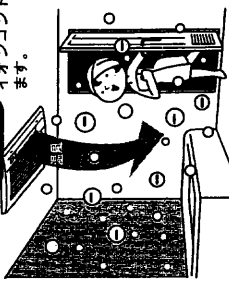


予約暖房
入浴時間に合わせて、浴室暖房が予約できます。暖房運転時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。

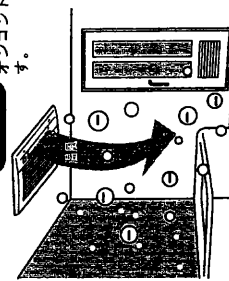


※イオンコントロール...マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

●住まい全体に新鮮な空気を循環
浴室に換気機能を備えています。

換気
浴室、トイレ、脱衣室の換気扇としてご使用できます。

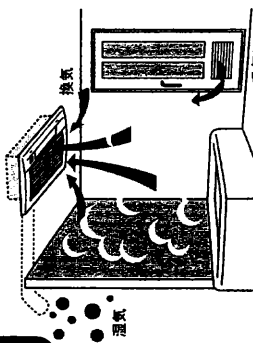


24時間換気は、各居室外壁面の自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。

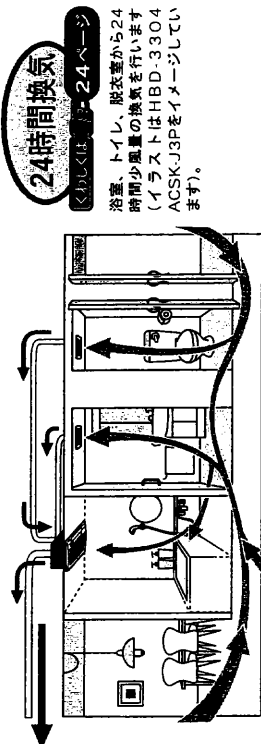

※HBD-3304KCSK-J1P、HBD-2605KCSK-J1は1室(浴室のみ)、HBD-3304KCSK-J2Pは2室(浴室、トイレまたは脱衣室)の換気になります。
※HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3Pの機種には、24時間換気機能はありません。

涼風


送風と換気で、暑い時期快適に入浴できます。同時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。

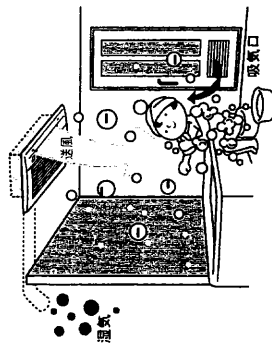

●浴室の乾燥、衣類乾燥などの
機能を備えています。

乾燥

洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えます。同時に除菌イオン(プラスマクラスタライオン)を放出し、クリーン運転します。

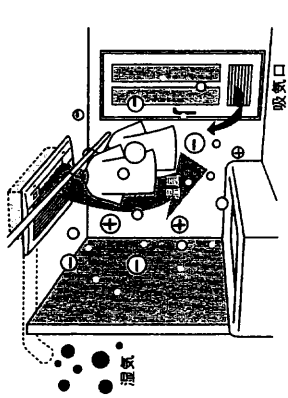

*クリーン運転...除菌イオン(プラスマクラスタライオン)で、浴室に浮遊するカビ菌を不活性化します(壁面などに付着したカビには効果がありません)。

※HBD-2605KCSK-J1型には、イオンコントロール・クリーン運転機能はありません。

詳細もくじ

●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはたらき	9
本体	9
リモコン	10
●お使いになる前の準備	11
暖房・涼風運転の前に	11
換気運転の前に	11
乾燥運転の前に	12
●浴室の温度調節	13
浴室を暖める(暖房運転)	13
予約暖房運転をする	15
スピード暖房運転をする	17
浴室を快適にする(涼風運転)	18
●浴室で乾燥	19
乾燥運転をする	19
上手な衣類乾燥のしかた	20
衣類量の目安	21
●風向き調節	22
風向切替(ルーバーの動作)をする	22
●浴室・脱衣室・トイレの換気	23
換気する	23
24時間換気する	24
トイレ使用後に換気する(休憩換気スイッチを押し)	25
トイレ外断換気の運転時間を設定する	25
●知っておいてください	26
日常の点検とお手入れ	26
エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)	26
本体のお手入れ(1カ月に1回程度)	27
故障かな?と思ったら	28
リモコン関連/風量関連	28
温度関連/乾燥関連	29
換気関連/音関連/その他	30
安全装置が作動したときの処置	31
●ご参考に	32
仕様	32
寸法図	33
アフターサービス	34
●保証書	34
裏表紙	

安全上のご注意 必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになります。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表 示	意 味
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



警告

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はいない。

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店またはモビールの東邦ガス営業所・サービスセンターに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。



ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。



低温やけどに注意。

長時間にわたり直接風を身体にあてない。脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ・乳幼児や自分の意思で体を動かさない方
- ・疲労が強い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お酒や薬を飲まれた方



CF、FE式風呂釜とは併設禁止。

浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などにCF式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けられないでください。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



警告

浴室以外に機器を設置しない。
故障や思わぬ事故の原因になります。



頭髮や身体を乾かすために使用しない。
(浴室および脱衣室)
脱水症状や低温やけどの原因になります。



異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?」と思ったら「28ページ」にしたがって処置をしてください。



地震・火災など緊急の場合の処置。
地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。



引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。

ベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。火災や爆発のおそれがあります。




食用油、機油、バーマ液、ドライクリートン、グロ、ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は乾燥後でも絶対に乾燥しない。


油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。



ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。

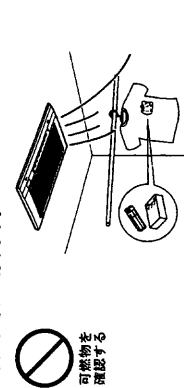

機器やランドリー・パイプにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。
思わぬ事故につながります。

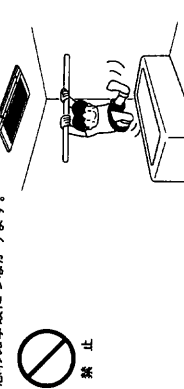


安全上のご注意


△注意

運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない。


内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。

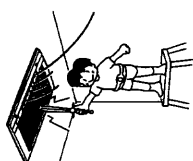

機器やリモコンに故障にお湯や水をかけない。感電事故や故障の原因になります。

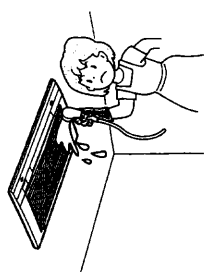


アース必要。
この機種はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・配管・電話のケーブルには接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。

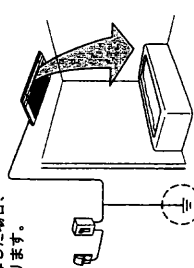


アース線を
確認する


温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。故障の原因になります。

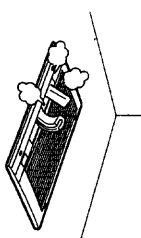

フロントカバーやフィルターをはずして運転しない。故障の原因になります。

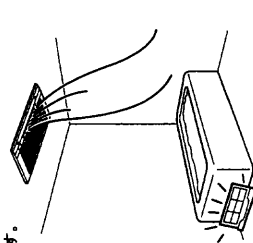


機器、リモコン、ランドリーパイプに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。

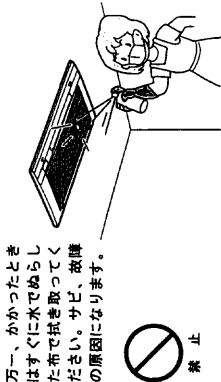


△注意

機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。

すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないでください。また、浴槽の縁や風呂蓋の上ののらないでください。転倒やけがの原因になります。

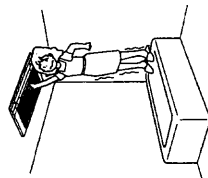

機器に洗濯物をぶら下げる。けがや故障の原因になります。

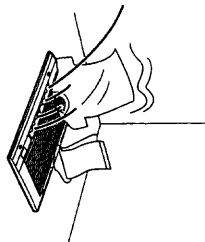

お手入れ前には必ず運転を停止する。内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



凍結予防運転

・気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。

・冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切りな

いでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります（詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください）。



安全上のご注意

お願い

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する。
思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に温風や送風を直接あてない。
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの素材や商品の品質が低下する原因になります。
- 暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出口（ルーバー）に手をふれない。
温風吹出口（ルーバー）が高熱になっているため、手をふれないようにご注意ください。
- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節（上下風向切替）はリモコンで操作する。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
（風向き調節）22ページを参照してください。
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく短めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口（吸気口）を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまま換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があります
のでご注意ください。
- 入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをしないようご注意ください。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあります。

7


お願い

- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのパサパサ音が発生することがあります。
- リモコンの24時間換気運転を停止させないでください。
換気不足による室内空気汚染の原因になります。（24ページ）を参照してください。

8

各部の名称とはたらき


温水式浴室暖房乾燥機(天井埋込タイプ)の各部のなまえとはたらきをご紹介します。

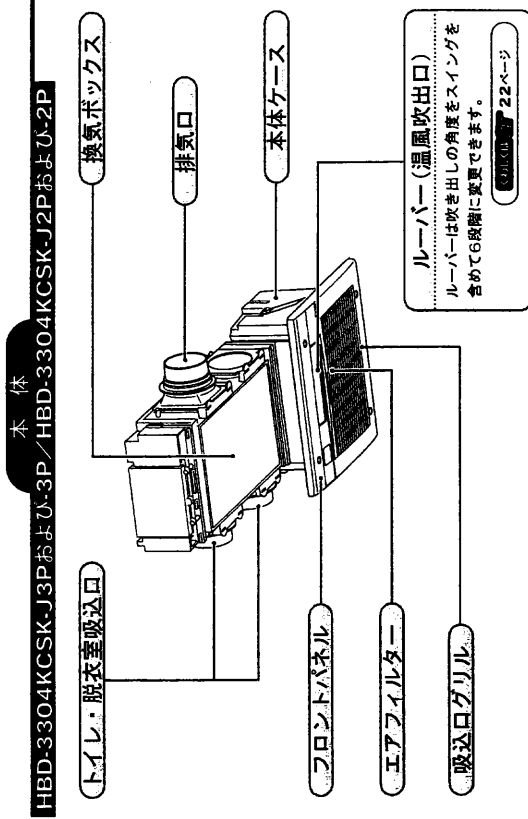


※イラストはHBD-3304KCSK-J3PおよびJ2P型を示しています。
HBD-3304KCSK-J2PおよびJ3P型の場合は、吸込口は1カ所だけになります。

HBD-3304KCSK-J1P

HBD-2605KCSK-J1

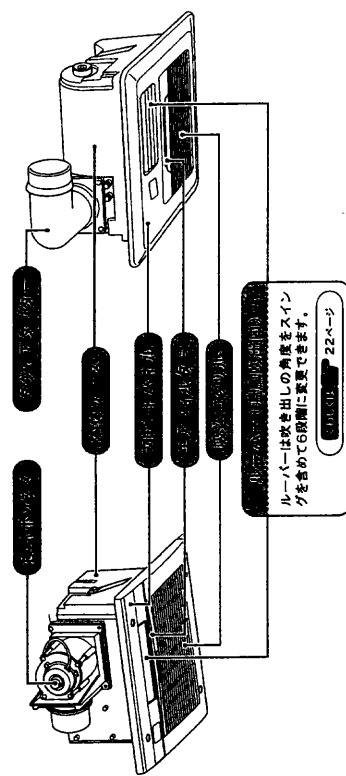

リモコン

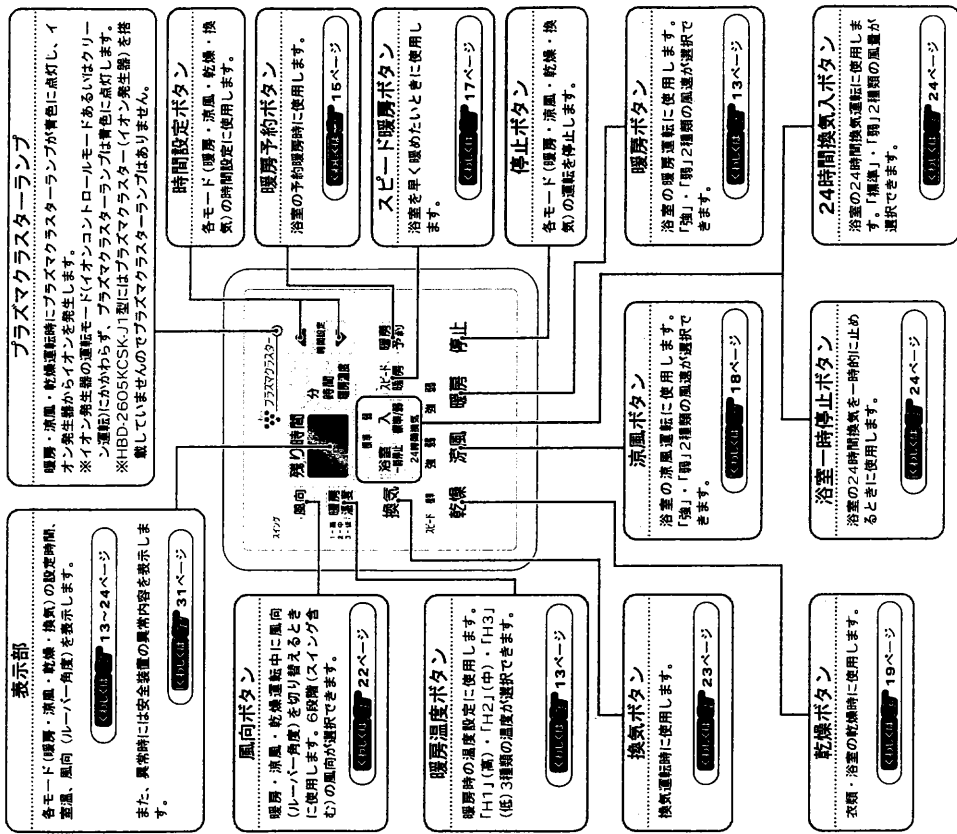

※HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3Pには、24時間換気機能がありませんので、24時間換気運転のためのボタンはありません。


お使いになる前の準備

暖房・涼風運転の前に

暖房運転（暖房・スピード暖房・予約暖房）や涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。


暖かい空気が逃げないように、必ず浴室の窓とドアを閉めてください。

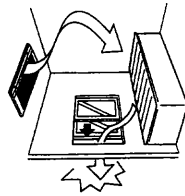

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。

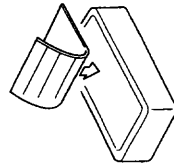

補足


・浴室の吸気口を十分に開けてください。また、吸気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

乾燥運転の前に

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」(20ページ)を参照してください。


1 浴槽の蓋をする。

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。

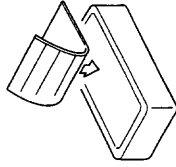

2 浴室の窓とドアを閉める。


浴室の窓とドアを閉めて、湿気が逃げないようにしてください。

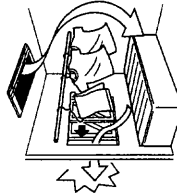

・浴室の吸気口を十分に開けてください。また、吸気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内扉が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（23ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。

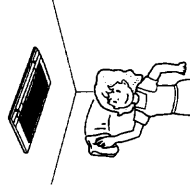


・水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)

温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンが発生します。

※HBD-2605KCSK-J1型にはプラスマックスターライオン発生器を搭載していませんのでプラスマックスターランプの点灯はありません。

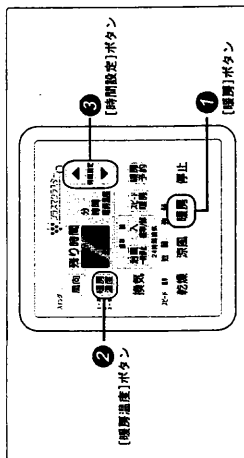


1 暖房を押す。

「暖房(強)」ランプが点灯(青色)。風速が「強」で暖房運転が開始されます。


プラスマックスターランプが点灯(青色)。マイナスイオンが発生します。

暖房を押すたびに「強」→「弱」と風量が切り替わります。

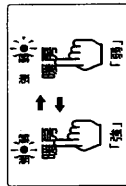

2 暖房温度を押して、室温を調節する。

暖房温度を押すたびに「H1」→「H2」→「H3」と表示が切り替わります。

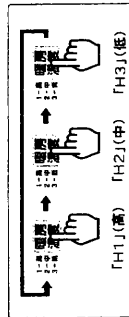

3

▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲(増える)	1分~30分まで	1分単位
▼(減る)	30分~1時間まで	5分単位
	1時間~6時間まで	0.5時間(30分)単位

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

「暖房「強」または、暖房「弱」ランプと「プラスマックスター」ランプが消灯。約2分後に暖房運転を停止します。

補足

- ・約2~3分後に、温風が吹き出して暖房運転が開始されます。
- ・リモコンの「残り時間」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは

- ▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

- ・運転時間について(以下の時間で運転を開始します)

項目	設定時間	次回からご使用のとき
1. 暖房	30分	前回の設定時間が「強」または「弱」のとき
2. 乾燥	30分	前回の設定時間が「乾燥」のとき
3. 送風	30分	前回の設定時間が「送風」のとき

- ・設定時間が終了したあと、機体本体の運転は機体を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- ・途中で停止したいときは


- 暖房「強」または「弱」ランプと「プラスマックスター」ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

● 予約暖房運転をする

冬場などの寒い時期、入浴前に浴室を暖めたいときなど、入浴時間に合わせて自動的に暖房運転ができます(予約暖房運転)。

※HBD-260SKCSK-J1型にはプラスマクスターイオン発生器を搭載していませんのでプラスマクスターランプの点灯はありません。

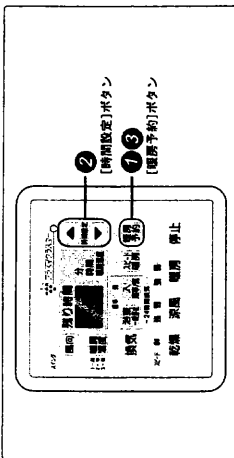

〈例〉「5分」6時間後に暖房運転をスタートする場合

1 暖房予約を押す。

「暖房予約」ランプと表示部が点滅(緑色)。

2 ▲・▼を押して、予約時間を設定する。

設定時間が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分増
▼ (減る)	30分～1時間まで	5分増
	1時間～10時間まで	0.5時間(30分)増
	10時間～24時間まで	1時間増

- 補足
- 運転前に浴室の扉とドアを開けておいてください(11ペーシ)。
 - 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

■ 補足

- 運転して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。
- 表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を表示します(暖房運転の設定時間の表示ではありません)。
- 暖房運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)

1 番	2 番	3 番
暖房運転	1時間	2時間
暖房運転	1時間	2時間
暖房運転	1時間	2時間

3 暖房予約を押す。

- ① 「暖房予約」ランプ点灯(緑色)。
予約暖房運転中になります。

6時間経過すると...

- ② 「暖房予約」ランプ消灯。
「暖房(強)」ランプと「スピード暖房」ランプが点灯(緑色)。
「スピード暖房」の設定で、暖房運転を開始します。
プラスマクスターランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。

暖房運転時間が経過すると...

- ③ 「暖房(強)」または、暖房「弱」ランプ消灯。
約2分後に暖房運転を停止します。

■ 補足


- リモコンの「残り時間」表示は、予約暖房待機中は暖房開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やずを表示します。
- 予約の解除について
予約待機中に「予約」を押してください。「暖房予約」ランプが消灯し、暖房予約運転が解除されます。
- 予約待機中の操作について
予約待機中に暖房、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のボタンを押して運転します。運転中に予約待機時間が経過すると暖房予約運転に切り替わります。
- マイナスイオンについて
マイナスイオンが浴室内のイオンバランスを整えます。
- 運転時間を変更したいときは
運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません(運転時間の変更は14ページ⑤を参照してください)。
- ▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。
- 設定時間が終了したあと、機器の運転は機器を冷却するためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 途中で停止したいときは
「弱」を押してください。暖房「強」または、暖房「弱」ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

●スピード暖房運転をする

非常に寒い日の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、暖房運転中に浴室を早く暖めたいときにご使用ください。スピード暖房の運転時間は15分です。

※HBD-2605KCSK-J1型にはプラスマクスターライオン発生器を搭載していませんのでプラスマクスターライオンの点灯はありません。

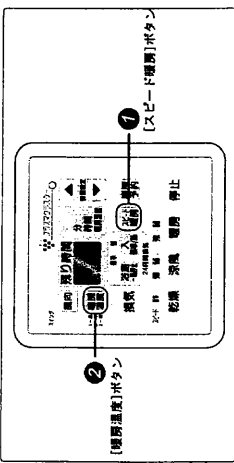

- 補足
- ・運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(11ページ)。
 - ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

暖房運転中に操作してください。

1 スピード暖房を押す。

[スピード暖房]ランプ点灯(緑色)。

- 補足
- ・停止状態からスピード暖房運転をするときは
 - ① 暖房 を押す。
 - ② 暖房 を押す。
 - スピード暖房運転が開始します。
 - ・設定温度になっている場合は、暖房 を押してもスピード暖房は運転しません。

2 暖房を押し、室温を調節する。

浴室内の温度を設定します。
13ページ②を行います。

①スピード暖房中。

15分経過するか、設定温度になると


② [スピード暖房]ランプ消灯。
スピード暖房運転が終了し、暖房運転に戻ります。

- ・スピード暖房の解除について
- スピード暖房中に暖房 を押してください。
[スピード暖房]ランプが消灯し、スピード暖房が解除されます。

浴室を快適にする(涼風運転)

送風と機内で浴室の湿度が下がり、快適に入浴できます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時に、マイナスイオンが発生します。

※HBD-2605KCSK-J1型にはプラスマクスターライオン発生器を搭載していませんのでプラスマクスターライオンの点灯はありません。

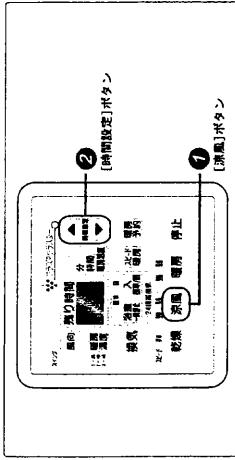


- 補足
- ・入浴後は浴室内と機器内のカビ防止のため、換気運転(23ページ)を行ってください。
 - ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1 涼風を押す。

[涼風(強)]ランプが点灯(緑色)。
風速が「強」で涼風運転が開始されます。

プラスマクスターランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。

涼風を押すたびに「強」→「弱」と風量が切り替わります。



2 ▲・▼を押して、運転時間を設定する。

・運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
30分	前回の設定時間

- ・リモコンの[残り時間]表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは

▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

・運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間になっています。


- ・途中で停止したいときは
- を押してください。涼風「強」または、涼風「弱」ランプと[プラスマクスター]ランプが消灯し、涼風運転を停止します。

浴室で乾燥

乾燥運転をする

洗濯物を乾かすことができる他、浴室の乾燥もできます。また乾燥と同時に、自動で除菌イオン（プラズマクラスタスターイオン）が発生します。

※HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスタスターイオン発生器を搭載していませんのでプラズマクラスタスターランプの点灯はありません。

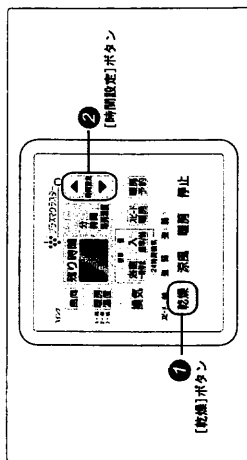


1 乾燥を押す。

「スピード」ランプが点灯（緑色）し、乾燥運転が開始されます。

プラズマクラスタスターランプが点灯（黄色）。

除菌イオンが発生します。

乾燥を押すたびに「スピード」→「標準」とモードが切り替わり運転が開始されます。

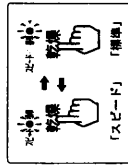

2 ▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲（増える）	1分～30分まで	1分単位
▼（減る）	30分～1時間まで	5分単位
	1時間～6時間まで	0.5時間（30分）単位

運転時間が設定されます。

■補足

- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」(20ページ)を参考にしてください。
- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- 24時間換気運転中(24ページ)に乾燥運転に切り替わった場合は、換気ファンは一旦停止し、約10秒経過後から運転を開始します。
- (1) 連続換気運転の換気ファンは停止しませんが、運転モードを変更する場合は、リモコン本体の「変更したい機能のボタン」を押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

■補足

- 早く乾燥させたいときは、スピード乾燥運転を使用してください。標準乾燥に比べ運転音が若干大きくなります。
- 約2～3分後に、温風が吹き出して乾燥運転が開始されます。
- 換気ファンは10秒経過後に運転を開始します。
- マイナスイオンが浴室内に浮遊している「カビ菌」を不活性化させます（壁面などに付着したカビには効果はありません）。

・運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)

スピード乾燥	2時間	3時間
初めに設定したとき	次回から設定したとき	前回の設定時間

- リモコンの「残り時間」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。

・運転時間を変更するときは

- ▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

・運転開始時は、前回の乾燥運転の設定時間になっています。

■補足

- 設定時間が終了したあと、機本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- 途中で停止したいときは、スピード乾燥または、標準乾燥ランプと「プラズマクラスタスター」ランプが点灯します。


約2分後に乾燥運転を停止します。

●上手な衣類乾燥のしかた


上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介します。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

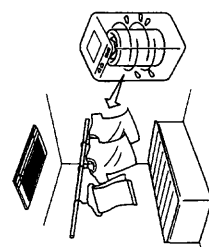


厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くことにより乾かすことができます。

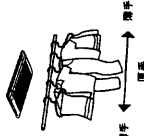

洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。


※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えて、向きを替えると効率よく乾燥できます。

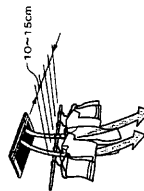

温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバー（温風吹出口）を調節してください。

くわしくは、「風向きの調節」(22ページ)を参照してください。

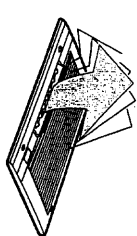

蠶繭の光風

風向切替(ルーバーの動作)をする

浴室の暖房・乾燥・涼風運転中に、ルーバーの吹き出し角度の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて6段階です。

いすまろ/1衣的な式様の重さ

バスタオル1枚	250g~300g
タオル1枚	130g~150g
ジャツ(綿)1枚	130g~150g
男性用/パンツ(綿)1枚	110g~130g
バジャマ(綿)上下	60g~80g
靴下(綿)1足	450g~500g
	60g~70g

(参考) 代表的な衣類の重さ

ハンガー数による目やす(ハンガーは10~15cmの間隔)

洗濯物の量による目やす

[illegible]

乾燥時間の目安


衣類重量	数 時 間				備 考
	スエード上靴機		スエード下靴機		
4kg	HBD-3304MSC/JIP	HBD-3304MSC/J2	HBD-2605KCSK-J1		●浴室用洗濯機、温度 20℃、60分、湿度 上靴乾燥機に防水機能にて5分 以上乾燥し、そのものを乾燥状態 ●浴室用洗濯機に防水機能にて5分 以上乾燥し、そのものを乾燥状態 ●スエード上靴機 ●スエード下靴機
	HBD-3304MSC/JIP	HBD-3304MSC/J2			
	HBD-3304MSC/JIP	HBD-3304MSC/J2			
	HBD-3304MSC/J3				
2kg	約50分 ～1時間20分	約1時間20分 ～2時間40分	約1時間10分 ～1時間30分	約1時間30分 ～2時間	

	1坪
その他乾燥時間は、季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。	

蠶繭の光風

風向切替(ルーバーの動作)をする

浴室の暖房・乾燥・涼風運転中に、ルーバーの吹き出し角度の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて6段階です。

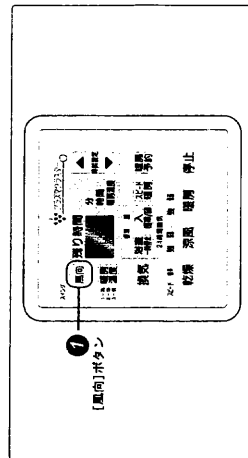

注意


-  禁止 ● 空気の吹き出し口・吸い込み口に
棒や指を入れない。
内部でファンが高速で回転しています
のでケガのおそれがあります。

お願い


- ・ルーバーは、指で操作しない。
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因と
なることがあります。また能力が下がったり安
全装置が働いたり、故障することがあります。

1 風向を押す。

図100を押すたびに、下図のように風向きが切り替わります。

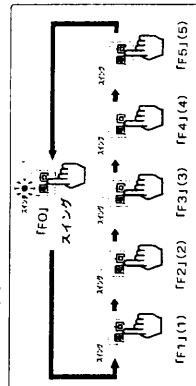

スイングの範囲

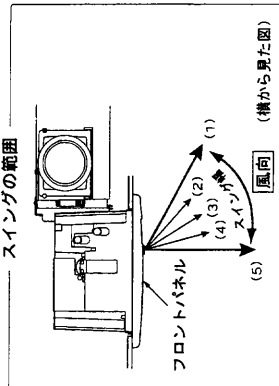

・風向切替（ルーバー）の初期設定値は以下のとおりです。

暖房	F3
乾燥	F3
涼風	F3

補足

- 暖房・乾燥・涼風の各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。

ルーバーの位置は風向ボタンを押すことに表示部に5秒間表示されます。


風向位置	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	スイング
表示文字	F1	F2	F3	F4	F5	F0

- ルーバーをスイング設定したとき、スイングランプが点灯します。

浴室・脱衣室・トイレの換気

換気する

換気扇としてご使用ください。

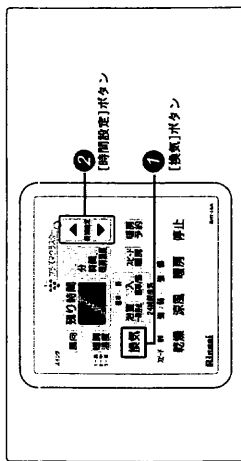

■補足

- ・浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽に蓋をしてください(11ページ)。
- ・入浴後は浴室内と換気扇本体内部のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1

換気を押す。

[換気]ランプが点灯(緑色)し、運転が開始されます。

■補足

- ・換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。

2

▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分~30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み
	1時間~10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10時間~12時間まで	1時間刻み

運転時間が設定されます。


設定時間が終了すると……

[換気]ランプ消灯。
換気運転を停止します。

- ・途中で停止したいときは、停止を押してください。[換気]ランプが消灯し、換気運転を停止します。

24時間換気する

※HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3P型には、24時間換気機能はありません。
24時間換気は、浴室・脱衣室・トイレの自然吸気口などから室外の空気を吸気・換気することで、住居全体の換気を行います。

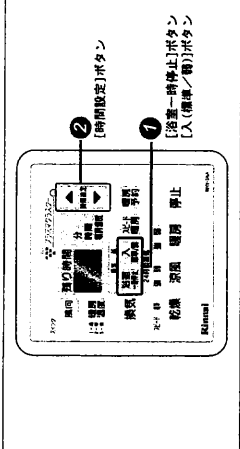

1

入換換を押す。

[入換換]ランプが点灯(緑色)し、風速が「標準」で、24時間換気運転が開始されます。

■補足

- ・換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。
- 24時間換気「弱」について
 - ・通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌寒さ(気流感)を感じる場合は、「弱」でご使用ください。
 - ・「弱」にすると、換気量が標準のときより少なくなります。

1

浴室を押す。

[浴室一時停止]ランプが点灯。
浴室の24時間換気が停止します。

■補足

- ・浴室の一時停止時間について
(以下の時間で運転を再開します)
- | 初めてご使用のとき | 次回からご使用のとき |
|-----------|------------|
| 1時間 | 前回の設定時間 |

2

▲・▼を押して、停止時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分~30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み
	1分~30分まで	1分刻み
	30分~1時間まで	5分刻み
	1時間~6時間まで	0.5時間(30分)刻み

- ・一時停止を解除するには再度 ▲ を押す。
[浴室一時停止]ランプが点灯。一時停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。

△注意

- 24時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となります。

24時間換気を停止する

- ▲ を長く押す(3秒以上)。
[入換換/弱]ランプが消灯し、24時間換気運転が停止します。

浴室・脱衣室・トイレの換気

トイレ使用後に換気する(外部換気スイッチを使う)

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合(別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、トイレから換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転)し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0～10分の間で設定することができます。

※HBD-3304KCSK-J1P・HBD-2605KCSK-J1型には、外部換気スイッチ接続機能はありません。

■補足

- ・24時間換気運転中(24ページ)にトイレの換気をして、24時間換気は運転を続けず。

1 [外部換気スイッチ]を押す。

設定した時間、換気を行います。

2 トイレ換気中に[外部換気スイッチ]を押す。

設定した時間で換気を行った後、自動で停止します。

●トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する

1 換気を長く押す(3秒以上)。

表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードにかわります。

2 ▲・▼を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	0分～10分まで	↔ 1分刻み
▼ (減る)		

換気の遅れ運転時間が自動的に設定されます。

- ・0～10分の間で設定できます。
- ・換気時間を設定した後、約10秒経過すると、表示部は残り時間表示に戻ります。
- ・▲・▼を押した後、[換気]を押しても換気時間がセットできます。
- ・初期設定値は「0」分です。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ジョート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためず。



- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも乗らないでください。

- 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

●エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■補足


- ・エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり風が出なくなったらのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。




- ・フィルターの裏側にドレン水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
- ・網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

知っておいてください

3 エアフィルタ－を電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機ブラシなどを使ってエアフィルタ－のほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、台所用中性洗剤で手早く洗ってください。




4 エアフィルタ－を取り付ける

- エアフィルタ－は風く乾かしてから取り付けてください。

△注意

- エアフィルタ－を外したまままで運転しないでください。機器の故障の原因になります。エアフィルタ－は確実に装着してください。




●本体のお手入れ(1カ月に1回程度)


1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼって拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

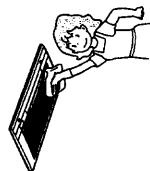

- 火気による乾燥は絶対にしないでください。



補足

- 汚れがひどい場合は、ほたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 水洗いをしたときは、水気をよくきくってから十分に乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思うてもよく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

●補足

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●リモコン関連

状況・現象	原因	処置
運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転もできない。運転ボタンを押してもランプが点灯しない。	プレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、機器本体の漏電ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●風量関連

状況・現象	原因	処置
吹き出し風量が少ない。温風・涼風は出るが風が弱い。ファンからバサバサ音がする。	エアフィルタ－の目詰まりか、またはエアフィルタ－に水滴が付着しています。	エアフィルタ－の清掃をしてください(26ページ)。水滴を除去してください。
室温があたたまらない。 [暖房ボタン]を押しても動作させても温風が出ない。	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱動弁の異常。	そのまじしばらく待つてください(暖房ボタンを押してから、2~3分後に温風が出てきます)。修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
室温が下がらない。 [冷房ボタン]を押しても動作させても冷風が出ない。	●熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

知っておいてください

●温度関連

状況・現象	原因	処置
暖房能力が低下した。 室温は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(26ページ)。
室温は正常に出ている。	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。

●乾燥関連

状況・現象	原因	処置
洗濯物・浴室が乾かない。 (室温が出ない) 【乾燥ボタン】を押して動作させても室温が出ない。	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●給排水の異常。 ●熱源機の異常。	そのままだらばく待つってください → 乾燥ボタンを押してから、2~3分後に室温が出てきます。 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
乾燥能力が低下した。 室温は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(26ページ)。
室温は正常に出ている。	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
	→ 洗濯物に湿風があたっていない。	ルーバーの角度を調節してください(22ページ)。

●換気関連

状況・現象	原因	処置
換気運転ができない。 換気ファンは回っている。	→ 浴槽にお湯が残っていて蓋が開いている。 → ファンの異常。	お湯を抜き、しっかりと蓋をしてください。 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●音関連

状況・現象	原因	処置
異常音 運転時異常音がある。	→ 締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 → エアフィルターのガタツキ。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 エアフィルターをしっかりと挿入してください。
運転開始時や停止直後に「ビュッ」という音がある。	→ 温度変化による熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。
暖房、涼風、乾燥運転時に「ジー、ジー」と音がある。	→ プラズマクラスターイオン発生器の運転音です。	異常ではありません。

※HBD-2605KCSK-J1型にはプラズマクラスターイオン発生器を搭載していません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 フロントパネルから水滴が落ちる。また色のついた水滴が落ちる。	→ 浴室内に結露しているとき、フロントパネルに付着している水滴が落ちる。 また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混った浴槽水が蒸発、結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。

参考

仕様

暖房の目安は温暖地を基準にしております。


[illegible]

参考に


寸法図

単位：mm

1室換気型
HBD-3304KCSK-J1P

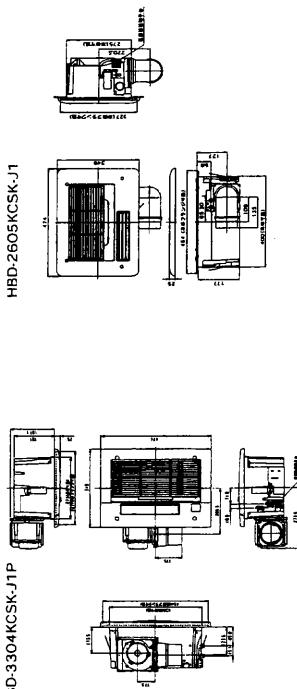


HBD-2605KCSK-J1

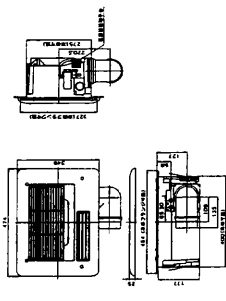


2室換気型

HBD-3304KCSK-J2P
HBD-3304KCSK-2P

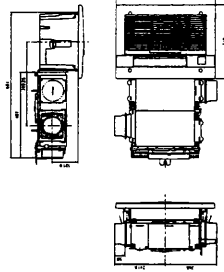

3室換気型

HBD-3304KCSK-J3P
HBD-3304KCSK-3P

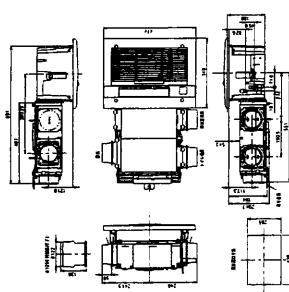

アフターサービス

サービスのお申し込み

「故障かな?と思ったら」(28~30ページ)を見てもう一度ご確認ください。

警告

● 確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいは不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。そのまご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・連絡(できるだけわたくし)
- (2) 型式名…HBD-3304KCSK-J1P、HBD-3304KCSK-J2P、HBD-3304KCSK-J3P、
HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3P、HBD-2605KCSK-J1のいずれか。
型式名は、フロントパネルに表示してあります。
- (3) 現象(できるだけわたくし)
- (4) 訪問ご希望日

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証期間中は
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスなどについてわからないとき

- お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンター(別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください)にお問い合わせください。

整備点検のおすすめ(有料)



- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご用命ください(有料)。
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - ① 機能部品の点検、確認
 - ② 掃除整備

機能と特長

●一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房
寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。同時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。

予約暖房
入浴時間に合わせて、浴室暖房が予約できます。暖房運転時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。

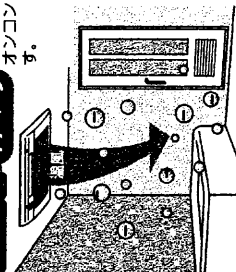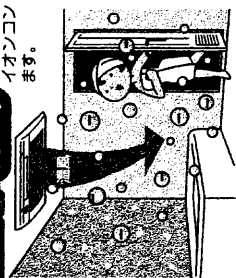


※イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

●住まい全体に新鮮な空気を循環 浴室の換気機能を備えています。


換気

浴室の換気扇としてご使用できます。

＜詳しくは＞26ページ

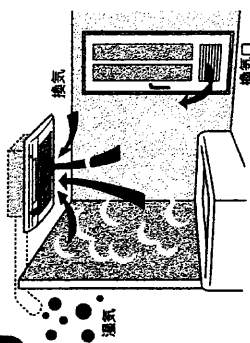

窓外の空気を給気し、浴室から換気することによって住戸全体の換気を補います。

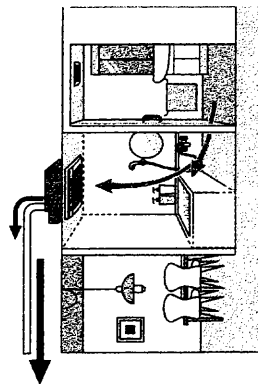


24時間換気

＜詳しくは＞27ページ
浴室から24時間少風量の換気を行います。

涼風

送風と換気で、暑い時期快適に入浴できます。同時にマイナスイオンを放出し、イオンコントロールします。

＜詳しくは＞19ページ

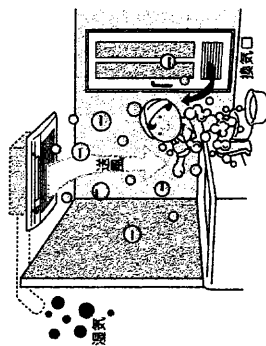


●浴室の乾燥、衣類乾燥などの機能を備えています。

乾燥

洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えます。同時に除菌イオン(プラスマクラスタイオン)を放出し、リーン運転します。

＜詳しくは＞21ページ

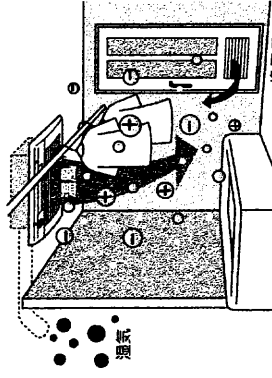

※クリーン運転…除菌イオン(プラスマクラスタイオン)で、浴室に浮遊するカビ菌を不活性化します(菌面などに付着したカビには効果はありません)。

※RBH-C333K 1SND・HBD-3304L CSK-J1・RBH-C261K 1SND・HBD-2605L CSK-J1型にはイオンコントロール、クリーン運転機能はありません。

詳細もくじ

●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはたらき	8
本体	8
リモコン	9
●お使いになる前の準備	11
リモコンの準備	11
電池の交換	11
リモコンホルダーへの付けかた/外しかた	12
暖房・涼風運転の前に	13
換気運転の前に	13
乾燥運転の前に	14
●浴室の温度調節	15
浴室を暖める(暖房運転)	15
予約暖房運転をする	17
浴室を快適にする(涼風運転)	19
●浴室で乾燥	21
乾燥運転をする	21
上手な衣類乾燥のしかた	23
衣類量の目安	24
乾燥時間の目安	24
ゆっくり乾燥運転について	24
●風向きの調節	25
風向切替(ルーバーの動作)をする	25
●浴室の換気	26
換気する	26
24時間換気する	27
●知っておいてください	29
日換の点検とお手入れ	29
リモコンのお手入れ(1カ月に1回程度)	29
エアフィルターの交換(1カ月に1回程度)	29
本体のお手入れ(1カ月に1回程度)	30
故障かな?と思ったら	31
リモコン関連/風量関連	31
運転関連/乾燥関連	32
換気関連/音関連/その他	33
エラー表示について	34
●ご参考に	35
仕様	35
寸法図	36
アフターサービス	38
●保証書	38

安全上のご注意 必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



警告

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はし

ない。
機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店またはモビールの当社の支店、営業所、出張所に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。



ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。



CF、FE式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などにCF式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けはしないでください。一酸化炭素中毒を起すおそれがあります。



低温やけどに注意。

長時間にわたり直接通風を身体にあてない。脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ・乳幼児や自分の意識で体を動かさない方
- ・疲労が激しい方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お酒や薬を飲まれた方



警告

浴室以外に機器を設置しない。
故障や思わぬ事故の原因になります。



頭髮や身体を乾かすために使用しない。
(浴室および脱衣室)
脱水症状や低温やけどの原因になります。



異音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?と困ったら」(31ページ)にしたがって処置をしてください。



地震・火災など緊急の場合の処置。
地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。



引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。

ペンジン・ガソリン・スプレーやカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。火災や爆発のおそれがあります。



食用油、機油、バーマ液、ドライクリートン油、ペンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は乾燥後でも絶対に乾燥しない。

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。



ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。

火災のおそれがあります。



機器や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。


思わぬ事故につながります。




安全上のご注意

△注意

運転中に通風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない。
内船でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。

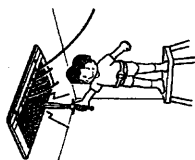

禁止

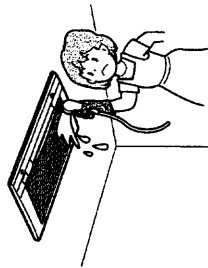


機器やリモコンに放電にお湯や水をかけない。
思わぬ事故や故障の原因になります。




禁止

アース必要。
この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。

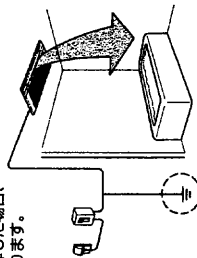


アース線を
確認する

通風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを
入れたり、開口部をふさいだりしない。
故障の原因になります。

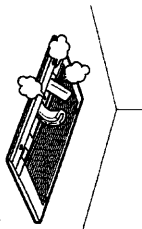


禁止

フロントカバーやフィルターをはずして運転し
ない。
故障の原因になります。

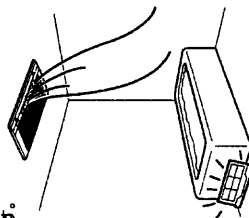

禁止


機器、リモコン、物干しバーに防カビ剤、塩素
系洗剤をふきかけない。
万一、かかったとき
はすぐに水でぬらし
た布で拭き取ってく
ださい。サビ、故障
の原因になります。

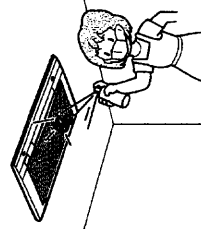

禁止

△注意

機器などの掃除をするときは、足元に十分注意
する。
すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないてください。また、洗濯の綱や風呂蓋の上ののらない
てください。転倒やけがの原因
になります。

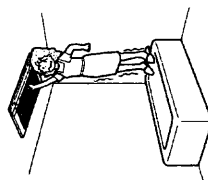


禁止



禁止

機器に洗濯物をぶら下げない。
けがや故障の原因になります。

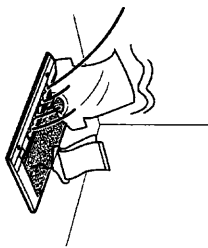

凍結予防運転

・気温が低くなつたときの温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源室内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。

・冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切りな
いでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破
損することがあります (詳しくは、熱源機の取扱説明
書をご覧ください)。



禁止

お手入れ前には必ず運転を停止する。
内船でファンが高速回転しているため、けがのおそれ
があります。



禁止

お願い

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないようご注意ください。
思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に通風や送風を直接あてない。
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 暖房、乾燥の運転中や運転直後は通風吹出口(ルーバー)に手をふれない。
通風吹出口(ルーバー)が高熱になっているため、手をふれないようご注意ください。

安全上のご注意

お願い


- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作られているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節（上下風向切替）はリモコンで操作する。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
（風向きの変更は25ページを参照してください）
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく短めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口（吸気口）を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまま換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- 入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に風が当たる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのバサバサ音が発生することがあります。
- 24時間換気運転を停止させないでください。
換気不足による室内空気汚染の原因になります。（24時間換気する）（27ページ）を参照してください。）
- 旅行などで長期使用しない場合は、リモコンの電池を外してください。
リモコンに電池を入れた場合は、「リモコンの準備」(11ページ)を参照してください。
- リモコンは防まつタイプですが設置に水をかけないでください。
故障の原因になります。
- リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。
故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

通水式浴室暖房乾燥機（天井埋込タイプ）の各部のなまえとはたらきをご紹介します。


本体

※RBH-C333K1SND・HBD-3304LCSK-J1・RBH-C261K1SND・HBD-2605LCSK-J1型にはブラスマクスター（イオン発生機）を搭載していませんのでブラスマクスターランプ（黄色）の表示はありません。下記の本体表示イラストは、RBH-C333K1SND・HBD-3304LCSK-J1型の表示部で説明してあります。上記以外の機種の場合は、形状が異なる場合があります。

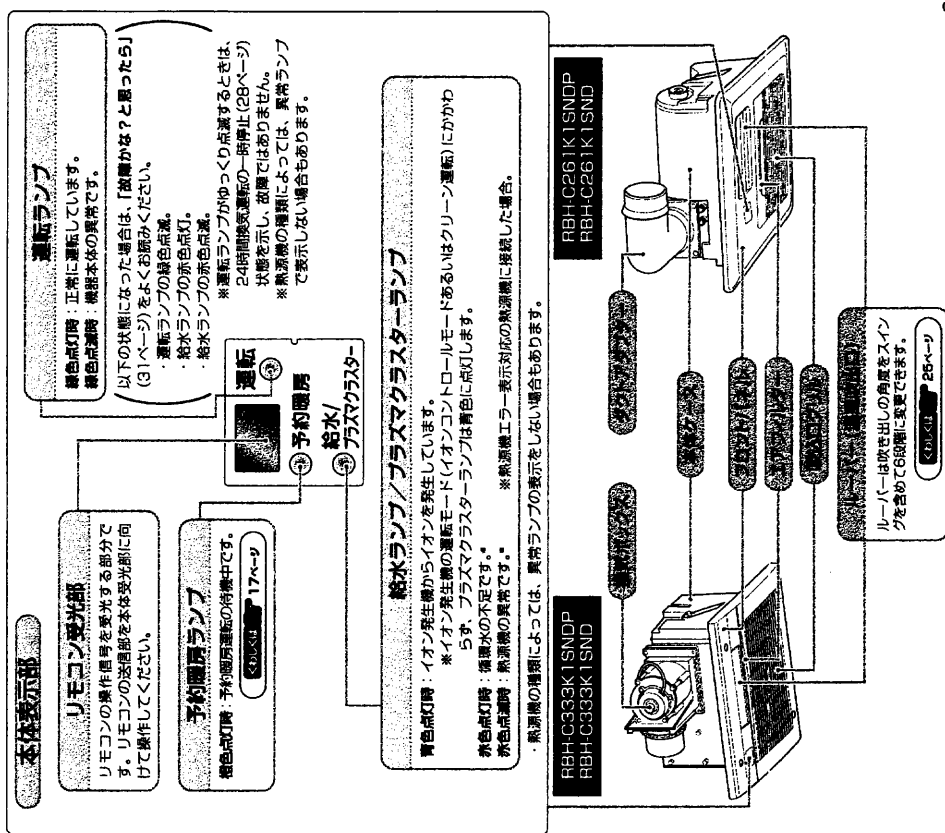


各部の名称とはたらき

リモコン(操作部)

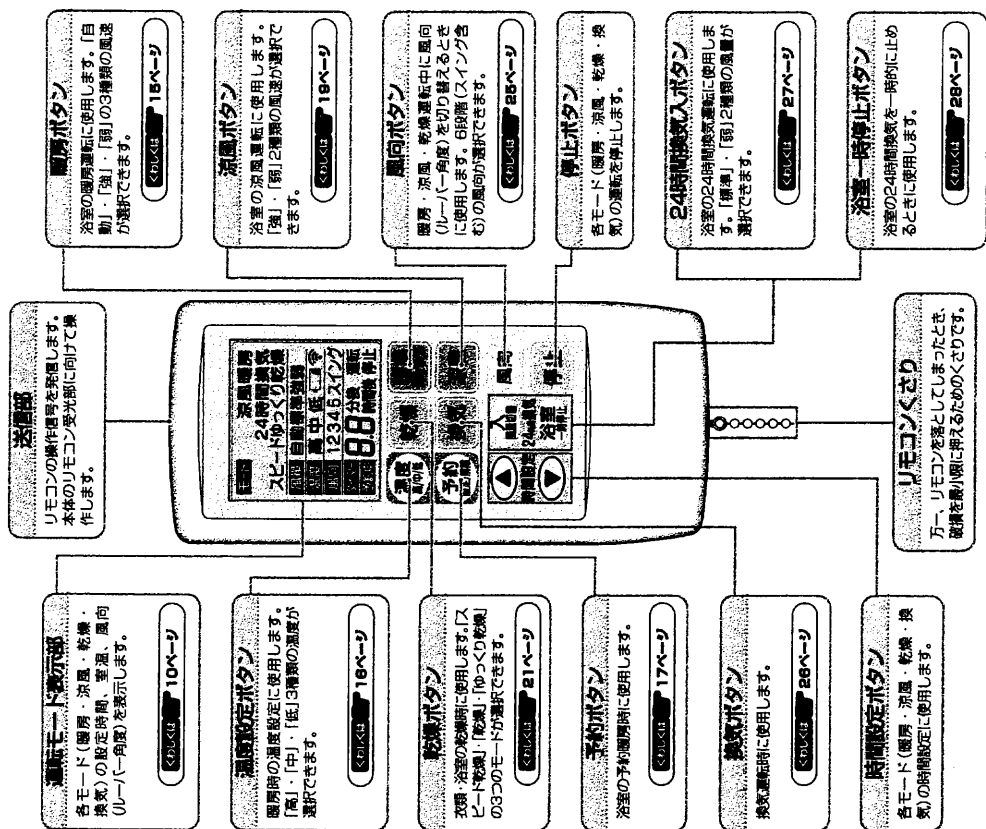

リモコン(運転モード表示部)

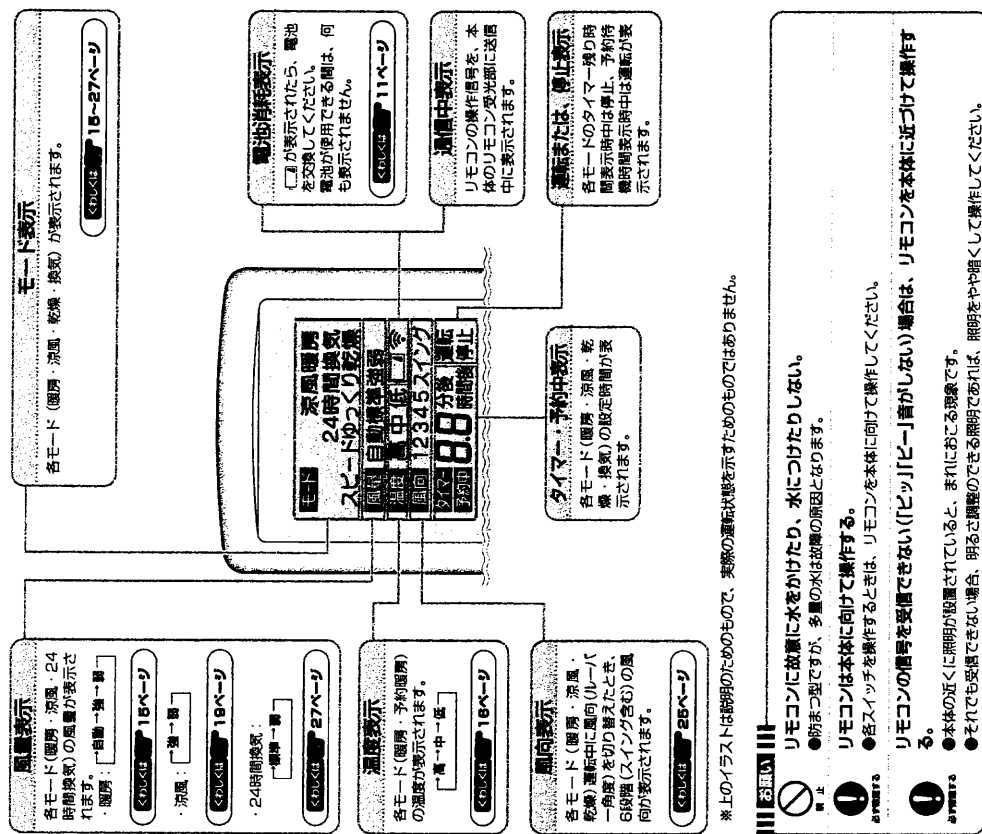

お使いになる前の準備

リモコンの準備

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に□が表示されたとき(10ページ)は、電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けてください。

●電池の交換


リモコンの電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。各運転モードで設定し直してください。

△注意

- アルカリ電池とマンガン電池を併用しないでください。
- リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。


1 裏蓋を取り外す。

- ①裏蓋を手で「あける」方向へゆっくり回す。(裏蓋は1回転ほど回すと外れます)
- ②裏蓋を取り外す。

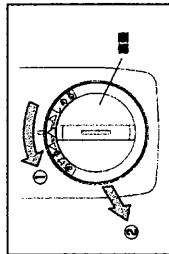

2 乾電池を入れる。


- ③電池(単4乾電池2本)を入れる。
・リモコン本体に表示してある⓪の方向に合わせて正しく入れてください。

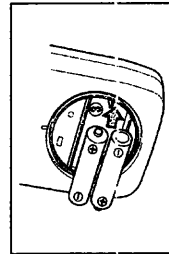

電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常1年を目安にしてください。

3 裏蓋を取り付ける。

- ④乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。(裏蓋の▲とリモコン本体の■を合わせた位置から閉めてください。)
- ⑤裏蓋を手で「しめる」方向へゆっくり回す。(裏蓋は1回転させると▲と■の位置が合ったところで止まります。)

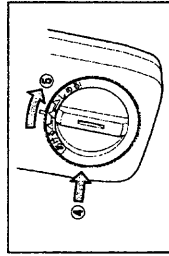


●裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
●裏蓋の内側の水滴を十分に拭き取ってから取り付けてください。

●リモコンホルダーへの付けかた／外しかた

リモコンホルダーに取り付ける

1 リモコンを取り付ける。


- ①「リモコンくさり」をホルダー下部に収納しながら、リモコン下部をホルダーに入れる。
- ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
・「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。

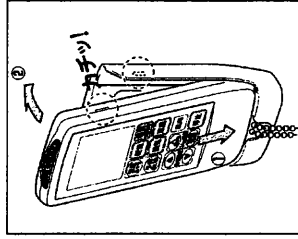

リモコンホルダーから取り外す

1 リモコンを取り外す。

- ①リモコンを上部に持ち上げる。
- ②手前に引き出す。

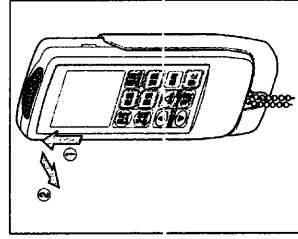


お使いになる前の準備

暖房・涼風運転の前に

暖房運転（暖房・予知暖房）や涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。


暖かい空気が逃げないように、必ず浴室の窓とドアを閉めてください。

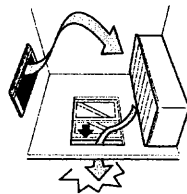

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。

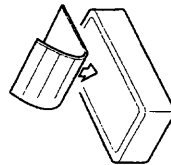


補足
浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

乾燥運転の前に

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」(23ページ)を参照してください。

1 浴槽の蓋をする。


浴槽の水を抜き、蓋をしてください。

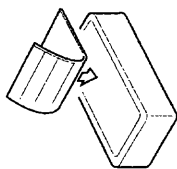

補足
お湯が残っていない場合でも、蓋をした方が早く乾燥できます。

2 浴室の窓とドアを閉める。


浴室の窓とドアを開けて、温風が逃げないようにしてください。

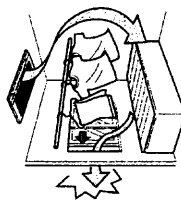

浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

3 浴室の温気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（26ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。

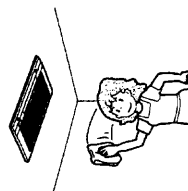


水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)

温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンが発生します。

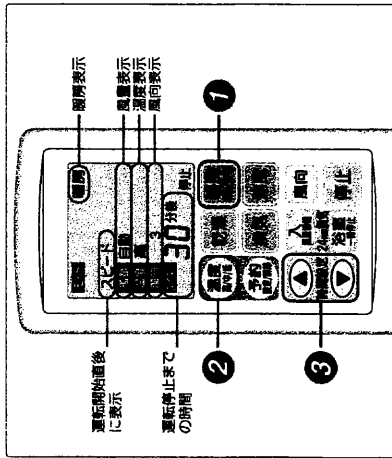

- ・運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(13ページ)。
- ・温風吹き出し方式による暖房のため、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- ・24時間換気運転中(27ページ)に暖房運転にした場合は、換気ファンは暖房運転中停止します。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1 リモコンを本体に向けて、を押す。




※リモコンが直視で受信します。

機器本体 [暖房] ランプが点灯(緑色)。

「スピード暖房」モードで暖房運転が開始されます。

機器本体 [プラスマクラスターランプ]が点灯(青色)。

マイナスイオンが発生します。



を押すたびに「暖房-中-低」と表示が切り替わります。

2

温度を押し、室温を調節する。

温度を押すたびに「暖-中-低」と表示が切り替わります。

3

を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(暖房)	設定時間(換気)
↑(増える)	5分~15分まで	5分
↓(減る)	15分~60分まで	0.5分(30分)のみ

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると

機器本体 [暖房] ランプと[プラスマクラスター]ランプが消灯。

約2分後に暖房運転を停止します。

補足

- ・温度が上がりにくい場合は「高」、温度が上がります場合は「低」でご使用ください。「低」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。
- ・浴室の暖房・大浴・季節などによって、設定温度が「中」「低」でも暖まりやすい場合は、ご使用をお控えください。
- ・浴室内上下の温度差により、足下が寒く感じられることがあります。
- ・運転開始時は、初めてご使用のときは「高」、次回からご使用のときは前回の設定温度になります。

- ・約2~3分後に、温風が吹き出して暖房運転が開始されます。
- ・リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは④、⑤を押して、残りの運転時間を設定します。

・運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)


初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
30分	15分(暖房のみ)、15分(換気のみ)、15分(暖房+換気)
1時間	1時間

- ・設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- ・途中で停止したいときは、途中で停止したいときは、本体機器の[運転]ランプと[プラスマクラスター]ランプが消灯し、プザー音がピーと鳴り暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

浴室を快適にする(涼風運転)

送風と換気で浴室の温度が下がり、快適に入浴できます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時に、マイナスイオンが発生します。

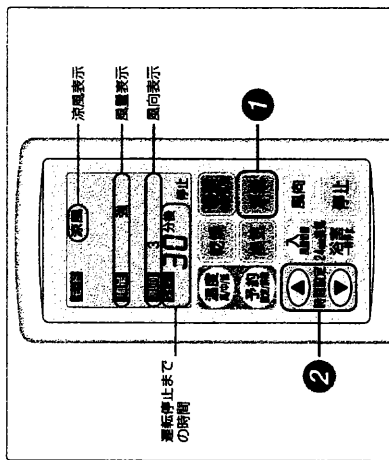

補足

- 入浴後は浴室内と機器内のカビ防止のため、換気運転(28ベージ)を行ってください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1 リモコンを本体に向けて、 を押す。

リモコンが本体に近づくと...

機器本体 [運転] ランプが点灯(緑色)。

風量「強」で涼風運転が開始されます。

機器本体 [プラスマクラスター] ランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。

を押すたびに「第一風」と風量が切り替わります。

補足

- 涼風運転および乾燥運転後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらくは風量がです。2〜3分待つと機器が冷え涼風になります。
- 換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。

風量について

風量	強	弱	静風の設定風量
強	強	弱	静風の設定風量

2 ▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分~1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間~10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10時間~12時間まで	1時間刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると...

機器本体 [運転] ランプと[プラスマクラスター] ランプが点灯。

涼風運転を停止します。

補足

- リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

- 運転時間を変更したいときは ▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

- 運転時間について (以下の時間で運転を開始します)

涼風運転	30分	静風の設定時間
初めにご使用のとき	次回からご使用のとき	

- 途中で停止したいときは 押すを押してください。本体機器の[運転]ランプと[プラスマクラスター]ランプが点灯し、ブザーが「ピー」と鳴り涼風運転を停止します。

乾燥運転をする

Diagram of the remote control for the VHS Hi-Fi VCR. The remote features a digital display showing '30' and '3' (minutes). The buttons are labeled as follows:

- 1**: 風向表示 (Wind Direction Display)
- 2**: 風向 (Wind Direction)
- 停止** (Stop)
- 逆巻** (Reverse)
- 停止** (Stop)
- 再生** (Play)
- 停止** (Stop)
- 30** (30 minutes)
- 3** (3 minutes)
- 2** (2 minutes)
- 1** (1 minute)
- 0.5** (0.5 minutes)
- 0.25** (0.25 minutes)
- 0.125** (0.125 minutes)
- 0.0625** (0.0625 minutes)
- 0.03125** (0.03125 minutes)
- 0.015625** (0.015625 minutes)
- 0.0078125** (0.0078125 minutes)
- 0.00390625** (0.00390625 minutes)
- 0.001953125** (0.001953125 minutes)
- 0.0009765625** (0.0009765625 minutes)
- 0.00048828125** (0.00048828125 minutes)
- 0.000244140625** (0.000244140625 minutes)
- 0.0001220703125** (0.0001220703125 minutes)
- 0.00006103515625** (0.00006103515625 minutes)
- 0.000030517578125** (0.000030517578125 minutes)
- 0.0000152587890625** (0.0000152587890625 minutes)
- 0.00000762939453125** (0.00000762939453125 minutes)
- 0.000003814697265625** (0.000003814697265625 minutes)
- 0.0000019073486328125** (0.0000019073486328125 minutes)
- 0.00000095367431640625** (0.00000095367431640625 minutes)
- 0.000000476837158203125** (0.000000476837158203125 minutes)
- 0.0000002384185791015625** (0.0000002384185791015625 minutes)
- 0.00000011920928955078125** (0.00000011920928955078125 minutes)
- 0.000000059604644775390625** (0.000000059604644775390625 minutes)
- 0.0000000298023223876953125** (0.0000000298023223876953125 minutes)
- 0.00000001490116119384765625** (0.00000001490116119384765625 minutes)
- 0.000000007450580596923828125** (0.000000007450580596923828125 minutes)
- 0.0000000037252902984619140625** (0.0000000037252902984619140625 minutes)
- 0.00000000186264514923095703125** (0.00000000186264514923095703125 minutes)
- 0.000000000931322574615478515625** (0.000000000931322574615478515625 minutes)
- 0.0000000004656612873077392578125** (0.0000000004656612873077392578125 minutes)
- 0.00000000023283064365386962890625** (0.00000000023283064365386962890625 minutes)
- 0.000000000116415321826934814453125** (0.000000000116415321826934814453125 minutes)
- 0.0000000000582076609134674072265625** (0.0000000000582076609134674072265625 minutes)
- 0.00000000002910383045673370361328125** (0.00000000002910383045673370361328125 minutes)
- 0.000000000014551915228366851806640625** (0.000000000014551915228366851806640625 minutes)
- 0.0000000000072759576141834259033203125** (0.0000000000072759576141834259033203125 minutes)
- 0.00000000000363797880709171295166015625** (0.00000000000363797880709171295166015625 minutes)
- 0.000000000001818989403545856475830078125** (0.000000000001818989403545856475830078125 minutes)
- 0.0000000000009094947017729282379150390625** (0.0000000000009094947017729282379150390625 minutes)
- 0.00000000000045474735088646411895751953125** (0.00000000000045474735088646411895751953125 minutes)
- 0.000000000000227373675443232059478759765625** (0.000000000000227373675443232059478759765625 minutes)
- 0.0000000000001136868377216160297393798828125** (0.0000000000001136868377216160297393798828125 minutes)
- 0.00000000000005684341886080801486968994140625** (0.00000000000005684341886080801486968994140625 minutes)
- 0.000000000000028421709430404007434844970703125** (0.000000000000028421709430404007434844970703125 minutes)
- 0.0000000000000142108547152020037174224853515625** (0.0000000000000142108547152020037174224853515625 minutes)
- 0.00000000000000710542735760100185871124267578125** (0.00000000000000710542735760100185871124267578125 minutes)
- 0.000000000000003552713678800500929355621337890625** (0.000000000000003552713678800500929355621337890625 minutes)
- 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125** (0.0000000000000017763568394002504646778106689453125 minutes)
- 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625** (0.00000000000000088817841970012523233890533447265625 minutes)
- 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125** (0.000000000000000444089209850062616169452667236328125 minutes)
- 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625** (0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625 minutes)
- 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125** (0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125 minutes)
- 0.000000000000000055511151231257827021181583404541015625** (0.000000000000000055511

流産液は、じし手には衣類乾燥のしかた「(23ページ)」を参考にしてください。

車庫中に流産液が追加すると十分乾燥しない場合があります。

・流産物の種類や量、尿水状態、経、流産の頻度や大きさ、気温や湿度によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥機をかけてください。

・運転モードを変更する場合は、リミコン本体の新しい1時間乾きのボタンを押すことにより、新しい1時間運転が開始されます。

[illegible]

機器本体 [付属] ランプが点灯(緑色)。

運転が開始されます。

機器本体 【プラスマクラスターランプが点灯(青色)。
除菌イオンが発生します。

「スローステップ」モードで、ゆっくりとモーターが切り替わります。

とモードが切り替わります。

乾燥運転をする

Diagram of the remote control for the VHS Hi-Fi VCR. The remote features a digital display showing '30' and '3' (minutes). The buttons are labeled as follows:

- 1**: 風向表示 (Wind Direction Display)
- 2**: 風向 (Wind Direction)
- 停止** (Stop)
- 逆巻** (Reverse)
- 停止** (Stop)
- 再生** (Play)
- 停止** (Stop)
- 30** (30 minutes)
- 3** (3 minutes)
- 2** (2 minutes)
- 1** (1 minute)
- 0.5** (0.5 minutes)
- 0.25** (0.25 minutes)
- 0.125** (0.125 minutes)
- 0.0625** (0.0625 minutes)
- 0.03125** (0.03125 minutes)
- 0.015625** (0.015625 minutes)
- 0.0078125** (0.0078125 minutes)
- 0.00390625** (0.00390625 minutes)
- 0.001953125** (0.001953125 minutes)
- 0.0009765625** (0.0009765625 minutes)
- 0.00048828125** (0.00048828125 minutes)
- 0.000244140625** (0.000244140625 minutes)
- 0.0001220703125** (0.0001220703125 minutes)
- 0.00006103515625** (0.00006103515625 minutes)
- 0.000030517578125** (0.000030517578125 minutes)
- 0.0000152587890625** (0.0000152587890625 minutes)
- 0.00000762939453125** (0.00000762939453125 minutes)
- 0.000003814697265625** (0.000003814697265625 minutes)
- 0.0000019073486328125** (0.0000019073486328125 minutes)
- 0.00000095367431640625** (0.00000095367431640625 minutes)
- 0.000000476837158203125** (0.000000476837158203125 minutes)
- 0.0000002384185791015625** (0.0000002384185791015625 minutes)
- 0.00000011920928955078125** (0.00000011920928955078125 minutes)
- 0.000000059604644775390625** (0.000000059604644775390625 minutes)
- 0.0000000298023223876953125** (0.0000000298023223876953125 minutes)
- 0.00000001490116119384765625** (0.00000001490116119384765625 minutes)
- 0.000000007450580596923828125** (0.000000007450580596923828125 minutes)
- 0.0000000037252902984619140625** (0.0000000037252902984619140625 minutes)
- 0.00000000186264514923095703125** (0.00000000186264514923095703125 minutes)
- 0.000000000931322574615478515625** (0.000000000931322574615478515625 minutes)
- 0.0000000004656612873077392578125** (0.0000000004656612873077392578125 minutes)
- 0.00000000023283064365386962890625** (0.00000000023283064365386962890625 minutes)
- 0.000000000116415321826934814453125** (0.000000000116415321826934814453125 minutes)
- 0.0000000000582076609134674072265625** (0.0000000000582076609134674072265625 minutes)
- 0.00000000002910383045673370361328125** (0.00000000002910383045673370361328125 minutes)
- 0.000000000014551915228366851806640625** (0.000000000014551915228366851806640625 minutes)
- 0.0000000000072759576141834259033203125** (0.0000000000072759576141834259033203125 minutes)
- 0.00000000000363797880709171295166015625** (0.00000000000363797880709171295166015625 minutes)
- 0.000000000001818989403545856475830078125** (0.000000000001818989403545856475830078125 minutes)
- 0.0000000000009094947017729282379150390625** (0.0000000000009094947017729282379150390625 minutes)
- 0.00000000000045474735088646411895751953125** (0.00000000000045474735088646411895751953125 minutes)
- 0.000000000000227373675443232059478759765625** (0.000000000000227373675443232059478759765625 minutes)
- 0.0000000000001136868377216160297393798828125** (0.0000000000001136868377216160297393798828125 minutes)
- 0.00000000000005684341886080801486968994140625** (0.00000000000005684341886080801486968994140625 minutes)
- 0.000000000000028421709430404007434844970703125** (0.000000000000028421709430404007434844970703125 minutes)
- 0.0000000000000142108547152020037174224853515625** (0.0000000000000142108547152020037174224853515625 minutes)
- 0.00000000000000710542735760100185871124267578125** (0.00000000000000710542735760100185871124267578125 minutes)
- 0.000000000000003552713678800500929355621337890625** (0.000000000000003552713678800500929355621337890625 minutes)
- 0.0000000000000017763568394002504646778106689453125** (0.0000000000000017763568394002504646778106689453125 minutes)
- 0.00000000000000088817841970012523233890533447265625** (0.00000000000000088817841970012523233890533447265625 minutes)
- 0.000000000000000444089209850062616169452667236328125** (0.000000000000000444089209850062616169452667236328125 minutes)
- 0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625** (0.0000000000000002220446049250313080847263336181640625 minutes)
- 0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125** (0.00000000000000011102230246251565404236316680908203125 minutes)
- 0.000000000000000055511151231257827021181583404541015625** (0.000000000000000055511

流産液は、じし手には衣類乾燥のしかた「(23ページ)」を参考にしてください。

車庫中に流産液が追加すると十分乾燥しない場合があります。

・流産物の種類や量、尿水状態、産道の腫れや大出血、気道や顔面によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥機をかけてください。

・運転モードを変更する場合は、リミコン本体の新しい1時間版のボタンを押すことによって、変更した運転モードが実行されます。

[illegible]

機器本体 [選定] ランプが点灯(緑色)。

運転が開始されます。

機器本体 【プラスマクラスターランプが点灯(青色)。
除菌イオンが発生します。

「スローステップ」モードで、ゆっくりとモーターが切り替わります。

とモードが切り替わります。

市町村	規定時間(範囲)	規定時間(単位)
▲	5分～1時間まで	5分単位
▲	18歳～68歳まで	0.5時間(30分)単位
▲	48歳～10時まで	0.5時間(30分)単位
▲	10時～12時まで	0.5時間(30分)単位
▲	10時～12時まで	1時間単位

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると

【機器本体】ランプと「プラスチックスター」ランプが消灯。

約2分後に運転を停止します。

叫聲

リモコンの[タイマー]表示は運転の残り時間の目安を表示しています。

乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。

運転時間を変更するときは

④・⑤を押して、残りの運転時間を設定します。

運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)

	初めてご使用の際	次回からご使用の際
スピーク 乾燥機	2時間	約10分の設定時間
乾燥機	3時間	約10分の設定時間
ゆっくり 乾燥機	1時間	約10分の設定時間

設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから（約2分後）停止します。

途中で停止したいときは

停止を押してください。[運転]ランプと[ブレーズマスタスター]ランプが消灯し、フザーが「ピー」と鳴り乾燥運転を停止します。


浴室で乾燥

●上手な衣類乾燥のしかた

上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。


ポイント1 洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

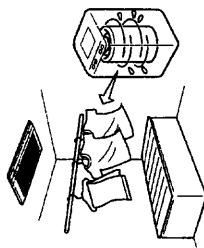


洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。

※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを替えるなど効果早く乾燥できます。

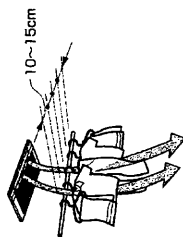


厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。

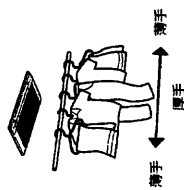

ポイント2 温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバー(温風吹出口)を調節してください。

くわしくは、「風向きの調節」(25ページ)を参照してください。

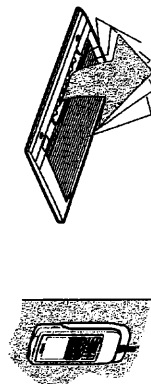


●衣類量の目安

●ハンガー数による目安
(ハンガーは10～15cmの間隔)

量	ハンガー数
4kg	13本以上
2kg	8本～12本程度
1kg	7本程度以下

(参考)代表的な衣類の量

バスタオル1枚	250g～300g
タオル1枚	130g～150g
シャツ(袖)1枚	110g～130g
ハンズ(袖)1枚	80g～80g
バスタオル(袖)上下	450g～500g
靴下(袖)1足	80g～70g

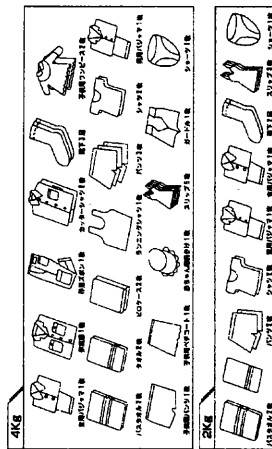

●乾燥時間の目安

洗濯機	乾燥時間	条件
RBH-C33K1SKP・C33K1SKD	乾燥	RBH-C261K1SKP・C261K1SKD
HBH-C304LCSK-JIP・C304LCSK-JI	乾燥	HBH-C260LCSK-JIP・C260LCSK-JI
スビード乾燥	乾燥	スビード乾燥
4kg	約1時間30分～2時間30分	約1時間30分～2時間30分
2kg	約50分～1時間20分	約50分～1時間20分
毛布(1枚)	約4時間(乾き40分)	約4時間(乾き40分)

その他の乾燥時間は、季節、室温、洗濯物の種類、乾き時間、洗濯物の量などによって異なります。


●ゆっくり乾燥運転について

- ・「スビード乾燥モード・乾燥モード」…温風で、衣類や浴室をすばやく乾燥させるときに使用します。(スビード乾燥運転時は、運転音が多少大きくなります。)
- ・「ゆっくり乾燥モード」…ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させるときに使用します。

ゆっくり乾燥の上手な使いかた

- ・夜間の就寝中にゆっくり乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。
- ・暖房の浴室のあいている時間を乾燥室として利用すれば、入浴前には乾燥完了です。
- ・衣類が少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せず乾燥モードをお使いください。(ゆっくり乾燥運転の方が乾燥運転をしたときよりランニングコストがかかると場合があります。)


「スビード乾燥モード」と「ゆっくり乾燥モード」の違い

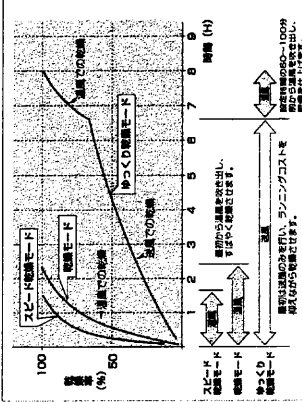

風向きの調節

風向切替(ルーバーの動作)をする

浴室の暖房・乾燥・涼風運転中に、温風(涼風)の吹き出し角度(ルーバー角度)の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて6段階です。

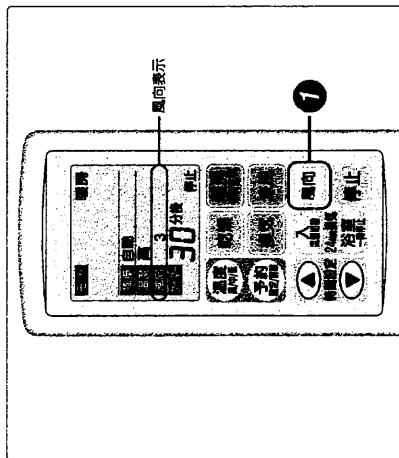

△注意

●温風(涼風)の吹き出し口・吸い込み口に障子や物を入れない。
内部でファンが高速で回転していますのでケガのおそれがあります。

!!!お読み!!!

・ルーバーは、手で操作しない。
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因となることがあります。また能力が下がったり安全装置が働いたり、故障することがあります。


1 リモコンを本体に向けて、風向を押す。

「風向」を押す。

「ルーバーがピピッと鳴り、」


風向を押すたびに「1-2-3-4-5」スイングと風向きが切り替わります。

スイングの範囲

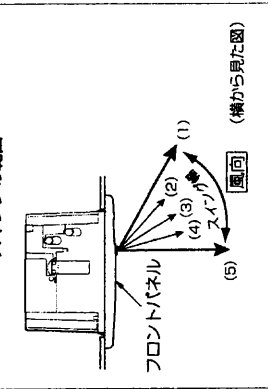

浴室の換気

換気する

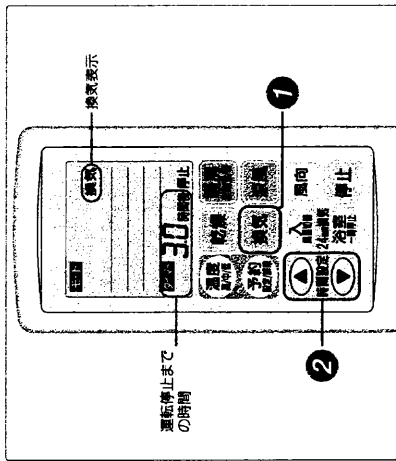

■補足

・浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽に蓋をしてください(13ページ)。
・入浴後は浴室内と機器本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1 リモコンを本体に向けて、換気を押す。

「ルーバーがピピッと鳴り、」

機器本体「運転」ランプが点灯(緑色)。

換気運転が開始されます。

2 ▲・▼を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲(増える)	5分・1時間まで	5分
▼(減る)	1時間・10時間まで	0.5時間(30分)減み
	10時間・12時間まで	1時間減み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると.....

機器本体「運転」ランプが消灯。

換気運転を停止します。

●補足
換気ファンは10秒経過後に運転を開始します。

・リモコンの「タイマー」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
・運転時間を変更したいときは
▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

・運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)


換気運転	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
	3時間	設置の既定時間

・途中で停止したいときは
停止を押してください。本体機器の「運転」ランプと「プラスマクラーター」ランプが消灯し、フザーが「ピー」と鳴り換気運転を停止します。

浴室の換気

24時間換気する

24時間換気は、自然結露口などから室外の空気を給気し浴室から換気を補います。

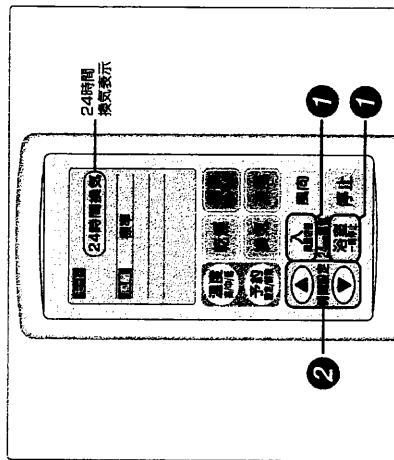

■補足
浴室に窓がある場合は、窓を開けてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり24時間換気効果が損なわれることがあります。
・24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
・停電などで、24時間換気が停止した時には、換気が停止したままの状態で、24時間換気を運転してください。

1 リモコンを本体に向けて、

▲ を押す。

「24時間換気」が表示されます。

「24時間換気」ランプが点灯（緑色）。

風速「標準」で24時間換気運転が開始されます。

▲ を押すたびに「風速一面」と風量が切り替わります。

■補足
換気ファンは10秒経過後に運転を開始します。

24時間換気「弱」について
通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌寒さ（気流感）を感じる場合は、「弱」でご使用ください。
「弱」にすると、換気量が標準のときより少なくなります。

24時間換気運転中に浴室の換気を一時停止するには

入浴中、24時間換気運転によって肌寒さを感じる場合、24時間換気運転を一時停止することができます。

1 リモコンを本体に向けて、

▲ を押す。

「24時間換気」が表示されます。

「24時間換気」ランプがゆっくり点滅。
浴室の24時間換気が停止します。

一時停止を解除するには再度 ▲ を押す。

「24時間換気」が表示されます。

「24時間換気」ランプが点灯（緑色）。

一時停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。

24時間換気を停止する

▲ を長く押す（3秒以上）。

「24時間換気」が表示されます。

「24時間換気」ランプが消灯。

24時間換気運転が停止します。

△注意

●24時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

■補足
浴室の一時停止時間について
(以下の時間で一時停止します)
一時停止時間
初めに入室のとき、24時間換気運転のとき

・一時停止を解除するには ▲ を押してください。
プザーが「ピー」と鳴り、機器の運転ランプが点灯し、24時間換気運転に戻ります。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 本体各部に置排水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ショート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。
- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも乗らないでください。
- 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

●リモコンのお手入れ(1カ月に1回程度)

リモコンのお手入れは、水を使わずにから拭きしてください。

△注意

- リモコンを、化学ぞうきん・ガラスクリーナー・アルカリ性洗剤・ベンジン・シンナーで拭いたり、タワシなどの固いものでこすらないでください。

●エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■補足

- ・エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり室温が出なくなつたのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す



エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。



フィルターの裏側にドレン水がたまっていることがありますので、注視しながら外してください。
・網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

3 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗ってください。



△補足

- ・汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- ・水洗いをしたときは、水気をよくきくってから十分に乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

4 エアフィルターを取り付ける

- ・エアフィルターは良く乾かしてから取り付けてください。

△注意

- ・エアフィルターを外したまままで運転しないでください。機器の故障の原因になります。エアフィルターは確実に装着してください。




●本体のお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

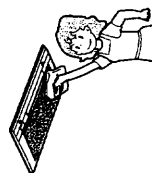


△補足

- ・お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

△おまけ

- ・ガソリン・シンナー・アルコール・化学洗剤・ベンジン・あかき粉・化学ぞうきん・スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。キズや変形および発色の原因になります。

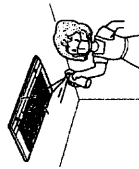

故障かな?と思ったら

吹舞臺

●リモコン関連

●風雲閣連

31

故障かな?と思ったら

吹舞臺

●リモコン関連

●風雲閣連

31

●温度関連

●乾燥関連

状況 現象	原因	処置
送風機、送風が弱くない。 (送風量が出ない) [乾燥ボタン]を押して動作 させても送風が出ない。	送風が設定温度まで上がっていない。	そのまましばらく待つてくださ (乾燥ボタンを押してから、2~3分 後に送風が出てきます)。 修理が必要です。お買い上げの販売店または、およりの当社の支店、営業所、出張所へご連絡ください。
乾燥能力が低下した。 送風は出ているが風が弱い。	エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてくだ さい(29ページ)。
送風は正常に出ている。	部屋のドア、窓が開いている。	ドア、窓を閉めてください。
	洗濯物に湿風があたっている。	ルーバーの角度を調節してくださ い(25ページ)。

知っておいてください

●換気関連

状況・現象	原因	処置
換気運転ができません。 換気ファンは回っている。	→ 浴槽にお湯が残っていて蒸気が開いている。	お湯を抜き、しっかりと蒸をしてください。
→ ファンが異常。		修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。

●音関連

状況・現象	原因	処置
異音発生 運転時異音が発生する。	→ 扇付部のゆらみ。 ファンモーターの振動。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
→ エアフィルターのガツツキ。		エアフィルターをしっかりと挿入してください。
運転開始時や停止直後などに「シュー」という音がする。	→ 温度変化にともなう熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。
運転、待機、乾燥運転時に「シュー」「シュー」と小さい音がする。	→ プラズマクラスター・イオン発生器の運転音です。	異常ではありません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 フロントパネルから水滴は落ちる。また、色のついた水滴が落ちる。	→ 浴室内に結露しているとき、フロントパネルに付着している水滴が落ちる場合があります。また入浴前や使用の後は入浴槽の溜った浴槽水が蒸発、結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。

エラー表示について

本体表示部(8ページ)の各ランプがエラーをお知らせします。

現象	原因	処置
本体の運転ランプが緑色に点滅する。	浴室暖房乾燥機の異常。	お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
本体の給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の異常。 (循環水の不足以外)	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らないときはお買い上げの販売店、もしくはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
本体の給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。

ご参考に

仕様


暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

項目	仕様	単位
型名	RBH-C333K1SNDP HBD-3304LCSK-J1P RBH-C333K1SND HBD-3304LCSK-J1	
設置形式	浴室天井埋込み設置	
浴室暖房サイズ	1.25坪以下のユニットバス	
外形寸法(ユニットバス内)	高さ25mm×幅474mm×奥行349mm	
質量	本体7.0kg±換気ユニット1.1kg	本体6.8kg
消費電力	消費電力、吹き出し式	
電源	200V(50/60Hz)	
運転モード	AC100V 50-60Hz	
運転モード	100V30(Aース110)、通風機24V20	
運転モード	CHジョイント(クイックジョイント)	
運転モード	φ100	
運転モード	4.9m ³ /分	3.3m ³ /分
運転モード	4.8m ³ /分	3.3m ³ /分
運転モード	4.2m ³ /分	2.3m ³ /分
運転モード	吹き出し 4.1m ³ /分	換気 3.7m ³ /分
運転モード	換気 1.33m ³ /分	換気 1.00m ³ /分
運転モード	吹き出し 3.7m ³ /分	換気 2.7m ³ /分
運転モード	換気 1.33m ³ /分	換気 1.00m ³ /分
運転モード	吹き出し 6.5m ³ /分	換気 4.8m ³ /分
運転モード	換気 2m ³ /分	換気 1.33m ³ /分
運転モード	吹き出し 4.7m ³ /分	換気 4.0m ³ /分
運転モード	換気 1.33m ³ /分	換気 1.33m ³ /分
運転モード	1.5m ³ /分	1.5m ³ /分
運転モード	1.0m ³ /分	1.0m ³ /分
運転モード	18W	15W
運転モード	16W	10W
運転モード	17W	20W
運転モード	15W	14W
運転モード	41W	40W
運転モード	22W	27W
運転モード	12W	11W
運転モード	8W	7W
運転モード	1.6W	1.2W
運転モード	3.3kW(ΔT=60K)	2.6kW(ΔT=60K)
運転モード	ワイヤレスリモコン(高さ185mm×幅70mm×厚20mm)	
運転モード	取扱説明書、工事説明書、保証書	


寸法図

単位: mm

RBH-C333K1SNDP
HBD-3304LCSK-J1P
RBH-C333K1SND
HBD-3304LCSK-J1

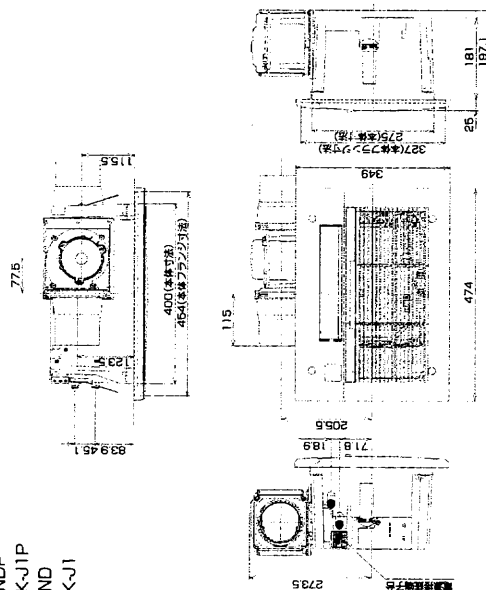

RBH-C261K1SNDP
HBD-2605LCSK-J1P
RBH-C261K1SND
HBD-2605LCSK-J1

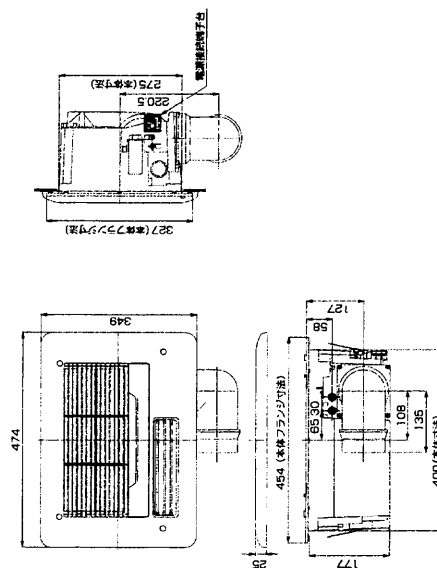

「故障かな?と思ったら」(31~33ページ)を見てもう一度ご確認ください。

△ 警告

● 確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで
お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支店、営業所、出張所にご連絡ください。
そのまゝご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・通関(できるだけわしく) (3) 現象(できるだけわしく)
- (2) 型式名・型式名は、フロントパネルに表示してあります。 (4) 訪問ご希望日

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

● 保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。
保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

● 保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支店、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

● お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支店、支店、営業所、出張所(別添の「連絡先」一覽表を参照してください)にお問い合わせください。

● 点検期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。

● 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支店、支店、営業所、出張所にご用命ください(有料)。

● 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

- ① 機能部品の点検、確認
- ② 掃除整備

● 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様の名前・ご住所・電話番号などの個人情報、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

● 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。