




浴室暖房乾燥機

(保証書付)
(家庭用)
(BL認定品)

HBD-3304KCSK-J1P ①1室換気型24時間換気機能付
HBD-3304KCSK-J2P ②2室換気型24時間換気機能付
HBD-3304KCSK-J3P ③3室換気型24時間換気機能付
HBD-3304KCSK-2P ④2室換気型24時間換気機能なし
HBD-3304KCSK-3P ⑤3室換気型24時間換気機能なし



取扱説明書

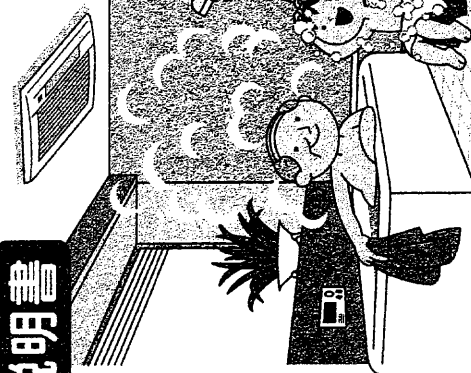

詳しいものは
2ページを
ご覧ください

もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	3
各部の名称とはたらき	9
お使いになる前の準備	11
浴室の温度を調節	13
浴室で乾燥	19
風向きを調節	22
浴室・脱衣室・トイレの換気	23
知っておいてください	28
ご参考に	32
保証書	裏表紙



ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 拙いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにて再購入してください。
- この保証書は国内専用です。海外で使用しないでください。
- この保証書は家庭用です。業務用のような使い方をされますと、著しく寿命が縮みます。

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。

プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社の商標です。

保証書

品名

浴室暖房乾燥機

HBD-3304KCSK-J1P HBD-3304KCSK-2P
HBD-3304KCSK-J2P HBD-3304KCSK-3P
HBD-3304KCSK-J3P

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本保証書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくはよりの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体 (お買い上げ日より) 2年 (熱交換器は3年)

保証期間中であり、またも次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでのご使用により故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でのご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使用された場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日 平成 年 月 日

販売店 住所・店名 電話 () -

保証責任者 東邦ガス株式会社 名古屋市中区栄町19番地18号 電話 (052) 871-3511

修理記録

年月日	修理内容	サービス員印

お読みさへ

1. この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
2. 本書は用済み付いたままの状態で紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間満了後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
5. 無料修理やアフターサービス等については、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。

FBH-C333-1087x01 (00)




256375

機能と特長

●一年中快適な入浴ができる機能を備えています。


暖房

＜詳しくは＞ 13ページ

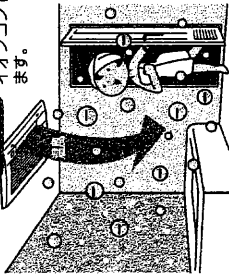

予約暖房

＜詳しくは＞ 15ページ

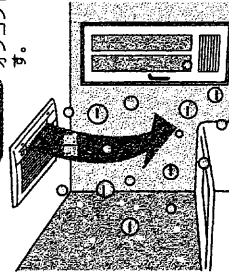


※イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

●住まい全体に新鮮な空気を循環
浴室に換気機能を備えています。

換気

＜詳しくは＞ 23ページ




24時間換気は、各居室外壁面の自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。

24時間換気

＜詳しくは＞ 24ページ


浴室、トイレ、脱衣室から24時間少量の換気を行います（イラスストはHBD-3304ACSK-J2Pをイメージしています）。

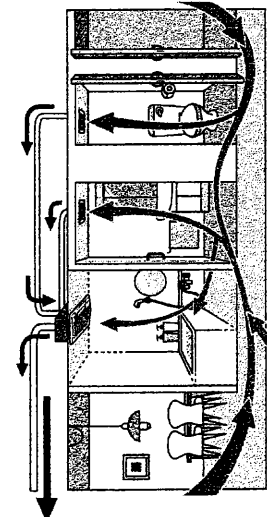

※HBD-3304KCSK-J1Pは1室（浴室のみ）、HBD-3304KCSK-J2Pは2室（浴室、トイレまたは脱衣室）の換気になります。
※HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3Pの機種には、24時間換気機能はありません。

涼風

＜詳しくは＞ 18ページ

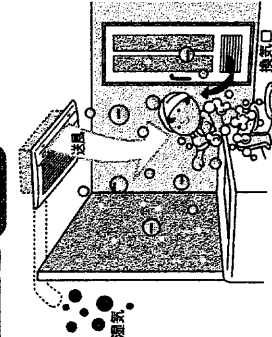


送風と換気で、暑い時期快適に入浴できます。同時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。

●浴室の乾燥、衣類乾燥などの機能を備えています。

乾燥

＜詳しくは＞ 19ページ

洗濯物を乾かす他、浴室乾燥させ、カビの発生などを抑えます。同時に除菌イオン（プラスマクラスタースイオン）を放出しクリーン運転します。

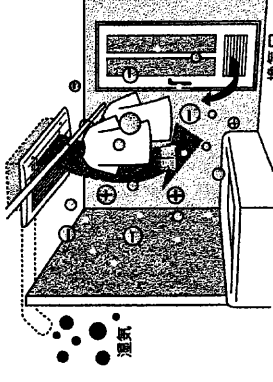

※クリーン運転…除菌イオン（プラスマクラスタースイオン）で、浴室に浮遊するカビ菌を不活性化します（菌面などに付着したカビには効果がありません）。

詳細もくじ

●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはたらき	9
本体	9
リモコン	10
●お使いになる前の準備	11
暖房・涼風運転の前に	11
換気運転の前に	11
乾燥運転の前に	12
●浴室の温度調節	13
浴室を暖める（暖房運転）	13
予約暖房運転をする	15
スピード暖房運転をする	17
浴室を快適にする（涼風運転）	18
●浴室で乾燥	19
乾燥運転をする	19
上手な衣類乾燥のしかた	20
衣類量の目安	21
●風向き調節	22
風向切替（ルーバーの動作）をする	22
●浴室・脱衣室・トイレの換気	23
換気する	23
24時間換気する	24
トイレ使用後に換気する（内部換気スイッチを使う）	25
トイレ外部換気の流れ運転時間を設定する	25
●知っておいてください	26
日常の点検とお手入れ	26
エアフィルターのお手入れ（1カ月に1回程度）	26
本体のお手入れ（1カ月に1回程度）	27
故障かな？と思ったら	28
リモコン関連/風量関連	28
運転関連/乾燥関連	29
換気関連/音関連/その他	30
安全装置が作動したときの処理	31
●ご参考に	32
仕様	32
寸法図	33
アフターサービス	34
●保証書	35

安全上のご注意 必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

総表示について次のような意味があります。



警告

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はいし
ない。
機器の設置・移動および付帯
設備工事については必ずお
買い上げの販売店またはも
よりの東邦ガス営業所・サ
ービスセンターに依頼し、
安全な位置に正しく設置し
て使用してください。




ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。
お客様ご自身では絶対
に工具を使用して分解
したり、修理・改造は
行わないでください。
思わぬ事故や故障の原
因になります。



CF、FE式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などにOF
式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機
器本体を取り付けられないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすお
それがあります。



低温やけどに注意。
長時間にわたり直接湯面を身体にあてない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のよう
な方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげるこ
とが必要です。
・乳幼児や自分の意思で体を動かさない方
・寝たきりの方
・皮膚感覚の弱い方
・お酒や薬を飲まれた方

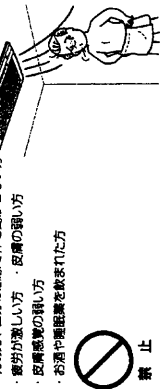

警告

浴室以外に機器を設置しない。
故障や思わぬ事故の原因になります。



頭髮や身体を乾かすために使用しない。
(浴室および脱衣室)
脱水症状や低温やけどの原
因になります。



異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合は
ただちに運転を中止する。
「故障かな?と思ったら」(28ペ
ージ)にしたがって処置をして
ください。



地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、
熱源機の取扱説明書にした
がって正しい熱源機の停止
操作を行ってください。



引火、燃焼のおそれのあるものの使用禁止。
ベンジン・ガソリン・ス
プレー缶やカセットボン
ベなどを機器の近くに置
いたり、使用したりしな
い。火災や燃焼のおそれ
があります。



食用油、機械油、バーマ液、ドライクリーニ
ング油、ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着
した衣類は乾燥後でも絶対に乾燥しない。
油の酸化熱による自然
発火や引火のおそれ
があります。



ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物
が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。




機器や物干しバーにぶらさがったり、異常に重
いものを干したりしない。
思わぬ事故につながります。




安全上のご注意

△注意

運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない。
内部でファンが高速運転しています。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。

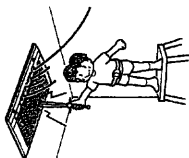


アース必要。
この機器はアース線が必要です。正しくアースされているのを確認してください。また、アース線はガス管・水道管・配線計・電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。

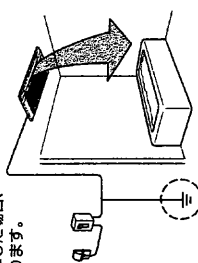


アース線を
確認する


フロントカバーやフィルターをはずして運転しない。
故障の原因になります。

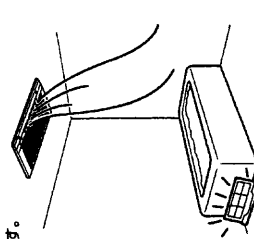


機器やリモコンに故障にお湯や水をかけない。
思わぬ事故や故障の原因になります。

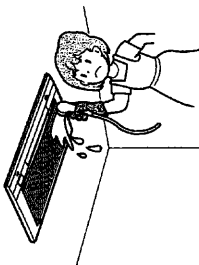

温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。
故障の原因になります。

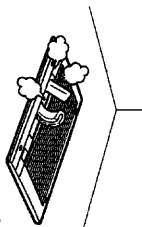


機器、リモコン、物干しバーに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。
万一、かかったときはすぐに水でぬらした布で拭き取ってください。サビ、故障の原因になります。

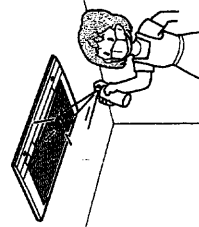


△注意

機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。
すべりや足指スリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないなどしてください。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にはのらないなどしてください。転倒やけがの原因になります。

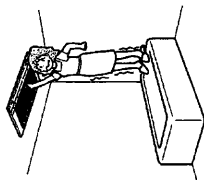

機器に洗濯物をふら下げない。
けがや故障の原因になります。

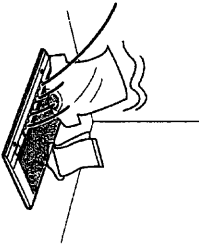

お手入れ前には必ず運転を停止する。
内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



凍結予防運転
・気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源線内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
・冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切りな
いでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破
損することがあります（詳しくは、熱源機の取扱説明
書をご覧ください）。



安全上のご注意

お願い

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないようご注意ください。
思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に風風や送風を直接あてない。
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの素材や商品の品質が低下する原因になります。
- 煙草、乾燥の運転中や運転直後は風風吹出口(ルーバー)に手をふれない。
風風吹出口(ルーバー)が高熱になっているため、手をふれないようにご注意ください。
- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節(上下風向切替)はリモコンで操作する。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
(風向きの調節)22ページを参照してください)
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく短めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口(吸気口)を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- 入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをすおそれがあります。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に風風が当たる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフロントパネルから落ちることがあります。

7


お願い

- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのパサパサ音が発生することがあります。
- リモコンの24時間換気運転を停止させないでください。
換気不足による室内空気汚染の原因になります。(24時間換気する)24ページを参照してください)


8

各部の名称とはたらき


温水式浴室暖房乾燥機 (天井埋込タイプ) の各部のなまえとはたらきををご紹介します。

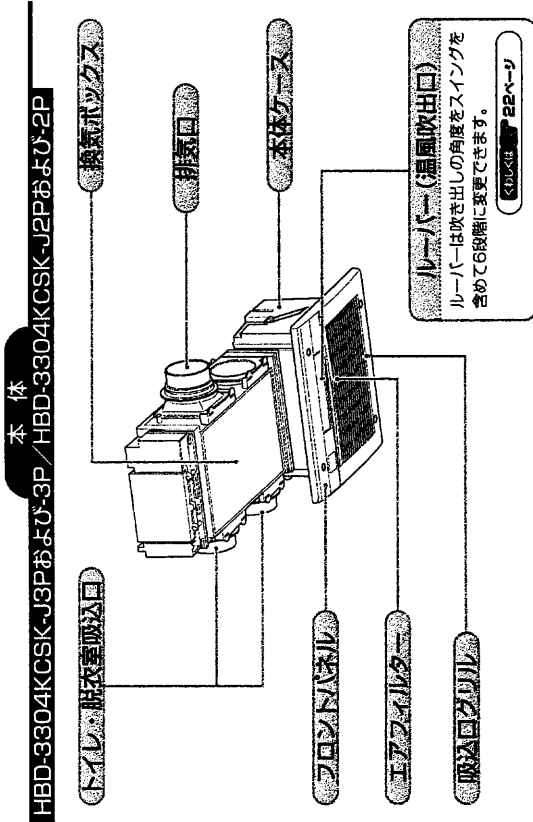

※イラストはHBD-3304KCSK-J3Pおよび3P型を示しています。
HBD-3304KCSK-J2Pおよび2P型の場合は、吸込口は1カ所だけになります。

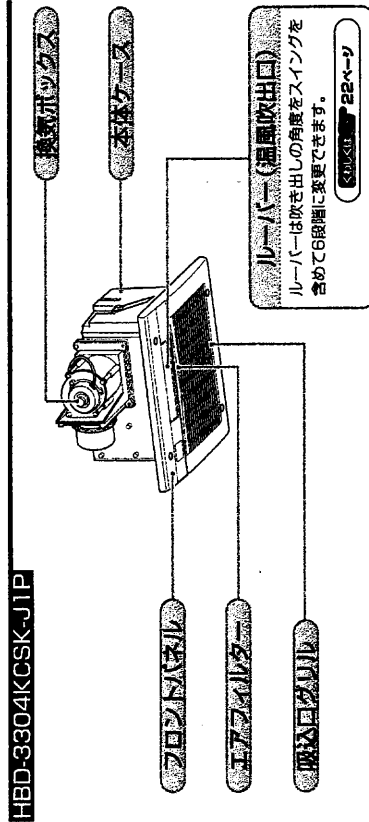

リモコン

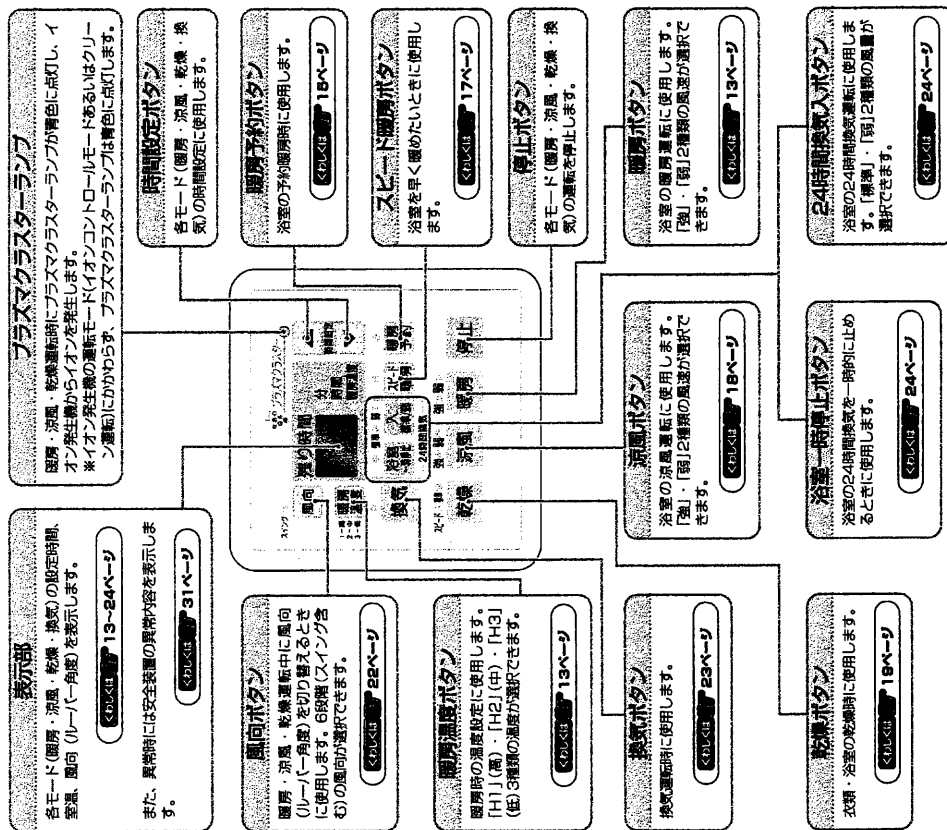

※HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3Pには、24時間換気機能がありませんので、24時間換気運転のためのボタンはありません。


お使いになる前の準備

暖房・涼風運転の前に

暖房運転（暖房・スピード暖房・予約暖房）や涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを開める。


暖かい空気が逃げないように、必ず浴室の窓とドアを開めてください。

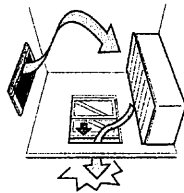

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。

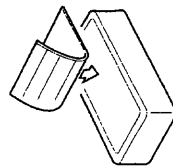


補足 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

乾燥運転の前に

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」(20ページ)を参照してください。

1 浴槽の蓋をする。


浴槽の水を放ぎ、蓋をしてください。

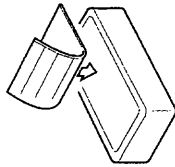

補足 お湯が残っていない場合でも、蓋をした方が早く乾燥できます。

2 浴室の窓とドアを開める。


浴室の窓とドアを閉めて、湿気が逃げないようにしてください。

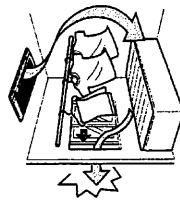

浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（23ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。

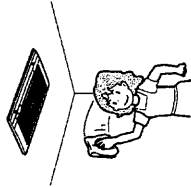


水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)


温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンが発生します。

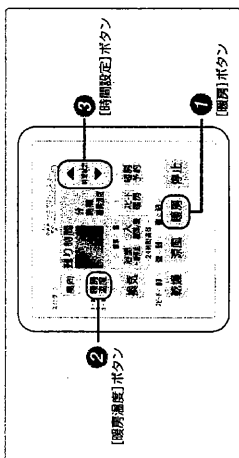

1 暖房を押す。


「暖房(強)」ランプが点灯(緑色)。
風速が「強」で暖房運転が開始されます。
プラスマックスラスタールランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。

暖房を押すたびに「強」→「弱」と風量が切り替わります。

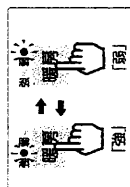

2 暖房を押し、室温を調節する。

暖房を押すたびに「H1」→「H2」→「H3」と表示が切り替わります。

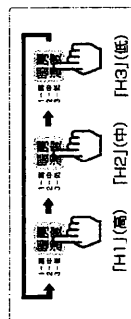

3

▲・▼を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分~30分まで	1分
▼	30分~1時間まで	5分
(長押し)	1時間~6時間まで	0.5時間(30分)

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると

「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラスマックスラスタール」ランプが消灯。
約2分後に暖房運転を停止します。

補足

・約2~3分後に、温風が吹き出して暖房運転が開始されます。
・リモコンの「残り時間」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。

・運転時間を変更したいときは
▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

・運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)

1 次	2 次	3 次	4 次
1 分	30 分	30 分	30 分
残り時間	残り時間	残り時間	残り時間


・設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから約2分後停止します。

・途中で停止したいときは
停止を押してください。
「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラスマックスラスタール」ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

● 予約暖房運転をする

冬場などの寒い時期、入浴前に浴室を暖めたいときなど、入浴時間に合わせて自動的に暖房運転ができます(予約暖房運転)。

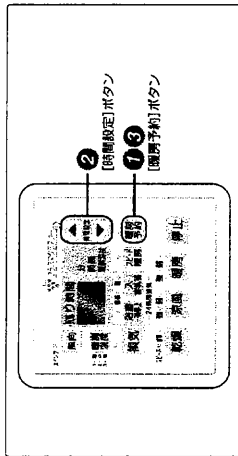

■ 補足

- ・運転前に浴室の窓とドアを開けておいてください(1ページ)。
- ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

● 補足

〈例〉「予約」(6時間後)に暖房運転をスタートする場合

1

暖房予約を押す。

[暖房予約] ランプ点滅(緑色)。

2

▲・▼を押して、予約時間を設定する。

E画が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分～30分まで	1分
増える	30分～1時間まで	5分
▼	1時間～10時間まで	0.5時間(30分)
(減る)	10時間～24時間まで	1時間

連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

・表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を表示します(暖房運転の設定時間の表示ではありません)。

・暖房運転時間について

(以下の時間で運転を開始します)

設定時刻	運転開始時刻
1時	2時
2時	3時
3時	4時
4時	5時
5時	6時
6時	7時
7時	8時
8時	9時
9時	10時
10時	11時
11時	12時
12時	13時
13時	14時
14時	15時
15時	16時
16時	17時
17時	18時
18時	19時
19時	20時
20時	21時
21時	22時
22時	23時
23時	24時

3

暖房予約を押す。

- ① [暖房予約] ランプ点灯(緑色)。
予約暖房運転中になります。

・暖房運転中に「予約」を押すと

- ② [暖房予約] ランプ消灯。
[暖房(強)] ランプと[スピード暖房] ランプが点灯(緑色)。
[スピード暖房]の設定で、暖房運転を開始します。

プラスマクラスターランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。

・暖房運転時間が経過すると

- ③ [暖房(強)] または、[暖房「弱」] ランプ消灯。
約2分後に暖房運転を停止します。


● 補足

- ・リモコンの[残り時間]表示は、予約暖房待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示します。
- ・予約の解除について
予約待機中に「予約」を押してください。[暖房予約] ランプが消灯し、暖房予約運転が解除されます。
- ・予約待機中の操作について
予約待機中に暖房、または他の機能を運転すると、運転したい機能のボタンを押して運転します。運転中に予約待機時間が経過すると暖房予約運転に切り替わります。
- ・予約待機中の予約内容変更について
予約待機中は、予約内容の変更(設定時間の変更)はできません。変更するときは、一度予約を解除し再度予約し直してください(すべてのモードの運転中に解除、再度予約をすることができません)。
- ・マイナスイオンについて
マイナスイオンが浴室内のイオンバランスを整えます。
- ・運転時間を延長したいときは
運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません(運転時間の延長は14ページを参照してください)。
- ・▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。
設定時間が終了したあと、機体の運転は機体を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。
- ・途中で停止したいときは
「予約」を押してください。暖房「強」または、暖房「弱」ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

浴室の温度を調節

●スピード暖房運転をする

非常に寒い日の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、暖房運転中に浴室を早く暖めたいときにご使用ください。スピード暖房の運転時間は15分です。

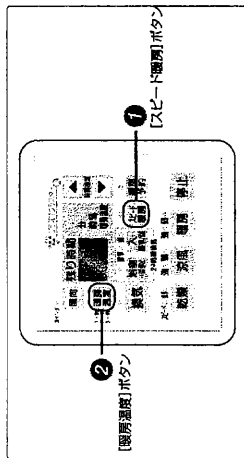

- 補足**
- ・運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(1ページ)。
 - ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

暖房運転中に操作してください。

1 スピード暖房を押す。

[スピード暖房] ランプ点灯 (緑色)。

2 暖房温度を押し、室温を調節する。

浴室内の温度を設定します。
13ページ②を行います。

①スピード暖房中。


15分経過するが、設定温度になると

② [スピード暖房] ランプ消灯。
スピード暖房運転が終了し、暖房運転に戻ります。

・スピード暖房の解除について
スピード暖房中に「暖房」を押してください。
[スピード暖房] ランプが消灯し、スピード暖房が解除されます。

浴室を快適にする(涼風運転)

送風と換気で浴室の湿度が下がり、快適に入浴できます。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時に、マイナスイオンが発生します。

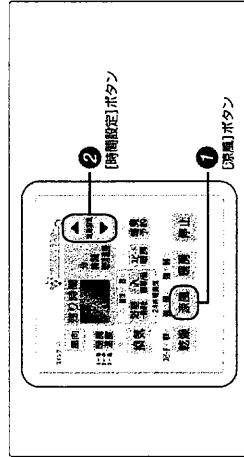

- 補足**
- ・入浴後は浴室内と換気室内のカビ防止のため、換気運転(23ページ)を行ってください。
 - ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1 涼風を押す。

[涼風(強)] ランプが点灯 (緑色)。
風速が「強」で涼風運転が開始されます。
プラスマクラスターランプが点灯 (青色)。
マイナスイオンが発生します。

涼風を押すたびに「強」→「弱」と風速が切り替わります。



2 ▲・▼を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(初期)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分~30分まで 30分~10分まで	1分単位 5分単位
▼ (減る)	10分~10分まで 10分~12分まで	0.5分単位(30分)単位 1分単位

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると
[涼風(強)] または、涼風[弱] ランプと
[プラスマクラスター] ランプが消灯。
涼風運転を停止します。

■補足

- ・暖房運転および乾燥運転後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまではしばらくは涼風がです。2~3分待つと機器が冷え涼風になります。
- ・換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。

・運転時間について
(以下の時間で運転を開始します)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき	運転の設定時間
30分	30分	

- ・リモコンの[残り時間] 表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- ・運転時間を変更したいときは
▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。


・運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間になっています。

・途中で停止したいときは
「消灯」を押してください。涼風[強] または、涼風[弱] ランプと[プラスマクラスター] ランプが消灯し、涼風運転を停止します。

浴室で乾燥

乾燥運転をする

洗濯物を乾かすことができます。また乾燥と同時に、自動で除菌イオン（プラズマクラスターイオン）が発生します。

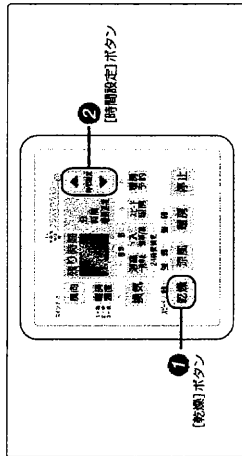

1 乾燥を押す。

「スピード」ランプが点灯（緑色）し、乾燥運転が始まります。

プラズマクラスターランプが点灯（青色）。除菌イオンが発生します。

乾燥を押すたびに「スピード」→「標準」とモードが切り替わり運転が開始されます。



2 ▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間（初期）	設定時間（単位）
▲	1分～30分まで	1分単位
▼	30分～1時間まで	5分単位
（減る）	1時間～6時間まで	0.5時間（30分）単位

運転時間が設定されます。

- 補足**
- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」（20ページ）を参考にしてください。
 - 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
 - 洗濯物の種類や量、防水状態、浴室の換気や大きさ、室温や湿度によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
 - 24時間換気運転中（24ページ）に乾燥運転にした場合は、換気ファンは一旦停止し、約10秒経過後から運転を開始します。（1室換気型換気扇の換気ファンは停止しません）
 - 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

- 補足**
- 早く乾燥させたいときは、スピード乾燥運転を使用してください。標準乾燥に比べ運転音が若干小さくなります。
 - 約2～3分後に、温風が吹き出して乾燥運転が開始されます。
 - 換気ファンは10秒経過後に運転を開始します。
 - マイナスイオンが浴室内に浮遊している「カビ菌」を不活性化させます（菌面などに付着したカビには効果がありません）。

- 運転時間について**
（以下の時間で運転を開始します）
- | モード | 初期設定時間 | 前回の乾燥時間 |
|------|--------|---------|
| スピード | 10分 | 前回の乾燥時間 |
| 標準 | 30分 | 前回の乾燥時間 |
- リモコンの「残り時間」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
 - 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、防水状態、浴室の換気や大きさ、室温や湿度によって異なります。
 - 運転時間を調整するときは、▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。
 - 運転開始時は、前回の乾燥運転の設定時間になっています。

● 補足


- 設定時間が終了すると、機器本体の運転は（約2分後）停止します。
- 途中で停止したいときは、[スピード乾燥]ランプと[プラズマクラスター]ランプが消灯し、約2分後に乾燥運転を停止します。

● 上手な衣類乾燥のしかた


上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

● ポイント1 洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

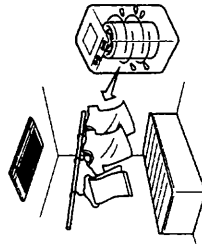

厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くことにより乾かすことができます。


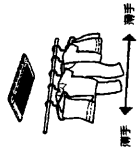


洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。

※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたたり、向きを替えると効率よく乾燥できます。

● ポイント2 温風の向きは洗濯物に向けて乾燥してください。


機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバー（温風吹出口）を調節してください。くわしくは、「風向きの調節」（22ページ）を参照してください。

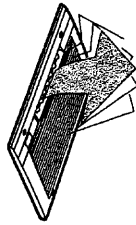

浴室・脱衣室・トイレの換気

換気する

換気扇としてご使用ください。

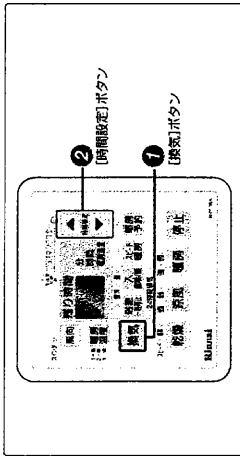

- 補足**
- ・浴室に水、またはお湯が残っているときは、必ず右側に蓋をしてください(1ページ)。
 - ・入浴後は浴室内と機械本体の間のカビ防止のため、換気運転を行ってください。
 - ・運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能の運転ボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

1 換気を押す。

「換気」ランプが点灯(緑色)し、運転が開始されます。

2 ▲・▼を押す、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分~30分まで	1分
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分
	1時間~10時間まで	0.5時間(30分)
	10時間~12時間まで	1時間

運転時間が設定されます。

途中で停止したときは、再度時間設定を行います。

「換気」ランプが点灯し、換気運転が停止します。

1 入換気を押す。

「入換気」ランプが点灯(緑色)し、風速が「標準」で、24時間換気運転が開始されます。



1 浴室を押す。

「浴室一時停止」ランプが点灯。浴室の24時間換気が停止します。


2 ▲・▼を押す、停止時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分~30分まで	1分
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分
	1時間~10時間まで	0.5時間(30分)
	10時間~12時間まで	1時間

途中で停止したときは、再度時間設定を行います。

24時間換気する

※HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3P型には、24時間換気機能はありません。
24時間換気は、浴室・脱衣室・トイレの自然給気口などから室外の空気を給気・換気することで、住居全体の換気を行います。

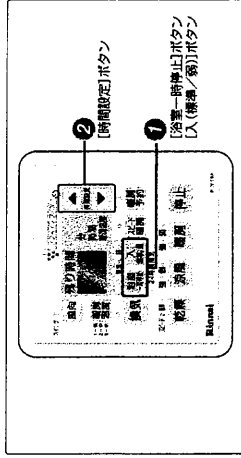

- 補足**
- ・浴室、脱衣室、トイレに窓がある場合は、窓を開けてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり24時間換気効果が期待できません。
 - ・24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。ただし、脱衣室または浴室に換気タクトが接続されている場合は、脱衣室または浴室からの換気は継続します。また、他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
 - ・停電などで、24時間換気が停止した時には、停電が復旧後、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。24時間換気が停止したままのときには、24時間換気を運転してください。

■補足 換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。

24時間換気「入」について
通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌寒さ(気流感)を感じる場合は、「弱」でご使用ください。
「弱」にすると、換気量が標準のときより少なくなります。

■補足 浴室の一時停止時間について
(以下の時間で運転を開始します)
・初めてご使用のとき
・次回からご使用のとき

24時間換気を停止する

「換気」ランプを長く押す(3秒以上)。
「入換気」ランプが点灯し、24時間換気運転が停止します。

▲注意

●24時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響を及ぼす原因となります。

浴室・脱衣室・トイレの換気

トイレ使用後に換気する(外部換気スイッチを使う)

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合(別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、トイレから換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転)し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0～10分の間で設定することができます。
※HBD-3304KOSK-J1P型には、外部換気スイッチ接続機能はありません。

■補足
・24時間換気運転中(24ページ)にトイレの換気をして、24時間換気は運転を続けます。

1 [外部換気スイッチ] を押す。

設定した時間、換気を行います。

2 トイレ換気中に [外部換気スイッチ] を押す。

設定した時間で換気を行った後、自動で停止します。

● トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する

1 換気を長く押す(3秒以上)。

表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードにかかります。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(初期)	設定時間(単位)
▲ (増える)	0分～10分まで	1分単位
▼ (減る)		

換気の遅れ運転時間が自動的に設定されます。

■補足
・換気ファンは10秒経過後に運転を開始します。

■補足
・表示部に、遅れ時間設定表示がでます。

0～10分の間で設定できます。
・換気時間を設定した後、約10秒経過すると、表示部は残り時間表示に戻ります。
・▲・▼ を押した後、[換気] を押しても換気時間がセットできます。
・初期設定値は「0」分です。


知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ショート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。
- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも乗らないでください。
- 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。

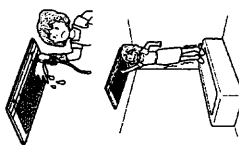

● エアフィルターののお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■補足

・エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、除湿や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったらのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。




フィルターの裏側にドレン水がたまっていることがありますので、洗濯しながら外してください。
・網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

知っておいてください

③ エアフィルターの電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを綺麗にしたままほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗ってください。




④ エアフィルターを取り付ける

エアフィルターは良く乾かしてから取り付けてください。

△注意

エアフィルターを外したまま運転しないでください。燃焼の故障の原因になります。エアフィルターは確実に装着してください。




●本体のお手入れ(1カ月に1回程度)


1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼって拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

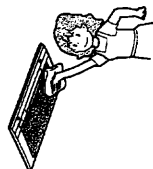

お風呂による乾燥は絶対にしないでください。



■補足

汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきやわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。水洗いをしたときは、水をよくきくってから十分に乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■補足

このほかにも異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●リモコン関連

状況・現象	原因	処置
リモコンボタンを押してもランプが点灯せず、電源もつかない。リモコンボタンを押してもランプが点灯しない。	プレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、機器本体の電源ブレーカーが作動していません。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●風量関連

状況・現象	原因	処置
吹き出し風量が少ない。風量調節は出るが風が強い。ファンが回っているが音がする。	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着しています。	エアフィルターの清掃をしてください(26ページ)。水滴を除去してください。
風量があるたままはない。(風量が出ない。リモコンボタンを押しても風量が出ない。)	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱源機の異常。	そのままだらう待ってから、2~3分後に風量が出てきます。 → 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
風量があるたままはない。(風量が出ない。リモコンボタンを押しても風量が出ない。)	●熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

知っておいてください

●温度関連

状況・現象	原因	処置
除湿能力が低下した。 除湿は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(26ページ)。
室温は正常に出ている。	→ 部屋のドア、窓が開いている。	ドア、窓を閉めてください。

●乾燥関連

状況・現象	原因	処置
乾燥力・除湿力が弱い。 (乾燥力が出ない) (除湿力が出ない)	室温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱源機の異常。 ●熱源機の異常。	→ そのまましばらく待つてください (乾燥ボタンを押してから、2~3分 後に室温が出てきます)。 → 修理が必要です。お買い上げの販 売店または、もよりの東邦ガス営業 所・サービスセンターへご連絡くだ さい。 → 乾燥機の取扱説明書にしたがって チェックしてください。それでも直 らないときはお買い上げの販売店、 またはもよりの東邦ガス営業所・サ ービスセンターへご連絡ください。
乾燥能力が低下した。 除湿は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてくだ さい(26ページ)。
室温は正常に出ている。	→ 部屋のドア、窓が開いている。 → 洗濯物に室温があたっていない。	ドア、窓を閉めてください。 ルーバーの角度を調節してくださ い(22ページ)。

●換気関連

状況・現象	原因	処置
換気運転がでない。 換気ファンは回っている。	→ 浴槽にお湯が残っていて蓋が開いて いる。 → ファンの異常。	お湯を抜き、しっかりと蓋をしてくだ さい。 修理が必要です。お買い上げの販 売店または、もよりの東邦ガス営業 所・サービスセンターへご連絡くだ さい。

●音関連

状況・現象	原因	処置
異音。 運転時異常音がある。	→ 解付部のゆるみ。 → エアフィルターのガタツキ。	修理が必要です。お買い上げの販 売店または、もよりの東邦ガス営業 所・サービスセンターへご連絡くだ さい。 エアフィルターをしっかりと挿入し てください。
運転開始時や停止直後に「ビ シ」などの音がする。	→ 温度変化にともなう熱膨張・収縮によ って発生します。	一時的なもので異常ではありません。
湿気、油臭、乾燥運転時に 「シュー、シュー」と音がする。	→ プラズマクラスターイオン発生器の重 垢です。	異常ではありません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 フロントパネルから水滴が 落ちる。また色のついた水 滴が落ちる。	→ 浴室内に結露しているとき、フロント パネルに付着している水滴が落ちる 場合があります。 また入浴剤をご使用の場合は入浴剤 の残った浴槽水が蒸発、結露し、色の ついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。

知っておいてください

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がっています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
16 点滅	空通止検出時	・使用中に10分間室温が60℃を超えた。 ・電気系統が故障している。	
31 点滅	浴室室温サーミスタ断線・短絡		修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくはお近くの電気ガス部、サービスセンターにご連絡ください。
32 点滅	浴室室温サーミスタ断線・短絡		
70 点滅	電圧バリュース異常	電気系統が故障している。	
62 点滅	循環ファン回転数異常		
68 点滅	排気ファン回転数異常		
96 点滅	熱源検出時	熱源検出時に何らかの故障が生じている。	
04 点滅	熱源検出時	熱源側の湯水異常。	熱源側の取扱説明書を読んで排水してください。

ご参考に

仕様

暖房の目安は湯房地を基準にしております。


項目	白	仕	2 室 換 気 型	3 室 換 気 型
品 名	HBD-3304KSK-JIP	HBD-3304KSK-2P	HBD-3304KSK-J3P	HBD-3304KSK-3P
設置 機 種	浴室換気乾燥暖房	浴室換気乾燥暖房	浴室換気乾燥暖房	浴室換気乾燥暖房
外形寸法(フロントパネル)	高さ255mm×幅474mm×奥行349mm	高さ255mm×幅474mm×奥行349mm	高さ255mm×幅474mm×奥行349mm	高さ255mm×幅474mm×奥行349mm
質量	本体7.0kg±換気ユニット4.1kg	本体7.0kg±換気ユニット4.1kg	本体7.0kg±換気ユニット4.1kg	本体7.0kg±換気ユニット4.1kg
電源	交流100V 50/60Hz	交流100V 50/60Hz	交流100V 50/60Hz	交流100V 50/60Hz
消費電力	100V3W(フェース1W)、通風機24W2心	100V3W(フェース1W)、通風機24W2心	100V3W(フェース1W)、通風機24W2心	100V3W(フェース1W)、通風機24W2心
運転モード	CHジョイント(クイックジョイント)	CHジョイント(クイックジョイント)	CHジョイント(クイックジョイント)	CHジョイント(クイックジョイント)
運転モード	φ100	φ100	φ100	φ100
運転モード	4.8m ² /分	4.8m ² /分	4.8m ² /分	4.8m ² /分
運転モード	4.2m ² /分	4.2m ² /分	4.2m ² /分	4.2m ² /分
運転モード	吹出し 4.1m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 4.1m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 4.1m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 4.1m ³ /分 換気 80m ³ /h
運転モード	吹出し 3.7m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 3.7m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 3.7m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 3.7m ³ /分 換気 80m ³ /h
運転モード	吹出し 6.5m ³ /分 換気 120m ³ /h	吹出し 6.5m ³ /分 換気 120m ³ /h	吹出し 6.5m ³ /分 換気 120m ³ /h	吹出し 6.5m ³ /分 換気 120m ³ /h
運転モード	吹出し 4.7m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 4.7m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 4.7m ³ /分 換気 80m ³ /h	吹出し 4.7m ³ /分 換気 80m ³ /h
運転モード	100m ³ /h	150m ³ /h	200m ³ /h	200m ³ /h
運転モード	(浴室100:トイ50)	(浴室100:トイ50)	(浴室100:トイ50)	(浴室100:トイ50)
運転モード	40~80m ³ /h	60~180m ³ /h	80~200m ³ /h	80~200m ³ /h
運転モード	18W	22W	22W	22W
運転モード	15W	19W	19W	19W
運転モード	16W	20W	20W	20W
運転モード	15W	18W	18W	18W
運転モード	41W	44W	44W	44W
運転モード	22W	27W	27W	27W
運転モード	12W	17W	17W	17W
運転モード	6~9W	6~25W	7~25W	7~25W
運転モード	1.6W	1.6W	1.6W	1.6W
運転モード	3.3kW(ΔT=60K)	3.3kW(ΔT=60K)	3.3kW(ΔT=60K)	3.3kW(ΔT=60K)
運転モード	ワイヤー・ドリル・モコン(高さ116mm×幅120mm×厚18.4mm)	ワイヤー・ドリル・モコン(高さ116mm×幅120mm×厚18.4mm)	ワイヤー・ドリル・モコン(高さ116mm×幅120mm×厚18.4mm)	ワイヤー・ドリル・モコン(高さ116mm×幅120mm×厚18.4mm)
運転モード	取組説明書、工機説明書、保証書	取組説明書、工機説明書、保証書	取組説明書、工機説明書、保証書	取組説明書、工機説明書、保証書

ご参考に


寸法図

単位：mm


1室換気型
HBD-3304KCSK-J1P

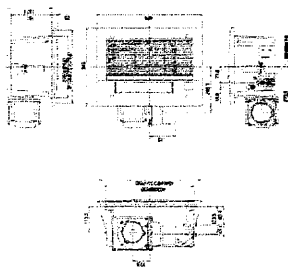

2室換気型
HBD-3304KCSK-J2P
HBD-3304KCSK-2P

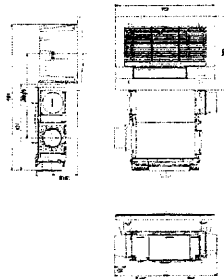

3室換気型
HBD-3304KCSK-J3P
HBD-3304KCSK-3P

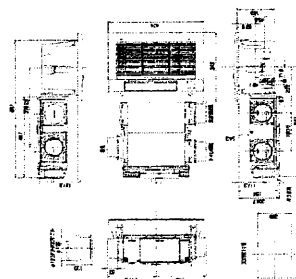

アフターサービス

「故障かな?と思ったら」(28~30ページ)を見てもう一度ご確認ください。

△警告

● 知照のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。そのまゝご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (2) 型式名 HBD-3304KCSK-J1P、HBD-3304KCSK-J2P、HBD-3304KCSK-J3P、
HBD-3304KCSK-2P、HBD-3304KCSK-3P
型式名は、フロントパネルに表示しております。
- (3) 現象(できるだけくわしく)
- (4) 防閑ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当該製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスはどのようにおこなうのか

●お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンター(別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください)にお問い合わせください。

●整備点検のおまもり(有料)

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。

●「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご依頼ください(有料)。

●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備