

取扱説明書


BL認定品

家庭用

保証書付

HBD-3305KCSK-JMP
HBD-3306KCSK-J2MP
HBD-3306KCSK-J3MP
HBD-3306KCSK-J2MP(B)
HBD-3306KCSK-J3MP(B)

1室換気型24時間換気機能付
2室換気型24時間換気機能付
3室換気型24時間換気機能付
2室換気型24時間換気機能付
3室換気型24時間換気機能付

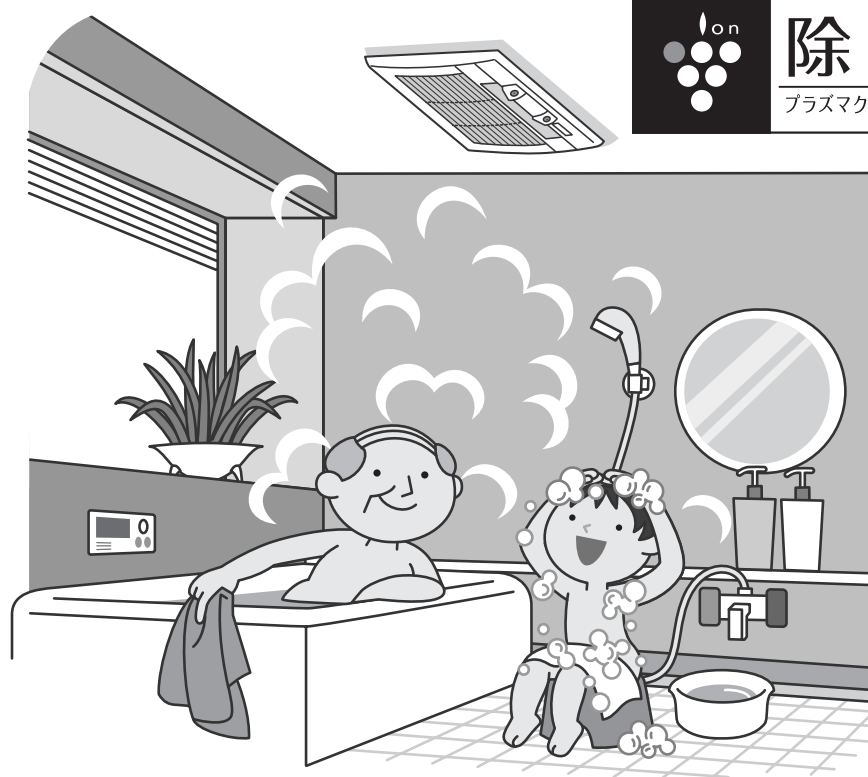

除菌イオン

プラズマクラスターイオン®による空気浄化

ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使わないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。

プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社の商標です。

詳しいもくじは
2ページを
ご覧ください

もくじ

機能と特長	1
安全上のご注意	3
各部の名称とはたらき	10
お使いになる前の準備	15
ミスト運転の楽しみ方	19
ミスト浴を楽しむ	21
浴室の温度を調節	25
浴室で乾燥	31
風向きの調節	35
浴室・脱衣室・トイレの換気	37
知っておいてください	42
故障かな？と思ったら	48
ご参考に	54
保証書	裏表紙

機能と特長

● 一年中使える、快適ミスト機能を備えています。

ホットミスト

くわしくは  21ページ

ホットミストで発汗、汚れや老廃物を排出し、お肌の健康を保ち、暖かく快適な入浴が楽しめます。



クールミスト

くわしくは  23ページ

夏場の入浴後のほてった身体もクールミストですっきりさわやかです。




● 一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房

くわしくは  25ページ


寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。同時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。

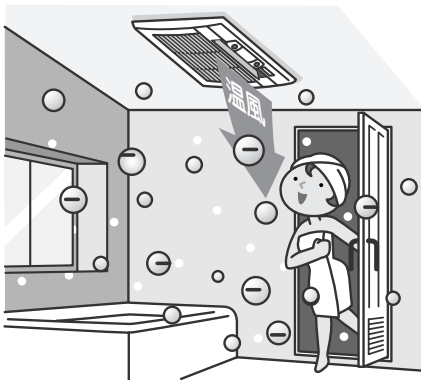

予約暖房

くわしくは  27ページ


入浴時間に合わせて、浴室暖房が予約できます。暖房運転時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。

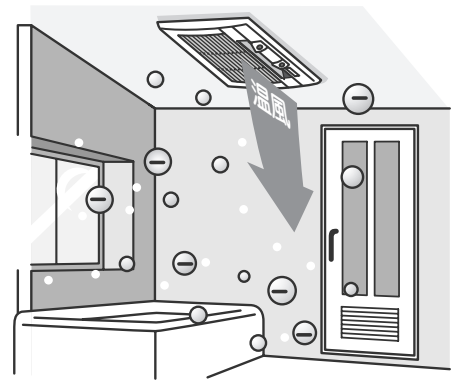

涼風

くわしくは  29ページ

送風と換気で、暑い時期でも快適に入浴できます。同時にマイナスイオンを放出しイオンコントロールします。

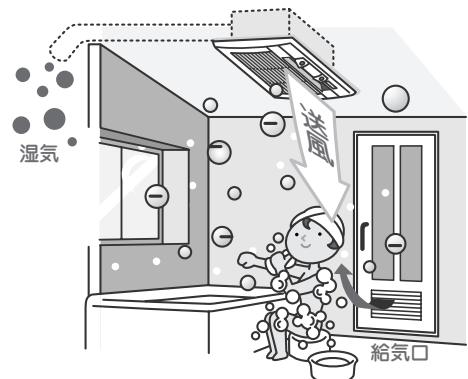


*イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

● 浴室の乾燥、衣類乾燥などの機能を備えています。

乾燥

くわしくは 31 ページ

洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えます。同時に除菌イオン（プラズマクラスターイオン）を放出しクリーン運転をします。

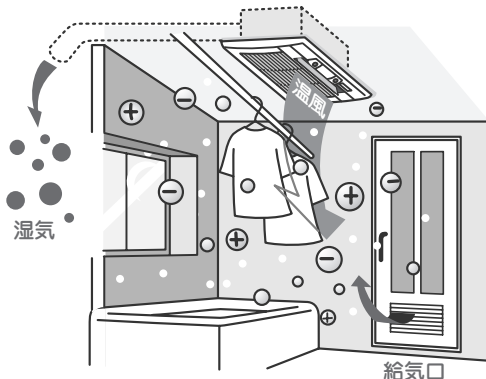

* クリーン運転…除菌イオン（プラズマクラスターイオン）で、浴室に浮遊するカビ菌を不活性化します。（壁面などに付着したカビには効果がありません。）

● 浴室の換気機能を備えています。

換気


くわしくは 37 ページ

浴室の換気扇としてご使用できます。

24時間換気

くわしくは 39 ページ

浴室、トイレ、脱衣室から24時間少風量の換気を行います。（1室換気型は浴室のみ、2室換気型は浴室と脱衣室またはトイレ、3室換気型は浴室と脱衣室、トイレになります。）

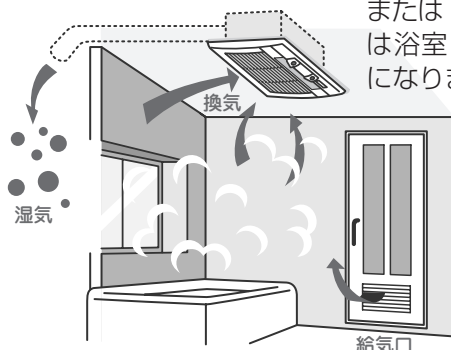

イラストは1室換気型の例

24時間換気 浴室・脱衣室などから24時間少風量の換気を行います。室外の空気を給気し、浴室から換気をする事で住戸全体の換気を補います。


●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはたらき	10
本体	10
リモコン	12
●お使いになる前の準備	15
リモコンの準備	15
リモコン蓋の開閉は	15
電池の交換	15
リモコンホルダーへの付けかた／外しかた	16
暖房・ミスト・涼風運転の前に	17
換気運転の前に	17
乾燥運転の前に	18
●ミスト運転の楽しみ方	19
運転前のポイント	19
運転中のポイント	20
運転後のポイント	20
●ミスト浴を楽しむ	21
ホットミスト運転	21
クールミスト運転	23
●浴室の温度を調節	25
浴室を暖める（暖房運転）	25
予約暖房運転をする	27
浴室を快適にする（涼風運転）	29
●浴室で乾燥	31
乾燥運転をする	31
上手な衣類乾燥のしかた	33
衣類量の目やす	34
乾燥時間の目やす	34
●風向きの調節	35
風向切替（ルーバーの動作）をする	35
●浴室・脱衣室・トイレの換気	37
換気をする	37
24時間換気をする	39
トイレ使用後に換気する（外部換気スイッチを使う）	41
トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する	41
●知っておいてください	42
日常の点検とお手入れ	42
リモコンのお手入れ	42
エアフィルターのお手入れ（1カ月に1回程度）	42
本体のお手入れ	43
ミスト弱運転時のミストノズル切り替えについて	44
長期間使用しないときは	45
熱源機の給湯リモコンに浴室暖房ボタンがある場合は	47
浴室リモコンを万一落下させたりして蓋が外れてしまったときの処置	47
●故障かな？と思ったら	48
故障かな？と思ったら	48
リモコン関連/風量関連	48
温度関連/ミスト関連	49
乾燥関連/換気関連	50
音関連/その他	51
安全装置が作動したときの処置	52
●ご参考に	54
仕様	54
寸法図	55
アフターサービスについて	56
●保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。




警告

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はし
ない。

機器の設置・移動および付帯
設備工事については必ずお
買い上げの販売店またはも
よりの東邦ガス営業所・サ
ービスセンターに依頼し、
安全な位置に正しく設置し
て使用してください。



禁 止

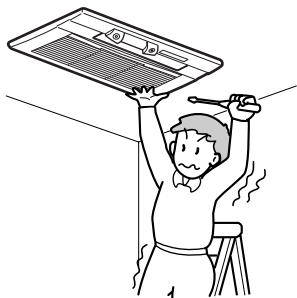

CF、FE式風呂釜とは併設禁止。

浴室内または、浴室に隣り合わせている脱衣室などにCF
式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機
器本体を取り付けしないでください。

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすお
それがあります。




禁 止

ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対
に工具を使用して分解
したり、修理・改造は
行わないでください。
思わぬ事故や故障の原
因になります。



分解禁止

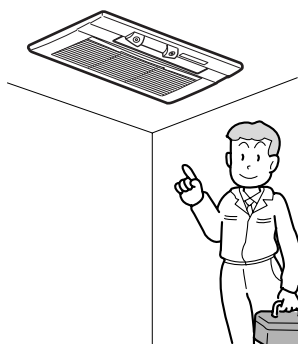

長時間にわたり直接温風やミスト噴霧を身体にあ
てない。

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のよう
な方が使用の場合は、まわりの人が注意してあげるこ
とが必要です。

- 乳幼児や自分の意思で体を動かせない方
- 疲労が激しい方 ●皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お酒や睡眠薬を飲まれた方

次の方はミスト運転の使用をしない。

- 妊娠中の方、心臓病の方、動脈硬化の方、高血圧の方、貧血症の方、感
染症の方、皮膚病の方、呼吸器障害の方、体調の悪い方、睡眠薬を飲ま
れた方、発熱のある方、糖尿病の方、医師から入浴を禁じられている方



禁 止

⚠ 警告



禁 止

浴室以外に機器を設置しない。


温度が上昇し、壁やクロスの変色、はがれなど故障や思わぬ事故の原因になります。

ホットミスト運転中や運転後しばらくは、ミストノズル(ミスト噴出口)付近に触れたり、顔や手を近づけない。

高温になっていますので、やけどの原因となります。



禁 止

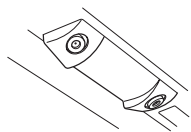


異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。

「故障かな?と思ったら」(48ページ)にしたがって処置をしてください。



運転を中止する

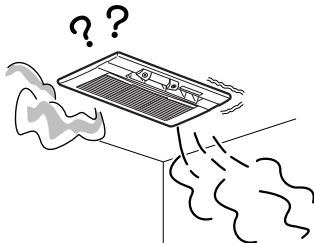


引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。

ベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。火災や爆発のおそれがあります。



禁 止

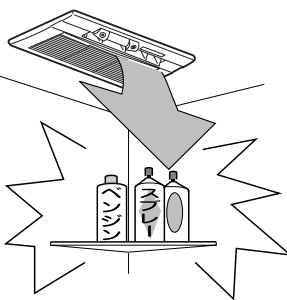


衣類乾燥のときは、ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。

火災のおそれがあります。



禁 止

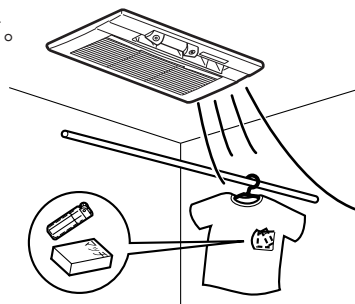

頭髮や身体を乾かすために使用しない。

脱水症状や低温やけどの原因になります。



禁 止




地震・火災など緊急の場合の処置。

地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。



運転を中止する

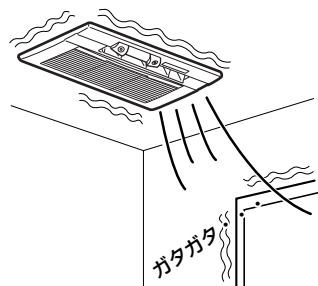


食用油、機械油、パーマ液、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させない。

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。



禁 止

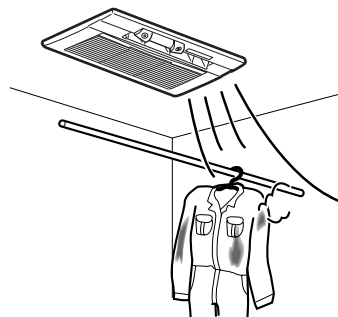

機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。

思わぬ事故につながります。



禁 止




⚠ 注意

運転中に温風吹出口や空気吸込口などに指や棒を入れない。

内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。



禁 止

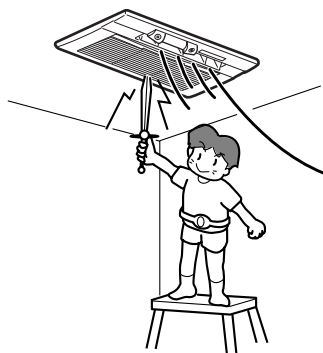

ミストノズルの穴には鋭利な物(針金)などを差し込まない。



禁 止


ミストの噴霧量に変化するなど故障の原因になります。

アース必要。

この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。



アース線を
確認する

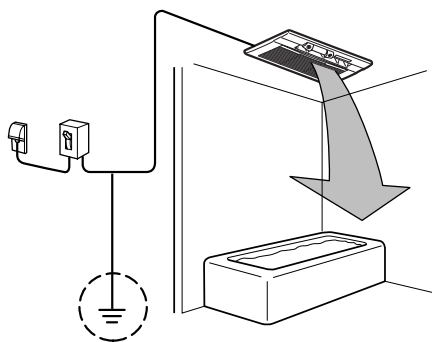


フロントパネルやフィルターをはずして運転しない。

故障の原因になります。



禁 止

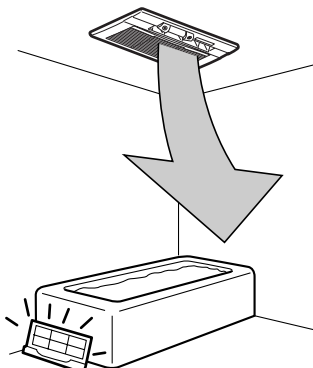

機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。思わぬ事故や故障の原因になります。



禁 止




温風吹出口・ミスト噴出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。

故障の原因になります。



禁 止

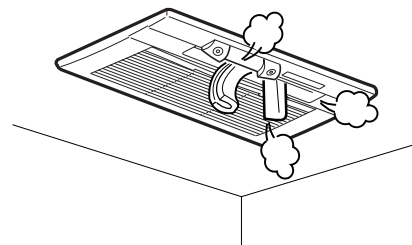


機器、リモコン、ランドリーパイプに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。

万一、かかったときはすぐに水でぬらした布で拭き取ってください。サビ、機器の故障、樹脂部の割れの原因になります。



禁 止

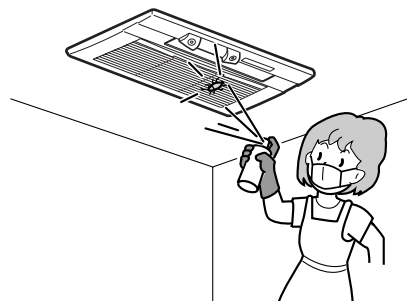


⚠ 注意

機器に洗濯物をぶら下げない。
けがや故障の原因になります。



禁 止

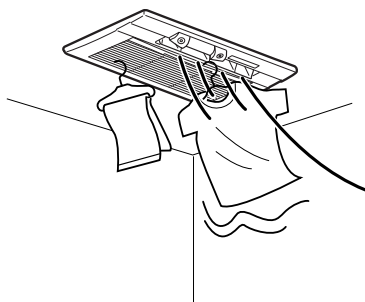


機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。

すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないでください。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にのらないでください。転倒やけがの原因になります。



禁 止

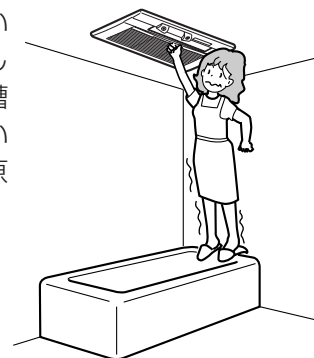

お手入れ前には必ず運転を停止する。
内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



禁 止

せっけんは、ミストがかからないように箱へ入れるか、かからない所へ置く。
せっけんなどは、ミストがかかると溶けやすくなります。



必ず行う

凍結予防運転

- 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
- 冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切らないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機取扱説明書をご覧ください。)



禁 止

お願い

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する。
思わぬ事故の原因になります。
- 動植物に温風や送風・ミストを直接あてない。
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 暖房、乾燥、ホットミストの運転中や運転直後は温風吹出口(ルーバー)に手をふれない。
温風吹出口(ルーバー)が高温になっているため、手をふれないようにご注意ください。
- ホットミスト・クールミスト運転中にミストノズルに向いて目を開けない。
ミスト噴霧の上水が目に入り、目が充血したり、痛くなったりすることがあります。

お願い

- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。また、ミストがかからないようにしてください。
- 風向調節(上下風向切替)はリモコンで操作してください。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
(「風向きの調節」35ページを参照してください。)
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく縮めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口(給気口)を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水滴下する場合がありますのでご注意ください。
- ミスト運転・入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをするおそれがあります。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがありますが、ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのバサバサ音が発生することがあります。
- 旅行などで長期使用しない場合は、リモコンの電池を外してください。
リモコンの電池の交換については、「リモコンの準備」(15ページ)を参照してください。
- リモコンは防まつタイプですが故意に水をかけないでください。
故障の原因になります。
- リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。
故障の原因になります。
- ホットミスト運転中にミストが当たる金属製品は熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所に置かないでください。また、ホットミスト・クールミスト運転時は、ランドリーパイプをかたづけてください。
- ホットミストやクールミスト運転中、運転後は、フロントパネルやエアフィルターに付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。
- 温度や湿度が上がると、浴室の臭いが感じやすくなったり、水あかやカビが発生しやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。




長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●長期使用製品安全表示制度について

- 長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に亘り使用される製品の中で、経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度です。」
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

●機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
機器およびリモコンの正面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。

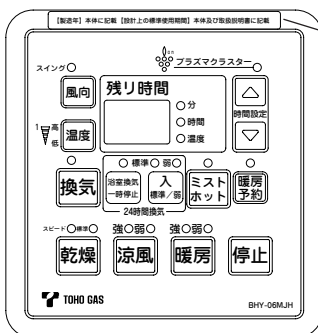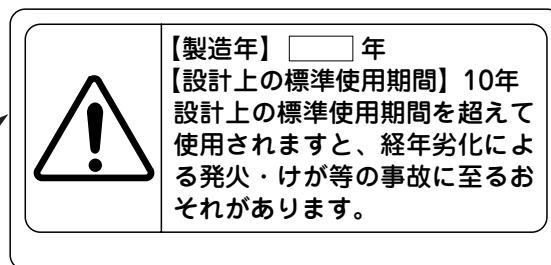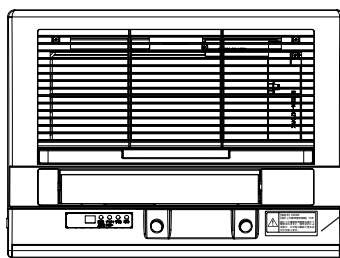

【製造年】 本体に記載 【設計上の標準使用期間】 本体及び取扱説明書に記載

安全上のご注意

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間*を10年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成		4人世帯	
環境条件	電圧	100V	
	周波数	50Hz／60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65％RH	
	設置条件	標準設置	
負荷条件		定格負荷	
想定時間	1年の使用時間	暖房時間	181時間／年
		乾燥時間	325時間／年
		涼風時間	120時間／年
		換気時間	1460時間／年

注：24時間換気（常時換気）のものは、8760時間／年とする

注：ミストサウナ運転は暖房運転に含む

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。


※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

各部の名称とはたらき

温水式浴室暖房乾燥機の各部のなまえとはたらきをご紹介します。

本 体

HBD-3305KCSK-JMP

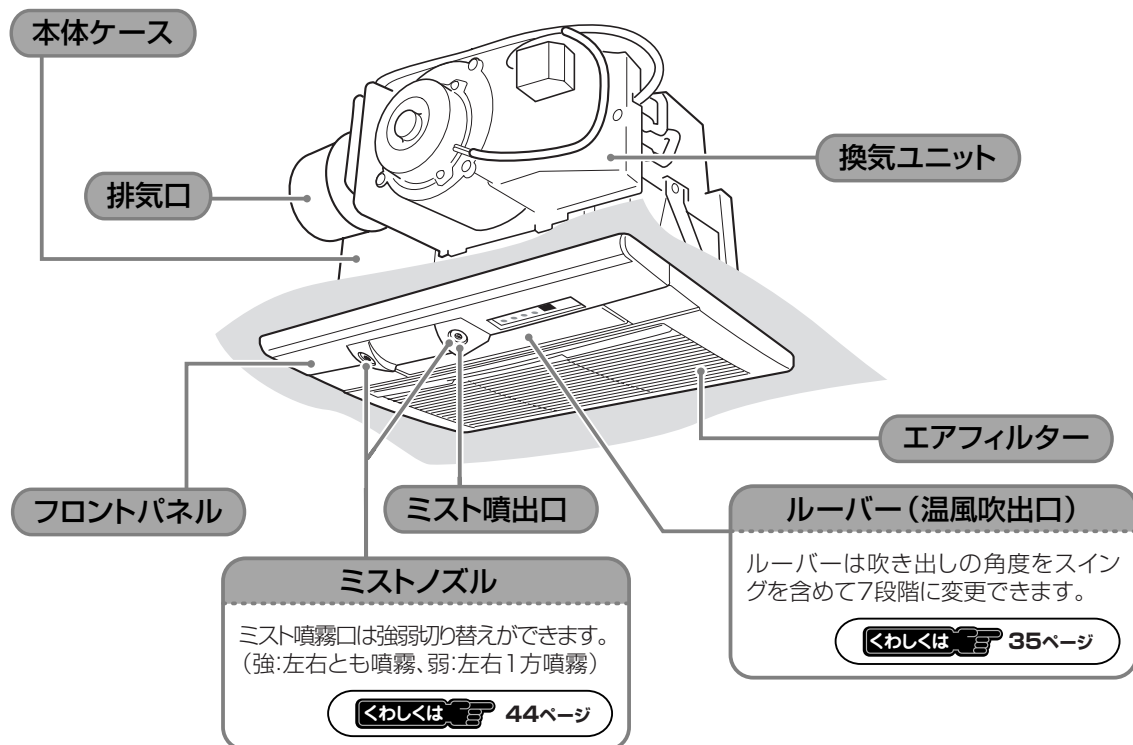


HBD-3306KCSK-J2MP

HBD-3306KCSK-J3MP

HBD-3306KCSK-J2MP(B)

HBD-3306KCSK-J3MP(B)

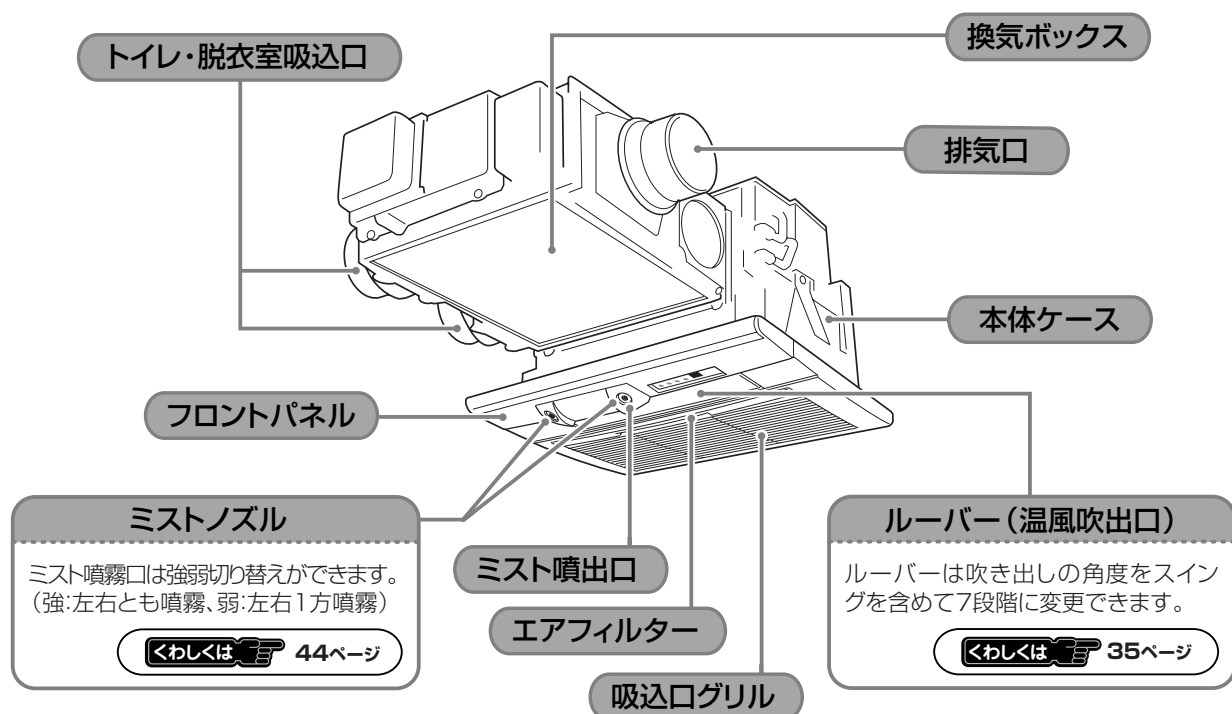

各部の名称とはたらき

本体表示部

本体表示部

リモコン受光部

リモコンの操作信号を受光する部分です。リモコンの送信部は本体受光部に向けて操作してください。

運転ランプ

緑色点灯時：正常に運転しています。

点滅時：機器本体の異常です。

（以下の状態になった場合は、「故障かな？と思ったら」（52ページ安全装置が作動したときの処置）をよくお読みください。）

- ランプの緑色点滅…機器本体の異常
- ランプの赤色点灯…循環水の不足
- ランプの赤色点滅…熱源機の異常

※熱源機の種類によっては、異常ランプで表示しない場合もあります。

予約暖房ランプ

橙色点灯時：予約暖房運転の待機中です。

くわしくは 27ページ

【プラズマクラスター】ランプ

青色点灯時：イオン発生器からイオンを発生しています。
※イオン発生器の運転モード（イオンコントロールモードあるいはクリーン運転）にかかわらず、【プラズマクラスター】ランプは青色に点灯します。

ミストランプ

黄色点灯時：正常に運転しています。

黄色点滅時：ミストユニットの異常
（52ページ安全装置が作動したときの処置をよくお読みください。）


くわしくは 21、23ページ

本体ケース

フロントパネル

※イラストは1室換気型での説明図です。

本体表示部

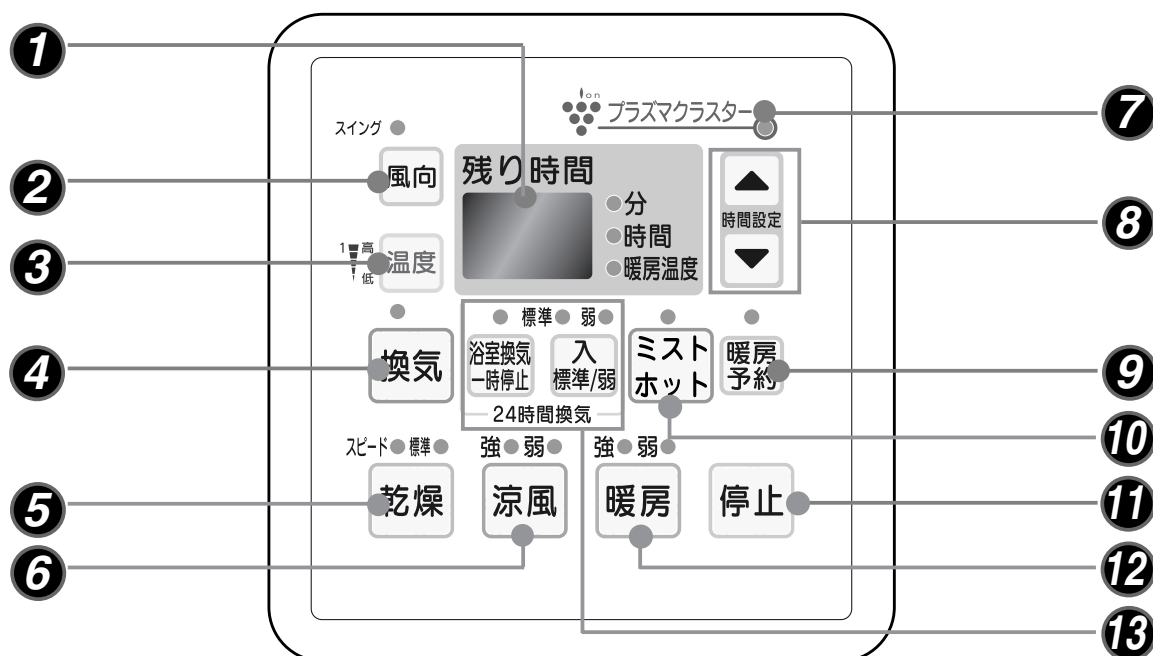

※脱衣室リモコンには、「クールミスト」ボタンはありません。クールミスト運転は浴室リモコンでの操作になります。

1 表示部

各モード(暖房・涼風・乾燥・換気など)の設定時間、室温、風向(ルーバー角度)を表示します。
また、異常時には安全装置の異常内容を表示します。

くわしくは 53ページ

2 風向ボタン

暖房・涼風・乾燥運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えるときに使用します。7段階(スイング含む)の風向が選択できます。

くわしくは 35ページ

3 温度ボタン

暖房・ホットミスト時の温度設定に使用します。暖房時は3段階・ホットミスト時は5段階の温度が選択できます。

くわしくは 22・26ページ

4 換気ボタン

換気運転時に使用します。

くわしくは 37ページ

5 乾燥ボタン

衣類・浴室の乾燥時に使用します。「スピード乾燥」・「標準乾燥」の2つのモードが選択できます。

くわしくは 31ページ

6 涼風ボタン

浴室の涼風運転に使用します。「強」・「弱」2種類の風速が選択できます。

くわしくは 29ページ

7 [プラズマクラスター] ランプ

暖房・涼風・乾燥運転時に [プラズマクラスター] ランプが青色に点灯し、イオン発生器からイオンを発生します。

※イオン発生器の運転モード(イオンコントロールモードあるいはクリーン運転)にかかわらず、[プラズマクラスター] ランプは青色に点灯します。

8 時間設定ボタン

各モード(暖房・涼風・乾燥・ホットミスト)の時間設定に使用します。

9 暖房予約ボタン

浴室の予約暖房時に使用します。

くわしくは 27ページ

10 ミストホットボタン

ホットミストの運転時に使用します。

くわしくは 21ページ

11 停止ボタン

各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)の運転を停止します。

12 暖房ボタン

浴室の暖房運転に使用します。「強」・「弱」2種類の風速が選択できます。

くわしくは 25ページ

13 24時間換気入ボタン

浴室の24時間換気運転に使用します。「標準」・「弱」2種類の風量が選択できます。

くわしくは 39ページ

浴室換気一時停止ボタン


浴室の24時間換気を一時的に止めるときに使用します。

くわしくは 40ページ

各部の名称とはたらき

浴室用リモコン

浴室用リモコン(操作部)

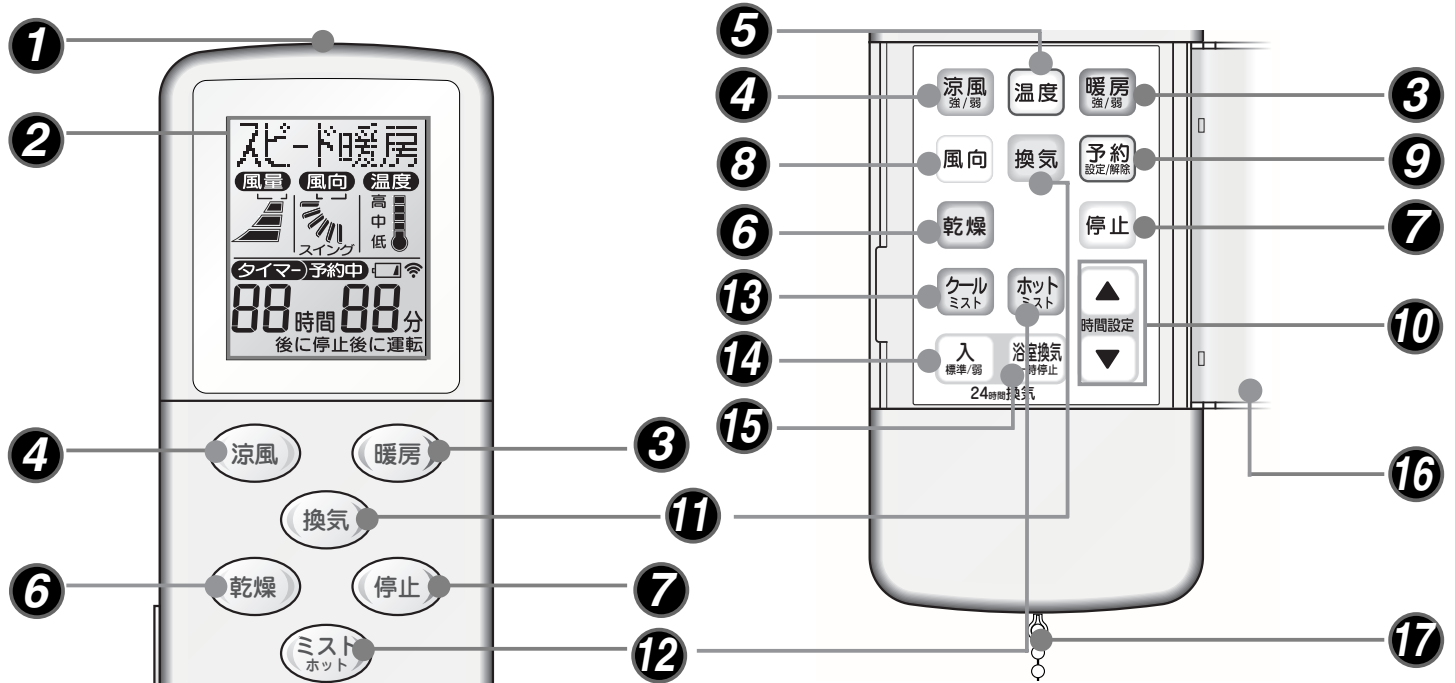

※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すためのものではありません。

- 1 送信部**
リモコンの操作信号を発信します。本体のリモコン受光部に向けて操作します。
- 2 運転モード表示部**
各運転モードやその設定時間、室温、風向(ルーバー角度)を表示します。
＜詳しくは＞ 14ページ
- 3 暖房ボタン**
浴室の暖房運転に使用します。「強」・「弱」の2種類の風量が選択できます。
＜詳しくは＞ 25ページ
- 4 涼風ボタン**
浴室の涼風運転に使用します。「強」・「弱」2種類の風量が選択できます。
＜詳しくは＞ 29ページ
- 5 温度設定ボタン**
暖房時およびホットミスト運転時の温度設定に使用します。暖房時は3段階、ホットミスト時は5段階の温度が選択できます。
＜詳しくは＞ 22・26ページ
- 6 乾燥ボタン**
衣類・浴室の乾燥時に使用します。「スピード乾燥」・「標準乾燥」の2つのモードが選択できます。
＜詳しくは＞ 31ページ
- 7 停止ボタン**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)の運転を停止します。
- 8 風向ボタン**
暖房・涼風・乾燥・ホットミスト運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えるときに使用します。7段階(スイング含む)の風向が選択できます。
＜詳しくは＞ 35ページ
- 9 予約ボタン**
浴室の予約暖房時に使用します。
＜詳しくは＞ 27ページ
- 10 時間設定ボタン**
各モード(暖房・涼風・乾燥など)の時間設定に使用します。
- 11 換気ボタン**
換気運転時に使用します。
＜詳しくは＞ 37ページ
- 12 ホットミスト**
ホットミストの運転に使用します。「強」「弱」の2種類の風量と温風なしの「ミスト」を選択できます。
＜詳しくは＞ 21ページ
- 13 クールミスト**
クールミストの運転に使用します。「強」「弱」の2種類の風量と送風なしの「ミスト」を選択できます。
＜詳しくは＞ 23ページ
- 14 24時間入ボタン**
浴室の24時間換気運転に使用します。「標準」・「弱」2種類の風量が選択できます。
＜詳しくは＞ 39ページ
- 15 浴室換気一時停止**
浴室の24時間換気を一時的に止めるときに使用します。
＜詳しくは＞ 40ページ
- 16 リモコン蓋**
温度・時間設定・風向・予約の設定をするときに開けます。
- 17 リモコンくさり**
万一、リモコンを落としてしまったとき、破損を最小限に抑えるためのくさりです。

浴室用リモコン(運転モード表示部)



※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すためのものではありません。

1 モード表示

各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミストなど)が表示されます。

くわしくは 21~39ページ

2 風量表示

各モード(暖房・涼風・ホットミスト・クールミスト)の風量がイラストで表示されます。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

●暖房: 強 → 弱

くわしくは 25ページ

●涼風: 強 → 弱

くわしくは 29ページ

●ホットミスト: 強 → 弱 → ホットミスト(ファン停止)

くわしくは 21ページ

●クールミスト: 強 → 弱 → クールミスト(ファン停止)

くわしくは 23ページ

3 風向表示

各モード(暖房・涼風・乾燥・ホットミスト・クールミスト)運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えたとき、7段階(スイング含む)の風向が表示されます。

くわしくは 35ページ

4 温度表示

各モード(暖房・予約暖房・ホットミスト)の温度が表示されます。

●暖房・予約暖房(3段階): 高 → 中 → 低

くわしくは 26・28ページ

●ホットミスト(5段階): 高 → ● → 中 → ● → 低

くわしくは 22ページ

5 電池消耗表示

「」が表示されたら、電池を交換してください。

電池が使用できる間は、何も表示されません。

くわしくは 15ページ

6 通信中表示

リモコンの操作信号は、本体のリモコン受光部に送信中に表示されます。

7 運転または、停止表示

各モードのタイマー残り時間表示中は「停止」、予約待機時間表示中は「運転」が表示されます。

8 タイマー・予約中表示

各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)の設定時間が表示されます。
予約中は待機時間が表示されます。

お願い



リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない。

●防まつ型ですが、多量の水は故障の原因となります。



リモコンは本体に向けて操作する。

●各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。

●リモコンを本体に向けずに操作した場合、「ピッ」と音はしなくても表示部の表示は変わります。その場合はリモコンの表示内容で機器の運転はしません。



リモコンの信号を受信できない(「ピッ」「ピー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する。

●本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。

●それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。

お使いになる前の準備


- お使いになる前に浴室リモコン(ワイヤレスリモコン)の準備をしてください。

リモコンの準備

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に「」が表示されたとき(14ページ)は、電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けてください。

●リモコン蓋の開閉は

リモコン蓋はゆっくり開閉し、強い力を加えないでください。
リモコン蓋を強い力で開けたり、衝撃を加えると、破損の原因となります。

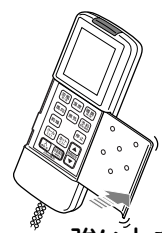

強い力を加えない

●電池の交換


リモコンの電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。各運転モードで設定し直してください。

⚠注意

- アルカリ電池とマンガン電池を併用しないでください。
- 電池交換の際は、かならず水滴を拭き取ってから電池蓋を開けてください。
また、電池は2本とも新しい物に交換してください。(この際、電池蓋をなくさないよう、ご注意ください。)
- 長期間使用しない場合は、電池をリモコンから取り外してください。
- リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。

1 裏蓋を取り外す。


- ①裏蓋を手で「あける」の方向へゆっくり回す。
(裏蓋は1回転ほど回すと外れます。)
- ②裏蓋を取り外す。

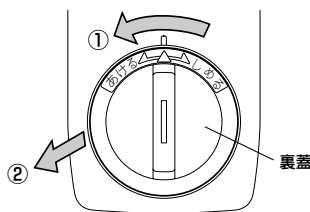

2 乾電池を入れる。

電池(単4乾電池2本)を入れる。

- リモコン本体に表示してある⊕ ⊖の方向に合わせて正しく入れてください。

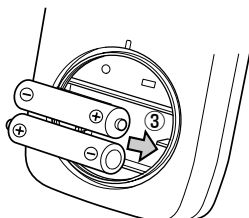


補 足

- 裏蓋を外すときは、リモコンに付いている水滴を十分に拭き取ってから取り外してください。
- 電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池の寿命は、乾電池の種類や使用頻度によって異なりますが、通常1年を目安にしてください。

3 裏蓋を取り付ける。

- ①乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。(裏蓋の▲とリモコン本体の■を合わせた位置から閉めてください。)
- ②裏蓋を手で「しめる」の方向へゆっくり回す。(裏蓋は1回転させると▲と■の位置が合ったところで止まります。)

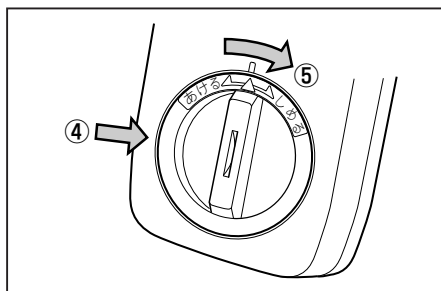

補 足


- 裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
- 裏蓋の内側の水滴を十分に拭き取ってから取り付けてください。

●リモコンホルダーへの付けかた／外しかた

リモコンホルダーに取り付ける

1 リモコンを取り付ける。

- ①リモコン下部をホルダーに入れる。
- ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
 - 「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。

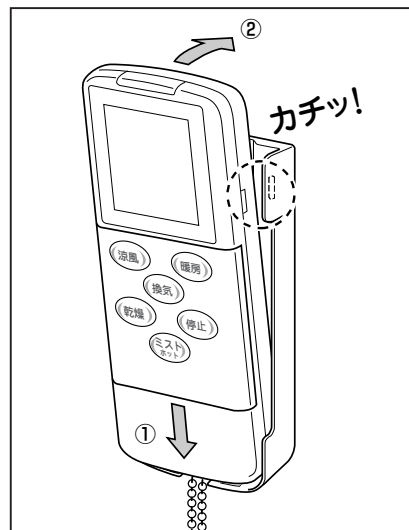


リモコンホルダーから取り外す

1 リモコンを取り外す。

- ①リモコンを上部に持ち上げる。
- ②手前に引き出す。

⚠ 注意

- リモコンを使用しないときは、必ずホルダーに入れてください。チェーンを外したり、ホルダーから外して放置したり、棚などに横置に放置しないでください。リモコンの故障の原因となる場合があります。

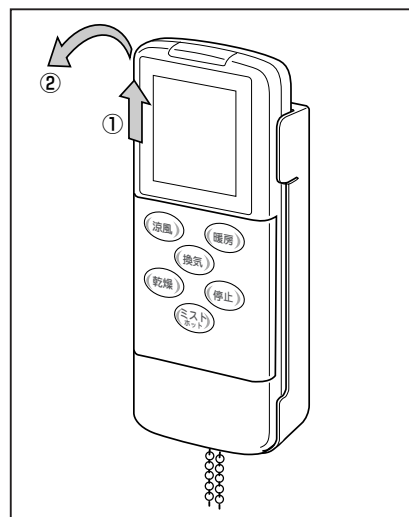


お使いになる前の準備

暖房・ミスト・涼風運転の前に

暖房運転（暖房・予約暖房）やホットミスト・クールミスト運転・涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。

暖かい空気が逃げたり、ミストが漏れたりしないように、必ず浴室の窓とドアを閉めてください。

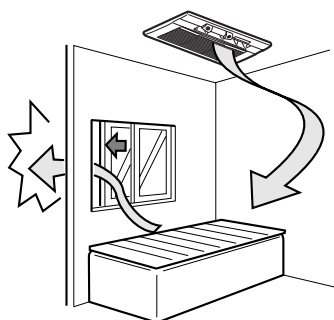


補足

- 石けんなどミストで溶け易くなるような物は直接ミストがかからないようにカバーをかぶせたり箱の中へ入れるなど処置をしてください。

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。

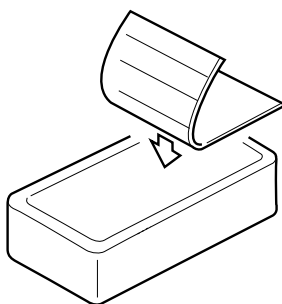

補足


- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

乾燥運転の前に

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「**上手な衣類乾燥のしかた**」（33ページ）を参照してください。

1 浴槽の蓋をする。

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。

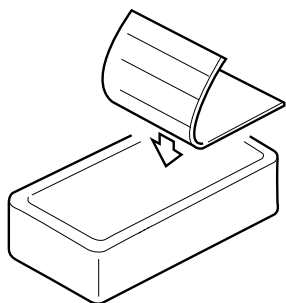


補 足

- お湯が残っていない場合でも、蓋をした方が早く乾燥できます。

2 浴室の窓とドアを閉める。

浴室の窓とドアを閉めて、温風が逃げないようにしてください。

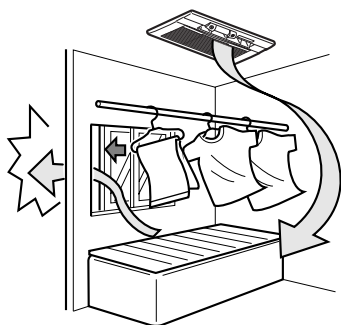

- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（37ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。




- 水滴が付いたままで乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

ミスト運転の楽しみ方

ミスト運転をじゅうぶんにお楽しみいただくために知っておいていただきたいことです。

運転前のポイント

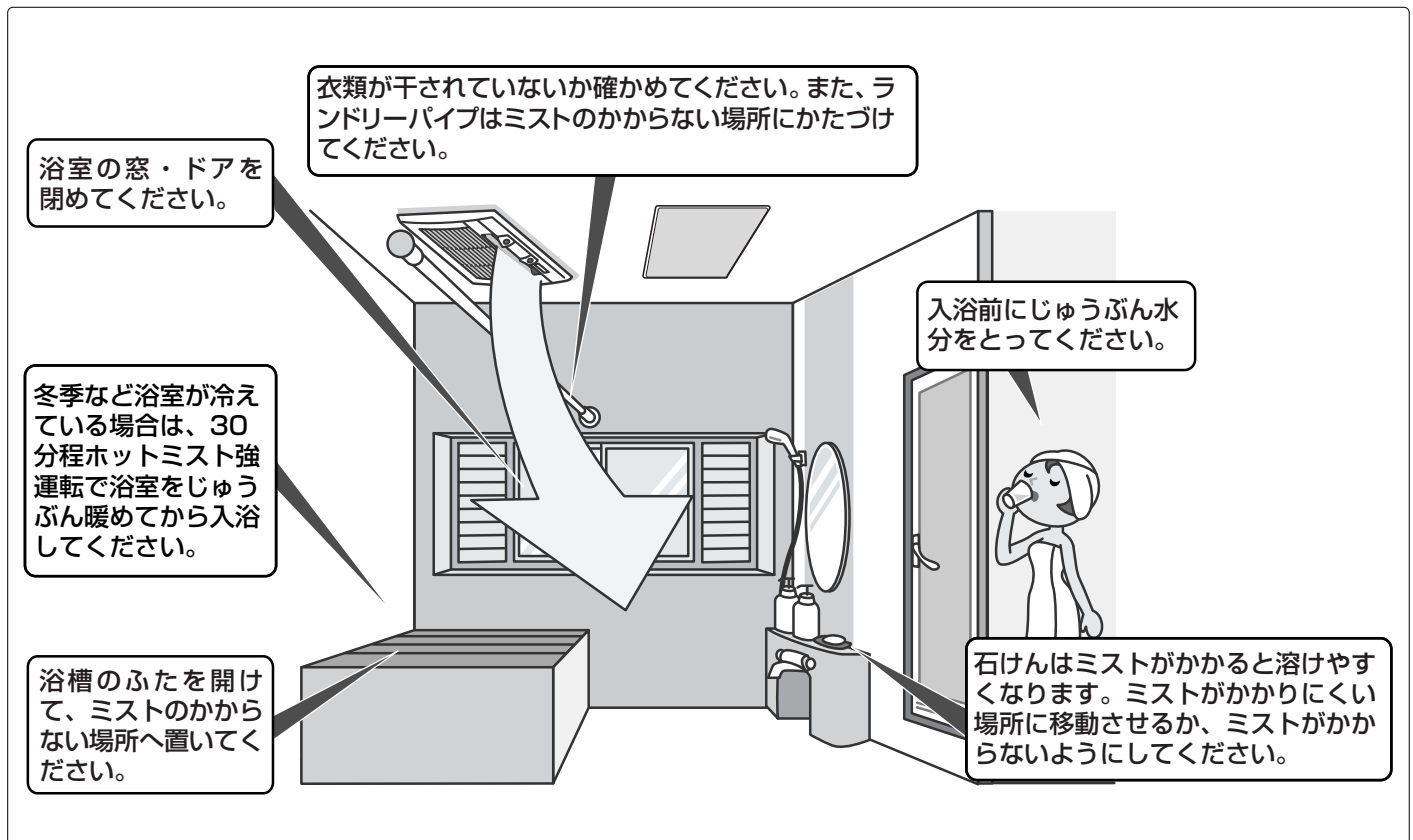

⚠ 警告

●次のような方はミスト入浴を控えてください。

- 心臓病の方
- 動脈硬化の方
- 高血圧の方
- 貧血症の方
- 感染症の方
- 糖尿病の方
- 呼吸器障害の方
- 妊娠中の方
- 皮膚病の方
- 発熱体調の悪い方
- 睡眠薬を飲まれた方
- 乳幼児
- 深酒をされた方

※健康状態に不安がある方は入浴前に医師と相談してください。

●ミストノズル部(ミスト噴出口)に顔や手を近づけないでください。

ミストノズルやミストノズル近くのみストは熱くなっています。

●長時間の入浴は、脱水症状や貧血の原因となりますので注意してください。

⚠ 注意


●長期間、ミスト運転をしなかった場合は、しばらくの間ミスト運転をさせてから入浴してください。

●ミストサウナ運転時に他の温水暖房機(床暖房など)やふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。

運転中のポイント

ミストの運転は強弱切り替えができます。また、弱運転時にはミスト噴出口を、左右切り替えができます。お好みに合わせ使用してください。
(44ページ)

入浴時間は体調に合わせ10～15分を目安としてください。運転開始から10分毎に「ピッピッピッ」とお知らせします。

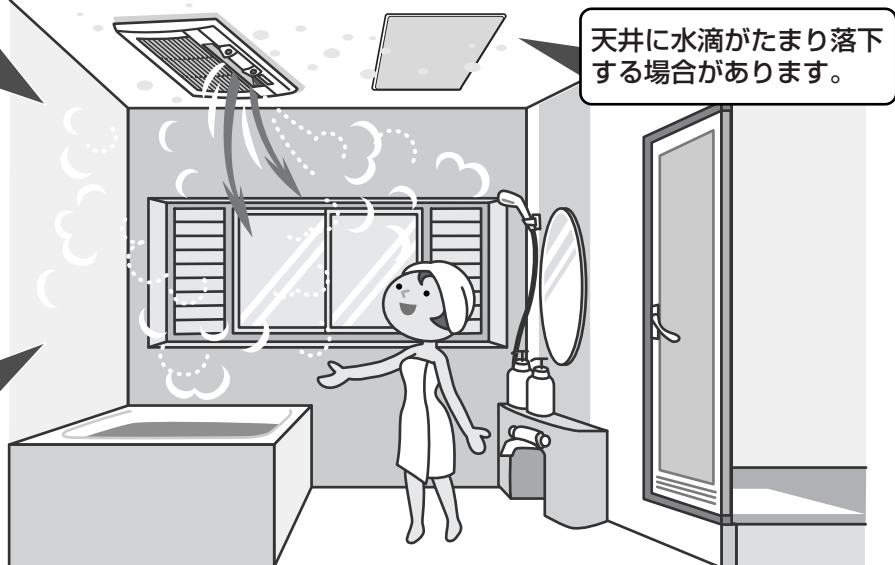


天井に水滴がたまり落下する場合があります。

⚠ 注意

- ミスト入浴中に気分が悪くなった場合は、すぐに機器を停止させ窓やドアを開け換気してください。
- ミストノズル部の真下での入浴はしないでください。
ミストノズル部から熱い湯が滴下する場合があります。

運転後のポイント

ミスト運転後は浴室のカビなどの発生を予防するために、必ず乾燥運転か換気運転を行ってください。

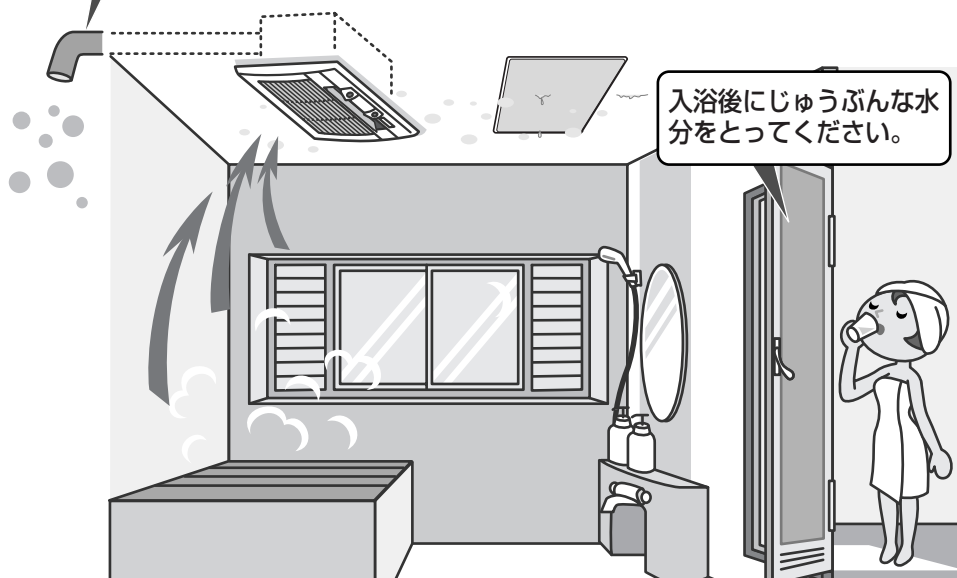


入浴後にじゅうぶんな水分をとってください。

ミスト浴を楽しむ

ホットミスト運転

温水ミストで毛穴が開いて汗とともに老廃物を取り除き、カサカサ肌

脱衣室リモコンでの運転

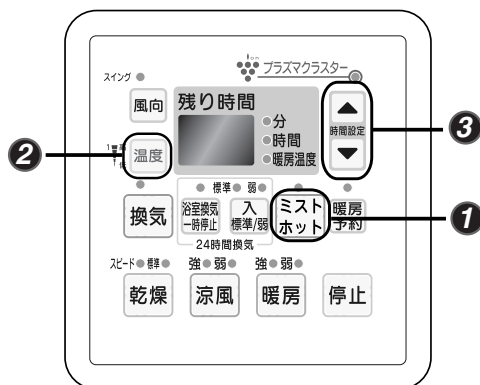


1 ミストホットを押す。

「ミストホット」ランプが点灯(緑色)。運転開始してからしばらくすると「ピッ、ピッ……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストが噴霧されます。

お願い


脱衣室用リモコンでは、強/弱を切り替えることはできません。強/弱切り替えは入浴後浴室リモコンで行ってください。

機器本体表示



[運転・給水]ランプが点灯(緑色)。
[ミスト]ランプが点灯(黄色)。

浴室リモコンでの運転

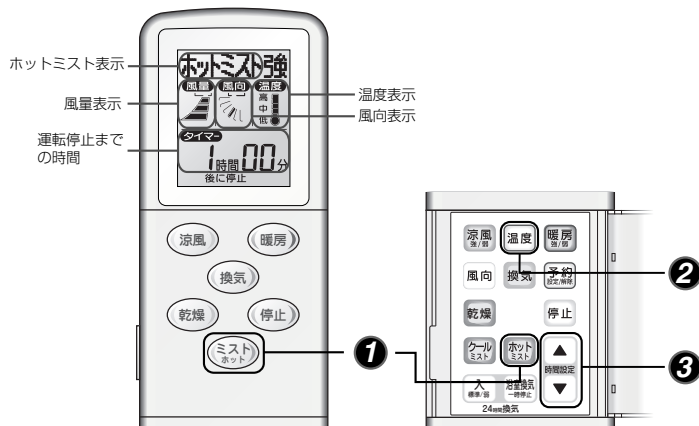

1 リモコンを本体に向けて、ミストホットを押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、

「ホットミスト強」モードでホットミスト運転が開始されます。

運転開始してからしばらくすると「ピッ、ピッ……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストが噴霧されます。

ミストを押すたびに 強→弱→ホットミスト(ファン停止)と風量が切り替わります。

- 温度・風向は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、蓋を閉じた状態で運転できます。

- リモコンの蓋を開けて ミスト を押しても同じ操作ができます。

補足

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(17ページ)。
- 温風吹出し方式による暖房のため、浴室上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 「ホットミスト」運転時は、温風が出ませんので、浴室が十分に暖まった状態でご利用ください。
- 脱衣室リモコンの ミストホット ・浴室リモコンの ホットミスト または ミスト ボタンを押して、ミストが噴霧されるまでの間に、ミストノズルから水が数滴落ちることがあります。

- 冷風防止機能により、温水の温度が十分上がるまでは風が出ません。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめホットミスト「強」で予備暖房をしていただくと壁面から暖まります。
- ホットミスト運転時は循環ファンは運転しません。ミスト噴霧だけの運転になります。
- 運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる場合があります。
- ミスト入浴は10～15分を目やすとしてください。運転開始から10分毎に「ピッピッピッ」とお知らせ音が鳴ります。

もしっとり。また、温水ミストと温風で予備暖房すれば一番風呂もポカポカです。

2 温度 を押し、室温を調節する。

温度 を押すたびに

→H1 (高)→H2→H3→H4→H5 (低) と5段階で切り替わります。

■ 補 足

「ホットミスト(ファン停止)」運転時には、温度調節はミスト噴霧温度の調節になります。

3 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分～1時間まで	5分刻み
	1～2時間まで	0.5時間(30分)刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

ホットミスト運転が停止します。

●途中で停止したいときは

停止 を押してください。

機器本体の[運転]ランプと[ミスト]ランプが消灯し、ホットミスト運転が停止します。

設定時間が終了すると ……

[運転・給水]ランプと
[ミスト]ランプが消灯。

2 リモコン蓋を開け 温度 を押し、室温を調節する。

温度 を押すたびに

→高→●→中→●→低 と5段階で切り替わります。

3 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～2時間まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

ホットミスト運転が停止します。

●途中で停止したいときは

停止 または 停止 を押してください。本体機器の[運転・給水]ランプと[ミスト]ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴りホットミスト運転を停止します。

- ホットミスト運転時に暖まりすぎたり暖まりが不十分なときは、設定温度を変更してください。(温度設定は5段階から選択できます。)
- 浴室の種類・大きさ・季節などによって、設定温度が「中：H3」・「低：H5」でも暖まりすぎる場合は、ご使用をお控えください。
- 運転開始時は、初めてご使用のときは「高：H1」、次回からご使用のときは前回の設定温度になります。

- 約2～3分後に、温風とホットミストが吹き出してホットミスト運転が開始されます。
- リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。

●運転時間について (下表の時間で運転を開始します。)

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
1室換気型	1時間	前回の設定が1時間未満の場合、前回の設定時間 前回の設定が1時間以上の場合、1時間
2室・3室換気型	1時間	前回の設定時間

※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。


ミスト浴を楽しむ

クールミスト運転

蒸し暑い夏にクールミストでほてった身体を、すっきりさわやかに。


この機能は、脱衣室リモコンでは運転できません

機器本体表示



[運転・給水]ランプが点灯(緑色)。
[ミスト]ランプが点灯(黄色)。

浴室リモコンでの運転

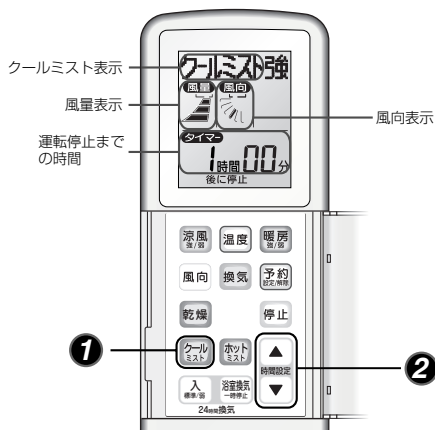

- リモコン蓋を開けた状態で操作します。

1 リモコンを本体に向けて、 を押す。

クール
ミスト

ブザーが「ピッ」と鳴り、

「クールミスト強」モードでクールミスト運転
が開始されます。
運転開始と同時に「ピッ、ピッ……」と10秒
間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストが噴
霧されます。

クール
ミスト を押すたびに 「強→弱→クールミスト(ファン停止)」
と風量が切り替わります。

補足

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(17ページ)
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる場合があります。
- 「弱」運転時は、ミストノズルの噴霧は片側のになります。
リモコン操作により噴霧するミストノズルを、右・左選択できます。(44ページ参照)
- クールミスト運転時は循環ファンは運転しません。ミストの噴霧だけの運転となります。

設定時間が終了すると ……

[運転・給水]ランプと[ミスト]ランプが消灯。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～2時間まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

クールミスト運転が停止します。

●途中で停止したいときは

⏏ または 停止 を押してください。本体機器の[運転・給水]ランプと[ミスト]ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴りホットミスト運転を停止します。

- 運転開始から10分毎に「ピッピッピッ」とお知らせ音になります。
- リモコンの「タイマー」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。

●運転時間について (下表の時間で運転を開始します。)


	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
運転時間	1時間	前回設定の時間

浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)

温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番

脱衣室リモコンでの運転

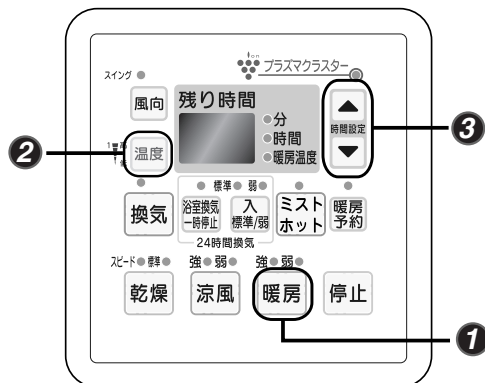


1 暖房 を押す。

「暖房(強)」ランプが点灯(緑色)。
風速が「強」で暖房運転が開始されます。
[プラスマクラスター] ランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。


暖房 を押すたびに [強→弱] と風量が切り替わります。

機器本体 表示



[運転・給水]ランプが点灯(緑色)。
[プラスマクラスター] ランプが点灯(青色)。

浴室リモコンでの運転

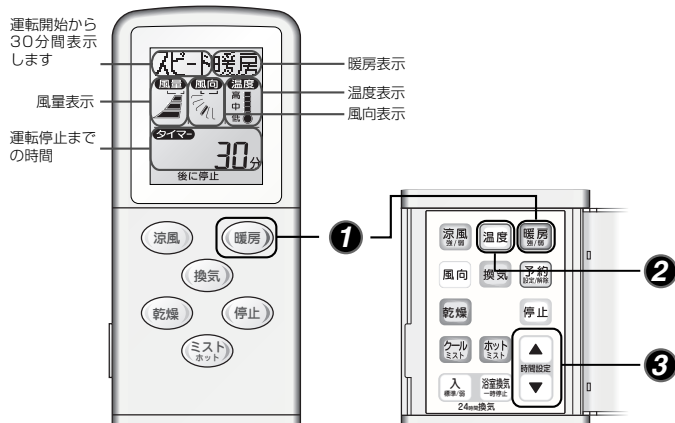

- 温度・風向は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、蓋を閉じた状態で運転できます。

1 リモコンを本体に向けて、暖房 を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、

「スピード暖房」モードで暖房運転が開始されます。
マイナスイオンが発生し放出されます。

暖房 を押すたびに [強→弱] と風量が切り替わります。

- リモコンの蓋を開けて 暖房(強/弱) を押しても同じ操作ができます。

補足

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(17ページ)
- 温風吹出し方式による暖房のため、浴室上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じられることがあります。入浴中は風量を「弱」、風向を身体にあたらぬ方向へ切り替えてのご使用をおすすめします(35ページ)。温風があたり不快とを感じる場合はご使用をお控えください。
- 運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる場合があります。

- 冷風防止機能により、温水の温度が十分上がるまでは風が出ません。
- 運転開始直後は「スピード暖房」運転でスタートします。開始30分後または、室温が設定温度になったときに、通常の暖房運転に戻ります。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ暖房運転「強」を長めにしてください。暖房運転「弱」では暖まるのが遅くなります。短い時間では浴室の壁が十分暖まらない場合があります、肌寒く感じられることがあります。

風呂のように浴室が冷えているときなど、入浴前にご使用ください。また暖房と同時に、マイナスイオンが発生します。

2 **温度** を押し、室温を調節する。

温度 を押すたびに

→H1(高)→H2→H3(低) と表示が切り替わります。

3 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分～1時間まで	5分刻み
	1時間～6時間まで	0.5時間(30分)刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラズマクラスター」ランプが消灯。約2分後に暖房運転を停止します。

●途中で停止したいときは

停止 を押してください。「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラズマクラスター」ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

設定時間が終了すると ……

「運転・給水」ランプと「プラズマクラスター」ランプが消灯。

2 リモコン蓋を開け **温度** を押し、室温を調節する。

温度 を押すたびに →高→中→低 と表示が切り替わります。

3 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～6時間まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

約2分後に暖房運転を停止します。

●途中で停止したいときは

停止 または 停止 を押してください。本体機器の「運転・給水」ランプと「プラズマクラスター」ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。

- 温度が上がりにくい場合は「高：H1」、温度が上がすぎる場合は「低：H3」でご使用ください。「低：H3」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。
- 運転開始時は、初めてご使用のときは「高：H1」、次回からご使用のときは前回の設定温度になります。

- 約2～3分後に、温風が吹き出して暖房運転が開始されます。
- リモコンの[タイマー・残り時間]表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。
- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

●運転時間について
(以下の時間で運転を開始します。)

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
1室 換気型	30分	前回の設定が1時間未満の場合、前回の設定時間 前回の設定が1時間以上の場合、1時間
2室・3室 換気型	30分	前回の設定時間

※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室の温度を調節


予約暖房運転をする

冬場などの寒い時期、入浴前に浴室を暖めたいときなど、入浴時間に

脱衣室リモコンでの運転

〈例〉「6.0」(6時間後)に暖房運転をスタートさせる場合

1 暖房予約を押す。

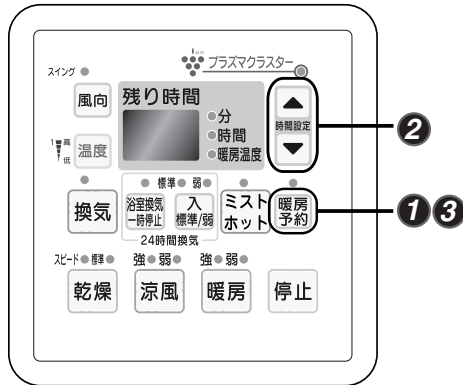


「暖房予約」ランプと表示部が点滅(緑色)します。

機器本体表示

予約待機中



暖房運転開始時




浴室リモコンでの運転

〈例〉「6.0」(6時間後)に暖房運転をスタートさせる場合

1 リモコンを本体に向けて、予約設定/解除を押す。

「スピード暖房」モードが表示され、「予約中」が点滅します。

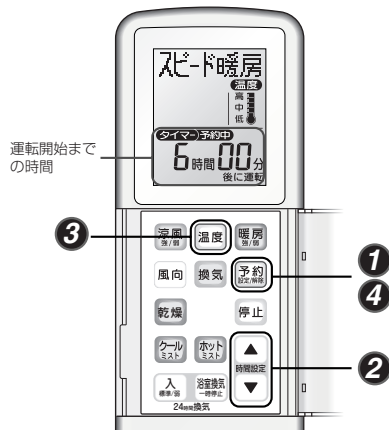

● リモコン蓋を開けた状態で操作します。

補足

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(17ページ)
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 予約の解除について
予約待機中に **暖房予約** (脱衣室リモコン) または、 **予約設定/解除** (浴室リモコン) を押してください。脱衣室リモコンと機器本体の[予約]ランプが消灯し、予約暖房運転が解除されます。
- 予約待機中の操作について
予約待機中に暖房、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のボタンを押して運転します。運転中に予約待機時間が経過すると予約暖房運転に切り替わります。

- 連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

合わせて自動的に暖房運転ができます(予約暖房運転)。

2 ▲・▼ を押し、予約時間を設定する。

6.0が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分刻み
	30分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10時間～24時間まで	1時間刻み

3 暖房予約 を押す。

- ①「暖房予約」ランプ点灯(緑色)。
予約運転待機中になります。
6時間(待機時間)経過すると …
- ②「暖房予約」ランプ消灯。
「暖房(強)」ランプが点灯(緑色)。
「スピード暖房」の設定で、暖房運転を開始します。
[プラスマクラスター] ランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。
1時間経過すると …
- ③「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと[プラスマクラスター]ランプが消灯。
約2分後に暖房運転を停止します。

途中で停止したいときは

停止 を押してください。「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと[プラスマクラスター]ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

[予約]ランプが点灯(橙色)。
待機時間が経過すると …
[予約]ランプが消灯。
[運転・給水]ランプが点灯(緑色)。
[プラスマクラスター]ランプが点灯(青色)。

1時間経過すると …

[運転・給水]ランプと
[プラスマクラスター]ランプ
が消灯。

2 ▲・▼ を押し、予約時間を設定する。

6時間00分が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～24時間まで	10分刻み

3 リモコン蓋を開け 温度 を押し、室温を調節する。

温度 を押すたびに 高→中→低 と表示が切り替わります。

4 リモコンを本体に向けて、予約 を押す。

- ブザーが「ピッ」と鳴り、
- ①予約運転待機中になります。
6時間(待機時間)経過すると …
 - ②「スピード暖房」の設定で予約暖房運転を開始します。
マイナスイオンが発生し放出されます。
1時間経過すると …
 - ③約2分後に暖房運転を停止します。

途中で停止したいときは

停止 または 停止 を押してください。本体機器の[運転・給水]ランプと[プラスマクラスター]ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。

- 表示部の時間は、予約暖房運転までの時間を表示します(暖房運転の設定時間の表示ではありません)。
- リモコンの「残り時間」表示は、予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示します。

- 運転時間を変更したいときは
- 運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません(運転時間の変更は26ページ ③ を参照してください)。
- ▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。
- 設定時間が終了したあと、機器の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

●予約待機・予約暖房運転時間について (下表の時間で開始します。)

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
予約待機時間	8時間	前回の設定時間
予約暖房運転時間	1室 換気型 1時間	1時間
	2室・3室 換気型 2時間	2時間


※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室の温度を調節

浴室を快適にする（涼風運転）

送風と換気で浴室の湿度が下がり、快適に入浴できます

脱衣室リモコンでの運転

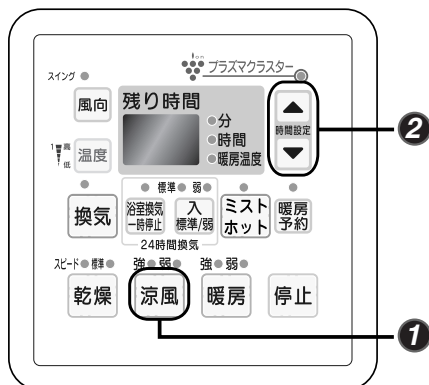


1 涼風 を押す。

「涼風」ランプが点灯（緑色）。
涼風運転が開始されます。
[プラスマクラスター] ランプが点灯（青色）。
マイナスイオンが発生します。


涼風 を押すたびに [強→弱] と風量が切り替わります。

機器本体 表示



[運転・給水] ランプが点灯（緑色）。
[プラスマクラスター] ランプが点灯（青色）。

浴室リモコンでの運転

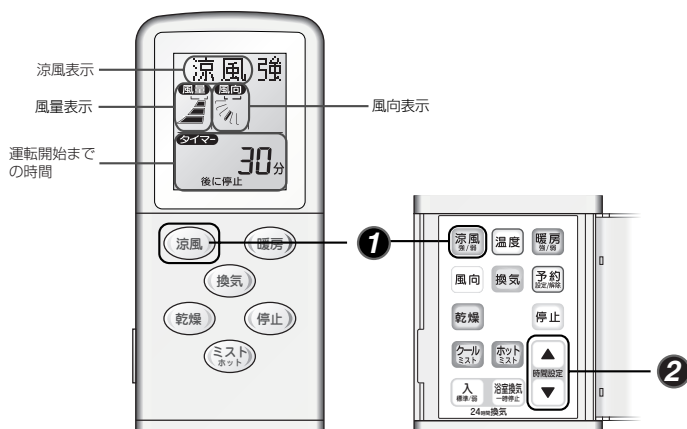

● 温度・風向・タイマー設定は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、蓋を閉じた状態で運転できます。

1 リモコンを本体に向けて、 を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、
涼風運転が開始されます。
マイナスイオンが発生し放出されます。

涼風 を押すたびに [強→弱] と風量が切り替わります。

● リモコンの蓋を開けて 涼風 を押しても同じ操作ができます。

補足

- 入浴後は浴室内と機器内のカビ防止のため、換気運転（37ページ）を行ってください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

- 暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらくは温風がでます。2～3分待つと機器が冷え涼風になります。
- 換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。
- 風量について

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
脱衣室リモコン	強	強
浴室リモコン	強	前回の設定風量

す。夏場の暑い時期にご使用ください。また涼風と同時に、マイナスイオンが発生します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分刻み
	30分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10時間～12時間まで	1時間刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

「涼風(強)または、涼風(弱)」ランプと
[プラズマクラスター] ランプが消灯。
涼風運転を停止します。

●途中で停止したいときは

停止 を押してください。涼風「強」または、涼風「弱」ランプと[プラズマクラスター] ランプが消灯し、涼風運転を停止します。

設定時間が終了すると ……

[運転・給水]ランプと[プラズマクラスター]ランプが消灯。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～12時間まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

涼風運転を停止します。

●途中で停止したいときは

停止 または 停止 を押してください。[運転・給水] ランプと[プラズマクラスター] ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り涼風運転を停止します。

- リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。
- 運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間になっています。

●運転時間について
(下表の時間で運転を開始します。)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
30分	前回の設定時間


※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室で乾燥

乾燥運転をする

洗濯物を乾かすことができる他、浴室の乾燥もできます。また乾燥と同時に

脱衣室リモコンでの運転

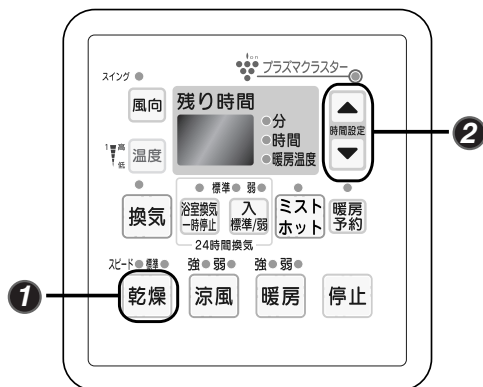


1 乾燥を押す。

「スピード」ランプが点灯(緑色)し、乾燥運転が開始されます。
[プラスマクラスター] ランプが点灯(青色)。除菌イオンが発生します。


乾燥を押すたびに「スピード→標準」とモードが切り替わります。

機器本体表示



[運転・給水] ランプが点灯(緑色)。
[プラスマクラスター] ランプが点灯(青色)。

浴室リモコンでの運転

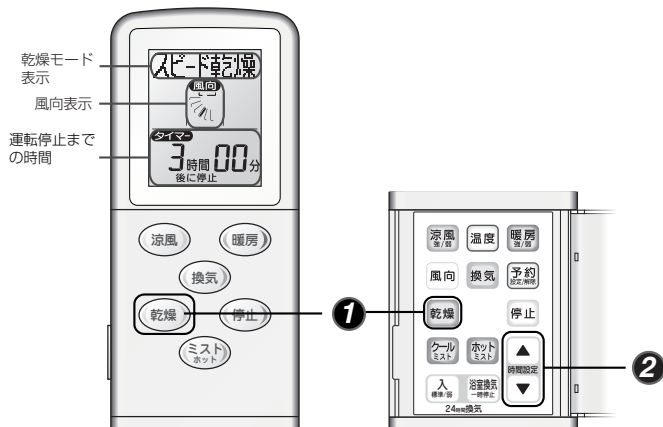

1 リモコンを本体に向けて、乾燥を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、「スピード乾燥」で運転が開始されます。
除菌イオン(プラスマクラスターイオン)が発生し放出されます。

乾燥を押すたびに「スピード乾燥→標準乾燥」とモードが切り替わります。

- 風向・タイマー設定は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、蓋を閉じた状態で運転できます。

- リモコンの蓋を開けて乾燥を押しても同じ操作ができます。

補足

- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」(33ページ)を参考にしてください。
- 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

- 早く乾燥させたいときは、スピード乾燥運転を使用してください。標準乾燥に比べ運転音が若干大きくなります。
- 換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。

、自動で除菌イオン(プラズマクラスターイオン)が発生します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分～1時間まで	5分刻み
	1時間～6時間まで	0.5時間(30分)刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

「スピード乾燥または、標準乾燥」ランプと[プラズマクラスター]ランプが消灯。

約2分後に乾燥運転を停止します。

設定時間が終了すると ……

[運転・給水] ランプと

[プラズマクラスター] ランプが消灯。

途中で停止したいときは

停止 を押してください。「スピード乾燥または、標準乾燥」ランプと[プラズマクラスター]ランプが消灯し、乾燥運転を停止します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	スピード乾燥・標準乾燥 5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～6時間まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

約2分後に運転を停止します。

途中で停止したいときは

停止 または 停止 を押してください。[運転・給水] ランプと[プラズマクラスター]ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り乾燥運転を停止します。

- リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なります。

● 運転時間を変更するときは

▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。

- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから（約2分後）停止します。

● 運転時間について (下表の時間で運転を開始します。)

	初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
スピード乾燥	2時間	前回の設定時間
標準乾燥	3時間	前回の設定時間

※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室で乾燥


●上手な衣類乾燥のしかた

上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

ポイント1


洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

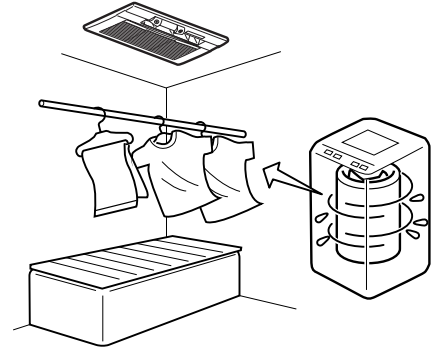

洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。

※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを替えると効率良く乾燥できます。

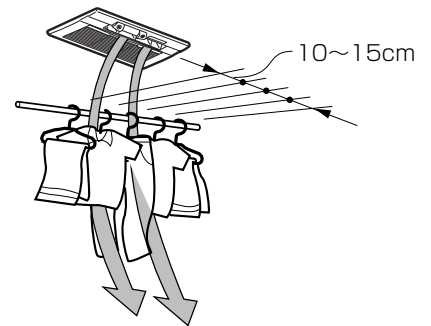

厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。




ポイント2

温風の向きは洗濯物に向けてください。

機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンでルーバー(温風吹出口)を調節してください。

くわしくは、「風向きの調節」(35ページ)を参照してください。

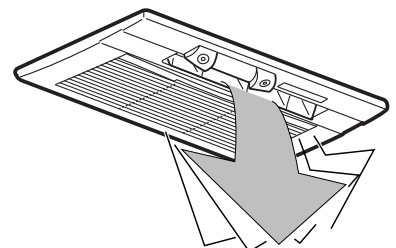

●衣類量の目やす

●ハンガー数による目やす


(ハンガーは10～15cmの間隔)

質 量	ハ ン ガ ー 数
4kg	13本以上
2kg	8～12本程度
1kg	7本程度以下

(参考) 代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚	250～300g
タオル1枚	130～150g
シャツ(綿)1枚	110～130g
男性用パンツ(綿)1枚	60～80g
パジャマ(綿)上下	450～500g
靴下(綿)1足	60～70g

●洗濯物の量による目やす

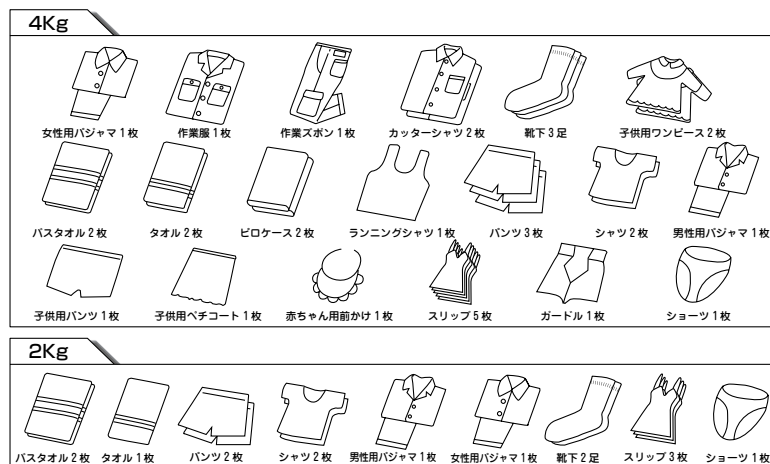

●乾燥時間の目やす

●衣類乾燥

衣類量	乾 燥 時 間		条 件
	スピード乾燥	標 準 乾 燥	
4kg	約 1 時 間 3 0 分 ～ 2 時 間	約 2 時 間 ～ 2 時 間 3 0 分	●浴室周辺温度、湿度 20℃ 60% ●上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水した物を使用 ●浴室内は水滴がない乾燥状態 ●ユニットバス1坪
2kg	約 5 0 分 ～ 1 時 間 2 0 分	約 1 時 間 2 0 分 ～ 1 時 間 4 0 分	
毛布 (1枚)		約 4 時 間 (脱 水 4 0 秒)	

●浴室乾燥：標準乾燥運転で2時間程かかります。

※乾燥時間は、

季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、衣類乾燥の場合は、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。

風向きの調節

風向切替(ルーバーの動作)をする

浴室の暖房・乾燥・涼風・ホット／クールミスト

⚠ 注意



- 空気の吹き出し口・吸い込み口に棒や指を入れない。

内部でファンが高速で回転していますのでケガのおそれがあります。

- ルーバーは、指で操作しない。


リモコンで調節するとき、誤った動きの原因となることがあります。また能力が下がったり安全装置が働いたり、故障することがあります。

脱衣室リモコンでの運転




スイングの範囲


- 乾燥運転のルーバー位置

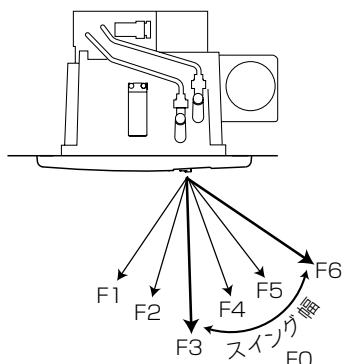

- 乾燥運転以外のルーバー位置

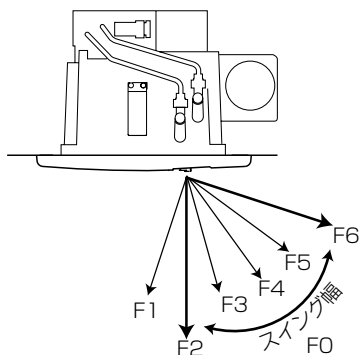

浴室リモコンでの運転

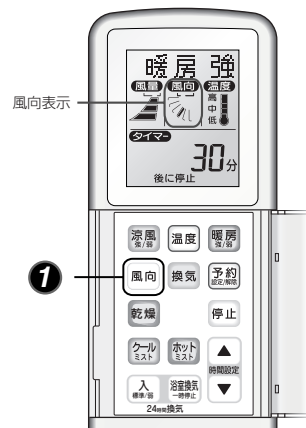


- リモコン蓋を開け、各モードの運転中に操作します。

補足

運転中に、ルーバーの吹き出し角度の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて7段階です。

1 風向 を押す。

風向 を押すたびに、下図のように風向きが切り替わります。

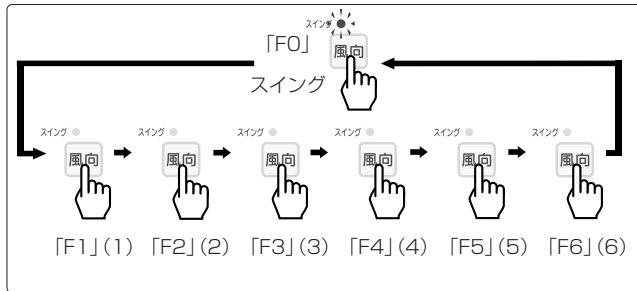

1 リモコンを本体に向けて、風向 を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、

風向 を押すたびに



と風向きが切り替わります。

- 暖房・乾燥・涼風・ミストの各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。
- 暖房は「強」・「弱」、および乾燥の[スピード乾燥]・[標準乾燥]、涼風「強」・「弱」、ホットミスト「強」・「弱」、クールミスト「強」・「弱」はそれぞれで風向位置を記憶します。


- ルーバーの吹き出し角度について
(下表の角度で運転を開始します。)

	初めてご使用のとき		次回からご使用のとき
	脱衣室リモコン	浴室リモコン	
暖房	F3	風向	前回の設定の風向
涼風	F3	風向	前回の設定の風向
乾燥	F3	風向	前回の設定の風向
ホットミスト クールミスト	F3	風向	前回の設定の風向

浴室・脱衣室・トイレの換気

換気をする


脱衣室リモコンでの運転

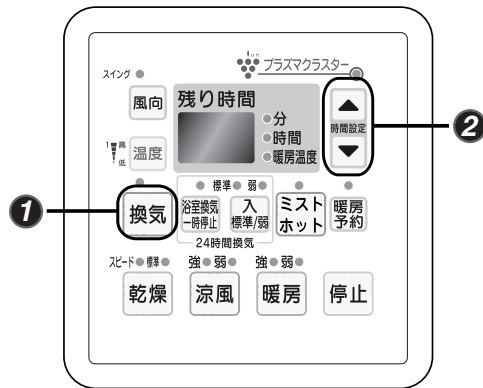

1 換気 を押す。


「換気」ランプが点灯(緑色)し、運転が開始されます。

機器本体 表示



「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。

浴室リモコンでの運転

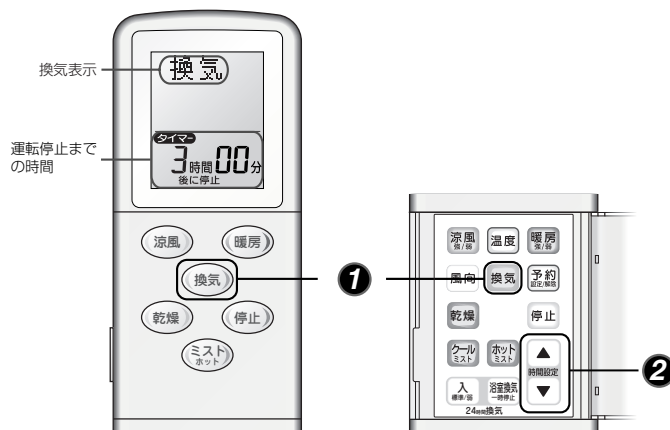

1 リモコンを本体に向けて、 を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、
「換気」運転が開始されます。

- リモコンの蓋を開けて 換気 を押しても同じ操作ができます。

補足

- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽に蓋をしてください。(17ページ)
- 入浴後は浴室内と機械本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。(特にミスト運転後は、必ず換気運転か乾燥運転をしてください。)
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

- 換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1分～30分まで	1分刻み
	30分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10時間～12時間まで	1時間刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

「換気」ランプが消灯。
換気運転を停止します。

●途中で停止したいときは

停止 を押してください。「換気」ランプが消灯し、換気運転を停止します。

設定時間が終了すると ……

[運転・給水] ランプが消灯。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～12時間まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると ……

換気運転を停止します。

●途中で停止したいときは

停止 または 停止 を押してください。[運転・給水]ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り換気運転を停止します。

●リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

●運転時間を変更したいときは

▲・▼ を押して、残りの運転時間を設定します。

●運転開始時は、前回の換気運転の設定時間になっています。

●運転時間について (下表の時間で運転を開始します。)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
3時間	前回の設定時間

※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。


浴室・脱衣室・トイレの換気

24時間換気をする

24時間換気は、浴室・脱衣室・トイレの自然給気口などから室外の空気を給

・HBD-3305KCSK-JMPは浴室、HBD-3306KCSK-J2MP、HBD-3306KCSK-J2MP(B)は浴室・脱衣

脱衣室リモコンでの運転

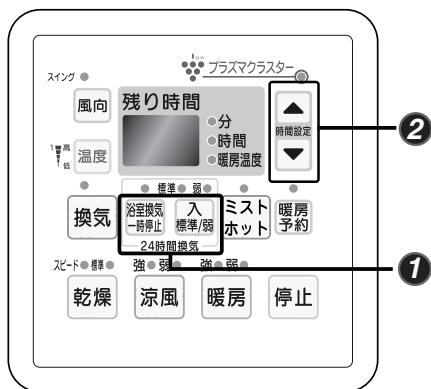


24時間換気を運転する

1 入(標準/弱)を押す。

「入(標準)」ランプが点灯(緑色)し、風速が「標準」で、24時間換気運転が開始されます。

「入(標準/弱)」を押すたびに「標準↔弱」と風量が切り替わります。

機器本体表示



「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。

浴室リモコンでの運転



1 リモコンを本体に向けて、入(標準/弱)を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、「標準」で24時間換気運転が開始されます。

「入(標準/弱)」を押すたびに「標準↔弱」と風量が切り替わります。

補足

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり24時間換気の効果が損なわれることが考えられます。
- 24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。また、他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- 停電などで、24時間換気が停止したときには、停電が復帰後、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。24時間換気が停止したままのときには、24時間換気を運転してください。

- 換気ファンは10秒程遅れて運転を開始します。

24時間換気「弱」について

- 通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌寒さ(気流感)を感じる場合は、「弱」でご使用ください。
- 「弱」にすると、換気量が標準のときより少なくなります。

気・換気することで、住居全体の換気を行います。

室、HBD-3306KCSK-J3MP、HBD-3306KCSK-J3MP(B)は浴室・脱衣室・トイレになります。

24時間換気運転中に浴室の換気を一時停止するには

1 を押す。

「浴室換気一時停止」ランプが点灯。
浴室の24時間換気が一時停止します。

2 ・を押し、停止時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
 (増える)	1分～30分まで	1分刻み
 (減る)	1室換気型:30分～1時間まで 2・3室換気型:30分～6時間まで	5分刻み 1時間まで5分刻み 1時間以上0.5時間刻み

・一時停止を解除するには再度  を押す。

「浴室換気一時停止」ランプが消灯。
一時停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。

一時停止時は……

[運転・給水]ランプがゆっくり点滅。

一時停止解除し、再運転時は……

[運転・給水]ランプが点灯(緑色)。

24時間換気を停止させる

1 を長く押す(3秒以上)。

「入(標準/弱)」ランプが消灯し、24時間換気運転が停止します。

[運転・給水]ランプが消灯。

1 を押す。

ブザーが「ピッ」と鳴り、
浴室の24時間換気が一時停止します。

・一時停止を解除するには再度  を押す。

ブザーが「ピー」と鳴り、
一時停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。

1 を長く押す(3秒以上)。

ブザーが「ピー」と鳴り、
24時間換気運転が停止します。

- 浴室の一時停止時間について
(以下の時間で運転を開始します。)

		初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
1室換気型	脱衣室リモコン	1時間	前回の設定時間(最大1時間)
	浴室リモコン	1時間	1時間
2室・3室換気型	脱衣室リモコン	1時間	前回の設定時間(最大6時間)
	浴室リモコン	1時間	1時間

⚠注意

- 24時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

浴室・脱衣室・トイレの換気

トイレ使用後に換気する(外部換気スイッチを使う)

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合(別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、トイレから換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転)し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0～10分の間で設定することができます。
※HBD-3305KCSK-JMPには、外部換気スイッチ接続機能はありません。

■ 補 足

・24時間換気運転中(39ページ)にトイレの換気をして、24時間換気は運転を続けます。

1 [外部換気スイッチ] を押す。

換気を行います。

2 [外部換気スイッチ] を再度押す。

停止します。

補 足

- 24時間換気運転中に外部換気スイッチ(トイレ)を押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に換気運転を開始します。
- 外部換気スイッチ(トイレ)を再度押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に通常の24時間換気運転に戻ります。

●トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する

※この機能は、脱衣室リモコンでの操作です。

1 脱衣室リモコンの **換気** を長く押す(3秒以上)。

表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードにかかります。

2 ・ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
 (増える)  (減る)	0～10分まで	1分刻み

換気の遅れ運転時間が自動的に設定されます。

補 足

- 表示部に、遅れ時間設定表示がでます。
- 0～10分の間で設定できます。
- 換気時間を設定した後、約10秒経過すると、表示部は残り時間表示に戻ります。
-  ・  を押した後、[換気]を押しても換気時間がセットできます。
- 初期設定値は「0」分です。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

⚠ 注意



禁止

- 本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ショート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。



- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも乗らないでください。
- 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

● リモコンのお手入れ

リモコンのお手入れは、水を使わずにから拭きしてください。

⚠ 注意



禁止

- リモコンを、化学ぞうきん・ガラスクリーナー・アルカリ性洗剤・ベンジン・シンナーで拭いたり、タワシなどの固いものでこすらないでください。

● エアフィルターのお手入れ（1カ月に1回程度）

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■ 補足


- エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。

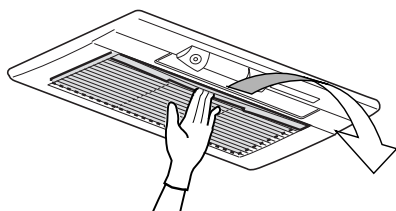


補足

- フィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

知っておいてください


3 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗ってください。

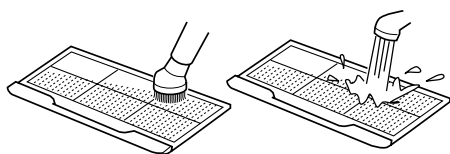

4 エアフィルターを取り付ける


エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。

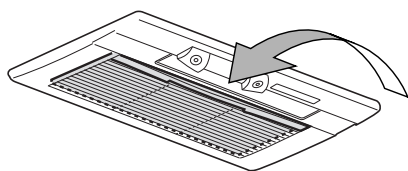

⚠注意



●火気による乾燥は絶対にしないでください。

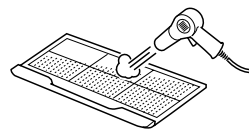

補足

- 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 網の部分に強い力を加えないでください。破損する原因となります。
- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。


お願い

- エアフィルターは良く乾かしてから取り付けてください。

⚠注意



●エアフィルターを外したまままで運転しないでください。機器の故障の原因になります。エアフィルターは確実に装着してください。

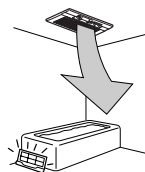


●本体のお手入れ（1カ月に1回程度）

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

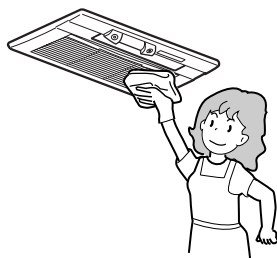


補足

- お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

お願い

- ガソリン・シンナー・アルコール・化学洗剤・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきん・スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れキズ、変形および変色の原因になります。

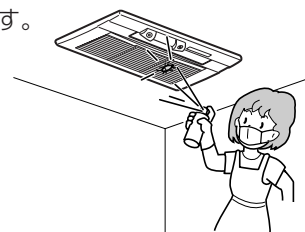


ミスト弱運転時のミストノズル切り替えについて

ミスト弱運転時に片側のミストノズルからミストを噴霧しますが、浴室やお好みに合わせ、右側のミストノズルから噴霧させたり、左側から噴霧させたりミストノズルの噴霧を切り替えることができます。

■ 補 足

- 切り替えはミスト弱運転時にのみ切り替えができます。

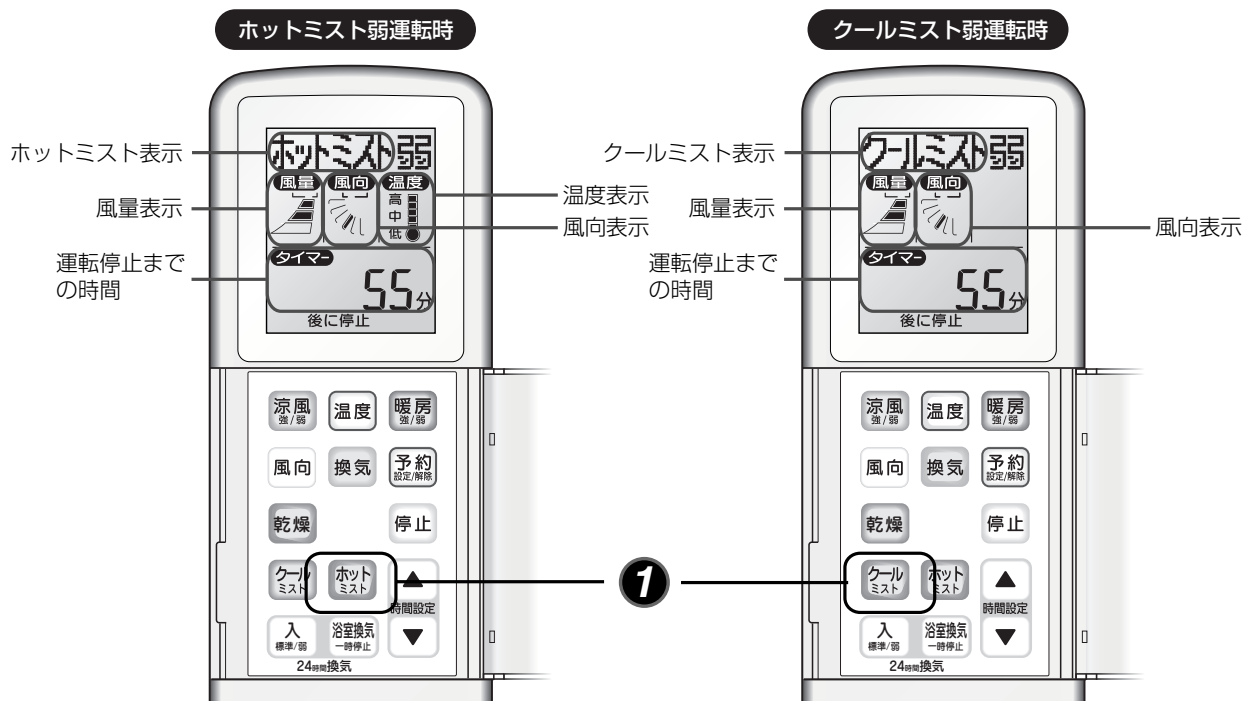

- リモコン蓋を開けた状態で操作します。

1 浴室リモコンを本体に向けて、ミストボタンを5秒以上押す。

切り替わりと同時に「ピッ」と鳴ります。

ミストボタンを5秒押すたびに → 右 ← とミスト噴霧が切り替わります。

補 足

- ミストボタンは
 ホットミスト弱運転中は、ミスト を5秒押す。
 クールミスト弱運転中は、ミスト を5秒押す。


知っておいてください

長期間使用しないときには

この機器は、電源を「入」にしておくだけで、冬期など外気温が低くなると自動的に凍結予防運転を行います。（熱源機取扱説明書も参照してください。）

冬期に長期間不在にするなど、機器の電源を「切」にする場合は、浴室暖房乾燥機の本体内のミスト配管内の水を抜いて、凍結予防をしてください。

運転直後は、配管内のお湯が高温になっていますので、十分に冷えてから水抜き操作をしてください。浴室リモコンで操作します。

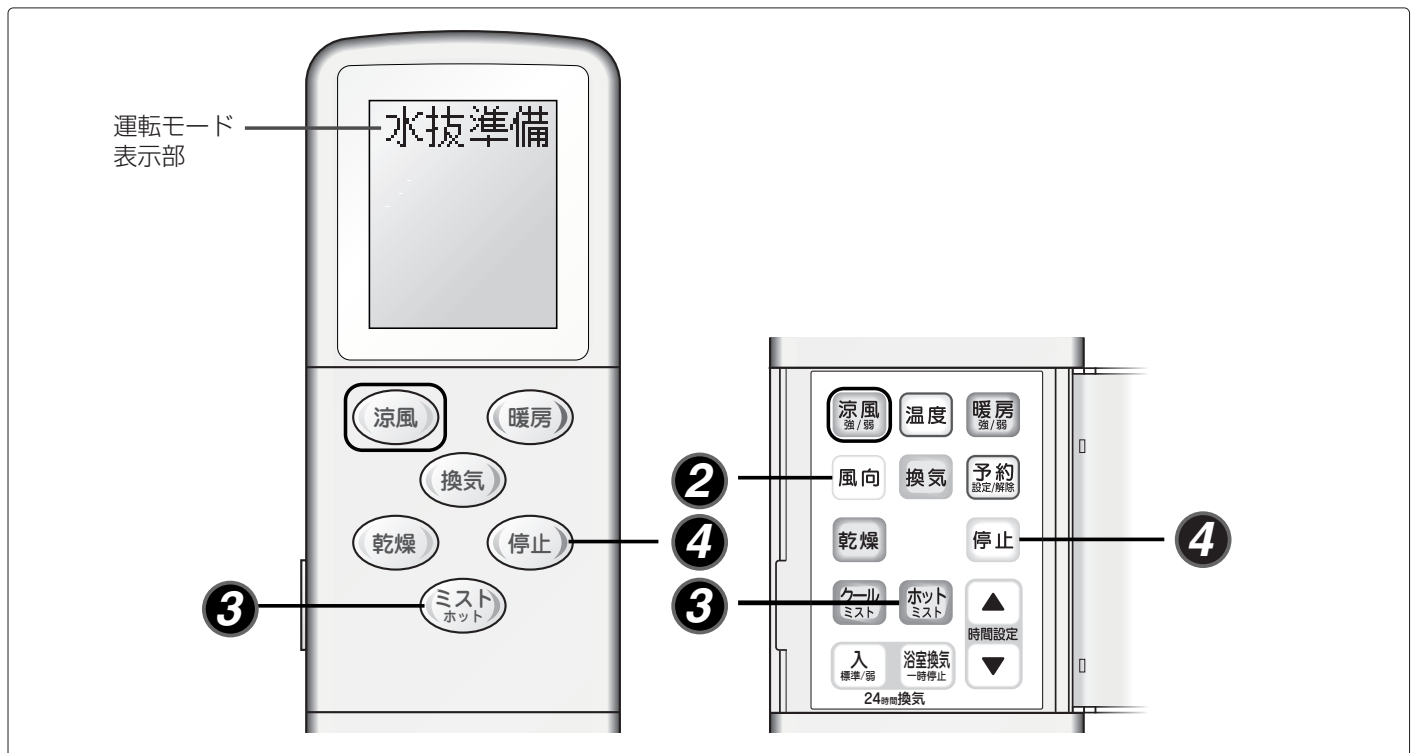

準備： 運転は、全て停止してください。（24時間換気運転も停止してください。）
予約暖房待機中でないことを確認してください。

1 給水元栓を閉じる。

屋外の給水元栓を閉じてください。

2 浴室リモコンを本体に向けて、**風向** を約3秒以上押す。

水抜準備

ブザーが「ピッ」と鳴り、

機器本体 全てのランプが点滅。


補足

- 屋外の給水元栓を閉じると、台所やトイレなど他の給水もできなくなります。

△注意

- 給水元栓を開けたまま水抜き操作を行いますと、ミストノズルからミストが噴霧されます。

3 **ホット ミスト** を押す。

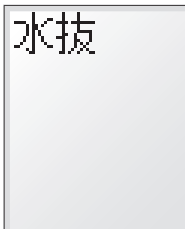


機器本体 全てのランプが点滅。

水抜きが終わると ……

浴室暖房乾燥機の全てのランプが消灯します。

機器本体 全てのランプが消灯。

4 **停止** を押す。

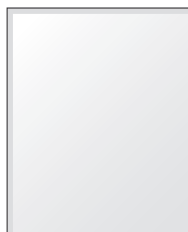

5 機器の電源を「切」にする。 (分電盤の専用ブレーカーを「切」にする。)

次に使用するとき

機器の電源を「入」(分電盤の専用ブレーカーを「入」)
にし、給水元栓を開けてください。

補 足

- 浴室暖房乾燥機のみストノズルからお湯（水）
が滴下することがありますので注意してくだ
さい。

- 水抜きは約10分で終了します。

- [停止] ボタンを押さないでも、水抜きが終
わってから約20分経過すると、自動的に表
示部が消灯します。

知っておいてください

●熱源機の給湯リモコンに浴室暖房ボタンがある場合は

給湯リモコンの予備暖房ボタンを押した時浴室暖房乾燥機の運転を暖房運転でスタートするか、ホットミスト運転でスタートするか切り替えることができます。

出荷時は「スピード暖房」運転で開始するように設定されていますが、「ホットミスト強」運転で開始するように設定を変えることができます。(浴室リモコンで操作します。)

●設定の変え方

1 浴室リモコンを本体に向けて、**温度** を5秒以上押す。

リモコンの表示部にその時設定されている運転モードが点滅表示されます。



⚠注意

- 設定時は、すべての運転を停止させた状態で設定してください。
(24時間換気運転も停止させてから設定してください。)

補 足

- 温度ボタンはリモコンの表示部に連動モードが表示されるまで押し続けてください。

2 時間設定(▲・▼)ボタンを押す。

時間設定ボタンを押すたびに

→スピード暖房↔ホットミスト強← と設定が変わり

リモコンに表示されます。

3 **温度** を押し設定完了です。


「ピッ」と鳴り、リモコンの表示が消え設定されます。

- 連続して10秒間、操作をしないと、表示が消え設定変更がキャンセルされます。

●浴室リモコンを万一落下させたりして蓋が外れてしまったときの処置

リモコンの蓋が外れてしまったときは、蓋の上部凸をケース本体にハメ込み、下部の凸をケース本体へすべり込ませるように入れます。

このリモコンは、蓋が外れてしまった場合でも内側のボタンですべての操作ができます。

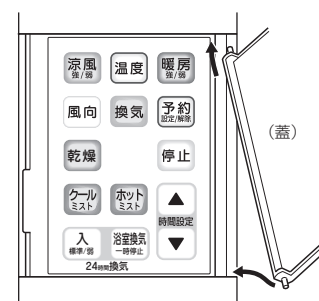

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■ 補 足

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●リモコン関連

状況・現象	原 因	処 置
運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転もできない。 運転ボタンを押してもランプが点灯しない。	ブレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、機器本体の漏電ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
・浴室リモコン 「停止」「時間設定」「風向」以外のボタンを押してもリモコンの液晶表示が出ない。 リモコン表示が変わらない。	浴室リモコンの電池切れ。	浴室リモコンの乾電池を交換してください(15・16ページ)。

●風量関連

状況・現象	原 因	処 置
吹き出し風量が少ない。 温風・涼風は出るが風が弱い。 ファンからバサバサ音がする。	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着しています。	エアフィルターの清掃をしてください(42・43ページ)。 水滴を除去してください。
部屋があたたまらない。 (温風が出ない。) [暖房ボタン]を押して動作させても温風が出ない。	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱動弁の異常。 ●熱源機の異常。	そのまましばらく待ってください。 (暖房ボタンを押してから、2～3分後に温風が出てきます。) 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●温度関連

状況・現象	原因	処置
暖房能力が低下した。 温風は出ているが風が弱い。 温風は正常に出ている。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(42・43ページ)。
	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。

●ミスト関連

状況・現象	原因	処置
ミストの温度が低い。	→ 浴室が冷えているとミストが冷たく感じる為です。	そのまましばらく運転してください。
	→ 湯温が設定温度まで上がっていない。	そのまましばらく運転してください。
	→ 他の温水端末器(床暖房など)と同時使用している。	同時使用を避ける。
ミストの噴霧量が少ない。	→ 給湯機と同時使用している。(水圧の変化)	同時使用を避ける。
	→ ミスト噴霧されるまでに2～3分程度かかります。(ミスト噴霧の準備時間)それ以上かかる場合は、以下の原因が考えられます。	そのまましばらく運転してください。
ミストが出ない。	→ ミストユニットの異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
	→ 給水バルブが閉じている。	給水バルブを開ける。
	→ 熱源機の異常。	熱源機取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●乾燥関連

状況・現象	原因	処置
洗濯物・浴室が乾かない。 (温風が出ない) [乾燥ボタン]を押して動作させても温風が出ない。	湯温が設定温度まで上がっていない。	そのまましばらく待ってください。 (乾燥ボタンを押してから、2～3分後に温風が出てきます。)
	●ファンの異常。 ●熱動弁の異常。 ●熱源機の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 熱源機取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
乾燥能力が低下した。 温風は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(42・43ページ)。
	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
	→ 洗濯物に温風があたっていない。	ルーバーの風向を調節してください(33・35ページ)。
温風は正常に出ている。		

●換気関連

状況・現象	原因	処置
換気ができない。 換気ファンは回っている。	浴槽にお湯が残っていて蓋が開いている。	お湯を抜き、しっかりと蓋をしてください。
	換気ファンの異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●音関連

状況・現象	原因	処置
異常音		
運転時異常音がする。	→ 締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
	→ エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。
運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする。	→ 温度変化にともなう熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。
オートルーバーの開き具合によって運転音が変わる	ルーバーの位置によって風の流れが変わるために起るものです。	機器の故障ではありません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	浴室が結露しているとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混った浴槽水が蒸発、結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。
オートルーバーが閉じるときにコトンコトンと音がする。	オートルーバーが閉じるときにルーバー位置を確認するために起るものです。	機器の故障ではありません。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

●本体表示部(11ページ)の各ランプがエラーをお知らせします。

現 象	原 因	処 置
本体の運転・給水ランプが緑色に点滅する。	浴室暖房乾燥機の異常。	お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の異常。 (循環水の不足以外)	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らないときはお買い上げの販売店、もしくはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点灯する。	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。
本体のミストランプが黄色に点滅する。	浴室暖房機(ミストユニット)の異常	お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●脱衣室リモコン表示部にエラーをお知らせします。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
16 点減	室温上限異常	・使用中に10分間室温が60℃を超えた。 ・電気系統が故障している。 ・暖房低温異常 ・ミスト高温／低温異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは よりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
31 点減	浴室室温サーミスタ断線・短絡	電気系統が故障している。	
32 点減	浴室湯温サーミスタ断線・短絡		
70 点減	電源パルス異常		
62 点減	循環ファン回転数異常		
68 点減	換気ファン回転数異常		
96 点減	熱源機異常	熱源機側に何らかの故障が生じている。	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
04 点減	熱源機異常	熱源機の湯水異常。	
34 点減	ミスト用サーミスタ断線・短絡	ミストユニットの異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは よりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
17 点減	ミスト水漏れ異常		
43 点減	ミスト電極センサー断線		
59 点減	ミスト熱交換器漏れ		
76 点減	マイコン間通信異常		

ご参考に

仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。


項 目			仕 様		
品 名			HBD-3305KCSK-JMP	HBD-3306KCSK-J2MP HBD-3306KCSK-J2MP(B)	HBD-3306KCSK-J3MP HBD-3306KCSK-J3MP(B)
設 置 ・ 様 式			浴室天井埋め込み設置		
浴室適用サイズ			1.25坪以下のユニットバス		
外形寸法(フロントパネル)			高さ25×幅474×奥行349 (mm)		
質 量			13.5kg	15.4kg	
乾 燥 方 式			温風循環吹き出し式		
熱 源			暖房用温水(80℃、2ℓ/分) ホットミスト運転時80℃、3ℓ/分)		
電 源			AC100V 50-60Hz		
接続	電 気		100V3心(アース1心)、通信線24V2心		
	温 水		CHジョイント10A接続		
風量 50-60Hz	乾燥	スピード乾燥	吹き出し 7.1m³/分 換気 2.0m³/分		
		標準乾燥	吹き出し 5.8m³/分 換気 1.33m³/分		
	暖房	強	吹き出し 4.2m³/分		
		弱	吹き出し 3.4m³/分		
	ホット ミスト	強	吹き出し 5.8m³/分		
		弱	吹き出し 5.3m³/分		
	クール ミスト	ミスト	—		
		強	吹き出し 4.4m³/分		
		弱	吹き出し 4.1m³/分		
	涼風	ミスト	—		
		強	吹き出し 4.1m³/分 換気 1.33m³/分		
	涼風	弱	吹き出し 3.6m³/分 換気 1.33m³/分		
		換 気		1.67m³/分	2.5m³/分
	24時間換気		0.67～1.33m³/分	0.83～2.5m³/分	1.33～3.33m³/分
騒音 50-60Hz	乾燥	スピード乾燥	49dB (A)		
		標準乾燥	45dB (A)		
	暖房	強	38dB (A)		
		弱	34dB (A)		
	涼風	強	40dB (A)		
		弱	38dB (A)		
	換 気		36dB (A)	39dB (A)	41dB (A)
24時間換気		22～30dB (A)	21～39dB (A)	25～41dB (A)	
消費 電力 50-60Hz	乾燥	スピード乾燥	45W	50W	52W
		標準乾燥	32W	30W	30W
	暖房	強	14W	14W	14W
		弱	11W	11W	11W
	ホット ミスト	強	39W	39W	39W
		弱	33W	33W	33W
	クール ミスト	ミスト	23W	23W	23W
		強	33W	40W	42W
		弱	29W	31W	33W
	ミスト	ミスト	23W	24W	24W
		涼風	強	19W	19W
	弱		15W	16W	16W
	換 気		13W	16W	29W
24時間換気		5～9W	5～16W	6～29W	
熱出力(定格)			3.3kW(ΔT=60K)		
リモコン			ワイヤードリモコン 高さ120×幅116×奥行3 (mm) ワイヤレスリモコン、単4形乾電池2本 高さ195×幅70×奥行20 (mm)		

※騒音値は、弊社無響室での測定値です。


寸法図

単位：mm


1室換気型
HBD-3305KCSK-JMP

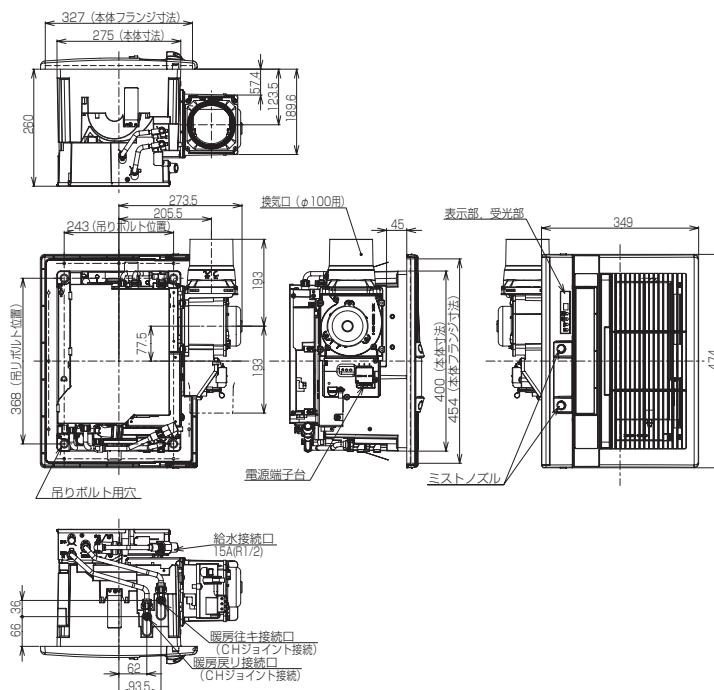


3室換気型
HBD-3306KCSK-J3MP
2室換気型
HBD-3306KCSK-J2MP

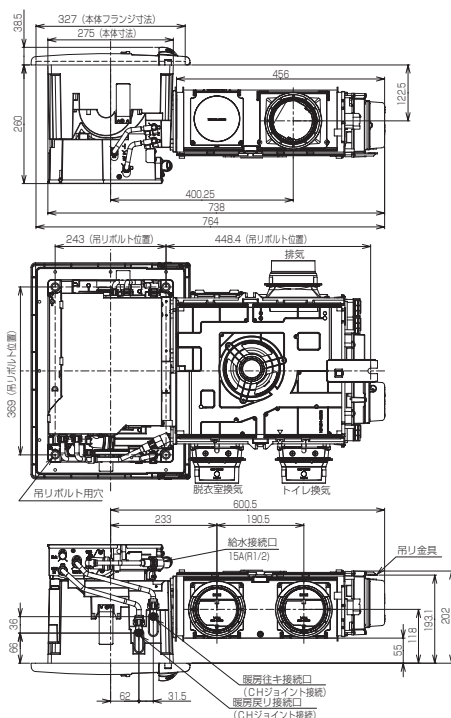

3室換気型
HBD-3306KCSK-J3MP(B)
2室換気型
HBD-3306KCSK-J2MP(B)

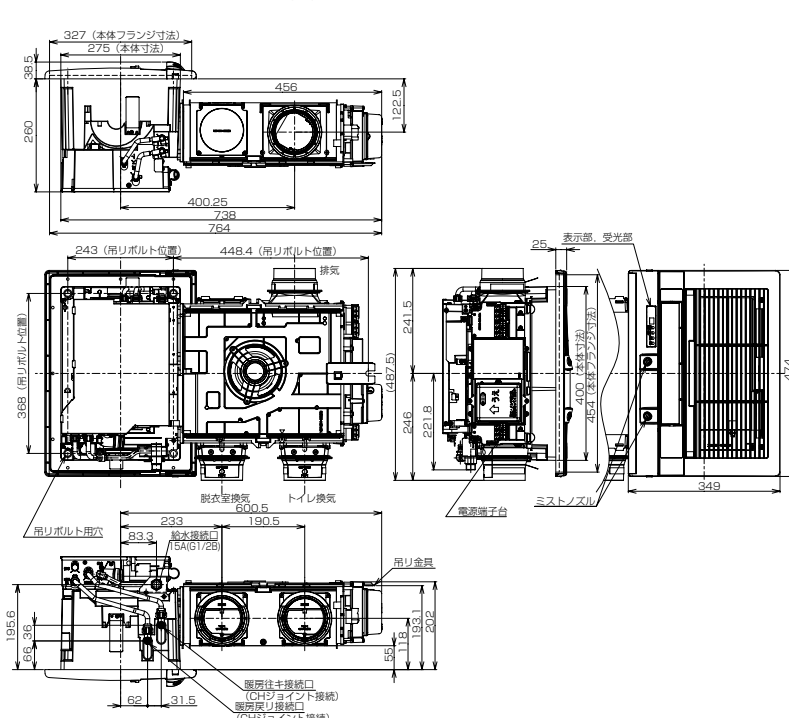

※上図は、3室換気型です。
2室換気型の場合は、給気口、排気口が右図の2カ所になります。

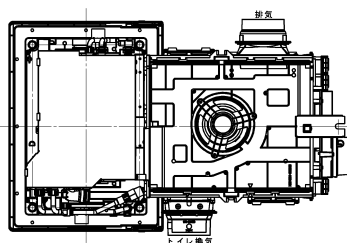

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

48ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名（例：HBD-3305KCSK-JMP）（フロントパネル張付ラベルに表示）
- (2) 故障または異常の内容（できるだけくわしく）
- (3) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけくわしく）
- (4) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

MEMO

MEMO

保証書

品名

浴室暖房乾燥機

HBD-3305KCSK-JMP
HBD-3306KCSK-J2MP
HBD-3306KCSK-J2MP(B)
HBD-3306KCSK-J3MP
HBD-3306KCSK-J3MP(B)

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本証書記載内容で
無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の
上、お買い上げの販売店もしくはもよりの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本 リ モ コ ン	体 ン	(お買い上げ日より) 2年(熱交換器は3年)
-----------------------	--------	------------------------

保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使用された場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日	平成	年	月	日
--------	----	---	---	---

販売店	住所・店名	電話 () -
-----	-------	----------

保証責任者 **東邦ガス株式会社** 名古屋市熱田区桜田町19番地18号

修理記録

年 月 日	修 理 内 容	サービス員印

お客さまへ

- この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。