
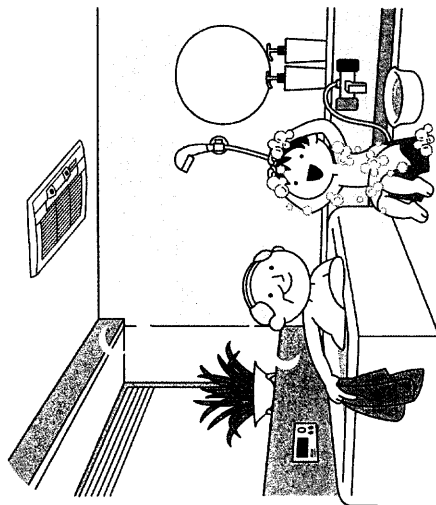


浴室暖房乾燥機

HBD-3305KCSK-JMP (ミスト付1室換気型24時間換気機能付) TOHO GAS
 HBD-3306KCSK-J2MP (ミスト付2室換気型24時間換気機能付)
 HBD-3306KCSK-J3MP (ミスト付3室換気型24時間換気機能付)

取扱説明書

保証書付 家庭用 BL認定品



ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。

●幼いお子様にはさわらせてください。

●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●内容をよくご理解のうえ、大切に保管してください。

●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または地域の東邦ガス営業所、サービスセンターにて再購入してください。

●この機器は国内専用ですので、海外で使えない場合があります。

●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされませんと著しく寿命が短くなります。

もくじ

機能と特徴	1
安全上のご注意	3
各部の名称とはたらき	8
お使いになる前の準備	13
ミスト運転の楽しみ方	17
ミスト浴を楽しむ	19
浴室の温度を調節	23
浴室で乾燥	29
風向きの調節	33
浴室・脱衣室・トイレの換気	35
知っておくべきこと	40
故障かな?と思ったら	46
ご参考	52
保証書	裏表紙

保証書

品名

HBD-3305KCSK-JMP
 浴室暖房乾燥機
 HBD-3306KCSK-J2MP
 HBD-3306KCSK-J3MP

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本証書記載内容で
 無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の
 上、お買い上げの販売店もしくは地域の営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体 (お買い上げ日より) 2年 (熱交換器は3年)

保証期間中でありましても次の場合には有料修理となります。

- (イ) 取扱説明書によらないでのご使用により故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震等による故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でのご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合はのぞきます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使われた場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日 平成 年 月 日

住所・店名 販売店 電話 () -

保証責任者 東邦ガス株式会社 名古屋市中区松田町19番地18号 電話 (052) 871-3511

修理記録

年 月 日	修理内容	サービス員印

お読みませ

- この保証書をお取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等については取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または地域の東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

RBHC334-325x03 (00)

060929●



254241


機能と特長

●一年中使える、快適ミスト機能を備えています。

ホットミスト

＜わくは＞ 19ページ


ホットミストで発汗、
汚れや老廃物を排出し、
お肌の健康を保ち、暖
かく快適な入浴が楽し
めます。

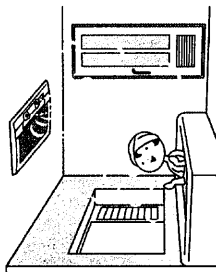

クールミスト

＜わくは＞ 21ページ

夏場の入浴後のほてっ
た身体もクールミスト
ですっきりさわやかに
します。

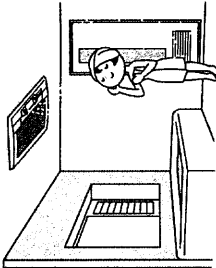


●一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房

＜わくは＞ 23ページ


寒い時期、入浴前に浴室
を暖めたり、入浴中の暖
房ができます。同時に
マイナスイオンを放出
しイオンコントロールし
ます。

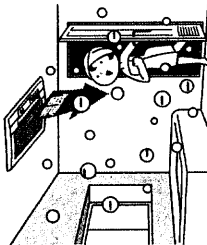

予約暖房

＜わくは＞ 25ページ


入浴時間に合わせて、
浴室暖房が予約できま
す。暖房運転時にマイ
ナスイオンを放出しイ
オンコントロールしま
す。

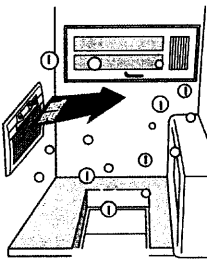

涼風

＜わくは＞ 27ページ

送風と換気で、暑い時期でも快適に
入浴できます。同時にマイナスイオ
ンを放出しイオンコントロールしま
す。

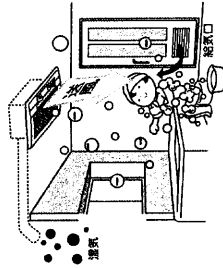


*イオンコントロール…マイナスイオンの割合を上げてイオンバランスを整えます。

●浴室の乾燥、衣類乾燥などの機能を備えています。

乾燥

＜わくは＞ 29ページ

洗濯物を乾かす他、浴室
を乾燥させ、カビの発生
などを抑えます。同時に
除湿イオン(プラスマクラ
スターイオン)を放出しク
リーン運転をします。

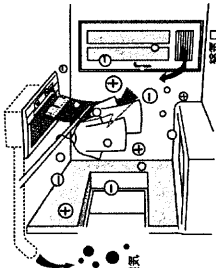

*クリーン運転…除湿イオン(プラスマクラスターイオン)
で、浴室に浮遊するカビ菌を不活性化し
ます(壁面などに付着したカビには効果
がありません)。

●浴室の換気機能を備えています。

換気


＜わくは＞ 35ページ

浴室の換気扇としてご使
用できます。

24時間換気

＜わくは＞ 37ページ

浴室、トイレ、脱衣室か
ら24時間少量の換気を
行います。
(1) 24時間換気は浴室のみ、2
室換気型は浴室と脱衣室
またはトイレ、3室換気型
は浴室と脱衣室、トイレ
になります。

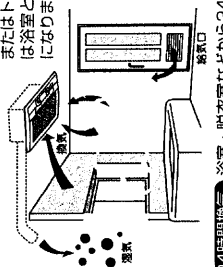

24時間換気 浴室・脱衣室などから24時間少量の換気
を行います。室の空気を結露し、浴室から換気をす
ることで住戸全体の換気を備えます。

詳細 もくじ

●機能と特長	1
●安全上のご注意	3
●各部の名称とはたらき	8
●お使いになる前の準備	13
●ミスト運転の楽しみ方	17
●ミスト浴を楽しむ	19
●浴室の温度を調節	23
●浴室で乾燥	29
●風向きの調節	33
●浴室・脱衣室・トイレの換気	35
●知っておいてください	40
●故障かな?と思ったら	46
●ご参考に	52
●保証書	54

安全上のご注意 必ずお守りください。

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表 示	意 味
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。




危険・警告・注意 一般的に禁止 必ず行う 分解禁止

△警告


ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない。

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店または地域の東邦ガス営業所・サービスセンターに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

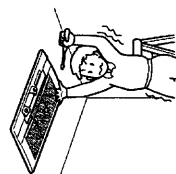

ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造を行わないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。

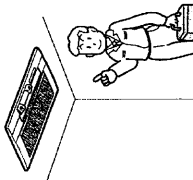

分解禁止

CF、FE式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などにCF式、FE式の風呂釜や給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



長時間にわたり直接温風やミスト噴霧を身体にあてない。

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげる必要があります。

- 乳幼児や自分の意思で体を動かかせない方
- 疲労が強い方
- 皮膚病の強い方
- お酒や薬を飲まれた方
- 次の方はミスト運転の使用をしない。
● 妊娠中の方、心臓病の方、動脈硬化の方、高血圧の方、貧血の方、糖尿病の方、呼吸器病の方、体質の悪い方、糖尿病を患った方、発熱のある方、感染症の方、医師から入浴を禁じられている方



禁止

△警告

浴室以外に機器を設置しない。
温度が上昇し、壁やクロスの変色、はがれなど故障や思わぬ事故の原因になります。




禁止

ボットミスト運転中や運転後しばらくは、ミストノズル(ミスト噴出口)付近に触れたり、顔や手を近づけない。
高温になっていますので、やけどの原因となります。




禁止




異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?」と思ったら5[(46ページ)]にしたがって処置をしてください。



運転を中止する




引火、爆発のおそれのあるものの使用禁止。
ベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。火災や爆発のおそれがあります。

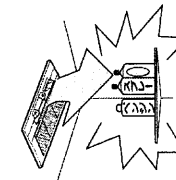

禁止

衣類乾燥のときは、ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。

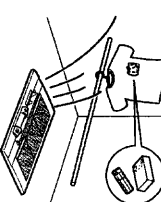


禁止


頭髮や身体を乾かすために使用しない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。



禁止

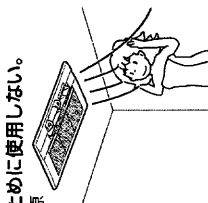


地震・火災など緊急の場合の処置。
地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書にしたがって正しい熱源機の停止操作を行ってください。

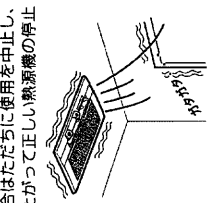


運転を中止する

食用油、機械油、バーマ液、ドライクリートン油、ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、乾燥後でも絶対に乾燥させない。
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

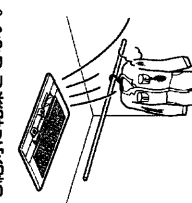

禁止

機器やランドリーパイプにぶささがつたり、異常に重いものをつりしない。
思わぬ事故につながります。

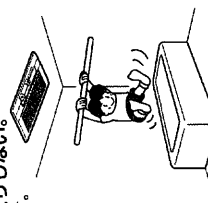

禁止

安全上のご注意

△注意

運転中に通風吹出口や空気吸入口などに指や棒を入れない。

内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。




ミストノズルの穴には鋭利な物(針金)などを差し込まない。

ミストの噴霧量が増加するなどの故障の原因になります。



アース必要。

この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。

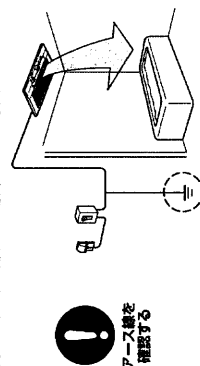

アース線を
確認する


フロントパネルやフィルターをはずして運転しない。

故障の原因になります。




機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。

思わぬ事故や故障の原因になります。

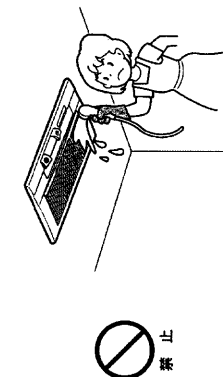


通風吹出口・ミスト噴出口や空気吸入口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。

故障の原因になります。

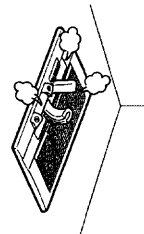

機器、リモコン、ランドリーパイプに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。


万一、かかったときはすぐに水でぬらした布で拭き取ってください。サビ、機器の故障、樹脂部の割れの原因になります。

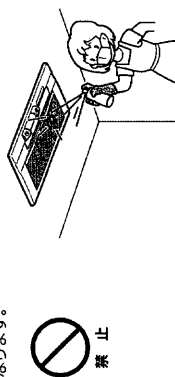

△注意

機器に洗濯物をぶら下げない。

けがや故障の原因になります。

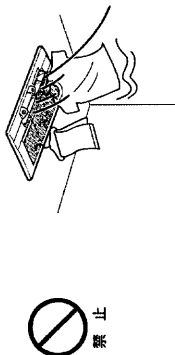

お手入れ前には必ず運転を停止する。

内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



せっけんは、ミストがかかからないように箱へ入れられるか、かからない所へ置く。

せっけんなどは、ミストがかかると溶けやすくなります。



機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。

すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないでください。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にはのらないでください。転倒やけがの原因になります。



凍結予防運転

●気温が低くなったときの温水配管の凍結を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。

●冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切らないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください)。



お願い

●小さなお子様のリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する。

思わぬ事故の原因になります。

●動植物に通風や送風・ミストを直接あてない。

動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

●食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。

それらの素材や商品の品質が低下する原因になります。

●暖房、乾燥、ホットミストの運転中や運転直後は通風吹出口(ルーバー)に手をふれない。

通風吹出口(ルーバー)が高温になっているため、手をふれないようにご注意ください。

●ホットミスト・クールミスト運転中にミストノズルに向けて目を開けない。

ミスト噴霧の上水が目に入り、目が充血したり、痛くなったりすることがあります。

安全上のご注意

お願い

- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作られているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。また、ミストがかからないようにしてください。
- 風向調節(上下風向切替)はリモコンで操作してください。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
(「風向調節」33ページを参照してください)
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく短めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
- 雪が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「OFF」にしてください。
機器の故障の原因になります。
- 乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口(給気口)を閉じないでください。
- 入浴中や洗濯物を干したまま換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- ミスト運転・入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。
けがややけどをするおそれがあります。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に湿風にあたる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 発着性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。
- エアフィルターの水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、吹出口よりファンのパサパサ音が発生することがあります。
- 旅行などで長期使用しない場合は、リモコンの電池を外してください。
リモコンの電池の交換については、「リモコンの準備」(13ページ)を参照してください。
- リモコンは防まつタイプですが故意に水をかけないでください。
故障の原因になります。
- リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。
故障の原因になります。
- ホットミスト運転中にミストが当たる金属製品は熱くなりますので、ミストや湿風が直接あたる場所に置かないでください。また、ホットミスト・クールミスト運転時は、ランドリーパイプをかたづけしてください。
- ホットミストやクールミスト運転中、運転後は、フロントパネルやエアフィルターに付着したミストがしずく状になって落ちることがあります。
- 温度や湿度が上がると、浴室の臭いが感じやすくなったり、水あかやカビが発生しやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。


7

各部の名称とはたらき


温水式浴室暖房乾燥機の各部のなまえとはたらきをご紹介します。

本体

HBD-3305KCSK-JMP

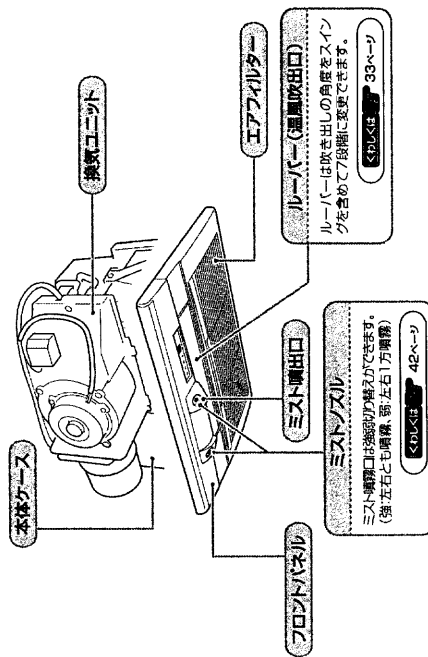


HBD-3306KCSK-J3MP

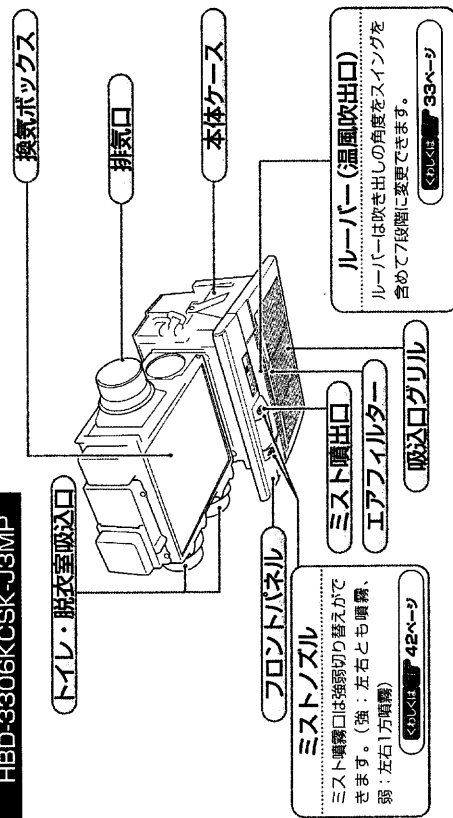


8

各部の名称とはたらき

本体表示部

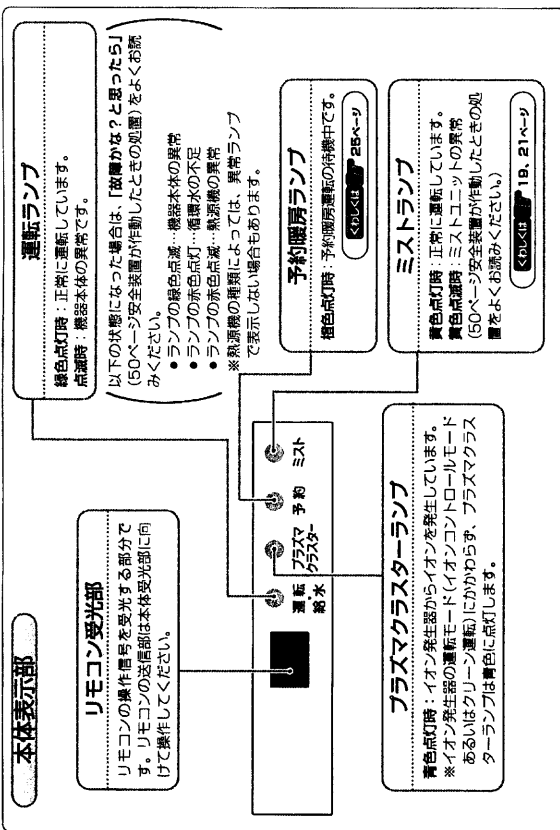


※イラストは「室換気型」での説明図です。

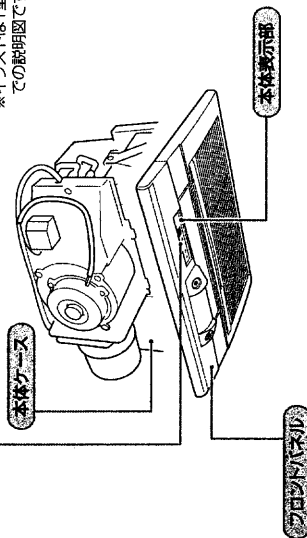

脱衣室リモコン


脱衣室リモコン(操作部)

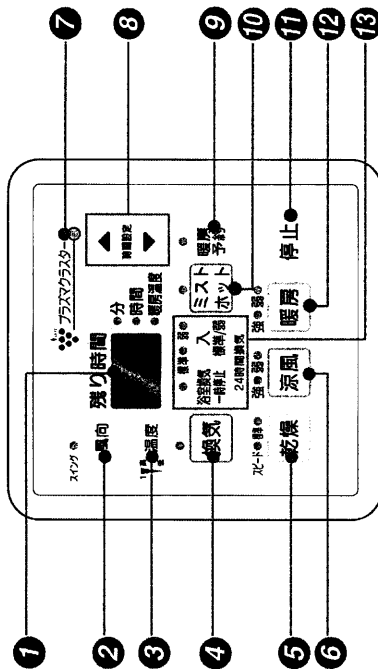

※脱衣室リモコンには、「クールミスト」ボタンはありません。クールミスト運転は浴室リモコンでの操作になります。

- 表示部**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気)の設定時間、室温、風向(ルーバー角度)を表示します。
また、異常時には安全装置の異常内容を表示します。
<詳しくは 51ページ>
- 風向ボタン**
暖房・涼風・乾燥運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えるのに使用します。7段階(スイング含む)の風向が選択できます。
<詳しくは 33ページ>
- 温度ボタン**
暖房・ホットミスト時の温度設定に使用します。暖房時は3段階・ホットミスト時は5段階の温度が選択できます。
<詳しくは 20・24ページ>
- 換気ボタン**
換気運転時に使用します。
<詳しくは 35ページ>
- 乾燥ボタン**
衣類・浴室の乾燥時に使用します。「スピード乾燥」・「標準乾燥」の2つのモードが選択できます。
<詳しくは 28ページ>
- 涼風ボタン**
浴室の涼風運転に使用します。「強」・「弱」2種類の風速が選択できます。
<詳しくは 27ページ>
- プラズマクラスターランプ**
暖房・涼風・乾燥運転時にプラズマクラスターランプが青色に点灯し、イオン発生器からイオンを発生します。
<詳しくは 38ページ>
- 表示部**
※イオン発生器の運転モード(イオンコントロールモード)あるいはクリーン運転)にかかわらず、プラズマクラスターランプは青色に点灯します。
<詳しくは 38ページ>
- 時間設定ボタン**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト)の時間設定に使用します。
<詳しくは 25ページ>
- 暖房予約ボタン**
浴室の予約暖房時に使用します。
<詳しくは 19ページ>
- ミストボタン**
ホットミストの運転時に使用します。
<詳しくは 19ページ>
- 停止ボタン**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)の運転を停止します。
<詳しくは 23ページ>
- 暖房ボタン**
浴室の暖房運転に使用します。「強」・「弱」2種類の風速が選択できます。
<詳しくは 37ページ>
- 24時間換気入ボタン**
浴室の24時間換気運転に使用します。「標準」・「弱」2種類の風速が選択できます。
<詳しくは 37ページ>
- 浴室換気一時停止ボタン**
浴室の24時間換気を一時的に止めるとともに使用します。
<詳しくは 38ページ>

浴室用リモコン(操作部)



- 11

※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

- ① モード表示**
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミストなど)が表示されます。

② 風量表示
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)の風量がイラストで表示されます。
また、その他の設定を変えるときにも使います。

● 暖房：  強・弱
● 涼風：  強・弱
● ホットミスト：  強・弱
● クールミスト：  強・弱

③ 風向表示
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)運転中に風向(ルーバー角度)を切り替えたとき、7段階(スイング含む)の風向が表示されます。

● 暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト：  01
● ホットミスト：  02
● クールミスト：  03

④ 温度表示
各モード(暖房・予約暖房・ホットミスト)の温度が表示されます。
● 暖房・予約暖房(3段階)：  24・28℃
● ホットミスト(5段階)：  20℃

⑤ 電池消耗表示
 が表示されたら、電池を交換してください。
電池が使用できる間は、何も表示されません。

⑥ 通風中表示
リモコンの操作信号を、本体のリモコン受光部に送信中に表示されます。

⑦ 運転または、停止表示
各モードのタイマー残り時間表示中は「停止」、予約待機時間表示中は「運転」が表示されます。

⑧ タイマー・予約中表示
各モード(暖房・涼風・乾燥・換気・ホットミスト・クールミスト)の設定時間が表示されます。
予約中は待機時間が表示されます。

お困り!!!
リモコンに故障に水をかけたり、水につけたりしない。
● 防まづ型です。多量の水は故障の原因となります。

リモコンは本体に向けて操作する。
●各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。
●リモコンを本体に向けて操作した場合、「ピッ」と音がしない場合があります。
●リモコンの表示内容や機器の動作は、リモコンの表示内容で確認してください。

リモコンの音声を遠くで聴きにくい(「ピッ」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する。
●本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。
●それでも音声が聴きにくい場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明を弱くして聴き取ってください。

リモコンに故障に水をかけたり、水につけたりしない。

●防まつ型ですが、多量の水は故障の原因となります。

リモコンは本体に向けて操作する。

●各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作してください。

●リモコンを本体に向けても表示部が表示は変わりません。その場合はリモコン

ンの表示内容で機器の運転はしません。

リモコンの信号を受信できない(「ビッ」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する。

- 本体の近くに照明が設置されていると、まれに起こる現象です。
- これを回避するためには、照明の位置を調整するか、照明をオフにしてください。
- 照明をオフにすると、カメラの動作が正常になります。

お使いになる前の準備

●お使いになる前に浴室リモコン(ワイヤレスリモコン)の準備をしてください。

リモコンの準備

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に□が表示されたとき(12ページ)は、電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けしてください。

●リモコン蓋の開閉は

リモコン蓋はゆっくり開閉し、強い力を加えないでください。
リモコン蓋を強い力で開けたり、衝撃を加えると、破損の原因となります。



強い力を加えない

●電池の交換


リモコンの電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。各運転モードで設定し直してください。

△注意

- アルカリ電池とマンガン電池など異種の電池や新しい電池と古い電池を併用しないでください。
- リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。

1 裏蓋を取り外す。


- ①裏蓋を手で「あける」方向へゆっくり回す。
(裏蓋は1回転ほど回すと外れます)
- ②裏蓋を取り外す。

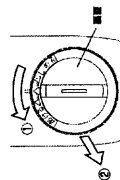

2 乾電池を入れる。

電池(単4乾電池2本)を入れる。


- リモコン本体に表示してある⌚の方向に合わせて正しく入れてください。

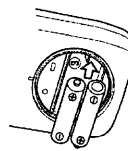

- 電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池の寿命は、乾電池の種類や使用頻度によって異なりますが、通常1年を目安としてください。

3 裏蓋を取り付ける。

- ①乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。(裏蓋の▲とリモコン本体の■を合わせた位置から閉めてください。)
- ②裏蓋を手で「しめる」方向へゆっくり回す。(裏蓋は1回転させると▲と■の位置が合ったところで止まります。)

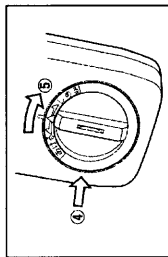


補足

- 裏蓋は傾いた状態で開めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
- 裏蓋の内側の水溝を十分に拭き取ってから取り付けてください。

●リモコンホルダーへの付けかた/外しかた

1 リモコンを取り付ける。

- ①リモコン下部をホルダーに入れる。
- ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
●「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。

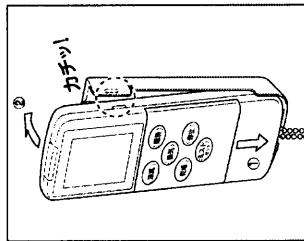


1 リモコンを取り外す。

- ①リモコンを上部に持ち上げる。
- ②手前に引き出す。

△注意

- リモコンを使用しないときは、必ずホルダーに入れてください。チェーンを外したり、ホルダーから外して放置したり、棚などに傾置に放置しないでください。リモコンの故障の原因となる場合があります。

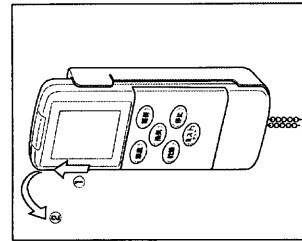


お使いになる前の準備

暖房・ミスト・涼風運転の前に

暖房運転（暖房・予約暖房）やホットミスト・クールミスト運転・涼風運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。

暖かい空気が逃げたり、ミストが漏れたりしないように、必ず浴室の窓とドアを閉めてください。

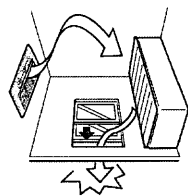


補足

- 石けんなどミストで濡れ易くなるような物は直接ミストがかかからないようにカバーをかぶせたり箱の中へ入れるなど処置をしてください。

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽に蓋をする。

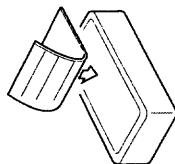

補足


- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

乾燥運転の前に

乾燥運転（浴室や衣類の乾燥）をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」（31ページ）を参照してください。

1 浴槽の蓋をする。

浴槽の水を抜き、蓋をしてください。

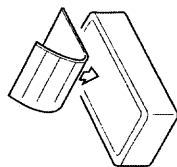


補足

- お湯が残っていない場合でも、蓋をした方が早く乾燥できます。

2 浴室の窓とドアを閉める。

浴室の窓とドアを閉めて、温風が逃げないようにしてください。

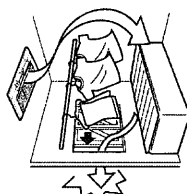

- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（35ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。




- 水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

ミスト運転の楽しみ方

ミスト運転をじゅうぶんに楽しみいただくために知っておいていただきたいことです。

運転前のポイント

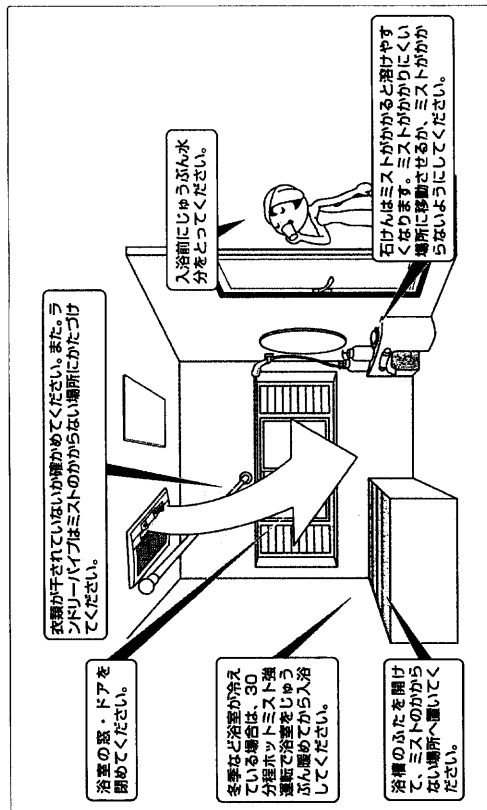


△警告

- 次のような方はミスト入浴を控えてください。
 - 心臓病の方
 - 糖尿病の方
 - 高血圧の方
 - 貧血症の方
 - 感染症の方
 - 腎臓病の方
 - 呼吸器障害の方
 - 妊娠中の方
 - 皮膚病の方
 - 睡眠薬を飲まれた方
 - 乳幼児
 - 梁酒をされた方
- ミストノズル部(ミスト噴出口)に顔や手を近づけないでください。
 - ※ 健康状態に不安がある方は入浴前に医師と相談してください。
- ミストノズル部(ミスト噴出口)に顔や手を近づけないでください。
 - ※ 健康状態に不安がある方は入浴前に医師と相談してください。
- 長時間の入浴は、脱水症状や貧血の原因となりますので注意してください。

△注意

- 最期間、ミスト運転をしながらの場合は、しばらくの間ミスト運転をさせてから入浴してください。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機(床暖房など)やふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。


運転中のポイント

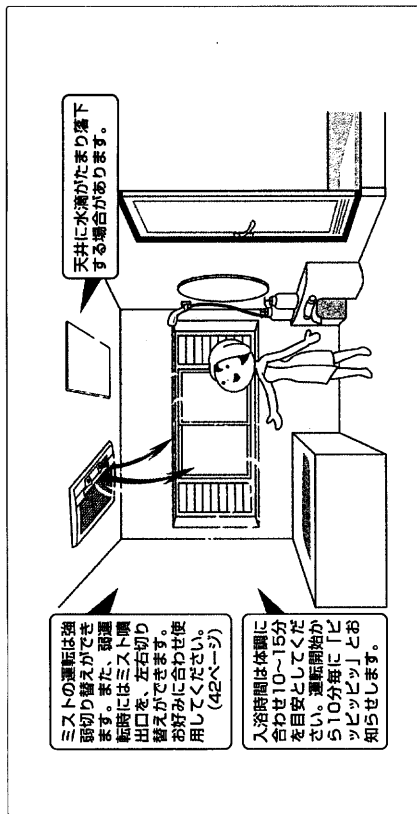

△注意

- ミスト入浴中に霧が濃くなった場合は、すぐに機器を停止させ窓やドアを開け換気してください。
- ミストノズル部の裏下での入浴はしないでください。
- ミストノズル部からあつい湯が滴下する場合があります。

運転後のポイント

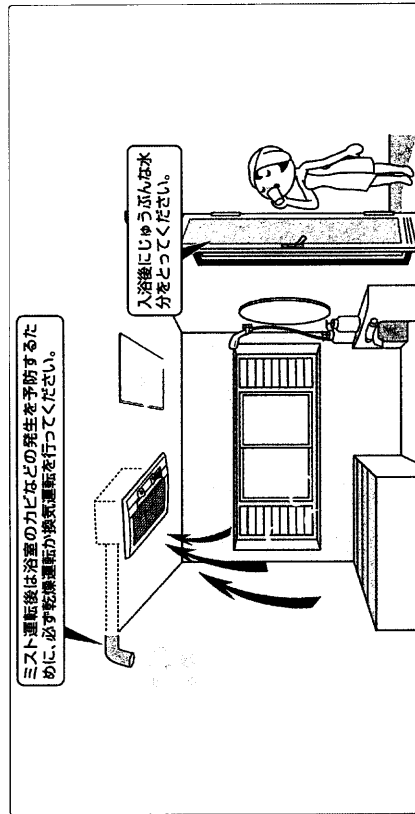


ミスト浴を楽しむ

ホットミスト運転

温水ミストで毛穴が開いて汗とともに老廃物を取り除き、カサカサ肌。

1 ミストボタンを押す。

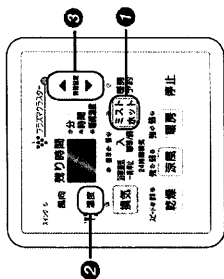

「ミスト」ボタンを押すと「ミスト」ランプが点灯(緑色)。運転開始してからしばらくすると「ビッ、ピッ……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストが噴霧されます。

※お風呂には、強/弱を切り替えることはできません。強/弱切り替えは入浴後浴室リモコンで行ってください。

機器表示




「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。
「ミスト」ランプが点灯(黄色)。

1 リモコンを本体に向けて、を押す。

プザー「ピッ」となり、「ホットミスト」モードでホットミスト運転が開始されます。
運転開始してからしばらくすると「ビッ、ピッ……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストが噴霧されます。

※を押すたびに「第一・第二・第三・第四・第五」の順で音が切り替わります。

※リモコンの蓋を開けて「ON」を押しても同じ操作ができます。

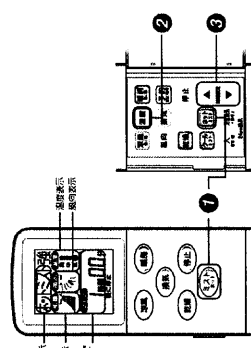

※運転・風向は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、蓋を閉じた状態で運転できます。

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(15ペー)。
 - 温風吹出し方式による暖房のため、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 「ホットミスト」運転時は、温風が吹出ませんので、浴室内が十分に暖まった状態でご利用ください。
- 脱衣室リモコンの「ON」・「OFF」・「MIST」または「ON」ボタンを押して、ミストが噴霧されるまでの間に、ミストノズルから水が数滴落ちることがあります。

補足

2 温度を押し、室温を調節する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分～30分まで	15分増
▼	30分～1時間まで	5分増
●	1～2時間まで	0.5時間(30分)増

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……
ホットミスト運転が停止します。

設定時間が終了すると……
「運転・給水」ランプと「ミスト」ランプが消灯。

2 リモコン蓋を開けて「ON」を押して、室温を調節する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	5分～1時間まで	5分増
▼	1時間～2時間まで	10分増

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……
ホットミスト運転が停止します。

- ホットミスト運転時に暖まりすぎたり暖まらなすぎたりなど、設定温度を変更してください。(温度設定は5段階から選択できます。)
- 浴室の種類、大きさ、季節などによって、設定温度が「中・H3」「低・H5」でも暖まりすぎず暖まらなすぎず、ご利用をおすすめします。
- 運転開始時は、初めてご利用のときは「高・H1」、次回からご利用のときは前回の設定温度になります。

運転時間について

項目	設定時間	運転時間
運転時間	1時間	1時間
運転時間	1時間	1時間

※次回からご利用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

もしつとり。また、温水ミストと温風で予備暖房すれば一番風呂もバカバカです。

- 途中で停止したいときは「ON」を押してください。
- 機器本体の「運転」ランプと「ミスト」ランプが消灯し、ホットミスト運転が停止します。

- 途中で停止したいときは「ON」を押してください。
- ※または「ON」を押して、本体機器の「運転・給水」ランプと「ミスト」ランプが消灯し、プザー「ピッ」となりホットミスト運転が停止します。

ミスト浴を楽しむ


クールミスト運転

この機能は、脱衣室リモコンでは運転できません

機器表示



浴室リモコンでの運転

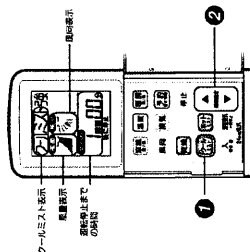

●リモコン蓋を開けた状態で操作します。

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(15ページ)。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

補足

- 運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる場合があります。
- 「弱」運転時は、ミストノズルの噴霧は片側のみになります。
- リモコン操作により噴霧するミストノズルを、右・左選択できます。(42ページ参照)
- クールミスト運転時は循環ファンは運転しません。ミストの噴霧だけの運転となります。

【運転・給水】ランプが点灯(緑色)。
【ミスト】ランプが点灯(黄色)。

1 リモコンを本体に向けて、クールミストを押す。

ブザーが「ピー」と鳴り、
「クールミスト強」モードでクールミスト運転が開始されます。
運転開始と同時に「ピー、ピー……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストが噴霧されます。

「ミスト」を押すたびに「強-弱-クールミスト(ファン停止)」と周音が切り替わります。

設定時間が終了すると……
【運転・給水】ランプと【ミスト】ランプが
消灯。

2 ▲・▼を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲(増える)	5分~1時間まで	5分増み
▼(減る)	1時間~2時間まで	10分減み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

クールミスト運転が停止します。

- 運転開始から10分毎に「ピーッ」とお知らせ音があります。
- リモコンの「タイマー」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

●運転時間について
(下表の時間で運転を開始します)


運転時間	1時間	2時間
運転開始時間	15:00	15:00

浴室の温度を調節

浴室を暖める(暖房運転)

室温で浴室を暖め、入浴時に感じる脚腰を和らげます。冬の一番


脱衣室リモコンでの運転

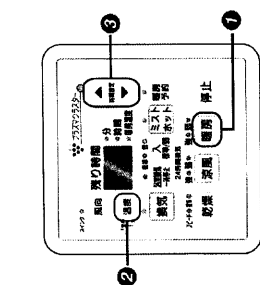

機本体



浴室リモコンでの運転

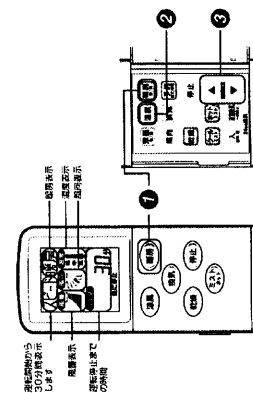

運転・風向は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときは、重を同じ状態で運転できます。

- 運転前に浴室の窓とドアを開けておいてください(15ページ)。
- 室温吹き出し方式による暖房のため、浴室内上下の温度差によって定元が寒く感じられることがあります。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 入浴中に暖房運転をした場合、室温が直接身体にあたり、風向を強く感じられることがあります。入浴中は風量を「弱」、風向を身体にあたりない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします(33ページ)。室温があたり不快と感じる場合はご使用をお控えください。
- 運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じることがあります。

補足

1 暖房を押す。

「暖房(強)」ランプが点灯(緑色)、風速が強く暖房運転が開始されます。プラスマックススターランプが点灯(青色)、マイナスイオンが発生します。

暖房を押すたびに「強」表示と風量が切り替わります。

2 温度を押し、室温を調節する。

温度を押すたびに「H1(高)」「H2(中)」「H3(低)」と表示が切り替わります。

1 リモコンを本体に向けて、(暖房)を押す。

プザーが「ピッ」と鳴り、「スピード暖房」モードで暖房運転が開始されます。マイナスイオンが発生し放出されます。

(暖房)を押すたびに「強」表示と風量が切り替わります。

- リモコンの蓋を開けて(暖房)を押しても同じ操作ができます。

2 温度を押し、室温を調節する。

温度を押すたびに「H1(高)」「H2(中)」「H3(低)」と表示が切り替わります。

設定時間が終了すると.....

「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラスマックススター」ランプが消灯。約2分後に暖房運転を停止します。

機本体

「運転・給水」ランプと「プラスマックススター」ランプが点灯(青色)。

2 リモコン蓋を開け温度を押して、室温を調節する。

(温度)を押すたびに「H1(高)」「H2(中)」「H3(低)」と表示が切り替わります。

設定時間が終了すると.....

約2分後に暖房運転を停止します。

- 途中で停止したいときは

停止を押してください。「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラスマックススター」ランプが消灯し、暖房運転を停止します。

3 ▲・▼を押して、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分~30分まで	1分
▼	30分~1時間まで	5分
▼	1時間~6時間まで	0.5時間(30分)

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると.....

「暖房(強)または、暖房(弱)」ランプと「プラスマックススター」ランプが消灯。約2分後に暖房運転を停止します。

設定時間が終了すると.....
「運転・給水」ランプと「プラスマックススター」ランプが消灯。

- 途中で停止したいときは

④または⑤を押してください。本体機器の「運転・給水」ランプと「プラスマックススター」ランプが消灯し、プザーが「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。

補足

- 運転時間について

運転モード	運転時間	運転時間
暖房	30分	30分
風量	30分	30分

※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

- 約2~3分後に、室温が吹き出し暖房運転が開始されます。

- リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

- 運転開始時は、初めてご使用のときは「高：H1」、次回からご使用のときは前回のご設定温度になります。


- 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

浴室の温度を調節

予約暖房運転をする

1 予約を押す。

〈例〉「6.0」(6時間後)に暖房運転をスタートさせる場合

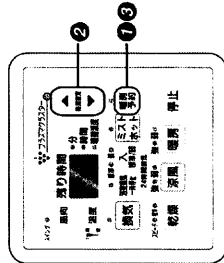

「暖房予約」ランプと表示部が点滅(緑色)します。

機器表示

予約待機中




暖房運転開始時



〈例〉「6.0」(6時間後)に暖房運転をスタートさせる場合

1 リモコンを本体に向けて、「予約」を押す。

「スピード暖房」モードが表示され、「予約中」が点滅します。

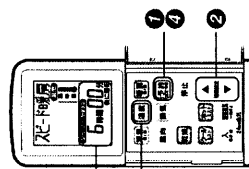

• リモコン蓋を開けた状態で操作します。

• 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください(15ページ)。

• 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

• 予約の解除について
予約待機中に「脱衣室リモコン」または、「脱衣室リモコン」を押してください。脱衣室リモコンと機器本体の「予約」ランプが消灯し、予約暖房運転が解除されます。

• 予約待機中の操作について
予約待機中に暖房、または他の機能を運転するときは、運転したい機能のボタンを押して運転します。運転中に予約待機時間が経過すると予約暖房運転に切り替わります。

• 連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

• リモコンの「残り時間」表示は、予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示します。

合わせて自動的に暖房運転ができます(予約暖房運転)。

2 ▲・▼を押し、予約時間を設定する。

6.0が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分～30分まで (増える)	1分間み
▼	30分～1時間まで (減る)	5分間み
	1時間～10時間まで (減る)	0.5時間(30分)間み
	10時間～24時間まで (減る)	1時間間み

3 暖房予約を押す。

①「暖房予約」ランプが点灯(緑色)。

予約暖房待機中になります。

6時間(待機時間)経過すると...

②「暖房予約」ランプが点灯(緑色)。

「スピード暖房」の設定で、暖房運転を開始します。

③「暖房」(強)または、暖房(弱)ランプが点灯(黄色)。

マイナスイオンが発生します。

1時間経過すると...

④「暖房」(強)または、暖房(弱)ランプが点灯(黄色)。

約2分後に暖房運転を停止します。

• 途中で停止したいときは

■を押してください。「暖房」(強)または、暖房(弱)ランプが点灯し、暖房運転を停止します。

1時間経過すると...

「運転・給水」ランプと「プラズマクラスター」ランプが点灯。

• 途中で停止したいときは

⑤または■を押してください。本体機器の「運転・給水」ランプと「プラズマクラスター」ランプが消灯し、プザーが「ピー」と鳴り暖房運転を停止します。

4 リモコンを本体に向けて、「予約」を押す。

プザーが「ピー」と鳴り、

①予約暖房待機中になります。

6時間(待機時間)経過すると...

②「スピード暖房」の設定で予約暖房運転を開始します。

マイナスイオンが発生し放出されます。

1時間経過すると...

③約2分後に暖房運転を停止します。

2 ▲・▼を押し、予約時間を設定する。

6.00が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	5分～1時間まで (増える)	5分間み
▼	1時間～24時間まで (減る)	10分間み

2 ▲・▼を押し、予約時間を設定する。

6.00が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	5分～1時間まで (増える)	5分間み
▼	1時間～24時間まで (減る)	10分間み

2 ▲・▼を押し、予約時間を設定する。

6.00が表示され、時間が設定されます。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	5分～1時間まで (増える)	5分間み
▼	1時間～24時間まで (減る)	10分間み

機器表示

予約待機中



暖房運転開始時



補足

• 連続して10秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

• リモコンの「残り時間」表示は、予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目やすを表示します。

• 運転時間を変更したいときは

• 運転時間の設定は、暖房運転が始まる前から行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません(運転時間の変更は24ページ⑤を参照してください)。

• ▲・▼を押して、残りの運転時間を設定します。

• 設定時間が終了したあと、機器の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

• 予約待機・予約暖房運転時間について
(下表の時間で開始します)


予約待機開始時間	暖房運転開始時間	運転時間
24時間以内	24時間以内	24時間
24時間以上	24時間以上	24時間

※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室の温度を調節

浴室を快適にする(涼風運転)

脱衣室リモコンでの運転

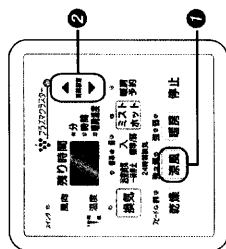


- 1 **涼風** を押す。
「涼風」ランプが点灯(緑色)。
涼風運転が開始されます。
プラスマククラスターランプが点灯(青色)。
マイナスイオンが発生します。
涼風 を押すたびに「第一扇」と風量が切り替わります。

機器本体



- 1 リモコンを本体に向けて、**涼風** を押す。
プザー音がビッと鳴り、
涼風運転が開始されます。
マイナスイオンが発生し放出されます。
(**風量**) を押すたびに「第一扇」と風量が切り替わります。

浴室リモコンでの運転

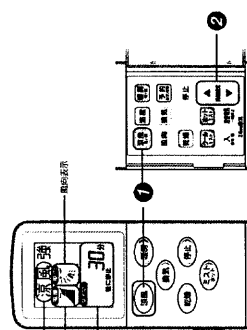

- 涼風・風向・タイマー設定は一度操作を行うと記憶されるため、次回から同じ設定で運転するときには、蓋を閉じた状態で運転できます。

補足

- 入浴後は浴室内と機器内のカビ防止のため、換気運転(35ページ)を行ってください。
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
脱衣室 リモコン	強
浴室 リモコン	強
	前回の設定風量

- 暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらくは通風が得ます。2～3分待つと機器が冷え涼風になります。
- 換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。
- 風量について

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分～30分まで	1分刻み
▼	30分～1時間まで	5分刻み
	1時間～100分まで	0.5時間(30分)刻み
	100分～120分まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

「涼風(強)または、涼風(弱)ランプと「プラスマククラスター」ランプが消灯。
涼風運転を停止します。

設定時間が終了すると……

「運転・給水」ランプと「プラスマククラスター」ランプが消灯。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	5分～1時間まで	5分刻み
▼	1時間～120分まで	10分刻み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

涼風運転を停止します。

- リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間を変更したいときは

- ▲・▼ を押し、残りの運転時間を設定します。
- 運転開始時は、前回の涼風運転の設定時間になっています。

● 運転時間について (下表の時間で運転を開始します)

初めてご使用のとき	次回からご使用のとき
脱衣室 リモコン	強
浴室 リモコン	強
	前回の設定風量


※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室で乾燥

乾燥運転をする

洗濯物を乾かすことができる他、浴室の乾燥もできます。また乾燥と同時に、自動で除菌イオン(プラスマクスターイオン)が発生します。

脱衣室リモコンでの運転

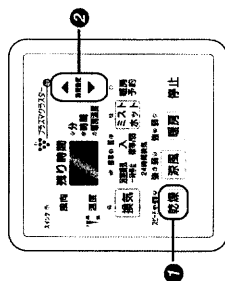

1 乾燥 を押す。

「スピード」ランプが点灯(緑色)し、乾燥運転が開始されます。
「プラスマクスター」ランプが点灯(青色)。
除菌イオンが発生します。


乾燥 を押すたびに「乾燥」モードとモードが切り替わります。

機 器 本 体



「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。
「プラスマクスター」ランプが点灯(青色)。

浴室リモコンでの運転

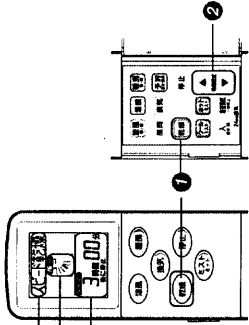

1 リモコンを本体に向けて、を押す。

「スピード」乾燥で運転が開始されます。
除菌イオン(プラスマクスターイオン)が発生し放出されます。

「乾燥」を押すたびに「乾燥」モードとモードが切り替わります。

● 乾燥モードは「上手な乾燥乾燥のしかた」(31ページ)を参考にしてください。
● 運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
● 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の温度や大きさ、気温や湿度によって、設定時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。
● 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

補 足

● 早く乾燥させたいときは、スピード乾燥運転を使用してください。標準乾燥に比べ運転音が若干大きくなります。
● 換気ファンは10秒遅れて運転を開始します。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	1分～30分まで	1分増
▼	30分～15分まで	5分減
(減る)	15分～6分まで	0.5分減(30分)減

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

「スピード乾燥」または「標準乾燥」ランプと「プラスマクスター」ランプが点灯。
約2分後に乾燥運転を停止します。

設定時間が終了すると……
「運転・給水」ランプと「プラスマクスター」ランプが点灯。

2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(単位)	設定時間(単位)
▲	5分～15分まで	5分増
▼	15分～6分まで	10分減
(減る)	6分～0.5分まで	0.5分減

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……

約2分後に運転を停止します。

● リモコンの「タイマー・残り時間」表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
● 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の温度や大きさ、気温や湿度によって異なります。
● 運転時間を変更するときは「▲・▼」を押して、残りの運転時間を設定します。
● 設定時間が終了したあと、機器本体の運転は機器を冷やすためにしばらく運転してから(約2分後)停止します。

● 運転時間について
(下欄の時間で運転を開始します)
※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

運転モード	標準乾燥	スピード乾燥
標準乾燥	約15分	約10分
スピード乾燥	約10分	約5分


浴室で乾燥

●上手な衣類乾燥のしかた

上手でムダのない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。


＜ポイント＞ 洗濯物は十分に脱水してから乾燥してください。

洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

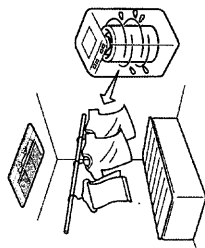


洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。

※洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを替えると効率よく乾燥できます。

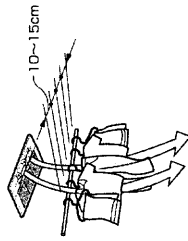


厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。

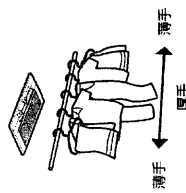

＜ポイント＞ 温風の向きは洗濯物に向けてください。

機器の温風は洗濯物の方向のようにリモコンでルーバー(温風吹出口)を調節してください。

くわしくは、「風向きの調節」(33ページ)を参照してください。

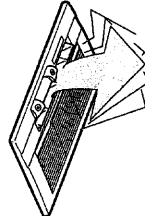

●衣類量の目安


●ハンガー数による目安

(ハンガーは10～15cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上
2kg	8～12本程度
1kg	7本程度以下

(参考)代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚	250～300g
タオル1枚	130～150g
シャツ(綿)1枚	110～130g
短袖用ハンカ(綿)1枚	60～80g
バスジャマ(綿)上下	450～500g
靴下(綿)1足	60～70g

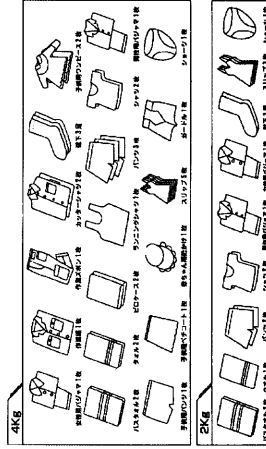

●乾燥時間の目安

●衣類乾燥

衣類量	乾燥時間	条件
4kg	スピード乾燥 約1時間30分～2時間30分	●浴室の温度、湿度
2kg	約50分～1時間20分	●洗濯物を乾かす前に5分間脱水した物を使用
手巾(1枚)	約4時間(脱水40秒)	●浴室内は水漏がない乾燥状態
		●ユニットバス1坪

●浴室乾燥：標準乾燥運転で2時間程かかります。

※乾燥時間は、

季節、室温、浴室の乾燥状態および広さ、衣類乾燥の場合は、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置などによって変化します。

風向きの調節


風向切替 (ルーバーの動作) をする

運転中に、ルーバーの吹き出し角度の変更やスイングができます。切り替えはスイングを含めて7段階です。

△注意


- 空気の吹き出し・吸い込み口に棒や指を入れない。
内部でファンが高速で回転していますのでケガのおそれがあります。
- ルーバーは、指で操作しない。
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因となる場合があります。また能力が下がったり安全装置が働いたり、故障することがあります。

脱衣室リモコンでの運転

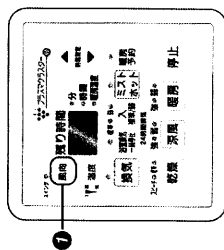


スイングの範囲

- 乾燥運転のルーバー位置

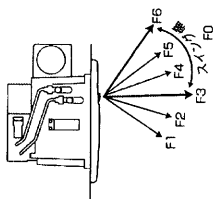

- 乾燥運転以外のルーバー位置

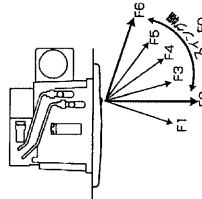

- リモコン蓋を開け、各モードの運転中に操作します。

補足

- 除湿・乾燥・涼風・ミストの各運転開始時は、前回設定したルーバーの位置になります。
- 除湿は「強」「弱」、おまひ乾燥の「スーパードライ」・「標準乾燥」・「涼風」「強」・「弱」・「ホットミスト」「強」・「弱」・「クールミスト」「強」・「弱」はそれぞれで風向位置を記憶します。


- ルーバーの吹き出し角度について (下表の角度で運転を開始します)

モード	強	弱	おまひ乾燥	スーパードライ	標準乾燥	涼風	強	弱	ホットミスト	クールミスト
角度	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°

浴室・脱衣室・トイレの換気

換気をする

- 1 換気を押す。
「換気」ランプが点灯(緑色)し、運転が始まります。

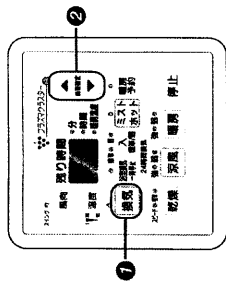


脱衣室リモコンでの運転

機器表示

「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。



- 1 リモコンを本体に向けて、を押す。
ブザーが「ピッ」と鳴り、「換気」運転が開始されます。

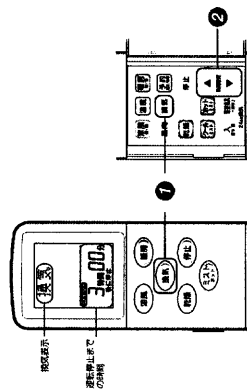

浴室リモコンでの運転

- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽に蓋をしてください(15ページ)。
- 入浴後は浴室内と機械本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。(特にミスト運転後は、必ず換気運転が乾燥運転をしてください。)
- 運転モードを変更する場合は、リモコン本体の新しい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

補足

- 2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲	1分～30分まで	1分増
▼	30分～1時間まで	5分減
▼	1時間～12時間まで	0.5時間(30分)減
(戻る)	10時間～12時間まで	1時間増

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……
「換気」ランプが消灯。
換気運転を停止します。

設定時間が終了すると……
「運転・給水」ランプが消灯。

- 2 ▲・▼ を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲	5分～1時間まで	5分増
▼	1時間～12時間まで	10分減

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……
換気運転を停止します。

- リモコンの「タイマー・残り時間」表示は、運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転時間を変更したいときは
▲・▼ を押し、残りの運転時間を設定します。
- 運転開始時は、前回の換気運転の設定時間になっています。

- 途中で停止したいときは
停止 を押してください。「換気」ランプが消灯し、換気運転を停止します。

- 途中で停止したいときは
(2) または 停止 を押してください。「運転・給水」ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴り換気運転を停止します。

- 運転時間について
(下駄の時間で運転を開始します)


※次回からご使用のときの運転時間は脱衣室リモコンと浴室リモコンで異なる場合があります。

浴室・脱衣室・トイレの換気

24時間換気をする

・HBD-3305KCSK-JMPIは浴室、HBD-3306KCSK-J2MPIは浴室・脱衣室、HBD-3306KCSK-J3MPIは浴室・脱衣室・トイレの自然給気口などから室外の空気を給気・排気することで、住居全体の換気を行います。

脱衣室リモコンでの運転

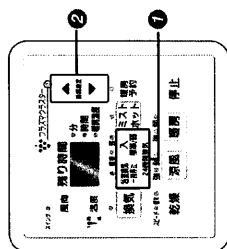

1 入を押す。

「入(標準)」ランプが点灯(緑色)し、風速が「標準」で、24時間換気運転が開始されます。

入を押すたびに「標準」で風量が切り替わります。

機器表示



「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。

浴室リモコンでの運転

1 リモコンを本体に向けて、入を押す。

「標準」で24時間換気運転が開始されます。

入を押すたびに「標準」で風量が切り替わります。

補足

- 浴室に窓がある場合は、窓を開けてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり24時間換気効果が損なわれることがあります。
- 24時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。また、他の運転モードの運転が終了すると24時間換気運転に戻ります。
- 停電などで、24時間換気が停止したときには、停電が復旧後、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。
- 「弱」にすると、換気量が標準のときより少なくなります。

24時間換気運転中に浴室の換気を一時停止するには

1 運転一時停止を押す。

「浴室換気一時停止」ランプが点灯、浴室の24時間換気が一時停止します。

2 上・下を押して、停止時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
上(増える)	1分～30分まで	1分単位
下(減る)	1分～30分～1時間で、(減る)と30分未満は0分～5分単位	5分単位

・一時停止を解除するには再度「運転一時停止」を押す。
「浴室換気一時停止」ランプが点灯、一時停止が解除され、24時間換気運転に戻ります。

一時停止時は……
「運転・給水」ランプがゆっくり点滅。
一時停止解除し、再運転時は……
「運転・給水」ランプが点灯(緑色)。

24時間換気を停止させる

1 入を押す(3秒以上)。

「入(標準/弱)」ランプが消灯し、24時間換気運転が停止します。

1 入を押す(3秒以上)。

プザーが「ピー」と鳴り、24時間換気運転が停止します。

△注意

- 24時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

浴室・脱衣室・トイレの換気

トイレ使用後に換気する(外部換気スイッチを使う)

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合(別途工事が必要)、外部換気スイッチにより、トイレから換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転(遅れ運転)し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0～10分の間で設定することができます。
※HBD-3305KOSK-JMPIには、外部換気スイッチ接続機能はありません。

■補足

・24時間換気運転中(37ページ)にトイレの換気をして、24時間換気は運転を続けます。

1 [外部換気スイッチ]を押す。

設定した時間、換気を行います。

2 トイレ換気中に[外部換気スイッチ]を押す。

設定した時間で換気を行った後、自動で停止します。

●トイレ外部換気の遅れ運転時間を設定する

※この機能は、脱衣室リモコンでの操作です。

1 脱衣室リモコンの[換気を長く]を押す(3秒以上)。

表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードにかわります。

2 ▲・▼を押し、運転時間を設定する。

ボタン	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	0～10分まで	1分単位
▼ (減る)		

換気の遅れ運転時間が自動的に設定されます。

■補足

・換気ファンは10秒程度遅れて運転を開始します。

■補足

・表示部に、遅れ時間設定表示がでます。

・0～10分の間で設定できます。
・換気時間を設定した後、約10秒経過すると、表示部は残り時間表示に戻ります。
・▲・▼を押した後、[換気]を押しても換気時間がセットできます。
・初期設定値は「10」分です。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

●本体各部に排水水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ジョート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。

●エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んだ作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁や風呂蓋の上にも乗らないでください。

●本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているので、けがの原因になることがあります。

●リモコンのお手入れ

リモコンのお手入れは、水を使わずにから拭きしてください。

△注意

●リモコンを、化学ぞうきん・ガラスクリーナー・アルカリ性洗剤・ベンジン・シンナーで拭いたり、タワシなどの固いものでこすらないでください。

●エアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■補足


●エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーが十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。

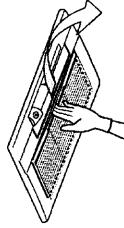


●フィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
●網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

知っておいてください


3 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し、台所用中性洗剤で手早く洗ってください。



4 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。



△注意

- 火気による乾燥は絶対にしないでください。

■補足

- 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきやわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 網の部分に強い力を加えないでください。破損する原因となります。
- 水流いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

■■■お読みください■■■

- エアフィルターは良く乾かしてから取り付けてください。

△注意


- エアフィルターを外したまままで運転しないでください。機器の故障の原因になります。エアフィルターは確実に装着してください。

●本体のお手入れ

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼって拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

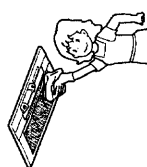


■補足

- お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

■■■お読みください■■■

- ガソリン・シンナー・アルコール・化学洗剤・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきん・スプレー式殺虫剤などは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れキズ、変形および変色の原因になります。

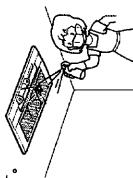


ミスト弱運転時のミストノズル切り替えについて

ミスト弱運転時に片側のミストノズルからミストを噴霧しますが、浴室やお好みに合わせ、右側のミストノズルから噴霧させたり、左側から噴霧させたりミストノズルの噴霧を切り替えることができます。

■補足

- 切り替えはミスト弱運転時にのみ切り替えができます。

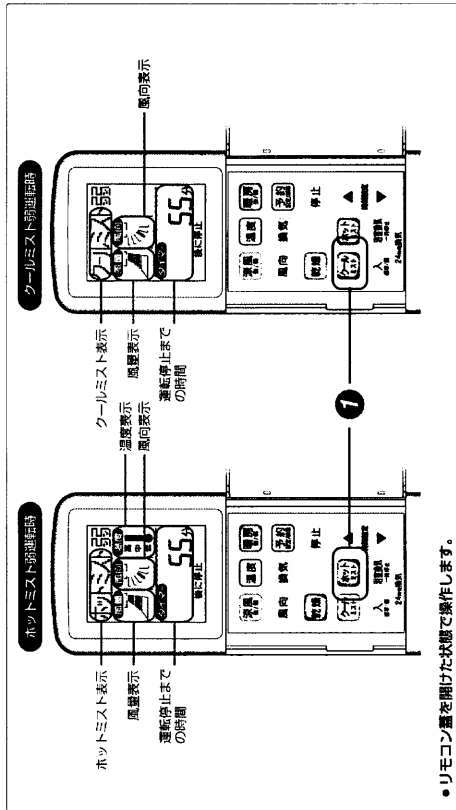

● リモコン蓋を開けた状態で操作します。

1 浴室リモコンを本体に向けて、ミストボタンを5秒以上押す。

切り替わりと同時に「ピッ」と鳴ります。

ミストボタンを5秒押すたびに「右→左」とミスト噴霧が切り替わります。

■補足

- ミストボタンは、ホットミスト弱運転中は、**ミスト**を5秒押す。クールミスト弱運転中は、**クールミスト**を5秒押す。


知っておいてください

長期間使用しないときには

この機器は、電源を「入」にしておくだけで、冬期など外気温が低くなると自動的に凍結予防運転を行います。(熱源機の取扱説明書も参照してください)

冬期に長期間不在にするなど、機器の電源を「切」にする場合は、浴室暖房乾燥機のミスト配管内の水を抜いて、凍結予防をしてください。

運転直後は、配管内のお湯が高温になっていますので、十分に冷えてから水抜き操作をしてください。浴室リモコンで操作します。

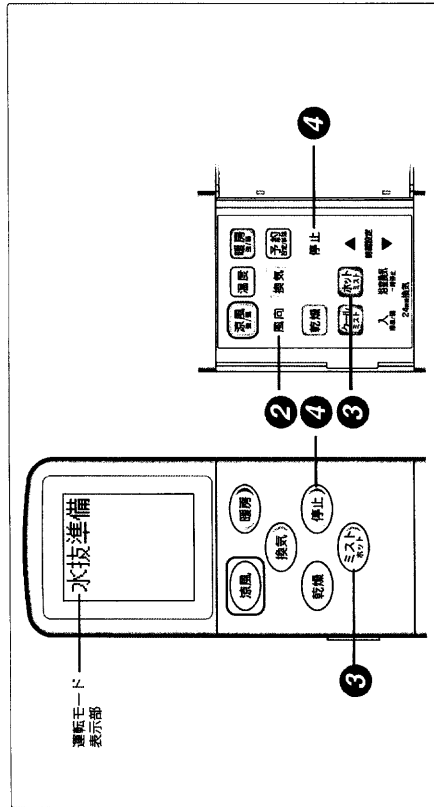

準備： 運転は、全て停止してください。(24時間換気運転も停止してください)
予約暖房待機中でないことを確認してください。

1 給水元栓を閉じる。

屋外の給水元栓を閉じてください。

補足
● 屋外の給水元栓を閉じると、台所やトイレなどの他の給水もできなくなります。

2 浴室リモコンを本体に向けて、風向を約3秒以上押す。

水抜き準備

ブザーが「ピッ」と鳴り、

機器本体 全てのランプが点滅。

3 停止を押す。



水抜き

補足
● 浴室暖房乾燥機のミストノズルからお湯（水）が落下することがありますので注意してください。

機器本体 全てのランプが点滅。

水抜きが終わると ……

浴室暖房乾燥機の全てのランプが消灯します。

● 水抜きは約10分で終了します。

機器本体 全てのランプが消灯。

4 停止を押す。



● [停止] ボタンを押さないで、水抜きが終わってから約20分経過すると、自動的に表示部が消灯します。

5 機器の電源を「切」にする。(分電盤の専用ブレーカーを「切」にする。)

次に使用するとき

機器の電源を「入」(分電盤の専用ブレーカーを「入」)にし、給水元栓を開けてください。

知っておいてください


●熱源機の給湯リモコンに浴室暖房ボタンがある場合は

給湯リモコンの予備暖房ボタンを押した時浴室暖房乾燥機の運転を暖房運転でスタートするか、ホットミスト運転でスタートするか切り替えることができます。
出荷時は「スピード暖房」運転で開始するように設定されていますが、「ホットミスト強」運転で開始するように設定を変えることができます。(浴室リモコンで操作します。)

●設定の変更方

1 浴室リモコンを本体に向けて、**温度**を5秒以上押す。

リモコンの表示部にその時設定されている運転モードが点滅表示されます。

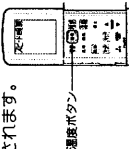

2 時間設定(▲・▼)ボタンを押す。

時間設定ボタンを押すたびに

「スピード暖房→ホットミスト強」と設定が変わり

リモコンに表示されます。


3 **温度**を押し設定完了です。

「ピッ」と鳴り、リモコンの表示が消え設定されます。

●浴室リモコンを万一落下させたりして蓋が外れてしまったときの処置

リモコンの蓋が外れてしまったときは、蓋の上部凸をケース本体にハマせ込み、下部の凸をケース本体へすべり込ませるように入れます。

このリモコンは、蓋が外れてしまった場合でも内側のボタンですべての操作ができます。

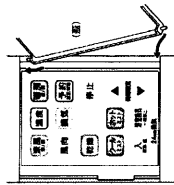

故障かな? と思ったら

故障かな? と思ったら

故障かな? と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■補足

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●リモコン関連

状況・現象	原因	処置
運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転もできない。 運転ボタンを押してもランプが点灯しない。	ブレーカーが作動またはヒューズが熔断したか、機器本体の電源ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
・浴室リモコン 「停止」「時間設定」「風向」以外のボタンを押してもリモコンの液晶表示が出ない。 リモコン表示が変わらない。	浴室リモコンの電池切れ。	浴室リモコンの乾電池を交換してください(13・14ページ)。

●風量関連

状況・現象	原因	処置
吹き出し風量が少ない。 風量・涼風は出るが風が弱い。 ファンから「バババ」音がする。	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着しています。	エアフィルターの清掃をしてください(40・41ページ)。 水滴を除去してください。
部屋が暖たまらない。 (風量が出ない) 「暖房ボタン」を押して動作させても風量が出ない。	室温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱源機の異常。 ●熱源機の異常。	そのまましばらく待つてください(暖房ボタンを押してから、2~3分後に風量が出てきます)。 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも暖まらないうちはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●温度関連

状況・現象	原因	処置
暖房能力が低下した。 室温は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(40・41ページ)。
室温は正常に出ている。	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。

●ミスト関連

状況・現象	原因	処置
浴室が冷えているとミストが冷たく感じる為です。	→ 浴室が冷えているとミストが冷たく感じる為です。	そのまましばらく運転してください。
ミストの温度が低い。	→ 室温が設定温度まで上がっていない。	そのまましばらく運転してください。
	→ 他の温水端末器(床温房など)と同時使用している。	同時使用を避ける。
ミストの噴霧量が少ない。	→ 給湯機と同時使用している。 (水圧の変化)	同時使用を避ける。
	→ ミスト噴霧されるまでに2～3分程度かかります。(ミスト噴霧の準備時間) それ以上かかる場合は、以下の原因が考えられます。	そのまましばらく運転してください。
	→ ミストユニットの異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
ミストが出ない。	→ 給水/給湯が閉じている。	給水/給湯を開ける。
	→ 熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●乾燥関連

状況・現象	原因	処置
洗濯物・浴室が乾かない。 【乾燥ボタン】を押して動作させても温風が出ない。	→ 洗濯物・浴室が乾かない。 【乾燥ボタン】を押して動作させても温風が出ない。	そのまましばらく待ってください(乾燥ボタンを押してから、2～3分後に温風が出てきます)。 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 ●ファンの異常。 ●熱源機の異常。 ●熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
乾燥能力が低下した。 温風は出ているが風が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください(40・41ページ)。
温風は正常に出ている。	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
	→ 洗濯物に温風があたっていない。	ルーバーの風向を調節してください(31・33ページ)。

●換気関連

状況・現象	原因	処置
換気ができない。 換気ファンは回っている。	→ 浴槽にお湯が残っていて蓋が開いている。 換気ファンの異常。	お湯を抜き、しっかりと蓋をしてください。 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●音関連

状況・現象	原因	処置
異音音 → 運転時異常音がする。	振付部のゆるみ、ファンモーターの振動。 → エアフィルターのガタツキ。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。 エアフィルターをしっかりと挿入してください。
運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする。	温度変化にともなう熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。
オートルーバーの開き具合によって運転音が変わる	ルーバーの位置によって風の流れが変わるために起るものです。	機器の故障ではありません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	浴室内が結露しているとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混った浴槽水が蒸発、結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。
オートルーバーが閉じると急にコトコトと音がする。	オートルーバーが閉じるときのルーバー位置を確認するために起るものです。	機器の故障ではありません。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

●本体表示部(9ページ)の各ランプがエラーをお知らせします。

現象	原因	処置
本体の運転・給水ランプが緑色に点滅する。	浴室暖房乾燥機の異常。	お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の異常。 (循環水の不足以外)	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らないときはお買い上げの販売店、もしくはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点灯する。	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで確認してください。
本体のミストランプが黄色に点滅する。	浴室暖房機(ミストユニット)の異常	お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●脱衣室リモコン表示部にエラーをお知らせします。

安全装置が作動したときの表示		原因	処置方法
16	点滅	室温上限異常	使用中に10分間室温が60℃を超えた。 電気系統が故障している。 室温低溫異常 ミスト高湿/低温異常
31	点滅	浴室室温サーミスタ断線・短絡	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは よりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
32	点滅	浴室湯温サーミスタ断線・短絡	
70	点滅	電源バリュス異常	電気系統が故障している。
62	点滅	循環ファン回転数異常	
68	点滅	換気ファン回転数異常	
96	点滅	熱源機異常	熱源機側に何らかの故障が生じている。
04	点滅	熱源機異常	熱源機の湯水異常。
34	点滅	ミスト用サーミスタ断線・短絡	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
17	点滅	ミスト水漏れ異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは よりの東邦ガス営業所・サービスセンターにご連絡ください。
43	点滅	ミスト電極センサー断線	ミストユニットの異常
59	点滅	ミスト熱交換器漏れ	
76	点滅	マイコン間通信異常	

ご参考に

仕様

暖房の目やずは温暖地を基準にしております。

項目	仕 様
型 名	HBD-3306KCSK-JMP HBD-3306KCSK-J2MP HBD-3306KCSK-J3MP
配 置 ・ 様 式	浴室天井埋め込み設置
浴室適用サイズ	1.25坪以下のユニットバス
外形寸法(ワット体)	高さ25×幅47×奥行349 (mm)
質量	13.5kg 15.4kg
乾燥機方式	湯気循環吹き出し式
電源	暖房用湯水 (80℃、2ℓ/分) ホットミスト運転時80℃、3ℓ/分
接続	AC100V 50/60Hz
電 気	100V3φ (アース1φ)、通信線24V2φ
乾燥機	CHジョイント10A接続
乾燥機	吹き出し 7.1m³/分 換気 2.0m³/分
乾燥機	吹き出し 5.6m³/分 換気 1.33m³/分
乾燥機	吹き出し 4.2m³/分
乾燥機	吹き出し 3.4m³/分
乾燥機	吹き出し 5.8m³/分
乾燥機	吹き出し 5.3m³/分
乾燥機	吹き出し 4.4m³/分
乾燥機	吹き出し 4.1m³/分
乾燥機	吹き出し 3.6m³/分 換気 1.33m³/分
乾燥機	吹き出し 2.5m³/分 換気 3.33m³/分
乾燥機	0.67~1.33m³/分 0.83~2.5m³/分 1.33~3.33m³/分
乾燥機	49dB (A)
乾燥機	45dB (A)
乾燥機	38dB (A)
乾燥機	34dB (A)
乾燥機	40dB (A)
乾燥機	38dB (A)
乾燥機	36dB (A)
乾燥機	39dB (A)
乾燥機	21~39dB (A)
乾燥機	25~41dB (A)
乾燥機	52W
乾燥機	30W
乾燥機	14W
乾燥機	11W
乾燥機	39W
乾燥機	33W
乾燥機	33W
乾燥機	23W
乾燥機	33W
乾燥機	40W
乾燥機	31W
乾燥機	24W
乾燥機	19W
乾燥機	16W
乾燥機	16W
乾燥機	13W
乾燥機	5~9W
乾燥機	5~16W
乾燥機	3.3kW (ΔT=60K)
リモコン	ワイヤードリモコン 高さ120×幅116×奥行13 (mm) ワイヤレスリモコン 単4形乾電池2本 高さ195×幅70×奥行20 (mm)


*騒音値は、弊社無音室での測定値です。

ご参考に


寸法図

単位：mm


1 室換気型
HBD-3305KCSK-JMP

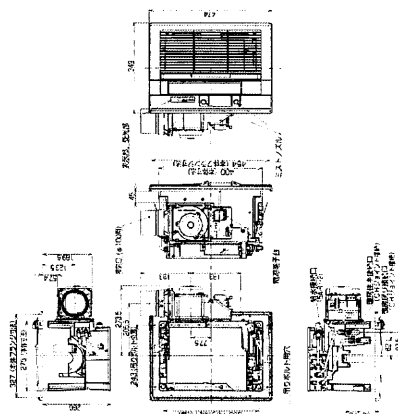

3 室換気型
HBD-3308KCSK-J3MP
2 室換気型
HBD-3308KCSK-J2MP

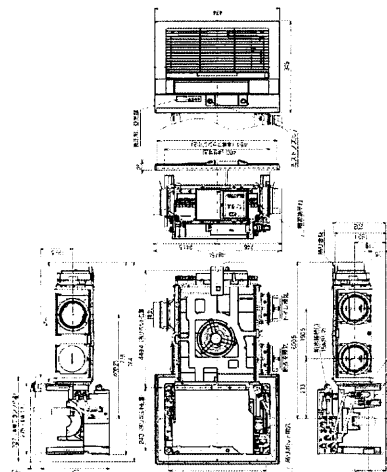

※上図は、3室換気型です。
2室換気型の場合は、排気口が下記の2カ所になります。

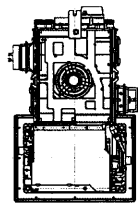

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

46ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名 (例：HBD-3305KCSK-JMP) (フロントパネル張付ラベルに表示)
- (2) 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
- (3) お名前・ご住所・電話番号・通順 (できるだけ詳しく)
- (4) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証期間中は
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ (有料)

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に (3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。
(有料)
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備