



浴室暖房乾燥機


うたせ湯機能付き
ミストサウナ機能付き

BL認定品
家庭用
保証書付

取扱説明書

HBD-3309ACSKJ2MU
HBD-3309ACSKJ3MU
HBD-4109ACSKJ3MU

2室換気型24時間換気機能付
3室換気型24時間換気機能付
3室換気型24時間換気機能付

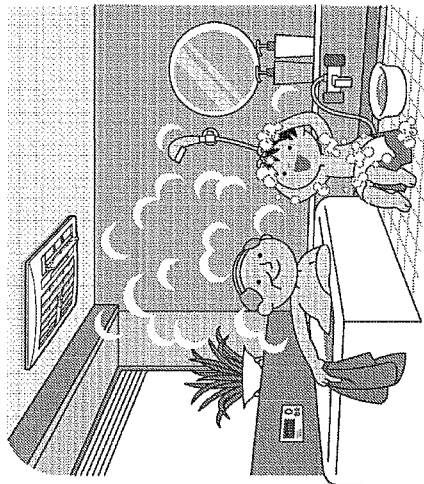

詳しいくじは
4ページを
ご覧ください

ご愛用の皆様へ

- このたびは、浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使えないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が短まります。

もくじ

機能と特長	1
安全上の注意	5
各部の名称とはたらき	13
正しいにる前の準備	17
ミストサウナを熱する	19
うたせ湯の使い方	21
アークミスト機能（ミストサウナ）の使い方	23
乾燥機能の使い方	25
浴室換気の使い方	27
暖房の予熱運転の使い方	29
浴室換気の使い方	31
衣類、浴室の乾燥運転の使い方	33
衣類乾燥について	35
換気運転の使い方	37
24時間換気運転の使い方	39
外部換気スイッチによる換気運転の使い方	41
風向きの調節	42
知っておいてください	43
故障かな？と困ったら	52
ご参考に	55
保証書	57

品名 保証書

浴室暖房乾燥機
HBD-3309ACSKJ2MU
HBD-3309ACSKJ3MU
HBD-4109ACSKJ3MU

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本証書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店もしくはもよりの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本体	（お買い上げ日より）	2年（熱交換器は3年）
リモコン		

保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでのご使用により故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地震などによる故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でのご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場合のときは除きます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使われた場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買い上げ日	平成	年	月	日
販売店	住所・店名			
販売店	電話 () -			

保証責任者 東邦ガス株式会社 名古屋市中区栄町19番地18号

修理記録

年月日	修理内容	サービス員印

お客様へ

- この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。



250674

RBHC335-1148 (00)
090200


機能と特長

●ご家庭でうたせ湯がお楽しみいただけます

うたせ湯

＜わくは＞21ページ

うたせ湯の熱いによる適度な刺激と温湯作用で快適な入浴が楽しめます。

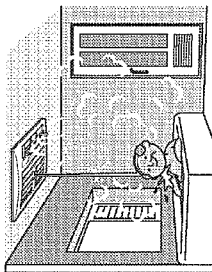


●一年中使える快適ミスト機能を備えています

スプラッシュミスト

＜わくは＞23ページ


スプラッシュミストで蒸汗し、汚れや老廃物を排出して、お肌の健康を保ち、暖かく快適な入浴が楽しめます。

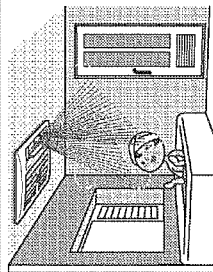

クールミスト

＜わくは＞25ページ

暑い時期、入浴後のほてった身体もクールミストですっきりさわやかです。

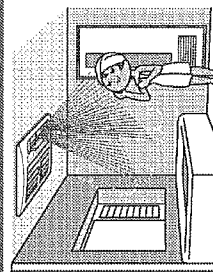


●一年中快適な入浴ができる機能を備えています

暖房

＜わくは＞27ページ


寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。

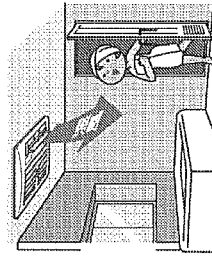

予約暖房

＜わくは＞29ページ


入浴時間に合わせて、浴室の暖房が予約できます。

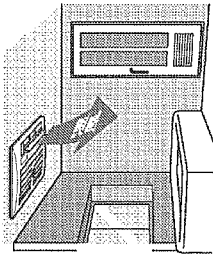

涼風

＜わくは＞31ページ

送風と換気で、暑い時期でも快適に入浴できます。

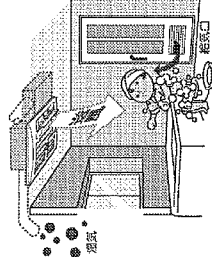

機能と特長

● 衣類乾燥、浴室乾燥などの機能を備えています

衣類乾燥



洗濯物の乾燥に使用できます。
ランドリーパイプは別売品です。

＜パレックス33ページ＞

浴室乾燥

浴室を乾燥させることにより、カビの発生を抑えます。

＜パレックス33ページ＞

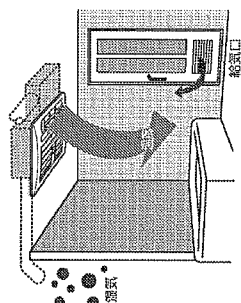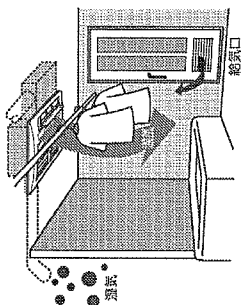


● 住まい全体に新鮮な空気を循環、浴室に換気機能を備えています


換気

浴室、トイレ、脱衣室の換気扇としてご使用できます。

＜パレックス37ページ＞

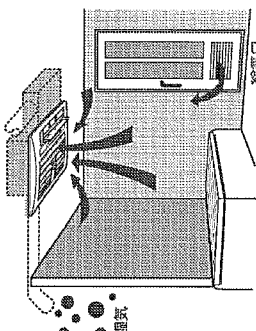

24時間換気は、各居室外壁面の自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。

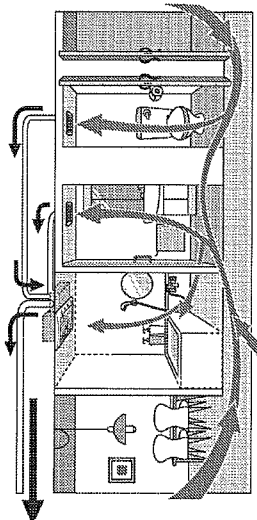

24時間換気

＜パレックス39ページ＞
浴室、トイレ、脱衣室から24時間小風量の換気を行います。「浴室乾燥」「衣類乾燥」「暖房」「涼風」「換気」「スプラッシュミスト」「クールミスト」「浴室換気一時停止」運転が終了すると、自動的に「24時間換気」運転に戻ります。

イラストは、HBD-3309ACSKJ3MU、HBD-4109ACSKJ2MUをイメージしています。
※ HBD-3309ACSKJ2MUは2室（浴室とトイレまたは脱衣室）の換気になります。

もくじ

●機能と特長	1	●衣類、浴室の乾燥運転の使い方	33
●安全上のご注意	5	●衣類乾燥について	35
必ずお守りください		●換気運転の使い方	37
長期使用製品安全表示制度に関するお願い		●24時間換気運転の使い方	39
●各部の名称とはたらき	13	●外部換気スイッチによる換気運転の使い方	41
本体の各部の名称		●風向きの調節	42
脱衣室リモコンの各部の名称		●知っておいてください	43
浴室リモコンの各部の名称		日常の点検とお手入れ	
●お使いになる前の準備	17	ミスト運転後の乾燥運転スタート機能	
うたせ湯・ミスト・暖房運転の前に		ストップウォッチ機能について	
換気運転の前に		ロック機能について	
浴室乾燥または衣類乾燥運転の前に		長時間使用しないときには	
●ミスト入浴を楽しむ	19	熱湯機の給湯リモコンに暖房ボタンがある場合は	
運転前のポイント		●故障かな？と思ったら	52
運転中のポイント		故障かな？と思ったら	
運転後のポイント		安全装置が作動したときの処置	
●うたせ湯の使い方	21	●ご参考に	57
●スプラッシュミスト運転（ミストサウナ）の使い方	23	仕様	
●クールミスト運転の使い方	25	寸法図	
●暖房運転の使い方	27	アフターサービスについて	
●暖房の予約運転の使い方	29	●保証書	裏表紙
●涼風運転の使い方	31		

安全上のご注意

必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。


絵表示について次のような意味があります。



警告

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない。


機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店またはもよりセンターに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

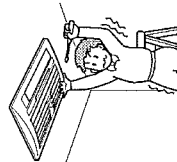

禁止

ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理、改造は行わないでください。行われると故障の原因になります。

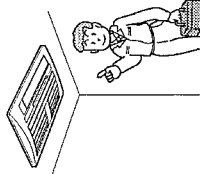

分解禁止

CF、FE 式風呂釜とは併設禁止。
浴室内または、浴室に隣り合っている脱衣室などに、CF 式、FE 式の風呂釜や乾燥器が設置してある場合は、機器本体を取り付けしないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす可能性があります。



禁止

次のような方はミスト入浴をしない。

- 体調の悪い方（発熱、頭痛、めまいなど）
- 飲酒された方
- 睡眠薬を服用された方
- 医師から入浴を禁じられている方



禁止

警告

浴室以外に機器を設置しない。
温度が上昇し、壁やクロスの変色、はがれなど故障や思わぬ事故の原因になります。




禁止

スブラッシュミスト運転中や運転後は、ミストノズル（ミスト噴出口）付近に熱したり、顔や手を近づけない。
高温になっていますので、やけどの原因となります。



禁止


異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。
「故障かな?と思ったら」(52 ページ) にしたがって処置をしてください。

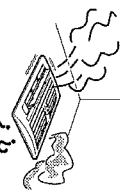

運転を中止する


引火、燃焼のおそれのあるものの使用禁止。

ペンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用したりしない。火災や燃焼のおそれがあります。

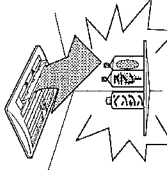

禁止

衣類乾燥の際は、ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する。
火災のおそれがあります。

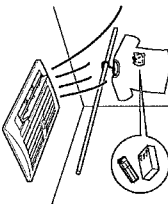

禁止

頭髮や身体を乾かすために使用しない。
脱水症状や低温やけどの原因になります。



禁止


地震・火災など緊急の場合の処置。

地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、熱源の取扱説明書にしたがって正しい熱源の停止操作を行ってください。




運転を中止する

食用油、機械油、パーマ液、ドライクリーニング油、ペンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない。

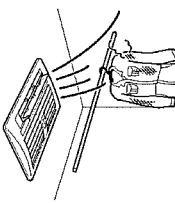

禁止

機器やランドリーパイプにぶさがったり、異常に重いものを干したりしない。
冠れぬ事故につながります。

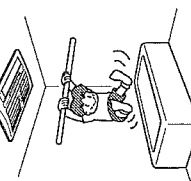

禁止

安全上のご注意

⚠ 注意

運転中に温風吹出口や吸込口グリルなどに指や棒を入れない。

内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。けがや故障の原因になります。



禁止

うたせ湯ノズルやミストノズルの穴には鋭利な物（針金）などを差し込まない。

ミストや湯の出る量に変化するなど故障の原因となります。



禁止

アース必要。
この機器はアース線が必要です。正しくアースされているか確認してください。また、アース線はガス管・水道管・配管計・電話のアース線には接続しないでください。万一、機器が故障した場合、感電の原因になります。




アース線を
確認する

フロントパネルやエアフィルターをはずして運転しない。
故障の原因になります。




禁止

機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない。
熱やぬる水や故障の原因になります。

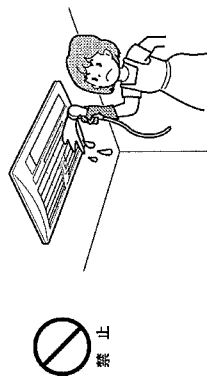


禁止

温風吹出口・うたせ湯ノズル・ミストノズル・吸込口グリルに紙・布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない。
故障の原因になります。

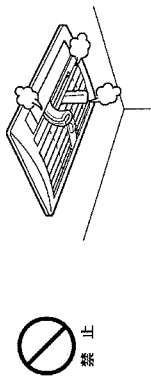

禁止


機器、リモコン、ランドリーパイプに防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。
万一、かかったときはすぐに水でぬらした布で拭き取ってください。サビ、機器の故障、樹脂部の割れの原因になります。

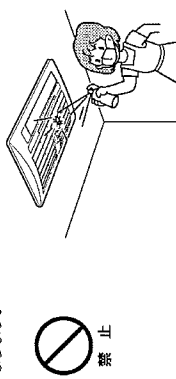

禁止

⚠ 注意

機器に洗濯物をぶら下げない。
けがや故障の原因になります。

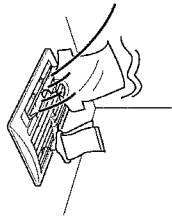

禁止

お手入れ前には必ず運転を停止する。
内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。



必ず行う

せっけんは、ミストがかからないように箱へ入れるか、かからない所へ置く。
せっけんなどは、ミストがかかるのを避けやすくなります。また、ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が注ぎ口から漏れることがあります。



必ず行う

機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。

すべりやすいスリッパをばいり、不安定な踵合を使用しないてください。また、浴槽の縁やフタの上にはのらないでください。転倒やけがの原因になります。



禁止

凍結予防運転

● 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。

● 冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切らないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。（詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。）



禁止

安全上のご注意

お願い

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する。
思わぬ事故の原因となります。
- 動植物に温風や送風、ミストを直接あてない。
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない。
それらの素材や商品の品質が低下する原因になります。
- 煙草、乾燥、ミストの運転中や運転直後は温風吹出口（ルーバー）に手をふれない。
温風吹出口（ルーバー）が高温になっているため、手をふれないように注意してください。
- ミスト運転中にミストノズル（ミスト噴出口）に向けて目を開けない。
ミスト噴霧の水が目に入り、目が充血したり、痛くなったりすることがあります。
- 室内に化粧品を放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作られているため、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 風向調節（上下風向切替）はリモコンで操作してください。
手でルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
（風向きの調節）42ページを参照してください。
- この製品は家庭用です。
業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく縮めます。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。
● 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを「切」にしてください。
● 涼風・乾燥・換気運転時は浴室に設けられている自然換気口（給気口）を閉じないでください。
● 入浴中や洗濯物を干したまま換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合がありますのでご注意ください。
- ミスト運転・入浴後は必ず換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず乾燥運転の換気運転を行ってください。
- 機器のお手入れは手袋などで指先を保護し、機器がじゅうぶん冷えてから行ってください。
けがややけどをおそれがあります。
- ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器に入浴剤の色がつくことがあります。ぬれた布で拭き取れば落ちます。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります。
- 各運転モードのボタンを押してから、機器が運転を開始するまで、数分かかることがあります。
- エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運転すると、ルーバーよりファンのバサバサ音が発生することがあります。

お願い

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。
故障の原因になります。
- リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。
故障の原因になります。
- スブラッシュミスト運転中にミストがあたると金属製品が熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所に置かないでください。また、スブラッシュミスト・クールミスト運転時は、ランドリーパイプを取り外してください。
- スブラッシュミストやクールミスト運転中、運転後は、フロントパネルやエアフィルターに付着したミストがしずく状になつて落ちることがあります。
- 温度や湿度が上がると、浴室の臭いが感じやすくなったり、水あかやサビが発生しやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルやルーバーが変色する場合があります。これは機器の故障ではありません。
- ルーバーの開き具合によって、運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コトコト」音がすることがあります。これはルーバーの位置を確認するための音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は換気や涼風の運転音が少し大きくなる場合がありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため、機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 冬期などに換気の排気口から白い湯気のようなものが見えたりしずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい温気が冷やされて白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 冬期などにうたせ湯を運転すると、初期に配管内の湯水が吐出し、冷たく感じる場合があります。うたせ湯を浴びるときは、うたせ湯のお湯の温度を手で確かめてから浴びてください。

安全上のご注意


長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●長期使用製品安全表示制度について

- 長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に亘り使用される製品の中で、経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その焼付台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度です。」
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

●機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
- 機器およびリモコンの正面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
- ※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。

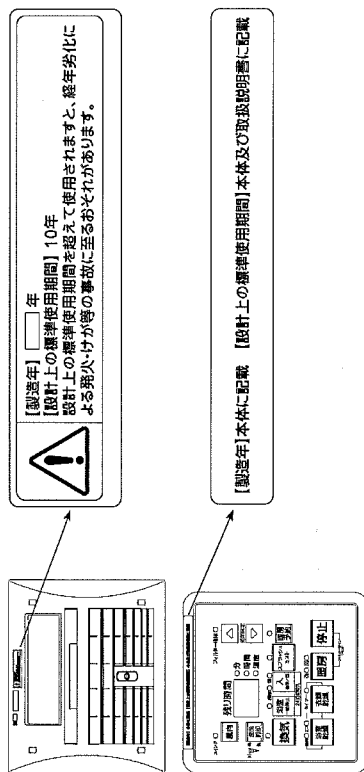

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取り扱いで使用する、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができ得る標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。保証書にある無償修理期間とは異なるものですのでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成		4人世帯
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz / 60Hz
	温度	20℃
	湿度	65% RH
設置条件		標準設置
負荷条件		定格負荷
規定時間	暖房時間	181 時間/年
	乾燥時間	325 時間/年
	涼風時間	120 時間/年
	換気時間	1460 時間/年

注：24 時間換気（常時換気）のものは、8760 時間/年とする

注：ミストサウナ運転は暖房運転を含む

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。


※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

各部の名称とはたらき


温水式浴室暖房乾燥機の各部のなまえとはたらきを紹介します。

本体

HBD-3309ACSKJ2MU
HBD-3309ACSKJ3MU
HBD-4109ACSKJ3MU

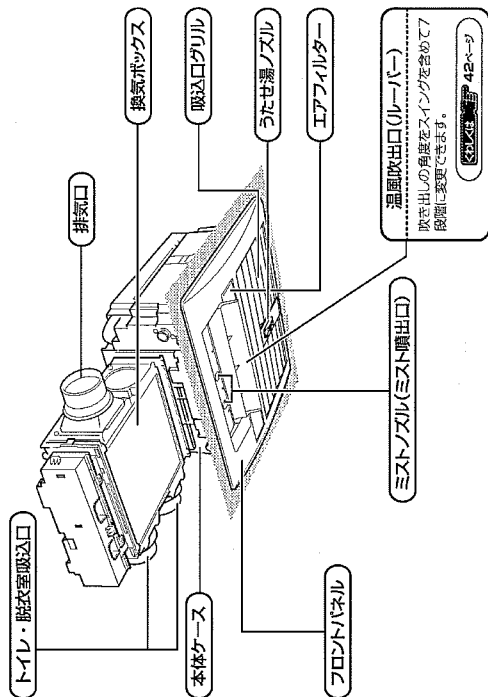

脱衣室リモコン (操作部)

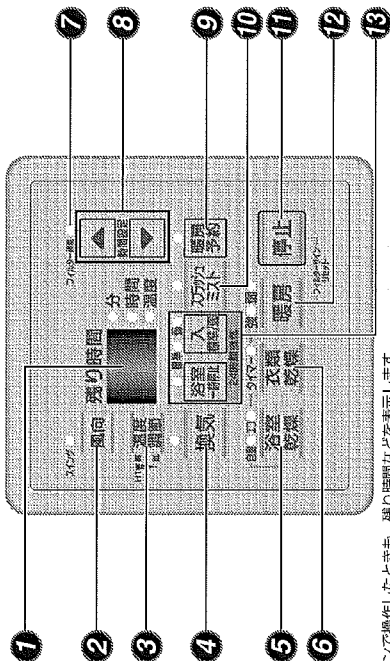


※浴室リモコンで操作したときも、残り時間などを表示します。

- 表示部**
各運転モードの設定時間、室温、風向 (リバー角) を表示します。
また、異常時には、安全警報の異常内容を表示します。
[<詳しくは> 56 ページ]
- 風向ボタン**
暖房、浴風、衣類乾燥、浴室乾燥、ミストの各運転時の風向 (リバー角) を切り替えるときに使用します。7段階 (スイング含む) の風向が選択できます。
スイング時にはランプが点灯します。
[<詳しくは> 42 ページ]
- 温度調節ボタン**
暖房・スプラッシュ・ミスト時の温度設定に使用します。暖房時は3段階、スプラッシュ・ミスト時は5段階の温度が選択できます。
[<詳しくは> 24・28 ページ]
- 換気ボタン**
換気運転時に使用します。
[<詳しくは> 37 ページ]
- 浴室乾燥ボタン**
浴室の乾燥時に使用します。
自動乾燥・エコ乾燥・タイマー乾燥の3つの運転モードが選択できます。
[<詳しくは> 33 ページ]
- 衣類乾燥ボタン**
衣類の乾燥時に使用します。
自動乾燥・エコ乾燥・タイマー乾燥の3つの運転モードが選択できます。
[<詳しくは> 33 ページ]
- フィルター掃除ランプ**
エアフィルターの掃除をするタイミングをランプでお知らせします。
ランプが点灯したらエアフィルターの掃除をしてください。
[<詳しくは> 44 ページ]
- 時間設定ボタン**
各モードのタイマー・時間設定に使用します。
[<詳しくは> 29 ページ]
- 暖房予約ボタン**
浴室の予約運転時に使用します。
[<詳しくは> 23 ページ]
- スプラッシュ・ミストボタン**
スプラッシュ・ミスト運転時に使用します。
[<詳しくは> 23 ページ]
- 停止ボタン**
各モードの運転を止めるときに使用します。
[<詳しくは> 27 ページ]
- 暖房ボタン**
浴室の暖房運転時に使用します。
[<詳しくは> 39 ページ]
- 24時間換気ボタン**
浴室の24時間換気運転に使用します。
[<詳しくは> 39 ページ]
- 浴室換気一時停止ボタン**
浴室からの換気を一時的に止める24時間換気運転時の、浴室からの換気を一時的に止める時に使用します。
[<詳しくは> 40 ページ]


各部の名称とはたらき

浴室リモコン(操作部)

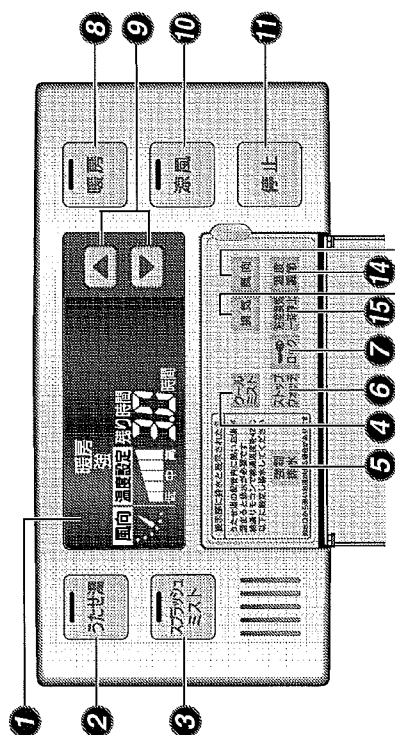

- 1 **運転モード表示部**
各運転モードやその設定時間、室温、風向（ルーバー角度）を表示します。
【標準】 16 ページ
- 2 **うたせ湯ボタン**
うたせ湯を選択できます。運転に使用します。「標準」・「弱」の2種類を選択できます。
【標準】 21 ページ
- 3 **スブラッシュミストボタン**
スブラッシュミスト運転に使用します。「強」・「弱」の2種類を選択できます。
【標準】 23 ページ
- 4 **クールミストボタン**
クールミスト運転に使用します。「強」・「弱」の2種類を選択できます。
【標準】 25 ページ
- 5 **強湯排水ボタン**
うたせ湯の湯温排水時に使用します。
【標準】 26 ページ
- 6 **ストップウォッチボタン**
入浴時間を計測します。
【標準】 27 ページ
- 7 **ロックボタン**
停止以外の操作が無効になるときに使用します。
【標準】 47 ページ
- 8 **暖房ボタン**
浴室の暖房運転に使用します。「強」・「弱」の2種類の風量を選択できます。
【標準】 48 ページ
- 9 **時間設定ボタン**
各モード（暖房・涼風など）のタイマー・時間設定に使用します。
【標準】 31 ページ
- 10 **涼風ボタン**
浴室の涼風運転に使用します。「強」・「弱」の2種類の風量を選択できます。
【標準】 37 ページ
- 11 **停止ボタン**
各モード（暖房・涼風・換気・スブラッシュミスト・うたせ湯・クールミスト）の運転を停止します。
【標準】 42 ページ
- 12 **換気ボタン**
換気運転時に使用します。
【標準】 42 ページ
- 13 **風向ボタン**
暖房・涼風・衣類乾燥・浴室乾燥・ミスト運転中に風向（ルーバー角度）を切り替えるときに使用します。7段階（スイング含む）の風向が選択できます。
【標準】 42 ページ
- 14 **温度調節ボタン**
暖房およびスブラッシュミスト運転時の温度設定に使用します。暖房時は3段階、スブラッシュミスト時は5段階の温度が選択できます。
【標準】 24・28 ページ
- 15 **浴室換気一時停止ボタン**
24時間換気運転時の、浴室からの換気を一時的に止める際に使用します。
【標準】 40 ページ

浴室リモコン(運転モード表示部)

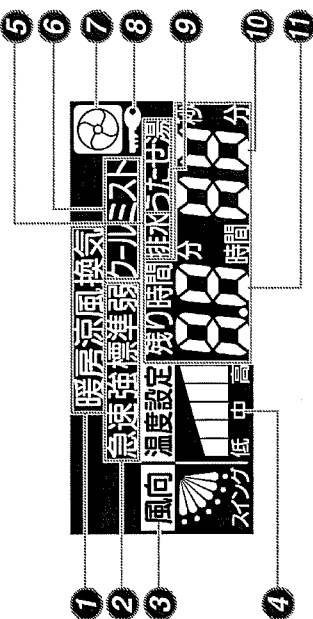

※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すためのものではありません。
※脱衣室リモコンで操作したときも残り時間などを表示します。

- 1 **運転モード表示**
暖房・涼風・換気などの運転モードを表示します。
【標準】 16 ページ
- 2 **風量モード表示**
各運転モード（暖房・涼風・スブラッシュミスト・クールミスト）の風量とうたせ湯の湯温を表示します。
【標準】 21 ページ
- 3 **風向表示**
各運転モード（暖房・涼風・衣類乾燥・浴室乾燥・スブラッシュミスト・クールミスト）の風向を表示します。
【標準】 23 ページ
- 4 **温度設定表示**
各運転モード（暖房・スブラッシュミスト）の温度設定を表示します。
【標準】 24・28 ページ
- 5 **排水表示**
強湯排水が必要になった時に表示お知らせします。
【標準】 26 ページ
- 6 **ミスト表示**
スブラッシュミスト、クールミストの運転モードを表示します。
【標準】 23 ページ
- 7 **24時間換気運転表示**
24時間換気運転中に表示します。
【標準】 40 ページ
- 8 **ロック表示**
ロック中に表示します。
【標準】 47 ページ
- 9 **うたせ湯表示**
うたせ湯運転モードを表示します。
【標準】 21 ページ
- 10 **11 時間表示**
⑩うたせ湯の残り時間を表示します。
⑪各運転モード（暖房・涼風・換気・スブラッシュミスト・クールミスト）の残り時間を表示します。
【標準】 24・28 ページ



リモコンに故障に水をかけたりしない。
浴室リモコンは防水型ですが、多量の水は故障の原因となります。


お使いになる前の準備

うたせ湯・ミスト・暖房・暖房運転の前に

うたせ湯・ミスト・暖房（暖房・予約暖房）運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴室の窓とドアを閉める。

暖かい空気が逃げたり、ミストが漏れたりしないように、必ず浴室の窓とドアを閉めてください。

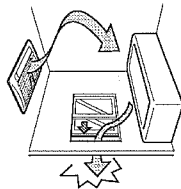

補足


• 石けんなどミストで濡れ易くなるような物は、直接ミストがかからないようにカバーをかぶせたり箱の中へ入れるなどの処置をしてください。

• ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）は、浴室が高温になると注ぎ口から液が漏れやすくなりますので、浴室の外に出すか、温度が上がらないようにカバーをかぶせたり箱に入れるなどの処置をしてください。

換気運転の前に

換気運転をする前に、必ず確認してください。

1 浴槽に、水またはお湯が残っているときは、浴槽にフタをする。

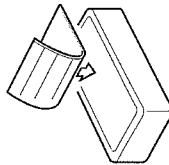

補足


• 浴室の給気口をじゅうぶんに開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

浴室乾燥または衣類乾燥運転の前に

浴室乾燥または衣類乾燥運転をする前に、必ず確認してください。また、衣類を乾燥する場合、洗濯物の扱いについては「上手な衣類乾燥のしかた」（35 ページ）を参照してください。


1 浴槽のフタをする。

浴槽の水を抜き、フタをしてください。

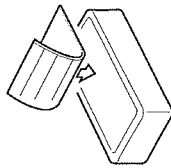


2 浴室の窓とドアを閉める。

浴室の窓とドアを閉めて、漏風が逃げないようにしてください。

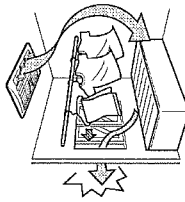

3 浴室の湿気を拭き取る。

浴室の内部が水でぬれている場合は、あらかじめ換気（37 ページ）しておくか、雑巾などで拭き取ってください。

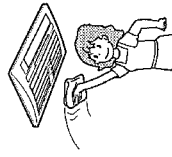

補足

• お湯が残っていない場合でも、フタをした方が早く乾燥できます。


• 浴室の給気口をじゅうぶんに開けてください。また、給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

• 水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。

三スト入浴を楽しむ

三スト入浴をじゅうぶんに楽しみたいために知っておいていただきたいことです。

選挙直前のポイント

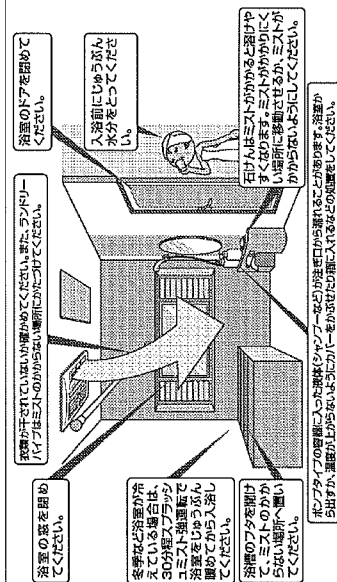

警告

- 次のような方は、ミスト入浴をしない。
 - ・体調の悪い方（発熱、頭痛、めまいなど）・飲酒された方・服薬薬を服用された方・医師から入浴を禁じられている方
 - 次のような方は、医師に相談して許可を得てからミスト入浴をしてください。
 - ・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）に疾患がある方
 - ・妊娠中の方・通院中の方・健康状態に不安のある方


三スト入浴

- ミスト入浴中に心臓がどきどきしたり、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなど「おかしいな」と感じたらすぐにミスト入浴を中止する。
 - 次のような方がミスト入浴する場合、入浴中に温度設定や入浴時間に注意すること。
 - ・ 乳児・小児、お年寄り、反常感覚の弱い方、身体機能、認知機能に低下のある方

注意

- 長期間、ミスト運転をしなかった場合は、しばらくの間ミスト運転をさせてから入浴してください。
- スプラッシュミスト運転時に他の温水暖房機（床暖房など）やお風呂機能と同時に使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- 設置状況により、お湯は中や給湯・給水と同時にスプラッシュミスト運転を行うと水圧が変化し、ミストの噴霧の量が変わることがあります。噴霧量が極端に少なくなるときは、使用を控えてください。
- ミスト運転開始時に機器から「シュー」という音があることがありますが、これは運転開始時の通水音です。
- 冬期など浴室が冷える場合は、スプラッシュミストボタンを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいうミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温かい浴室を確保した後、ミスト噴霧を行うためです。


進路中のポイント

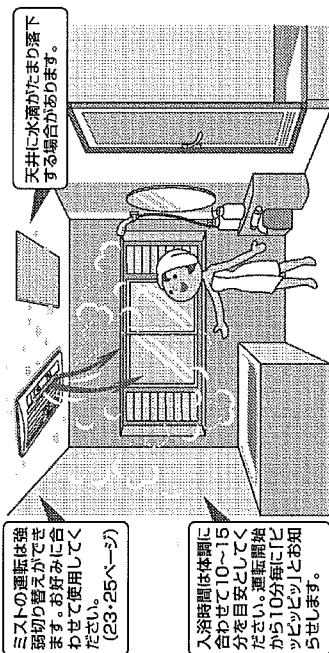

注意

- ミスト入浴中に気分が悪くなった場合は、すぐに機器を停止させ窓やドアを開け換気してください。
- ミストノズルの真下での入浴はしないでください。
- ミストノズルからあつい湯が滴下する場合があります。

トピックス後のポイント

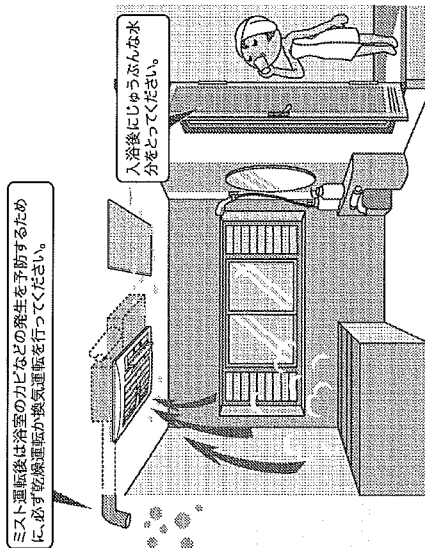

うたせ湯の使い方


- うたせ湯運転は、脱衣室リモコンでは操作できません。
- 冬場など寒い時期は、脱衣室リモコンの暖房運転がスブラッシュミスト（強）運転で浴室内に暖めてから入浴されることをおすすめします。

1 給湯リモコンでうたせ湯の湯温を調節する。

給湯リモコンで給湯温度を42℃以下に設定してください。

△注意

- 湯温（約47℃以下）や低温（約30℃以下）に設定されると「ピー」という音が鳴り、運転が停止します。これは強いお湯や冷たい水を流さないようにする為で、異常ではありません。

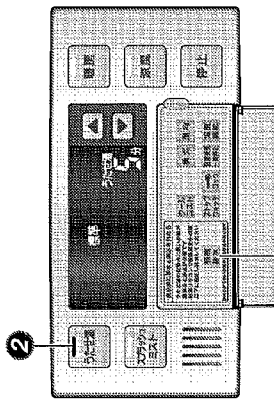

「強制排水」ボタン

浴室リモコンでの運転

- 運転前に浴室の窓とドアを開けてください。（17ページ）
- 寒い時期などは、うたせ湯とは別のモードを組み合わせてご使用になると快適なうたせ湯が楽しめます。（17ページ）

おすすめの同時運転の使い方	
冬場など寒いときは	暖房運転
夏場など暑いときは	涼風運転
浴室の湿度が高いときは	換気運転

各運転モードの運転は、各々の説明ページを参照してください。各同時運転時のリモコン表示は22ページの「同時運転時のリモコン表示」を参照してください。

- うたせ湯の温度設定は、給湯リモコンで行います。浴室リモコンや脱衣室リモコンではできません。
- リモコンの「残り時間」表示は、運転の残り時間の目やすを表示しています。

補足

- 途中で停止させる場合は、脱衣室リモコンでも操作できます。

途中で停止したいときは
「」を押してください。

浴室リモコンの「うたせ湯」ランプと表示が消灯し、うたせ湯運転が停止します。

※暖房・涼風・換気の各運転と同時運転時に「」を押すと同時運転中の全てのモード（24時間換気以外）が停止します。

2 「うたせ湯」ランプが点灯

「うたせ湯（標準）」で運転を開始します。

運転してからしばらく「ピー、ピー……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりうたせ湯ノズルからお湯が吐出します。

ダイヤル時間の設定は、5分に固定されています。うたせ湯を5分以上続けたいときは、ダイヤルを停止後、再運転してください。

「」を押すたびに「標準→弱」とお湯の量が変わります。

設定時間が終了すると

「うたせ湯」ランプと表示が消灯し、うたせ湯運転が停止します。

- 途中で停止したいときは
「」を押してください。
「うたせ湯」ランプと表示が消灯し、うたせ湯運転が停止します。

<同時運転時のリモコン表示>

- 下記モードの運転中にうたせ湯運転ボタンを押した場合

脱衣室リモコン	浴室リモコン	脱衣室リモコン
暖房 「暖房」ランプ点灯 「タイマー時間」の表示	「暖房」ランプ点灯 「うたせ湯」の表示	「暖房」ランプ点灯後約5秒間暖房表示。その後うたせ湯表示に切り替わります。
涼風 「タイマー時間」の表示	「涼風」ランプ点灯 「うたせ湯」の表示	「涼風」ランプ点灯後約5秒間涼風表示。その後うたせ湯表示に切り替わります。
換気 「換気」ランプ点灯 「タイマー時間」の表示	「換気」ランプ点灯 「うたせ湯」の表示	「換気」ランプ点灯後約5秒間換気表示。その後うたせ湯表示に切り替わります。


- うたせ湯運転の設定時間が終了した場合

脱衣室リモコン	浴室リモコン
暖房 「暖房」ランプ点灯 「タイマー時間」の表示	「暖房」ランプ点灯 暖房表示
涼風 「タイマー時間」の表示	「涼風」ランプ点灯 涼風表示
換気 「換気」ランプ点灯 「タイマー時間」の表示	「換気」ランプ点灯 換気表示

各設定値の初めてご使用のとき（工場出荷時の設定）と次回使用時の設定

うたせ湯	温度	タイマー 初めてご使用のとき	次回からのご使用のとき
浴室リモコン	給湯リモコンで設定	5分	5分


スブラッシュミスト運転 (ミス)

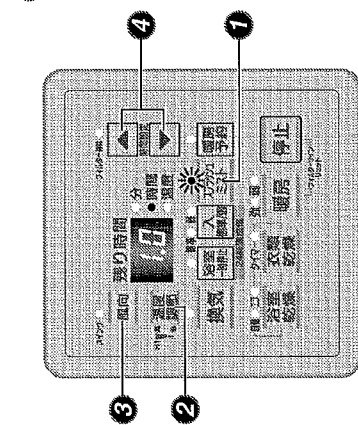

脱衣室リモコンでの運転

1. **ミスト** を押す。
「スブラッシュミスト」ランプが点滅。
運転開始してからしばらくすると浴室リモコンで「ヒッ、ヒッ……」と10秒間隔で後に「ピー」と音が変わりミストを開始します。
ミストが噴霧されてから、しばらくして浴室内が約35℃に達すると、「スブラッシュミスト」ランプが点滅から点灯に変わり、入浴に肌寒さを感じない「入り頃」になったことをお知らせします。

脱衣室リモコンでは、強と弱を切り替えることはできません。強と弱の切り替えは、入浴後、浴室リモコンで行ってください。

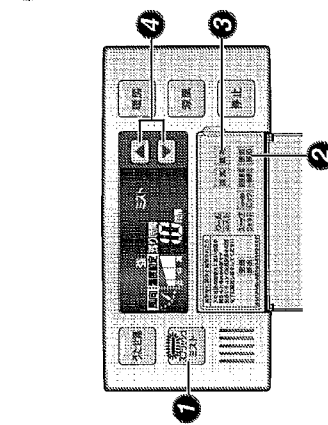

浴室リモコンでの運転

1. **ミスト** を押す。
「スブラッシュミスト」ランプが点灯。
「スブラッシュミスト」で運転を開始します。
ミスト を押すたびに **強** → **弱** と風量が替わります。


●温度・風向は一度操作を行うと記憶されます。

- 運転中に浴室の窓とドアを閉めてください。(17ページ)
- 運転モードを変更する場合は、変更したい機種のボタンを押してください。

補 足

トサウナ) の使い方

2. **ミスト** を押し、室温を調節する。
ミスト を押すたびに **1** (強) → **2** (中) → **3** (弱) と5段階で切り替わります。
風向 を押し、風向きを調節する。
風向 を押すたびに **1** (上) → **2** (中) → **3** (下) と3段階で切り替わります。
4. **ミスト** を押し、**時間**を設定する。
運転時間は設定されます。
設定時間が終了すると……
「スブラッシュミスト」ランプと表示が消灯し、スブラッシュミスト運転が停止します。



スイング往復時間：約20秒

2. **ミスト** を押し、室温を調節する。
ミスト を押すたびに **1** (強) → **2** (中) → **3** (弱) と5段階で切り替わります。
風向 を押し、風向きを調節する。
風向 を押すたびに **1** (上) → **2** (中) → **3** (下) と3段階で切り替わります。
4. **ミスト** を押し、**時間**を設定する。
運転時間は設定されます。
設定時間が終了すると……
「スブラッシュミスト」ランプと表示が消灯し、スブラッシュミスト運転が停止します。



スイング往復時間：約20秒

- リモコンの「残り時間」表示は、運転の残り時間の目やさを表示しています。

各設定値の初めてご使用のとき (工場出荷時の設定) と次回使用時の設定

スブラッシュミスト	初めてご使用のとき				次回からのご使用のとき			
	風量	温度	タイマー	風向	風量	温度	タイマー	風向
脱衣室リモコン	強	高: H	1 時間	風向	強	前回の設定値	前回の設定値	前回の設定値
浴室リモコン	強	中	1 時間	風向	強	前回の設定値	前回の設定値	前回の設定値

クールミスト運転の使い方

クールミスト運転は、脱衣室リモコンでは操作できません。


入浴してから浴室リモコンで操作してください。

脱衣室リモコンでの運転

1 クールミストを押す。

「クールミスト（強）」で運転を開始します。
運転開始と同時に「ビッ、ビッ……」と10秒間鳴った後に「ピー」と音が変わりミストを噴霧します。

クールミストを押すたびに「強→弱」と風量が替わります。

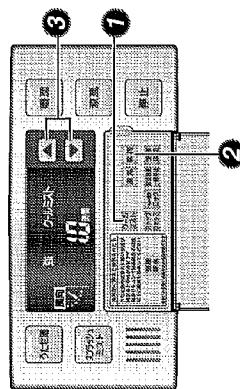

浴室リモコンでの運転

- 運転前に浴室の扉とドアを開けてください。(17ページ)
- 運転モードを変更する場合は、変更したい機能のボタンを押してください。


補足

- リモコンの「残り時間」表示は、運転の残り時間の言やすを表示しています。

各設定値の初めてご使用のとき（工場出荷時の設定）と次回使用時の設定

クールミスト	初めてご使用のとき		次回からのご使用のとき	
	風量	タイマー	風向	風向
浴室リモコン	強	1 時間	風向	前回の設定値
	強	1 時間	強	前回の設定値

浴室リモコンで運転開始した後、脱衣室リモコンでも「風向」「運転時間」の設定と停止はできます。

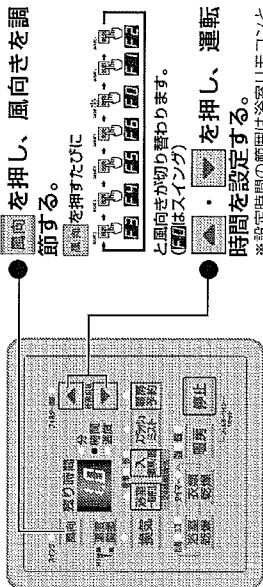

- 途中で停止したいときは「風向」を押してください。浴室リモコンの表示が消灯し、クールミスト運転が停止します。

- ルーバーの各位置およびスイングの範囲
スイング往復時間：約 20 秒

2 風向を押し、風向きを調節する。

7 段階で風向きが切り替わります。

風向	風向	風向	風向	風向	風向	風向
1	2	3	4	5	6	7
1分～30分まで	30分～1時間まで	1時間～2時間まで	2時間～3時間まで	3時間～4時間まで	4時間～5時間まで	5時間～6時間まで

運転時間が設定されます。


- 設定時間が終了すると……
表示が消灯し、クールミスト運転が停止します。

3 運転時間を押し、運転時間を設定する。

- 途中で停止したいときは「運転時間」を押してください。表示が消灯し、クールミスト運転が停止します。

暖房運転の使い方

脱衣室リモコンでの運転

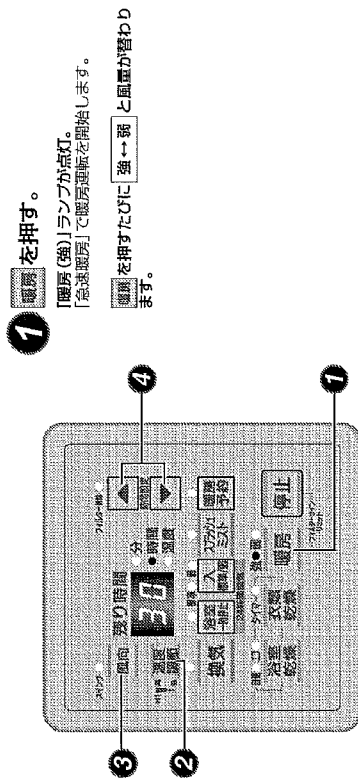

1 電源を押す。

【暖房(強)】ランプが点灯。
「急速暖房」で暖房運転を開始します。

2 運転を押すたびに「強」弱と風量が替わります。


3 風向を押すたびに風向きを調節する。

4 風向を押すたびに風向きが切り替わります。
と表示が切り替わります。
【風向】ランプと表示が消灯し、暖房運転が停止します。

1 電源を押す。

【暖房】ランプが点灯。
「急速暖房」で暖房運転を開始します。

2 運転を押すたびに「強」弱と風量が替わります。

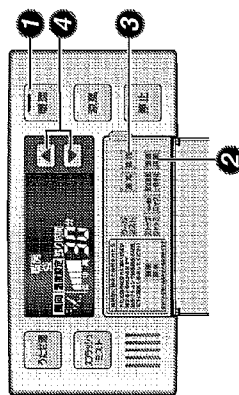

●温度・風向は一度操作を行うと記憶されます。

- 運転前に浴室の窓とドアを開けてください。(17ページ)
- 室温出し方式による暖房のため、浴室内外の温度差によって窓が寒く感じられることがあります。
- 運転モードを変更する場合は、変更したい機能のボタンを押してください。
- 入浴中に暖房運転をした場合、室温が室温身体にあたるより寒く感じられることがあります。入浴中は風量を「弱」、風向を身体にあたる方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(42ページ) 室温があたり不快と感じる場合はご使用をお控えください。
- 運転音が周回の壁に反響してより大きく感じる場合があります。

補足

- 冷房防止機能により、温水の温度がしばらく低く上がるまでは風が出ません。
- 2～3分後に、温風が吹き出し暖房運転が開始されます。
- 運転開始後は「急速暖房」運転でスタートします。開始30分後は、室温が設定温度以上になったときに通常の暖房運転になります。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前の暖房運転を長めにしてください。

2 電源を押す。
【暖房(強)】ランプが点灯。
「急速暖房」で暖房運転を開始します。

3 運転を押すたびに「強」弱と風量が替わります。

4 風向を押すたびに風向きを調節する。

5 風向を押すたびに風向きが切り替わります。
と表示が切り替わります。
【風向】ランプと表示が消灯し、暖房運転が停止します。

2 電源を押す。
【暖房(強)】ランプが点灯。
「急速暖房」で暖房運転を開始します。

3 運転を押すたびに「強」弱と風量が替わります。

4 風向を押すたびに風向きを調節する。

5 風向を押すたびに風向きが切り替わります。
と表示が切り替わります。
【風向】ランプと表示が消灯し、暖房運転が停止します。


6 風向を押すたびに風向きが切り替わります。

- 温度を高めめに設定したい場合は「高」、温度を低めに設定したい場合は「低」でご使用ください。「低」でも、暑く不快な場合は、ご使用をお控えください。
- 各設定値の初めてご使用のとき(工場出荷時の設定)と次回使用時の設定

暖房	初めてご使用のとき				次回からのご使用のとき			
	風量	温度	タイマー	風向	風量	温度	タイマー	風向
脱衣室リモコン	強	高	30分	風向	強	強	前回の設定値	前回の設定値
浴室リモコン	強	強	30分	風向	強	強	前回の設定値	前回の設定値

暖房の予約運転の使い方

〈例〉「5.1」(5 時間後)に暖房運転を開始する場合

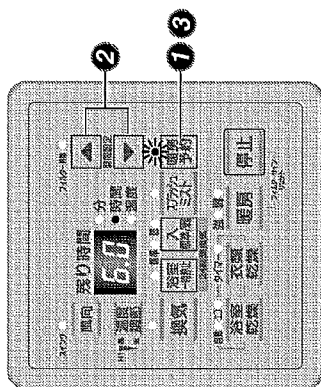

- 1 「暖房予約」ランプを押す。
「暖房予約」ランプと表示部の「残り時間」が点滅します。

- 2 「予約時間」を設定する。
「5.1」が表示され、時間が設定されます。

設定時間 (数値)	設定時間 (単位)
1分~30分まで	1分間
30分~10分間まで	5分間
1時間~10分間まで	0.5時間(30分)間
10分間~24時間まで	1時間間

- 3 「暖房予約」ランプを押す。

- ① 「暖房予約」ランプ点灯。
予約運転待機中になります。
- ② 「暖房予約」ランプ消灯。
暖房運転を開始します。
- ③ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ④ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑤ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑥ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑦ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑧ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑨ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑩ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑪ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑫ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑬ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑭ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑮ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑯ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑰ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑱ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑲ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ⑳ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉑ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉒ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉓ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉔ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉕ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉖ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉗ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉘ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉙ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉚ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉛ 「暖房」ランプ点灯。
暖房運転が経過すると...

- ㉜ 「暖房」ランプ消灯。
暖房運転が経過すると...

暖房の予約運転は、浴室リモコンでは操作できません。

浴室リモコンでの運転

- 運転前に浴室の窓とドアを閉めてください。(17 ページ)
- 運転モードを変更する場合は、変更したい機能のボタンを押してください。
- 予約の解除について
予約待機中に「予約」を押してください。
予約待機中に「予約」を押すと、予約待機時間が経過すると予約待機時間が切り替わります。
- 予約待機中の操作について
予約待機中に「予約」を押すと、予約待機時間が経過すると予約待機時間が切り替わります。

補足

- 連続して 10 秒間、時間設定の操作をしないと、表示が消え、予約時間がキャンセルされます。

- 表示部の時間は、予約暖房運転の開始までの時間を表示します。(暖房運転の予約時間は表示されません。)
- リモコンの「残り時間」表示は、予約待機中は暖房開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間を表示します。

各設定値の初めてご使用のとき (工場出荷時の設定) と次回使用時の設定

暖房予約 待機時間	予約待機時間
初めて ご使用のとき	次回からの ご使用のとき
8 時間	前回の設定値

予約暖房運転	初めてご使用のとき	次回からのご使用のとき
脱衣室リモコン	風量 強 温度 高 風向 左 暖房運転時間 2 時間	風量 強 温度 高 風向 左 暖房運転時間 2 時間


涼風運転の使い方

涼風運転は、脱衣室リモコンでは操作できません。

入浴してから浴室リモコンで操作してください。

脱衣室リモコンでの運転

浴室リモコンで運転開始した後、脱衣室リモコンでも「風向」「運転時間」の設定と停止はできます。

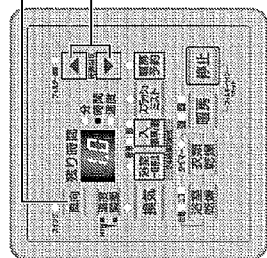

風向を押して、風向きを調節する。

運転を押すたびに風向きが切り替わります。(強制はスイング)

運転を押して、運転時間を設定する。

※設定時間の範囲は浴室リモコンと同様です。

設定時間が終了すると、表示が消灯し、涼風運転が停止します。


途中で停止したいときは、運転を押してください。浴室リモコンの表示が消灯し、涼風運転が停止します。

ルーバーの各位置およびスイングの範囲
スイング往復時間：約 30 秒

1 風向を押す。

「涼風」ランプが点灯。
「涼風 (強)」で運転を開始します。

運転を押すたびに「強→弱」と風向きが切り替わります。

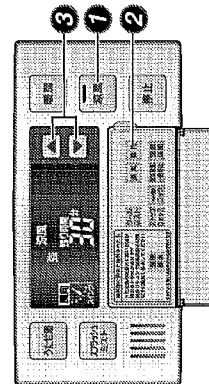

2 風向を押して、風向きを調節する。

運転を押すたびに風向きが切り替わります。

3 運転を押して、運転時間を設定する。

設定時間 (強制)	設定時間 (強制)
1分～30分まで (強)	30分～1時間まで (強)
5分 (弱)	1時間～10時間まで (強)
5分 (弱)	0.5時間 (0分) (強)
10分 (弱)	10時間～12時間まで (強)
10分 (弱)	12時間 (強)

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると、表示が消灯し、涼風運転が停止します。

● 風向・タイマー設定は一般操作を行うと記憶されます。

- 運転モードを変更する場合は、変更したい機能のボタンを押してください。
- スプラッシュジェット運転、暖房運転および乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでしばらく温風がでます。2～8分待つと機器が冷え涼風になります。
- 換気ファンは 10 秒遅れて運転を開始します。

補足

● リモコンの「残り時間」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。

各設定運転の初めてご使用のとき (工場出荷時の設定) と次回使用時の設定

涼風	初めてご使用のとき			次回からの使用のとき		
	風向	風向	タイマー	風量	風向	タイマー
浴室リモコン	強	風向	30 分	強	前回の設定値	

衣類、浴室の乾燥運転の使い方

乾燥の運転は、浴室リモコンでは操作できません。

乾燥には3つのモードがあります。
生活シーンに合った乾燥モードを選択してください。

- 自動乾燥
お使いの乾燥機には、「自動乾燥」運転をお使いください。
乾燥の「自動」に設定すると、浴室の温度を検知し、乾燥時間を計算して自動で停止します。

衣類の乾燥運転の使い方

1 **乾燥**を押す。
「衣類乾燥（自動）」ランプが点灯。
「自動」で衣類乾燥運転を開始します。

2 **乾燥**を押すたびに「自動」→「Eco」→「タイマー」モードが切り替わります。

3 **タイマー**を押す。
乾燥時間を設定します。

浴室の乾燥運転の使い方

1 **乾燥**を押す。
「浴室乾燥（自動）」ランプが点灯。
「自動」で浴室乾燥運転を開始します。

2 **乾燥**を押すたびに「自動」→「Eco」→「タイマー」モードが切り替わります。

3 **タイマー**を押す。
乾燥時間を設定します。

- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。
(35 ページ)
- 衣類乾燥のポイント
 - 運転中に洗濯物を追加するとじゅうぶんに乾燥しない場合があります。
 - 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、設定時間が終了してもじゅうぶんに乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。
 - 運転モードを変更する場合は、変更したい機能のボタンを押し続けてください。(うたせ湯への変更はできません)

備 足

各設定値の初めてご使用のとき（工場出荷時の設定）と次回使用時の設定

	乾燥運転	初めてご使用のとき		次回ご使用のとき	
		風向	タイマー	風向	タイマー
脱衣室 リモコン	衣類乾燥	自動	—	前回の設定値	—
	エコ	自動	—	前回の設定値	—
	タイマー	自動	2 時間	前回の設定値	—
浴室乾燥	自動	自動	—	前回の設定値	—
	エコ	自動	—	前回の設定値	—
	タイマー	自動	2 時間	前回の設定値	—

- エコ乾燥
能率的に乾燥をしたいときには、「エコ乾燥」運転をお使いください。
乾燥の「エコ」に設定すると、浴室乾燥でゆっく乾燥させた後、乾燥運転で仕上げます。
- タイマー乾燥
しっかりと乾燥したいときや、しっかりと乾燥したいときなどごだわりの乾燥には、「タイマー乾燥」運転をお使いください。
乾燥の「タイマー」に設定すると、お好みの乾燥時間を設定できます。

2 風向を押す、風向きを調節する。

風向を押すたびに風向きが切り替わります。

〈浴室リモコン表示〉

〈浴室リモコン表示〉

3 乾燥を押す、運転時間を設定する。 (タイマー乾燥運転時のみ)

乾燥時間を設定します。

乾燥時間 (単位: 分)

1分～30分まで	30分～15分まで	15分～8分まで	0.5分 (30秒) まで
1分	30分	15分	0.5分

乾燥時間は自動的に設定されます。

自動モードの場合は
(運転時間設定) の操作は必要ありません。
乾燥時間を検知して自動で停止します。
エコモードの場合は
(運転時間設定) の操作は必要ありません。
6 時間浴室乾燥でゆっく乾燥させた後、
乾燥時間を検知して自動で停止します。

●ルーバーの各位置およびスイングの範囲


スイング往復時間
衣類乾燥: 約 20 秒

●ルーバーの各位置およびスイングの範囲

スイング往復時間
浴室乾燥: 約 30 秒

換気運転の使い方

- 1 換気 を押す。
「換気」ランプが点灯。
換気運転を開始します。

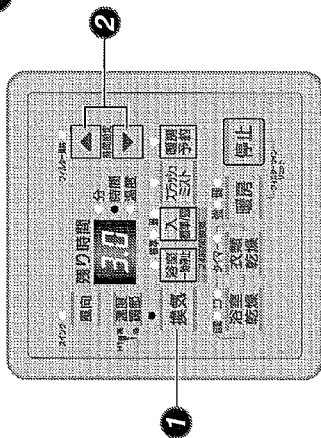

脱衣室リモコンでの運転

- 2 換気 を押し、運転時間を設定する。


設定時間 (単位)	設定時間 (単位)
1分~30分まで	1分間み
30分~1時間まで	5分間み
1時間~10時間まで	0.5時間(30分)間み
10時間~12時間	1時間間み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……
「換気」ランプが消灯し、換気運転が停止します。

途中で停止したいときは
換気 を押してください。「換気」ランプと表示が消灯し、換気運転が停止します。

- 1 換気 を押す。
換気運転を開始します。

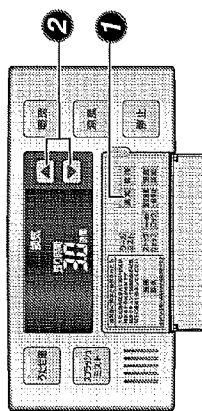

居室リモコンでの運転

- 2 換気 を押し、運転時間を設定する。

設定時間 (単位)	設定時間 (単位)
1分~30分まで	1分間み
30分~1時間まで	5分間み
1時間~10時間まで	0.5時間(30分)間み
10時間~12時間	1時間間み

運転時間が設定されます。

設定時間が終了すると……
表示が消灯し、換気運転が停止します。

途中で停止したいときは
換気 を押してください。表示が消灯し、換気運転が停止します。

- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。(17ページ)
- 入浴後は浴室内と機器本体内部のカビ防止のため、換気運転を行ってください。(特にミスト運転後は、必ず換気運転が乾燥運転を行ってください。)
- 運転モードを変更する場合は、変更したい機能のボタンを押してください。


●リモコンの「残り時間」表示は運転の残り時間の目安を表示しています。

換気運転	タイマー	
	初めてご使用のとき	次回からのご使用のとき
脱衣室リモコン	3 時間	前回の設定値
居室リモコン	3 時間	前回の設定値

各設定値の初めてご使用のとき (工場出荷時の設定) と次回使用時の設定

補 足

24 時間換気運転の使い方

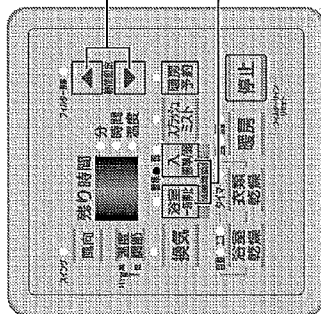

- 1 **入**を押す。
「入（標準）」ランプが点灯。
「標準」で、24 時間換気運転が開始されます。
- 2 **標準**を押すたびに「標準←頭」と風量が切り替わります。

24 時間換気は通常「標準」でご利用ください。冬期など肌寒さ（気流感）を感じる場合は「弱」でご利用ください。

24 時間換気運転の入／切は、浴室リモコンでは操作できません。
脱衣室リモコンでの 24 時間換気運転の開始とともに表示部の灯が点灯します。

浴室リモコンでの運転

- 1 **入**を押す。
「浴室一時停止」ランプが点灯。
浴室からの換気が一時停止します。
- 2 **一時停止**を押す。
一時停止を設定する。
表示部の灯が点滅します。

●一時停止を解除するには再度 **一時停止**を押す。
「浴室一時停止」ランプが消灯。一時停止が解除され、浴室からの換気が再開されます。

- 1 **浴室一時停止**を押す。
浴室からの換気が一時停止します。
表示部の灯が点滅します。
- 2 **一時停止**を押す。
一時停止を設定する。
表示部の灯が点滅します。

●一時停止を解除するには再度 **一時停止**を押す。
「浴室換気一時停止」ランプが消灯。一時停止が解除され、浴室からの換気が再開されます。
表示部の灯が点灯します。

24 時間換気運転の停止は浴室リモコンでは操作できません。

脱衣室リモコンでの運転

- 1 **入**を押す。
「入（標準／弱）」ランプが点灯し、24 時間換気運転が停止します。

24 時間換気を停止させる

- 浴室に窓がある場合は、窓を開けてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり 24 時間換気運転の効果が変わることが考えられます。
- 24 時間換気運転中に他のモードで運転を行うと、他のモードを優先して運転します。また、他のモードの運転が終了すると 24 時間換気運転に戻ります。
- 停電などで、24 時間換気が停止したときには、停電が復旧後、24 時間換気運転が再開していることを確認してください。
- 24 時間換気が停止したままのときには、24 時間換気を再開してください。

△注意
●24 時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおぼす原因となる場合があります。

浴室一時停止時間：初めてご使用のとき（工場出荷時の設定）と次回使用時の設定

タイマー	
浴室換気一時停止時間	初めにご使用のとき 次回からのご使用のとき
脱衣室リモコン	1 時間 1 時間
浴室リモコン	1 時間 1 時間

補足

外部換気スイッチによる換気運転の使い方

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合（別途工事が必要）、外部換気スイッチにより、トイレから換気運転ができます。また、遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にすると、換気は一定時間運転（遅れ運転）し、その後自動停止します。換気の遅れ運転時間は、0～10分の間で設定することができます。

●トイレ使用後に換気する（外部換気スイッチを使う）

1 [外部換気スイッチ] を押す。

換気を行います。

2 [外部換気スイッチ] を再度押す。

停止します。


●トイレ使用後の換気運転を遅れて停止させる（遅れ停止機能）

※この機能は、脱衣室リモコンのみの操作です。浴室リモコンでは操作できません。

1 換気運転中に[換気]を2秒以上押す。

表示部の残り時間表示が点滅し、時間設定モードにかわります。

2 [上]・[下]を押す、運転時間を設定する。




換気の遅れ運転時間が自動的に設定されます。

補足

- 24時間換気運転中に外部換気スイッチ（トイレ）を押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に換気運転を開始します。
- 外部換気スイッチ（トイレ）を再度押すと、一旦、換気ファンが停止し、約10秒後に通常の24時間換気運転に戻ります。


風向きの調節

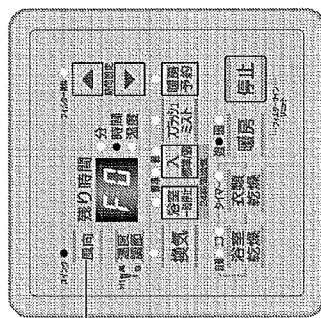

1 [風向]を押す。

[風向]を押すたびに風向きが切り替わります。（[風]はスイング）

浴室リモコンでの運転

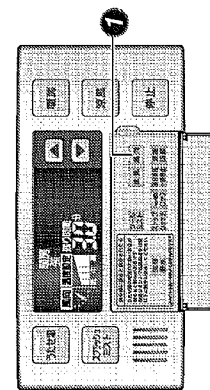


1 [風向]を押す。

[風向]を押すたびに風向きが切り替わります。

補足

●各モードの運転中に操作します。

- 暖房・乾燥・除湿・ミストの各運転開始時は、前回運転時に設定したルーバーの位置になります。
- 各運転の「強」・「弱」それぞれで風向位置を記憶しています。
- クールミスト運転時は、循環ファンが運転しませんがルーバーは全開の位置のままとなります。

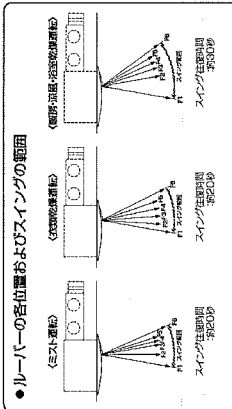

知っておいてください

■ 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△ 注意

- 本体各部に直接、水やお湯、カビ取り剤などをかけない。
ショート・感電の原因になるばかりでなく、機器をいためます。
- エアフィルターの掃除を行うときは、足元に注意して作業する。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台を持ち込んでの作業は、転倒の原因になります。また、浴槽の縁やフタの上に乘らないでください。
- 本体を掃除するときは運転を止める。
ファンが高速回転しているのを、けがの原因になることがあります。

● エアフィルターののお手入れ (1 カ月に 1 回程度)

1 カ月に 1 回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

■ 補足


- エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。

1 運転を停止する。

ルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり風が出なくなったらのを確かめてください。

2 エアフィルターを取り外す。


エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へ外してください。



- フィルターの裏面に水がたまっていることがありますので、注意しながら外してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。
強く押えると、網が損傷する場合があります。

3 エアフィルターを電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使ってほこりを取り取ってください。また、特に汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く流してください。



△ 注意

- 火気による乾燥は絶対にしないでください。

■ 補足


- 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたぎやわらがいがブラシなどで、固まっているほこりを取り除いてください。
- 網の部分に強い力を加えないでください。破損の原因となります。
- 水流いをしたときは、水気をよくきってからじゅうぶんに乾燥させてください。お手入れは、けがを防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめします。

△ 注意

- エアフィルターはよく乾かしてから取り付けてください。

4 エアフィルターを取り付ける。

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。




△ 注意

- エアフィルターを外したまま運転しないでください。機器の故障の原因になります。エアフィルターは確実に装着してください。

● フィルター掃除ランプが点灯したら

- この機器には、定期的に「フィルター掃除」ランプを点灯させて、エアフィルター掃除の時期をお知らせする機能が付いています。「フィルター掃除」ランプが点灯したら、フィルターの掃除をしてください。
- エアフィルターの掃除が終了したら「電源」と「停止」を同時に 2 秒以上押してください。
「フィルター掃除」ランプが消灯します。

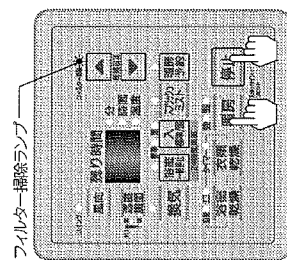


知っておいてください

●本体のお手入れ

1 カ月に 1 回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

フロントパネルの汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

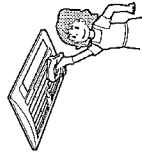


補足

●お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●カサリン・シンナー・アルコール・化学洗剤・ペンジン・おかし粉・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、キズ、変形および変色の原因になります。

ミスト運転後の乾燥運転スタート機能

- ミスト運転終了後、自動的に浴室乾燥運転を開始するように設定できます。
- 浴室乾燥機能を働かせる時は、浴室乾燥運転中に脱衣室リモコンで操作します。

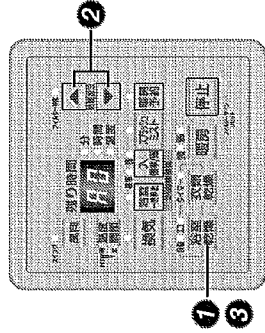

1 浴室乾燥運転中に「乾燥」を 3 秒以上押す。

表示部に AO (浴室乾燥運転しない) と表示が出ます。



2 乾燥・ミストボタンを押して、浴室乾燥運転の開始時間を設定する。

開始時間の設定は、

- 乾燥 → 浴室乾燥運転をしない場合
- 乾燥 → ミスト停止 1 時間後に浴室乾燥運転開始
- 乾燥 → ミスト停止 2 時間後に浴室乾燥運転開始
- 乾燥 → ミスト停止 3 時間後に浴室乾燥運転開始

3 「乾燥」を押すか、そのまま 10 秒間放置する。


リモコンの表示が消え設定されます。

補足

- 工場出荷時は、AO (浴室乾燥運転しない) に設定してあります。
- 乾燥運転は、設定時間になると前回設定時の乾燥タイマー運転 (33 ページ) でスタートします。
- 運転時間は、前回使用した時の設定時間で運転・停止します。
- 設定時間の変更、途中での停止は、浴室乾燥運転と同じ要領 (33 ページ) で設定してください。

知っておいてください

ストップウォッチ機能について

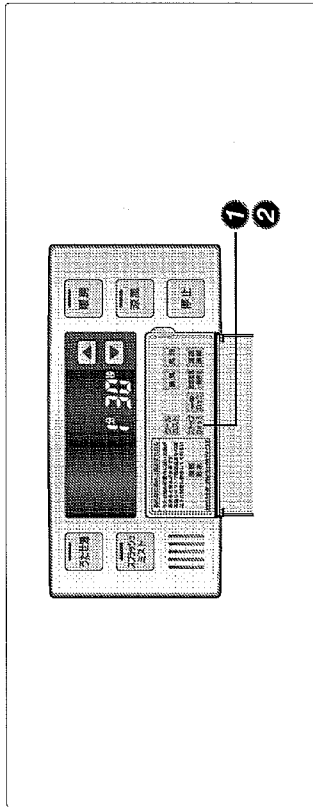

1 ストップを押す。

カウントを開始します。

2 再度、ストップを押す。

カウントを停止します。

ストップを押すたびに

カウント停止→再カウントを繰り返します。

●計測時間のリセットについて...


ストップを押して、いったん停止させてからストップを2秒以上押す。
表示が消灯します。

補足

- 最大60分まで計測します。
- 計測時間は最大50秒/60分ずつの単位で表示されます。
- リスト、暖房、涼風などの運転時にストップを押した時は、各モードの残り時間表示が消え、ストップウォッチの計測表示になります。

ロック機能について

停止操作以外は操作できなくなり、お子様のいたずらなどを防止することができます。

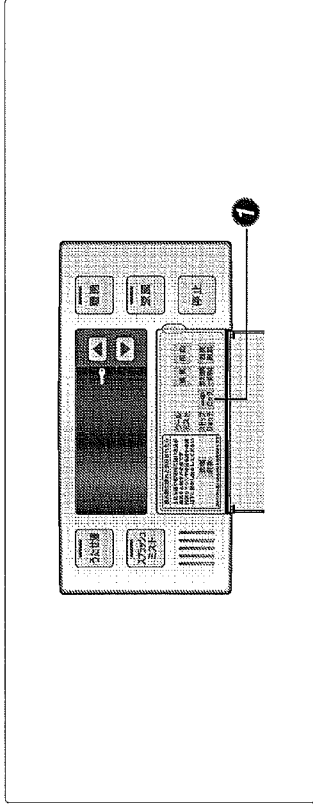

1 ロックを3秒以上押す。

表示部に「」のマークを表示し、停止以外のボタン操作ができなくなります。

補足

- ロック解除は操作できます。

●ロックの解除について...

ロックを3秒以上押す。
ロックが解除され通常どおりのボタン操作ができます。

知っておいてください


長期間使用しないときには

この機器は、電源を「入」にしておくだけで、冬期など外気温が低くなると自動的に凍結予防運転を行います。(熱源機の取扱説明書も参照してください。)

冬期に長期間不在にするなど、機器の電源を「切」にする場合は、浴室暖房乾燥機のミスト配管内の水を抜いて、凍結予防をしてください。

運転直後は、配管内のお湯が高温になっていますので、じゅうぶんに冷えてから水抜き操作をしてください。

この操作は、脱衣室リモコンで行います。(浴室リモコンでは操作できません。)

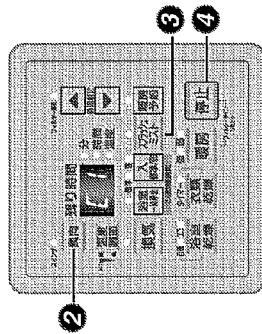

準備: 運転は、全て停止してください。(24 時間換気運転も停止してください。)
予約暖房待機中でないことを確認してください。

1 給水元栓を閉じる。

屋外の給水元栓を閉じてください。

2 電源を約 3 秒以上押す。

表示部に C1 (水抜き準備) と表示され、水抜き準備状態になります。



補足

●屋外の給水元栓を閉じると、台所やトイレなどの他の給水もできなくなります。

△注意

●給水元栓を開けたまま水抜き操作を行いますと、ミストノズルからミストが噴霧され、うたせ湯ノズルからうたせ湯が吐出されます。

3 電源を押す。

表示部に C2 (水抜き) と表示され水抜きが開始されます。



4 停止を押す。

5 機器の電源を「切」にする。(分電盤の専用ブレーカーを「切」にする。)

次に使用するとき

機器の電源を「入」(分電盤の専用ブレーカーを「入」)にし、給水元栓を開けてください。

補足

●浴室の洗い場に排水口がある場合は、水抜き時に排水口から水抜きされた水が出てきます。

●浴室暖房乾燥機のうたせ湯ノズルとミストノズルからお湯(水)が落下することがありますので注意してください。


●水抜きは約 10 分で終了します。

●「停止」ボタンを押さないでも、水抜きが開始されてから約 10 分経過すると、自動的に表示が消灯します。

知っておいてください

熱源機の給湯リモコンに暖房ボタンがある場合は

給湯リモコンの暖房ボタンを押した時、浴室暖房乾燥機の運転を暖房運転でスタートするか、スプラッシュモスト（強）運転でスタートするか切り替えることができます。
出荷時は「暖房（強）」運転で開始するように設定されています。
この操作は脱衣室リモコンで行います。（浴室リモコンでは操作できません。）

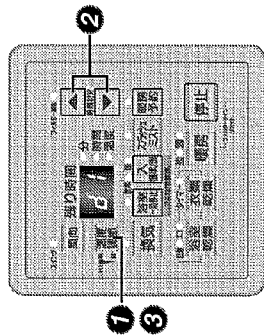

1 運転開始ボタンを5秒以上押す。

その時設定されている運転モードが点滅表示されます。



2 運転開始ボタンを押して設定する。

「暖房（強）」運転を開始する。
「スプラッシュモスト（強）」運転を開始する。

3 運転終了ボタンを押して設定を完了する。

表示が消え設定されます。

△注意

- 設定時は、すべての運転を停止させた状態で設定してください。
（24時間換気運転も停止させてから設定してください。）

補足

- 温度調節ボタンはリモコンの表示部に運転モードが表示されるまで押し続けてください。

- 運転して10初回、操作をしないと、表示が消え設定されます。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■特定

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●リモコン関連

状況・現象	原因	処置
運転ボタンを押してもランプが点灯せず運転もできない。	プレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、機器本体の電源プレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
脱衣室リモコンや浴室リモコンの送り時表示部に送り時間以外の表示が出ている。	異常表示。	56ページの「安全装置が作動したときの処置」を参照して処置してください。
	熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

●風量関連

状況・現象	原因	処置
吹き出し風量が少ない。 （温度・湿度は出るが風が弱い、ファンからバサバサ音がする。）	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着しています。	エアフィルターの清掃をしてください。（43・44ページ） 水滴を除去してください。
浴室があたたまらない。 （温度が出ない） 「暖房ボタン」を押して動作させても温度が出ない。	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンの異常。 ●熱源機の異常。	そのまましばらく待ってください。 （暖房ボタンを押してから、2～3分後に温度が出てきます。） 修理が必要です。お買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。
	●熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。

故障かな？と思ったら

●温度関連

状況・現象	原因	処置
暖房能力が低下した。 (乾燥機が温風を出ていない、 室温が下がっている)	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(43・44ページ)
室温は正常に出ている。	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。

●ミスト関連

状況・現象	原因	処置
ミストの温度が低い。	→ 浴室が冷えているとミストが冷たく感じるためです。	そのまましばらく運転してください。
→ 湯温が設定温度まで上がっていない。		そのまましばらく運転してください。
→ 他の温水湯沸器(床暖房など)と同時使用している。		同時使用を避ける。
ミストの噴霧量が少ない。	→ 給湯と同時に使用している。 (水圧の変化)	同時使用を避ける。
→ ミスト噴霧されるまでに浴室が暖まっ てから2〜3分程度かかります。(ミスト 噴霧の準備時間)それ以上かかる場 合は、以下の原因が考えられます。		そのまましばらく運転してください。
→ ミストユニットの異常。		修理が必要です。お買い上げの販 売店または、もよりの東邦ガス営 業所・サービスセンターへご連絡く ださい。
→ 給水バルブが開いている。		給水バルブを閉じる。
→ ミストが出ない。		熱源機の取扱説明書にしたがって チェックしてください。それでも直 らないときはお買い上げの販売店 または、もよりの東邦ガス営業所・ サービスセンターへご連絡くださ い。

●乾燥関連

状況・現象	原因	処置
洗濯物・浴室が乾かない。 (温度が出ない) (乾燥機が温風を出していない、 室温が下がっている)	湯温が設定温度まで上がっていない。 ●ファンノ異常。 ●熱源機の異常。	そのまましばらく待ってください。 (乾燥機タンを押し下から、2〜3 分後に温風が出てきます。) 修理が必要です。お買い上げの販 売店または、もよりの東邦ガス営 業所・サービスセンターへご連絡く ださい。
乾燥能力が低下した。 (温風が出ているが量が弱い)	●熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書にしたがってチ ェックしてください。それでも直ら ないときはお買い上げの販売店ま たは、もよりの東邦ガス営業所・サ ービスセンターへご連絡ください。
→ 乾燥機が温風を出しているが量が弱い。	→ エアフィルターの目詰まり。	エアフィルターの清掃をしてくだ さい。(43・44ページ)
→ 室温は正常に出ている。	→ 浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
→ 洗濯物に温風があたっていない。		ルーバーの風向を調節してください。 (35ページ)

●換気関連

状況・現象	原因	処置
換気ができない。 (換気ファンが回っていない)	浴室にお湯が張っていてフタが開いて いる。 換気ファンの異常。	お湯を抜き、しっかりとフタをし てください。 修理が必要です。お買い上げの販 売店または、もよりの東邦ガス営 業所・サービスセンターへご連絡く ださい。

●うたせ湯関連

状況・現象	原因	処置
高温水(47℃以上)や低温水 (30℃以下)に転送するとビ ービーとなりお湯が出ない。	高温水および冷水を浴びないように 安全機能働いている。	うたせ湯の温度設定を、42℃以下、 35℃以上にしてご使用ください。
うたせ湯の湯量が少ない。	給湯と同時に使用している。	同時使用を避ける。

故障かな？と思ったら

●音関連

状況・現象	原因	処置
異音 運転時異音が増える。	→ 簡付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。	修理が必要です。お買い上げの販売店、もしくはモビリティの業務所・サービスセンターにご連絡ください。
→ 運転開始時や停止直後に「ビュッ」という音がする。	→ エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。
→ 運転開始時や停止直後に「ビュッ」という音がする。	→ 温度変化にともなう熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。
ルーバーの開き具合によって運転音が変化する。	ルーバーの位置によって風の流れが変わるために起こるものです。	機器の故障ではありません。
うたせ運転のとき「ウィーン」という音がする。	機器内のモーターが動くときに出る音です。	一時的なもので異常ではありません。

●その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 燃焼本体から水滴が落ちる。 また、色がついた水滴が落ちる。	浴室内部が結露しているとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤を使用した場合は、入浴剤の混入した浴槽水が蒸発・結露し、色がついた水滴が落ちる場合があります。	水滴を拭き取ってください。
ルーバーが閉じるときにコンコンと音がする。	ルーバーが閉じるときにルーバー位置を確認するために起こるものです。	機器の故障ではありません。
運転中のおいし乾燥運転時の衣類のにおいが気になる。	浴室内の温度が上がると排水口や床面の汚れなどがにおいが発生する場合があります。また、洗濯物が乾燥している場合、洗濯機や衣類を浴室に長時間放置した場合、においがつく場合があります。	浴室やエアフィルターの掃除を行ってください。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。
●リモコン表示部にエラーをお知らせします。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
16 点滅	室温上限異常	・使用中に10分間室温が60℃を超えた。 ・電圧系統が故障している。 ・室温低異常。 ・ミスト高温/低温異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくはモビリティの業務所・サービスセンターにご連絡ください。
31 点滅	浴室室温サーミスタ故障・短絡		
32 点滅	浴室室温サーミスタ断線・短絡		
35 点滅	うたせ運転サーミスタ断線・短絡・中間故障		
36 点滅	温度センサー断線・短絡 温度センサー検出異常	電圧系統が故障している。	
55 点滅	ルーバー断線異常		
70 点滅	電源リミット異常		
62 点滅	循環ファン回転異常		
68 点滅	換気ファン回転数異常		
96 点滅	熱源故障	熱源側に何らかの故障が生じている。	
04 点滅	熱源異常	熱源機の漏水異常。	熱源機の取扱説明書を読んでください。
34 点滅	ミスト用サーミスタ断線・短絡		
17 点滅	水漏れ異常		
43 点滅	水圧感知の断線		
56 点滅	排水電線線の異常	ミスト、うたせ湯水通路管の故障	修理が必要です。 お買い上げの販売店、もしくはモビリティの業務所・サービスセンターにご連絡ください。
65 点滅	水質センサーの異常		
59 点滅	ミスト熱交換器異常		

112	113
114	115
116	117
118	119

暖房の目やずは温暖地を基準にしております。

項目	品名	型式	品番	単位	仕様
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	HBD-3309ACSKJ2MU	HBD-3309ACSKJ3MU	HBD-4109ACSKJ3MU
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	1.25 坪以下のユニットバス	浴室天井埋め込み設置	1.5 坪以上のユニットバス
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	高さ 40 × 幅 600 × 奥行 490	18kg	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	電源：脚用温水 (80℃、2.8 ℓ/分) ミニストウガン式運転時 (80℃、3.5 ℓ/分)	通風循環乾燥方式	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	消費電力：1.2 ℓ/分 (標準) 8 ℓ/分 (省)	AC100V 50-60Hz	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	100V (3 相、アース 1 本)	24V (2 相)	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	CH3JOYINT 10A 接続	G1/2 ねじ接続	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	G1/2 ねじ接続	G1/2 ねじ接続	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	φ100		
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 5.5m³/分 換気 1.67m³/分	吹出し 5.5m³/分 換気 2.4m³/分	吹出し 5.5m³/分 換気 2.4m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 7.2m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 7.2m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 7.2m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 5.5m³/分 換気 1.67m³/分	吹出し 5.5m³/分 換気 2.4m³/分	吹出し 5.5m³/分 換気 2.4m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分	吹出し 6.3m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 4.9m³/分	吹出し 4.9m³/分	吹出し 6.0m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 4.4m³/分	吹出し 4.4m³/分	吹出し 4.4m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 4.9m³/分	吹出し 4.9m³/分	吹出し 6.0m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 3.8m³/分	吹出し 3.8m³/分	吹出し 3.8m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 4.9m³/分	吹出し 4.9m³/分	吹出し 6.0m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 5.5m³/分 換気 1.67m³/分	吹出し 5.5m³/分 換気 2.4m³/分	吹出し 5.5m³/分 換気 2.4m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	吹出し 4.4m³/分 換気 1.67m³/分	吹出し 4.4m³/分 換気 2.4m³/分	吹出し 4.4m³/分 換気 2.4m³/分
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	2.5m³/分	3.3m³/分	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	50 ~ 150m³/時	60 ~ 160m³/時	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	40dB (A)	40dB (A)	40dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	47dB (A)	47dB (A)	47dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	35dB (A)	35dB (A)	40dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	32dB (A)	32dB (A)	32dB (A)
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	40dB (A)	40dB (A)	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	35dB (A)	35dB (A)	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	30dB (A)	30dB (A)	
浴室乾燥機	浴室乾燥機	式	15 ~ 20dB (A)	15 ~ 20dB (A)	

様

[illegible]

國策

[illegible]

●サーブスのお申し込み

52ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいは不明な場合はご自分で修理ならぬようお願い上げの販
売店、またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。

そのままだと使用になりますと、故障や感震・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただきときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名（フロントパネル駆付ラベルに表示）（例：HBD-3309ACSKJ2(MU)
- (2) 故障または異状の内容（できるだけくわしく）
- (3) お名前、ご住所、電話番号・通順（できるだけくわしく）
- (4) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証期間中は、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書に記されます。保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはもよりの株式会社益業所、サービスセンターにてご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3年に1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。
- (有料)
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備