

2021 年 12 月以降ランニングチェンジ

取扱説明書

BL認定品

家庭用

保証書付

HBD-3318LCSK-JP

1室換気型24時間換気機能付

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。



● ご愛用の皆さまへ ●

このたびは、温水式浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子さまにはこの取扱説明書を触れさせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認ください。大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使わないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

こんなときも
あわてないで

- 温風が出ない
- フィルター掃除ランプが点灯した
- 運転音が大きい


詳しくは 35 ページをご覧ください

機能と特長について

浴室を健やかで、リラックスできる家族想いの快適空間に！


暖房運転

寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。
([P.15](#) ページ)

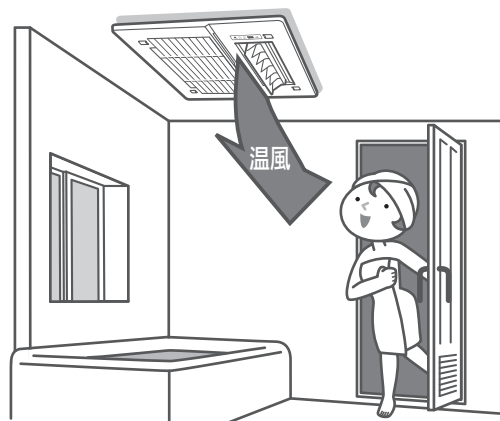

涼風運転


送風と換気により、暑い時期でも快適に入浴できます。
([P.17](#) ページ)

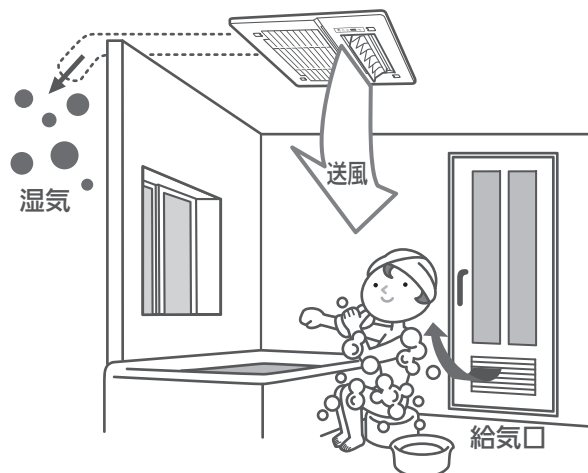

乾燥運転


浴室乾燥

浴室を乾燥させることにより、カビの発生を抑えます。
([P.19](#) ページ)

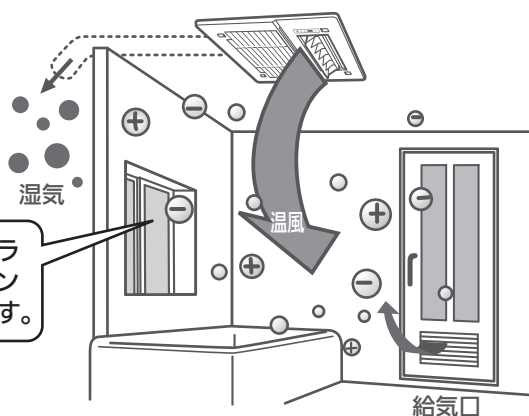

衣類乾燥

洗濯物を乾燥することができます。
([P.20](#) ページ)
ランドリーパイプは別売品です。

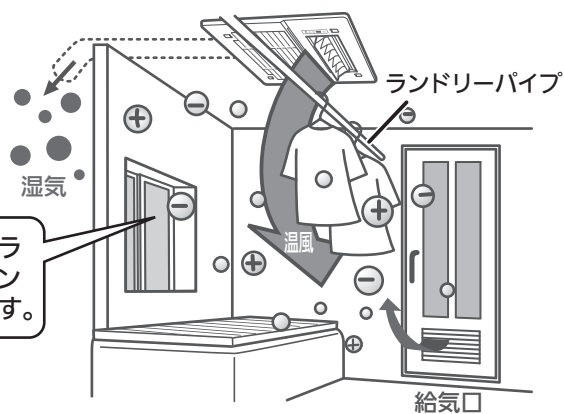


※乾燥運転中にプラズマクラスターイオンを浴室に放出することにより、浮遊するカビ菌を空中で減少させます。
(すでに壁面などに生えたカビ菌を除去することはできません。)

換気運転

換 気


浴室の換気扇としてご使用できます。(P.25 ページ)

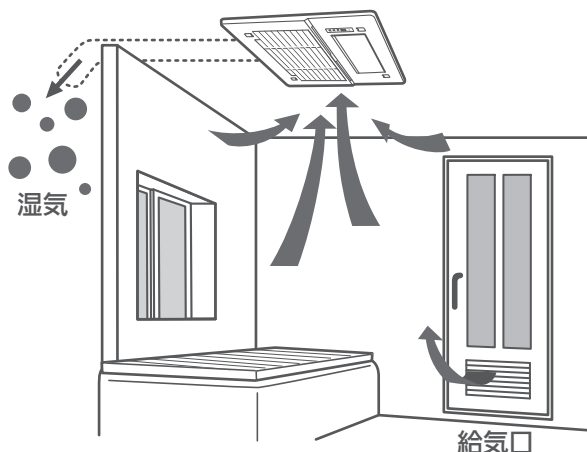

24 時間換気

浴室から 24 時間小風量の換気を行います。「暖房」「涼風」「浴室乾燥」「衣類乾燥」「換気」「浴室換気切」運転が終了すると、自動的に「24 時間換気」運転に戻ります。(P.27 ページ)

機器のしくみ

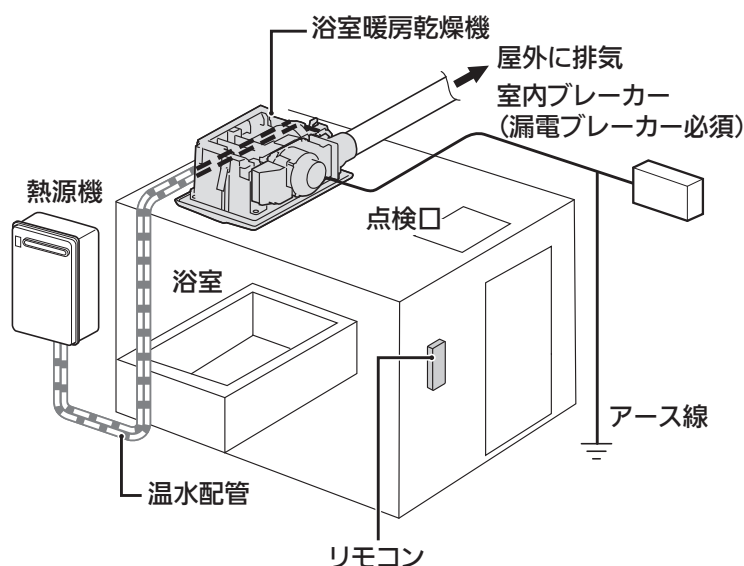

もくじ

●機能と特長について	1
●安全上のご注意	3
●各部のなまえとはたらき	11
本体	11
リモコン	11
●リモコンの取扱い	13
●暖房の使いかた	15
●涼風の使いかた	17
●浴室、衣類乾燥の使いかた	19
上手な衣類乾燥のしかた	23
こんな衣類は乾燥させない	23
衣類量の目安	24
乾燥時間の目安	24
●換気の使いかた	25
●24時間換気の使いかた	27
●風向きの調節のしかた	29
●時間の表示について	30
●便利な機能について	31
●日常のお手入れ	33
リモコンのお手入れ(汚れたらそのつど)	33
フロントパネルのお手入れ(汚れたらそのつど)	33
エアフィルターのお手入れ	33
●よくあるご質問(Q&A)	35
●故障かな?と思ったら	36
リモコンについて	36
温風吹出口(ルーバー)からの風について	36
温度について	37
換気について	37
乾燥について	38
音について	39
その他	40
●本体表示部にこんな表示が出たら	41
●ご参考に	
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	42
アフターサービス	44
リモコンの初期設定一覧	45
仕様	46
寸法図	48
●保証書	裏表紙



安全上のご注意

必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。



分解禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



アースする

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

機器の設置



■お客さまご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE 式ふろがまや給湯器との併設禁止

浴室内または、浴室に隣り合わせている脱衣室などに CF 式、FE 式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

■浴室以外に機器を設置しない

室内の温度が上昇し、壁や天井などの変色、クロスのはがれなど思わぬ事故や機器の故障の原因になります。

改造・分解禁止



分解禁止

■お客さまご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- ・お客さまご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。



異常時の処置




■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

- ① 異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

- ② 「よくあるご質問 (Q & A)」「故障かな?と思ったら」(P. 35 ~ 40 ページ) に従い処置をしてください。
- ③ 上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへ連絡してください。

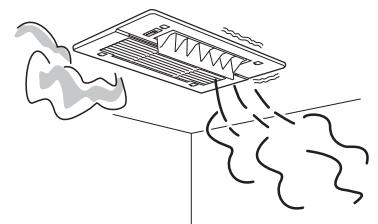

■地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従って停止操作を行ってください。

入浴時のご注意



■長時間、温風や送風に直接当たらない


長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てると「のぼせ」「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。特に次のような方が使用の場合は、入浴中は機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- ・疲労の激しいとき
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お年寄り
- ・温風が体に当たることを好まない方
- ・乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



■頭髮や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。

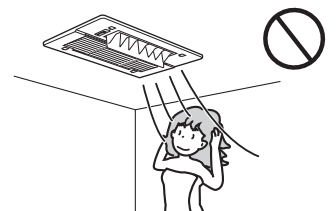

安全上のご注意

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない


ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。
火災や爆発のおそれがあります。

■食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

■衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物を入れて干さない

火災のおそれがあります。

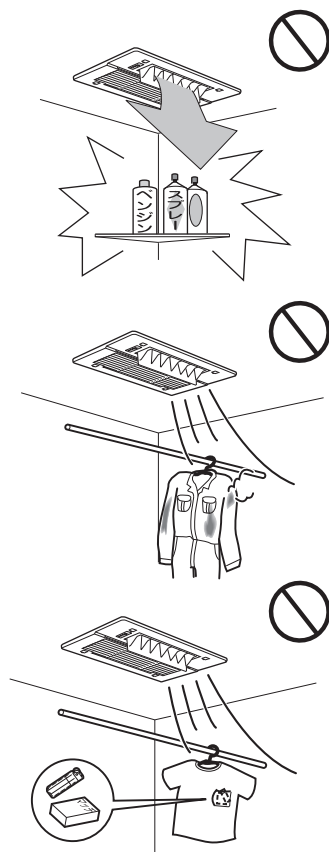


使用上のご注意



■機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いもの（ランドリーパイプ 1 本あたり 5kg 以上）を干したりしない


思わぬ事故につながります。

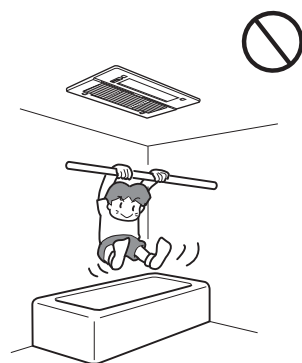

アースする

■この機器はアースが必要です

アースがされていることを確認してください。
アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。
アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。
ご不明な場合はお買い上げの販売店、または施工店にご確認ください。

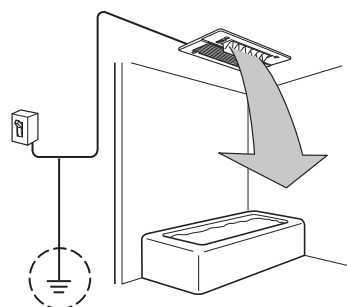

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


使用上のご注意



■運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない


けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。

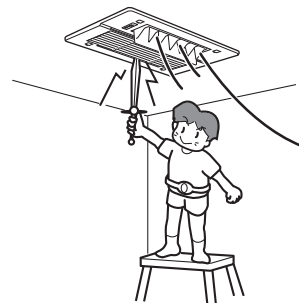

■温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

機器の故障の原因になります。

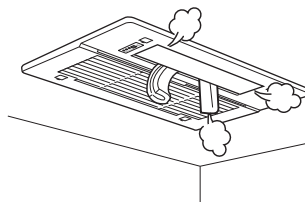


■機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。



■フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない


機器の故障の原因になります。

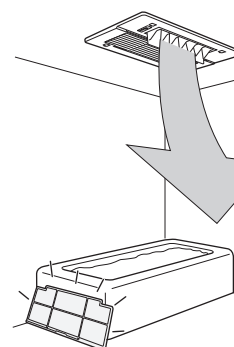

■機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。

また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

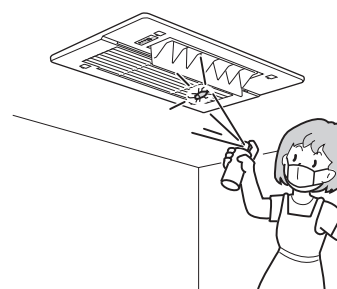

安全上のご注意

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用上のご注意



■煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする(☞ 33 ページ)
機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

■機器に洗濯物をぶらさげない

けがや故障の原因になります。

■機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

■サウナ機器との併設はしない

機器の故障の原因になります。

■暖房・乾燥の運転中や運転停止後しばらくは、吸込口グリル・温風吹出口(ルーバー) やその周りに手を触れない

やけどの原因になります。

お子さまに対するご注意



■小さなお子さま一人での機器の使用はしない

思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について



■凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない

- ・気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
- ・冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)
- ・長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。(不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。)

衣類乾燥時のご注意



- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥はしない
縮みの原因になります。

- 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・型くずれの原因になります。


お手入れ時のご注意



- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない

- 浴槽の縁やフタの上にのらない
転倒やけがの原因になります。

- 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。

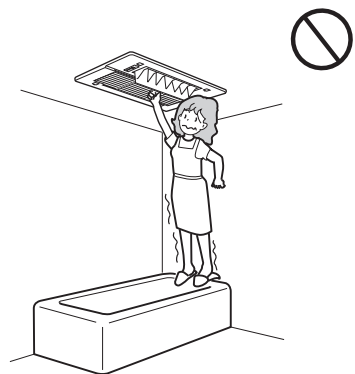

- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。

- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。

安全上のご注意

お願いとお知らせ

機器使用全般について

- 小さなお子さまがリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
- 貴金属などのアクセサリ（ネックレス・ピアス・時計など）は熱くなるため、取り外して入浴する
- 動植物に温風・送風を直接当てない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
- 風向調節はリモコンで操作する（ 29 ページ）
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
暖房・乾燥運転時は、浴室内の温度が上昇します。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります
- 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、機器にかからないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。
- 旅行などで長期使用しない場合は、リモコンの電池を外す
リモコンに電池を入れる場合は、「乾電池の交換」（ 14 ページ）を参照してください。
- リモコンは防まつタイプであるが故意に水をかけない
故障の原因になります。
- リモコンは分解したり、乱暴に扱わない
故障の原因になります。



お願いとお知らせ

衣類乾燥運転について

- 温風吹出口（ルーバー）の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節する
吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 「こんな衣類は乾燥させない」（ 23 ページ）をよく読み、洗濯物を干す

換気・24 時間換気運転について

- 他の部屋で開放型の暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）を使用している場合は、
24 時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
- 高気密住宅で使用している場合は、リモコンの 24 時間換気スイッチを「OFF」にしない
換気不足による室内空気汚染の原因になります。
- 涼風・乾燥・換気運転時は各居室に設けられている自然給気口（換気口）を閉じない
- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があるので注意する
- 入浴後は必ず換気運転を行う
水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因となります。浴室および機器を良好に保つために必ず換気運転を行ってください。

各部のなまえとはたらき

本 体

本体表示部

運転・給水ランプ

緑色点灯時：正常に運転しています。

緑色点滅時：機器本体の異常です。

※ゆっくり緑色点滅するときは、24 時間換気運転の一時停止（27 ページ）状態を示し、故障ではありません。

以下の状態になった場合は、「本体表示部にこんな表示が出たら」（41 ページ）をよくお読みください。

- ランプの緑色点滅…機器本体の異常
- ランプの赤色点滅…熱源機の異常※
- ランプの赤色点灯…循環水の不足※

※熱源機エラー表示対応の熱源機に接続した場合。
※熱源機の種類によっては、運転・給水ランプで表示しない場合があります。

リモコン受光部

リモコンの操作信号を受光する部分です。リモコンの送信部をリモコン受光部に向けて操作してください。

フィルター掃除ランプ

使用状況に応じたタイミングで点灯し、エアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。

プラズマクラスターランプ



フィルター掃除

プラズマクラスター

運転給水

フロントパネル

温風吹出口（ルーバー）

吹き出しの角度をスイングを含めて7段階に変更できます。

エアフィルター

フロントパネル吸込口グリル内部にあります。吸い込まれた空気中のほこりを取り除きます。エアフィルターの清掃方法は34ページを参照してください。

吸込口グリル

リモコン（運転モード表示部）

温度表示

暖房モードの設定温度が表示されます。

高 ← 中 ← 低

風量表示

24 時間換気の風量が表示されます。

- 24 時間換気：標準 ↔ 冬期

タイマー表示

各モード（暖房・涼風・浴室乾燥・衣類乾燥・換気）と浴室換気切の設定時間が表示されます。

モード表示

各モード（暖房・涼風・浴室乾燥・衣類乾燥・換気・24 時間換気）が表示されます。

急速暖房 24 時間換気切
涼風 浴室 衣類乾燥
自動タイマーエコ

温度
高中低

風量
強弱
標準
冬期

風向
スイング

タイマー
0.0

分後
時間後

運転
停止



電池消耗表示

■ が表示されたら、乾電池を交換してください。乾電池が使用できる間は、何も表示されません。


風向表示

各モード（暖房・涼風・浴室乾燥・衣類乾燥）運転中に7段階（スイング含む）の風向が表示されます。

通信中表示

リモコンの操作信号を、本体のリモコン受光部に送信中表示されます。

リモコン（操作部）

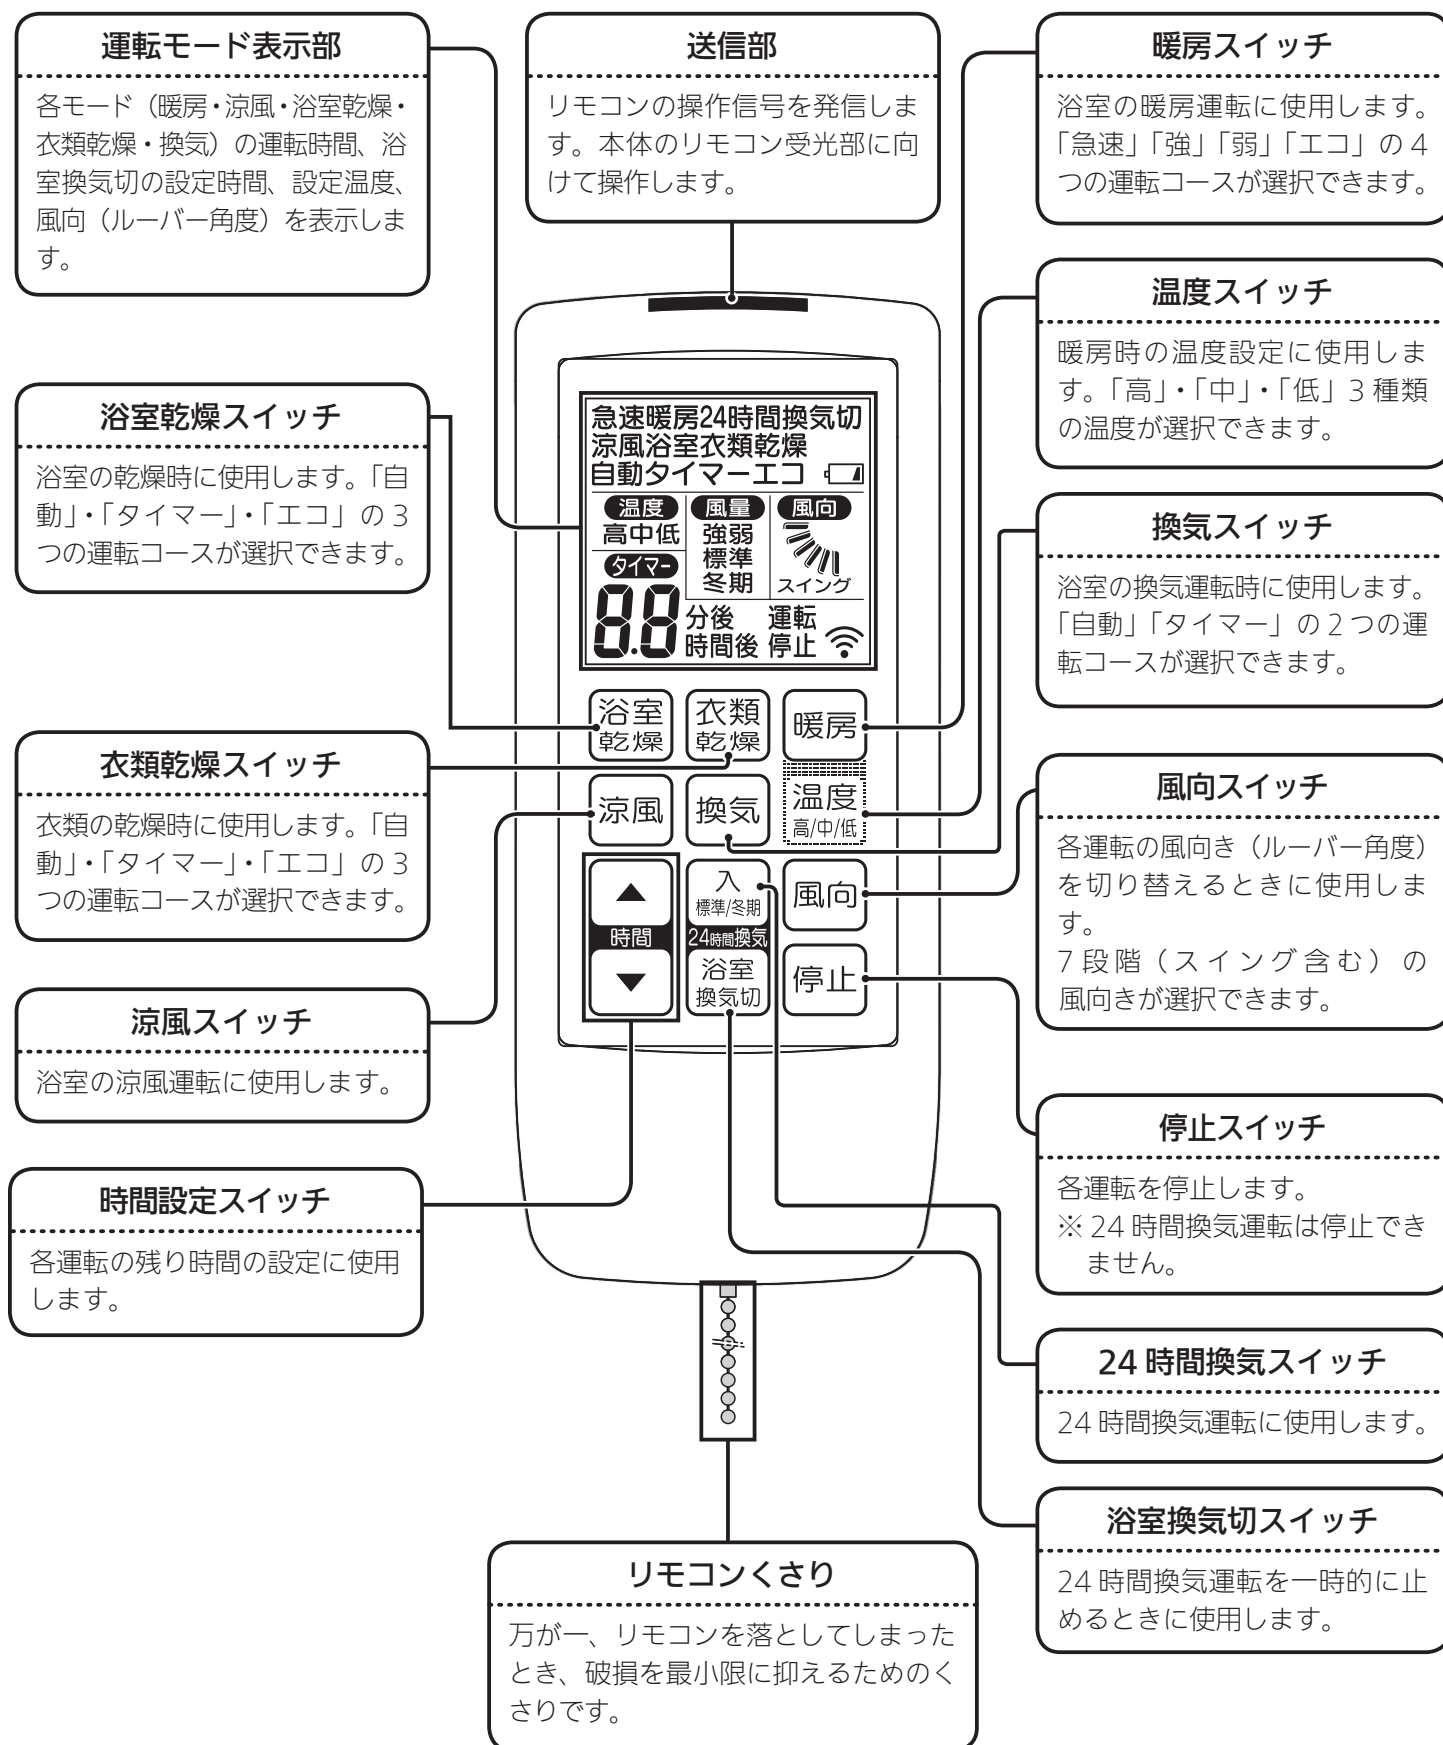


※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

リモコンの取扱い

●リモコンの操作

リモコンは本体に向けて操作する

- ①各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作する。
 - ②本体が信号を受信すると、「ピッ」または「ピー」と音がします。
 - ③リモコンの信号を受信できない場合は、一度停止を押してからリモコンを本体に近づけて再度操作する。
- 本体の近くに照明が設置されていたり、壁の色が濃いと本体が信号をうまく受信できない場合があります。

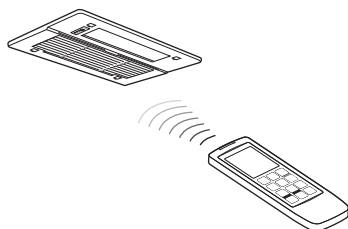


お願い


- リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない。
 - ・防まつ型ですが、多量の水は故障の原因となります。



- リモコンは無理に引っ張らない。
 - ・くさがりが破損する原因となります。




- リモコン裏側の穴に針などを差し込まない。
 - ・リセット穴ではありません。穴から湿気が侵入し、故障の原因となります。

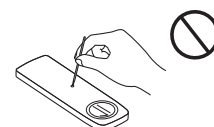

●リモコンホルダーからの外しかた／付けかた

リモコンを取り外す

- ①リモコンを上部に持ち上げる。

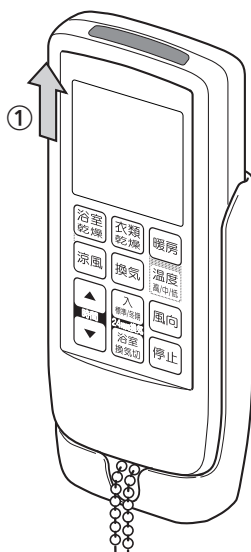

⚠注意

- リモコンを使用しないときは、必ずホルダーに入れてください。くさを外したり、ホルダーから外して放置したり、棚などに横置に放置しないでください。リモコンの故障の原因となる場合があります。

リモコンを取り付ける

- ①リモコン下部をホルダーに入れる。
 - ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
- 「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。




● 乾電池の交換

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に  が表示されたとき (P.11ページ) は、乾電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けてください。リモコンの乾電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。(P.45ページ) 各運転モードで設定し直してください。

⚠ 注意

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池など異種の乾電池や新しい乾電池と古い乾電池を併用しないでください。
- リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。

1 裏蓋を取り外す

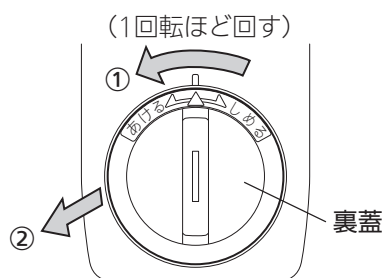


- ① 裏蓋を手で「あける」の方向へゆっくり回す。
 - ② 裏蓋を手前に外す。
- 裏蓋は1回転ほど回すと外れます。

お願い

- 裏蓋を外すときは、リモコンに付いている水滴を十分に拭き取ってから取り外してください。

2 乾電池を入れる

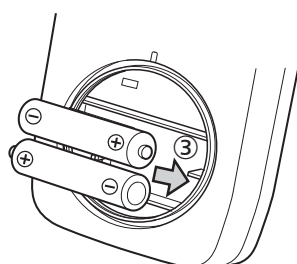


- ③ 乾電池 (単4乾電池2本) を入れる。
- リモコン本体に表示してある⊕の方向に合わせて正しく入れてください。

お願い

- 電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常1年を目安にしてください。
- 付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

3 裏蓋を取り付ける

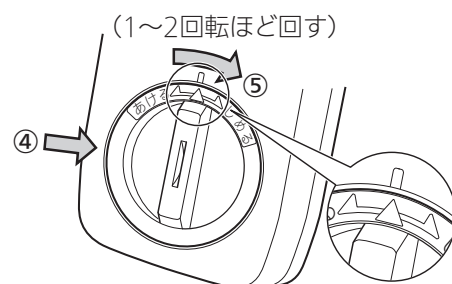

- ④ 乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。
 - ⑤ 裏蓋を手で「しめる」の方向へゆっくり回す。
- 裏蓋は、リモコン本体の□と裏蓋の△の位置が合ったところで止まります。(裏蓋は1～2回転ほど回すと止まります)

お願い


- 裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
- 裏蓋の内側の水滴を十分に拭き取ってから取り付けてください。



暖房の使いかた

各コースの特長

- 急速：より早く浴室を暖めたい場合に適しています。(風量は強コースより強めの設定になっています。)
- 強：浴室の予備暖房に適しています。
- 弱：入浴中の暖房に適しています。(風量は弱めの設定になっています。)
- エコ：春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。

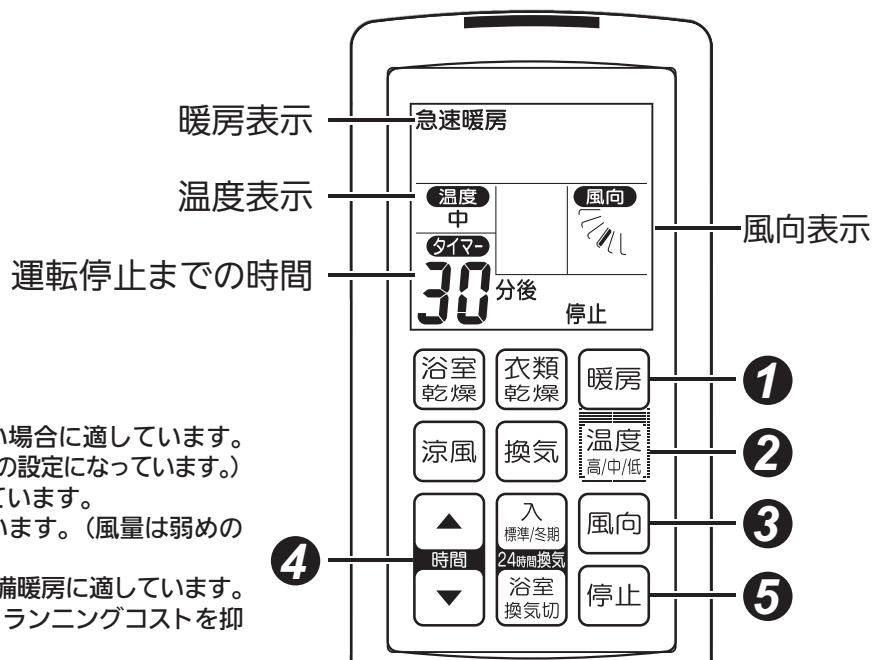

温度の調節は

1 暖房スイッチを押す



機器本体



点灯 (緑色)

- 暖房運転が開始します。
- 暖房スイッチを押すたびに下記のように、コース (急速・強・弱・エコ) を変更できます。



2 温度スイッチを押す



- 温度スイッチを押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。

[初期設定]



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

お知らせ

- 室温レベルは「急速」・「強」・「弱」で共通のため個別の設定はできません。「エコ」の室温レベルは別に設定できます。
- 「エコ」の設定温度は「急速」・「強」・「弱」よりも低めに設定されています。

お知らせ

- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

前回設定が 1 時間未満の場合	前回の設定時間
前回設定が 1 時間以上の場合	1 時間

ワンポイント


- 運転前に浴室の窓とドアを閉めてください。ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
入浴中はコースを「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(P.29 ページ)
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ「急速」を長めに運転してください。
短い時間では浴室が十分に暖まらない場合があります、肌寒く感じられることがあります。
浴室の種類、大きさ、外気温などによって、浴室の暖まる時間は異なります。
- 他の温水端末(床暖房・ファンコンベクターなど)との同時使用は、温風温度が上がりにくくなるため、できるだけ避けてください。

お知らせ

- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時のコースは暖房「急速」で運転を開始します。
- 風量は室温に合わせて変動します。
- 温度、風向きは前回の設定で運転を開始します。
- リモコンのタイマー表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

風向きの調節は

3 風向スイッチを押す

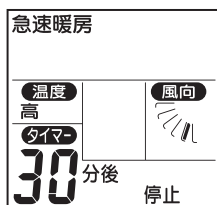

- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

[初期設定]



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

お願い



- 風向きの調節について詳しくはP.29ページをご覧ください。

運転時間の変更は

4 時間設定スイッチを押す



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1～6時間まで	0.5時間(30分)刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると本体表示部の運転・給水ランプが消灯し、暖房運転が停止します。

途中で停止したいときは

5 停止スイッチを押す



- 暖房運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。


機器本体



消灯



涼風の使いかた

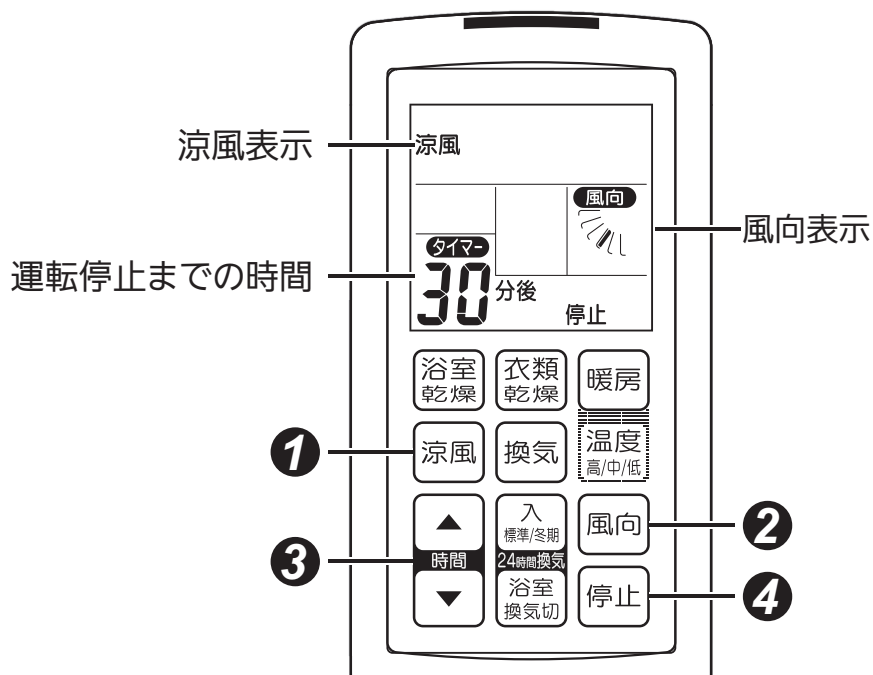

》》》 風向きの調節は

1 涼風スイッチを押す




機器本体



点灯 (緑色)


- 涼風運転が開始します。

2 風向スイッチを押す

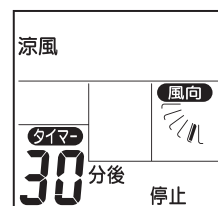

- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

[初期設定]



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

お願い



- 風向きの調節について詳しくはP. 29ページをご覧ください。

お知らせ



- 運転時間は前回の設定で運転を開始します。


お知らせ



- 暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風が出ます。
- 涼風運転は「強」・「弱」の切り替えはできません。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転を開始します。
- 浴室のドアの給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- リモコンのタイマー表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

》》》 運転時間の変更は

③ 時間設定スイッチを押す

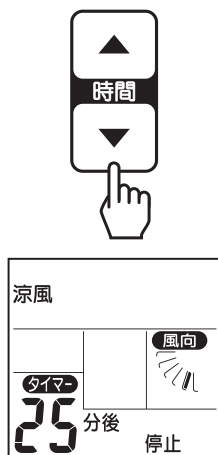


スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える)	5分～1時間まで	➡ 5分刻み
▼ (減る)	1～10時間まで	➡ 0.5時間(30分)刻み
	10～12時間まで	➡ 1時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると本体表示部の運転・給水ランプが消灯し、涼風運転が停止します。

》》》 途中で停止したいときは

④ 停止スイッチを押す

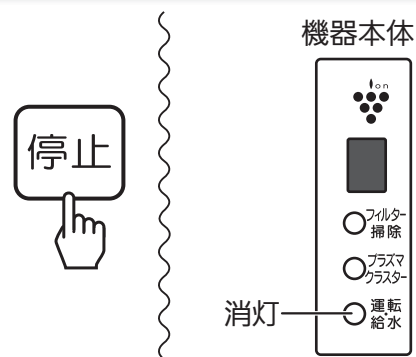

- 涼風運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。

浴室、衣類乾燥の使いかた


用途に合わせて2つの専用スイッチがあり、それぞれを使いこなすことで効率良く乾燥機能がご使用になれます。

● 浴室乾燥


入浴後に浴室の乾燥をするときに使用します。(衣類乾燥に比べ、風向き設定範囲・換気風量が浴室の乾燥に適した設定で乾燥運転を行います。)

浴室乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。

(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

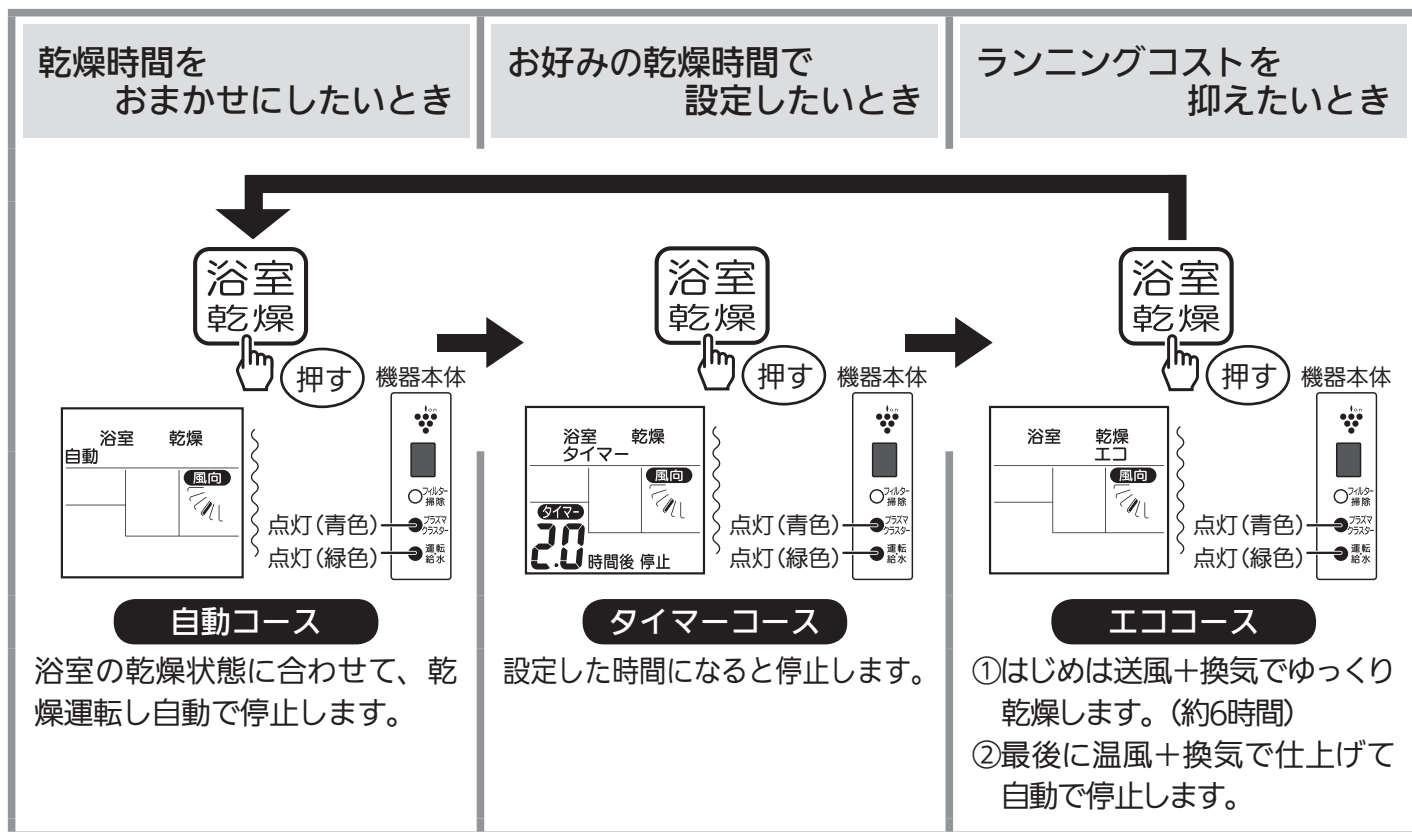


●浴室乾燥をするときのポイント

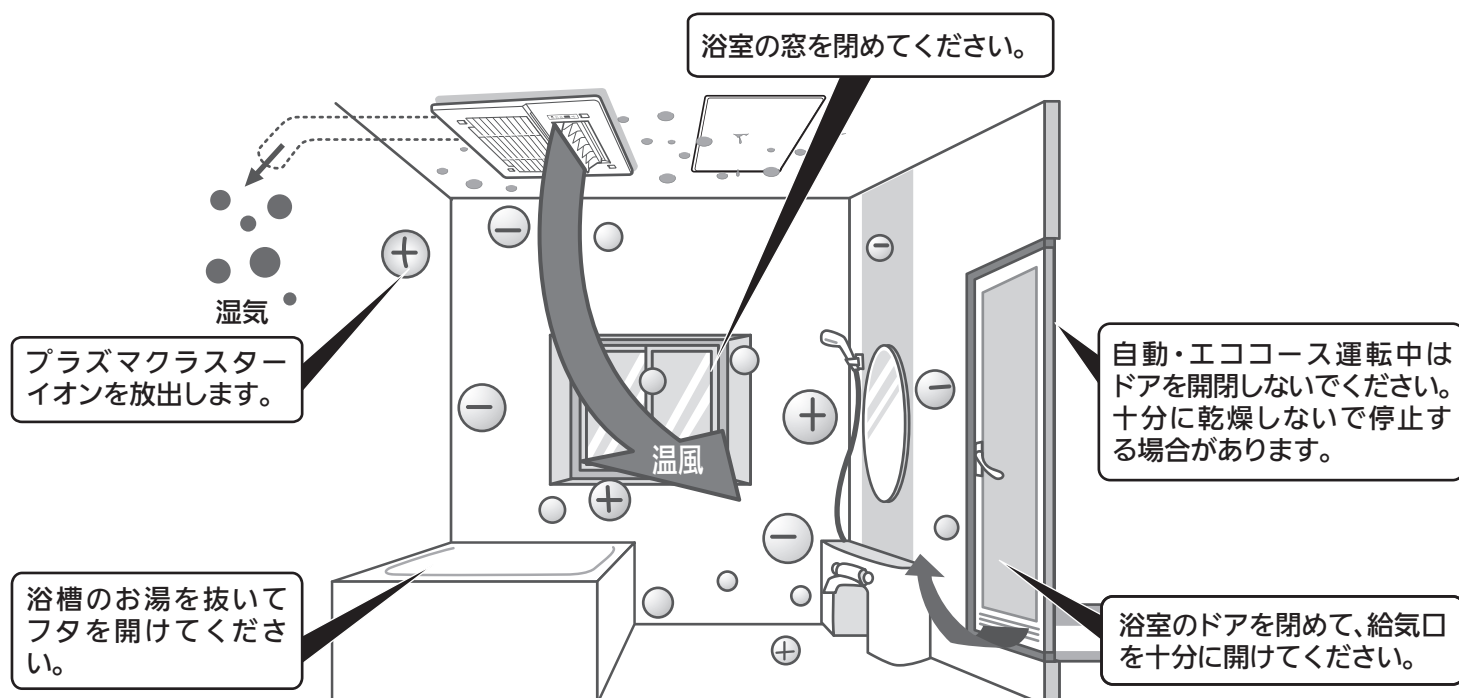


●衣類乾燥

衣類を乾燥するときに使用します。
雨の日や夜でも浴室を物干し場として活用いただけます。
衣類乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

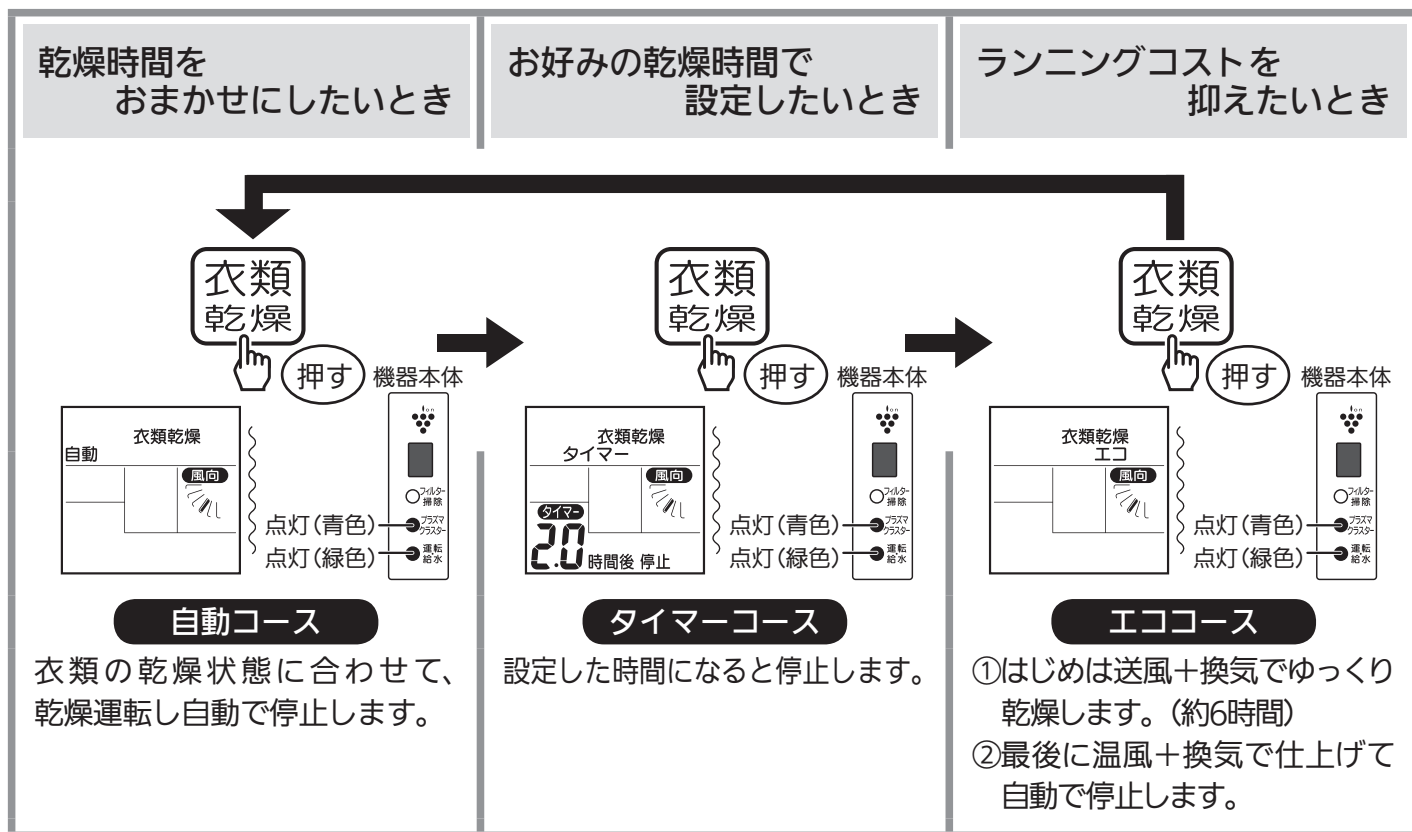


●衣類乾燥をするときのポイント

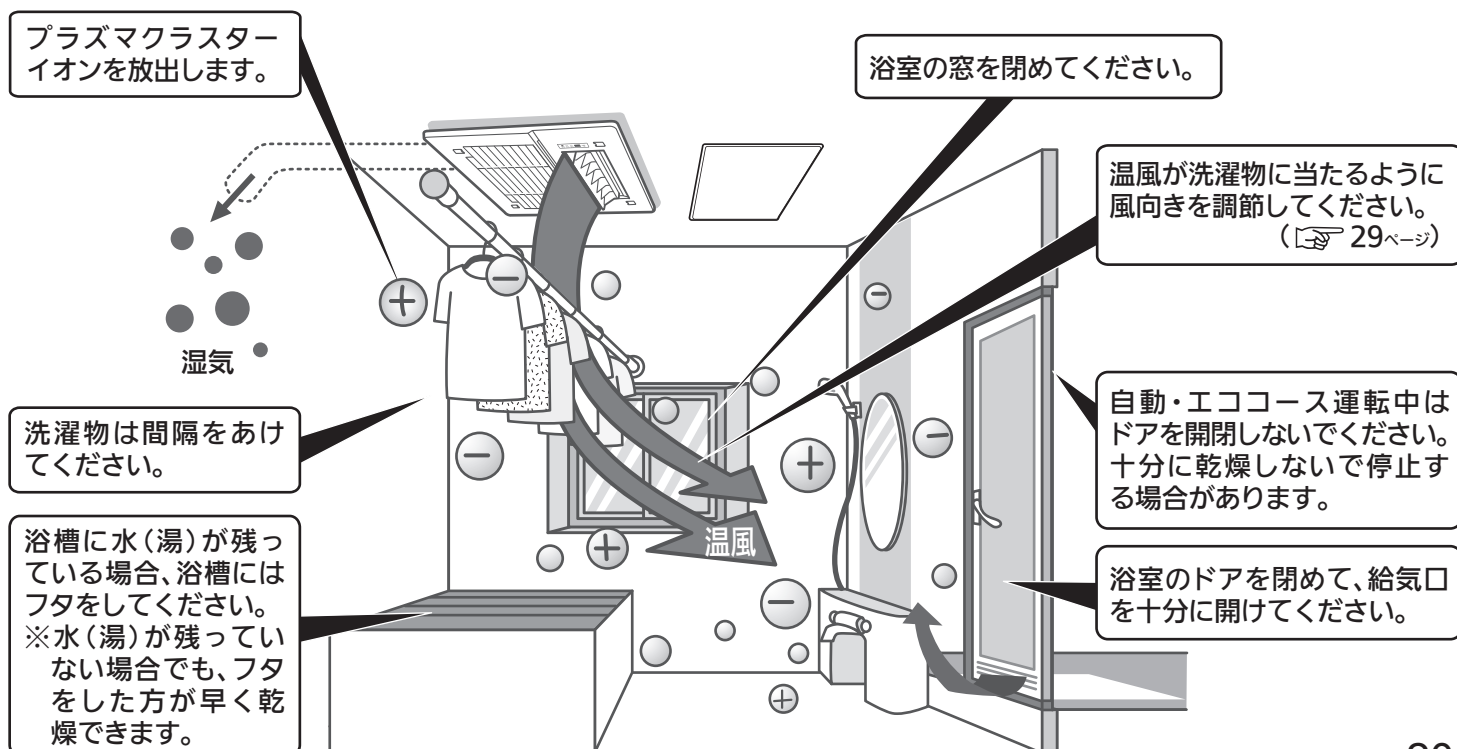




浴室、衣類乾燥の使いかた

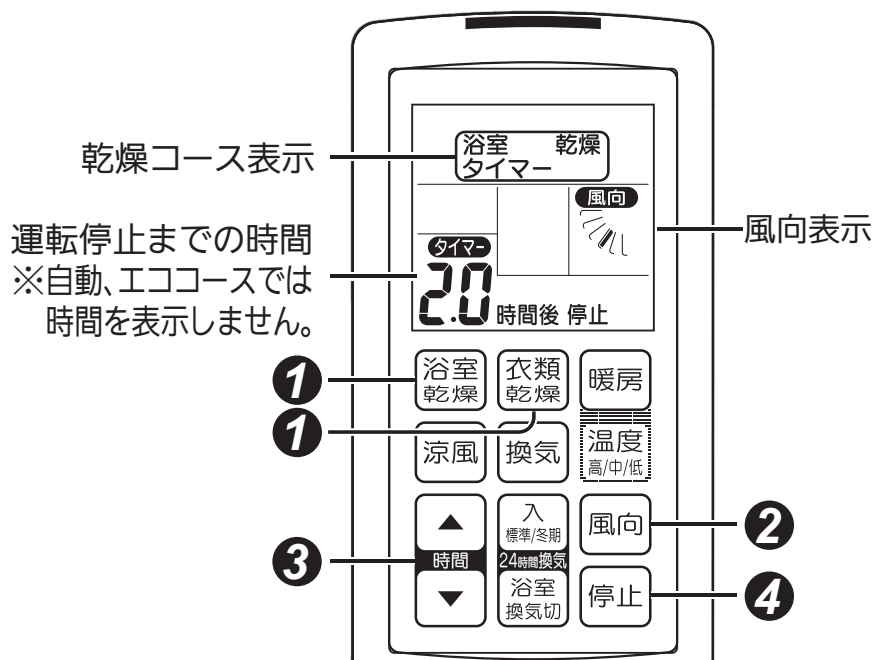

1 浴室乾燥スイッチまたは衣類乾燥スイッチを押す

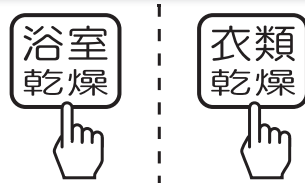

- 乾燥運転が開始します。
- 本体表示部のプラズマクラスターランプが青色に点灯し、プラズマクラスターイオンが発生します。
- 浴室乾燥スイッチまたは衣類乾燥スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。

自動 → タイマー → エコ

自動コース



機器本体は乾燥状態を検知して自動で停止します。リモコン表示は約3時間で消灯します。

タイマーコース



「タイマー」表示には設定時間が表示されます。設定時間が終了すると停止します。

エココース



約6時間送風+換気運転でゆっくり乾燥させた後、温風+換気で仕上げで自動で停止します。リモコン表示は、浴室乾燥は約8時間、衣類乾燥は約9時間で消灯します。

お知らせ



- 衣類乾燥の場合、リモコンには「衣類乾燥」と表示されます。
- 運転開始時は、前回使用したコースで運転を開始します。
- タイマーコースの運転時間は前回の設定で運転をします。
- 各コースの風向きは前回の設定で運転をします。

ワンポイント


- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。(P.23 ページ)
- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - 衣類乾燥運転では、浴槽にはフタをしてください。お湯が残っていない場合でも、フタをした方が早く乾燥できます。
 - 衣類乾燥運転では、温風が洗濯物に当たるように風向きを調節してください。(P.23、29 ページ)
 - 温風が洗濯物に当たっていないと、衣類乾燥（自動・エココース）時に十分に乾燥しないで停止する場合があります。
 - 浴室の窓とドアを閉めてください。
 - 温風が逃げないようにして、ドアの給気口を十分に開けてください。給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。
 - 浴室が湿気でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。
 - 浴室・衣類乾燥（自動・エココース）運転中は、浴室のドアを開けないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。
 - 衣類乾燥運転終了後はすみやかに衣類を浴室から出すことをおすすめします。衣類に、においがつくことがあります。

お知らせ

- 衣類乾燥（自動・エココース）は運転中に洗濯物を追加すると十分に乾燥しない場合があります。
- 衣類乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、洗濯物を吊る位置によって異なります。運転停止時、十分に乾いていない場合は、再度乾燥運転をしてください。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などのお手入れのしにくい所の乾燥を目的としています。そのため床面などの風の届きにくい所が一部乾かない場合があります。
- リモコンのタイマー表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 自動、エココース時は時間設定はできません。
- プラズマクラスター運転は浴室の湿度が高い場合は運転を行いません。また、運転中は「ジー」と音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

風向きの調節は

2 風向スイッチを押す

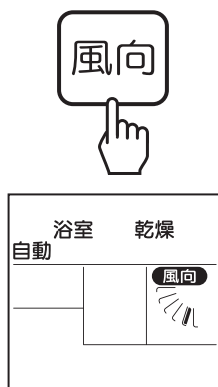

- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

[初期設定]



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

お願い

- 風向きの調節について詳しくはP.29 ページをご覧ください。

運転時間の変更は(タイマーコース時のみ)

3 時間設定スイッチを押す




スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	5 分～1 時間まで	5 分刻み
▼ (減る)	1～8 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると、本体表示部の運転・給水ランプとプラズマクラスターランプが消灯し、乾燥運転が停止します。

途中で停止したいときは

4 停止スイッチを押す

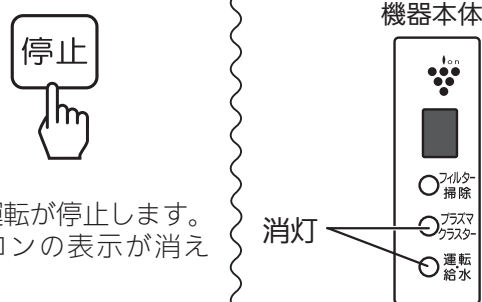

- 乾燥運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。




浴室、衣類乾燥の使いかた

(((上手な衣類乾燥のしかた)))

上手で無駄のない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

- 洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。
- タイマーコース時は、洗濯物を途中で並べかえたり向きをかえると、むらなく乾かせます。
※自動、エココース時は、ドアを開閉しないでください。(十分に乾かない場合があります。)
- 洗濯物のシワを伸ばし、重なった部分をなくして干してください。
※長めの洗濯物は浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干すとシワになります。(乾燥時間は長くなります。)
- 厚手で乾きにくいものは中央に、薄手で乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。
- ベルト部などの乾きにくい部分は、温風吹出口（ルーバー）近くに干し、ポケットは裏返すと早く乾かすことができます。
- 洗濯物は温風が当たる位置に干してください。
※温風が当たらないと最後まで乾燥しない場合があります。
- 洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう5～10cmの間隔をあけてください。
※一度にたくさん干さないでください。洗濯物の間隔がせまいと風が当たらず十分に乾かない場合があります。
※ランドリーパイプ1本につきハンガー7～10本を目やすとしてください。
※衣類の量が多いときはハンガーの間隔をせばめ全体が風に当たるようにしてください。
- 機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンで温風吹出口（ルーバー）を調節してください。
詳しくは、「風向きの調節のしかた」をご覧ください。(P. 29ページ)

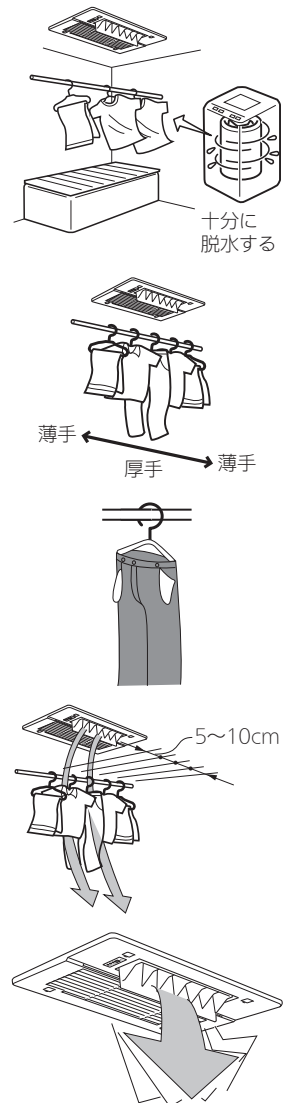

(((こんな衣類は乾燥させない)))

- 絹製品、皮革製品、毛皮製品
(変色や衣類のいたみの原因になります。)
- 熱に弱い衣類
(衣類のいたみの原因になります。)
- ウールの衣類 (縮むことがあります。)
- 接着剤で取り付けたワッペン、発泡プリントのついている衣類
(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります。)
- ニット、折り目の粗い生地など
(綿や麻の繊維でも生地の織りかたなどにより縮むことがあります。)

これらの絵表示のあるものは干さない

	または			または			または			または	
	または			または			または			または	

(((衣類量の目やす

●ハンガー数による目やす (ハンガーは5～10cmの間隔)


質 量	ハンガー数
4kg	13 本以上+ピンチハンガー
2kg	8～12 本程度+ピンチハンガー
1kg	7 本程度以下+ピンチハンガー

※衣類が多い場合は、ハンガーの間隔を少しせばめて、衣類全体に温風が当たるようにしてください。

代表的な衣類の重さ（参考）

バスタオル 1 枚	250～300g
タオル 1 枚	130～150g
シャツ（綿） 1 枚	110～130g
男性用パンツ（綿） 1 枚	60～80g
パジャマ（綿） 上下	450～500g
靴下（綿） 1 足	60～70g

●洗濯物の量による目やす

4kg	
 女性用パジャマ 1 組	 作業服 1 枚
 作業ズボン 1 枚	 カットシャツ 2 枚
 靴下 3 足	 子供用ワンピース 2 枚
 バスタオル 2 枚	 タオル 2 枚
 枕カバー 2 枚	
 ランニングシャツ 1 枚	 パンツ 3 枚
 シャツ 2 枚	 男性用パジャマ 1 組
 子供用パンツ 1 枚	 子供用ベチコート 1 枚
 赤ちゃん用前かけ 1 枚	 スリッパ 5 枚
 ガードル 1 枚	 ショーツ 1 枚
2kg	
 バスタオル 2 枚	 タオル 1 枚
 パンツ 2 枚	 シャツ 2 枚
 男性用パジャマ 1 組	 女性用パジャマ 1 組
 靴下 2 足	 スリッパ 3 枚
 ショーツ 1 枚	


(((乾燥時間の目やす

運 転	コース	自動	エコ	条件
衣類乾燥（4kg）		約 2 時間	約 7 時間 30 分	● 浴室内は水滴がない乾燥状態（衣類乾燥の場合） ● ユニットバス：1.0 坪 ● 浴室周辺温度、湿度：15℃ 65% ● 洗濯物を脱水機にて約 5 分間脱水したものを使用
衣類乾燥（2kg）		約 1 時間 30 分	約 7 時間	
浴室乾燥		約 2 時間 30 分～3 時間	約 7 時間 30 分	


お知らせ

- 季節、気温、浴室の乾燥状態および広さによって乾燥時間が変化します。
衣類乾燥の場合は、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態などによって乾燥時間が変化します。
- 自動・エココース運転は洗濯物の種類、量、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態によっては十分に乾かない場合があります。
その場合は追加でタイマーコース運転を行ってください。
タイマーコース運転時に洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを変えると効率良く乾燥できます。
(自動・エココース運転中は浴室のドアを開閉しないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。)

換気の使いかた

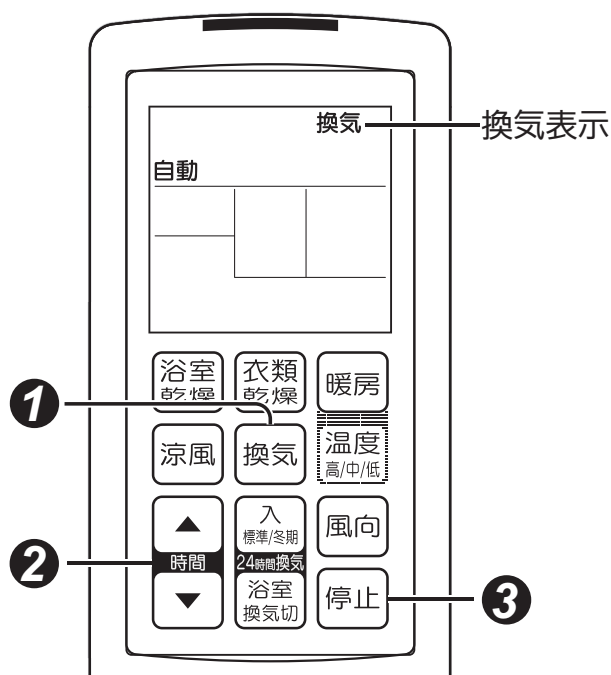

1 換気スイッチを押す

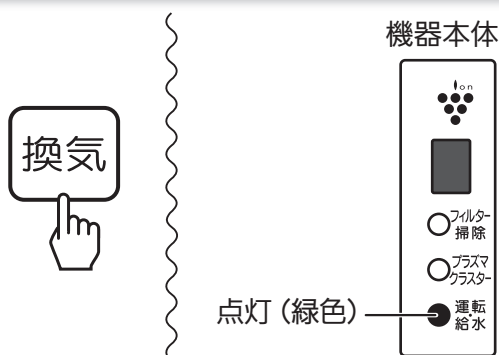

- 換気運転が開始します。
- 換気スイッチを押すたびに下記のようにコース（自動・タイマー）を変更できます。
（次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。）


自動 ↔ タイマー

自動コースについて

●換気時間をおまかせにしたいとき

浴室内の湿度が下がると自動的に停止します。リモコン表示は約 6 時間で消灯します。

※浴室内の壁面や浴槽に付着している水滴は乾きません。

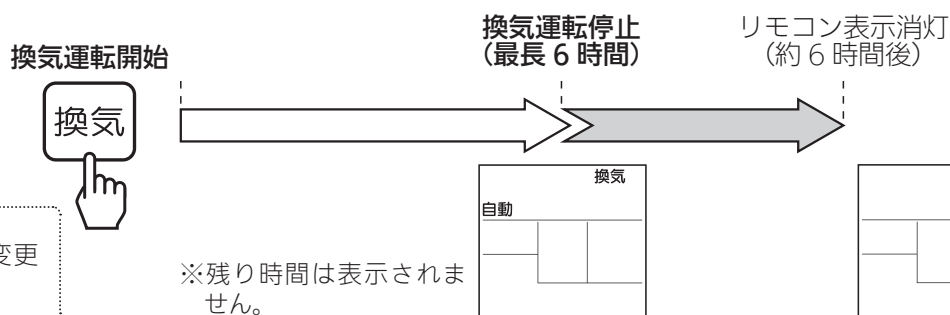

お知らせ



- 自動コースは、運転時間を変更することはできません。

※残り時間は表示されません。

お願い



- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。冬期に窓を閉めずに換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。
- 浴室のドアの給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- 入浴中や、浴槽にフタなしでの湯張り中は、換気運転を停止してください。機器本体に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。

お知らせ




- リモコンのタイマー表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間は前回の設定で運転を開始します。

》》》 運転時間の変更は

2 時間設定スイッチを押す



※タイマーコース時のみ設定変更が可能です。

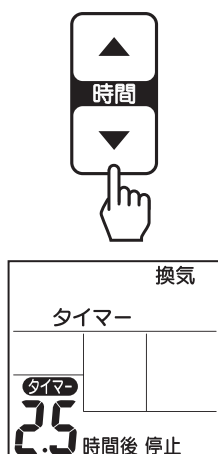


スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える)	5分～1時間まで	→ 5分刻み
▼ (減る)	1～10時間まで	→ 0.5時間(30分)刻み
	10～12時間まで	→ 1時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると本体表示部の運転・給水ランプが消灯し、換気運転が停止します。


》》》 途中で停止したいときは

3 停止スイッチを押す

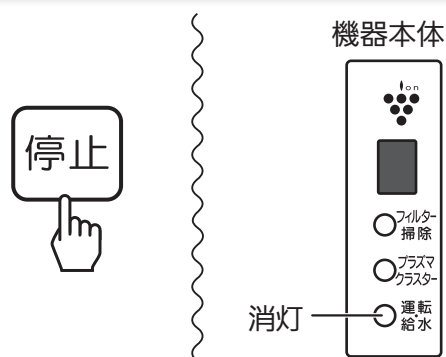

- 換気運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。

24 時間換気の使いかた

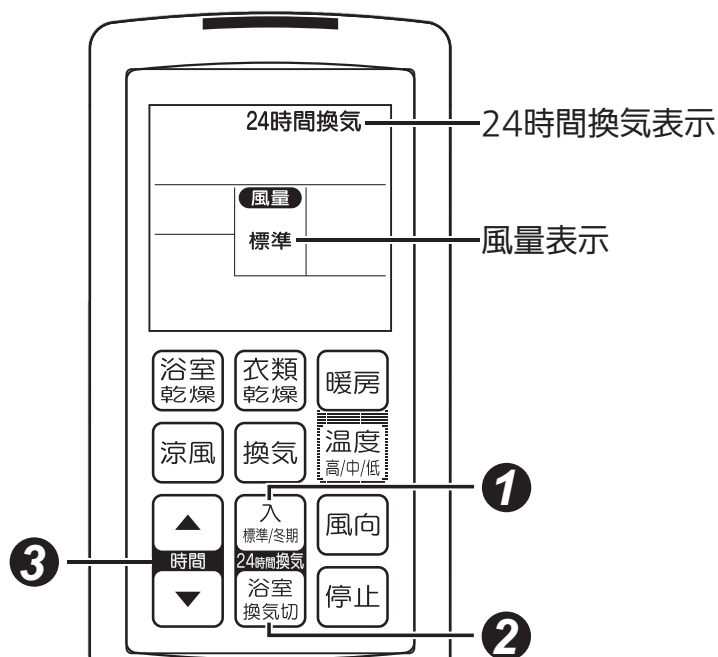


24 時間換気運転をする

24 時間換気を一時停止する

1 24 時間換気スイッチを押す

2 浴室換気切スイッチを押す

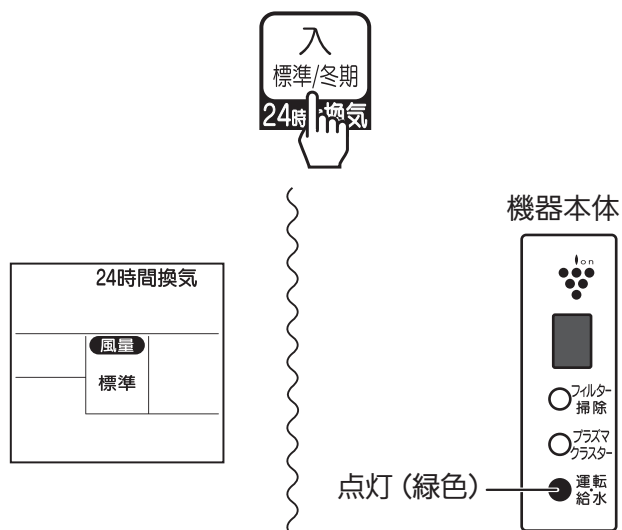


- 24 時間換気運転が開始します。
- 24 時間換気スイッチを押すたびに下記のように換気風量を変更できます。

標準 ↔ 冬期

お知らせ

- 冬期の風量は標準より低く設定されます。

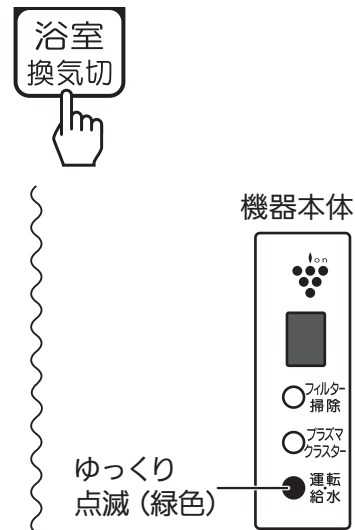

- 浴室からの換気が一時停止します。

お知らせ

- 24 時間換気運転中のみ操作できます。
(他の運転を併用している場合は操作できません。)
- 一時停止時間は毎回 1 時間に設定されています。

ワンポイント


- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり、24 時間換気の効果が減ることがあります。
また、冬期に窓を閉めずに 24 時間換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 24 時間換気運転中に暖房運転にすると、浴室の温度を下げないため、換気運転を停止します。
- 暖房の運転停止から 1 時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。
- 停電などで 24 時間換気が停止したときは、停電から復帰後自動復帰します。本体表示部の運転・給水ランプが点灯し、24 時間換気が再開していることを確認してください。
24 時間換気が停止したままのときは、24 時間換気を運転してください。

お知らせ

- リモコンのタイマー表示は一時停止時間の目やすを表示しています。
- ### 24 時間換気「冬期」について
- 通常は「標準」でご使用ください。
冬期など肌寒さ（気流感）を感じる場合は、「冬期」でご使用ください。
「標準」から「冬期」に切り替えると、換気風量を下げて運転します。

》》》 一時停止時間の変更は

③ 時間設定スイッチを押す

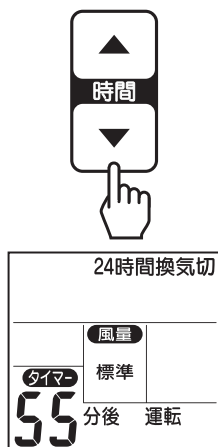

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える) ・ ▼ (減る)	5 分～ 1 時間まで	5 分刻み


- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 一時停止を解除するときは再度浴室換気切スイッチを押してください。本体表示部の運転・給水ランプが点灯し、24 時間換気が再開されます。

24 時間換気運転を停止させる

① 24 時間換気スイッチを 3 秒以上押し続ける



機器本体

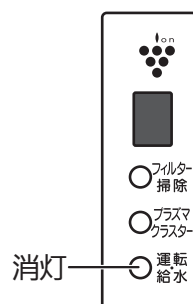

消灯


- 24 時間換気運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。

⚠ 注意

- 24 時間換気を長時間停止しない。
居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。



風向きの調節のしかた

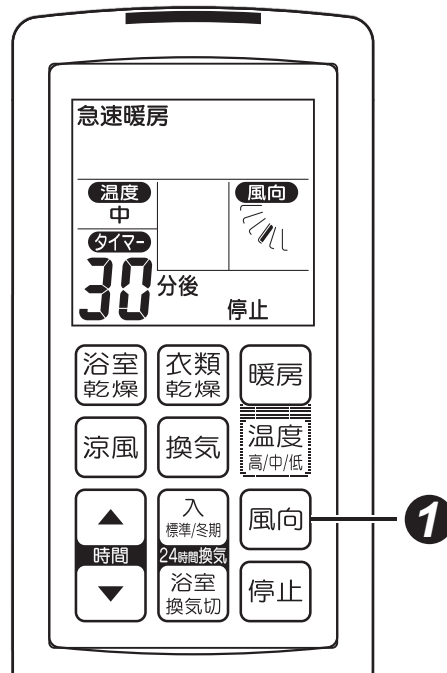

⚠ 注意




- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない
けがや故障の原因になります。
・内部でファンが高速回転しています。
・特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。
- ルーバーは、指で操作しない
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になることがあります。また能力が下がったり安全装置がはたいたり、故障することがあります。

1 風向スイッチを押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

[初期設定]




お知らせ




- 暖房・涼風・乾燥の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。
- 暖房運転の「急速」・「強」・「弱」・「エコ」と乾燥運転の「自動」・「タイマー」・「エコ」は、それぞれで風向きを記憶しています。

■ルーバーの各位置およびスイングの範囲

〈衣類乾燥運転〉

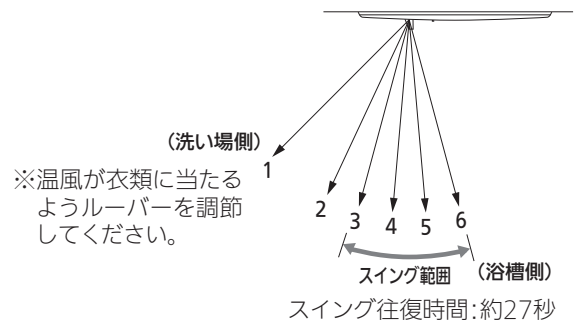


〈暖房・涼風・浴室乾燥運転〉

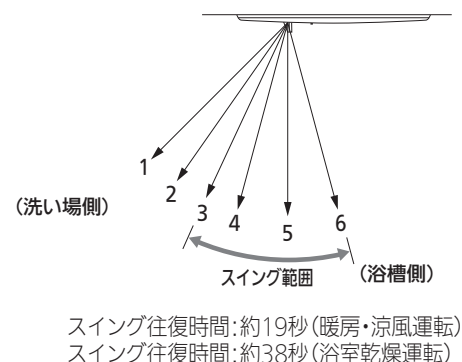



時間の表示について

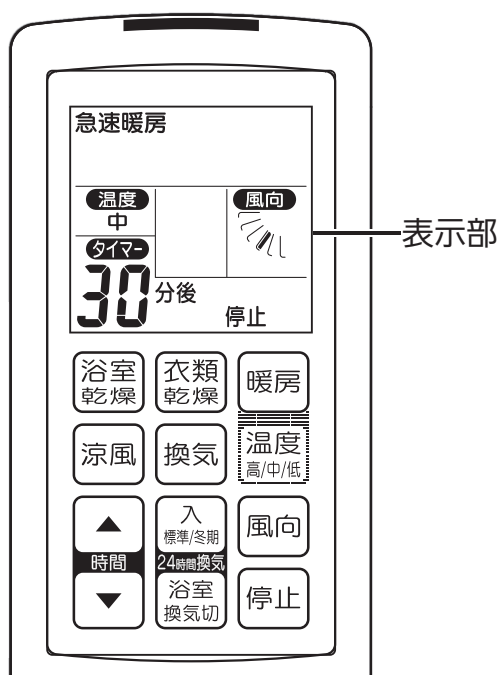

● 運転時間の表示・減算（カウントダウン）について

設定時間	表示	減算(カウントダウン)
5分～1時間まで	分表示 例) 	5分刻み 55→50→...→10→5
1～10時間まで	時間表示 例) 	0.5時間(30分)刻み 10→9.5→...→1.5→1.0
10～12時間まで	時間表示 例) 	1時間刻み 12→11→10

● 各運転の最大設定時間について

運 転	最大設定時間	初期設定時間
暖 房	6時間	30分
涼 風	12時間	30分
浴室・衣類・乾燥(タイマーコース)	8時間	2時間
換気(タイマー)	12時間	3時間
浴室換気切	1時間	1時間

便利な機能について

ご使用形態に応じて以下の機能の設定を変更することができます。

機能	設 定 時 の リモコン表示	内 容	設定項目						
フィルター掃除お知らせ機能	U1	フィルター掃除のお手入れ時期をランプの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。 <table><tr><td>早め</td><td>2～3 カ月程度</td></tr><tr><td>普通</td><td>4～6 カ月程度</td></tr><tr><td>遅め</td><td>8～12 カ月程度</td></tr></table> ※各運転での使用時間を積算し、時期を見えています。 使用する運転モード、頻度によりお知らせ時期が前後します。	早め	2～3 カ月程度	普通	4～6 カ月程度	遅め	8～12 カ月程度	Y0：お知らせしない Y1：お知らせする〔時間設定：早め〕 Y2：お知らせする〔時間設定：普通〕（初期設定） Y3：お知らせする〔時間設定：遅め〕
早め	2～3 カ月程度								
普通	4～6 カ月程度								
遅め	8～12 カ月程度								
湯はり自動連動時の浴室温度設定 ※ 1	U2	湯はり自動連動時の浴室温度レベルを設定できます。※ 2	L1：温度低め L2：標準（初期設定） L3：温度高め						

※停電時においても上記の設定が本体に記憶されています。

注意


- すべての運転を停止させた状態（24 時間換気を除く）で設定してください。
- ※ 1 湯はり自動連動によって暖房運転をしますが、リモコンには暖房運転の表示はされません。
（自動連動運転は、対応のガス給湯暖房機およびリモコンの場合のみ設定できます。）
- ※ 2 ガス給湯暖房用熱源機のリモコン操作で、浴室暖房連動を浴室温度レベルにより自動で運転する場合は、運転を開始する温度の「温度低め」・「標準」・「温度高め」の選択は、湯はり自動連動時の浴室温度の浴室温度レベルで設定されます。
（浴室暖房連動自動は、対応のガス給湯暖房用熱源機およびリモコンの場合のみ設定できます。）
- リモコンの設定項目の記憶は、電池交換時や電池切れの際には初期設定値（工場出荷時）に戻ります。

(((設定のしかた

例：フィルター掃除お知らせ機能の設定を「お知らせする〔時間設定：普通〕」から「お知らせする〔時間設定：遅め〕」に変更する場合

※設定する機能は、31ページの表に従って選択してください。

- 1 時間設定スイッチ（▲）と温度スイッチを同時に2秒以上押し続ける

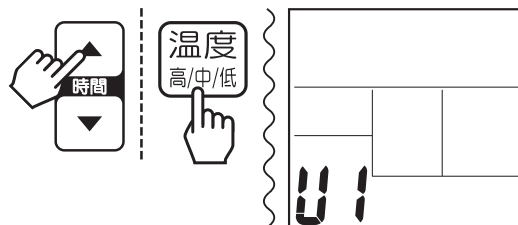

- 2 時間設定スイッチを押し、設定を変更したい機能を選択する
時間設定スイッチを押すたびに下記のように機能を変更できます。

U1 ↔ U2


お願い



●機能は、31 ページの表に従って選択してください。




設定例)

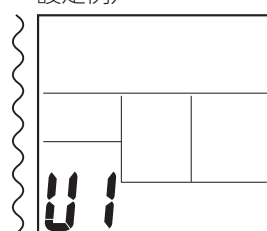

- 3 風向スイッチを押す
表示が設定項目に切り替わります。



2でU1を選択した場合

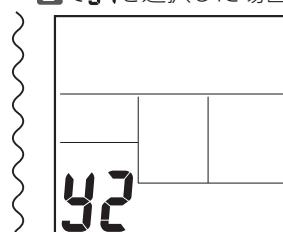


- 4 時間設定スイッチを押し、「設定項目」を変更する
時間設定スイッチを押すたびに設定項目が変更できます。

Y0 ↔ Y1 ↔ Y2 ↔ Y3



お願い



●設定項目は、31 ページの表の「設定項目」欄に従って選択してください。

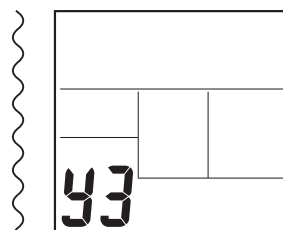

- 5 風向スイッチを押す
設定項目の変更が確定します。
本体表示部のランプは全て点滅します。
表示が変更した機能に戻ります。

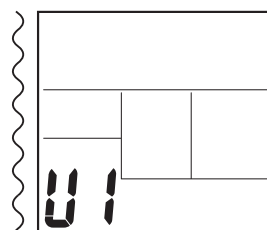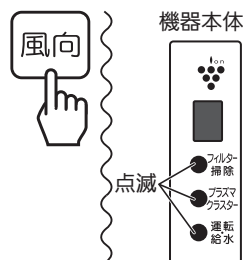

- 6 停止スイッチを押すか、1分以上放置する
リモコンの表示が消えます。



● 日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

⚠ 注意

- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。
- 機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。
- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニールなどで覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする
機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。
- 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意する
転倒やけがの原因になります。
 - ・ すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
 - ・ 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。
- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
 - ・ 手袋などで指先を保護してください。
 - ・ 機器が冷えていることを確認してください。
 - ・ 循環ファンが止まり温風が出なくなったことを確認してください。


お願い



- みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。
- もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには
機器内部に防カビ剤が入らないようにする。(実施の例を参照してください。)

実施の例

- ① 浴室内を乾かす。
 - ② 機器の運転を停止する。(※ 1)
 - ③ 大きめのビニール袋でフロントパネル全体を覆い、天井にテープで固定する。
 - ④ 防カビ剤をセットし、くん煙する。
 - ⑤ 2時間以上放置後、ビニール袋を取り外す。
 - ⑥ 防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気を行う。
- (※ 1) 24 時間換気運転をボタン長押しで停止し、作業後に必ず運転を再開してください。(P. 27、28 ページ)

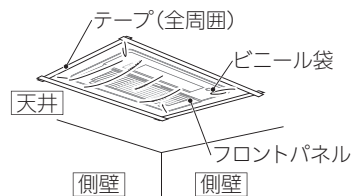

お知らせ



- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下する場合があります。

(((リモコンのお手入れ (汚れたらそのつど))))

からぶきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。

電池がなくなったら、乾電池を交換する (P. 14 ページ)


(((フロントパネルのお手入れ (汚れたらそのつど))))

運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってからフロントパネルをふく

⚠ 注意



- 機器内部の金属部に触れない
けがをするおそれがあります。

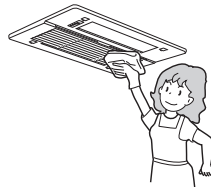

(((エアフィルターのお手入れ)))

(フィルター掃除お知らせ機能について)

- 使用する運転モード、頻度に応じたタイミングでエアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。
- ランプが点灯したらエアフィルターのお手入れを行ってください。

お知らせ



- 各運転での使用時間を積算し、本体のエアフィルターのお手入れ時期をお知らせする機能です。エアフィルターが詰まっている状態を報知するものではありません。
- 機能の設定の変更については P. 31 ページフィルター掃除お知らせ機能をご覧ください。

機器本体


点灯 (橙色)



■フィルター掃除ランプが点灯したら

1 運転停止中に、エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凸部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。

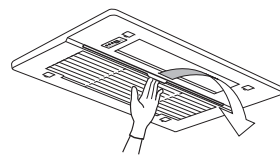


お願い

- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。

2 エアフィルターを掃除機などで掃除する


掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、薄めた台所用中性洗剤でエアフィルターを洗った後、十分に乾かしてください。

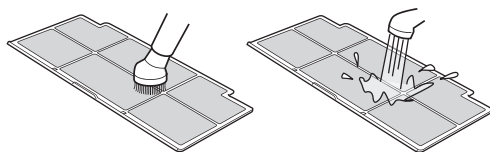

⚠ 注意



- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。

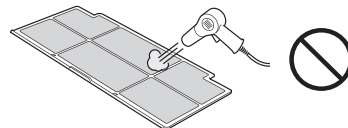


3 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。

お願い


- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。

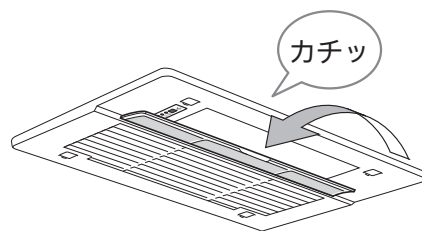

⚠ 注意



- エアフィルターを外したままで運転しない。
故障の原因になります。

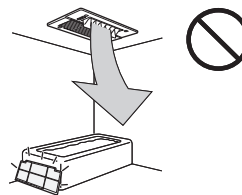

(フィルター掃除ランプを消したいとき)

- お手入れした後、運転を停止した状態で、時間設定スイッチ(▲)(▼)を同時に2秒以上押し続けてください。
すべてのランプが点滅した後に、フィルター掃除ランプが消灯し、リセットされます。



お知らせ



- フィルター掃除ランプの点灯がない状態でエアフィルターの掃除をされた場合は、掃除後に運転積算時間のリセットをしてください。
リセットをしない場合、掃除後すぐにフィルター掃除ランプが点灯することがあります。
※リセット操作は、時間設定スイッチ(▲)(▼)を同時に2秒以上押し続けると全ランプが点滅後に消灯し、これまでの運転積算時間がリセットされます。



よくあるご質問 (Q&A)

温風が出ない

暖房スイッチを押してもすぐに温風が出ない



冷風防止機能により、機器内が暖まるまで風が出ないしくみになっています。
そのまましばらくお待ちください。
(暖房スイッチを押してから、2～3分後に温風が出てきます。)

衣類/浴室乾燥でエココースを選択すると他のコースに比べて風が暖かくない



低い温風温度でゆっくり乾燥することで、ランニングコストを抑えるコースです。異常ではありません。

フィルター掃除ランプが点灯した

フィルター掃除ランプの消し方が分からない



ランプのリセット操作が必要になります。
イラストのとおり、リセット操作を行ってください。
フィルターの掃除方法はP33・34ページを参照してください。



時間設定スイッチを
同時に2秒以上押し続けてください。


運転音が大きい

以前より運転音が大きくなった



エアフィルターのほこり詰まりが考えられます。
P34ページを参照しフィルターを掃除してください。

排気口のほこり詰まりが考えられます。お買い上げの
販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセン
ターに連絡してください。

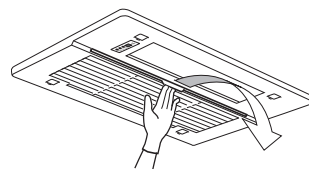

暖房や乾燥運転時に「ピシッ」ときしむような音がする



温度変化にともない機器内の樹脂部品が膨張・収縮し、こすれることで発生する音です。
異常ではありません。



故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

- このほかに異常があるときや、お分かりにならないときは、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

リモコンについて

状況・現象	原因	処置
運転スイッチを押しても本体の運転・給水ランプが点灯せず運転もできない リモコンの信号を受信できない。 (「ピッ」「ピー」音がしない)	ブレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、漏電ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
	リモコンの信号が本体に届いていない。 リモコンを本体に向けて操作していない。 本体の近くに照明が設置されている。 壁の色が黒い、または濃い。	リモコンを本体に向け、近づけて操作するか、明るさ調整ができる照明の場合は、照明をやや暗くして、操作してください。
運転スイッチを押してもリモコンの液晶表示が出ない	リモコンの電池切れ。	リモコンの乾電池を交換してください。(P.14ページ)

温風吹出口（ルーバー）からの風について

状況・現象	原因	処置
風量が少ない 温風は出るが風が弱い。 ファンからバサバサ音がある。	エアフィルターのほこり詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。(P.34ページ) 水滴を除去してください。
浴室が暖まらない (温風が出ない) 暖房、乾燥スイッチを押しても動作させても温風が出ない。	暖房運転は冷風防止機能により、温水温度が十分に上がるまで風が出ないしくみになっています。	そのまましばらく待ってください。 (暖房スイッチを押してから、2～3分後に温風が出てきます。)
	機器の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
	熱源機の異常。	熱源機取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。



故障かな？と思ったら

温度について

状況・現象	原因	処置
浴室が暖まらない 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(P.34ページ)
暖房運転をしても 浴室が暖まらない 温風は正常に出ている。	浴室のドア（給気口）・窓が開いている。	ドア（給気口）・窓を閉めてください。
	「弱」または「エコ」設定になっているか設定温度が低い。	「急速」または「強」設定にし、設定温度を上げてください。(P.15ページ)
	他の温水端末器（床暖房・ファンコンベクターなど）と同時使用している。	温風温度が上がりにくくなるため、同時の使用をできるだけ避けてください。

換気について

状況・現象	原因	処置
浴室から24時間換気が できない 換気されない。換気風量が 少ない。	暖房運転している。 浴室換気切が設定されている。	機器の故障ではありません。 （暖房の運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。）
	暖房の運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 暖房の運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。）
換気をしても浴室が乾かない	換気運転で浴室を乾燥しようとすると長時間必要なうえ、十分に乾かない場合がある。	機器の故障ではありません。 浴室乾燥運転をしてください。(P.19ページ)

(((乾燥について

状況・現象	原因	処置
浴室が乾かない 浴室の一部（床）が乾かない。	浴室の角など乾きにくい場所は完全に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☎19～24ページ)
衣類が乾かない	衣類の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、干し方、風向きによって、十分に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☎19～24ページ)
乾燥時間が以前より長い 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。(☎34ページ)
乾燥時間が以前より長い 温風は正常に出ている。	浴室のドア・窓・浴槽のフタが開いている。 ドアの給気口が閉まっている。	ドア・窓・浴槽のフタを閉めてください。 ドアの給気口を開けてください。 (☎19～24ページ)
	洗濯物に温風が当たっていない。	ルーバーの風向きを調節してください。(☎29ページ)
	洗濯物の量が多い。	洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。(☎23ページ)
	衣類乾燥前に浴室がぬれている。 または気温が低い。	機器の故障ではありません。
	他の温水端末器（床暖房・ファンコンベクターなど）と同時に使用している。	温風温度が上がりにくくなるため、同時の使用をできるだけ避けてください。



故障かな？と思ったら

音について

状況・現象	原因	処置
換気や涼風の音が大きい	屋外の風が強いと風量を保つために音が大きくなることもある。	一時的なもので異常ではありません。
	トイレや脱衣室の吸気口、屋外の排気口のほこり詰まり。	機器の故障ではありません。 定期的な清掃をおすすめします。
運転切替時、しばらくしてから「ピシッ」と音がする	温度変化にともなう熱膨張・収縮。	一時的なもので異常ではありません。
運転音が大きい	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。（P34ページ）
運転時に「バサバサ」と音がする	エアフィルターのほこり詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。（P34ページ） 水滴を除去してください。
ルーバーの開き具合によって運転音が変わる	ルーバーの位置によって風の流れが変わるため。	機器の故障ではありません。
ルーバーが閉じるときに「コトンコトン」と音がする	ルーバーが閉じるときのルーバー位置確認。	機器の故障ではありません。
上記以外の運転時異常音がする	締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 機器内部へのほこり詰まり。	点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
	エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。


(((その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる 機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	浴室内在結露しているときや入浴中に換気運転をしたとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合がある。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が蒸発し、結露したり色のついた水滴が落ちる場合がある。	水滴をふき取ってください。 また入浴中は換気運転を停止してください。
	機器本体からの水漏れ。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
運転中のおいや乾燥 運転後の衣類のおいが 気になる	浴室内や機器が暖まることによりにおいが出ることがある。また、洗濯物が生乾きになっている場合や浴室に長時間放置した場合に、においがつく場合がある。	早めに取り出してください。 機器の故障ではありません。
換気の排気口から白い 湯気が見えたりしずくが 落ちる	浴室の温かい湿気が冷やされて白く見えたり結露することがある。	機器の故障ではありません。
エアフィルターの掃除を した後にフィルター掃除 ランプが点灯する	フィルター掃除ランプは機器の運転時間の積算で報知タイミングを見るため、任意のタイミングで掃除をされた場合、エアフィルターの掃除後にランプが点灯することがある。	機器の故障ではありません。 フィルター掃除ランプのリセット操作を行ってください。 (P34ページ)
エアフィルターが詰まっ ていないのにフィルター 掃除ランプが点灯する	フィルター掃除ランプは定期的なお手入れ時期をお知らせするための報知機能であり、エアフィルターの詰まりを検知するものではない。	機器の故障ではありません。 フィルター掃除ランプのリセット操作を行ってください。 (P34ページ)



本体表示部にこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

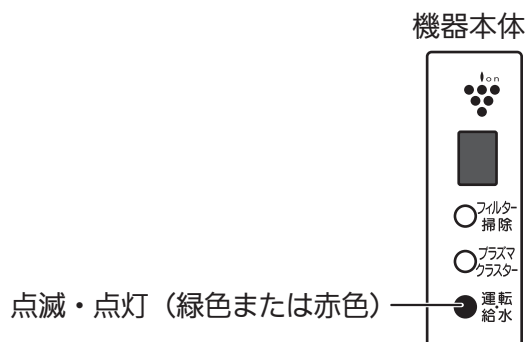

●本体表示部の各ランプがエラーをお知らせします。

現 象	原 因	処 置
本体の運転・給水ランプが緑色に点滅する	浴室暖房乾燥機の異常。	お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
	「浴室換気切」中は、運転・給水ランプが緑色にゆっくり点滅します。 ( 27ページ)	機器の故障ではありません。
本体の運転・給水ランプが赤色に点滅する	熱源機の異常。 (循環水の不足以外)	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らないときはお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点灯する	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。



長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●長期使用製品安全表示制度について

- 長期使用製品安全表示制度とは「経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く長期間使用されることが多いために、重大事故が一定程度発生している消費生活用製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起をする表示をし、消費者に適切な行動を促す制度」です。
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。



●機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。

機器のフロントパネルおよびリモコンの正面に下記項目が表示されていますので、確認してください。

※お客さまご自身でラベルをはがさないでください。

本体

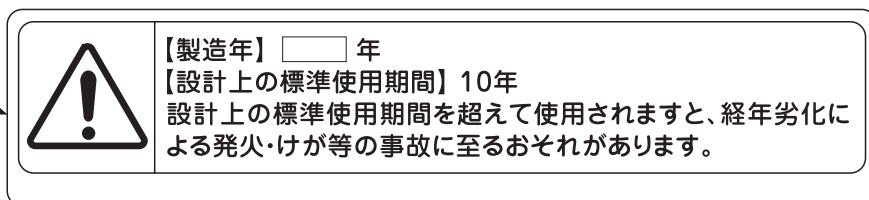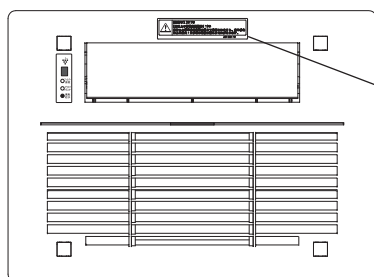

【製造年】 本体に記載
【設計上の標準使用期間】
本体及び取扱説明書に記載
【フィルター掃除ランプの消し方】
停止中に▲・▼スイッチを同時に2秒以上
押してください。



修理のお申し込みは
0570-070456



長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間※を 10 年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。**保証書にある無償修理期間とは異なるものです**のでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成		4人世帯	
環境条件	電圧	100V	
	周波数	50Hz / 60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65% RH	
	設置条件	標準設置	
負荷条件		定格負荷	
想定時間	1 年の使用時間	暖房時間	181 時間／年
		乾燥時間	325 時間／年
		涼風時間	120 時間／年
		換気時間	1460 時間／年

注：24 時間換気（常時換気）のものは、8760 時間／年とする

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

●サービスのお申し込み

「よくあるご質問（Q&A）」「故障かな？と思ったら」（P.35～40ページ）をご覧ください、もう一度ご確認ください。

！ 警告

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけ詳しく）
- (2) 品名（フロントパネル貼付ラベルに表示）（例：HBD-3318LCSK-JP）
- (3) 現象（できるだけ詳しく）
- (4) 訪問ご希望日

	東邦ガス 修理受付ダイヤル	電話受付時間
ガス機器修理のお申し込みは	 0570-070456 ※ IP 電話をご利用の方は、お近くの東邦ガスへおかけください。	24 時間 365 日、 修理の訪問予約を承ります

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証期間中は
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- BL 認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後 10 年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3 年に 1 回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備



リモコンの初期設定一覧

運転	コース	風向	温度	運転時間
暖房	急速		中	30 分
	強			
	弱			
	エコ		中	
涼風	—		—	30 分
浴室乾燥	自動		—	—
	タイマー		—	2 時間
	エコ		—	—
衣類乾燥	自動		—	—
	タイマー		—	2 時間
	エコ		—	—
換気	自動	—	—	—
	タイマー	—	—	3 時間
浴室換気切	—	—	—	1 時間

※リモコンの乾電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値（工場出荷時）に戻ります。
各運転モードで設定し直してください。


項 目		仕 様	
品 名		HBD-3318LCSK-JP	
設 置 様 式		浴室天井埋め込み設置	
浴 室 適 室 サ イ ズ		1.25 坪以下のユニットバス	
外形寸法（フロントパネル）		高さ 14 × 幅 474 × 奥行き 349（mm）	
質 量		7.0kg	
乾 燥 方 式		温風循環吹き出し方式	
熱 源		暖房：暖房用温水（60 ～ 80℃、2 ℓ／分）	
電 源		AC100V 50-60Hz	
接続	電 気		100V3 芯（アース 1 芯）
	通 信 線		24V2 芯
	温 水		C Hジョイント 7A 接続
	排 気		φ 100
風量 50-60Hz	衣類乾燥	自動・タイマー	吹き出し 6.5m ³ / 分 換気 1.67m ³ / 分
		エコ	吹き出し 5.4m ³ / 分 換気 1.33m ³ / 分
	浴室乾燥	自動・タイマー	吹き出し 5.4m ³ / 分 換気 1.33m ³ / 分
		エコ	吹き出し 5.4m ³ / 分 換気 1.33m ³ / 分
	暖房	急速	吹き出し 6.0m ³ / 分
		強	吹き出し 4.4m ³ / 分
		弱	吹き出し 3.3m ³ / 分
		エコ	吹き出し 4.0m ³ / 分
	涼風	強	吹き出し 4.3m ³ / 分 換気 1.17m ³ / 分
	換気	自動	1.5m ³ / 分
		タイマー	1.5m ³ / 分
	24 時間換気		30、40、50、60、70、80m ³ / 時

項 目			仕 様	
品 名			HBD-3318LCSK-JP	
騒音 50-60Hz ※	衣類乾燥	自動・タイマー		48dB (A)
		エコ	送風	45dB (A)
			温風	45dB (A)
	浴室乾燥	自動・タイマー		45dB (A)
		エコ	送風	45dB (A)
			温風	45dB (A)
	暖房	急速		45dB (A)
		強		38dB (A)
		弱		34dB (A)
		エコ		37dB (A)
	涼風	強		40dB (A)
	換気	自動		32dB (A)
		タイマー		32dB (A)
	24 時間換気			30m³/ 時：26dB (A)
				40m³/ 時：27dB (A)
				50m³/ 時：28dB (A)
				60m³/ 時：30dB (A)
				70m³/ 時：31dB (A)
				80m³/ 時：32dB (A)
消費電力 50-60Hz	衣類乾燥	自動・タイマー		36W
		エコ	送風	24W
			温風	26W
	浴室乾燥	自動・タイマー		26W
		エコ	送風	24W
			温風	26W
	暖房	急速		25W
		強		17W
		弱		12W
		エコ		14W
	涼風	強		17W
	換気	自動		8W
		タイマー		8W
	24 時間換気			30m³/ 時：5W
				40m³/ 時：5W
				50m³/ 時：6W
				60m³/ 時：7W
				70m³/ 時：8W
				80m³/ 時：8W
待機電力			1W	
熱出力 (定格)			3.3kW 急速時は 3.9kW (△ T-60K)	
リモコン			ワイヤレスリモコン、単 4 形乾電池 2 本、リモコンホルダー付 高さ 165 × 幅 70 × 奥行き 20mm	


※騒音値は当社または製造メーカーの無響音室における測定値です。

本体

単位：mm

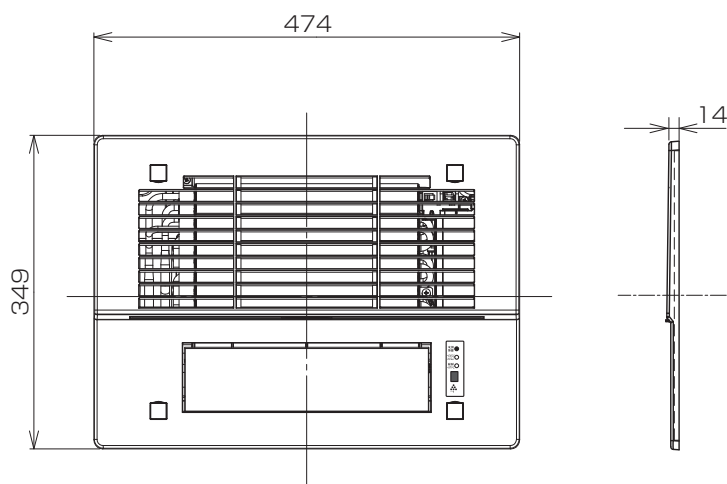

リモコン

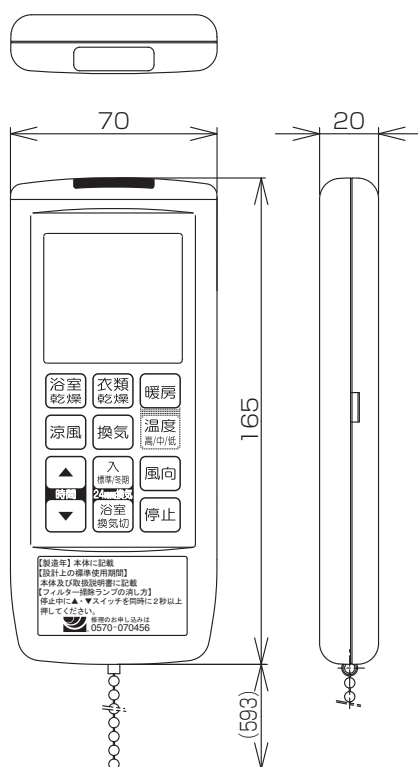

保証書

品名 温水式浴室暖房乾燥機 HBD-3318LCSK-JP

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、
本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付
ダイヤルへご連絡ください。

記

- 保証期間は、お買い上げ日から2年間とし、本体とリモコンを対象といたします。
熱交換器は3年。
- 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことにより起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、
ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、
その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。（ただし、当社都合の場合は除く。）
 - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - 電気、給水のトラブル等に起因する故障および損傷。
 - 給水・給湯配管などの錆び等、異物混入に起因する故障および損傷。
 - 温泉水、井戸水、地下水を給水したことにより起因する故障および損傷。
 - 熱源機からの供給温水能力が不足する事による本機の出力不足。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名 住所

電話 ()

保証履行者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号
保証責任者 **リンナイ株式会社** 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

RBHC338-716×01(00)



TOHO GAS



261800