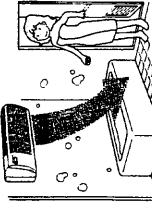
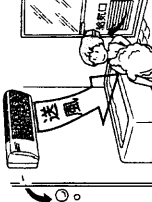
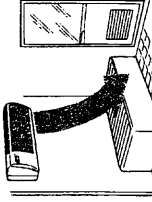
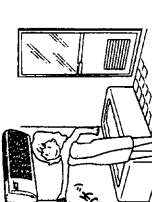
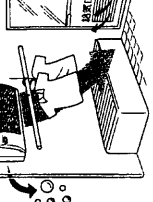
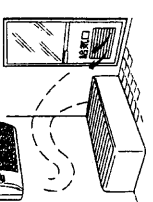
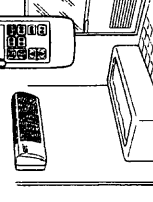


機能と特長

●一年中快適な入浴ができる機能を備えています。

暖房 CP9  寒い時期、入浴前に浴室を暖めます。 また、入浴中の暖房もできます。	涼風 CP12  送風と換気により、暑い時期快適に入浴できます。
予約暖房 CP10  予約暖房を使えば、入浴前に浴室を暖める設定を、事前に予約することができます。	本体暖房運転スリッパ CP16  リモコンを使わずとも暖房運転をしたり、各モードの運転を停止することができます。

●浴室の換気・乾燥、衣類乾燥などの機能を備えています。

乾燥 CP14  洗濯物を乾かす他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることができます。	換気 CP13  浴室の換気扇としてご使用できます。
ゆっくり乾燥 CP14B  ゆっくり乾燥運転で、経済的な乾燥運転ができます。	リモコンの防水仕様 CP13  シャワーの水がかかってもリモコン内部への水の侵入がないので浴室内でも使用できます。

安全上のご注意

安全上のご注意

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみが発生が想定される内容を表しています。


絵表示について次のような意味があります。



警告


ランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。

ケガをしたりランドリーパイプが破損する原因になります。

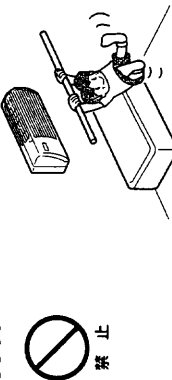


一般家庭用以外の目的に使わない。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存・船舶・車載などの特殊用途に使用すると、それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

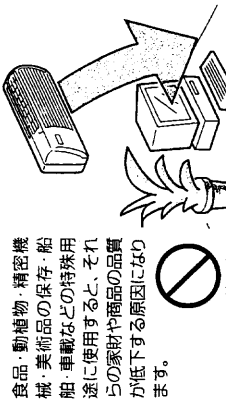


頭髮や、体を乾かすために使用しない。

頭髮が機器にからんだり、「脱水症状」「低温やけど」の恐れがあります。

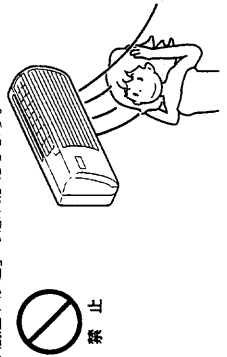

可燃性ガスや熱に弱いものを近くに置かない。万一、ガスが漏れて周囲に溜まると発火し爆発する原因になります。


また、熱に弱いものを、近くに置くと変形のおそれがあります。

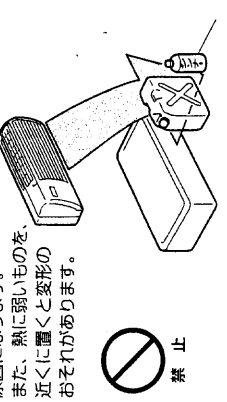


安全上のご注意

警告


洗濯物を干したままでの換気運転はしない。
寒い時期で結露水が滴下する場合があります。

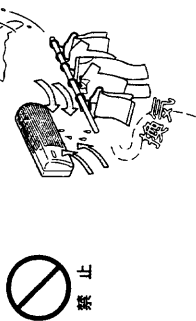

作動中に、フロントカバーをはずしたり、指や棒を入れない。
内部でファンが高速回転しているので、ケガややけどの原因になります。

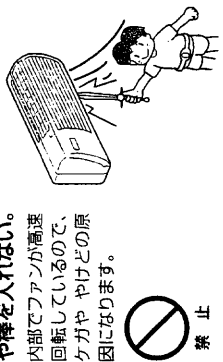


本体に、お湯や水をかけたり、濡れた手でさわったりしない。
感電や、機器の故障の原因になります。

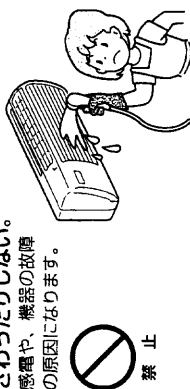


自分で設置工事をしてはいけない。
工事に不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。工事については必ずお買い上げの販売店またはお客様の東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。




長時間にわたり温風や送風を身体に直接当てない。
「脱水症状」になったり、「低温やけど」の原因になります。特に体力のない病後の方、乳幼児、お子様、お年寄りには、周りの方が十分注意してください。

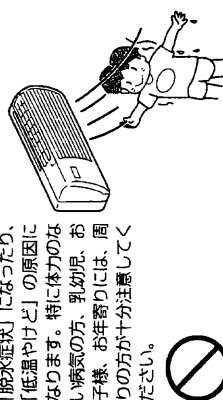

動植物に温風や送風を直接当てない。
動植物に直接風が当たると悪影響を及ぼしますので避けてください。

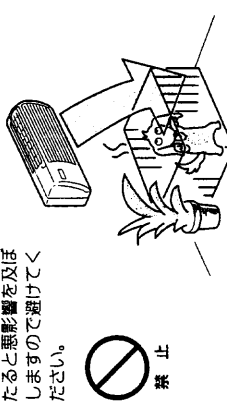

ルーバーや、フロントカバーに洗濯物をぶら下げない。
ケガや機器損傷の原因になります。

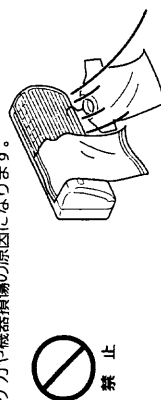


CF式、FE式風呂との併設禁止。
浴室内または浴室に隣りあわせている脱衣室などに、CF式、FE式の風呂釜や給湯機が設置してある場合は、本体を取付けできません。一酸化炭素中毒を起すおそれがあります。




警告

自分で移動再設置・分解・修理・改造はしない。
移動再設置や修理・改造する場合はお買い上げの販売店またはお客様の東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。

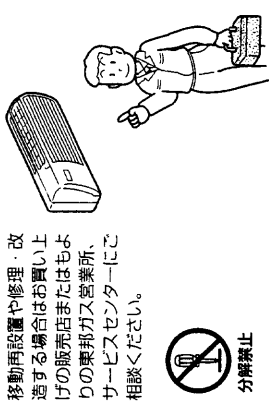

異常な時(こげ臭いなど)は運転を中止する。
異常のまま運転を続けると感電や火災の原因になります。お買い上げの販売店またはお客様の東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。

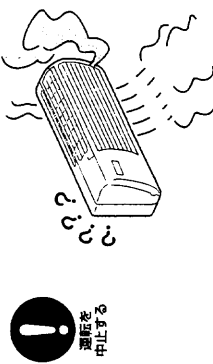


注意


フィルターの掃除を行う時は、不安定な足元では作業しない。
すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な踏台を持ちこんでの作業は転倒の原因になります。また、浴槽の縁や、風呂ブタの上にも乗らないでください。



化粧品類は浴室に放置しない。
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。

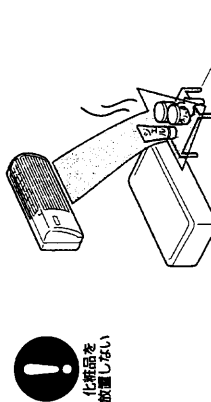

プラスチック部品を多く使っているので火気は近づけない。
火災や、故障の原因になります。

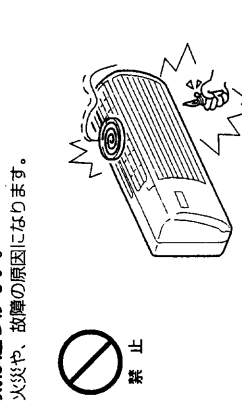


本体にカビとり剤、殺虫剤などを吹きかけない。
カビとり剤、塩素系洗剤をプラスチック部品(本体、配管など)に吹きかけないでください。変形、割れ、原因になります。万一かかったときはすぐに水で濯ぎ拭いた布で拭き取ってください。




安全上のご注意

注意


フィルターを外して作動させない。
ケガや、機器の故障の原因になります。

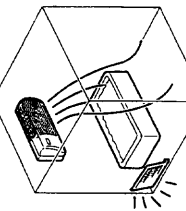


アースが正しく設置されているか確認する。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しないでください。アース線が不完全な場合は感電することがあります。

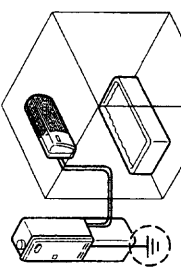


冬期には熱源機、浴室暖房乾燥機とも電源コードを抜かない。
凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。長期不在の場合など、やむを得ず本体や熱源機の電源を落とす場合は熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。

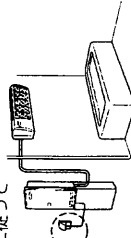


本体の上に物を乗せない。
性能が出なくなったり、落下してケガの原因になります。

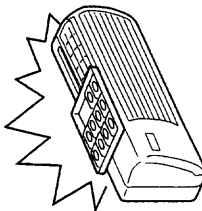

長期間使用しない場合は、リモコンの電池を外す。
電池が液もれし、リモコンが故障する恐れがあります。

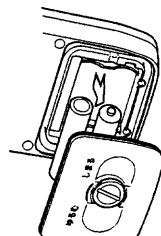

リモコンにお湯や水をかけない。
リモコンは水がかかっても内部へ侵入しない防水タイプですが、故意にお湯や水をかけないようしてください。リモコンの故障や寿命を短くする原因となります。

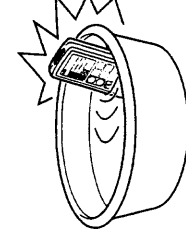

各部の名称とはたらき

本体

本体表示部

予約ランプ
予約暖房運転の待機中は
黄色に点灯します。

運転 給水 予約


リモコン受光部

運転ランプ
運転中は緑色に点灯します。
緑色点滅時：機器本体の異常です。

給水ランプ

赤色点灯時：暖房温水の不足です。
赤色点滅時：熱源機の異常です。
※熱源機エラー表示対応熱源機に接続した場合

(熱源機の種類によっては異常をランプで表示しない場合もあります。)

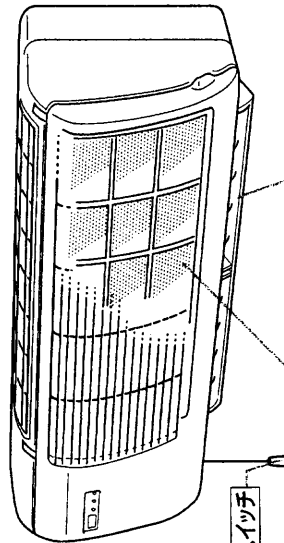

本体暖房運転スイッチ
(○16ページ)

フィルター

※フィルターの取外し、取付けの際には、顔、足元に十分注意してください。
※フィルターの掃除は1ヵ月に1回程度行ってください。(○19ページ)

温風吹出口(ルーバー)

※洗濯物の乾燥や浴室の暖房が効果的に行えるよう、角度を上下左右に変えることができます。(○15ページ)
※角度を変更する際には、足元に十分注意してください。

凍結予防運転

- 気温が低くなった時の、温水配管の破損を防止するため、浴室暖房乾燥機が停止中でも自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し、配管内に温水を循環させます。
- 冬期には、熱源機、浴室暖房乾燥機とも電源を切らないでください。凍結予防運転ができません。機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)

各部の名称とはたらき

リモコン

運転モード表示部

※右のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

送信部

電池消耗表示
この表示が出たら電池を交換してください。
(○)8ページ)

暖房ボタン
暖房運転時に使用します。
(○)9ページ)

涼風ボタン
涼風運転時に使用します。
(○)12ページ)

換気ボタン
換気運転時に使用します。
(○)13ページ)

風向ボタン
暖房・乾燥・涼風・予約暖房運転中に風向の切替ができます。
(○)15ページ)

停止ボタン
各モードの運転停止および工率停止の解除に使用します。

リモコンくさり

万一、リモコンを落としてしまった時、破損を防止するためのくさりです。

乾燥ボタン
衣類乾燥・浴室乾燥運転時に使用します。
(○)14ページ)

温度設定ボタン
暖房運転時の温度設定に使用します。
(○)9ページ)

予約ボタン
予約暖房時に使用します。
(○)10ページ)

時間設定ボタン
各モードの時間設定に使用します。

お願い

リモコンに故障に水をかけたり、水につけたりしない。

○防まつ型ですが、多量の氷は故障の原因となります。

リモコンは本体に向けて操作する。

●各スイッチを本体に向けて操作してください。

リモコンの信号を受信できない(「ビッ」「ビー」音がしない)場合は、リモコンを本体に近づけて操作する。


●本体の近くに照明が設置されていると、まれにおこる現象です。

●それでも受信できない場合、明るさ調整のできる照明であれば、照明をやや暗くして操作してください。


ご使用方法

リモコンの準備


●電池の交換

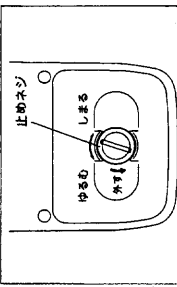

(1)裏ボタン止めネジをコインなどで「ゆるむ」の方向へ回して開けます。裏ボタンは、止めネジをゆるめると、蓋が浮きあがります。片側だけ、浮く場合は、浮いた方を軽く押さへ全体を同じように浮かせた後、ネジを回すと外し易くなります。

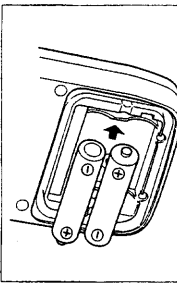

(2)乾電池(単4乾電池2本)を入れる。乾電池はマンガン電池を使用し(+)(-)を正しく入れてください。

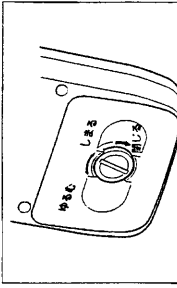

(3)裏ボタンをかぶせ、止めネジを締めます。止めネジをいっばいに締めても、裏ボタンが浮いている時は、裏ボタンを押さえ、止めネジを締めてください。

▲注意

※リモコン表示部に「」が表示されたときは、乾電池を交換してください。が表示されても、しばらくの間使用できる場合があります。(7ページ「電池消耗表示」を確認してください)

※電池は、(+)(-)を確認してセットしてください。リモコン本体に表示してある(+)(-)の方向に合わせて電池を入れてください。

※電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。(乾電池の寿命は乾電池の種類によって異なりますが、通常1年を目安にしてください。)

※裏ボタンを外す時は、リモコン表面の水滴を拭きとってから外してください。また、閉じる時も裏ボタンの内側の水滴を十分に拭きとってから閉じてください。

※アルカリ電池とマンガン電池を併用しないでください。入れたまま破棄すると火災の原因となります。

●お知らせ

リモコンの電池を交換をした場合、各モードの設定はすべて初期設定値に戻ります。各運転モードで設定しなおしてください。



●リモコンホルダーへの着脱

・取り付けるとき


- ①リモコンのくさりをホルダー下部に収納しながら、リモコン下部をホルダーに入れます。
- ②下部が入ったら上部を奥へ押し込み、ホルダーは左右のツマミで固定されます。

・外すとき

リモコンを上部に持ち上げて、手前に引き出します。

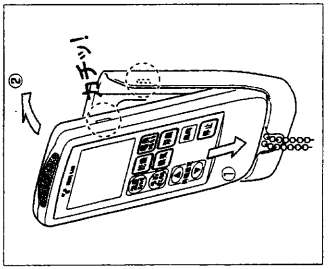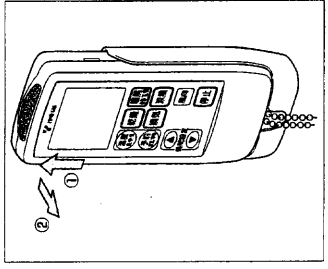

ご使用方法



暖房運転をするときは

- 冬の一番風呂のように浴室が冷えている場合には、入浴前に暖房運転をしていたいただきます。温風により浴室内を暖め、入浴時に感じる肌寒さをやわらげることができます。
- 浴室の窓とドアを閉めてください。

● 運転

リモコンを機器本体に向けて

1 暖房ボタンを押して運転をスタートさせます。

- プザーが「ピッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯し、運転がスタートします。
- 運転開始時は毎回自動運転でスタートします。

2 暖房ボタンで風量を切替えます。

風量は次のように切り替わります。

内容	おすすめの使い方
自動	浴室内を強運転より早く暖めます。
強	入浴前から入浴中の暖房運転を早く暖めます。
弱	入浴中の暖房運転を弱くして暖房します。

※入浴中に弱を切替えても、不快感を感じる場合は、ご使用をお控えください。

3 温度設定ボタンで浴室内の温度設定をします。

温度設定は、初期設定（工場出荷時）：「高」、次回からは前回の設定になります。

- 温度設定は右のように切り替わります。
- 温度が上がる場合は「高」、温度が上がらなくなる場合は「低」でご使用ください。

4 風向ボタンを押して風向設定をします。

風向設定は、初期設定（工場出荷時）：「3」、次回からは前回の設定になります。

風向の調整（上下）は必ずリモコンでおこなってください。

（○15ページ）

5 時間設定ボタンで、運転時間を設定します。

設定時間は次のように切り替わります。

5分（5分刻み）→ 1時間（0.5時間刻み）→ 6時間

※押し続けると、連続して変更できます。

- 時間設定は、初期設定（工場出荷時）：「30分」、次回の運転開始からは、前回の暖房運転のタイマー時間になっています。（予約暖房運転のタイマー時間ではありません。）
- 2～3分後に、温風が吹き出して、暖房運転が始まります。

暖房表示

運転停止までの時間

暖房表示

暖房 自動 30分後 停止

風量表示 温度表示 風向表示

暖房 乾燥 換気 風向 停止

温度 予約 時間設定

（運転中の表示例）

● 停止

- タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、約2分後に停止します。

本体表示部
運転 給水 予約

● 運転途中での停止

- 途中で停止する場合は **停止** ボタンを押すか、本体暖房運転スイッチのヒモを1回引きます。

プザーが「ピー」と鳴り、停止します。

お知らせ

- 暖房運転には冷風防止機能があり、室温が十分に上がるまでは風が出ません。
- 浴ルバーを面側外向きにすると、浴室全体が暖まりやすくなります。
- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間が終了したあと機器本体の運転は、機器を冷やす為にしばらく運転してから（約2分後）停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能の運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 浴室の種類、大きさ、季節などによっては、温度設定が「中」「低」でも暖まりすぎる場合があります。この場合はご使用をお控えください。
- 浴室内上下の温度差により足元が寒く感じることがあります。また、洗場床面にあたると肌寒く感じられることがあります。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じられることがあります。また、運転音が周囲の睡に反響してより大きく感じられます。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ30分程度暖房運転をされることをおすすめします。
- 運転開始時や停止直後に「ビジュ」という音が出ることがありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

予約暖房運転をするときは

● 予約暖房は…

- 冬場など寒い時期、入浴前に浴室を暖めたい時は、入浴時間に合わせて予約暖房をセットすると自動的に暖房運転を行います。

準備

- 浴室の窓とドアを閉めてください。

予約暖房運転（例）

（今から6時間後に暖房運転をスタートさせる場合）

暖房表示

● 予約のしかた

（予約）

予約ボタンを押します。

（温度）

温度設定ボタンで温度設定をします。

（予約待機中の表示例）

ご使用方法

① 時間設定ボタンで、予約待ち時間を50に設定します。

● 予約待ち時間は次のように切り替わります。

5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→24時間

※押し続けると、連続して変更できます。

● 時間設定は、初期設定(工場出荷時):「8時間」次回からは、前回の予約暖房運転のタイマー時間となっています。(暖房運転のタイマー時間ではありません。)

※連続して10秒間、温度設定または時間設定の操作をしないと、表示が消え予約設定がキャンセルされます。

※風量、風向を予約時に設定することはできません。予約暖房運転がスタートしてから設定してください。

リモコンを機器本体に向けて

② 予約ボタンを押します。プザーが「ピー」と鳴り、機器の予約ランプが青色に点灯し、予約待ち中になります。

本体表示部			
運転	給水	予約	
○	○	○	●

● 予約の解除方法

● 予約待ち中にリモコンを機器本体に向けて、予約ボタンを押します。プザーが「ピー」と鳴り、予約運転解除になります。

(停止ボタンを押しても予約は解除できません。)

● 設定時間が経過すると、暖房運転(風量:自動)を開始します。

● 予約ランプが消灯し、運転ランプが青色に点灯します。

● 予約暖房の運転時間を設定する場合は、暖房運転が開始してから、予約暖房の運転時間を設定します。(5分～6時間:9ページの「暖房運転をするときは」の⑤の操作を行ってください。)

● 予約暖房の運転時間は、運転開始時は2時間の設定になっています。(運転時間の設定はできません。)

本体表示部			
運転	給水	予約	
●	○	○	○

● 予約運転の停止

● タイマー設定時間が経過すると運転ランプが消灯し、約2分後に停止します。

● 途中で停止する場合は、停止ボタンを押すか、本体暖房運転スイッチのヒモを1回引きます。プザーが「ピー」と鳴り、停止します。

お知らせ

● リモコン表示は予約待ち時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示しています。

● 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。

● 予約待ち中に暖房または、他の機能を押して運転したい機能のボタンを押して運転します。停止ボタンを押すと停止し、予約待ちの表示に戻ります。運転中に予約待ち時間が経過すると予約暖房運転に切り替わります。(予約運転優先)

● 予約待ち中から他モード運転中は、予約内容の変更(設定時間の変更)はできません。変更する時は、1度予約を解除し再度予約してください。(運転中に解除、再度予約をすることができません。)

● 浴室が冷えている場合は、入浴前の暖房を高め(30分程度)に運転されるように予約暖房時間の設定をされることをおすすめします。短い時間では浴室内の壁が十分暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。

● 運転開始時や停止直後に「ヒシッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張、収縮により発生するもので、一時的なものであり異常ではありません。



涼風運転をするときは

● 夏場など暑い時期に涼風運転をすると、送風と換気により、快適に入浴に入浴することができます。



● 運転

リモコンを機器本体に向けて

① 涼風ボタンを押して運転をスタートさせます。

● プザーが「ピー」と鳴り、機器の運転ランプが青色に点灯し運転がスタートします。

● 運転開始時は前回の風量でスタートします。

本体表示部			
運転	給水	予約	
○	○	○	○

② 涼風ボタンを押して、風量を設定します。

● 風量は右のように切り替わります。[強→弱]

本体表示部			
運転	給水	予約	
○	○	○	○

③ 風向ボタンを押して風向を設定します。

● 風向設定は、初期設定(工場出荷時):「3」次回からは前回の設定になります。

● 風向の調整(上下)は必ずリモコンでおこなってください。

(①15ページ)

本体表示部			
運転	給水	予約	
○	○	○	○

④ 時間設定ボタンで、運転時間を設定します。

● 設定時間は次のように切り替わります。

5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間

※押し続けると、連続して変更できます。

本体表示部			
運転	給水	予約	
○	○	○	○

● 停止

● タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、停止します。

本体表示部			
運転	給水	予約	
○	○	○	○

● 運転途中での停止

(運転中の表示例)

● 途中で停止する場合は、停止ボタンを押すか、本体暖房運転スイッチのヒモを1回引きます。プザーが「ピー」と鳴り、停止します。

お知らせ

● リモコン表示は運転の残り時間を表示しています。タイマー時間が終了したあと、停止します。

● 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。

● 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。

● 暖房運転および乾燥運転後に涼風運転にした場合は、機器が冷えるまでは風量が出ます。2～3分すると機器が冷え涼風になります。

ご使用方法

換気運転をするときは

- 通常の換気扇としてご使用いただけます。
- 浴槽に水、またはお湯が残っている時は、必ず浴槽にフタをしてください。

● 運転

リモコンを機器本体に向けて

換気運転

- 換気ボタンを押して運転をスタートさせます。
- プザーが「ピッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯します。
- 運転開始時は前回の風量になります。
- 換気ボタンを押して、風量を設定します。
- 風量は右のように切り替わります。
- 時間設定
- 設定時間は次のように切り替わります。
- 5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間
- ※押し続けると、連続して変更できます。
- 時間設定は、初期設定(工場出荷時):「3時間」、次の運転開始からは、前回の換気運転のタイマー時間になっています。
- 風速「連続」を選択した時は、連続換気運転になります。
- 運転時間の設定はできません。

● 停止


タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、停止します。

運転途中での停止

- 途中で停止する場合は、停止ボタンを押すか、本体電源スイッチのヒモを1回引きます。プザーが「ピー」と鳴り、停止します。

お知らせ

- リモコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新しい機能で運転が開始されます。
- 運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 入浴後は浴室内と機器本体内のカビの発生を抑えるために、乾燥運転が換気運転を行ってください。



乾燥運転をするときは

- 洗濯物を乾かすことができる他、浴室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることができます。
- 浴室の内部が水でぬれている時は、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってください。(水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。)
- 浴槽にフタをしてください。(お湯が残っていても、フタをした方が早く乾燥できます。)
- 衣類乾燥の場合は洗濯物は、17ページの「上手な衣類乾燥のしかた」を参考に干してください。
- 浴室の窓とドアを開けてください。(浴室に溜められている熱気口は開けておいてください。)

● 運転

リモコンを機器本体に向けて

乾燥運転

- 乾燥ボタンを押して運転をスタートさせます。
- プザーが「ピッ」と鳴り、機器の運転ランプが緑色に点灯し乾燥運転がスタートします。
- 運転開始時は毎回乾燥モードになります。
- 乾燥ボタンを押して、乾燥モードを設定します。
- モードは右のように切り替わります。
- 乾燥→ゆっくり乾燥
- ※ゆっくり乾燥については18ページを参照してください。
- 風向ボタンを押して風向設定をします。
- 風向設定は、初期設定(工場出荷時):「3」、次回からは前回の設定になります。
- 風向の調整(上下)は必ずリモコンでおこなってください。
- (15ページ)
- 時間設定ボタンで、運転時間をタイマー設定します。
- 設定時間は次のように切り替わります。
- 乾燥の場合:5分→(5分刻み)→1時間→(0.5時間刻み)→6時間
- ゆっくり乾燥の場合:4時間→(0.5時間刻み)→10時間→(1時間刻み)→12時間
- ※押し続けると、連続して変更できます。
- 運転開始時は乾燥、ゆっくり乾燥は各々のモードでの前回のタイマー時間になっています。
- 乾燥モードの場合2~3分後に、温風が出ることを確認してください。(ゆっくり乾燥時は、涼風運転からスタートとなりますので温風はすぐ出ません。)

● 停止

タイマー時間が終了すると運転ランプが消灯し、約2分後に停止します。

運転途中での停止

- 途中で停止する場合は、停止ボタンを押すか、本体電源スイッチのヒモを1回引きます。プザーが「ピー」と鳴り、停止します。

△ 衣類乾燥する時の注意

- 食用油、機械油、バーナー、ドライクリーニング油、ペンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。火災のおそれがあります。
- 乾燥機に不適な衣類があります。衣類の結束表示にしたがって乾燥させてください。縮んだり傷んだりするおそれがあります。

ご使用方法


お知らせ

- 運転中に洗濯物を追加すると、タイマー時間が終了しても十分乾燥しなかった場合、再度乾燥運転を行います。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の温度や湿度によって、タイマー時間が終了しても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転を行います。
- リモコン表示は運転の残り時間を表示しています。タイマー時間が終了したあと、機器本体の運転は、機体を冷やすためにしばらく運転してから（約2分後）停止します。
- 運転モードを変更する場合は、リモコンを機器本体に向けて、変えたい機能のボタンを押すことにより、新しい設定で運転を開始されます。
- 運転時間を調整する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。
- 乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の温度や湿度によって異なります。
- 衣類乾燥時は、洗濯物の温度が十分に当たるように、ルーバーの左右・上下角度を調節してください。（④下記参照）
- 運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする場合がありますが、これは温度変化に伴う熱膨張・収縮により発生するものです。一時的なものであり異常ではありません。

風向切替をするときは

上下風向切替

- 暖房、乾燥、涼風、予約暖房運転中に、リモコンで上下の風向切替ができます。

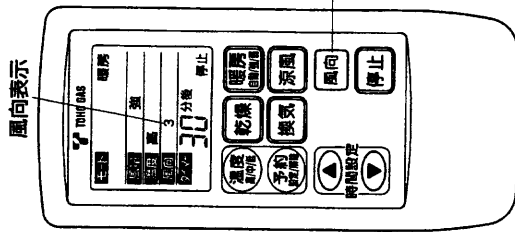

(運転中の表示例)

注意


- やけどに注意してください。暖房、乾燥の運転中や運転直後は温風吹出口（ルーバー）は高温になっていますので手を触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 温風吹出口やルーバーを必要以上に強い力で操作すると、破損の原因になります。
- 左右風向切替は安全のため運転を停止して行ってください。
- 左右風向切替は棒などを使わず、手で行ってください。
- 温風吹出口や空気吸込口に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしないでください。故障の原因となります。

本体暖房運転スイッチの操作

本体暖房運転スイッチは

- 入浴中などにリモコンを使わずに暖房運転を開始したり、各機能の運転停止ができます。
- リモコンの故障時、電池切れの時などにも、暖房運転のみお使いいただけます。

●運転停止中に操作した時

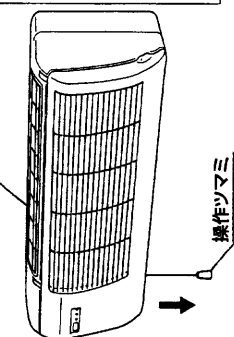

操作ツマミを持って、下に引き、カチッと音がしたら手を離します。プザーが「ピッ」と鳴り、暖房運転がスタートします。

- 機器停止中に引いた時は次のように切り替わります。



※本体暖房運転スイッチで暖房運転した場合、タイマー運転時間は1時間です。
※タイマー時間は風量を切り替える度に、更新されます。

●運転中に操作した時

- 暖房（リモコンで運転した場合）：乾燥・換気・涼風の各機能の運転中に引いた時は、その機能の運転が停止します。本体運転スイッチで運転した暖房運転については、上記の切り替わりとなります。

●予約運転待機中に操作した時

- 予約運転待機中に引いた時は、予約運転解除になります。

注意

- 操作ツマミは必要以上に強い力で引っ張らないでください。強い力で引くと機器内のスイッチを破損したり、ヒモが切れ破損事故の原因となります。

- 運転停止した時は必ず機器が停止したかを、運転ランプの消灯で確かめてください。

お知らせ


本体暖房運転スイッチで暖房運転を行ったり、運転中に本体暖房運転スイッチで停止した場合、リモコンはその表示をしません。

上手な衣類乾燥のしかた

7. 洗濯物は、あらかじめ脱水をし、シーパン、トレーナー、バスタオルなど厚手の洗濯物は乾燥に時間がかかりますので、温風の吹出し口近くに吊下げてください。また浴室が水滴でぬれている時は、そのまま乾かすと乾燥時間が長くなります。あらかじめ換気するか、雑巾などで浴室の壁・床の水滴を拭き取ってください。

洗濯物は、あらかじめ脱水をし、シーパン、トレーナー、バスタオルなど厚手の洗濯物は乾燥に時間がかかりますので、温風の吹出し口近くに吊下げてください。また浴室が水滴でぬれている時は、そのまま乾燥すると乾燥時間が長くなります。あらかじめ換気するか、雑巾などで浴室の壁・床の水滴を拭き取ってください。


2. 衣類と衣類の間にムラなく温風が行きわたるように、少し置き時間をあけて干してください。ランドリーパイプには、洗濯物をかけたハンガーを10~15cmの間隔で吊下げてください。ハンガーの数が多くなると乾燥時間が長くなります。

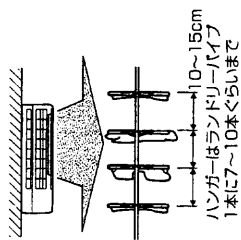


①洗濯物は、十分に脱水してから乾燥させてください。

②厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くとうむらなく乾かすことができます。

③バスタオル、スポンなど、厚手の衣類については、ハンガーに掛けないで、洗濯バサミなどで吊すとか早く乾きます。

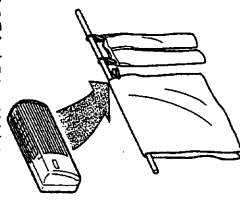

4. 浴槽は、フタをした方が効果的に乾燥できます。ただし、長いものを干す場合は、浴槽の水を抜き、浴槽内で伸ばして干すと、しわがでず、きれいに乾かせます。

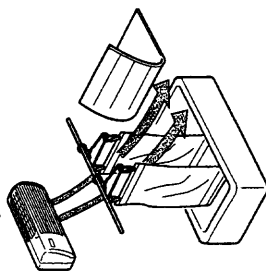


5. 温風の吹出方向によって乾燥時間が異なります。ルーバーを洗濯物に温風が当たる向きにすると効果的な衣類乾燥ができます。

6. 浴室の窓とドアは、温風が逃げないようしっかりと閉めて運転してください。(浴室に設けられている浴室ドアや給気口は開けて給気通路を確保してください。)

7.

洗濯物が多い時は、途中で本体側のランドリーパイプに吊下
げている洗濯物と、洗い場側のランドリーパイプに吊下げて
いる洗濯物を交換したり、向きをかえたりすると効率よく乾
燥できます。

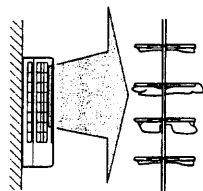

ゆっくり乾燥運転について


「乾燥モード」…すばやく乾燥させる時に
使います。
「ゆっくり乾燥モード」…ランニングコスト
を抑え、経済的に衣類を乾燥させる時に使
います。

ゆっくり乾燥の上手な使い方

夜間の就寝中に乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。

屋間の泊りのあいている時間を乾燥室として利用すれば、入浴前には乾燥完了です。

衣類が少量の場合は、ゆづり乾燥モードを使用せず乾燥モードをお使いください。(ゆづり乾燥モードの方が乾燥運転をした時よりランニングコストが安くなる場合があります。)

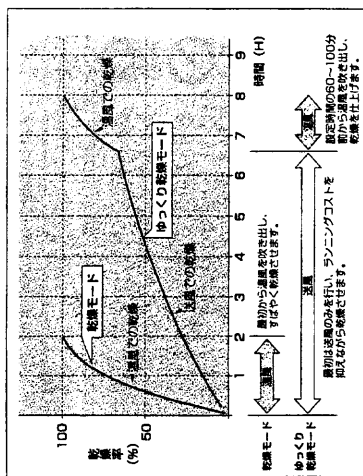

乾燥時間の目安

乾燥時間は、浴室の広さや種類、気温、湿度及び洗濯物の種類や脱水の度合いなどにより異なります。次の乾燥時間の目安を参考にして、タイマー時間の設定をしてください。

●洗濯物の量による目安

衣類量	乾燥時間	条 件
4kg	約2時間30分～3時間	・浴室周辺温度、湿度 5℃ 60%
2kg	約1時間40分～2時間	・お記洗濯物を脱水機にて5分間脱水した ものを使用
1kg	約1時間20分～1時間40分	・在来浴室 1坪


ゆっくり乾燥

★乾燥時間の設定例
タイマー時間は、出荷時に8時間で設定してあります。

乾きが悪い時や気温が低い時は、時間を長めにするなど乾燥時間の設定をしてください。

浴室乾燥機

浴室の乾燥時間の目安は、30～50分です。

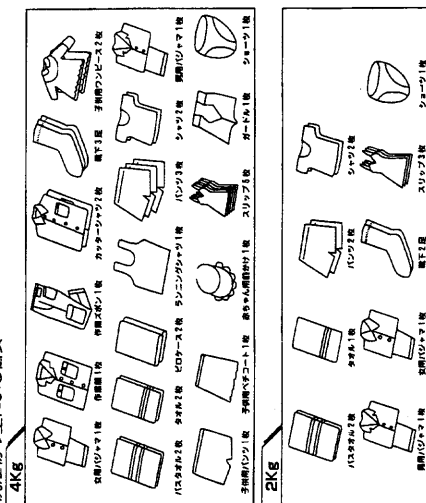

注意

乾燥時間は、気温、湿度や洗濯物の種類などにより異なります。乾燥時間が終了しても完全に乾いていない時は、もう一度、乾燥運転をして乾燥させてください。

お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず運転を停止してください。

警告



本体にお湯や水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない
感電や、故障の原因になります。

注意



運転を停止し、機器の運転が止まったことを確かめ、機器が十分冷えてからお手入れをしてください。お手入れは、安全な足元を確保してから行ってください。




お手入れ時は、
・浴槽のふちや、ふるフタの上に乗り、不安定な顔台を使用しない。
・転倒、けがの原因になります。

●フィルターのお手入れ

1

フロントカバーを開け、内部に収納されているフィルターのツメ部をはずし、下へ引き出して取りはずしてください。

- フィルターを落とさないよう、注意してください。破損する恐れがあります。
- お手入れは、ケガを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

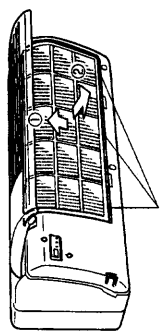

ツメ部


3

フィルターの取り付けは、取り外しの逆の順序で行ってください。

2

フィルターについているホコリは、掃除機を使って取り取ってください。汚れのひどい場合には、ぬるま湯か石けん液に浸して、軽く洗って乾かしてください。

- フィルターの取り外しやお手入れのとき、網の部分に無理な力を加えないでください。強く押えると網が損傷する場合があります。
- フィルターは、必ず良く乾かしてから取り付けてください。また火にあぶったりして乾かさぬようにしてください。

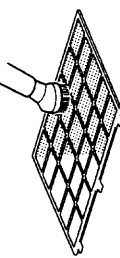

運転効率を保つために、フィルターのお手入れは、1か月に1度くらい定期的にを行うようにしましょう。

●本体のお手入れ

本体の汚れは、やわらかい布でかき落とすようにしてください。汚れが取れない場合は、ぬるま湯に浸し、よく洗ってふいてください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学洗剤などは使わないでください。
- プラスチック部品(本体、配管など)の変形、割れなどの機器を傷め、故障の原因になります。
- 化学雑巾でこすったり、長時間接触させたままにしないでください。変質したりします。



●リモコンのお手入れ

リモコンのお手入れは、水を使わずにからぶきししてください。

- リモコンは、ガラスクリーナーや化学雑巾など、ふかないでください。



故障かな?と思ったら

故障	原因	処置
暖房運転ができません。	湯温が上がってこない。 ●暖房温水の不足 ●循環用ファンノ異常 ●熱源機の異常	そのまましばらく待ってください。湯温が上がったなら温風が出てきます。(2~3分) 熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らない時は、お買い上げの販売店、またはお買い上げの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
暖房能力が低下した。	フィルターの目詰まり。 浴室のドア・窓が開いている。	フィルターの清掃。(○19ページ) ドア・窓を閉める。
乾燥運転ができません。	湯温が上がってこない。 ●暖房温水の不足 ●循環用ファンノ異常 ●熱源機の異常	そのまましばらく待ってください。湯温が上がったなら温風が出てきます。(2~3分) 熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らない時は、お買い上げの販売店、またはお買い上げの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
乾燥能力が低下した。	フィルターの目詰まり。 浴室のドア・窓が開いている。 洗濯物に温風が当たっていない。	フィルターの清掃。(○19ページ) ドア・窓を閉める。 ルーバーの角度の調節。(○15ページ)
乾燥機が止まる。	浴槽にお湯が残っている。 フタが開いている。	お湯を抜くか、しっかりフタをする。
異常音	換気ファンの異常 締付部のゆるみ ファンモーターの振動	お買い上げの販売店、またはお買い上げの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
	フィルターのガタツキ	フィルターをしっかりと挿入してください。
	熱膨張、収縮により発生	しばらくするとなくなります。(○10,11,15ページ)
	浴室暖房乾燥機の異常。	お買い上げの販売店、またはお買い上げの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
エラー表示が出る。(○6ページ)	熱源機の異常。 (暖房温水の不足以外) 本体の給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らない時は、お買い上げの販売店、またはお買い上げの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
リモコンの電池切れ。	熱源機の暖房温水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。
	「停止」「時間設定」以外のボタンを押してもリモコンの液晶表示が出ない。 リモコン表示が変わらない。	リモコンの乾電池を交換してください。(○8ページ)


※以上の処理で直らない場合は、お買い上げの販売店、またはお買い上げの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。

仕様・寸法図

仕様

項目	仕様
型名	HBD-4101AUSK
設置・構造	浴室 壁面 壁掛 設置
浴室適用サイズ	1.5坪以下の浴室
外形寸法	高さ240×幅580×奥行き165 (mm)
質量	6.3kg (本体) 2.6kg (換気ボックス)
乾燥方式	温風循環、下吹出し式
電源	暖房用温水 (80℃、2.0ℓ/分)
電圧	AC100V 50/60Hz
乾燥能力	100V3ℓ (アース1ℓ)、通風線24V2心
乾燥時間	CHジョイント7A接続
乾燥能力	吹出し 5.6m³/分 換気 1.6m³/分
乾燥能力	吹出し 5.3m³/分 換気 1.0m³/分
乾燥能力	吹出し 5.6m³/分
乾燥能力	吹出し 4.1m³/分
乾燥能力	吹出し 5.3m³/分 換気 1.6m³/分
乾燥能力	吹出し 4.1m³/分 換気 1.0m³/分
乾燥能力	吹出し 1.6m³/分
乾燥能力	吹出し 1.0m³/分
乾燥能力	45dB
乾燥能力	40dB
乾燥能力	38dB
乾燥能力	34dB
乾燥能力	45dB
乾燥能力	38dB
乾燥能力	45dB
乾燥能力	37dB
乾燥能力	54W
乾燥能力	41W
乾燥能力	28W
乾燥能力	28W
乾燥能力	21W
乾燥能力	54W
乾燥能力	36W
乾燥能力	29W
乾燥能力	16W
消費電力 (25℃)	4.07kW (ΔT=60K)
付属品	ワイヤレスリモコン、単4形乾電池2本、リモコンホルダー付
寸法	高さ156×幅70×奥行き20 (mm)

寸法図

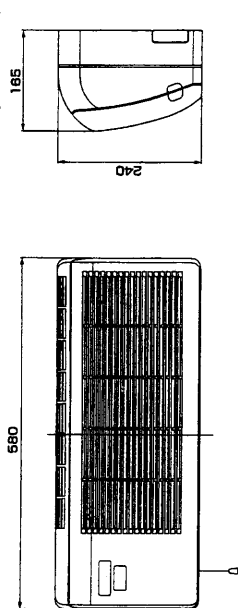

アフターサービス

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

20ページの「故障かな?」と思ったら「の項を見て、もう一度ご確認ください。

▲警告



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお願い
 上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。
 そのまご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただく時は、次のことをお知らせください。

- (1) 品名 (HBD-4101AUSK)
- (2) 型式名 (銘板表示のものRBH-W411KSND) (フロントカバーを開けると左側に表示)
- (3) 故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
- (4) お名前・ご住所・電話番号・通順 (できるだけくわしく)
- (5) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

・保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書
 を紛失されますと、保証期間中であっても修理費を頂くことがありますので、大切に保管してください。

・保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって
 機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用
 性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについて分らない時

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンター (別添の「連絡先
 一覧」ご参照) にお問い合わせください。

●点検整備のおすめ (有料)

- ・長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に (3年に1回程度) 「点検整備」を受け
 られることをおすすめします。
- ・「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンタ
 ーにご用命ください。(有料)
- ・「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備