

取扱説明書

応用編


浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

リモコンセット	MBC-300V(C)	MBC-300VC(C)
	MBC-300VF(C)	MBC-300VCF(C)
	MBC-302V(C)	MBC-302VC(C)
	MBC-302VF(C)	MBC-302VCF(C)
	MBC-MB300VC(A)	MBC-MB302VC(A)
浴室リモコン	BC-300V(C)	BC-300VC(C)
台所リモコン	MC-300V(C)	MC-302V(C)
	MC-300VC(C)	MC-302VC(C)
	MC-300VCA(C)	MC-302VCF(C)



浴室リモコン BC-300V(C)
BC-300VC(C)
BC-MB300VC(A)

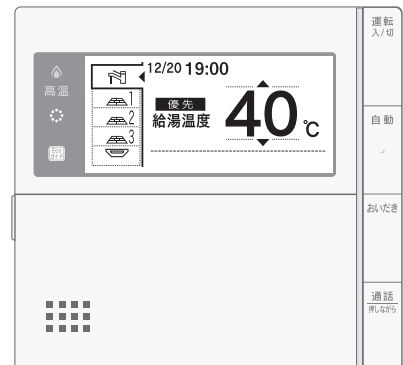

台所リモコン MC-300V(C)
MC-300VC(C)
MC-300VCA(C)
MC-300VCF(C)
MC-300VF(C)
MC-302V(C)
MC-302VC(C)
MC-302VCF(C)
MC-302VF(C)

ご愛用の皆様へ

- このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- お買い上げのリモコンによって、外観が異なる場合があります。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- 給湯器を安全にお使いいただき、基本的な機能を使いこなすため、先に「基本編」をお読みください。
- スマートフォンのアプリと連動して給湯器や暖房などの操作、状態の確認をする場合は接続ガイド（別冊）をお読みください。
※MC-302VC(C)・MC-302V(C)・MC-302VF(C)・MC-302VCF(C)のみ
- ご使用の給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

もくじ

ページ

●音楽プレーヤー機能の使いかた	3
音楽を聴く（音楽プレーヤーを接続する）	3
音楽の音量を調節する	5
●便利な使いかた	9
リモコン表示を節電する（省電力モード）	9
選べる Eco モードを使う（Eco モード選択）	11
選べる Eco モードを使う	13
取扱説明書を QR コードで呼び出す	15
●画面や音の設定を変更する	17
画面や音の設定を変更する	17
●その他の機能を設定する	23
その他の機能を設定する	23
●エネルックを使う	27
CO ₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見るには	27
まとめて LIVE を表示する	35
CO ₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見る	37
エネ LIVE を設定する（初期画面表示内容切替）	39
Eco ガイドで表示する項目を設定する	41
光熱費の内訳を設定する	43
目標値を設定する（モード選択）	44
目標値を設定する	46
単価を設定する	48
CO ₂ 排出係数を設定する	51
過去すべての実績データを消去する	53
設定をリセットする	55
エネルックの画面一覧	57
●お気に入り	60
お気に入りを登録する	60
お気に入りを使う	62
お気に入りを削除する	63
●知っておいてください	65
浴槽データを再設定する	65

	ページ
●音楽プレーヤー機能の使いかた	3
●便利な使いかた	9
●画面や音の設定を変更する	17
●その他の機能を設定する	23
●エネルギーを使う	27
●お気に入り	60
●知っておいてください	65

※下記の記載については、機器本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……	「安全上のご注意」
お客様がご使用の機器本体の品名・製品のタイプ……………	「お使いになる前に」
凍結予防の方法……………	「冬期の凍結による破損防止について」
機器本体の点検やお手入れの方法……………	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間機器を使用しない場合の対処法……………	「長期間使用しない場合は」
機器本体の症状別の対処法……………	「故障かな？と思ったら」
仕様表・能力表……………	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、機器の修理、移設に関する内容……………	「アフターサービスについて」

音楽を聴く（音楽プレーヤーを接続する）

台所リモコンに音楽プレーヤーを接続し再生すると、台所リモコンや浴室リモコンで音楽を聴くことができます。

MBC-300VC (C) ・ MBC-300VCF (C) ・ MBC-302VC (C) ・ MBC-302VCF (C) ・ MBC-MB300VC (A) ・ MBC-MB302VC (A) 専用の機能です。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

1

音楽プレーヤーのヘッドホン端子（またはイヤホン端子）に、接続コードのプラグを接続する。

- プラグは、奥まで確実にしっかりと差し込んでください。
- 接続コードに無理な力がかからないようにしてください。
- 接続コードについては、7 ページ「接続コードについて」を参照してください。

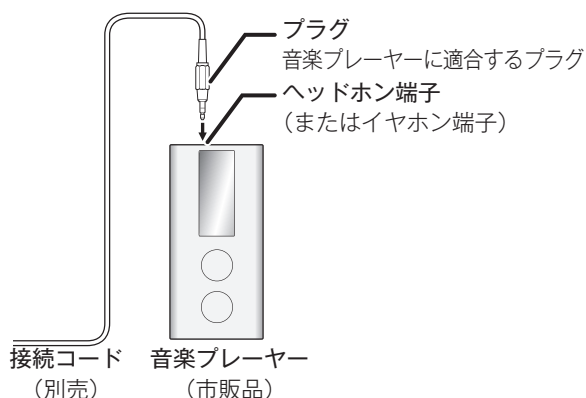

2

台所リモコンの BGM 入力端子に、接続コードの反対側のプラグ（ミニプラグ）を差し込む。

- プラグを差し込んだ際、お知らせ音が鳴り『音楽プレーヤーが接続されました』とお知らせします。

※ **運転入/切** が「切」の状態ではプラグを差し込んだ際は、お知らせ音は鳴りません。

運転入/切 を「入」にするとお知らせ音が鳴ります。

- リモコンにプラグを差し込むときは、手でリモコンを押さえて差し込んでください。

必要以上に強い力がかかるとリモコンが取付板からはずれることがあります。



- 画面に が表示されます。
音楽プレーヤー音量が「消」に設定されている場合は点灯します。
音楽プレーヤー音量が「大」「中」「小」いずれかに設定されている場合は点滅します。





台所リモコン

3

音楽プレーヤーを「再生」する

- 音楽プレーヤーで「再生」を開始すると、台所リモコンまたは浴室リモコンのスピーカーから再生された音楽などが聴こえ始めます。



音楽プレーヤー
(市販品)

4

音楽プレーヤーの音量を調節する。

- 台所リモコンまたは浴室リモコンで音量を調節することはできませんが、あらかじめ音楽プレーヤー側でもある程度の調節をしておくことをおすすめします。

音量調節の方法については、次ページ「音楽の音量を調節する」を参照してください。

※台所リモコンおよび浴室リモコンからは、音楽プレーヤーの操作（「入」「切」「選曲」など）をすることはできません。

音楽の音量を調節する

台所リモコンや浴室リモコンから再生する音楽プレーヤーの音量を調節できます。

●お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

MBC-300VC (C) ・ MBC-300VCF (C) ・ MBC-302VC (C) ・ MBC-302VCF (C) ・ MBC-MB300VC (A) ・ MBC-MB302VC (A) 専用の機能です。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。




台所リモコン

1

メニュー を押す

2

▲ または ▼ で [リモコン設定] を選択する

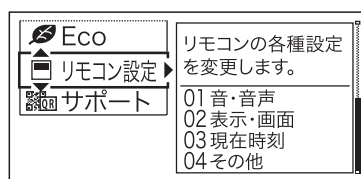

3

決定 または ▶ を押す

4

▲ または ▼ で [音・音声] を選択する




5

決定 または ▶ を押す

6

▲ または ▼ で [音楽プレーヤー音量] を選択する

※「音楽プレーヤー音量」は、台所リモコンのBGM入力端子にプラグが接続されているときのみ表示されます。

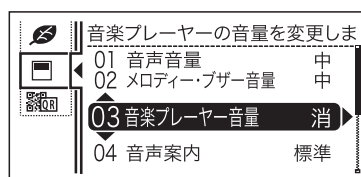

7

決定 または ▶ を押す


8

▲ または ▼ で音量を変更する

● [消] ↔ [小] ↔ [中] ↔ [大] の4段階に変更できます。

※音量を [消] にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。

音楽を再生中でも、インターホン機能が「入」のときは音楽プレーヤー音量の設定を変更できません。

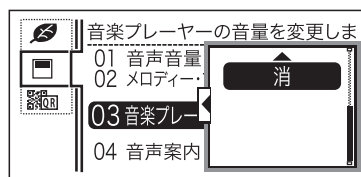

※工場出荷時は [消] に設定されています。



台所リモコン

9

決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

10

音楽の再生を終了する

- 音楽プレーヤーを停止させます。
また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。
 - (a) 台所または浴室リモコンの  を押して「切」にする。
 - (b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。
- ※(a)、(b)どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。
※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。



浴室リモコン

1

設定
変更

を押して、設定番号を [01] にする



2



で音量を変更する



- [OFF (消)] ↔ [1 (小)] ↔ [2 (中)] ↔ [3 (大)] の4段階に変更できます。
- ※工場出荷時は [2 (中)] に設定されています。
- ※音量を [OFF] にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。
音楽を再生中でも、通話中は音楽プレーヤー音量の設定を変更できません。
-   を押すとランプが点滅から点灯に変わります。



3

決定

を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ランプが点滅から消灯に変わります。



※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

4

音楽の再生を終了する

- 音楽プレーヤーを停止させます。
また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。
 - (a) 台所または浴室リモコンの  を押して「切」にする。
 - (b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。
- ※(a)、(b)どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。
※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

音楽の音量を調節する

お知らせ

音楽プレーヤー音量について

- 台所リモコン・浴室リモコンの音楽プレーヤー音量の設定は、音楽の再生を終了したり台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを抜いても記憶されます。
- 停電後、電力が復帰すると音楽プレーヤー音量は台所リモコンは [消]、浴室リモコンは [2 (中)] になります。
- 音楽プレーヤーの音を大きくしすぎると、リモコンの音楽プレーヤー音量を [小] に設定しても音が割れることがあります。
- インターホン機能使用中は、音楽プレーヤーの音は聴こえなくなります。詳しくは基本編 46 ページの「お知らせ」を参照してください。

音楽プレーヤー音量の調節のしかた

- お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるときには特に、入浴される前に音楽プレーヤーと台所リモコンまたは浴室リモコンの両方で音量の調節をすることをおすすめします。
 - ① 音楽プレーヤーの音量を小さめにしてから再生を開始します。
 - ② 台所リモコンまたは浴室リモコンの音楽プレーヤー音量の設定を [中] または [2 (中)] に設定し、浴室で確認する場合は扉を閉めた状態で音を快適に聴くことができるかどうかを確認します。
 - ③ 音が割れたり、大きすぎたり、また小さくて聴こえないなどの場合は、音楽プレーヤー側で音量を調節します。
- ※ 音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

音楽プレーヤーについて

- ヘッドホン出力端子（またはイヤホン出力端子）のあるものをご準備ください。
- 音楽プレーヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようご注意ください。
- ガスレンジの近くや電子レンジの近くに設置するのは避けてください。

リモコンの音質について

- モノラルでの再生になります。
- 音楽プレーヤーがステレオタイプでも、台所リモコン・浴室リモコンから聴こえる音はモノラル (L + R) となります。
- 台所リモコンの周囲の音が、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに聞こえることがありますが、異常ではありません。

接続コードについて

- 台所リモコンの入力端子は「φ 3.5 ステレオミニジャック」です。台所リモコンの BGM 入力端子と音楽プレーヤーの出力端子の両方に適合する接続コードをご使用ください。
 - 別売の接続コード（両端 φ 3.5 ステレオミニプラグ）または市販の接続コードをご利用ください。音楽プレーヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場合には、別途市販の接続コードまたはアダプターなどをご用意ください。
 - 台所リモコンの BGM 入力端子に適合するプラグは「φ 3.5 ステレオミニプラグ」です。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのものを使用してください。
 - マイク用の抵抗入りの延長コードは使用しないでください。
 - 音楽プレーヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードまたはモノラルのアダプターなどを使用すると、リモコンから聴こえる音はステレオの L チャンネルのみにになります。
 - 音楽プレーヤーを接続した状態で「再生」していないとき、または台所リモコンの BGM 入力端子に接続コードのみを接続しているときには、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。
 - 接続コードのみ接続しているときに、台所リモコンに接続していない側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、台所リモコンまたは浴室リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。
- ※ 音楽プレーヤーと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど音質が低下する傾向があります。

音楽プレーヤー機能の仕様

音質	モノラル (L + R)
音量設定	[大] [中] [小] [消] (台所リモコン) [3 (大)] [2 (中)] [1 (小)] [OFF (消)] (浴室リモコン)
スピーカー定格出力	0.3W (台所リモコン) / 0.2W (浴室リモコン)
接続音楽プレーヤー	最大出力レベル：2V 以下 出力インピーダンス：2.2k Ω 以下

MEMO

リモコン表示を節電する (省電力モード)

省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。設定された時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

便利な使いかた



台所リモコン

1

メニュー を押す


2



または



で [リモコン設定] を選択する

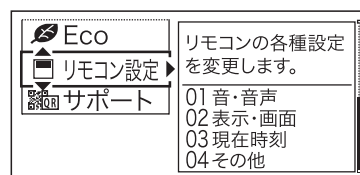

3

決定

または



を押す


4



または



で [表示・画面] を選択する

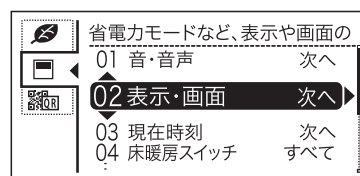

5

決定

または



を押す


6



または



で [省電力モード] を選択する

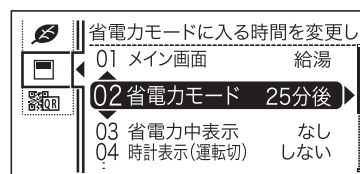

7

決定

または



を押す

8




または



で好みの時間を選択する

- [しない] ↔ [10 分後] ↔ [25 分後] の 3 段階に設定できます。
- [10 分後] に設定すると、約 10 分後に表示を消します。

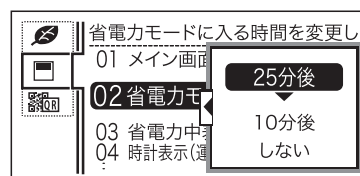

※工場出荷時は [25 分後] に設定されています。

9

決定

を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

1

設定
変更

を繰り返し押して、設定番号を [05] にする

- 音声で『省電力モードを変更できます』とお知らせします。



2



または



で好みの省電力モードを選択する

- [2] ↔ [1] ↔ [OFF] の3段階に設定できます。
- ランプが点滅（オレンジ）します。
- 省電力モード1に設定すると、約10分後に表示を消します。
- ▲ ▼ を押すとランプが点滅から点灯に変わります。

※工場出荷時は省電力モード2に設定されています。



省電力モード	表示消灯時間
2	25 分後
1	10 分後
OFF (解除)	消灯しない



3

決定

を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- ランプが点滅から点灯に変わります。



※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯の使用開始から設定時間が経過すると、表示画面が消えて運転ランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコン優先の場合は、優先ランプ（オレンジ）も点灯します。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。表示画面はスイッチを押したリモコンだけが点灯し、他のリモコンは消灯したままです。なお、給湯栓を一度も開けていない状態では省電力モードにはならず、表示画面は消えません。
- ※給湯を開始すると表示画面が点灯しますが、お湯を止めることなく使い続けた場合は、設定時間が経過すると表示画面は消灯します。
- ※▲・▼・↔・展る・決定・エネLIVE・運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能ははたらかしません。また、台所リモコンはふろ予約中・床暖房タイマー中・床暖房運転中・浴室暖房運転中・暖房運転中、浴室リモコンはマイクロバブル運転中も節電（省電力モード）機能ははたらかしません。
- 省電力モード中に時計を表示することもできます。（19 ページ）

選べる Eco モードを使う (Eco モード選択)

Eco モード運転する機能を選択できます。

●お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

便利な使いかた




台所リモコン

1

メニュー を押す

2

▲ または ▼ で [Eco] を選択する

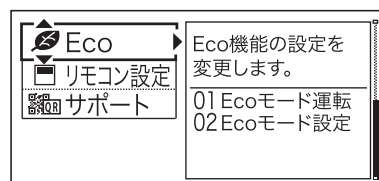

3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で [Eco モード設定] を選択する




5

決定 または ► を押す

6

▲ または ▼ で機能を選択する

- 省エネ湯はりを例に説明します。
- 設定項目の説明は右ページの表を参照してください。

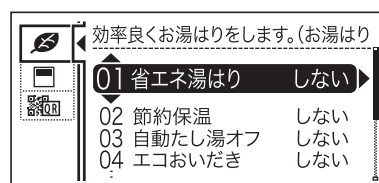


7

決定 または ► を押す

8

▲ または ▼ で [する] を選択する

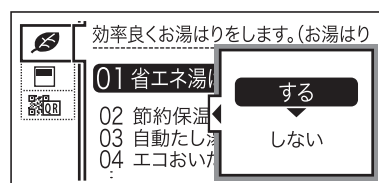



台所リモコン

9

決定 を押す

※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、Eco モード運転する機能の設定が完了します。
- 続けて別の機能を選択する場合は手順 **6** ~ **9** を繰り返し操作します。
- 設定を解除する場合は手順 **1** から操作して手順 **8** で [しない] を選択すると解除され、手順 **6** の画面に戻ります。

便利な使いかた

選べる Eco モード ※ 5 つの Eco モードを選択できます

省エネ湯はり	効率の良い状態で燃焼して省エネ湯はりをします。 ※湯はり時間が長くなる場合があります。 ※おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。
節約保温	ふろ沸き上がり後に設定温度から少し温度を下げて節約保温します。 ※保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（基本編 40 ページ）を押してください。
自動たし湯オフ ※全自動（フルオート） タイプのみ	自動運転中（保温中）の自動たし湯機能をオフにします。 水位を変更しても自動たし湯しません。 ※おふろの湯をふやしたい場合は、たし湯操作をしてください。（基本編 43 ページ）
エコおいだき ※対応ガス熱源機をご 使用の場合のみ	リモコンからのおいだき操作時におふろの設定温度より低い温度で機器の燃焼を停止させ、ポンプ循環により機器に残った熱を効率よく使用します。 ※おふろのお湯の温度が設定温度より高い場合は、この機能ははたらきません。 おふろの設定温度より低い温度でおいだきする場合があります。また、通常のおいだきより時間がかかる場合があります。
省エネ給湯 ※対応ガス熱源機をご 使用の場合のみ	手洗いなど短時間の使用の場合は、設定温度になる前に使い終わることが多いため、設定温度から少し温度を下げて節約給湯し、効率よく設定温度に近付けるようにします。 ※浴室リモコンが「優先」の場合は、この機能ははたらきません。

選べる Eco モードを使う

おふろの節約をしたいときに設定してください。

※使用方法や環境によっては十分な節約効果が得られない場合があります。

- Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。(P. 11 ページ)

Eco モード運転する項目がすべて「しない」の場合は Eco モード運転が設定できません。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※台所リモコンは運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

メニュー を押す

2



または



で [Eco] を選択する



3

決定

または



を押す

4



または



で [Eco モード運転] を選択する



5

決定

または



を押す


6



または



で [入] を選択する

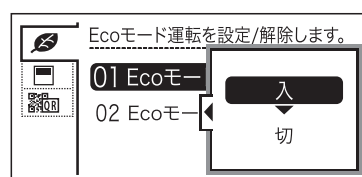

※工場出荷時は [切] に設定されています。

お知らせ

- ・ 設定後は表示画面に  が表示されます。どちらのリモコンで設定しても表示されます。



台所リモコン



浴室リモコン



台所リモコン

7

決定 を押す

- 音声で『Eco モード運転を設定しました』と案内して、Eco モード運転の設定が完了します。
- Eco モード運転を解除する場合は、手順 **1** から操作して、手順 **6** で [切] を選択します。音声で『Eco モード運転を解除しました』とお知らせして、Eco モード運転が解除されます。

※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

便利な使いかた



浴室リモコン

1

運転入/切 を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、**運転入/切** を押して「入」にします。



点灯(黄緑)



2

Ecoモード を押す

- 音声で『Eco モード運転を設定しました』とお知らせして、Eco モード運転の設定が完了します。
- 画面に **Ecoモード** と表示されます。
- Eco モード運転を解除する場合は、再度 **Ecoモード** を押します。音声で『Eco モード運転を解除しました』とお知らせして、Eco モード運転が解除されます。



取扱説明書を QR コードで呼び出す

QR コードから取扱説明書のダウンロードページに移動できます。

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

便利な使いかた




台所リモコン

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で [サポート] を選択する

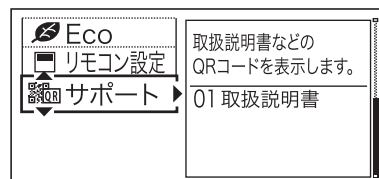


3

決定 または ▶ を押す

4


[取扱説明書] で 決定 または ▶ を押す

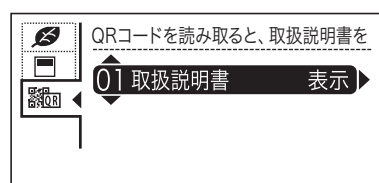

5

QR コードが表示される

- お客様の携帯電話等の QR コードリーダーで読み取ること、取扱説明書のダウンロードページに移動できます。
- ダウンロードしたデータは、携帯電話等に保存することでもいつでも確認できます。

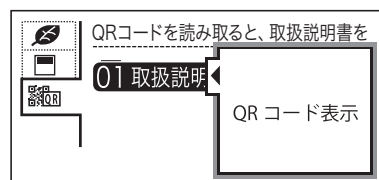

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
音声の大きさ（音量）を変更する（※ 2）（※ 3）		 を繰り返し押して、設定番号を [02] にする ▶   で音量を変更し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
メロディーやブザーの大きさ（音量）を設定する（※ 2）（※ 3）		 を繰り返し押して、設定番号を [03] にする ▶   で音量を変更し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
浴室リモコンのおいだし完了時のメロディー・音声を設定する（※ 1）（※ 2）		 を繰り返し押して、設定番号を [04] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶

- ※ 1 おいだし完了報知
浴室リモコンでおいだしスイッチを押したときのおいだし完了報知『おふろが沸きました』を消すことができます。
台所リモコンでおいだしスイッチを押したときは、必ずおいだし完了をメロディーと音声でお知らせします。
- ※ 2 リモコンごとに設定できます。
- ※ 3 [消] に設定しても注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。

			補足
			音量は [3 (大)]・[2 (中)]・[1 (小)]・[OFF (消)] から選択します。 工場出荷時は [2 (中)] に設定されています。
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す	▶	▲ ▼ で [音声音量] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で音量を変更し、決定 を押す
			音量は [大]・[中]・[小]・[消] から選択します。 工場出荷時は [中] に設定されています。
			音量は [3 (大)]・[2 (中)]・[1 (小)]・[OFF (消)] から選択します。 工場出荷時は [2 (中)] に設定されています。
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す	▶	▲ ▼ で [メロディー・ブザー音量] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で音量を変更し、決定 を押す
			音量は [大]・[中]・[小]・[消] から選択します。 工場出荷時は [中] に設定されています。
			不要な場合は [OFF] (メロディー・音声でお知らせしない) に設定してください。 工場出荷時は [On] (メロディー・音声でお知らせする) に設定されています。
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す	▶	▲ ▼ で [おいただき完了報知] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す
			不要な場合は [しない] (メロディー・音声でお知らせしない) に設定してください。 工場出荷時は [する] (メロディー・音声でお知らせする) に設定されています。

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
音声案内の頻度と情報量を設定する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する（※ 4）		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
メイン画面に初期表示する機能を設定する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
省電力モード中の時計表示をする（※ 5）		 を繰り返し押して、設定番号を [06] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
運転切時の時計表示をする（※ 5）		 を繰り返し押して、設定番号を [07] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す

- ※ 4 浴室乾燥停止報知
浴室暖房乾燥機の乾燥運転が停止したときに、台所リモコンでブザー（ビピピ× 5）と音声（浴室での乾燥が終了しました）で報知します。
※ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ※ 5 リモコンごとに設定できます。

補足

▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [音声案内] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [多い] / [標準] を選択し、決定 を押す

[多い] に設定した場合は、より多くの音声案内でお客様の操作をアシストします。工場出荷時は [標準] に設定されています。(※ 6)

▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [浴室乾燥報知] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す

[浴室乾燥報知] は、浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみ表示されます。工場出荷時は [しない] に設定されています。

▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [メイン画面] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で 初期表示する機能を選択し、決定 を押す

選択できる機能は、お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により変わります。

省電力モードのときの表示画面に時計を表示します。工場出荷時は [OFF] に設定されています。

▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [省電力中表示] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [時計+温度] / [時計] / [なし] を選択し、決定 を押す

省電力モードのときの表示画面に時計と温度を表示します。工場出荷時は [なし] に設定されています。

運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。工場出荷時は [OFF] に設定されています。

▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [時計表示 (運転切)] を選択し、決定 または ▶ を押す

▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す

運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。工場出荷時は [しない] に設定されています。

※ 6 音声案内

リモコン操作	音声内容 (例)	
	標準時	多いとき
運転スイッチ「入」・「切」時	メロディーのみ	「入」: 「運転スイッチを入れました」 「切」: 「運転スイッチを切ります」
自動湯はり時	「〇〇℃でお湯はりします」	「〇〇℃でお風呂に自動でお湯を入れます、お風呂の栓を確かめてください」

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
画面の明るさを調節する		 を繰り返し押して、設定番号を [08] にする ▶   で明るさを変更し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
画面のコントラストを調節する (※ 7)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
お湯はり時に、浴室暖房乾燥機の使用をおすすめする表示をします (※ 8)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
マイクロバブルと自動湯はりの連動を変更したい ※ 「Micro Bubble」スイッチがある浴室リモコンのみ		 を繰り返し押して、設定番号を [09] にする ▶   で、[On] または [OFF] を選択し、  を押す

- ※ 7 台所リモコンは、コントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
台所リモコンは、見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
お客様がよく見る角度で、コントラスト調節をしていただくと目立たなくなります。
(まったく見えなくすることは、液晶の特性によりできません)
- ※ 8 ご使用の機器が対応している浴室暖房乾燥機の場合のみ設定できます。
- ※ 9 お湯はりをするとときに、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、台所リモコンの画面に浴室暖房の使用をおすすめする表示をします。(※ 基本編 26 ページ参照)
検知する温度は、浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

補足

		明るさは [1 (暗い)]・[2 (標準)]・[3 (明るい)] から選択します。 工場出荷時は [2 (標準)] に設定されています。
▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [明るさ] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で調節し、決定 を押す		[-4] [-3] [-2] [-1] [標準] [1] [2] [3] [4] の9段階に調節できます。(※ 10) 工場出荷時は [標準] に設定されています。
▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [コントラスト] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で調節し、決定 を押す		[-4] [-3] [-2] [-1] [標準] [1] [2] [3] [4] の9段階に調節できます。(※ 11) 工場出荷時は [標準] に設定されています。
▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [浴室暖房おすすめ表示] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す		※ 9 工場出荷時は [する] に設定されています。
		On：連動する OFF：連動しない 工場出荷時は [On] に設定されています。

※ 10 [-4] ↔ [標準] ↔ [4]
(暗い) (明るい)

※ 11 [-4] ↔ [標準] ↔ [4]
(淡い) (濃い)

その他の機能を設定する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
暖房の運転音を下げる ご使用の機器がガス給湯暖房用熱源機の場合のみ設定できます。		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
給湯最高温度を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
ふろ最高温度を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
お湯はり中の給湯優先を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す
おいだき時間を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す

- ※ 1 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「する」にすることで暖房能力を少し低下させてガス熱源機の運転音を下げるができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりは遅くなります。
- ※ 2 給湯・ふろ最高温度を設定すると、それぞれの設定温度はその温度以上にはできません。

補足

▲ ▼ で【その他】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で【静音運転（暖房時）】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ ※5 で【する】／【しない】を選択し、決定 を押す

※ 1
工場出荷時は【しない】に設定されています。

▲ ▼ で【その他】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で【給湯最高温度】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ ※5 で温度を変更し、決定 を押す

60℃・55℃・50℃・48℃・47℃・46℃・45℃・44℃の8段階に変更できます。
※ 2
工場出荷時は【60℃】に設定されています。

▲ ▼ で【その他】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で【ふろ最高温度】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ ※5 で温度を変更し、決定 を押す

41℃～48℃の8段階に変更できます。
※ 2
工場出荷時は【48℃】に設定されています。

▲ ▼ で【その他】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で【給湯優先】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ ※5 で【する】／【しない】を設定し、決定 を押す

※ 3
工場出荷時は【する】に設定されています。

▲ ▼ で【その他】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で【おいだき時間】を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ ※5 で【長い】／【標準】／【短い】を選択し、決定 を押す

※ 4
工場出荷時は【標準】に設定されています。

- ※ 3 す る：お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。
 ※給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分だけ沸き上がりが遅くなります。
 ※給湯使用条件によってはお湯はりを中断しない場合もあります。
 ※給湯・シャワーからはふろ温度のお湯が出る場合があります。
- しない：お湯はり（自動・たし湯）しているときに、給湯使用が原因の湯はり中断は少なくなります。（元々の湯はり動作に含まれる湯はり中断はなりません）
 ※出るお湯の量が少なくなることがあります。また、浴槽の水位（湯量）確認動作中に給湯を使用すると、その間湯はりは中断されます。
- 「する」「しない」の設定に関わらずおふろへ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。
 「する」の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。
- ※ 4 ガスふろ給湯器をご使用の場合は【長い】が表示されません。
- ※ 5 ご使用の機器によって操作方法が異なる場合があります。

その他の機能を設定する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能の切り替えをする （全自動（フルオート）タイプのみ）		 を押す ▲ ▼ で [リモコン設定] を選択し、決定 または ▶ を押す
浴室暖房（ミストサウナ）を連動して運転する ご使用の機器が対応のガス給湯暖房用熱源機の場合のみ設定できます。 （※ 6）		▲ ▼ で [リモコン設定] を選択し、決定 または ▶ を押す


※ 6 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。

ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能の設定について

ふろ配管洗浄機能とは、自動運転や予約運転で沸かしたお風呂のお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。
「する」（ふろ配管洗浄をする）と「しない」（ふろ配管洗浄をしない）から選択します。


ふろ配管洗浄機能を使う

ふろ配管洗浄機能を使用して配管を洗浄します。

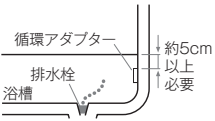- ① 自動運転（基本編 26 ページ）または予約運転（基本編 30 ページ）でお風呂を沸かす
- ② 運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認する
・ 自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して、「切」にしてください。
- ③ 水位を確認する
・ 排水栓を抜く前に、循環アダプター（浴槽 2 穴タイプは下部循環口）の上端から上に約 5cm 以上の水位があるか確認してください。
- ④ ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（自動スイッチを「切」にしてから 1 分以上経過後）に浴槽の排水栓を抜く
・ 自動スイッチを「切」にしても、し

ばらくはポンプが回ります。

⑤ 約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- ・ 残り湯が循環アダプター（浴槽 2 穴タイプは下部循環口）付近まで減ると、循環アダプター（循環口）から約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。

補 足

- ふろ配管洗浄機能は以下の状態で排水したときにはたらかず。
運転スイッチ「入」で自動スイッチ「切」の状態
循環アダプター（浴槽 2 穴タイプは下部循環口）の上端より約 5cm 以上の水位がある状態
- 運転スイッチを「切」の状態では残り湯を排水すると、ふろ配管洗浄機能は作動しません。
- ふろ配管洗浄運転中は浴室リモコンの表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（自動スイッチを「切」にしてから 1 分経過後）にしてください。
- ふろ配管洗浄機能がはたらかない場合があります。
- ふろ配管洗浄運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、基本編 37 ページの「お風呂の温度を調節する」で設定した温度になります。

補足

▲ ▼ で [その他] を
選択し、決定 または ▶
を押す ▶

▲ ▼ で
[セルフクリーン] を選
択し、決定 または ▶ を
押す ▶

▲ ▼ ※⁹ で [する]
／ [しない] を選択し、
決定 を押す

※ 7
工場出荷時は [する] に設定さ
れています。

▲ ▼ で [その他] を
選択し、決定 または ▶
を押す ▶

▲ ▼ で
[浴室暖房連動] を選択
し、決定 または ▶ を押
す ▶

▲ ▼ ※⁹ で [入]／[自
動] ※¹⁰／[切]を選択し、
決定 を押す

※ 8
工場出荷時は [切] に設定され
ています。

※ 8 自動運転 (お風呂への自動湯はり運転) を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房 (ミストサウナ) 運転を開始できます。
[浴室暖房] 運転によって浴室暖房運転を行うかミストサウナ運転を行うかは、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してく
ださい。

連動運転時の浴室暖房乾燥機の動作は、下表となります。

運転時間	浴室暖房リモコンで前回設定したタイマー時間と ガス熱源機保温時間の短い方
風量	強
温度設定	中

●タイマーを 30 分未満に設定している場合は、30 分に変更になります。
また、上記と異なる運転を行う浴室暖房乾燥機もあります。

※ 9 ご使用の機器によって操作方法が異なる場合があります。

※ 10 ご使用の機器が対応している浴室暖房乾燥機の場合のみ設定できます。

浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに連動して運転し、対応している脱衣室暖房機も併設されてい
る場合は、脱衣室暖房機も同時に連動して運転します。






検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

我が家のエネルックはどのタイプ？

本リモコンは、エネルギー使用量の信号を発信する設備との接続状況により、エネルックで表示できる情報が異なります。

下表をご覧ください。台所リモコンのエネルックメニュー画面から、お客様宅のエネルックのタイプと本リモコンが表示するエネルギーの範囲をご確認ください。

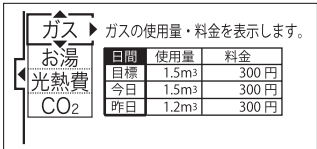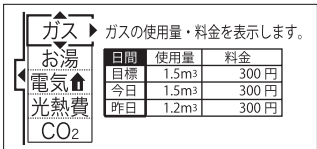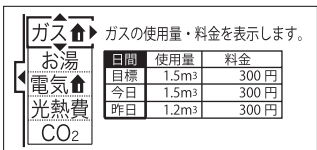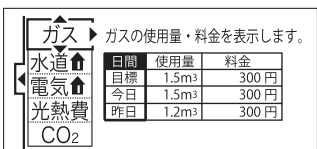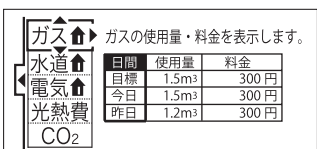エネルックメニュー画面	測定・表示するエネルギー	接続タイプ
	ガス ガス熱源機が消費するガス お湯 ガス熱源機が供給するお湯 電気 表示しません	A タイプ
	ガス ガス熱源機が消費するガス お湯 ガス熱源機が供給するお湯 電気 ご家庭全体 (🏠)	B タイプ
	ガス ご家庭全体 (🏠) お湯 ガス熱源機が供給するお湯 電気 ご家庭全体 (🏠)	C タイプ
	ガス ガス熱源機が消費するガス 水道 ご家庭全体 (🏠) 電気 ご家庭全体 (🏠)	D タイプ
	ガス ご家庭全体 (🏠) 水道 ご家庭全体 (🏠) 電気 ご家庭全体 (🏠)	E タイプ

※ CO₂・光熱費は、リモコンが表示する「ガス・水道・電気」の使用量に CO₂ 係数および料金単価を乗算して、表示します。

※ 光熱費は、実際にお客様がお支払いになる料金とは異なります。

C タイプと D タイプと E タイプでは、ガス、水道を使用中は、リモコンに使用量が遅れて表示（現在に加算）される場合があります。

「ガス」「水道」（合計）で表示される今年、今月、今日の使用量は、これらの内訳画面で表示される使用量の合計と等しくないことがあります。

お湯、電気の使用量を見るには


Aタイプ

電気：表示しない

ガス・お湯：ガス熱源機が消費するガスの量・ガス熱源機が供給するお湯の量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（ガス熱源機のみ）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×お湯の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（ガス熱源機のみ）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量

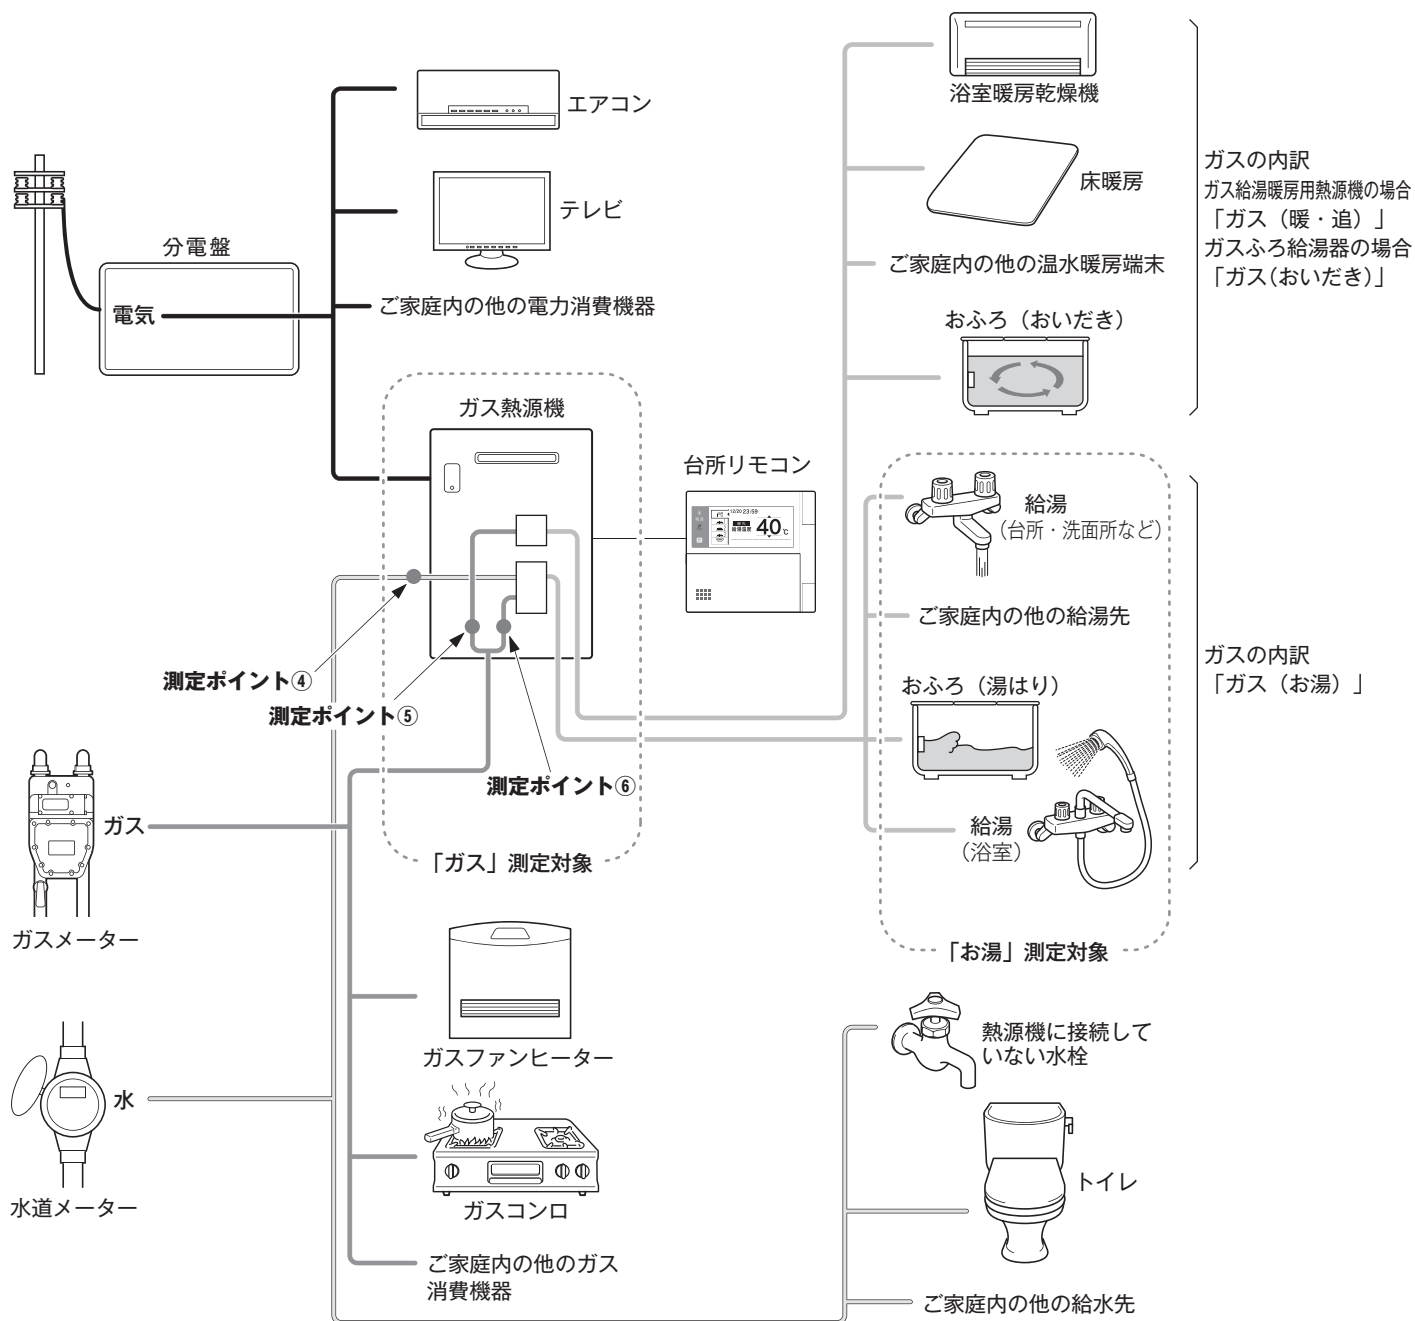

エネルギーを使う

*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

B タイプ

電気：ご家庭全体の使用分を表示


ガス・お湯：ガス熱源機が消費するガスの量・ガス熱源機が供給するお湯の量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（ガス熱源機のみ）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO₂ 係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（ガス熱源機のみ）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気
の料金単価×電気の使用量

※光熱費の内訳は変更できます。（P. 43 ページ）

エネルギーを使う

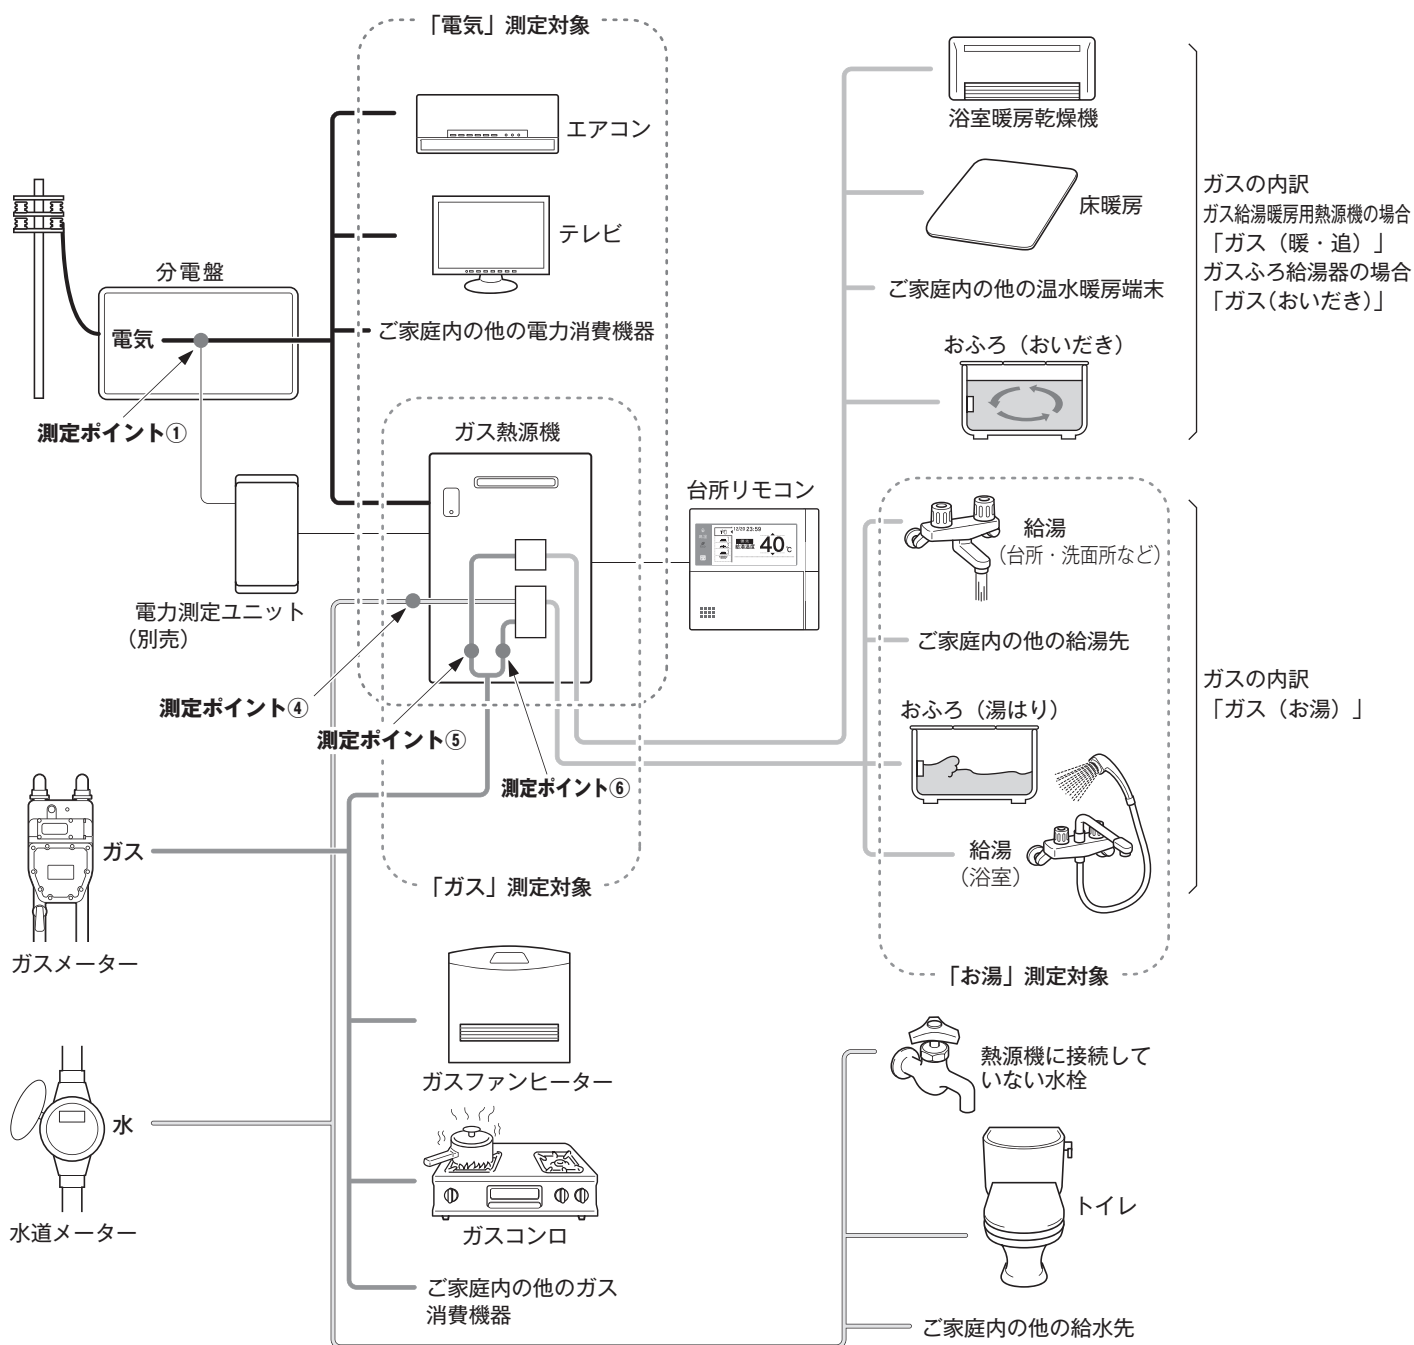

*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネ LIVE の「電気」表示・エネルギーの「電気」項目

測定ポイント④：エネ LIVE の「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネ LIVE の「ガス」表示・エネルギーの「ガス (暖・追)」 「ガス (おいだき)」 項目

測定ポイント⑥：エネ LIVE の「ガス」表示・エネルギーの「ガス (お湯)」 項目

お湯、電気の使用量を見るには

C タイプ


ガス・電気：ご家庭全体の使用分を表示

お湯：ガス熱源機が供給するお湯の量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（家全体）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO₂ 係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（家全体）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気料金単価×電気の使用量

※光熱費の内訳は変更できます。（P. 43 ページ）

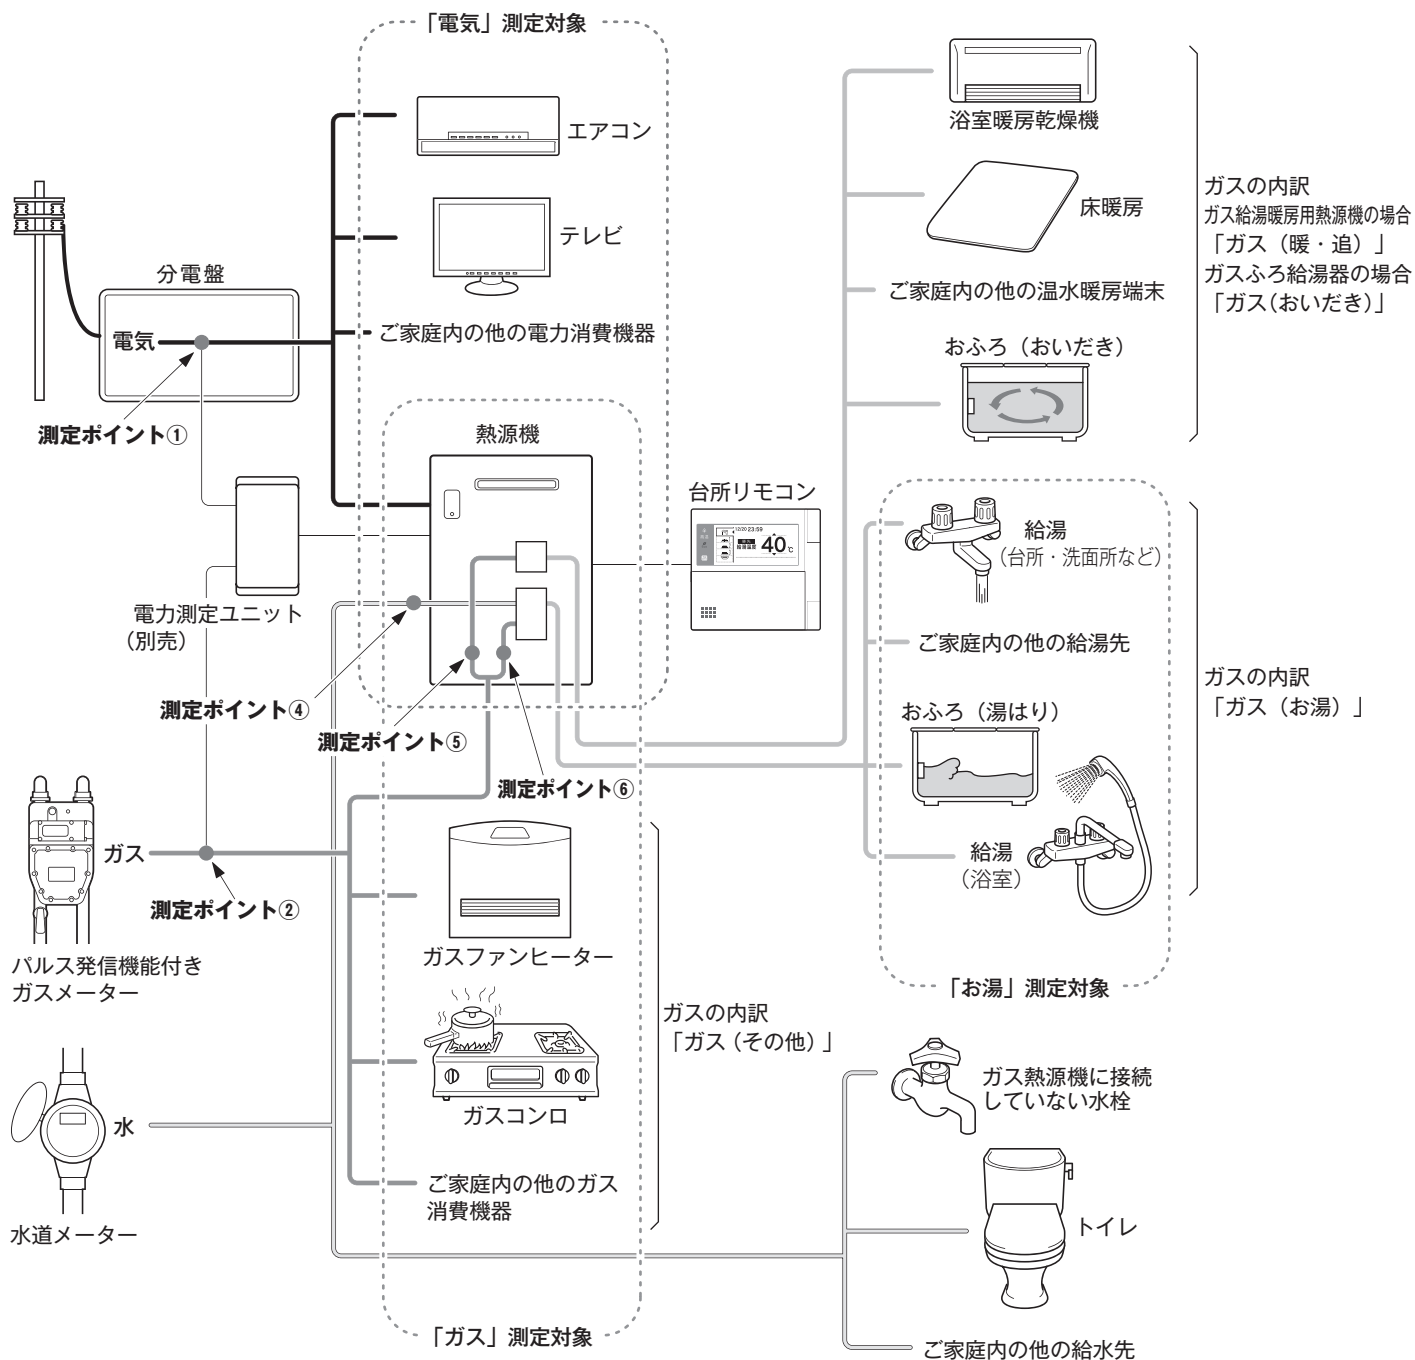

エネルギーを使う

*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルギーの「電気」項目

測定ポイント②：エネルギーの「ガス」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

次ページへ

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

D タイプ

水道・電気：ご家庭全体の使用分を表示


ガス：ガス熱源機が消費するガスの量を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（ガス熱源機のみ）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×水道の使用量＋CO₂ 係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（ガス熱源機のみ）の使用量＋水道の料金単価×水道の使用量＋電気
の料金単価×電気の使用量

※光熱費の内訳は変更できます。（P. 43 ページ）

エネルギーを使う

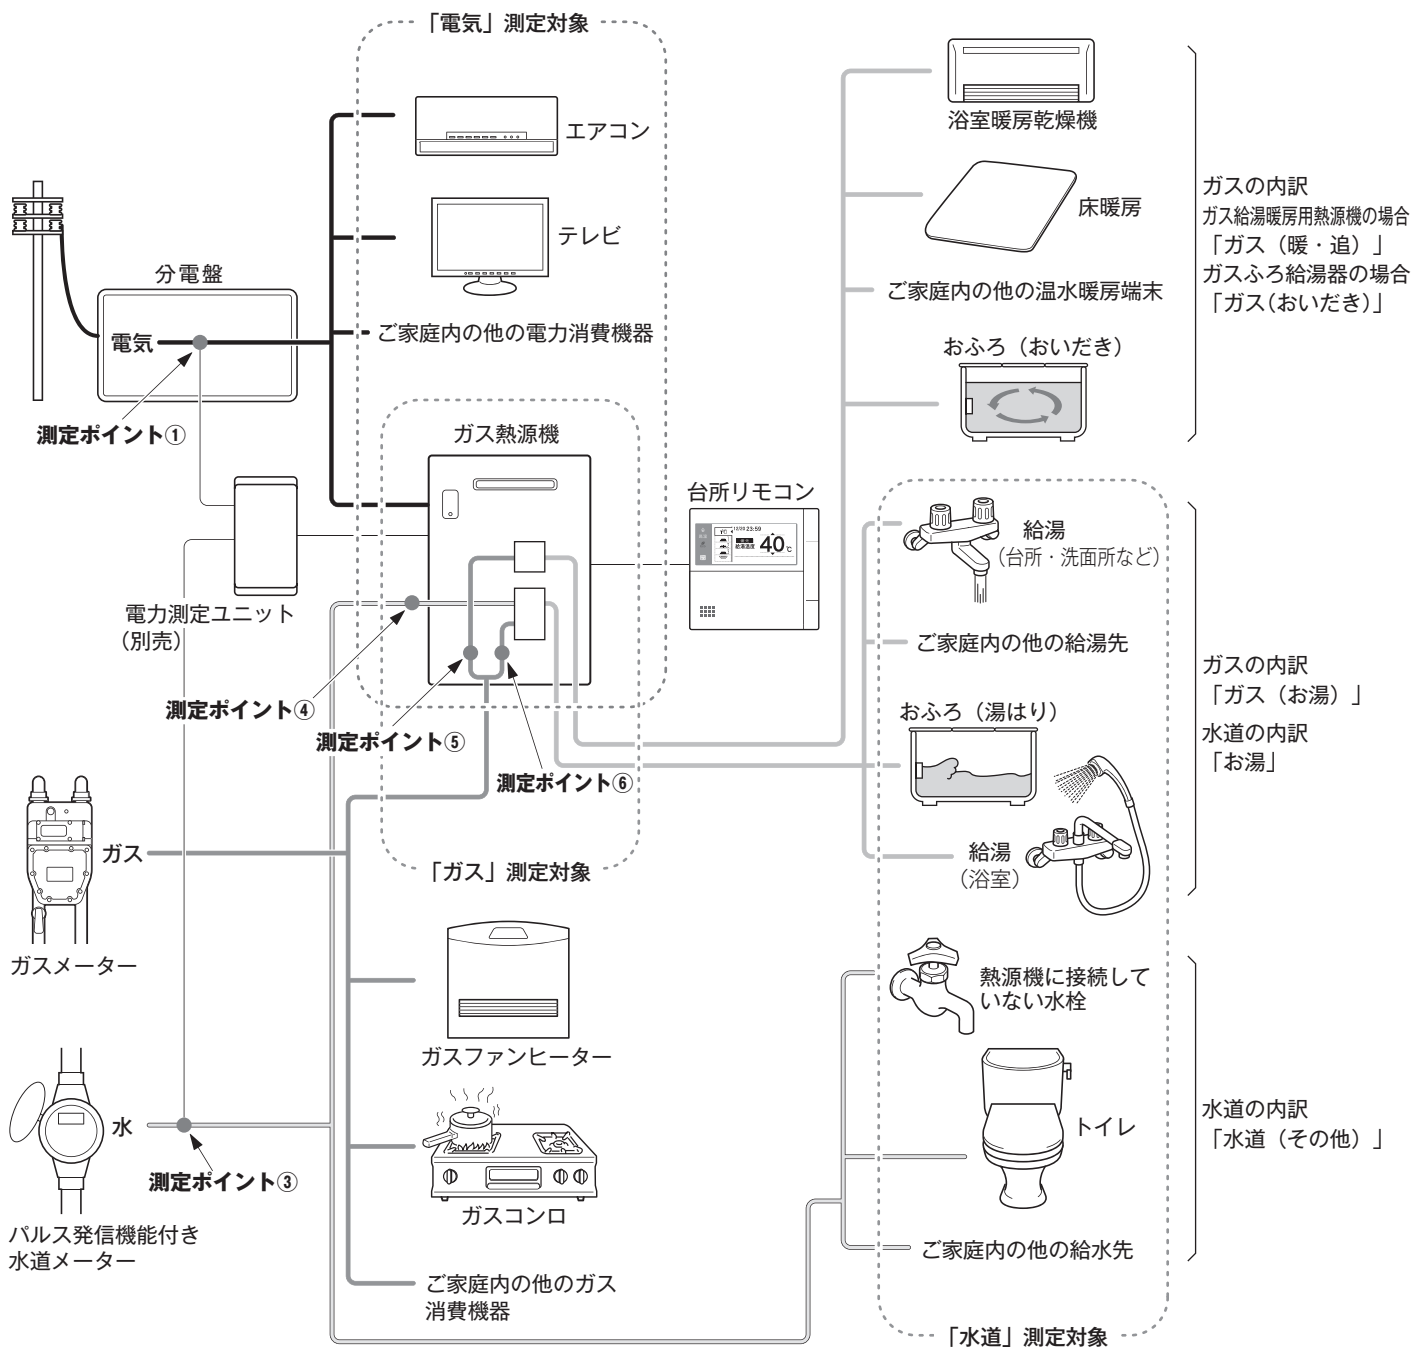

*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルギーの「電気」項目

測定ポイント③：エネルギーの「水道」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

お湯、電気の使用量を見るには


E タイプ

ガス・水道・電気：ご家庭全体の使用分を表示

CO₂：CO₂ 係数〈ガス〉×ガス（家全体）の使用量＋CO₂ 係数〈水道〉×水道の使用量＋CO₂ 係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（家全体）の使用量＋水道の料金単価×水道の使用量＋電気の料金単価×電気の使用量

※光熱費の内訳は変更できます。（P.43 ページ）

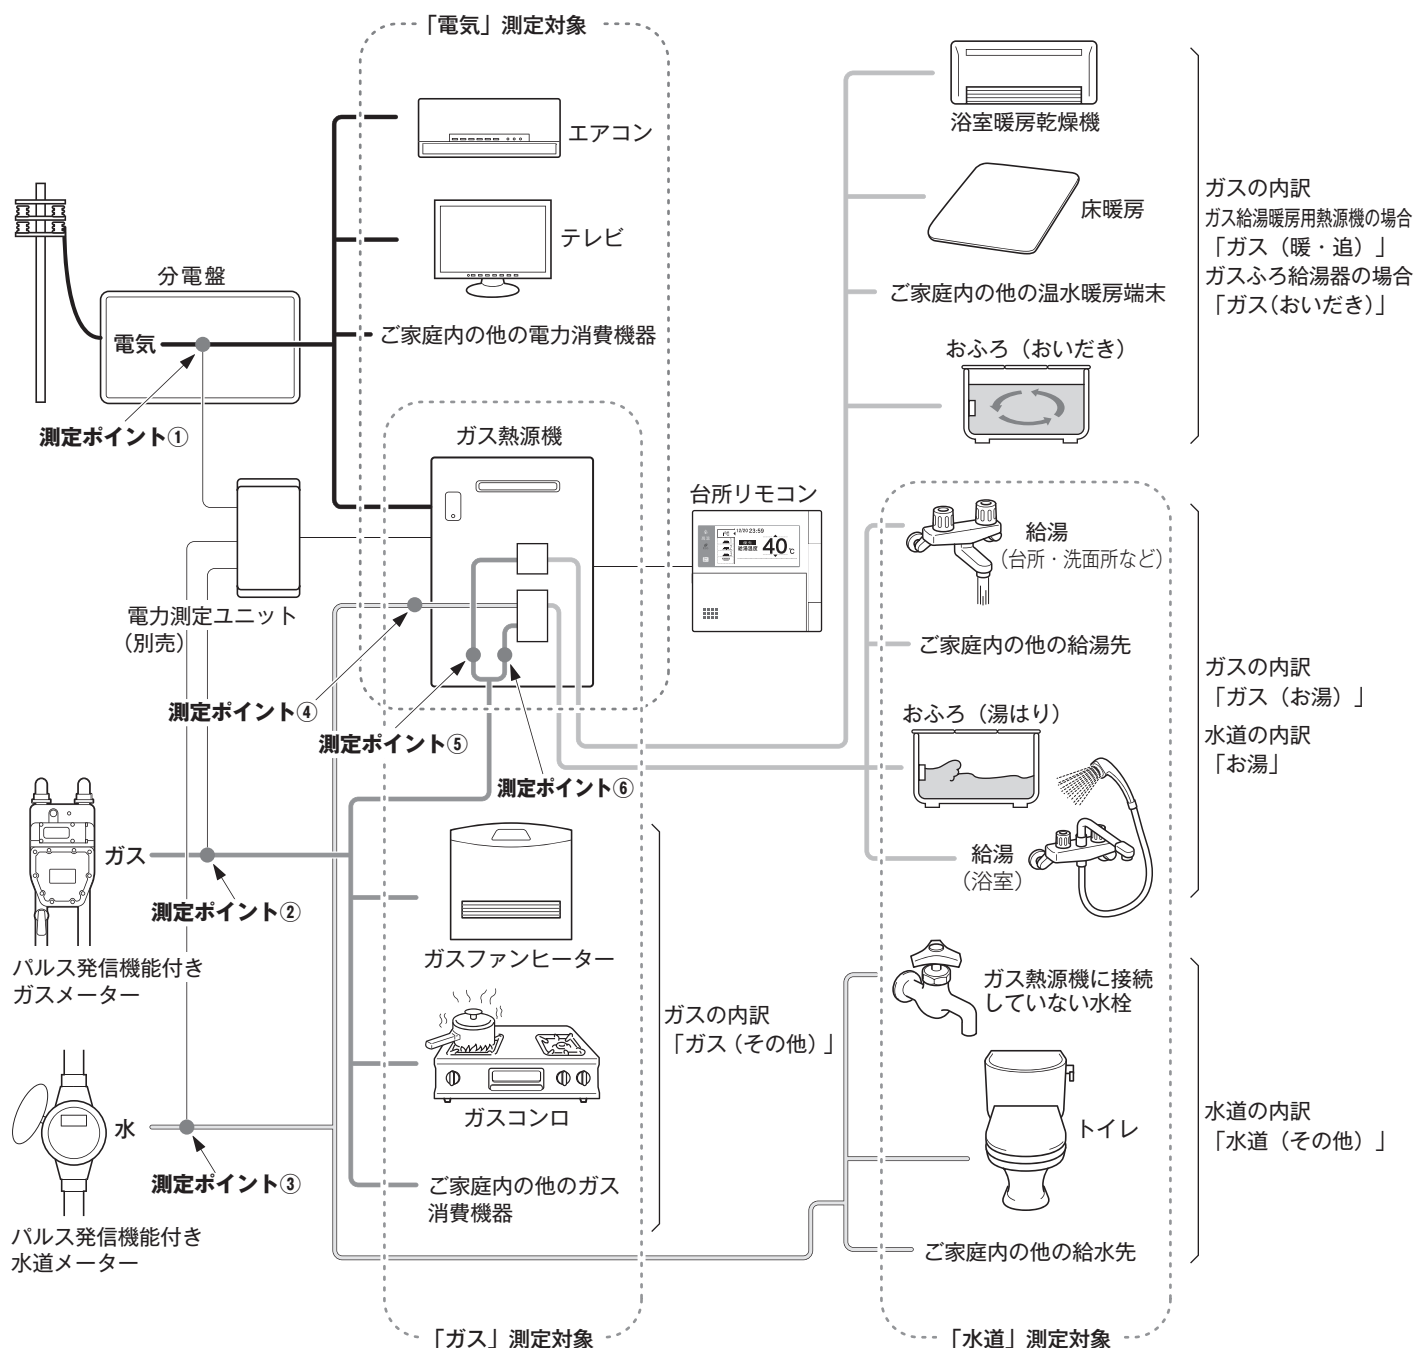

エネルギーを使う

*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルギーの「電気」項目

測定ポイント②：エネルギーの「ガス」項目

測定ポイント③：エネルギーの「水道」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルギーの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（暖・追）」「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルギーの「ガス（お湯）」項目

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

エネルギーをいろいろ見る

各項目のエネルギー画面を、「①現在の使用量と、過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを、画面を変更して表示することができます。

例えば、[使用量・料金] 画面でガスの[月間] を選択した場合…

※「年」「日」の場合のエネルギー画面については、57～59ページの「エネルギー画面一覧」を参照してください。

この機器で使用したガス、お湯とご家庭で使用した電気（※1）の使用量や料金、CO₂ の排出量をいつでもチェックできます。

今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目でわかるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。

エネルギー機能を上手に利用して、毎日の暮らしの中に省エネを取り入れましょう。



■ エネ
ルック スイッチを押します。



■ ▲ ▼ で [使用量・料金] を選択し、決定 または ▶ を押します。



■ ▲ ▼ でガス、お湯（水道※2）、電気（※1）、光熱費、CO₂ を選択します。

ガス→お湯（水道）→電気→光熱費→CO₂

<表示例：ガス>

ガス	ガスの使用量・料金を表示します。		
お湯	日間	使用量	料金
電気	目標	1.5m ³	300 円
光熱費	今日	1.5m ³	300 円
CO ₂	昨日	1.2m ³	300 円


表示される使用量や排出量、料金などは目安です。

※1 電気の使用量や料金を見るには、別売の電力測定ユニットが必要です。

※2 電力測定ユニットがパルス発信機能付水道メーターに接続されている場合は、[お湯] は [水道] になります。

お湯、電気の使用量を見るには

①現在の使用量と、過去との比較

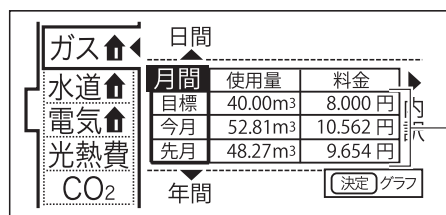


使用量 (m³ と金額で表示)
 今月の目標値
 今月の使用量
 先月の使用量

▲ または ▼ を押すと [日間] [年間] 画面に切り替わります。

決定 を押すと②の画面に切り替わります。

▶ を押すと③の画面に切り替わります。

②現在までの使用量の推移

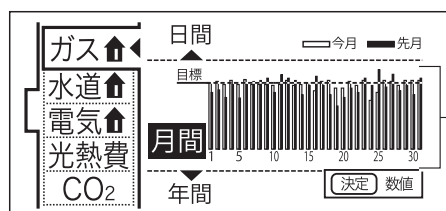


使用量
 今月と先月の1日ずつの使用量を表示
 (目標値に対する割合)

▲ または ▼ を押すと [日間] [年間] 画面に切り替わります。

決定 を押すと①の画面に切り替わります。

③使用量の内訳

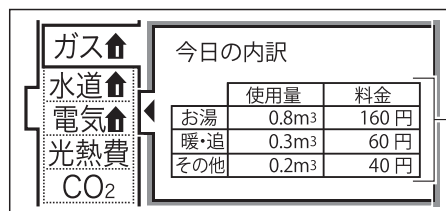

使用量の内訳 (m³ と金額で表示)

今月のガスの使用量の内訳を確認できます。

お湯…ガス熱源機で供給したお湯（給湯・湯はり）を作るのに使用したガス量

暖・追…暖房とおいだきに使用したガス量（ガス給湯暖房用熱源機の場合）

おいだき…おいだきに使用したガス量（ガスふろ給湯器の場合）

その他…上記以外で使用したガス量

※エネルギーのタイプが「A タイプ」「B タイプ」「D タイプ」の場合、目的別の使用量の「その他」は表示されません。(P. 27 ~ 32 ページ)

まとめて LIVE を表示する

ガス給湯暖房用熱源機やガスふろ給湯器で使用しているガス量、お湯の量とご家庭で使用している電力の現在の使用状況を表示します。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(基本編 19 ページ)
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

エネルギー

を押す

2



または



で [まとめて LIVE] を選択する

使用量・料金	エネルギーの 瞬時使用量を 表示します。
LIVE まとめてLIVE	
エネルギー設定	
ガス	0.00 m ³ /h
お湯	0.0 l/分
電気	0.00 kW

- 戻るを押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に初期画面に戻ります。

お知らせ

まとめて LIVE 表示について

- まとめて LIVE 表示は、現在使用中の単位時間当たりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したものではありません。
- まとめて LIVE 表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスレンジを使用したりトイレの水を流したりしても、まとめて LIVE 表示の数値は変動しません。これは、ガス熱源機で使用したガスとガス熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているためです。
- 電力測定ユニットを設置していない場合は電気は表示されません。
- 「電気」はご家庭全体の使用量を表示します。

CO₂ の排出量、光熱費、ガス、水道、

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(☞ 基本編 19 ページ)
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

エネルックを使う

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
ガス		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す
水道 ※ 1		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す
お湯 ※ 2		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す
電気 ※ 3		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す
光熱費		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す
CO ₂		 を押す ▶   で [使用量・料金] を選択し、  または  を押す

- ※ 1 お客様宅のエネルックのタイプが D タイプ、E タイプの場合に表示します。(☞ 31・32 ページ)
- ※ 2 お客様宅のエネルックのタイプが A タイプ、B タイプ、C タイプのいずれかの場合に表示します。(☞ 28～30 ページ参照)
- ※ 3 別売の電力測定ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

お湯、電気の使用量を見る

			補足
▲ ▼ で「ガス」を選択し、決定 または ▶ を押す 決定 または ▶ を押して、表示内容を変更する			ガスの使用量（目安）、推移、内訳を表示します。
▲ ▼ で「水道」を選択し、決定 または ▶ を押す 決定 または ▶ を押して、表示内容を変更する			水道の使用量（目安）、推移、内訳を表示します。
▲ ▼ で「お湯」を選択し、決定 または ▶ を押す 決定 または ▶ を押して、表示内容を変更する			お湯の使用量（目安）、推移を表示します。
▲ ▼ で「電気」を選択し、決定 または ▶ を押す 決定 または ▶ を押して、表示内容を変更する			電気の使用量（目安）、推移を表示します。
▲ ▼ で「光熱費」を選択し、決定 または ▶ を押す 決定 または ▶ を押して、表示内容を変更する			光熱費の使用料（目安）、推移、内訳を表示します。
▲ ▼ で「CO₂」を選択し、決定 または ▶ を押す 決定 または ▶ を押して、表示内容を変更する			CO ₂ 排出量（目安）、排出量の推移、内訳を表示します。

エネ LIVE を設定する（初期画面表示内容切替）

初期画面にエネ LIVE 表示する項目（ガス・お湯・電気）を選択することができます。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。（基本編 19 ページ）
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。
- リモコンごとに設定できます。

エネルギーを使う



台所リモコン

1


エネ
ルック

を押す

2



または
で [エネルギー設定] を選択する

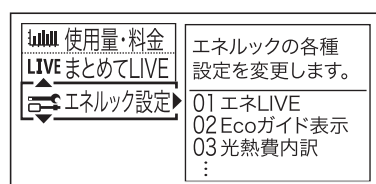

3

決定

または



を押す

4



または
で [エネ LIVE] を選択する



5

決定

または




を押す

6



または
で初期画面に表示する項目を選択する

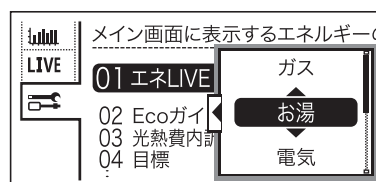

- [ガス]、[お湯]、[電気] から選択できます。
 - [表示しない] を選択すると、初期画面にエネ LIVE 表示しません。
- ※電力測定ユニットが設置されていない場合は、[電気] は表示されません。

工場出荷時は [お湯] に設定されています。

7

決定


を押す

※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

エネ LIVE とは…（エネ LIVE 表示ガス：0.00m³/h お湯：0.0ℓ/分 電気：0.00kW）

- 初期画面に現在消費している単位時間当たりのエネルギーを表示します。
- エネ LIVE 表示する項目を [ガス]、[お湯]、[電気] から選択することができます。

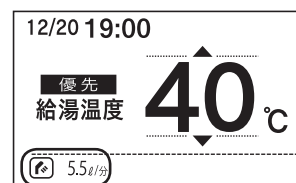

エネ LIVE 表示されます。



浴室リモコン

1

エネ
LIVE

を押す

- 音声で『お湯の現在の使用量を表示します』とお知らせして、お湯の使用量が表示されます。
- お湯の使用量は時計部に表示されます。現在時刻を表示させる場合は、再度  を押してください。

※浴室リモコンではお湯の使用量のみ表示できます。

お湯の使用量が表示されます。



お知らせ

- エネ LIVE 表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスレンジを使用したりトイレの水を流したりしても、エネ LIVE 表示の数値は変動しません。これは、ガス熱源機で使用したガスとガス熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているためです。
- 電力測定ユニットを設置していない場合は電気は表示されません。
- 「電気」はご家庭全体の使用量を表示します。

Eco ガイドで表示する項目を設定する

目標に対する省エネ達成度の表示 (Eco ガイド) のエネルギーを設定することができます。

- 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

エネルギーを使う

1

エネ
ルック

を押す


2



または



で [エネルギー設定] を選択する

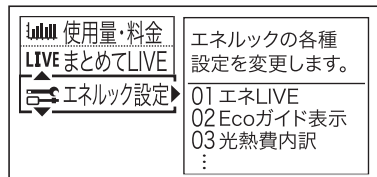

3

決定

または



を押す


4



または



で [Eco ガイド表示] を選択する

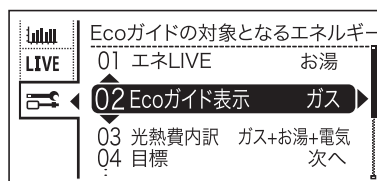

5

決定

または




を押す




台所リモコン

6 ▲ または ▼ で Eco ガイド表示する項目を選択する

- マークが点滅します。
- 表示項目は [ガス] ↔ [水道] ※ ↔ [電気] ※ ↔ [光熱費] ↔ [CO₂] ↔ [表示しない] の順に切り替わります。
- ※電力測定ユニットと水道メーターが設置されている場合の表示です。
電力測定ユニットが設置されていない場合は、[電気] は表示されません。
水道メーターが設置されていない場合は、[水道] は [お湯] と表示されます。

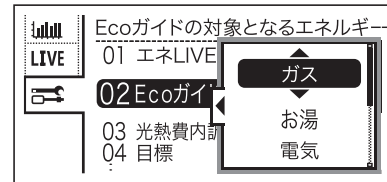


※工場出荷時は、[ガス] に設定されています。



7 決定 を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- マークが点滅から点灯に変わります。



※決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。


Eco ガイドの表示について

7 日間分の目標値に対する今日を含む過去 7 日間のエネルギー消費量の割合（省エネ達成度）を 4 色の Eco ガイドランプでお知らせします。

Eco ガイドランプは常時台所リモコンに点灯しているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。
※浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のように Eco ガイドランプの色が変化します。

一日の始まり

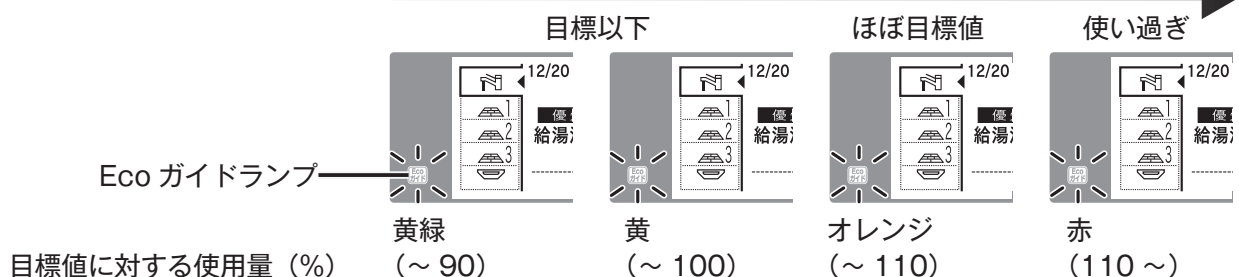

光熱費の内訳を設定する

光熱費の内訳を表示する項目を設定できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

※ 電力測定ユニットが接続されている場合に表示され、設定できます。




台所リモコン

エネルギーを使う


1 エネルックを押す

2 ▲ または ▼ で【エネルック設定】を選択する

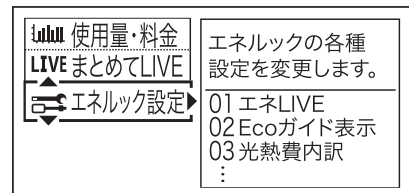

3 決定 または ▶ を押す

4 ▲ または ▼ で【光熱費内訳】を選択する

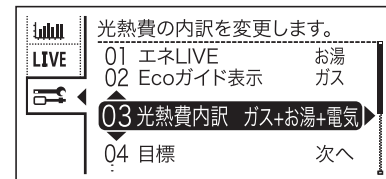


5 決定 または ▶ を押す

6 ▲ または ▼ で光熱費の項目を選択する

- [ガス+お湯+電気]、[ガス+電気]、[お湯+電気]から選択できます。

※ 電力測定ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、[お湯]が[水道]に変更されます。

※ 電力測定ユニットが接続されていない場合は、[ガス+お湯]に設定されています。（ 28 ページ）

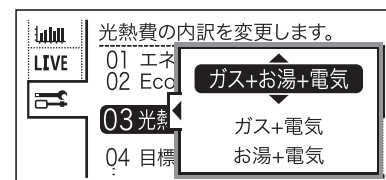

7 決定 を押す

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

目標値を設定する（モード選択）

目標値の設定モードについて

- 目標値の設定には、「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があり、「自分でモード」にはさらに設定方法が「前年比」と「使用量」、「使用料金」の3通りから選べます。
- お買い上げ時には、「おまかせモード」に設定されています。

〈おまかせモード〉

リモコンが、自動的に前年の同じ月の使用量を目標値として設定し、毎月自動的に更新します。
最初の1～2カ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30日間）
ガス	天然ガス：40m ³ プロパンガス：20m ³
お湯※ ¹	15m ³
電気※ ²	400kWh

※1 電力測定ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※2 電力測定ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月1カ月分の使用量が目標値として設定されます。

使用開始から14カ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを13カ月分経過）すると、前年の同じ月の使用量が目標値として自動的に設定されます。

〈自分でモード〉

自分で目標値を設定することができます。

前年比

- 前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- 1%単位で50～150%の間で設定できます。
- お買い上げ時には、100%に設定されています。

最初の1～2カ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30日間）
ガス	天然ガス：40m ³ プロパンガス：20m ³
お湯※ ¹	15m ³
電気※ ²	400kWh

※1 電力測定ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※2 電力測定ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月1カ月分の使用量に目標比率を掛けた値を目標値として設定します。

使用開始から14カ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを13カ月分経過）すると、前年の同じ月に対して目標を設定します。

目標値を設定する（モード選択）

使用量

- 使用量の目標値（30 日間）を個別に設定します。
- 設定可能範囲とお買い上げ時の初期値は以下のとおりです。

項目	設定可能範囲	お買い上げ時の初期値
ガス	1 ～ 999m ³ / 30 日の間（1m ³ 単位）	天然ガス：40m ³ プロパンガス：20m ³
お湯 ^{※1}	1 ～ 999m ³ / 30 日の間（1m ³ 単位）	15m ³
電気 ^{※2}	10 ～ 9990kWh / 30 日の間（10kWh 単位）	400kWh

※ 1 電力測定ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※ 2 電力測定ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

使用料金

- 使用料金の目標値を個別に設定します。
- 設定可能範囲とお買い上げ時の初期値は以下のとおりです。

項目	設定可能範囲	お買い上げ時の初期値
ガス	100 ～ 99,900 円の間（100 円単位）	8,000 円
お湯 ^{※1}		4,000 円
電気 ^{※2}		11,000 円

※ 1 電力測定ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

※ 2 電力測定ユニットが接続されている場合のみ表示されます。

「年」と「日」の目標値について

お客様が設定（またはリモコンが自動的に設定）する 30 日間の目標値（使用量または料金）を元に、リモコンが 1 年間の目標値（使用量または料金）と 1 日の目標値（使用量または料金）を計算します。下例は、ガスの使用料金を目標値に設定した場合です。

【ガス】

30 日間の目標値を 12,000 円に設定した場合

1 年間の目標値 $12,000 \div 30 \times 365 = 146,000$ 円

1 日の目標値 $12,000 \div 30 = 400$ 円

※ 1 カ月が 31 日ある場合は、その月の目標値は 30 日分に 1 日分をプラスします。上記の【ガス】の例の場合、その月の 1 カ月の目標値は、 $12,000 + 400 = 12,400$ 円となります。

目標値を設定する

エネルギーの目標値を変更できます。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(基本編 19 ページ)
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

エネルギーを使う

1

エネ
ルック

を押す


2



または



で【エネルギー設定】を選択する

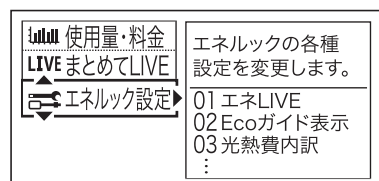

3

決定

または



を押す


4



または



で【目標】を選択する

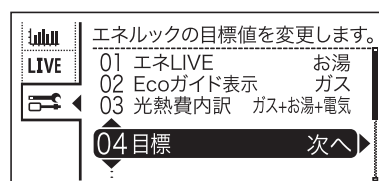

5

決定

または



を押す

- 現在設定されている目標値が表示されます。

今月の目標値		モード: おまかせ
	使用量	料金
ガス	0.8m ³	160 円
お湯	0.3m ³	60 円
電気	0.4kWh	80 円

(決定) 閉じる

6

決定

を押す


7



または



で【モード選択】を選択する

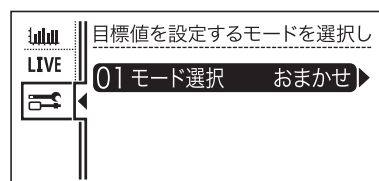

8

決定

または



を押す

目標値を設定する




台所リモコン

9

▲ または ▼ で好みのモードを選択する

- [おまかせ]、[自分で（前年比）]、[自分で（使用量）]、[自分で（使用料金）] から選択します。
- [自分で（前年比）] を選択した場合を例に説明します。

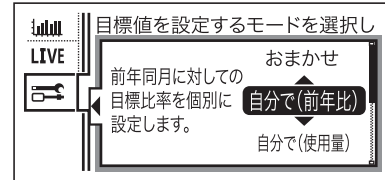

10

決定 を押す

- 現在設定されている目標値が表示されます。

今月の目標値 モード: 自分で (前年比)			
	使用量	料金	前年比
ガス	0.8m ³	160 円	100%
お湯	0.3m ³	60 円	100%
電気	0.4kWh	80 円	100%

(決定) 閉じる

11

決定 を押す

12

▲ または ▼ で目標値を変更する項目を選択する

- [ガス] を選択した場合を例に説明します。



13

決定 または ▶ を押す

14

▲ または ▼ で数値を変更する

前年の使用がない場合は表示されません。



15

決定 を押す

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定された目標値が表示されます。

16

決定 を押す

- 設定が完了して手順 12 の画面に戻ります。

お知らせ

- [自分で（前年比）] を選択すると、前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- [自分で（使用量）] を選択すると、目標の使用量を個別に設定します。
- [自分で（使用料金）] を選択すると、目標の使用料金を個別に設定します。
- 電力測定ユニットを設置していない場合は電気は表示されません。
- 電力測定ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続されている場合「お湯」は「水道」と表示されます。

単価を設定する

ガス・水道・電気の単価[1m³(電気は 1kWh)当たりの料金]1 円単位で 999 円(電気は 0.1 円単位で 999.9 円)まで設定できます。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(基本編 19 ページ)
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム(床暖房・浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

エネルギーを使う

1

エネ
ルック

を押す


2



または



で【エネルギー設定】を選択する

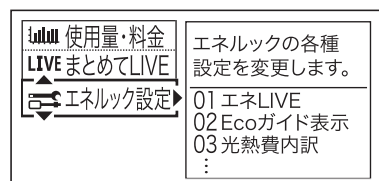

3

決定

または



を押す

4



または



で【単価】を選択する



5

決定

または



を押す

単価を設定する





台所リモコン

6 ▲ または ▼ で変更するいずれかの単価を選択する

- [ガス] を例に説明します。
- 工場出荷時の設定は以下のとおりです。

工場出荷時の設定	
ガス	天 然 ガ ス : 200 円 /m ³ プロパンガス : 450 円 /m ³
水道	250 円 /m ³
電気	25.6 円 /kWh

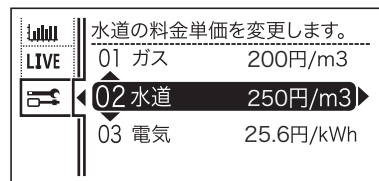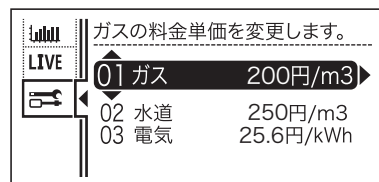


7 決定 または ▶ を押す

- 現在設定されている単価が表示されます。



8 ▲ または ▼ で単価を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲ : 1 円増えます。
 - ▼ : 1 円減ります。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲ : 10 円単位で増えます。
 - ▼ : 10 円単位で減ります。

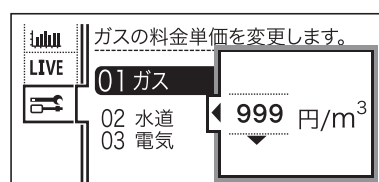

9 決定 を押す

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、▲ ▼ を押して設定する項目を選びます。

お知らせ

- 1 円単位で設定できます。単価料金は 1 円から 999 円までの間で設定できます。
- 電力測定ユニットを設置していない場合は電気は表示されません。

リモコンが表示するガス・水道・電気の料金について

本リモコンが表示するガス、水道、電気料金の金額は、お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。また、お客様が実際にお使いになっているすべてのガスと水道の使用量を表示するものではありません。

実際の使用量およびお支払い金額は、ガスおよび水道、電気の検針票でご確認ください。

実際のお支払いについての詳細は、ガスの使用量およびガス料金はもよりのガス事業者へ、水道料金はおお客様が契約されている水道事業者、電気料金はお客様が契約されている電力会社にお問い合わせください。

エネルギー情報の記憶方法

本リモコンは、ガスや水道、電気の使用量を金額ではなく使用量（ m^3 ）や（ kWh ）で記憶します。金額の表示は、お客様が設定した「料金単価」（円）を元に、計算により表示します。

「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。

また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

料金単価を変更すると…

- 目標値を「自分でモード」で設定している場合は、料金単価を変更したエネルギーの目標値が変更されます。
- 料金単価の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。

CO₂ 排出係数を設定する

CO₂ 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO₂ を排出しているかを示す数値です。0.01kg/m³ 単位で 9.99kg/m³ まで設定できます。

エネルギーの供給先により CO₂ 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(基本編 19 ページ)
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

エネルギーを使う

1

エネルギー

を押す


2



または



で【エネルギー設定】を選択する

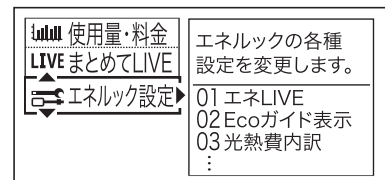

3

決定

または



を押す

4



または



で【CO₂ 係数】を選択する



5

決定

または



を押す





台所リモコン

- 6** ▲ または ▼ で変更するいずれかの CO₂ 係数を
選択する

- [ガス] を例に説明します。
- 工場出荷時の設定は以下のとおりです。

工場出荷時の設定	
ガス	天 然 ガ ス : 2.23kg/m ³ プロパンガス : 6.00kg/m ³
水道	0.36kg/m ³
電気	0.43kg/kWh

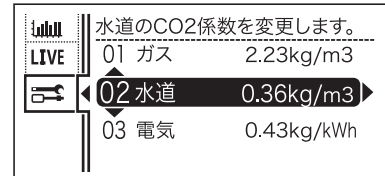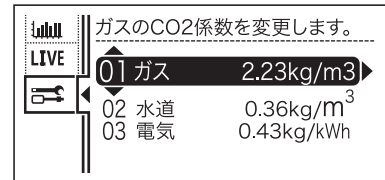


- 7** 決定 または ▶ を押す

- 現在設定されている CO₂ 係数が表示されます。



- 8** ▲ または ▼ で CO₂ 係数を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲ : 0.01 増えます。
 - ▼ : 0.01 減ります。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲ : 0.1 単位で増えます。
 - ▼ : 0.1 単位で減ります。

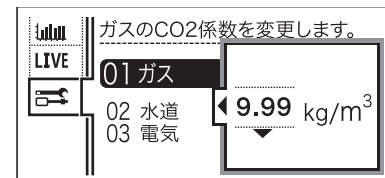

- 9** 決定 を押す

- 音声で『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、▲ ▼ を押して設定する項目を選びます。

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

CO₂ 係数を変更すると…

- CO₂ 係数の変更前と変更後では、エネルックのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された CO₂ 係数を元に計算して表示しているためです。

お知らせ

- 電力測定ユニットを設置していない場合は電気は表示されません。

過去すべての実績データを消去する

過去のエネルギー使用量のデータを消去します

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(基本編 19 ページ)
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

エネルギーを使う



台所リモコン

1

エネルギー

を押す


2



または



で【エネルギー設定】を選択する

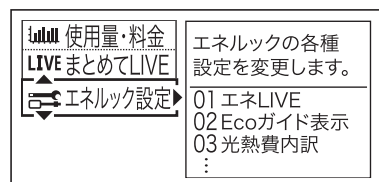

3

決定

または



を押す

4



または



で【履歴消去】を選択する



5

決定

または




を押す

6



で【する】を選択する

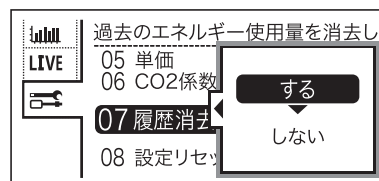



台所リモコン


7

決定 を押す

8



で「消去する」を選択する

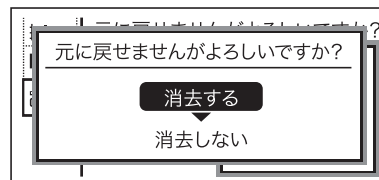

9

決定 を押す

※決定 を押さないで、そのまま 1 分経過すると実績データの消去はキャンセルされます。

- 音声で『消去しました』とお知らせして、過去の実績データを消去します。
- 過去の実績データを消去しない場合は、手順 6 で「しない」を選択して決定 を押すと、手順 4 の画面に戻ります。

エネルギー使用量のデータの消去について

- 「おまかせモード」の目標値は工場出荷時の目標値に戻ります。
- 消去したエネルギー使用量データは、元に戻せません。

エネルギーの使用履歴とは…

過去の期間（時間、日、月）ごとのエネルギーの使用量のデータを、「エネルギーの使用履歴」と呼びます。

現在から 48 時間前までは時間ごとの、31 日前までは日ごとの、先月以前は先月から 13 カ月前までの月ごとの使用量を記憶しています。

エネルギーの履歴が消えていないみたい？

履歴を消去した後でエネルギーのガスや水道を見ると、履歴を消去してからガスや水道を使用していなくても、それらを使ったことになっている場合があります。これは、履歴を消去した後、次にガスや水道のメーターパルス（使用量の信号）を受信したときに、その間の使用量を加算するためで、異常ではありません。

ガスや水道を使用し終わって 5 分ほど経過してから履歴の消去を行うと、ガス・水道の使用履歴が消去されます。

（電気は常時使用しているので、履歴を消去してもすぐにエネルギーにその使用量が表示されます）

設定をリセットする

エネルギー設定をお買い上げ時の設定に戻します。

- 必ず時計を合わせてから操作してください。(基本編 19 ページ)
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

エネルギーを使う



台所リモコン

1

エネルギー

を押す


2



または



で【エネルギー設定】を選択する

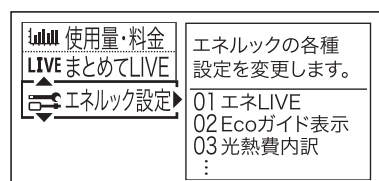

3

決定

または



を押す


4



または



で【設定リセット】を選択する

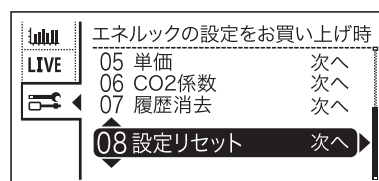

5

決定

または




を押す

6



で【する】を選択する

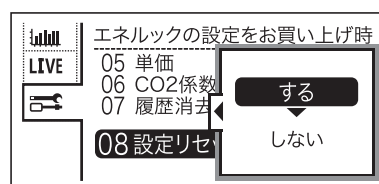




台所リモコン

7

決定 を押す

8

▲ で [リセットする] を選択する

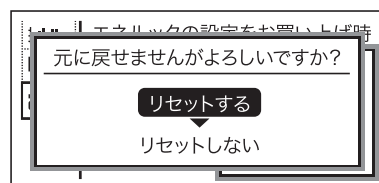

9

決定 を押す

※決定 を押さないで、そのまま 1 分経過するとリセットはキャンセルされます。

- 音声で『リセットしました』とお知らせして、エネルギー設定をリセットします。
- エネルギー設定をリセットしない場合は、手順 8 で [リセットしない] を選択して 決定 を押すと、手順 4 の画面に戻ります。

エネルギー設定をリセットすると、お買い上げ時の設定に戻る設定は？

下表の項目が、お買い上げ時の設定に戻ります。










設定項目	お買い上げ時の設定
目標値の設定モード	おまかせモード
料金単価	ガス：200 円 /m ³ (天然ガス)、450 円 /m ³ (プロパンガス) 水道：250 円 /m ³ 電気：25.6 円 /kWh
Eco ガイドの表示項目	ガス
CO ₂ 係数	ガス：2.23kg/m ³ (天然ガス)、6.00kg/m ³ (プロパンガス) 水道：0.36kg/m ³ 電気：0.43kg/kWh
エネ LIVE 表示の有無	する










※エネルギーの使用履歴を消去しない場合には、エネルギー設定をリセットしても、目標値の数値は、前月または前年同月の使用量を元に設定（前月または前年同月の使用量をリセットされた CO₂ 係数や料金単価で再計算して設定）されるので、お買い上げ時の設定には戻りません。











エネルギーの画面一覧

それぞれの画面の表示方法は、33 ページを参照してください。
この図にある各画面に表示されている内容は一例です。特定の 1 つの状態のときの表示ではありません。

【E タイプの場合の例】

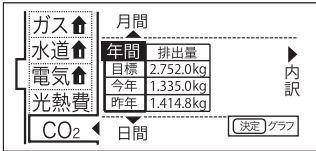
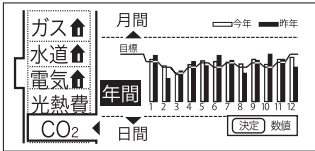
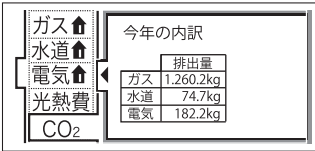
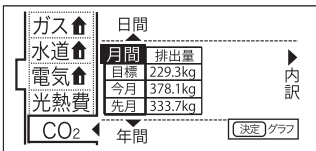
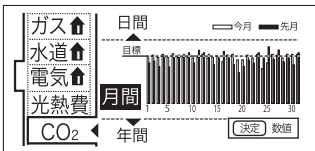
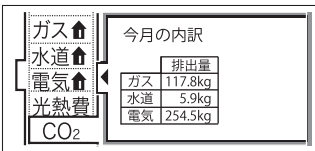
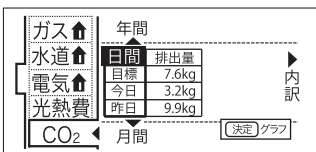
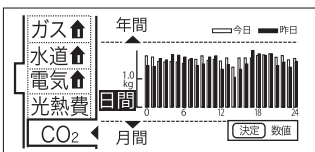
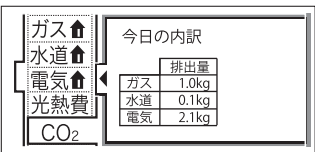
	排出量	グラフ	内訳
CO ₂ (年)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
CO ₂ (月)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
CO ₂ (日)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 

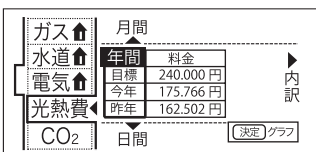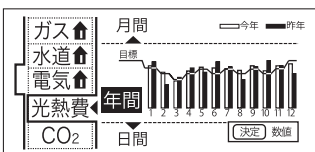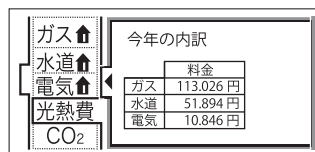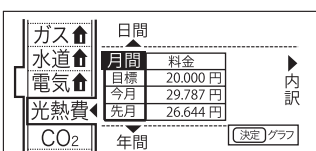
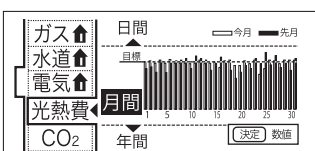
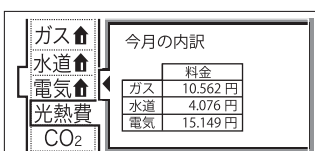
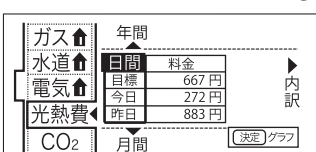
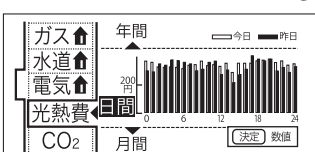
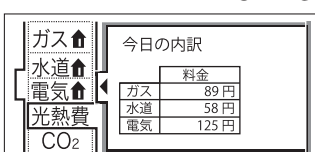
	料金	グラフ	内訳
光熱費 (年)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 5 ※ 6 
光熱費 (月)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 5 ※ 6 
光熱費 (日)	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 5 ※ 6 

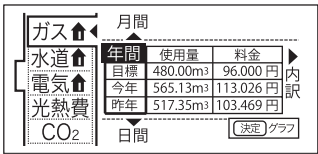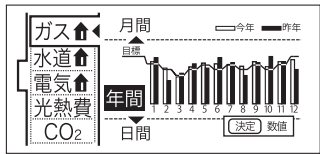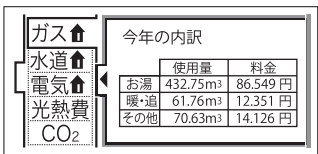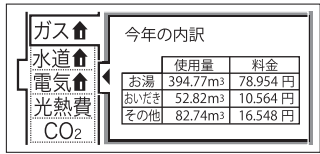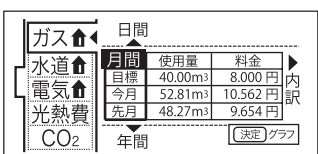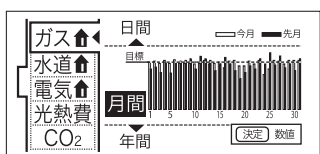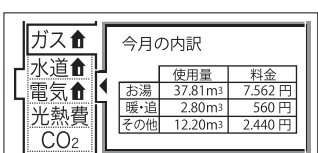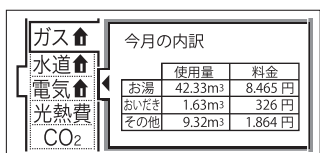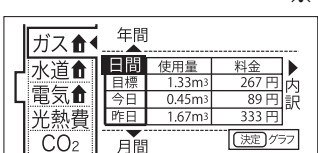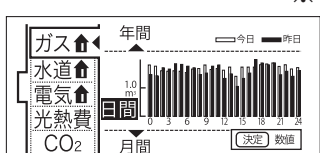ガス（年）	使用量・料金	グラフ
	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
	内訳	
	ガス給湯暖房用熱源機の場合 ※ 1 ※ 3 ※ 6 	ガスふろ給湯器の場合 ※ 1 ※ 3 ※ 6 
ガス（月）	使用量・料金	グラフ
	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
	内訳	
	ガス給湯暖房用熱源機の場合 ※ 1 ※ 3 ※ 6 	ガスふろ給湯器の場合 ※ 1 ※ 3 ※ 6 
ガス（日）	使用量・料金	グラフ
	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 
	内訳	
	ガス給湯暖房用熱源機の場合 ※ 1 ※ 3 ※ 6 	ガスふろ給湯器の場合 ※ 1 ※ 3 ※ 6 

エネルギーの画面一覧

エネルギーを使う

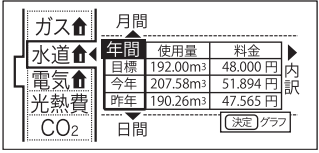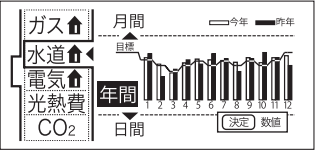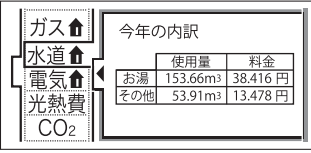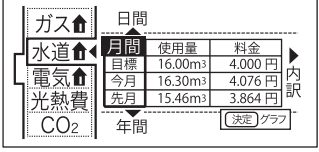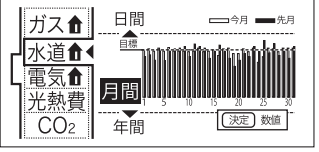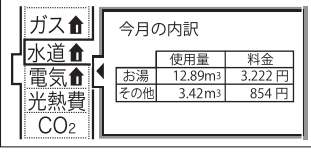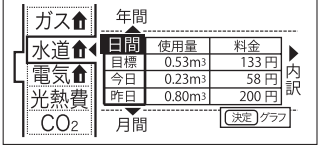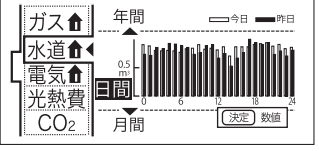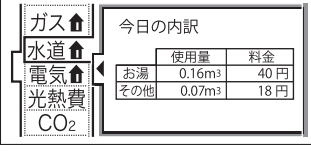	使用量・料金	グラフ	内訳
水道（年）	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 2 ※ 6 
水道（月）	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 2 ※ 6 
水道（日）	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 6 	※ 1 ※ 2 ※ 6 

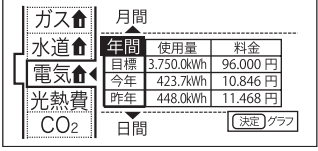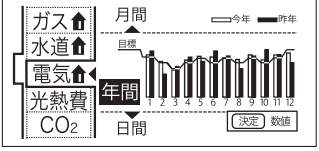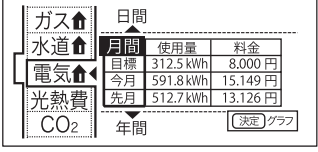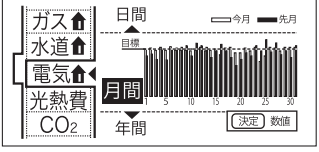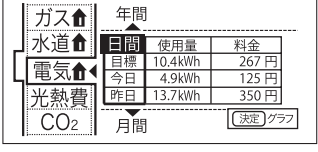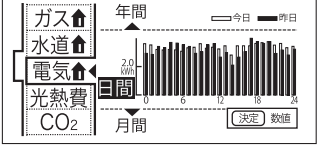	使用量・料金	グラフ
電気（年）	※ 1 ※ 4 	※ 1 ※ 4 
電気（月）	※ 1 ※ 4 	※ 1 ※ 4 
電気（日）	※ 1 ※ 4 	※ 1 ※ 4 

- ※ 1 : A タイプ、B タイプ、C タイプは、「水道」が「お湯」と表示されます。
- ※ 2 : A タイプ、B タイプ、C タイプは、この画面はありません。
- ※ 3 : A タイプ、B タイプは、D タイプは、この画面はありません。
- ※ 4 : A タイプは、この画面がありません。
- ※ 5 : 光熱費の内訳は 43 ページで設定できます。
- ※ 6 : A タイプは、「電気」の表示はありません。

お気に入りを登録する

よく使う機能をお気に入りに登録します。

- お気に入りに登録した機能は、お気に入りスイッチから簡単な操作で呼び出すことができます。
(P.62 ページ)
- お気に入りは4つまで登録できます。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

お気に入り

1

お気に入り
を押す

2

▼ または ▲ で【編集】を選択する

使う	選択した項目を登録/削除します。	
編集	01 未登録	
	02 ふる湯量	sss
	03 ふる予約	sss
	04 予約時刻	sss

3

決定 または ► を押す

4

▲ または ▼ で登録する番号を選択する

使う	選択した項目を登録/削除します。	
編集	01 未登録	
	02 ふる温度	sss
	03 ふる湯量	sss
	04 ふる予約	sss

5

決定 または ► を押す

6

▲ または ▼ で【登録】を選択する

- 手順 4 ですでにお気に入りが登録されている番号を選択した場合は、【登録】を選択すると上書きされますのでご注意ください。

使う	選択した項目を登録/削除します。	
編集	01 未登録	
	02 ふる温度	sss
	03 ふる湯量	sss
	04 ふる予約	sss
		登録
		削除

お気に入りを登録する



台所リモコン


7

決定 を押す

8

▲ または ▼ で登録する項目を選択する

※ [ふろ] の [ふろ温度] を登録する場合を例に説明します。

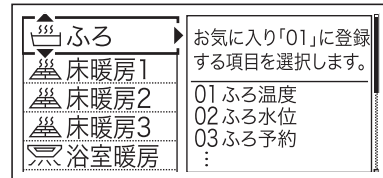

9

決定 を押す

10

▲ または ▼ で登録する機能を選択する


※機能名の右側に [次へ] が表示された場合は、さらに選択画面があります。画面の案内に従って操作してください。



11

決定 を押す

● 音声で『お気に入りに登録しました』とお知らせして、手順 4 の画面に戻ります。

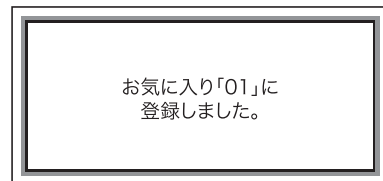

※ 決定 を押さないで、そのまま 1 分経過すると選択はキャンセルされメイン画面に戻ります。

お気に入りを使う

お気に入りに登録した機能を使用します。

- お気に入りの登録方法については、「お気に入りを登録する」(P. 60 ページ) を参照してください。
- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム(床暖房・浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

お気に入り

を押す


2



または



で「使う」を選択する

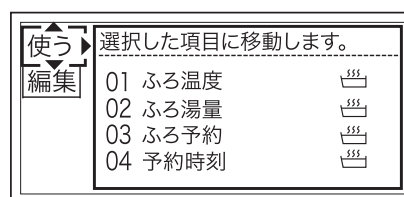

3

決定

または



を押す

4



または



で使用する機能を選択する



5

決定

または



を押す

- 各機能の画面が表示されます。

お知らせ

- 停電モード中は、お気に入りに登録されていても、[ふろ][床暖房][床暖房 1][床暖房 2][床暖房 3][暖房][浴室暖房][無線] は使用できません。
- 現在時刻の設定をしていない場合は、エネルギー関連の機能は使用できません。現在時刻を設定してからご使用ください。現在時刻の設定方法は、「時計を合わせる」(P. 基本編 19 ページ) を参照してください。

お気に入りを削除する

登録したお気に入りを削除します。

- お客様がお使いのガス熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

お気に入り

1

お気に入り

を押す


2



または



で【編集】を選択する

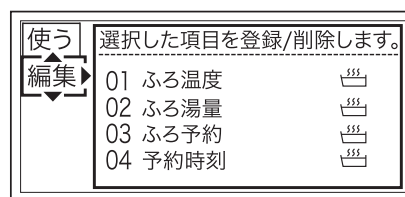

3

決定

または



を押す

4



または



で登録を削除する番号を選択する



5

決定

または



を押す


6



または



で【削除】を選択する

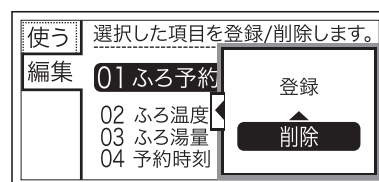



台所リモコン

7

決定 を押す

- 音声で『お気に入り削除しました』とお知らせして、手順 4 の画面に戻ります。

お気に入り「01」を
削除しました。

※ 決定 を押さないで、そのまま 1 分経過すると、
選択はキャンセルされメイン画面に戻ります。

お気に入り

⚠ 注意


- 削除したお気に入りは元に戻せませんのでご注意ください。もう一度お気に入りに登録をしたい場合は、再度「お気に入りを登録する」(P. 60 ページ)を行ってください。

浴槽データを再設定する

増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1 現在記憶している記憶内容を消去する

- 浴室リモコンの **運転入/切** を「入」にして表示画面を点灯させてから下図の **▲** を1秒以上押ししながら、**自動** を押し続けてください。
 - 記憶内容が消去され、**自動** を押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。
- ※ご使用の機器によって点滅しないものもあります。

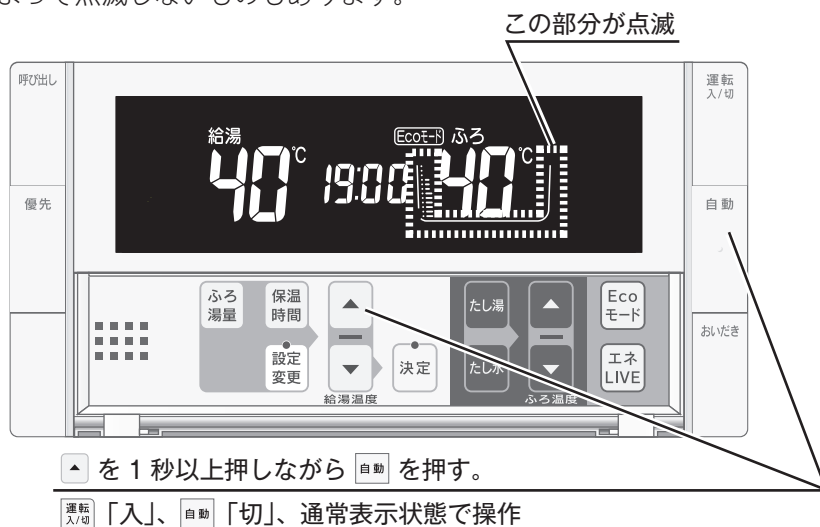


2 浴槽の残り湯をすべて排水する

- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3 排水栓をしっかりと閉める

4 自動 を押す（「入」にする）

- 自動湯はりが開始されます。
- 運転中に浴槽には給湯栓からお湯を入れないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

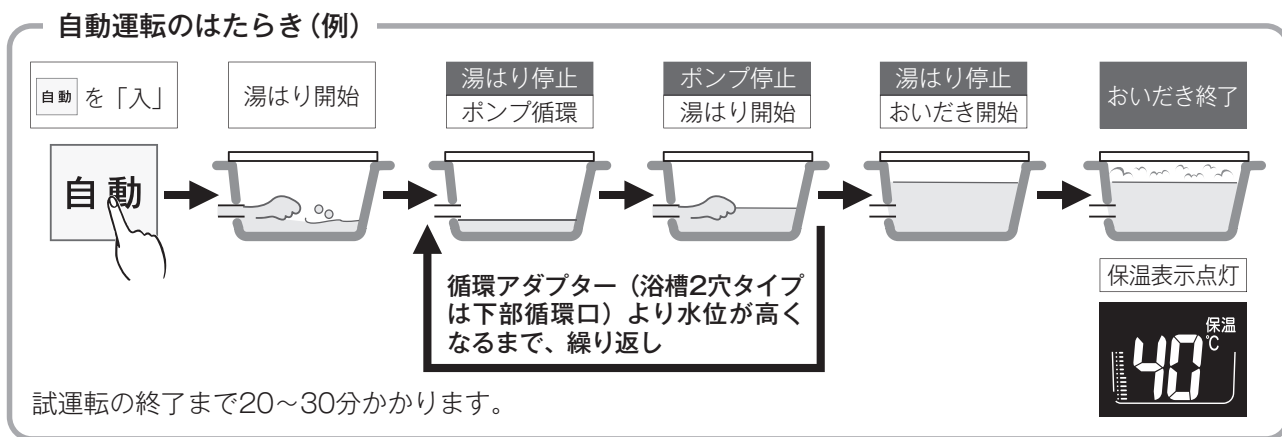

5 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度 **自動** を押して、**自動** のランプ（オレンジ）を消灯させてください。

MEMO

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い



060 00012 62566 0

U332-0505(00) ❶