



家庭用燃料電池コージェネレーションシステム

ENE-FARM type S

エネファーム

リモコンセット

MBC-304VC

取扱説明書

- 各部のなまえとはたらき
- 安全なご利用のために
- お使いになる前の準備
- お湯を使う
- おふろを入れる
- おふろに入って操作する
- 音楽プレーヤーの使いかた
- インターホンの使いかた
- 浴室暖房を使う
- 床暖房を使う
- 暖房を使う
- 便利な使いかた
- 画面や音の設定を変更する
- その他の機能を設定する
- エネルックを使う
- 発電メニューを設定する
- 発電メンテナンスを設定する
- お気に入り
- 停電時発電継続運転
- 知っておいてください

ご愛用の皆さまへ

このたびは東邦ガスのリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の暖房給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

家庭用

もくじ

	ページ
●各部のなまえとはたらき	3
台所リモコン	3
台所リモコン（表示部の補足）	6
浴室リモコン	7
●安全なご利用のために	9
安全上のご注意（必ずお守りください）	9
●お使いになる前の準備	14
初めてお使いのとき	14
時計を合わせる	15
●お湯を使う	17
給湯温度を調節する	17
優先スイッチの使いかた	19
●お風呂を入れる	21
自動運転でお風呂を入れる	21
好きな時間にお風呂を入れる（予約時刻設定）	25
好きな時間にお風呂を入れる（予約設定）	27
お風呂の水位を調節する（全自動タイプ）	29
お風呂の湯量を調節する（自動湯はりタイプ）	31
お風呂の温度を調節する	33
お風呂の保温時間を変更する	34
●お風呂に入って操作する	35
お風呂をあつくる（おいだき）	35
お風呂をぬるくする（たし水）	37
お風呂のお湯をふやす（たし湯）	38
●音楽プレーヤー機能の使いかた	39
音楽を聴く（音楽プレーヤーを接続する）	39
音楽の音量を調節する	40
●インターホンの使いかた	43
浴室と台所で通話する	43
●浴室暖房（ミストサウナ）を使う	45
浴室暖房を運転させる	45
浴室暖房を設定する（予約時刻設定）	49
浴室暖房を設定する（予約設定）	51
●床暖房を使う	53
床暖房運転をする（温度調整含む）	53
タイマー運転をする（床暖房タイマー）	56
タイマー運転をする（時刻設定）	57
ひかえめ運転をする	59
部屋名称を表示する	60

	ページ
●暖房を使う	61
床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）以外の暖房の使いかた	61
●便利な使いかた	63
リモコン表示を節電する（省電力モード）	63
Eco シグナル湯量を変更する	65
選べる Eco モードを使う（Eco モード選択）	67
選べる Eco モードを使う	69
●画面や音の設定を変更する	71
音声の大きさ（音量）を変更する	71
メロディーやブザーの大きさ（音量）を設定する	71
浴室リモコンのおいだき完了時のメロディー・音声を設定する	71
音声案内の頻度と情報量を設定する	73
浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する	73
省電力モード中の時計表示をする	73
運転切時の時計表示をする	73
画面の明るさを調節する	75
画面のコントラストを調節する	75
お湯はり時に、浴室暖房乾燥機の使用をおすすめする表示をする	75
●その他の機能を設定する	77
暖房の運転音を下げる	77
給湯最高温度を変更する	77
風呂最高温度を変更する	77
お湯はり中の給湯優先を変更する	77
おいだき時間を変更する	77
風呂配管洗浄（セルフクリーン）機能の切り替えをする	79
浴室暖房（ミストサウナ）を連動して運転する	79

	ページ
●エネルギーを使う	81
エネルギーで使用状況を確認する	81
エネルギーをいろいろ見る〔使用量・料金〕	83
エネルギーをいろいろ見る〔発電量・熱量〕	85
まとめてLIVEを表示する	86
エネLIVEを設定する (初期画面表示内容切替)	87
Ecoガイドで表示する項目を設定する	88
光熱費の内訳を設定する	89
目標値を設定する (モード選択)	91
目標値を設定する	93
単価を設定する	95
過去すべての実績データを消去する	97
設定をリセットする	98
●発電メニューを設定する	99
不在停止	99
発電停止回数	99
発電停止予定	99
発電禁止	99
●発電メンテナンスを設定する	101
発電ユニットの水抜き	101
発電ユニットの水はり	101
機器情報の表示	101
●お気に入り	103
お気に入りを登録する	103
お気に入りを使う	105
お気に入りを削除する	106

	ページ
●停電時発電継続運転	107
停電時に電気とお湯を使う	107
停電が起こったら (停電時発電継続運転の電気を使う)	110
停電が起こったら (高出力モードで停電時発電継続運転する)	111
停電が復旧したら	112
●知っておいてください	113
暖房給湯器移設の再設定	113
故障かな？と思ったら	114
エラー表示	118
音声一覧	119
アフターサービスについて	121

— この取扱説明書での機器の呼びかた —

- 燃料電池ユニットを発電ユニット、給湯機器を暖房給湯器、燃料電池ユニットと給湯機器を合わせたシステムをエネファームと呼びます。

※下記の記載については、暖房給湯器本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……	「安全上のご注意」
お客さまがご使用の暖房給湯器本体の品名・製品のタイプ……	「お使いになる前に」
凍結予防の方法……	「冬期の凍結による破損防止について」
暖房給湯器本体の点検やお手入れの方法……	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間暖房給湯器を使用しない場合の対処法……	「長期間使用しない場合は」
暖房給湯器本体の症状別の対処法……	「故障かな？と思ったら」
仕様表・能力表……	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、暖房給湯器の修理、移設に関する内容……	「アフターサービスについて」

台所リモコン

操作部

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。※もう一度押すと、「切」になります。
入：黄緑ランプ点灯
切：消灯 (不在停止含む)

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)

自動

自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。
(21 ページ)

おいだき スイッチ・ランプ (オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。
(35 ページ)

メニュー スイッチ

メニューから各種設定を行うときに使います。

お気に入り スイッチ

「お気に入り」を呼び出すときに使います。
(105 ページ)

エネルギー スイッチ

ガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルギー」の表示や設定をするときに使います。
(83 ページ)

スピーカー

選択 スイッチ

給湯温度を変更するときに押します。
設定を変更するときにも使います。

戻る スイッチ

前の画面に戻るときに押します。

決定 スイッチ

設定を確定して終了するときに押します。


通話 スイッチ・ランプ (黄緑)

通話 押しながら

押すと、浴室リモコンのブザーが鳴り、**通話** スイッチを押したままで通話できます。
このスイッチは、**運転** スイッチが「切」のときでもお使いになれます。
(43 ページ)

※発電ユニットを起動したい場合は「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書を、停止したい場合は 99 ページを参照してください。

表示部

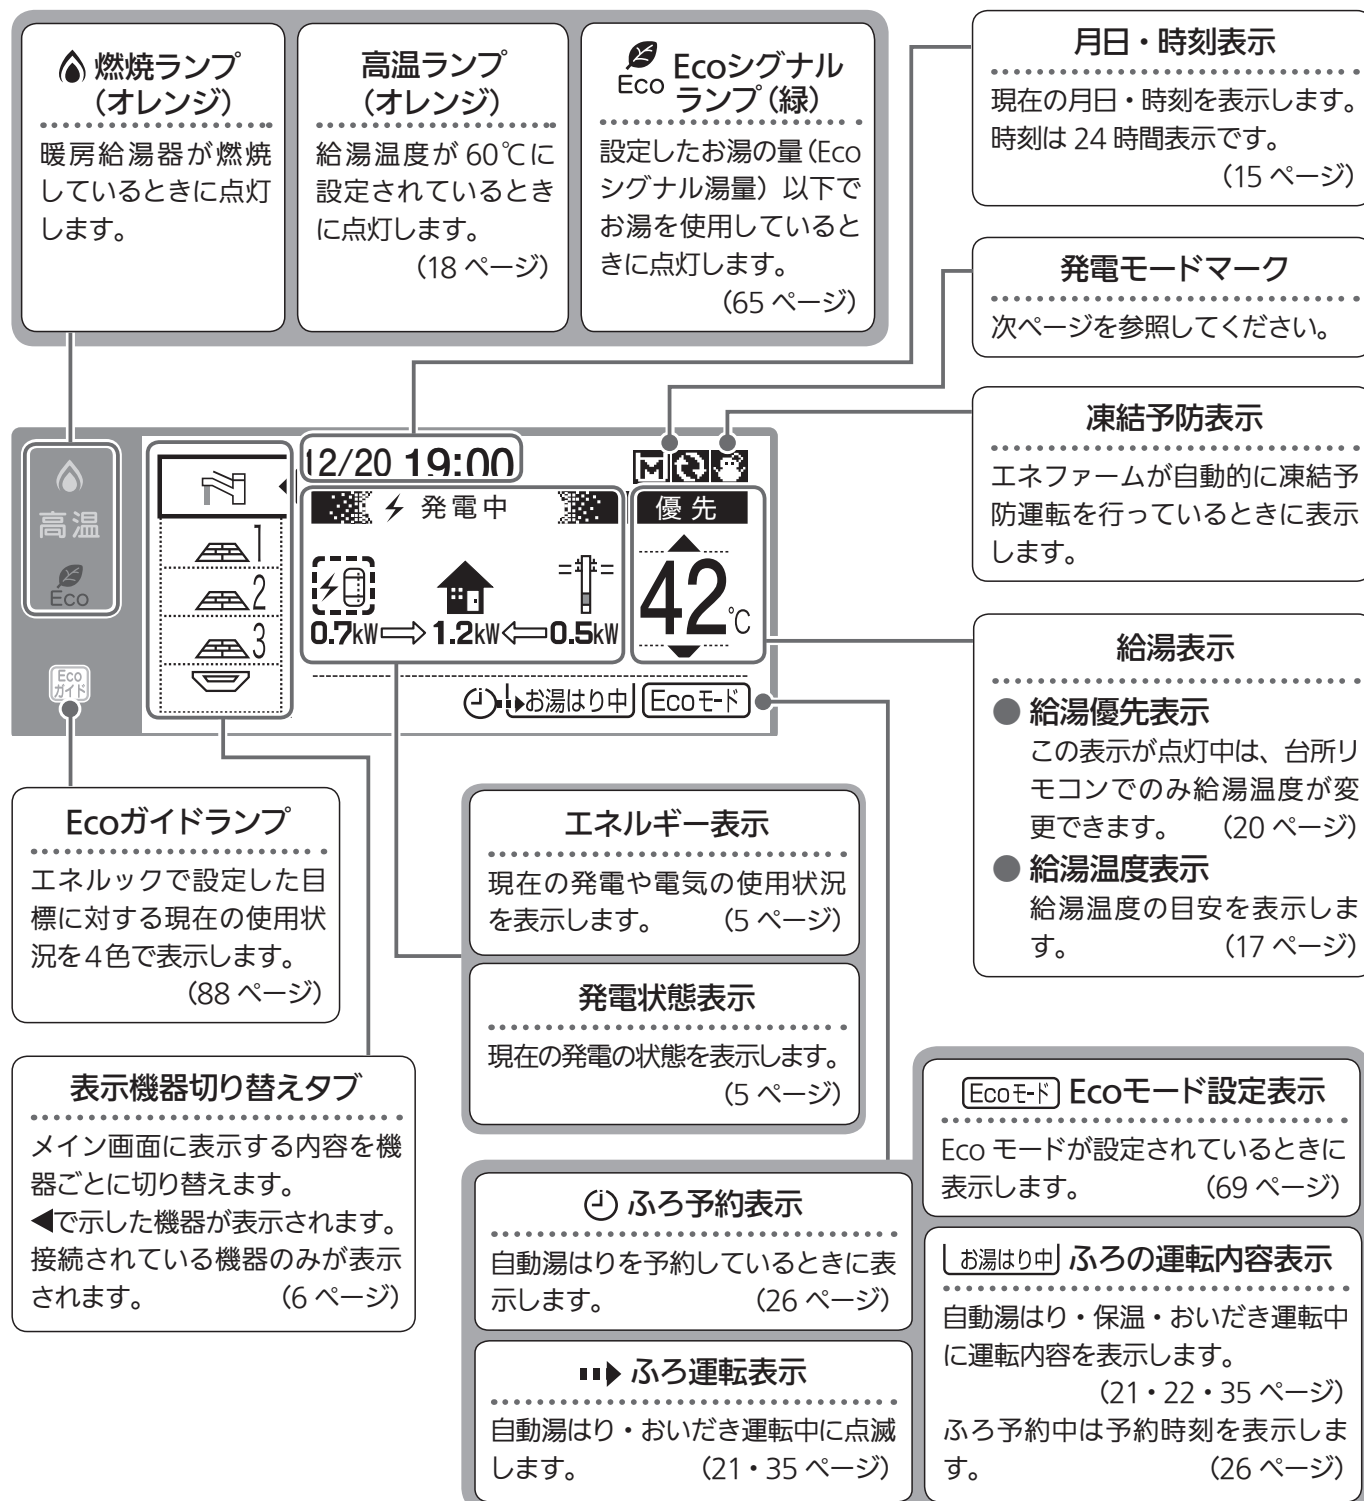

お知らせ

- 操作をしないまま一定時間が経過すると、節電のため表示画面が消灯します。表示画面消灯までの時間は、お客さまのお好みに合わせて設定できます。(63 ページ参照)

台所リモコン

発電状態表示

表示	状態
発電中 ※1	発電しています
起動中 ⚡点滅	起動中（発電準備中）
停止中 ⬆️ ⚡交互表示 ⬆️	発電停止の動作中です
停止中	
(表示なし)	発電ユニットは停止しています
発電禁止	発電を強制的に禁止しています
逆潮流の場合 電圧抑制 ※2	発電ユニットの出力を一時的に抑えています
売電中 ※1	発電した電力を売電しています
停電時発電継続運転機能付の場合 自立 交互表示	停電時発電継続運転しています
自立・高 交互表示	高出力モード（111 ページ）で停電時発電継続運転しています

※1 逆潮ありを選択されているお客様へ

発電ユニットが逆潮流する設定であっても、発電した電力が自家の使用電力以下のときは【発電中】と表示されます。

※2 自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が法律で定められた上限値を超えないように、発電ユニットの出力を抑えます。系統の電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。

詳細は「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をご参照ください。

故障表示

不具合が発生したときに表示します。（118 ページ）


不具合	交互表示
発電ユニット	発電エラー と 5 桁の英数字
暖房給湯器	給湯エラー と 3 桁の数字

発電モードマークの見かた


タンクリフレッシュ 運転マーク	長時間のお湯の使用がなかったときなどに、貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
マイコンメーター 確認マーク	+ 発電中 1 日に数回約 6 分間、発電能力を制限しています。 - お客さま宅のガスマイコンメーターの誤警報防止のため、発電ユニットは 26 日間連続して発電すると、27 日目に約 24 時間停止します。この機能により停止している間は、この表示が出ます。 - この表示が出たら、すべてのガス機器（暖房も含む）を最低 70 分以上使用しないでください。70 分あけずにガス機器を使用すると、ガスマイコンメーターがガス漏れと誤警報します。誤警報を防ぐために、リモコン上に 01900 を表示し、24 時間以上発電ユニットが停止する場合があります。この場合は、ガス機器を 70 分以上停止する時間を設けてください。

エネルギー表示


■エネファームのみの場合

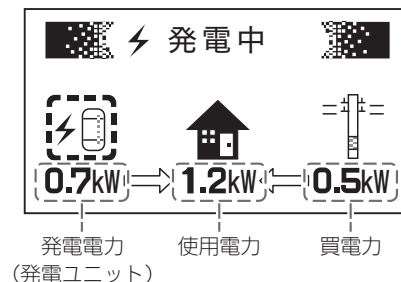

■逆潮流の場合

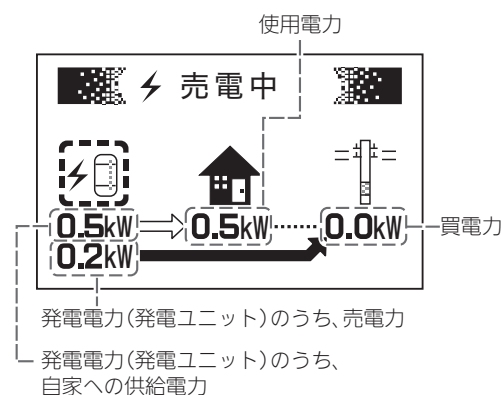

■太陽光発電システムおよび電力測定ユニットがある場合




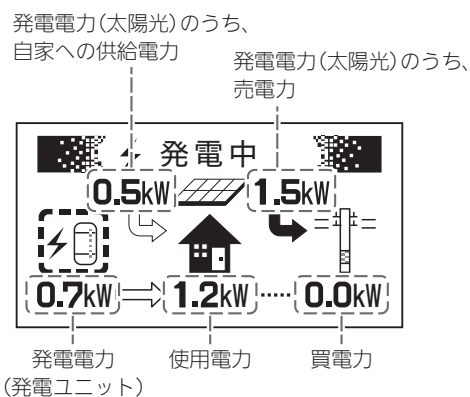








表示部の補足説明

温水暖房端末の接続状況により、台所リモコンの表示機器切り替えタブが異なります。

	表示
給湯	

温水暖房端末	表示
床暖房	
暖房	
浴室暖房	

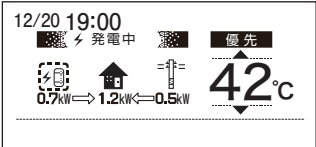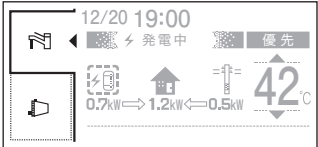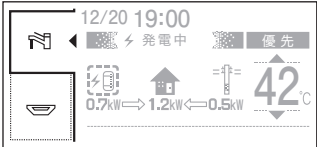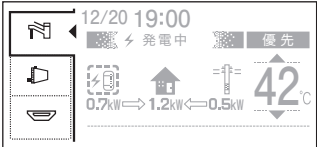機器なし	暖房	浴室暖房	暖房＋浴室暖房
			

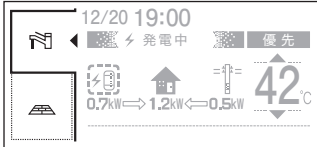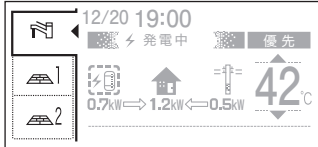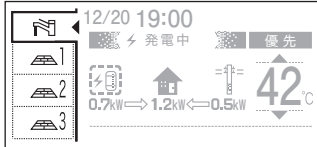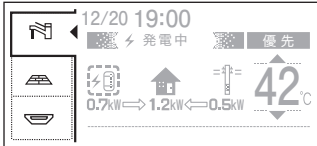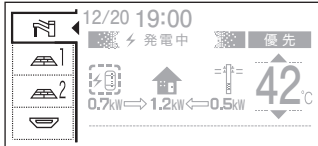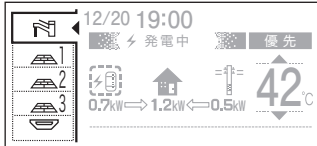床暖房 1 力所	床暖房 2 力所	床暖房 3 力所
		
浴室暖房＋床暖房 1 力所	浴室暖房＋床暖房 2 力所	浴室暖房＋床暖房 3 力所
		

浴室リモコン

操作部

※浴室リモコンからは、発電ユニットの操作は行えません。
台所リモコンから操作を行ってください。

通話 スイッチ・ランプ (黄緑)

通話

押すと、台所リモコンのブザーが鳴り、通話できます。
このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(44 ページ)

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転
入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。
もう一度押すと、「切」になります。
入：黄緑ランプ点灯
切：消灯 (不在停止含む)

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)

自動

自動でお風呂にお湯を入れる (湯はり) ときに押します。
(21 ページ)


おいだき スイッチ・ランプ (オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。
(35 ページ)

優先 スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。
このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。(19 ページ)

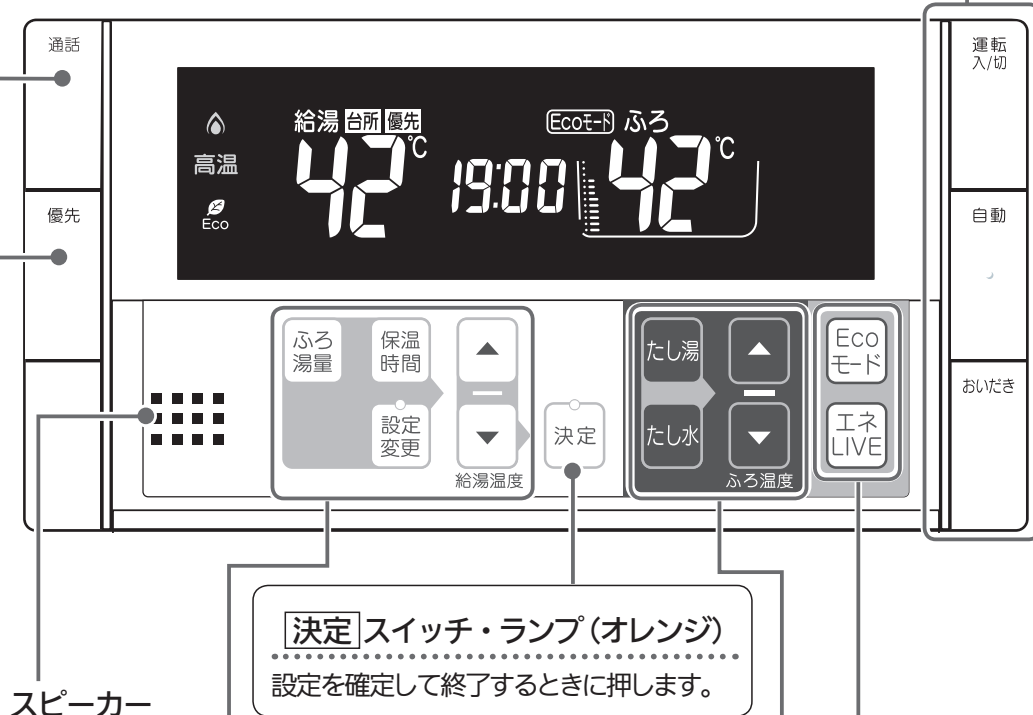

決定 スイッチ・ランプ (オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

給湯温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。(17 ページ)
設定を変更するときにも使います。

ふろ湯量 スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。(30・32 ページ)

設定変更 スイッチ・ランプ (オレンジ)

各種設定を行うときに使います。(71 ページ)

保温時間 スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。(34 ページ)

たし湯 スイッチ

お風呂のお湯をふやすときに押します。(38 ページ)

たし水 スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。(37 ページ)

ふろ温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ (オレンジ)

お風呂の設定温度を変更するときに使います。(33 ページ)
設定を変更するときにも使います。


Ecoモード スイッチ

Eco モード運転を開始するときに押します。(70 ページ)

エネLIVE スイッチ

お湯の現在の使用量を確認するときに使います。(87 ページ)

表示部

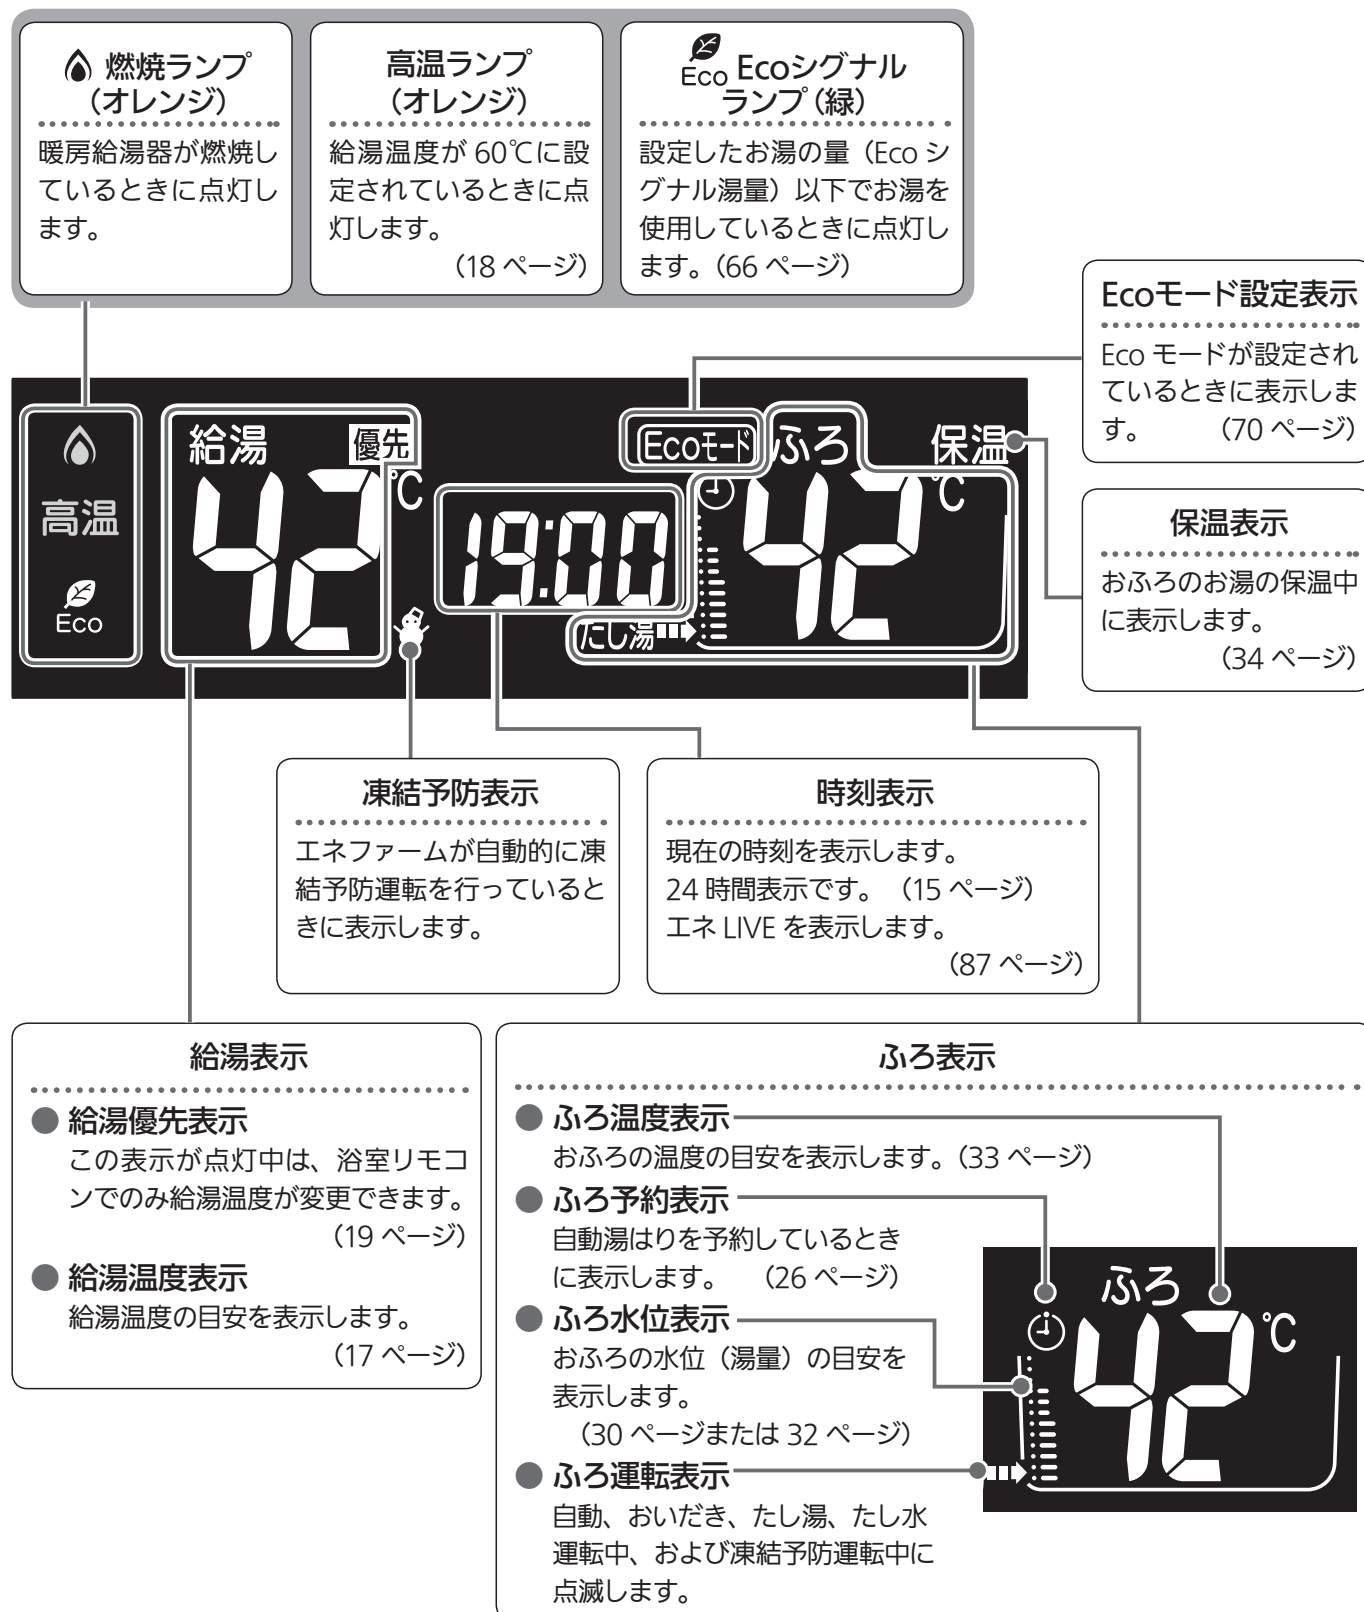

お知らせ

- 操作をしないまま一定時間が経過すると、節電のため表示画面が消灯します。表示画面消灯までの時間は、お客さまのお好みに合わせて設定できます。(64 ページ参照)

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

- 絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない
「禁止」内容です。



触れないこと



分解禁止



ぬれ手禁止



この絵表示は、必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグをコンセントから抜く

⚠ 危険

停電時発電継続運転機能付の取り扱いについて



- 災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は、停電時発電継続運転を
しない
火災などの原因になります。

警告

改造・分解禁止



■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは暖房給湯器故障の場合、一時的に熱いお湯が出る場合があります。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する



■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけどの防止のため、入浴前に必ず浴槽の湯温を手で確かめてから入浴してください。また、シャワーなどでお湯を使うときもリモコンの給湯温度表示を確認し、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。



- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。入浴時には十分にかきまぜてから、手で湯温を確認してください。
- お風呂沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので、身体が直接触れないようご注意ください。また、保温中もときどき自動的においだきしますので、おいだき中と同様にご注意ください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

床暖房の使用上の注意

- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、爆発するおそれがあります。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ① 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ② 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③ 皮膚や皮膚感覚の弱い方

停電時発電継続運転機能付の取り扱いについて



■ 停電時専用コンセントが設けられていることを確認する

停電時にエネファームで発電した電気を使用するには、停電時専用のコンセントが必要です。停電時専用コンセントには「エネファーム停電時自立発電専用」／「出力電力 700W」と表示されていることを確認してください。



■ 停電時専用コンセントには、途中で電源が切れると生命・財産に損害を受けるおそれのある、以下のような機器を接続しない

- すべての医療用機器
- 灯油などを用いた暖房機器
- 炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器および周辺機器
- 冷蔵庫のような連続的に電力の供給が必要な機器
- その他、電源が切れると生命・財産に損害を受けるおそれのある機器

停電時専用コンセントには停電時だけ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。



■ 消費電力が 700W 以上になる機器は接続しない

停電時発電継続運転機能で利用できる電気の量は約 700W です。

暖房給湯器の使用電力を含むため、実際にご利用できる電力は 700W よりも少なくなります。



■ 停電時専用コンセントと家庭内の普通のコンセントを延長ケーブルなどで絶対に接続しない

感電、発火などの原因になります。



■ 停電時以外は停電時専用コンセントに電気機器を接続しない

接続した電気機器に突然電気が流れ、機器が損傷する原因や、突然の動作による事故の原因になります。



■ 停電していないときに、意図的にブレーカーを切って停電時発電継続運転させない

思わぬ事故の原因になります。また、本来の機能、メリットが損なわれます。

△注意

床暖房の取り扱いについて

- 床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなど衝撃を加えないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 暖房以外の特殊な用途（衣類の乾燥、動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 電気カーペットやこたつなどとの併用や、床暖房の上にカーペットなどを敷かないでください。性能を発揮できなかったり、熱がこもって床材の割れ・そり・すき間の原因になります。
- 床暖房の上で、車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、へこみの原因になります。
- 床暖房の上に、家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもり、ひずみなどの原因になります。
- 床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ピアノなどの重量物を設置する場合は、パットなどの緩衝材を敷き、一カ所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床下の防腐、防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷、へこみの原因になります。

※椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。

- 床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかにふき取ってください。水、薬品、しょうゆ、ペットの排泄物などがついたままにしておくと、床材の変色、腐食の原因になります。
- 閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気してください。閉めきった部屋で長時間使用すると、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気してください。

※これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因のひとつと考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、工事業者にご相談ください。

- 床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従ってください。また、床材の張り替えは床材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床材メーカーへお問い合わせください。




安全上のご注意（必ずお守りください）

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

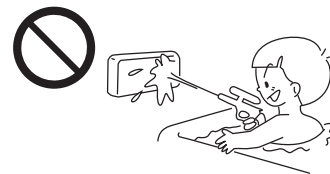

■リモコンの設置場所について


- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。
(5～55℃の範囲で使用してください)
故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音が出る現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独設置はできません。必ずセットで設置してください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声が乱れることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- みがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

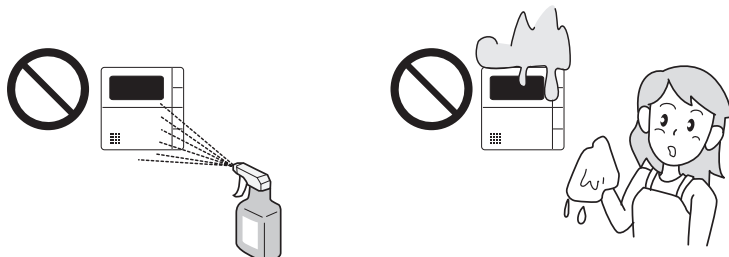

■別売部品について


- 別売部品はお使いの暖房給湯器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

初めてお使いのとき

暖房給湯器が使えるように準備します。

1 給水元栓を全開にする

- 給水元栓は暖房給湯器の下部にあります。

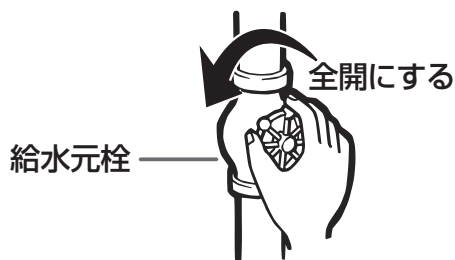


2 水が出ることを確認する

- 台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。


※水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。

※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。確認後は使用時の設定温度に戻してください。

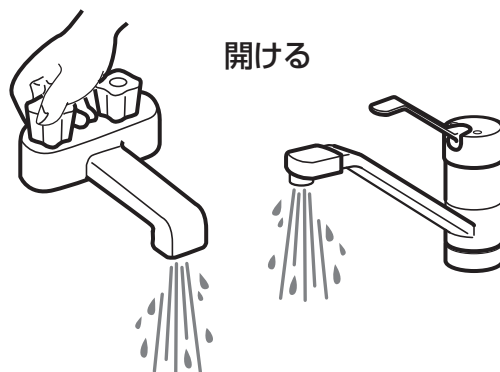

3 電源プラグをコンセントに差し込み、分電盤のスイッチを「入」にする


- コンセントは暖房給湯器付近の壁などにあります。

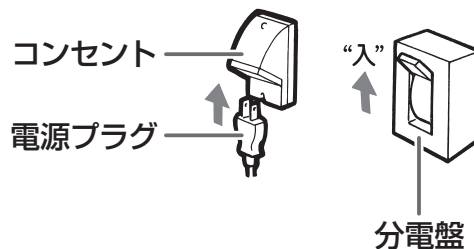

4 ガス栓を全開にする

ガス栓は暖房給湯器の下部にあります。

- 初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの運転スイッチを「入」にしてから各操作を行ってください。

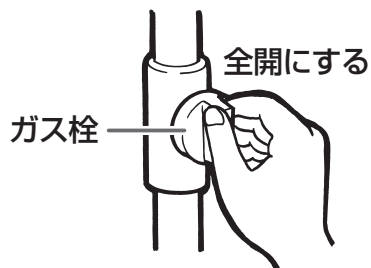

⚠ 警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- サーモ付きやワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

時計を合わせる

本製品をお使いになる前に、台所リモコンに表示される時計を設定します。

- 予約運転でおふろを入れたり、エネルギー機能を利用するには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。
- お客さまがお使いの暖房給湯器を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成により、リモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。



台所リモコン


1

メニューを押す

2

▼ または ▲ で【リモコン設定】を選択し、

▶ または 決定を押す

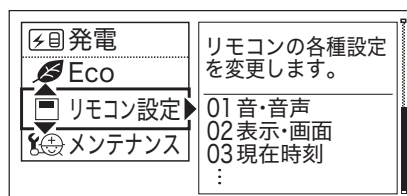

3


▼ で【現在時刻】を選択し、

▶ または 決定を押す



4

【時刻合せ】で ▶ または 決定を押す


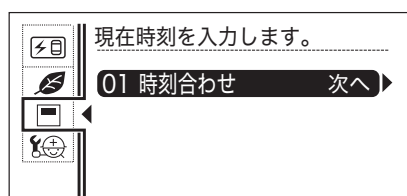




台所リモコン


5 ▲ または ▼ で現在の年、日付、時刻に合わせる

- 表示画面の年の数字が太枠で囲まれます。初めて時計設定するときは「2018」が表示されます。
- ▶ または 決定 で年→月→日→時刻の順に太枠が切り替わり、太枠で囲まれたところが設定できます。
- ◀ または 戻る で時刻→日→月→年の順に太枠が切り替わります。
- 時刻を合わせてから ▲ または ▼ を押し続けると早送りできます。

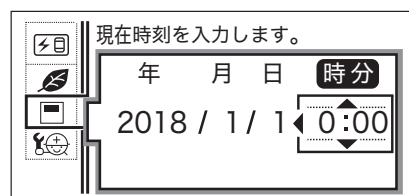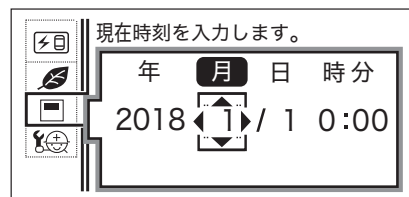

6 時刻を設定中に 決定 を押す

- 決定 を押したときからスタート (0 秒) します。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。

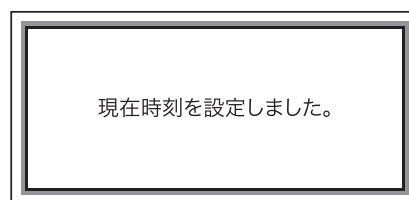


- ※ 決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 運転入/切 が「切」のときの時計表示を点灯するか消灯するかを切り替えることができます。(73 ページ「画面や音の設定を変更する」参照)

お願い

- 電源プラグが抜けた場合や停電後には「- : -」の表示になります。再度時刻を合わせてください。

お知らせ

- 時刻は 24 時間表示です。
- 停電があったときや時刻が設定されていない状態で運転スイッチを「入」にしたときは、表示画面の時刻表示に「- : -」が点灯します。
- 初めて電源を入れたときは「現在時刻が設定されていません。」と表示されます。「設定する」を選択し、手順 5・6 にしたがって設定してください。

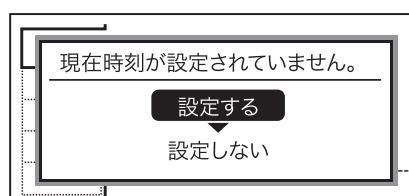

給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～60℃の範囲（17 段階）で調節できます。



台所リモコン



浴室リモコン


1

運転
入/切


を「入」にし、**【優先】**が表示されていることを確認する

- 優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンのみ給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。


〔台所リモコン〕

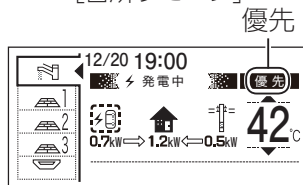

〔浴室リモコン〕

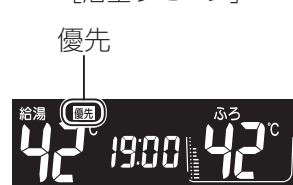

※表示されていないときは、19 ページの「優先スイッチの使いかた」を参照してください。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2



または




で、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：温度が 1 段階上がります。
 - ▼：温度が 1 段階下がります。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲：連続で温度が上がります。
 - ▼：連続で温度下がります。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

〔台所リモコン〕




〔浴室リモコン〕

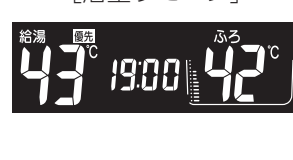


※工場出荷時は 42℃に設定されています。

- 調節できる温度は 32℃～60℃の 17 段階です。1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。上図は 43℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およその目安とお考えください。
- 給湯温度の目安

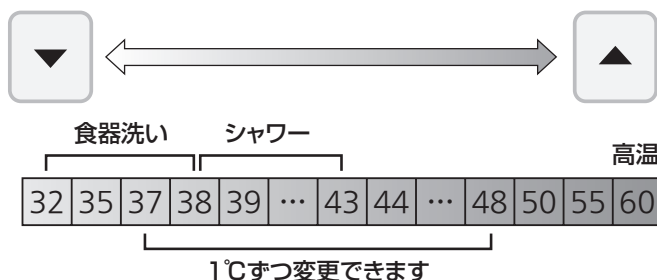

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より 5℃～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、暖房給湯器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

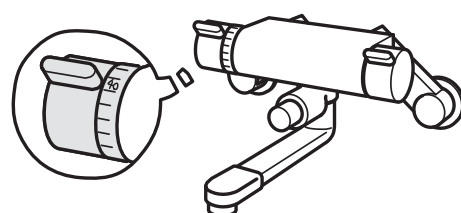

サーモスタット式水栓の例



台所リモコン




浴室リモコン

3

給湯栓を開いてお湯を出す


- お湯を出している間は、燃焼（）ランプがオレンジ色に点灯します。

※ お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

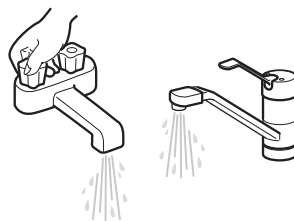


〔台所リモコン〕

点灯（オレンジ）

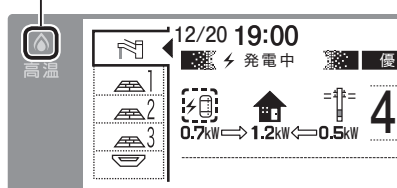

〔浴室リモコン〕

点灯（オレンジ）

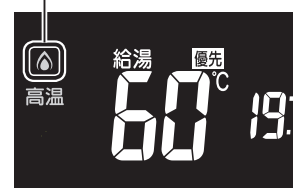

※ 給湯設定温度を 60℃ に設定すると、音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度を 60℃ に設定しました』とお知らせして、表示画面に〔高温〕を表示して注意を促します。

※ 音声案内（73 ページ参照）が「多い」に設定されているときに給湯温度 60℃ で出湯すると、最後にお湯を使ってから 10 分以上経っている場合はお湯を使うと音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度は 60℃ です』とお知らせします。

※ 設定できる給湯温度（上限の温度）は変更できます。（77 ページ参照）

⚠ 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

お知らせ

- お買い上げの際には、お湯の温度を 42℃ に設定してあります。
- お風呂へ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温度のお湯が出る場合があります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために暖房給湯器が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを入れたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。
- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。
- 暖房給湯器のガス消費量を抑えるために、暖房給湯器に供給する水の温度を燃料電池の排熱により予熱しています。このため、少ない流量でお湯をお使いの場合、設定温度より高めのお湯が出る場合があります。
- 給湯温度は運転を「切」にしても記憶されます。

優先スイッチの使いかた

リモコンの優先権を変更します。

- お湯使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになり、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」と言います。



浴室リモコン

1

優先 を押す

- 優先ランプ（オレンジ）が点灯および表示画面に「優先」が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」 ↔ 「台所リモコン」
- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。



浴室リモコンの表示画面に「優先」が表示されます。



警告


- やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えないでください。

[優先] について

- [優先] 表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。
- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、暖房給湯器から同じ温度のお湯が供給されます。
※どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。


■ 給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を
[41℃] → [42℃] に変更すると…

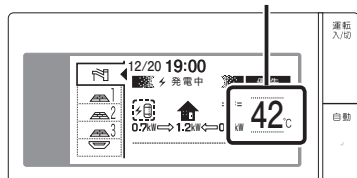

台所リモコン

もう一方のリモコンの表示も
[41℃] → [42℃] に変わります。

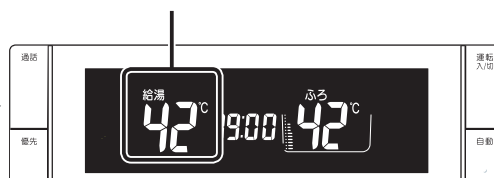

浴室リモコン

浴室でお湯を使っていないことを確認してから、変更してください。

- 運転スイッチを「入」にした方のリモコンが最初に優先表示が出ます。
- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 運転スイッチを「入」にしたリモコンに最初は優先表示が出ます。
- 優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、音声で『給湯温度は変更できません』とお知らせします。
- 給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも優先権に関係なく他の設定を変更できます。

自動運転でお風呂を入れる

リモコンの自動スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。

- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機および暖房給湯器が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房** 運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。



台所リモコン




浴室リモコン

1

浴槽に排水栓とふたをする


- お風呂のお湯の量や保温時間・お風呂の設定温度の調節は、29～34ページを参照してください。

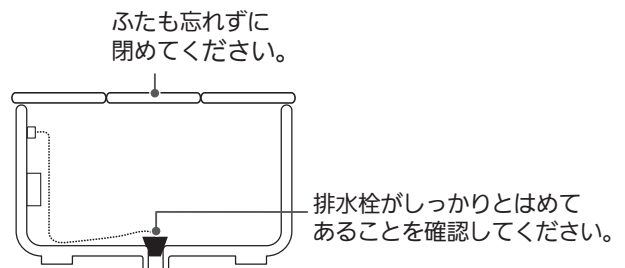


2

運転入/切を「入」にし、自動を押す

- 自動ランプ（オレンジ）が点滅し、湯はりを始めます。このとき表示画面には「お湯はり中」が表示されます。



【台所リモコン】

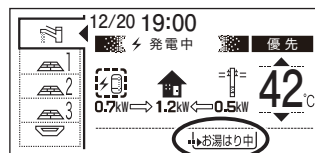

【浴室リモコン】



(注) 運転入/切 が「切」のときは、自動 を受け付けません。
運転入/切 を「入」にしてから 自動 を押してください。


お願い

- 残り湯を排水するときは、自動スイッチのランプ（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や水を入れないでください。
- 自動スイッチの入/切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「お風呂のお湯をふやす（たし湯）」（38ページ）を参照してください。

お知らせ

- お湯はりをするときに、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、浴室暖房の使用をおすすめる表示をします。検知する温度は、浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。
※ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合に表示されます。
※浴室暖房おすすめ表示を「しない」に設定している場合（75ページ参照）や、浴室暖房連動を「入」または「自動」に設定している場合（79ページ参照）は表示されません。

お湯はりを開始します。浴室暖房の使用をおすすめします。

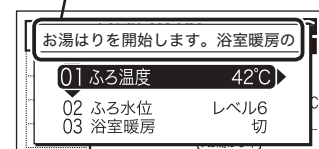



台所リモコン



浴室リモコン

- 台所リモコンのみで右図の表示が出ている間（約 10 秒間）に ▲ または ▼ で、[ふろ温度]、[ふろ水位] または [ふろ湯量]、[浴室暖房] の「入 / 切」を設定できます。
※ [浴室暖房] は浴室暖房が設置されている場合に表示されます。
※ 自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房（ミストサウナ）運転を開始（連動）することができます。（79 ページ）
- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度 **自動** を押してランプを消灯させます。浴室暖房連動を「入」または「自動」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「切」になります。
- 湯はり終了後（保温中）は自動ランプが点灯に変わります。
- 保温中の表示が出ている間は、約 30 分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においだきし、全自動（フルオート）タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は 34 ページの「おふろの保温時間を変更する」の手順で変更できます。
- 保温時間が終了すると保温中の表示が消え、自動ランプ（オレンジ）も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ（オレンジ）を消灯させてください。
- 保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（35 ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（33 ページ参照）

完了が近くなると…


ブザーが鳴り、音声で『まもなくおふろが沸きます』とお知らせします。

（注）残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2 分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。


湯はりが終わると…

メロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

[台所リモコン]

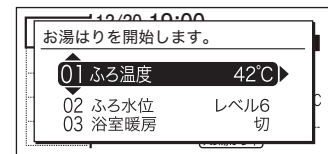

[台所リモコン]

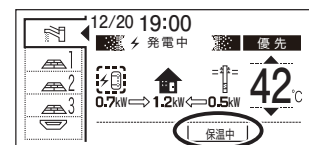

[浴室リモコン]



⚠ 注意

- 保温中のおいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくる場合があります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

❖ 冬期の入浴について

- 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。


自動運転でお風呂を入れる

お知らせ

- 保温時間が過ぎると自動スイッチのランプが自動的に消灯します。
- 残り湯があるとき、またはふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。
- 湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はおふろの設定温度（33 ページ）になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。暖房給湯器の異常ではありません。
- 湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
- おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、29～34 ページを参照してください。
- 自動湯はり中やおいだし中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- 全自動（フルオート）タイプの暖房給湯器は、入浴後に運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと、ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能がはたらきます。（79 ページ参照）
なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（自動スイッチを「切」にしてから1分以上経過後）にしてください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、45 ページの「浴室暖房（ミストサウナ）運転をする」の手順にしたがって操作し、浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止してください。
- 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだし運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合は、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
※上記のような場合は『まもなくお風呂が沸きます』とお知らせしてから湯はりが完了までに時間がかかることがあります。（暖房給湯器の異常ではありません）

全自動（フルオート）タイプと自動湯はり（オート）タイプの相違

※ご使用の暖房給湯器が、全自動（フルオート）タイプか自動湯はり（オート）タイプかは、暖房給湯器本体の取扱説明書でご確認ください。

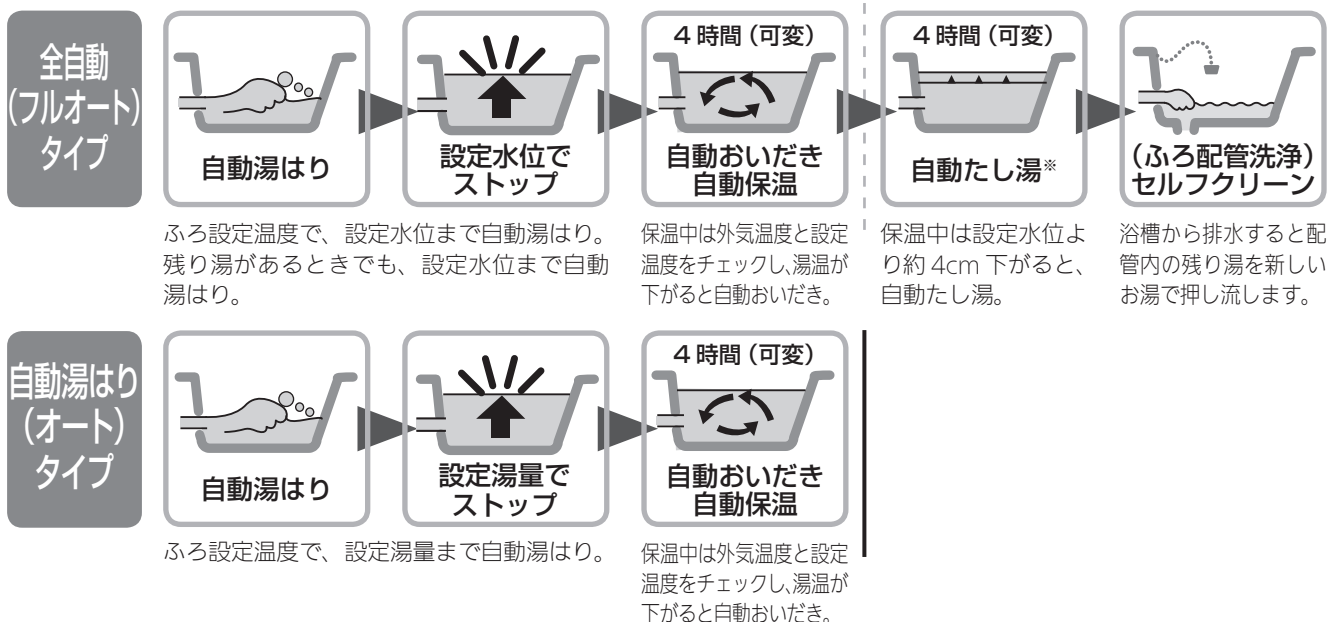

メニューを押して「ふろ」を選択したときに「ふろ水位」と表示されるものは全自動（フルオート）タイプ（29 ページ参照）。「ふろ湯量」と表示されるものは自動湯はり（オート）タイプ（31 ページ参照）です。

※自動たし湯機能はオフに設定できます。（67～68 ページ）

全自動（フルオート）タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量がふえ、お湯があふれることがあります。


沸かし直しには、 をお使いください。

(35 ページ)




循環アダプターがかくれているとき

沸き上がり後の水位に多少ばらつくことがあります、異常ではありません。

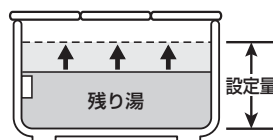

循環アダプターの下にあるとき

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、設定量が少ない（水位が低い）場合は多少ばらつきます。

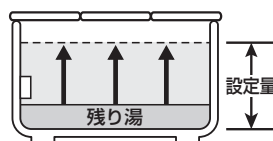


自動湯はり（オート）タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量がふえ、お湯があふれることがあります。

沸かし直しには、 をお使いください。


(35 ページ)

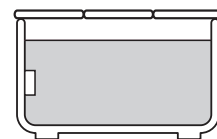

循環アダプターがかくれているとき


沸き上がり後の水位に多少ばらつくことがあります、異常ではありません。

残り湯が設定温度に近いときは、約 6ℓ だけ湯はりします。お湯をふやしたいときは、「お風呂のお湯をふやす（たし湯）」を参照してください。(38 ページ)

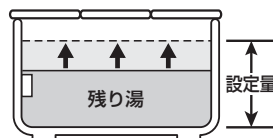

循環アダプターの下にあるとき

新たに設定量の湯はりをするため、その場合は残り湯分だけ湯量がふえますので、浴槽からのあふれにご注意ください。

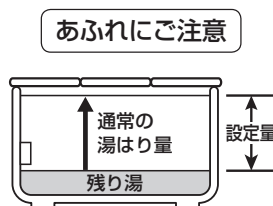

好きな時間にお風呂を入れる (予約時刻設定)

予約運転とは、ご希望の時間にお風呂を沸かす（湯はりを完了させる）機能です。
毎日同じ時間にお風呂を入れたり、帰宅後すぐにお風呂に入りたいときなどに便利です。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（15 ページ参照）
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

1

メニューを押す


2

[ふろ] で 決定 または ▶ を押す

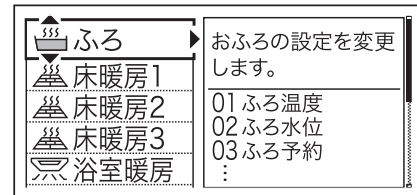

3

▲ または ▼ で【予約時刻】を選択し、
決定 または ▶ を押す

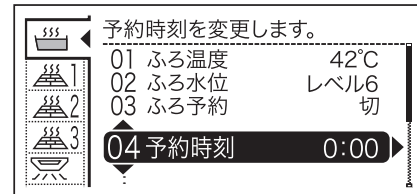


4

▲ または ▼ で予約時刻を設定する

- スイッチを押し続けると…
▲：10分単位で進みます。
▼：10分単位で戻ります。

設定したい時刻に近づいたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

- 現在時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。現在時刻を設定してください。時刻の設定については、15 ページを参照してください。

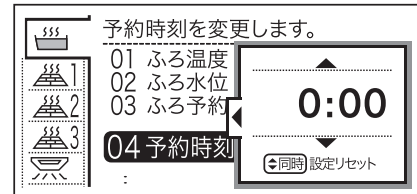


5

決定を押す

- 予約時刻の設定が完了します。

※決定を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

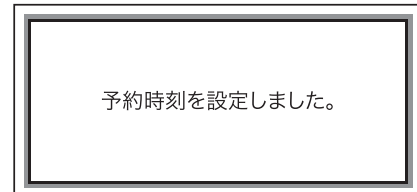




台所リモコン


6 おふろの予約が【切】に設定されている場合 【ふろ予約を「入」に設定しますか?】と表示されるので、

▲ または ▼ で【設定する】を選択し、
決定 を押す

- おふろの予約が完了します。
- 予約運転が設定され、表示画面に ⌚ と予約時刻が表示されます。

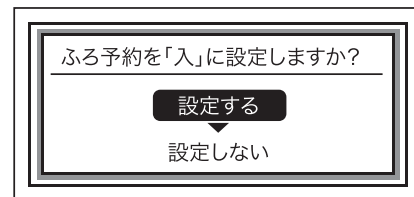

[台所リモコン]

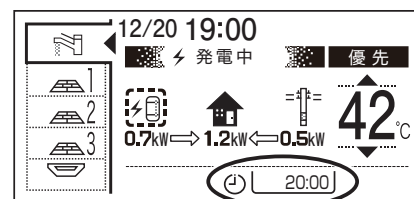


[浴室リモコン]



- おふろの予約を【切】に設定する場合は、手順 1 から操作して、手順 3 で【ふろ予約】を選択し、
▲ または ▼ で【切】を選択します。

7 浴槽に排水栓とふたをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

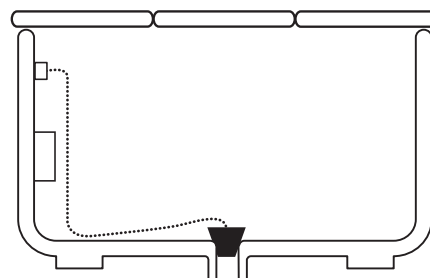

お知らせ

※予約運転の場合は湯はり完了前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないこともありますが、異常ではありません。

※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻に大きなばらつきが出る場合がありますが異常ではありません。

好きな時間にお風呂を入れる (予約設定)

お好みの時刻にお風呂を沸かします (湯はりを完了します)。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(15 ページ参照)
- 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

1

メニューを押す

2

【ふろ】で 決定 または ▶ を押す

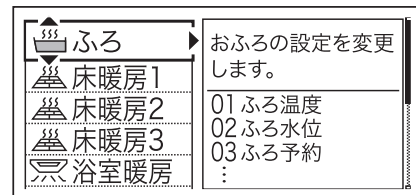

3


▲ または ▼ で【ふろ予約】を選択し、決定 または ▶ を押す



4

▲ で【入】を選択し、決定を押す


- お風呂の予約が完了します。

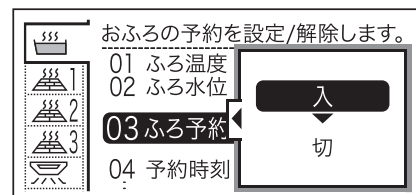

5

浴槽に排水栓とふたをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。
- 保温時間 (工場出荷時: 4 時間) までお湯が保温されます。

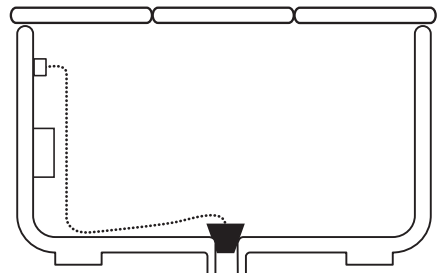

お知らせ

- 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日①～④を操作してください。
- 浴室暖房が自動湯はりとは連動する設定の場合、浴室暖房も「入」になります。(連動設定は 79 ページ参照)
- 予約運転を設定したときは、運転を「切」にしないでください。予約が解除されます。
- 予約中に省電力モードははたらきません (64 ページ)

お風呂の水位を調節する (全自動 (フルオート) タイプ)

浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。


- 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1 **メニュー** を押す


2 **【ふろ】** で **決定** または **▶** を押す

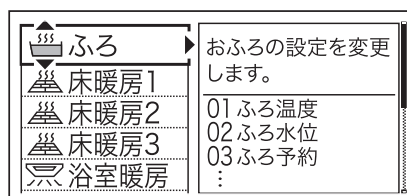

3 **▲** または **▼** で **【ふろ水位】** を選択し、
決定 または **▶** を押す

- 全自動 (フルオート) タイプでいう水位とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動 (フルオート) タイプの水位の目安」(30 ページ) を参照してください。ただし、浴槽の形状などにより異なります。

※ 工場出荷時には、[レベル 6] に設定されています。

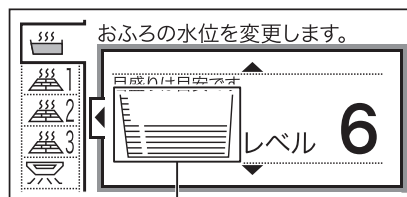

水位の目安が表示されます。
(水位表示)

4 **▲** または **▼** で **お好みの水位 (レベル) に変更する**

- スイッチを押すたびに…
 - ▲ : 1 目盛り上がります。
 - ▼ : 1 目盛り下がります。



5 **決定** を押す

- 設定が完了します。

※ **決定** を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

1

ふろ湯量を押す

- 全自動（フルオート）タイプでいう水位とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」を参照してください。ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

※工場出荷時は [6] に設定されています。



水位の目安が表示されます。
(水位表示)

2

▲ または ▼ で好みの水位（レベル）に変更し
決定を押す

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：1 目盛り上がります。
 - ▼：1 目盛り下がります。


おふろの水位が設定されます。

※決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろを入れる

全自動（フルオート）タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプターからの高さの目安を示しています。

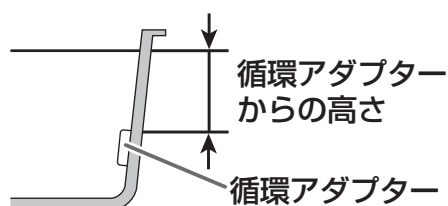

- 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環アダプターからの高さの目安は以下のようになります。洋バス用 / 和バス用の設定により、高さの目安が異なります。

水位表示 (レベル)	循環アダプターからの高さの目安 (cm)	
	洋バス用設定	和バス用設定
高い ↑	12	29
	11	27
	10	25
	9	23
	8	21
	7	19
	6	17 (工場出荷時)
	5	15
	4	13
	3	11
低い ↓	2	9
	1	7

※循環アダプターからの高さは目安です。浴槽の形状などにより、数 cm 高くなる場合があります。

※洋バス用 / 和バス用の設定は、暖房給湯器本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。工場出荷時は、洋バス用設定になっています。

お風呂の湯量を調節する(自動湯はり(オート)タイプ)

浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

1

メニューを押す

2

【ふろ】で 決定 または ▶ を押す

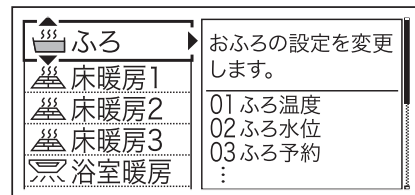

3

▲ または ▼ で【ふろ湯量】を選択し、
決定 または ▶ を押す

※ 湯量の目安については、「自動湯はり（オート）タイプの湯量の目安」（32 ページ）を参照してください。

- 自動湯はり（オート）タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

※ 工場出荷時には、普通浴槽では 200ℓ になっています。



湯量の目安が表示されます。
(水位表示)

4

▲ または ▼ で好みの湯量に変更し、
決定 を押す

- スイッチを押すたびに…
 - ▲ : 1 目盛り上がります。
 - ▼ : 1 目盛り下がります。
- 設定が完了します。



※ 決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

1

ふろ湯量を押す

※湯量の目安については、「自動湯はり（オート）タイプの湯量の目安」を参照してください。

- 自動湯はり（オート）タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

※工場出荷時は〔200〕に設定されています。



湯量の目安が表示されます。
(水位表示)

2

▲ または ▼ で好みの湯量に変更し、

決定を押す

- スイッチを押すたびに…

▲：1目盛り上がります。

▼：1目盛り下がります。

おふろの湯量が設定されます。

※決定を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろを入れる

自動湯はり（オート）タイプの湯量の目安

水位表示の目盛りは、浴槽に湯はりする湯量の目安を示しています。

- 浴槽の大きさが340ℓを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬるいところがある）ことがあります。

- お子さまのいたずらなどを防止するため、400、990、80、60ℓは、▲または▼を1秒以上押し続けると設定できないようになっています。

※大浴槽設定の場合の550ℓ以上に設定するときも同様です。

- 湯はり量を60ℓまたは80ℓに設定したときは、湯はりが完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。

- 湯はり量が60ℓまたは80ℓの場合、水位表示が点滅します。

- 浴槽によっては、湯量を多く設定すると、お湯がふれることがあります。

※浴槽の大きさによって普通浴槽 / 大浴槽の設定を、暖房給湯器本体で切り替えできます。設定の変更については、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所・サービスセンターへご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

水位表示と湯量の目安は以下のようになります。普通浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

水位表示		湯量の目安（ℓ）	
		普通浴槽設定	大浴槽設定
高い ↑	表示なし	—	700
		—	650
		990	600
		400	550
	12	350	500
	11	300	450
	10	280	400
	9	260	380
	8	240	360 (工場出荷時)
	7	220	340
	6	200 (工場出荷時)	320
	5	180	300
低い ↓	4	160	280
	3	140	260
	2	120	240
	1	100	220
	1	80	—
	1	60	—
	1	60	—

※湯量は目安です。

お風呂の温度を調節する

お風呂の温度を 33℃～48℃の範囲（16 段階）で変更できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン


1

メニューを押す

2

[ふろ] で 決定 また

は ▶ を押す

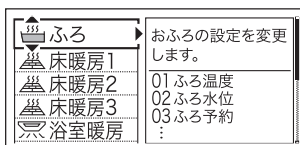

3

[ふろ温度] で 決定

または ▶ を押す




4

▲ または ▼ で

お好みの温度に変更し、

決定を押す

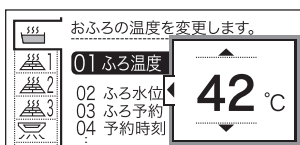

※決定を押さなくても
そのまま1分経過
すると、自動的に
設定が完了します。

- スイッチを押すたびに…
▲ : 1℃ずつ上がります。
▼ : 1℃ずつ下がります。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。



浴室リモコン

1

▲ または ▼ でふろ温度を変更する


- スイッチを押すたびに…
▲ : 1℃ずつ上がります。
▼ : 1℃ずつ下がります。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。



ふろ温度

お知らせ

- 温度表示は目安です。
- ふろ温度の目安



※設定できる温度は 33～48℃の16段階です。1℃きざみで1回スイッチを押すと1℃変わります。

※設定できるふろ最高温度（上限の温度）は変更できません。（77 ページ参照）

お風呂の保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

1

メニューを押す


2

【ふろ】で 決定 または ▶ を押す

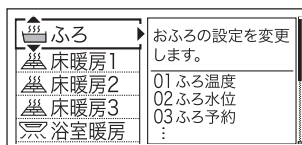

3


▲ または ▼ で
【保温時間】を選択し、
決定 または ▶ を
押す

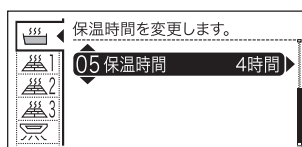

4

▲ または ▼ で
保温時間を変更する

- 保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。

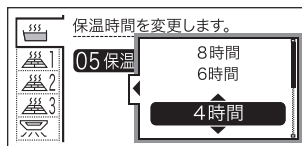

※ 工場出荷時は 4 時間に設定されています。

5

決定を押す

※ 決定 を押さなくても
そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

1

保温時間を押す

- 画面に保温時間が表示されます。



※ 工場出荷時は 4 時間に設定されています。

2

▲ または ▼ で保温時間を変更し、
決定 を押す

保温時間が設定されます。

※ 決定 を押さなくても
そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

- 保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。

お風呂をあつくる（おいだき）

お風呂のお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。
温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房** 運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン




浴室リモコン

1

浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの 5cm 程度上までお湯（水）があることを確認します。
- ※お湯（水）の量が少ないときは、右ページの「お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき」を参照してください。

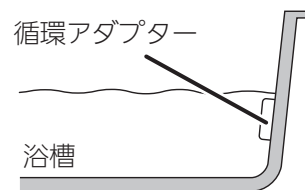


2


おいだき **を押す**

- おいだきが始まります。
- 途中で停止したいときは、**おいだき** を押してください。
浴室暖房は切になりません。

〔台所リモコン〕

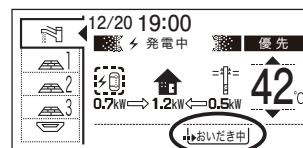


〔浴室リモコン〕



※台所リモコンで右の画面が表示されている間（約 10 秒間）にふろ温度の設定ができます。

※浴室暖房をご使用中の場合は浴室暖房の入 / 切の設定ができます。

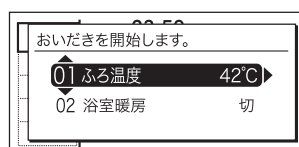

お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき

- 浴槽のお湯（水）が循環アダプターより下にあるときは、以下のようになります。

※お使いの暖房給湯器のタイプは暖房給湯器本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。



■全自動（フルオート）タイプの場合

- 浴室リモコンで操作したとき

約 6ℓ 湯はりした後、自動運転に切り替わります。

※おいだきランプが消灯し、自動運転ランプが点滅します。

- 台所リモコンで操作したとき

約 6ℓ 湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「632」とエラーが点滅して停止します。

■自動湯はり（オート）タイプの場合

約 6ℓ 湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「632」とエラーが点滅して停止します。

⚠ 注意

- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。
また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

- 沸き上がると、メロディーが鳴り音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。
ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。
- 浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーをお知らせしたい場合は、71 ページを参照してください。
- おいだきは、台所リモコンで操作した場合と、浴室リモコンで操作した場合で運転内容が異なります。
＜台所リモコン＞
・約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。
＜浴室リモコン＞
・ふろ温度に関らず約 5 分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
※おいだきはふろ最高温度に関係なく、スイッチを押すたびにされますので、沸かし過ぎにはご注意ください。
※おいだき時間の変更は 77 ページを参照してください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、45 ページの「浴室暖房（ミストサウナ）運転をする」の手順にしたがって操作し、浴室暖房（ミストサウナ）運転を停止してください。
- 全自動（フルオート）タイプ、自動湯はり（オート）タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。
断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに「632」エラーまたは「032」エラーが点滅して停止する場合があります。
- ポンプ運転とは、浴槽に残っているお湯をポンプで循環させる機能です。

お風呂をぬるくする（たし水）

お風呂のお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

1

たし水 を押す

- 表示画面に右図の表示が出ます。
- たし水を途中で停止したいときは、右図の表示中に  を押します。




2

 または  でたし水の量を選択し  を押す

- スイッチを押すたびに…
 -  : たし水量が上がります。
 -  : たし水量が下がります。
- 10 ↔ 20 ↔ 30 ↔ 40 ℓ に変更できます。

※  を押さなくてもそのまま 10 秒経過すると、自動的に設定が完了します。

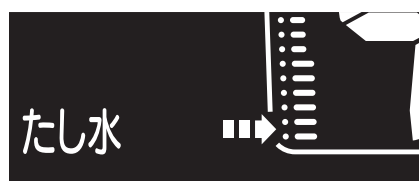

たし水中は、矢印が点滅します。

お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし水を操作した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

お風呂のお湯をふやす (たし湯)

お風呂のお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

1

たし湯 を押す

- 表示画面に右図の表示が出ます。
- たし湯を途中で停止したいときは、右図の表示中に  を押します。



2

 または  でたし湯の量を選択し  を押す

- スイッチを押すたびに…
 -  : たし湯量が上がります。
 -  : たし湯量が下がります。
- 10 ↔ 20 ↔ 40 ↔ 60ℓ に変更できます。

※  を押さなくてもそのまま 10 秒経過すると、自動的に設定が完了します。



たし湯中は、矢印が点滅します。

お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし湯を操作した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

音楽を聴く（音楽プレーヤーを接続する）

台所リモコンに音楽プレーヤーを接続し再生すると、台所リモコンや浴室リモコンで音楽を聴くことができます。


- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン


1 音楽プレーヤーのヘッドホン端子（またはイヤホン端子）に、接続コードのプラグを接続する。

- プラグは、奥まで確実にしっかりと差し込んでください。
- 接続コードに無理な力がかからないようにしてください。
- 接続コードについては、42 ページ「接続コードについて」を参照してください。

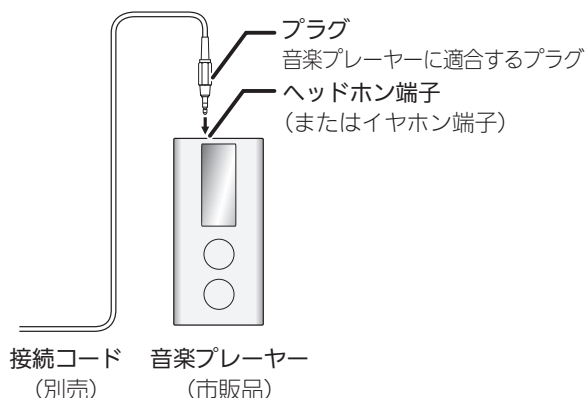


2 台所リモコンの BGM 入力端子に、接続コードの反対側のプラグ（ミニプラグ）を差し込む。

- リモコンにプラグを差し込むときは、手でリモコンを押さえて差し込んでください。
- 必要以上に強い力がかかるとリモコンが取付板からはずれることがあります。

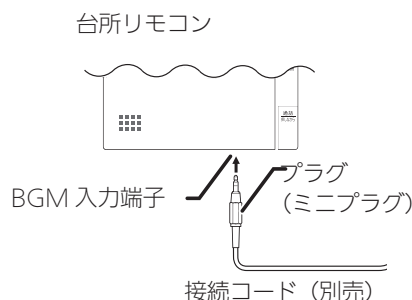


- 画面に  が表示されます。
- 音楽プレーヤー音量が「消」に設定されている場合は点灯します。
- 音楽プレーヤー音量が「大」「中」「小」いずれかに設定されている場合は点滅します。

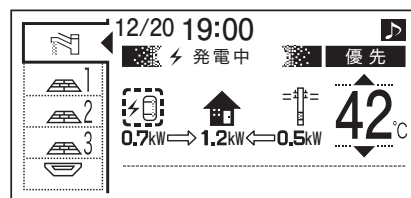

3 音楽プレーヤーを「再生」する

- 音楽プレーヤーで「再生」を開始すると、台所リモコンまたは浴室リモコンのスピーカーから再生された音楽などが聴こえ始めます。

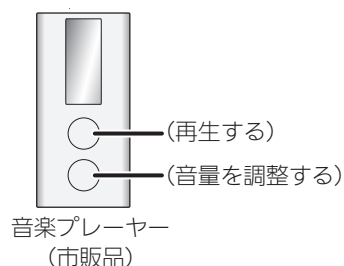

4 音楽プレーヤーの音量を調節する。

- 台所リモコンまたは浴室リモコンで音量を調節することはできませんが、あらかじめ音楽プレーヤー側でもある程度の調節をしておくことをおすすめします。音量調節の方法については、40 ページ「音楽の音量を調節する」を参照してください。

※ 台所リモコンおよび浴室リモコンからは、音楽プレーヤーの操作（「入」「切」「選曲」など）をすることはできません。

音楽の音量を調節する

台所リモコンや浴室リモコンから再生する音楽プレーヤーの音量を調節できます。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。




台所リモコン

1

メニュー を押す

2

▲ または ▼ で【リモコン設定】を選択し、
決定 または ▶ を押す

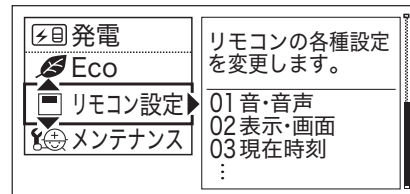


3

▲ または ▼ で【音・音声】を選択し、決定
または ▶ を押す



4

▲ または ▼ で【音楽プレーヤー音量】を選択し、
決定 または ▶ を押す

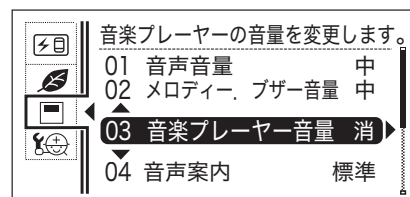

※「音楽プレーヤー音量」は、台所リモコンのBGM入力端子にプラグが接続されているときのみ表示されます。


5

▲ または ▼ で音量を変更し、決定 を押す

● [消] ↔ [小] ↔ [中] ↔ [大] の4段階に変更できます。

※音量を[消]にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。

音楽を再生中でも、通話中は音楽プレーヤー音量の設定を変更できません。

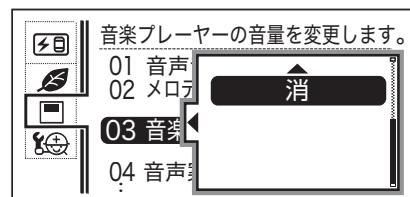

※工場出荷時は[消]に設定されています。

※決定 を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

6

音楽の再生を終了する

● 音楽プレーヤーを停止させます。

また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。

(a) 台所または浴室リモコンの  を押して「切」にする。

(b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。

※(a)、(b)どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。

※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

音楽の音量を調節する



浴室リモコン

1

設定
変更

を押して、設定番号を [01] にする



2



で音量を変更し、決定を押す



- [OFF (消)] ↔ [1 (小)] ↔ [2 (中)] ↔ [3 (大)] の 4 段階に変更できます。

※音量を [OFF] にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。

音楽を再生中でも、通話中は音楽プレーヤー音量の設定を変更できません。

※工場出荷時は [2 (中)] に設定されています。

※決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

3

音楽の再生を終了する

- 音楽プレーヤーを停止させます。
また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。
(a) 台所または浴室リモコンの  を押して「切」にする。
(b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。

※(a)、(b) どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。

※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

お知らせ

音楽プレーヤー音量について

- 台所リモコン・浴室リモコンの音楽プレーヤー音量の設定は、音楽の再生を終了したり台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを抜いても記憶されます。
- 停電後、電力が復帰すると音楽プレーヤー音量は台所リモコンは [消]、浴室リモコンは [2 (中)] になります。
- 音楽プレーヤーの音を大きくしすぎると、リモコンの音楽プレーヤー音量を [小] に設定しても音が割れることがあります。
- インターホン機能使用中は、音楽プレーヤーの音は聴こえなくなります。詳しくは 44 ページの「お知らせ」を参照してください。

音楽プレーヤー音量の調節のしかた

- お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるときは特に、入浴される前に音楽プレーヤーと台所リモコンまたは浴室リモコンの両方で音量の調節をすることをおすすめします。
 - ① 音楽プレーヤーの音量を小さめにしてから再生を開始します。
 - ② 台所リモコンまたは浴室リモコンの音楽プレーヤー音量の設定を [中] または [2 (中)] に設定し、浴室で確認する場合は扉を閉めた状態で音を快適に聴くことができるかどうかを確認します。
 - ③ 音が割れたり、大きすぎたり、また小さくて聴こえないなどの場合は、音楽プレーヤー側で音量を調節します。
- ※音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

音楽プレーヤーについて

- ヘッドホン出力端子（またはイヤホン出力端子）のあるものをご準備ください。
- 音楽プレーヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようご注意ください。
- ガスこんろや電子レンジの近くに設置するのは避けてください。

リモコンの音質について

- モノラルでの再生になります。
- 音楽プレーヤーがステレオタイプでも、台所リモコン・浴室リモコンから聴こえる音はモノラル (L + R) となります。
- 台所リモコンの周囲の音が、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに聞こえることがありますが、異常ではありません。

接続コードについて

- 台所リモコンの入力端子は「φ 3.5 ステレオミニジャック」です。台所リモコンの BGM 入力端子と音楽プレーヤーの出力端子の両方に適合する接続コードをご使用ください。
 - 別売の接続コード（両端 φ 3.5 ステレオミニプラグ）または市販の接続コードをご利用ください。音楽プレーヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場合には、別途市販の接続コードまたはアダプターなどをご用意ください。
 - 台所リモコンの BGM 入力端子に適合するプラグは「φ 3.5 ステレオミニプラグ」です。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのもを使用してください。
 - マイク用の抵抗入りの延長コードは使用しないでください。
 - 音楽プレーヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードまたはモノラルのアダプターなどを使用すると、リモコンから聴こえる音はステレオの L チャンネルのみになります。
 - 音楽プレーヤーを接続した状態で「再生」していないとき、または台所リモコンの BGM 入力端子に接続コードのみを接続しているときには、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。
 - 接続コードのみ接続しているときに、台所リモコンに接続していない側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、台所リモコンまたは浴室リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。
- ※音楽プレーヤーと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど音質が低下する傾向があります。

音楽プレーヤー機能の仕様

音質	モノラル (L + R)
音量設定	[大] [中] [小] [消] (台所リモコン) [3 (大)] [2 (中)] [1 (小)] [OFF (消)] (浴室リモコン)
スピーカー定格出力	0.3W (台所リモコン) / 0.2W (浴室リモコン)
接続音楽プレーヤー	最大出力レベル：2v 以下 出力インピーダンス：2.2k Ω以下

浴室と台所で通話する

台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも通話できます。



台所リモコン

1

通話
押しながら

を押したままにする

点滅(黄緑)



- 「ピーッピピピ」と鳴り、 が点滅(黄緑)します。

■浴室リモコンでは

- 「ピーッピピピ」と呼び出し音が鳴り、 が点滅(黄緑)します。

2

呼び出し音が鳴り終わったら、 を押した状態で

リモコンに向かってゆっくり話す

- ランプが点灯に変わってからお話しください。

■浴室リモコンでは

- 台所リモコンからの声が聞こえます。

※台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの

 を押すと、通話ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。



3

話し終わったら、 を離す

-  を離すと、ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。
- 離れた状態で  を押すとランプが点滅から消灯に変わります。

※  を押さなくても約1分経過すると、ランプが消灯します。

お願い

- 通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- 通話の際は浴室または脱衣所(台所)の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーンという大きな音)が起こることがあります。
- シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- 台所リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- 通話の際はリモコンから約50cmはなれた距離で話してください。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
- 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

浴室リモコンから台所リモコンへ話しかけることができます。

※ 運転が「入」「切」どちらの場合でも通話できます。



浴室リモコン

1

通話 を押す

- 「ピーッピピピ」と鳴り、 が点滅（黄緑）します。



■台所リモコンでは

- 「ピーッピピピ」と呼び出し音が鳴り、 が点滅（黄緑）します。

2

呼び出し音が鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

- ランプが点灯に変わってからお話してください。
- 台所リモコンの  が押されているときは、浴室リモコンの通話ランプが黄緑色に点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、通話ランプが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。
- 途中で通話を止めたいときは、 を押してランプを消灯させます。



3

話し終わったら、 を押す

-  を押すとランプが点灯から消灯に変わります。

※  を押さなくても浴室からの通話状態が約 1 分経過すると、ランプが消灯します。

お知らせ

- 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
- おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声（『おふろが沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- 通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- 使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。
- 音楽プレーヤー機能を使っておふろで音楽を聴いているときにインターホン機能で台所リモコンから通話中は、音楽プレーヤーの音がかすかに聴こえる場合があります。浴室リモコンから通話可能な状態にすると、音楽プレーヤーの音はその間聴こえなくなります。

浴室暖房を運転させる

浴室暖房（ミストサウナ）の運転を開始できます。

- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。
温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。設定方法については、浴室暖房乾燥機取扱説明書をご確認ください。



台所リモコン


メイン画面から操作する場合

1

運転
入/切

を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、**運転入/切**を押して「入」にします。

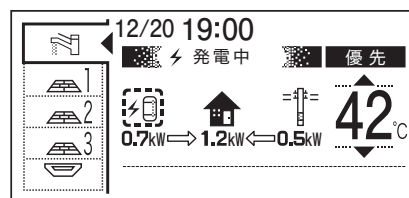

点灯(黄緑)



2



を押す

3



または



で [] を選択し、

決定

または



を押す



4




で [運転入] を選択する

- 浴室暖房の運転を開始します。

表示画面

切	入

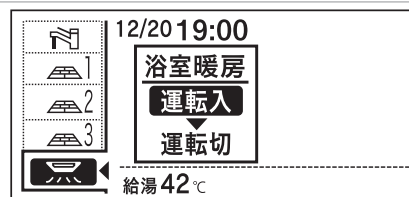

■浴室リモコンでは

燃焼ランプが点灯します。



※浴室暖房の運転中でも燃焼が停止する場合は表示も消灯します。



台所リモコン

メニューから操作する場合


※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【浴室暖房】を選択し、
決定 または ► を押す

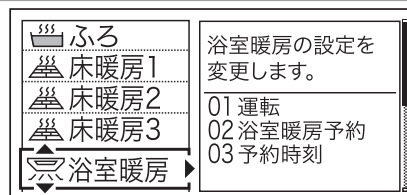

3


▲ または ▼ で【運転】を選択し、
決定 または ► を押す



4

▲ で【入】を選択し、決定を押す

- 浴室暖房の運転を開始します。

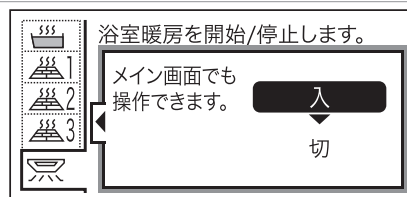

運転中の表示は 45 ページ参照

■浴室リモコンでは

— 燃烧ランプが点灯します。



浴室暖房（ミストサウナ）を使う

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転（またはミストサウナ運転）を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチ（またはミストサウナスイッチ）も「入」にしてから行ってください。

■浴室暖房（ミストサウナ）をやめたいときは？


- メイン画面もしくはメニュー画面より浴室暖房を「切」にしてください。
※リモコンの運転スイッチを「切」にしても浴室暖房（ミストサウナ）は停止しません。

浴室暖房を運転させる

ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機および暖房給湯器をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で『ミストサウナの準備ができました』とお知らせします。

▼台所リモコン

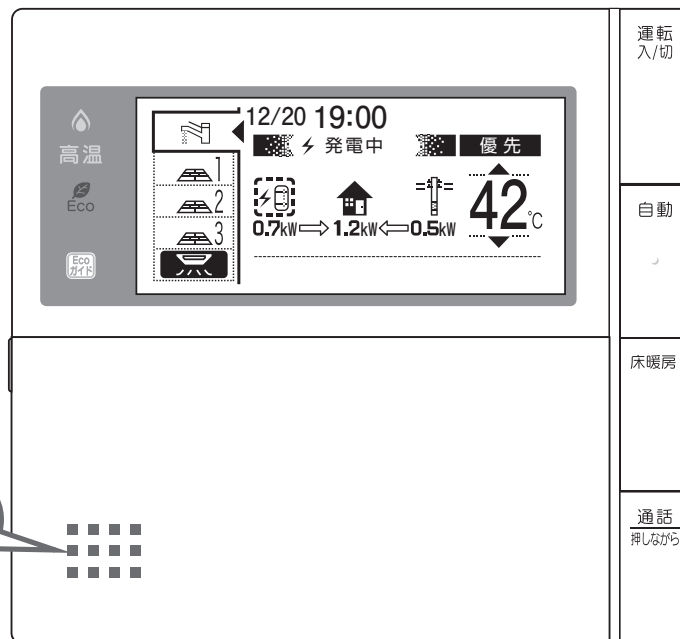

お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- 冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）またはミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

浴室暖房を設定する（予約時刻設定）

浴室暖房（ミストサウナ）を開始する時刻を設定できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（15 ページ参照）
- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。
温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房** 運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。




台所リモコン

1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【浴室暖房】を選択し、
決定 または ▶ を押す

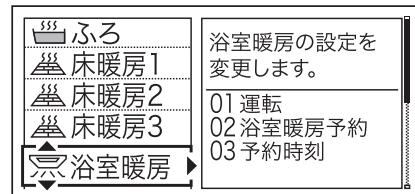

3

▲ または ▼ で【予約時刻】を選択し、
決定 または ▶ を押す



4

▲ または ▼ で予約時刻を設定し、
決定を押す



- スイッチを押し続けると…
 - ▲ : 10 分単位で進みます。
 - ▼ : 10 分単位で戻ります。
 設定したい時刻に近づいたら、1 回ずつ押し、1 分ごと設定します。
 - 現在時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。現在時刻を設定してください。時刻の設定については、15 ページを参照してください。
 - 予約時刻の設定が完了します。
- ※ 決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

予約時刻を設定しました。



台所リモコン

5

浴室暖房予約が【切】になっている場合

【浴室暖房予約を「入」に設定しますか?】と表示され

るので、▲ または ▼ で【設定する】を選択し、

決定 を押す

- 浴室暖房予約が完了します。予約設定については、51 ページを参照してください。

浴室暖房予約を「入」に設定しますか?

設定する

設定しない

浴室暖房を設定する（予約設定）

お好みの時刻に浴室暖房（ミストサウナ）を開始します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（15 ページ参照）
- このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。
温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房** 運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも設定できます。



台所リモコン


1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で【浴室暖房】を選択し、

決定 または ▶ を押す

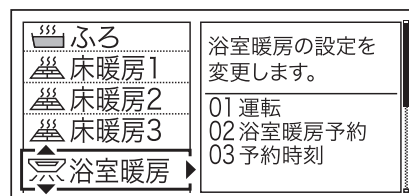


3

▲ または ▼ で【浴室暖房予約】を選択し、

決定 または ▶ を押す


- 現在時刻が設定されていない場合は、現在時刻を設定するかしないかの選択画面が表示されます。

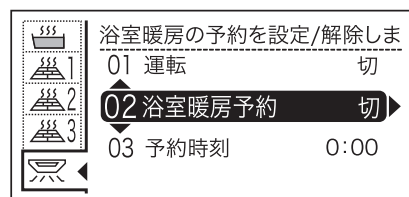

4

▲ で【入】を選択し、決定を押す

- 浴室暖房予約が完了します。

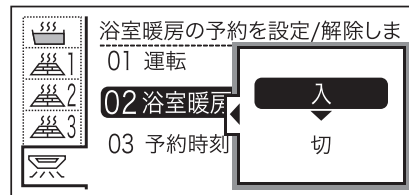


お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。
- 毎日同じ時刻に浴室暖房を運転する場合は、毎日 **1** ～ **4** を操作してください。

お知らせ

- 浴室暖房予約中は、 が表示されます。

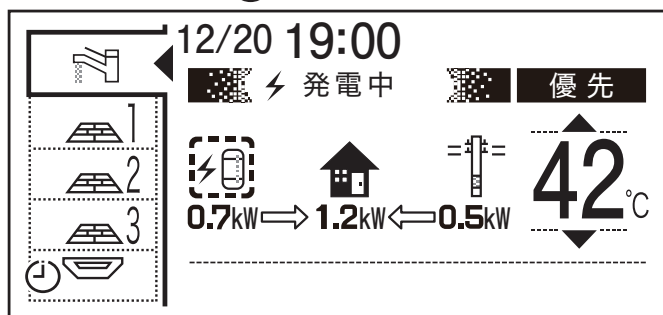

- 浴室暖房予約を「入」にすると、予約時刻に浴室暖房乾燥機が暖房（ミストサウナ）運転を開始します。

床暖房運転をする

本リモコンでは最大3カ所（床暖房1、床暖房2、床暖房3）まで床暖房できます。（お客様の設置構成により変わります）

- 操作説明は、床暖房1で説明しますが、床暖房2、床暖房3も操作方法は同じです。
- メニューに床暖房などの表示が出ない場合や、台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。



台所リモコン



メイン画面から操作する場合

1

運転
入/切

を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、を押して「入」にします。

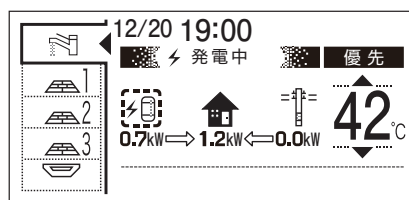

2



を押す

3



または  で  を選択し、



または  を押す

- 床暖房2を開始する場合は 、床暖房3を開始する場合は  を選択してください。



4




または  で **「運転入」** を選択し、



または  を押す

- 床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 4 で **「運転切」** を選択すると、床暖房運転を停止します。

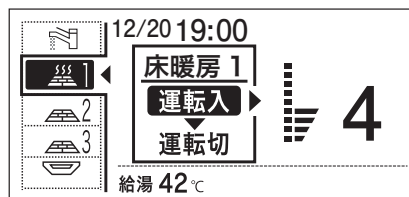

切	入
	

5




または  で **「お好みの温度レベル」** を選択し、



を押す

- レベル1～レベル9の9段階で設定できます。

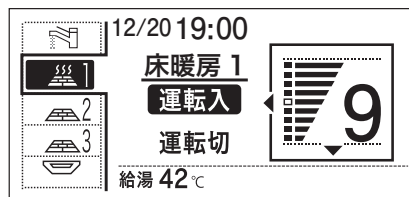

工場出荷時は [4] に設定されています。

※  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



台所リモコン


メニュー画面から操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

1 を押す

2 または で【床暖房 1】を選択し、
 または を押す

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。

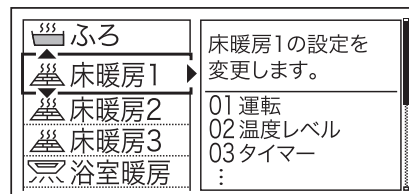


3 【運転】で または を押す



4 または で【入】を選択する

- 床暖房運転を停止する場合は、手順 **1** から操作して、手順 **4** で【切】を選択すると、床暖房運転を停止します。

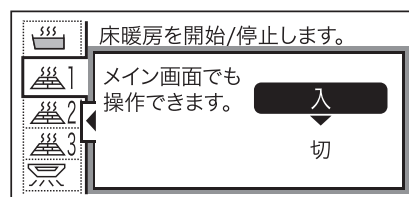

運転中の表示は 53 ページ参照

5 を押す

6 で【温度レベル】を選択する



7 または を押す

床暖房運転をする



台所リモコン

8



または




でお好みの温度レベルを選択し、

決定

を押す

- レベル1～レベル9の9段階で設定できます。

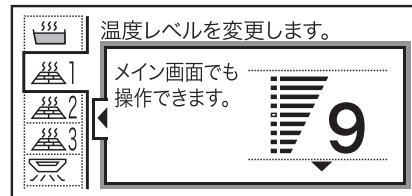

工場出荷時は「4」に設定されています。

⚠ 警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方

⚠ 注意

- 床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

タイマー運転をする (床暖房タイマー)

床暖房のタイマーを設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(15 ページ参照)
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- タイマーの時刻設定をしてから操作してください。(57 ページ参照)
- タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- 現在時刻がタイマー入時刻を過ぎている場合、翌日のタイマー入時刻に運転します。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1


メニューを押す

2

▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択し、

決定 または ▶ を押す

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。

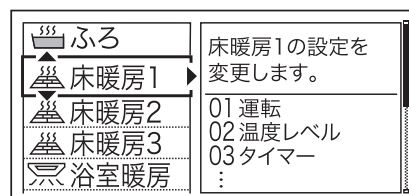

3

▲ または ▼ で【タイマー】を選択し、

決定 または ▶ を押す



4

▲ または ▼ で【タイマー①運転】を選択し、

決定 または ▶ を押す


- タイマー②を設定する場合は【タイマー②運転】を選択してください。



5

▲ または ▼ で【入】を選択し、決定を押す

- 床暖房タイマー運転を設定します。
- タイマーを解除する場合は、手順 1 から操作して手順 5 で【切】を選択すると、床暖房タイマー運転を解除します。

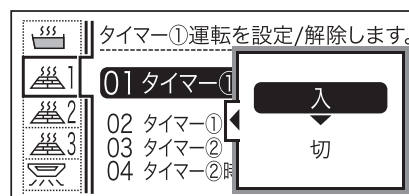

お知らせ

- 床暖房タイマー設定「入」中は次のようなマークが表示されます。(台所リモコンのみ)



- 1 台の床暖房ごとに 2 個までタイマー設定できます。

タイマー運転をする (時刻設定)

床暖房のタイマー運転時刻を設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(15 ページ参照)
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1


メニュー を押す

2

▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択し、

決定 または ▶ を押す

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。

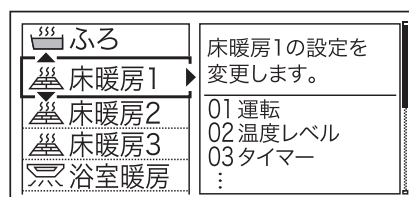

3

▲ または ▼ で【タイマー】を選択し、

決定 または ▶ を押す



4

▲ または ▼ で【タイマー①時刻】を選択し、

決定 または ▶ を押す


- タイマー②を設定する場合は【タイマー②時刻】を選択してください。
- タイマー①とタイマー②で別の時刻が設定できます。



5

▲ または ▼ で時刻を変更し、決定 を押す

- 決定 または ▶ で【入時刻】→【切時刻】の順に時刻設定が切り替わります。
- 10 分単位で設定できます。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲ : 1 時間単位で進みます。
 - ▼ : 1 時間単位で戻ります。

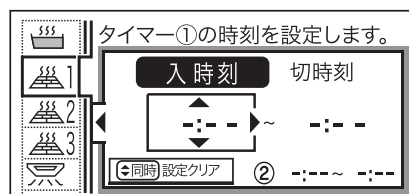

※工場出荷時は入時刻[ー:ー] 切時刻[ー:ー]に設定されています。


※決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

6

▲ または ▼ で【設定する】を選択し、

決定 を押す

- タイマー設定が「入」に設定されます。

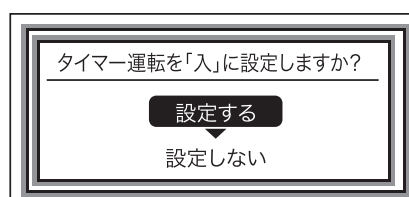



台所リモコン

タイマー運転の使いかたの例

（例）	時刻設定	画面	補足
床暖房 1 タイマー①	6:00 ~ 9:00		・タイマー①は（朝）、タイマー②は（夜）の時間帯を設定します。 ・タイマー①：[入]、タイマー②：[入] に設定すると朝と夜にタイマー運転します。 ・タイマー①：[入]、タイマー②：[切] に設定すると朝のみタイマー運転します。 ・タイマー①：[切]、タイマー②：[入] に設定すると夜のみタイマー運転します。
床暖房 1 タイマー②	18:00 ~ 21:00		

お知らせ

- 入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。
 〈入時刻のみタイマー設定する場合〉
 - 切時刻を [— : —] に合わせてください。
 〈切時刻のみタイマー設定する場合〉
 - 入時刻を [— : —] に合わせてください。

※ [— : —] は手順 5 で 23 : 50 と 0 : 00 の間に設定するか と を同時に押すと表示されます。

- タイマー運転が[入]の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を[切]にしてください。

ひかえめ運転をする

秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに設定してください。

- 操作説明は床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1


メニューを押す

2

▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択し、

決定 または ▶ を押す


- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。

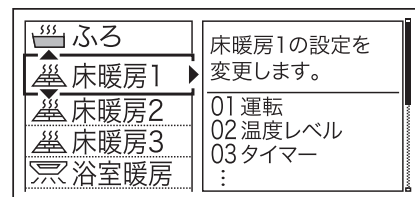

3

▲ または ▼ で【ひかえめ】を選択し、


決定 または ▶ を押す

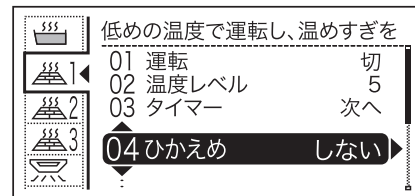

4

▲ または ▼ で【する】を選択し、

決定 を押す

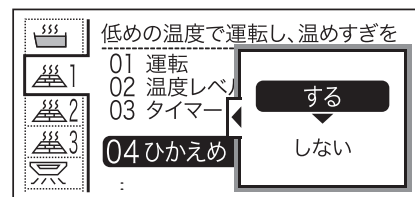

※工場出荷時は【しない】に設定されています。

※決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 床暖房を使っているときに浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床温度がわずかに上がることがあります。
- ご使用の床（表面）の材料によっては、ひかえめ「切」から「入」へ設定を変えたとき床温度の変化が小さいことがあります。

部屋名称を表示する

床暖房を使用している部屋名称を表示します。

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1


メニューを押す

2

▲ または ▼ で【床暖房 1】を選択し、

決定 または ▶ を押す


- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3】を選択してください。

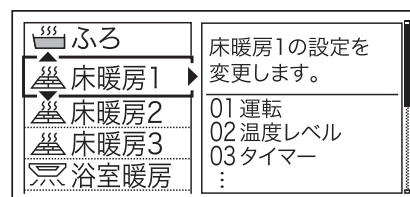

3

▲ または ▼ で【部屋名称】を選択し、

決定 または ▶ を押す

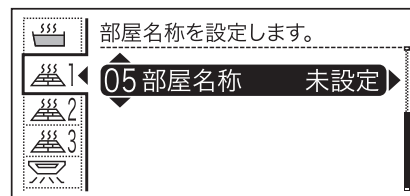


4

▲ または ▼ でお部屋の名称を選択し、

決定 を押す

- [キッチン]、[リビング]、[ダイニング]、[子供部屋]、[和室]、[洋室]、[寝室]、[未設定] から選択できます。

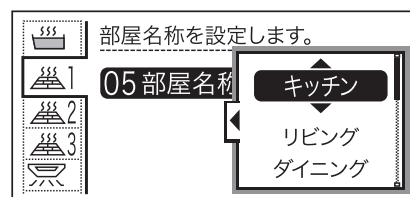

※工場出荷時は【未設定】に設定されています。

※決定を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- メイン画面に選択した登録名称が表示されます。

〈表示例〉



床暖房・浴室暖房（ミストサウナ）

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン（別売品）、床暖房リモコン（別売品）で操作します。

⚠ 警告

- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。

1 暖房する部屋の放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、お好みの温度に設定する

（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）

- 燃焼中はリモコンの表示画面に燃焼表示（🔥）が点灯します。

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチの「入」「切」で暖房給湯器の暖房運転ができない場合、下記操作で暖房給湯器を運転します。

■暖房運転をする

- お客さまがお使いの暖房給湯器を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※メニューに暖房表示が出ない場合はこの機能は使用できません。





台所リモコン

メイン画面から操作する場合

1 運転入/切を「入」にする


- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、運転入/切を押して「入」にします。

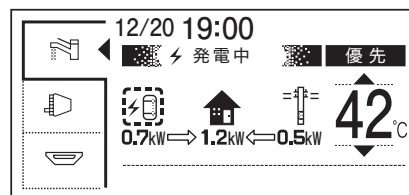

2 ◀を押す

3 ▲または▼で [🔥] を選択し、

決定 または ▶を押す

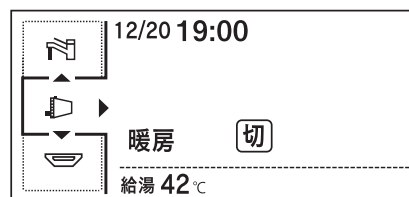

以外の暖房の使いかた



台所リモコン

4

▲ または ▼ で【運転入】を選択する

- 暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 4 で【運転切】を選択します。



表示画面

切	入

5

放熱器の操作をする

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

メニューから操作する場合

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。


1

メニュー を押す

2

▲ または ▼ で【暖房】を選択し、


決定 または ▶ を押す

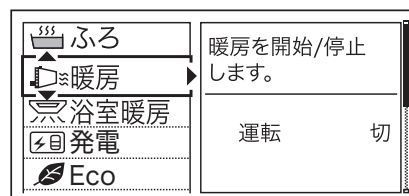

3

▲ または ▼ で【入】を選択する

- 暖房運転を開始します。
- 暖房を停止する場合は、手順 1 から操作して、手順 3 で【切】を選択します。

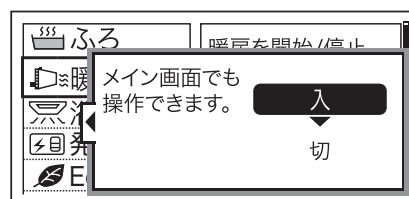

運転中の表示は上の画面参照

4

放熱器の操作をする

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

お知らせ

- 一部の機種では、給湯と暖房の同時使用時に温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

リモコン表示を節電する (省電力モード)

省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。スイッチ操作やお湯を使用してから設定時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

表示画面消灯までの時間は、お客さまのお好みに合わせて設定できます。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。




台所リモコン

1

メニューを押す


2

▲ または ▼ で【リモコン設定】を選択し、
決定 または ▶ を押す

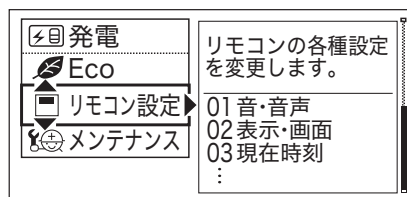

3

▲ または ▼ で【表示・画面】を選択し、
決定 または ▶ を押す

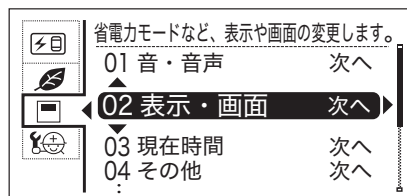


4

▲ または ▼ で【省電力モード】を選択し、
決定 または ▶ を押す



5

▲ または ▼ で好みの時間を選択し、
決定を押す

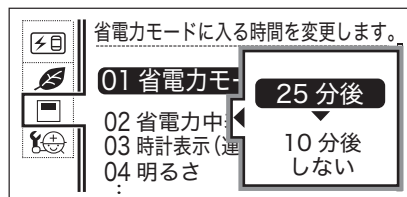

- [しない] ↔ [10分後] ↔ [25分後] の3段階に設定できます。
- [10分後] に設定すると、約10分後に表示を消します。

※工場出荷時は「25分後」に設定されています。

※決定を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



浴室リモコン

1

設定
変更

を繰り返し押して、設定番号を [05] にする



2



または



でお好みの省電力モードを選択し、

決定

を押す



- [2] ↔ [1] ↔ [OFF] の3段階に設定できます。
- 省電力モード 1 に設定すると、約 10 分後に表示を消します。

※工場出荷時は、省電力モード 2 に設定されています。

※決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

省電力モード	表示消灯時間
2	25 分後
1	10 分後
OFF (解除)	消灯しない

お知らせ

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッチ操作や給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、運転ランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先ランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を 1 度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1 度お湯を使用してください。お湯を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。


※ ▲、▼、運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。

- 湯はり運転中および給湯温度を 60℃ に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能ははたらきません。台所リモコンは、ふろ予約中、床暖房タイマー中、床暖房運転中、浴室暖房運転中、暖房運転中も節電（省電力モード）機能ははたらきません。

- 省電力モード中に時計を表示することもできます。（73 ページ参照）

省電力モード中

【台所リモコン】

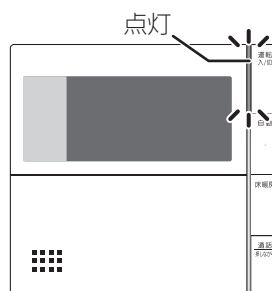

【浴室リモコン】



Eco シグナル湯量を変更する

現在のお湯の使用量を Eco シグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、無理なく節水を実践できます。

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン


1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で [Eco] を選択し、

決定 または ▶ を押す

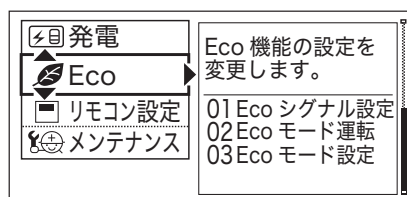

3

▲ または ▼ で [Eco シグナル設定] を選択し、

決定 または ▶ を押す



- Eco ランプ（緑）が点滅します。



4

▲ または ▼ で湯量の目安を選択し、決定を押す

- 現在使用しているお湯の量が画面に表示されます。
- Eco シグナルを表示させない場合は、[解除] を選択します。
- [6.0]、[5.0]、[4.0]、[解除]（ℓ/分）から選択できます。



※工場出荷時は、5.0 ℓ/分に設定されています。

※決定を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- お湯の使用量が少ないとき（約 2 ℓ/分以下）や、湯はり・たし湯中は、Eco シグナルは点灯しません。
- リモコンで給湯温度 48℃以下に設定されている場合は、暖房給湯器から出るお湯の量を Eco シグナルでお知らせします。そのため、サーモスタット式水栓で水を混ぜると、実際の使用量は Eco シグナル湯量以上にも関わらず Eco シグナルが点灯する場合があります。
- リモコンで給湯温度が 50℃、55℃、60℃に設定されている場合は水を混ぜて約 40℃のお湯を使っていると想定して Eco シグナルでお知らせします。ご使用のお湯の温度や水温などにより、実際に使用しているお湯の量と Eco シグナルのお知らせが異なることがあります。
- 給水圧の変化によってお湯の量が変化することがありますので、お客さまがご自分で使っているお湯の量を変えていなくても Eco シグナルの点灯状態が変わることがあります。



浴室リモコン

1

エネ
LIVE


を約3秒間長押しする

- 表示部の右側に現在のお湯の使用量が表示されますので、設定値の目安としてください。

※設定値に小数点は表示されません。

- Ecoランプ（緑）が点滅します。

設定値 現在のお湯使用量

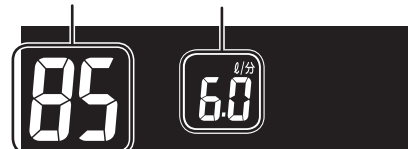

2



または



で、湯量の目安を選択し、

決定

を押す

- Eco シグナルを表示させない場合は、[-] を選択します。
- [11]、[10]、[8.5]、[7.5]、[6.5]、[-]（ℓ/分）から選択できます。

〔出湯中の表示〕

※工場出荷時は、8.5ℓ/分に設定されています。


※決定を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出しすぎているかどうかひと目でわかります。

例) シャワー（浴室リモコンの設定湯量が8.5ℓ/分）の場合

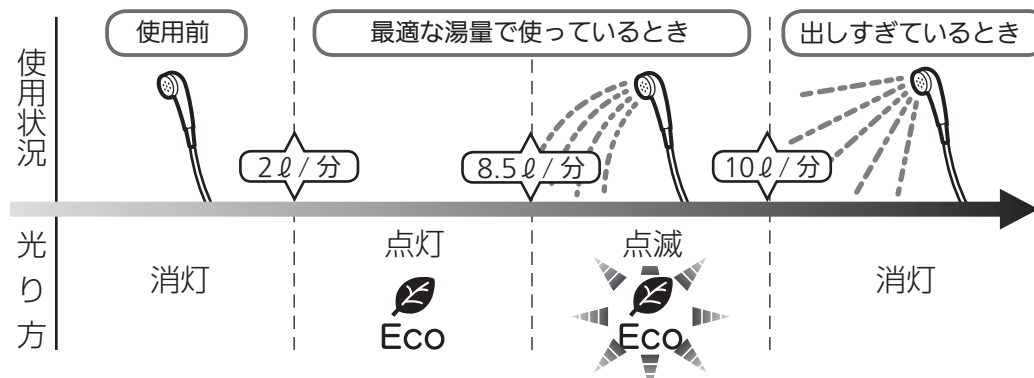

※Eco シグナルは目安ですので、実際の使用量とは異なることがあります。

※お湯を2カ所同時に使用している場合、左の説明のように光らないことがあります。

■ Eco シグナル湯量設定時のご注意

- 台所リモコンで [6.0] に設定したときは、使っているお湯の量が約 6.5ℓ/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 6ℓ/分になると消灯します。
- 浴室リモコンで [10] に設定したときは、使っているお湯の量が約 10.5ℓ/分になると消灯します。[11] に設定したときは、約 11.5ℓ/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 10ℓ/分になると消灯します。

選べる Eco モードを使う (Eco モード選択)

Eco モード運転する機能を選択できます。
※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。




台所リモコン

1

メニュー を押す


2

▲ または ▼ で [Eco] を選択し、
決定 または ▶ を押す

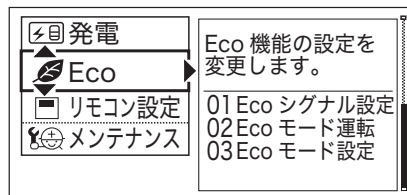

3


▲ または ▼ で [Eco モード設定] を選択し、
決定 または ▶ を押す

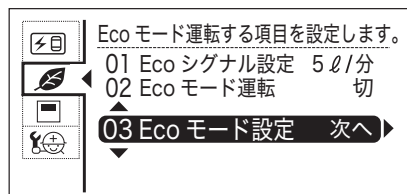

4

▲ または ▼ で機能を選択し、
決定 または ▶ を押す


- 省エネ湯ほりを例に説明します。
- 設定項目の説明は右ページの表を参照してください。

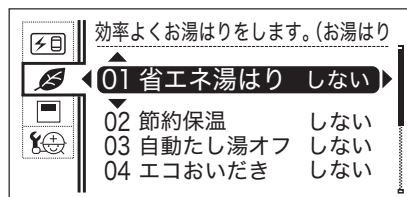

5

▲ または ▼ で [する] を選択し、決定 を押す

- Eco モード運転する機能の設定が完了します。
- 続けて別の機能を選択する場合は手順 4 ~ 5 を繰り返し操作します。
- 設定を解除する場合は手順 1 から操作して手順 5 で [しない] を選択すると解除され、手順 4 の画面に戻ります。
- 工場出荷時はすべて「しない」に設定されています。

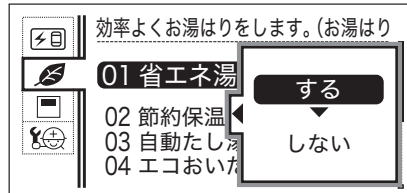

※ 決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

選べる Eco モード ※ 5 つの Eco モードを選択できます

省エネ湯はり	効率の良い状態で燃焼して省エネ湯はりをします。 ※湯はり時間が長くなる場合があります。 ※おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。
節約保温	ふろ沸き上がり後に設定温度から約 1℃温度を下げて節約保温します。 ※保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（35 ページ参照）を押してください。
自動たし湯オフ ※全自動（フルオート） タイプのみ	自動運転中（保温中）の自動たし湯機能をオフ（しない）にします。 水位を変更しても自動たし湯しません。 ※おふろの湯をふやしたい場合は、たし湯操作をしてください。（38 ページ参照）
エコおいだき	リモコンからのおいだき操作時におふろの設定温度より低い温度で暖房給湯器の燃焼を停止させ、ポンプ循環により暖房給湯器に残った熱を効率よく使用して設定温度に近づけます。 ※おふろのお湯の温度が設定温度より高い場合は、通常のおいだき動作になります。 おふろのお湯の温度が設定温度より低い場合は、設定温度よりも低い温度でおいだきを終了する場合があります、通常のおいだきより時間が長くなる場合があります。 また、設定温度に近い温度で浴室リモコンからおいだき操作した場合は、設定温度よりも高い温度になる場合があります。
省エネ給湯	手洗いなど短時間の使用の場合は、設定温度になる前に使い終わることが多いため、設定温度から約 2℃下げて節約給湯し、約 2 分間かけて段階的に設定温度に近づけるようにします。 ※浴室リモコンが「優先」の場合は、本機能ははたらきません。

選べる Eco モードを使う

おふろの節約をしたいときに設定してください。

※使用方法や環境により十分な節約効果が得られない場合があります。

- Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。(68 ページ参照)

Eco モード運転する項目がすべて「しない」の場合は Eco モード運転が設定できません。

※台所リモコンは運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。




台所リモコン

1

メニューを押す


2

▲ または ▼ で [Eco] を選択し、決定 または ▶ を押す

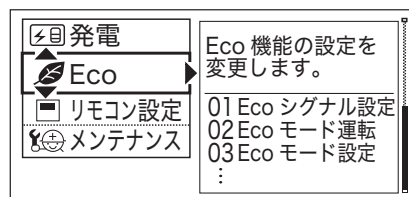

3


▲ または ▼ で [Eco モード運転] を選択し、決定 または ▶ を押す

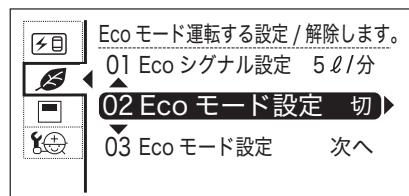

4

▲ または ▼ で [入] を選択し、決定を押す

- Eco モード運転の設定が完了します。
- Eco モード運転を解除する場合は、手順 1 から操作して、手順 4 で [切] を選択します。

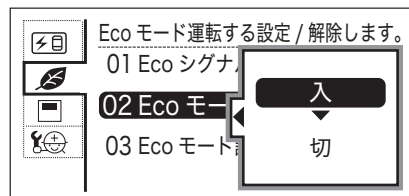

※工場出荷時は [切] に設定されています。


※決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 設定後は、画面に **Ecoモード** が表示されます。どちらのリモコンで設定しても表示されます。

[台所リモコン]

[浴室リモコン]

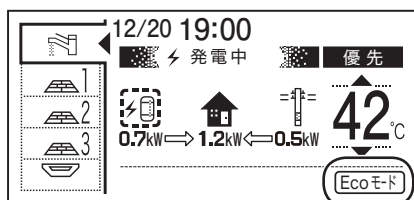



浴室リモコン

1

運転
入/切

を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、を押して「入」にします。



点灯(黄緑)



2

Eco
モード

を押す

- Eco モード運転の設定が完了します。
- 画面にと表示されます。
- Eco モード運転を解除する場合は、再度  を押します。



画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
音声の大きさ（音量）を変更する（※ 2）（※ 3）		 を繰り返し押して、設定番号を [02] にする ▶   で、音量を変更し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
メロディーやブザーの大きさ（音量）を設定する（※ 2）（※ 3）		 を繰り返し押して、設定番号を [03] にする ▶   で、音量を変更し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
浴室リモコンのおいだし完了時のメロディー・音声を設定する（※ 1）（※ 2）		 を繰り返し押して、設定番号を [04] にする ▶   で、[On] または [OFF] を選択し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶

※ 1 おいだし完了報知

浴室リモコンでおいだしスイッチを押したときのおいだし完了報知『おふろが沸きました』をお知らせできます。
台所リモコンでおいだしスイッチを押したときは、必ずおいだし完了をメロディーと音声でお知らせします。

※ 2 リモコンごとに設定できます。

※ 3 [消] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。

			補足
			音量は、[3 (大)]、[2 (中)]、[1 (小)]、[OFF (消)] から選択します。 工場出荷時は [2 (中)] に設定されています。
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で [音声音量] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で音量を変更し、決定 を押す	音量は、[大]、[中]、[小]、[消] から選択します。 工場出荷時は [中] に設定されています。
			音量は、[3 (大)]、[2 (中)]、[1 (小)]、[OFF (消)] から選択します。 工場出荷時は [2 (中)] に設定されています。
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で [メロディー・ブザー音量] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で音量を変更し、決定 を押す	音量は、[大]、[中]、[小]、[消] から選択します。 工場出荷時は [中] に設定されています。
			不要な場合は [OFF] (メロディー・音声でお知らせしない) に設定してください。 工場出荷時は [On] (メロディー・音声でお知らせする) に設定されています。
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で [おいただき完了報知] を選択し、決定 または ▶ を押す	▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す	不要な場合は [しない] (メロディー・音声でお知らせしない) に設定してください。 工場出荷時は [する] (メロディー・音声でお知らせする) に設定されています。

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
音声案内の頻度と情報量を設定する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する (※ 4)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
省電力モード中の時計表示をする (※ 5)		 を繰り返し押して、設定番号を [06] にする ▶   で、[On] または [OFF] を選択し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
運転切時の時計表示をする (※ 5)		 を繰り返し押して、設定番号を [07] にする ▶   で、[On] または [OFF] を選択し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶

※ 4 浴室乾燥停止報知

浴室暖房乾燥機の乾燥運転が停止したときに、台所リモコンでブザー（ピピピ× 5）と音声（浴室での乾燥が終了しました）で報知します。

※ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。

※ 5 リモコンごとに設定できます。

補足

▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [音声案内] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [多い] / [標準] を選択し、決定 を押す			[多い] に設定した場合は、より多くの音声案内でお客さまの操作をアシストします。 工場出荷時は [標準] に設定されています。(※ 6)
▲ ▼ で [音・音声] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [浴室乾燥報知] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す			[浴室乾燥報知] は、浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみ表示されます。 工場出荷時は [しない] に設定されています。
			省電力モードのときの表示画面に時計を表示します。 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [省電力中表示] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [時計+温度] / [時計] / [なし] を選択し、決定 を押す			省電力モードのときの表示画面に時計と温度を表示します。 工場出荷時は [なし] に設定されています。
			運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [時計表示 (運転切)] を選択し、決定 または ▶ を押す ▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す			運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。 工場出荷時は [しない] に設定されています。

※ 6 音声案内

リモコン操作	音声内容 (例)	
	標準時	多い時
運転スイッチ「入」 / 「切」時	メロディーのみ	「運転スイッチを入れました」 「運転スイッチを切ります」
自動湯はり時	「〇〇℃でお湯はりします」	「〇〇℃でお風呂に自動でお湯を入れます、 お風呂の栓を確かめてください」

画面や音の設定を変更する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
画面の明るさを調節する		 を繰り返し押して、設定番号を [08] にする ▶   で明るさを変更し、  を押す
		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
画面のコントラストを調節する (※ 7)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
お湯はり時に、浴室暖房乾燥機の使用をおすすめする表示をする (※ 8)		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶

※ 7 台所リモコンは、コントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。

台所リモコンは、見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。

お客さまがよく見る角度で、コントラスト調節をしていただくと目立たなくなります。

(まったく見えなくすることは、液晶の特性によりできません)

※ 8 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。

※ 9 お湯はりをすると、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、台所リモコンの画面に浴室暖房の使用をおすすめする表示をします。(21 ページ参照)

検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

補足

明るさは、[1 (暗い)、2 (標準)、3 (明るい)] から選択します。工場出荷時は [2 (標準)] に設定されています。

▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [明るさ] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で調節し、決定 を押す

[-4] [-3] [-2] [-1] [標準] [1] [2] [3] [4] の9段階に調節できます。(※ 10)
工場出荷時は [標準] に設定されています。

▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [コントラスト] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で調節し、決定 を押す

[-4] [-3] [-2] [-1] [標準] [1] [2] [3] [4] の9段階に調節できます。(※ 11)
工場出荷時は [標準] に設定されています。

▲ ▼ で [表示・画面] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [浴室暖房おすすめ表示] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す

※ 9
工場出荷時は [する] に設定されています。

※ 10 [-4] ↔ [標準] ↔ [4]
(暗い) (明るい)

※ 11 [-4] ↔ [標準] ↔ [4]
(淡い) (濃い)

その他の機能を設定する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶
暖房の運転音を下げる		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
給湯最高温度を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
ふろ最高温度を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
お湯はり中の給湯優先を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶
おいだき時間を変更する		 を押す ▶   で [リモコン設定] を選択し、  または  を押す ▶

※ 1 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「する」にすることで暖房能力を少し低下させて暖房給湯器の運転音を下げることができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりが遅くなります。



※ 2 給湯・ふろ最高温度を設定すると、それぞれの設定温度はその温度以上にはできません。

			補足
▲ ▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [静音運転 (暖房時)] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [する] / [しない] を選択し、決定 を押す			※ 1 工場出荷時は [しない] に設定されています。
▲ ▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [給湯最高温度] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で 温度を変更し、決定 を押す			60℃、55℃、50℃、48℃、47℃、46℃、45℃、44℃の8段階に変更できます。 ※ 2 工場出荷時は [60℃] に設定されています。
▲ ▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [ふろ最高温度] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で 温度を変更し、決定 を押す			48℃～41℃の8段階に変更できます。 ※ 2 工場出荷時は [48℃] に設定されています。
▲ ▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [給湯優先] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [する] / [しない] を設定し、決定 を押す			※ 3 工場出荷時は [する] に設定されています。
▲ ▼ で [その他] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [おいだき時間] を選択し、決定 または ▶ を押す ▶ ▲ ▼ で [長い] / [標準] / [短い] を選択し、決定 を押す			※ 4 工場出荷時は [標準] に設定されています。

- ※ 3
 す
 る
 ：お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。
 ※給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分、沸き上がりが遅くなります。
 ※給湯使用条件によっては、お湯はりを中断しない場合もあります。
 しない
 ：お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯を使ってもお湯はりを中断しません。
 ※出るお湯の量が少なくなることがあります。
 「する」「しない」の設定に関わらずお風呂へ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。
 「する」の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。
- ※ 4
 浴室リモコンでおいだきスイッチを押したとき、設定温度に限らずおいだきする時間を変更できます。
 長い（約6分間）、標準（約5分間）、短い（約3分間）

その他の機能を設定する

※運転が「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順▶▶▶
ふろ配管洗浄 (セルフクリーン) 機能の切り替えをする (全自動(フルオート) タイプのみ)		 を押す ▶ 
浴室暖房(ミストサウナ) を連動して運転する (※5)		 を押す ▶ 

※5 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。

※6


ふろ配管洗浄(セルフクリーン)機能の設定について

ふろ配管洗浄とは、自動運転や予約運転で沸かしたお風呂のお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。「する」と「しない」から選択します。

ふろ配管洗浄を使う


ふろ配管洗浄を使用して配管を洗浄します。

- ① 自動運転(21 ページ)または予約運転(27 ページ)でお風呂を沸かす



- ② **運転**スイッチ「入」、**自動**スイッチ「切」になっていることを確認する

- **自動**スイッチが「入」になっている場合は、**自動**スイッチを押して、「切」にしてください。

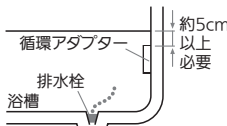


- ③ 水位を確認する

- 排水栓を抜く前に、循環アダプターの上端から上に約5cm以上の水位があるか確認してください。

- ④ ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後(**自動**スイッチを「切」にしてから1分以上経過後)に、浴槽の排水栓を抜く

- **自動**スイッチを「切」にしても、しばらくはポンプが回ります。



- ⑤ 約5ℓのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- 残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約5ℓのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。このとき画面には、自動運転の湯はり中と同じマークが表示されます。



補足

- ふろ配管洗浄は以下の状態で排水したときにはたらかまず。
運転スイッチ「入」で**自動**スイッチ「切」の状態
循環アダプターの上端より約5cm以上の水位がある状態
- **運転**スイッチを「切」の状態で残り湯を排水すると、ふろ配管洗浄は作動しません。
- ふろ配管洗浄中は表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- **自動**スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後(**自動**スイッチを「切」にしてから1分経過後)にしてください。
- ふろ配管洗浄がはたらかない場合があります。
- ふろ配管洗浄中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、33ページの「お風呂の温度を調節する」で設定した温度になります。

補足

▲ ▼ で [その他] を
選択し、決定 または ▶
を押す

▶

▲ ▼ で
[セルフクリーン] を選
択し、決定 または ▶ を
押す

▶

▲ ▼ で [する] / [し
ない] を選択し、決定
を押す

※ 6
工場出荷時は [する] に設定さ
れています。

▲ ▼ で [その他] を
選択し、決定 または ▶
を押す

▶

▲ ▼ で
[浴室暖房連動] を選択
し、決定 または ▶ を押
す

▶

▲ ▼ で [入] / [自
動]※ 8 / [切] を選択し、
決定を押す

※ 7
工場出荷時は [切] に設定され
ています。

※ 7 自動運転（お風呂への自動湯はり運転）を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房（ミストサウナ）運転を開始できます。
[浴室暖房] 運転により、浴室暖房運転を行うかミストサウナ運転を行うかは、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してく
ださい。

※ 8 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに連動して運転します。
検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

エネルックで使用状況を確認する

**消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルック」は見えるエコ。
家族みんなで楽しみながら、無理なく省エネを実行できます。**

エネファームで使用したガス・お湯とご家庭で使用した電気の使用量や料金をいつでもチェックできます。

今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目でわかるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。

確認できるエネルギー使用量や表示する数値について

- エネファームで使用したガス・お湯と、家中の電気の使用状況を確認できます
- 0:00 から次の0:00 までの使用分を「1 日分」として、積算します。
- ガス使用量・お湯使用量は、家庭内すべての使用量ではありません。エネファームを通らないガス（ガスこんろ・ガスファンヒーターなど）やエネファームを通らない水道（トイレ・屋外水栓など）の使用分は、積算しません。
- リモコンの運転スイッチが「切」のときにお湯側から水を出した場合は、エネファームを通るので「お湯使用分」として積算します。
- 停電があった場合は、当日分のデータが削除されたり正しい値を表示しなかったりします。暖房給湯器の電源を切った場合は、ガスやお湯（水道）の当日分のデータが削除され、発電ユニットの電源を切った場合は、発電に使用したガス量や電力関係の当日分のデータが削除されたり正しい値を表示しなかったりします。
- 電力測定ユニットがある場合や逆潮流の場合は
- 電力測定ユニットがある場合は、太陽光発電量と売電量・買電量も確認できます。逆潮流の場合は、電力測定ユニットがなくても売電量・買電量を確認できます。
- 電力測定ユニットとパルス出力対応のガスメーター・水道メーターがある場合は、「家中のガス・水道」の状況をエネルックで確認できます。
（エネファームを通らないガス（ガスこんろ・ガスファンヒーターなど）やエネファームを通らない水道（トイレ・屋外水栓など）の使用分も含みます）

逆潮流とは

- 逆潮流とは、発電ユニットにて発電された電力を電力系統を介して取引などを実施するものです。逆潮流を実施する場合、東邦ガスまたは発電ユニットからの電力の買取を行う事業者さまへの申し込みが必要となります。

売電・買電とは

【太陽光発電システムがある場合】


- 売電とは、エネファームと太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。ただし、エネファームで発電した電力を売ることとはできません。
- 買電とは、エネファームと太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。

【逆潮流の場合】

- 売電とは、エネファームの発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。
- 買電とは、エネファームの発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。

エネルギーで表示される値

■エネファームのみの場合

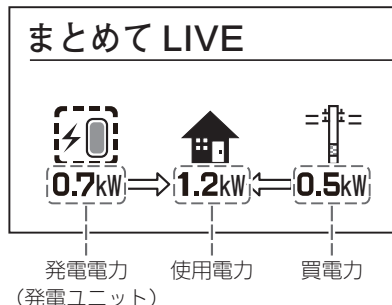


使用量・料金

[電 気]：電気の使用量
[買 電]：買電量と料金
[ガ ス]：ガスの使用量・料金
(エネファームの使用量のみ)
[お 湯]：お湯使用量・料金
[光熱費]：光熱費
[一次エネルギー]：一次エネルギーの使用量※
[CO₂]：CO₂の削減量

発電量・熱量

[エネファーム]：エネファームの発電量
[熱使用]：エネファームで使用了熱量
[排熱利用]：給湯などに利用した
発電時の熱量

■逆潮流の場合

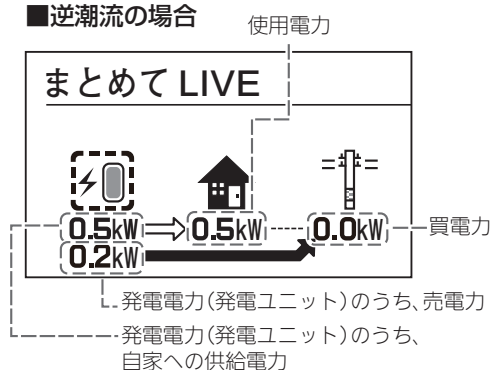

使用量・料金


[電 気]：電気の使用量
[買 電]：買電量と料金
[EF 売電]：エネファームの売電量と料金
[ガ ス]：ガスの使用量・料金
(エネファームの使用量のみ)
[お 湯]：お湯使用量・料金
[光熱費]：光熱費
[一次エネルギー]：一次エネルギーの使用量※
[CO₂]：CO₂の削減量

発電量・熱量

[エネファーム]：エネファームの発電量
[熱使用]：エネファームで使用了熱量
[排熱利用]：給湯などに利用した
発電時の熱量

■太陽光発電システムおよび電力測定ユニットがある場合

発電電力 (太陽光)のうち、
自家への供給電力 発電電力 (太陽光)のうち、
売電力

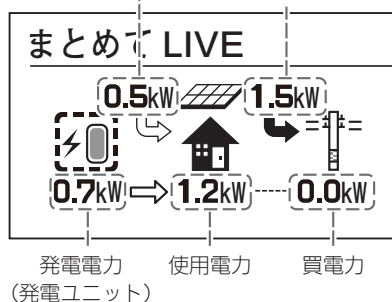

使用量・料金

[電 気]：電気の使用量
[買 電]：買電量と料金
[PV 売電]：太陽光発電の売電量と料金
[ガ ス]：ガスの使用量・料金
(エネファームの使用量のみ)
[お 湯]：お湯使用量・料金
[光熱費]：光熱費
[一次エネルギー]：一次エネルギーの使用量※
[CO₂]：CO₂の削減量

発電量・熱量

[エネファーム]：エネファームの発電量
[太陽光]：太陽光の発電量
[熱使用]：エネファームで使用了熱量
[排熱利用]：給湯などに利用した
発電時の熱量

お知らせ

- リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- 台所リモコンの画面・エネルギー画面に表示されている電力などの値は、タイミングによっては実際の値とはずれることがあります。
- リモコンに表示する料金に基本料金は含みません。
- ガス・水道・電気料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、エネファーム以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります)
- ガス・水道・電気料金の単価は、使用量に応じて変動します。また、料金プランによっては、料金単価が時間毎に変わる場合もあります。

※一次エネルギーとは


電気の一次エネルギーとガスの一次エネルギーの合計値 (kWh) を表示します。

電気の一次エネルギー：買電量や売電量から換算した、発電所で電気に加工する前の一次エネルギー消費量 (kWh)

ガスの一次エネルギー：ガス使用量 (kWh 換算)


エネルギーをいろいろ見る〔使用〕

〔エネルギー〕スイッチを押すと各項目のエネルギー画面で、「①現在の使用量と過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを表示することができます。

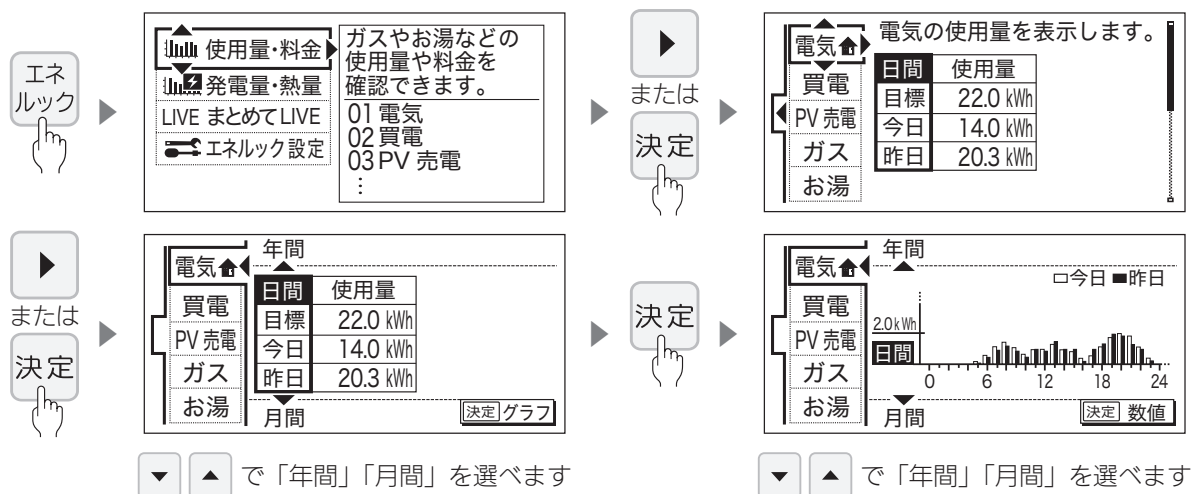


●使用量・料金の表示〔例：ガス〕


①現在の使用量と過去との比較（画面は日間の使用量を表示しています）

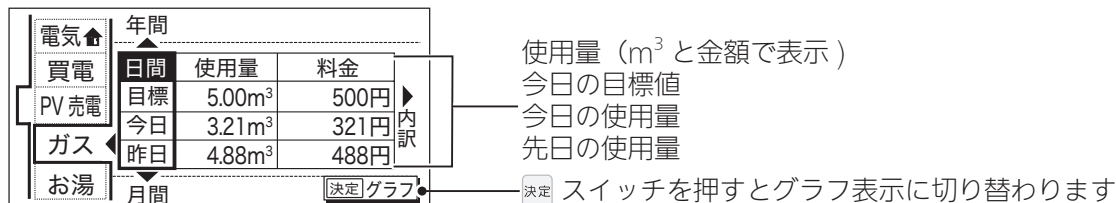

②現在までの使用量の推移（グラフ表示：日間）

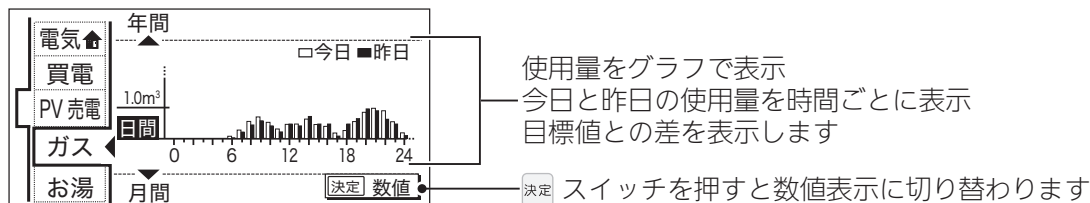

③使用量の内訳を表示

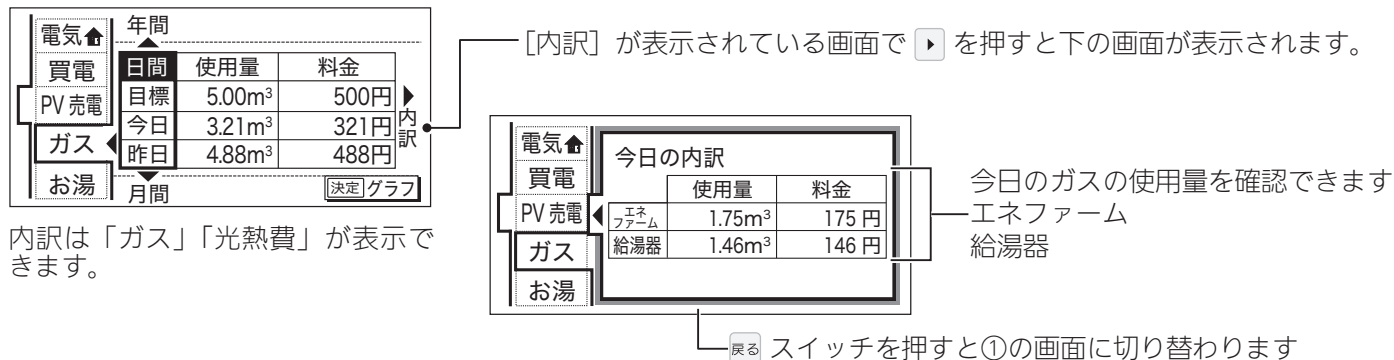


量・料金]

●使用量・料金の表示内容

項目	エネファームのみの場合	逆潮流ありの場合	太陽光発電システム および電力測定 ユニットがある場合
[電 気]	表示	表示	表示
[買 電]	表示	表示	表示
[PV 売電]	—	—	表示
[EF 売電]	—	表示	—
[ガ ス]	表示 (※ 1)	表示 (※ 1)	表示 (※ 1)
[お 湯/水 道]	表示 (※ 2)	表示 (※ 2)	表示 (※ 2)
[光熱費]	表示	表示	表示
[一次エネルギー]	表示	表示	表示
[CO ₂]	表示	表示	表示

※ 1 電力測定ユニットがパルス出力付きガスメーターに接続されている場合、家全体の使用量を表示します。
※ 2 電力測定ユニットがパルス出力付き水道メーターに接続されている場合、家全体の水道の使用量を表示します。

[CO₂] の表示

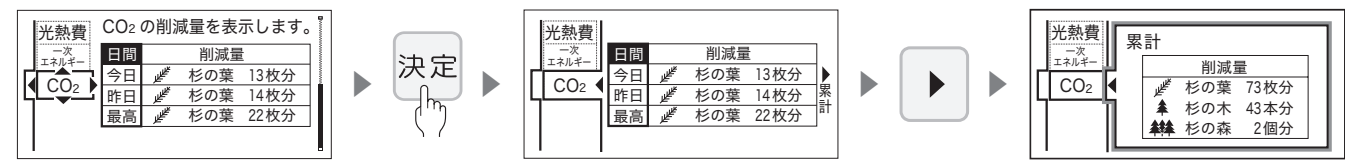

・戻る スイッチで前画面に戻ります。

CO₂ 削減量とは

- CO₂ 削減量とは、発電ユニットで発電することによって、どれだけ環境に貢献（CO₂ を削減）できたかを、杉の葉や杉の木の数で表したものです。（数が多いほど、CO₂ の削減ができたこととなります）
- 杉の木 1 本で、年間約 14kg の CO₂ を吸収します。

▲ (杉の木) = 杉の葉 100 枚分
▲▲ (杉の森) = ▲ (杉の木) 100 本分

お知らせ

CO₂ 削減量の計算式

$$\text{CO}_2 \text{ 削減量} = (A + B - C) \times D$$

A：発電ユニットで発電したときに回収した熱を、一般的な給湯器でまかなった場合の CO₂ 排出量
[一般的な給湯器の効率（高位発熱量基準）76%]


B：発電した電気のうち家庭内で電気として利用された量（逆潮流の場合は売電量も含む）を、平均的な火力発電所でまかなった場合の CO₂ 排出量
[平均的な火力発電所の CO₂ 原単位 0.65kg-CO₂/kWh]

C：発電のために消費した燃料の CO₂ 排出量
[燃料の CO₂ 原単位 0.0509kg-CO₂/MJ（都市ガス）/0.0590kg-CO₂/MJ（LP ガス）]

D：杉の木の CO₂ 吸収量をもとにした係数


※杉の木の CO₂ 吸収量：14kg - CO₂/年・本（環境省／林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」より）

エネルギーを使う

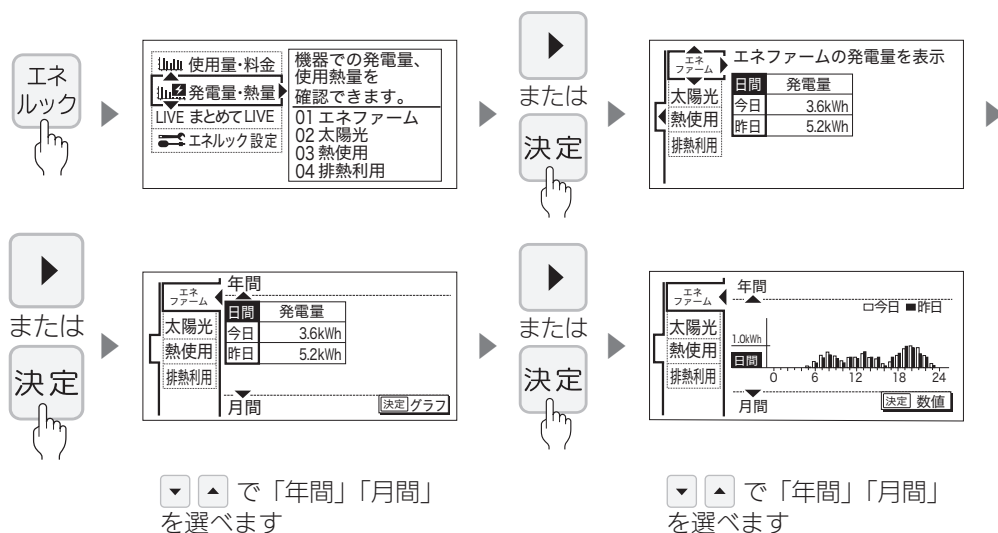


●発電量・熱量の表示 [例：エネファーム]

①現在の発電量と過去との比較（画面はエネファームの発電量を表示しています）

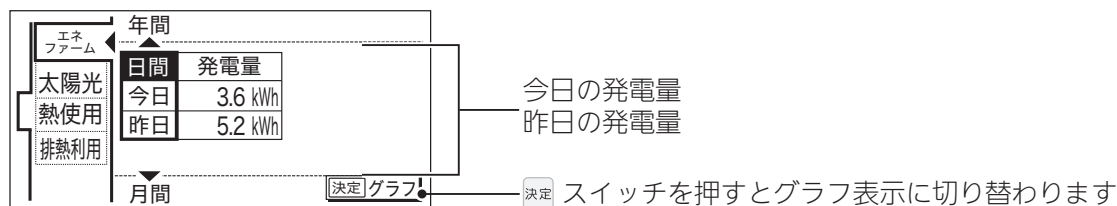


②現在までの使用量の推移（グラフ表示：日間）

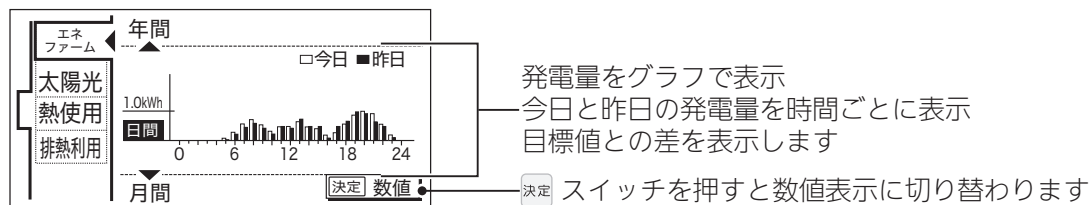

③年間の発電累計を表示

①の画面で「年間」を選んだ後、を押すとエネファームの累計発電量が表示されます。

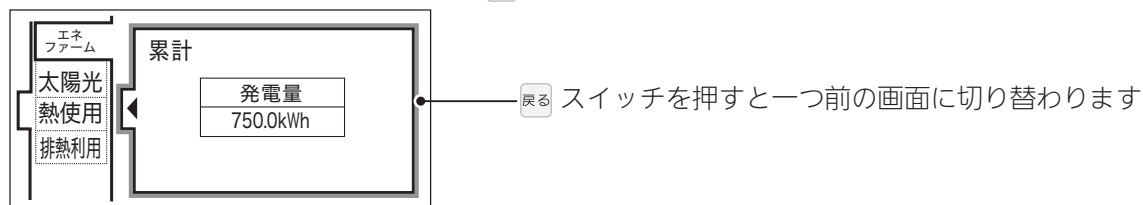

●発電量・熱量の表示内容

項目	エネファームのみの場合	逆潮流ありの場合	太陽光発電システム および電力測定 ユニットがある場合
〔エネファーム〕	表示	表示	表示
〔太陽光〕	—	—	表示
〔熱使用〕	表示	表示	表示
〔排熱利用〕	表示	表示	表示

まとめて LIVE を表示する

エネファームで使用しているガス量・お湯の量や電気など現在の使用状況を表示します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（15 ページ参照）
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

エネ
ルック

を押す

2



または



で【まとめて LIVE】を選択し、

決定

を押す



エネルギーの
瞬時使用量と
発電量を
表示します。

- 戻るを押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に初期画面に戻ります。

・機器の設置状態により表示内容が下図のようになります。

エネファームのみの場合	太陽光発電システムおよび 電力測定ユニットがある場合
まとめて LIVE 0.7kW → 1.2kW → 0.5kW 0.55m³/h (gas), 0.5ℓ/分 (hot water) 決定 閉じる	まとめて LIVE 0.5kW → 1.5kW → 0.7kW → 1.2kW → 0.0kW 0.55m³/h (gas), 0.5ℓ/分 (hot water) 決定 閉じる
逆潮流ありの場合	停電時発電継続運転時
まとめて LIVE 0.5kW → 0.5kW → 0.0kW 0.55m³/h (gas), 0.5ℓ/分 (hot water) 決定 閉じる	まとめて LIVE 0.70kW → 0.41kW 0.55m³/h (gas), 0.5ℓ/分 (hot water) 決定 閉じる

貯湯タンク内のお湯が満タンではありません。

貯湯タンク内のお湯が満タンです。

0.55m³/h —— ガスの使用量

0.5ℓ/分 —— お湯の使用量

お知らせ

まとめて LIVE 表示について

- まとめて LIVE 表示は、現在使用中の単位時間当たりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したものではありません。
- まとめて LIVE 表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスこんろを使用したり、トイレの水を流したりしても、まとめて LIVE 表示の数値は変動しません。これは、エネファームで使用したガスとエネファームから供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- 電気の表示内容については 82 ページをご確認ください。

エネ LIVE を設定する

初期画面にエネ LIVE 表示する項目（お湯）を選択することができます。（時計部に表示されます）

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。



浴室リモコン


1

エネ
LIVE

を押す

- お湯の使用量は時計部に表示されます。現在時刻を表示させる場合は、再度  を押してください。

お湯の使用量が表示されます。

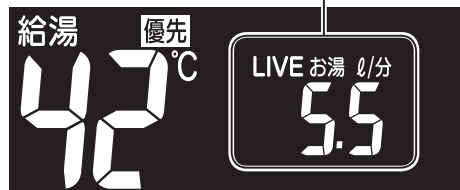

お知らせ

- エネ LIVE 表示中の「お湯」については、調理でガスコンロを使用したりトイレの水を流したりしても、エネ LIVE 表示の数値は変動しません。これは、エネファームから供給されるお湯の使用量のみを計測しているためです。

Eco ガイドで表示する項目を設定する

目標に対する省エネ達成度の表示（Eco ガイド）のエネルギーを設定することができます。


- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1 エネルックを押す

2 ▼ または ▲ で【エネルック設定】を選択し、
決定 または ▶ を押す

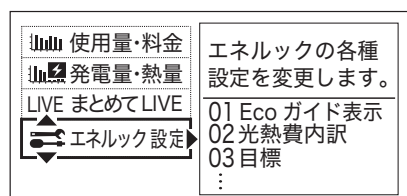

3 ▲ または ▼ で【Eco ガイド表示】を選択し、
決定 または ▶ を押す



4 ▲ または ▼ で Eco ガイド表示する項目を選択し、決定を押す



- マークが点滅します。
- 表示項目は [ガス] ↔ [水道]* ↔ [電気] ↔ [表示しない] の順に切り替わります。

※電力測定ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されていない場合は、[水道] は [お湯] と表示されます。

※ 工場出荷時は、[電気] に設定されています。

※ 決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

Eco ガイドの表示について

7 日間分の目標値に対する今日を含む過去 7 日間のエネルギー消費量の割合（省エネ達成度）を 4 段階のランプでお知らせします。


Eco ガイドは台所リモコンに常に表示されているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

※ Eco ガイドは浴室リモコンには表示されません。

一日の始まり

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、右のようにランプが点灯します。

目標値に対する使用量 (%)

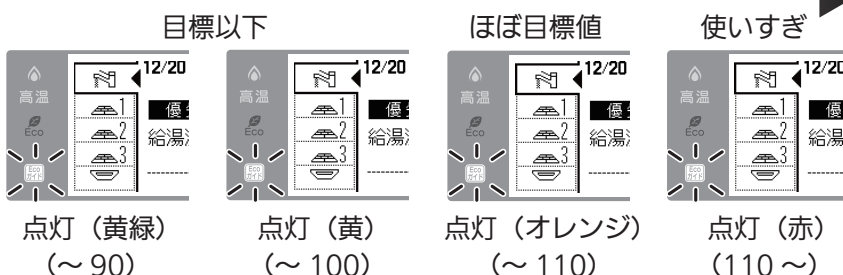

光熱費の内訳を設定する

光熱費の内訳を表示する項目を設定できます。


- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1 エネルックを押す

2 ▲ または ▼ で【エネルック設定】を選択し、
決定 または ► を押す

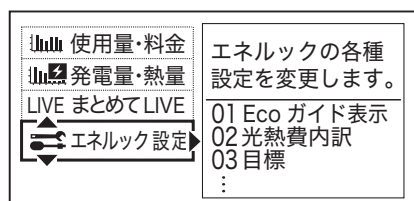

3 ▲ または ▼ で【光熱費内訳】を選択し、
決定 または ► を押す



4 ▲ または ▼ で光熱費の項目を選択し、
決定 を押す



- [ガス+お湯+電気]、[ガス+電気]、[お湯+電気]から選択できます。

※ 電力測定ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、[お湯]が[水道]に変更されます。

※ 電気＝買電－売電

※ 決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

目標値を設定する（モード選択）

目標値の設定モードについて

- 目標値の設定には、「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があり、「自分でモード」にはさらに設定方法が「前年比」と「使用量」の2通りから選べます。
- お買い上げ時には、「おまかせモード」に設定されています。

〈おまかせモード〉

リモコンが、自動的に前年の同じ月の使用量を目標値として設定し、毎月自動的に更新します。最初の1～2カ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30日間）
ガス	150m ³
お湯※	18m ³
電気	660kWh

※ 電力測定ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月1カ月分の使用量が目標値として設定されます。

使用開始から14カ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを13カ月分経過）すると、前年の同じ月の使用量が目標値として自動的に設定されます。

〈自分でモード〉

自分で目標値を設定することができます。

前年比

- 前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- 1%単位で50～150%の間で設定できます。
- お買い上げ時には、100%に設定されています。

最初の1～2カ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30日間）
ガス	150m ³
お湯※	18m ³
電気	660kWh

※ 電力測定ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月1カ月分の使用量に目標比率を掛けた値を目標値として設定します。

使用開始から14カ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを13カ月分経過）すると、前年の同じ月に対して目標を設定します。

使用量

- 使用量の目標値（30 日間）を個別に設定します。
- 設定可能範囲とお買い上げ時の初期値は以下のとおりです。

項目	設定可能範囲	お買い上げ時の初期値
ガス	1 ～ 999m ³ / 30 日の間（1m ³ 単位）	150m ³
お湯※	1 ～ 999m ³ / 30 日の間（1m ³ 単位）	18m ³
電気	10 ～ 9990kWh / 30 日の間（10kWh 単位）	660kWh

※ 電力測定ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

「年」と「日」の目標値について

お客さまが設定（またはリモコンが自動的に設定）する 30 日間の目標値（使用量）を元に、リモコンが 1 年間の目標値（使用量）と 1 日の目標値（使用量）を計算します。

下例は、ガスを目標値に設定した場合です。

【ガス】

30 日間の目標値を 150m³ に設定した場合

1 年間の目標値 $150 \div 30 \times 365 = 1,825\text{m}^3$

1 日の目標値 $150 \div 30 = 5\text{m}^3$

※ 1 カ月が 31 日ある場合は、その月の目標値は 30 日分に 1 日分をプラスします。上記の【ガス】の例の場合、その月の 1 カ月の目標値は、 $150 + 5 = 155\text{m}^3$ となります。

目標値を設定する

エネルギーの目標値を変更できます。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（15 ページ参照）
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1 エネルックを押す

2 ▼ または ▲ で【エネルック設定】を選択し、
決定 または ▶ を押す

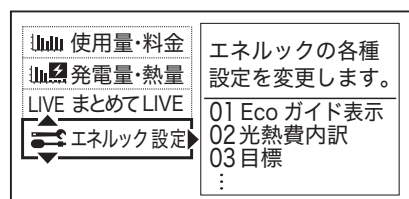

3 ▲ または ▼ で【目標】を選択し、
決定 または ▶ を押す


- 現在設定されている目標値が表示されます。



今月の目標値		モード:おまかせ	
		使用量	
ガス	123.2m ³		
お湯	16.6m ³		
電気	573kwh		
		[決定] 閉じる	

4 決定 を押す

5 ▲ または ▼ で【モード選択】を選択し、
決定 または ▶ を押す

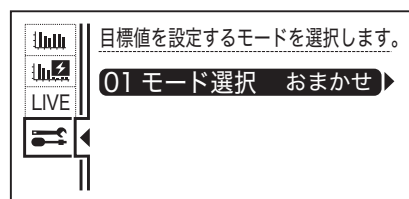




台所リモコン

- 6** ▲ または ▼ で好みのモードを選択し、
決定 を押す

- [おまかせ]、[自分で（前年比）]、[自分で（使用量）]、から選択します。
- [自分で（前年比）] を選択した場合を例に説明します。
- 現在設定されている目標値が表示されます。

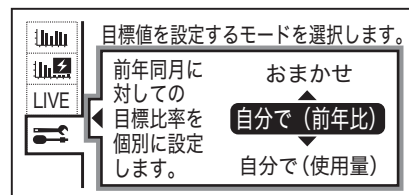

今月の目標値 モード:自分で(おまかせ)

	使用量	前年比
ガス	123.2m ³	100%
お湯	16.6m ³	100%
電気	573kwh	100%

決定 閉じる

- 7** 決定 を押す

- 8** ▲ または ▼ で目標値を変更する項目を選択し、
決定 または ▶ を押す


- [ガス] を選択した場合を例に説明します。

ガスの前年同月に対しての目標比

01 モード選択	自分で(前年比)
02 ガス	100%
03 お湯	100%
04 電気	100%

- 9** ▲ または ▼ で数値を変更し
決定 を押す

- 設定された目標値が表示されます。

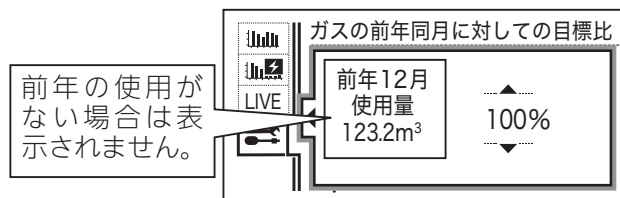

※ 決定 を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

- 10** 決定 を押す

- 設定が完了して手順 **8** の画面に戻ります。

お知らせ

- [自分で（前年比）] を選択すると、前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
- [自分で（使用量）] を選択すると、目標の使用量を個別に設定します。
- 電力測定ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合「お湯」は「水道」と表示されます。

単価を設定する

ガス・水道・買電・売電の単価 [1m³ (買電・売電は 1kWh) 当たりの料金] 1 円単位で 999 円 (買電・売電は 0.1 円単位で 999.9 円) まで設定できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(15 ページ参照)
- 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

エネ
ルック

を押す


2



または



で【エネルギー設定】を選択する

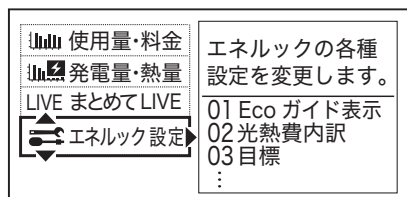

3

決定

または



を押す

4



または



で【単価】を選択し、

決定

または



を押す



5



または



で変更するいずれか

の単価を選択し、

決定




または



を押す

- 【ガス】を例に説明します。
- 工場出荷時の設定は以下のとおりです。

工場出荷時の設定	
ガス	100 円 /m ³
水道	250 円 /m ³
買電	25.6 円 /kWh
EF 売電	10 円 /kWh
PV 売電	25 円 /kWh

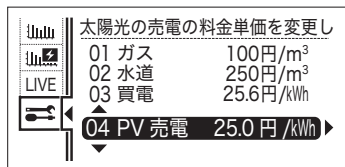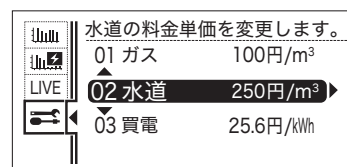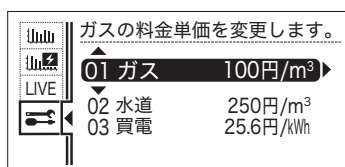



台所リモコン

6



または





で単価を設定し、



を押す

- スイッチを押し続けると早送りできます。
- 引き続き他の設定をするときは、 を押して設定する項目を選びます。

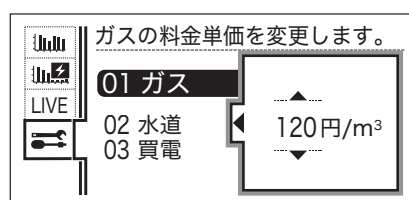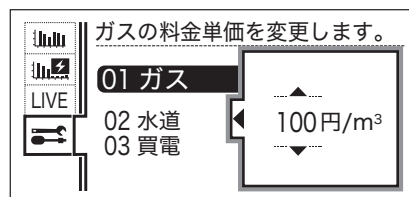

※ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

エネルギー情報の記憶方法

本リモコンはガスや水道・電気の使用量を金額ではなく使用量（ m^3 ）や（ kWh ）で記憶します。金額の表示はお客さまが設定した「料金単価」（円）を元に、計算により表示します。

「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。

また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

料金単価を変更すると…

- 料金単価の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。

過去すべての実績データを消去する

リモコン内部の過去のエネルギー使用量のデータを消去します

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(15 ページ参照)
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

エネ
ルック

を押す

2



または




で【エネルギー設定】を選択し、

決定

または



を押す

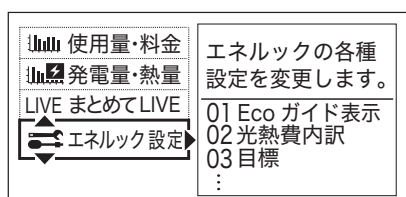

3



または




で【履歴消去】を選択し、

決定

または




を押す

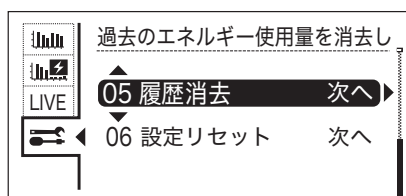

4



で【する】を選択し、決定を押す

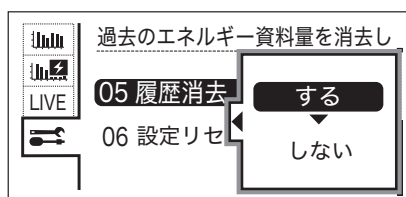


5



で【消去する】を選択し、決定を押す

- 過去の実績データを消去します。
- 過去の実績データを消去しない場合は、手順 4 で [しない] を選択して 決定 を押すと、手順 3 の画面に戻ります。

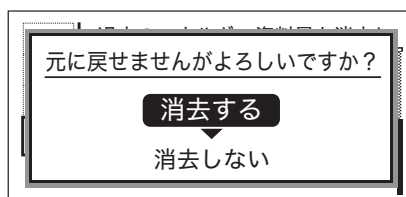

※ 決定 を押さないでそのまま 1 分経過すると、実績データの消去はキャンセルされます。

エネルギー使用量のデータの消去について

- 「おまかせモード」の目標値は、工場出荷時の目標値に戻ります。
- 消去したエネルギー使用量データは元に戻せません。
- エネファームの累計発電量は消去されません。(85 ページ参照)

設定をリセットする

エネルギー設定をお買い上げ時の設定に戻します。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（15 ページ参照）
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。




台所リモコン

1 エネルックを押す


2 ▼ または ▲ で【エネルギー設定】を選択し、
決定 または ▶ を押す

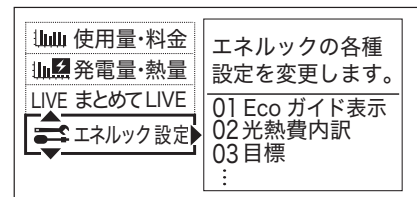

3 ▲ または ▼ で【設定リセット】を選択し、
決定 または ▶ を押す

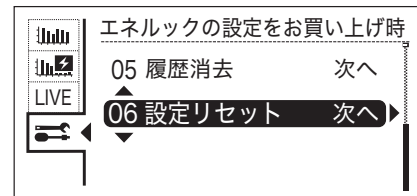


4 ▲ で【する】を選択し、決定を押す

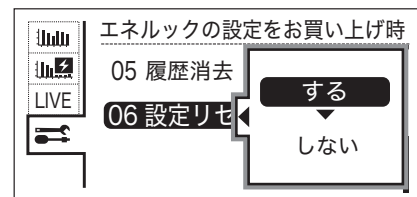

5 ▲ で【リセットする】を選択し、決定を押す

- エネルギー設定をリセットします。
- エネルギー設定をリセットしない場合は、手順 **4** で【しない】を選択して 決定 を押すと、手順 **3** の画面に戻ります。

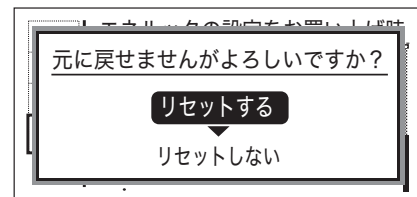

※ 決定 を押さないでそのまま 1 分経過すると、リセットはキャンセルされます。

エネルギー設定をリセットすると、お買い上げ時の設定に戻る設定は？

下表の項目がお買い上げ時の設定に戻ります。


設定項目	お買い上げ時の設定
目標値の設定モード	おまかせモード
料金単価	ガス：100 円 / m ³ 水道：250 円 / m ³ 買電：25.6 円 / kWh EF 売電：10 円 / kWh PV 売電：25 円 / kWh
Eco ガイドの表示項目	電気




※エネルギーの使用履歴を消去しない場合には、エネルギー設定をリセットしても、目標値の数値は前月または前年同月の使用量を元に設定（前月または前年同月の使用量をリセットされた料金単価で再計算して設定）されるので、お買い上げ時の設定には戻りません。

発電メニューの設定を変える

台所リモコンで発電の設定の変更ができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲** または **▼** で **【発電】** を選択し、**決定** または **▶** を押す
- 3 **▲** または **▼** で変更したい「項目」を選択し、**決定** または **▶** を押す

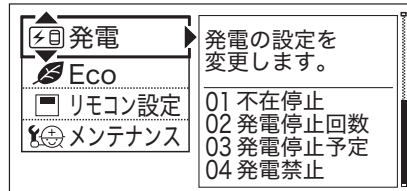

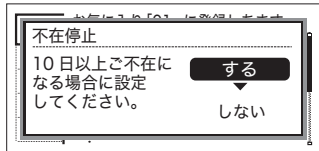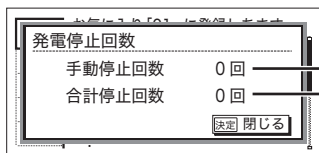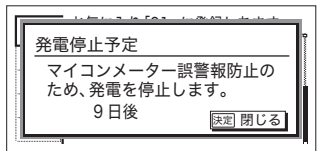設定項目	操作手順 ▶▶▶
【不在停止】 しばらく発電が必要ないときに設定	「不在停止」を選択し 決定 または ▶ を押す ▶ ▲ で 【する】 を選択し 決定 を押す ▶ 再度 ▲ で 【停止する】 を選択し 決定 を押す 
【発電停止回数】 発電停止回数を表示	「発電停止回数」を選択し 決定 または ▶ を押す ▶ 
【発電停止予定】 発電ユニットの停止予定を表示	「発電停止予定」を選択し 決定 または ▶ を押す ▶ 
【発電禁止】 強制的に発電を停止するときに設定	「発電禁止」を選択し 決定 または ▶ を押す ▶ ▲ で 【する】 を選択し 決定 を押す ▶ 再度 ▲ で 【停止する】 を選択し 決定 を押す

補足

10 日以上家をあけるなど、全ての運転（発電・給湯・暖房など）をしばらく停止したいときに設定します。

※1 不在停止の設定をしなければ、台所リモコン・浴室リモコンの運転スイッチを「切」にしているでも発電します。

※2 10 日以上リモコン操作がない、あるいはお湯と暖房を使用しない状態が続くと、自動的に不在停止が「する」となります。

※3 必要なとき以外は、不在停止を「する」にしないでください。機器の寿命低下の原因になります。

※4 不在停止設定を「する」にした後は、以下の操作を行わないでください。不在停止が解除されます。

＜不在停止設定後いつでも＞

- 台所リモコン・浴室リモコンの運転スイッチの「入」操作。

- 発電ユニットと接続された暖房給湯器による給湯・暖房（ガス式床暖房、ガス式浴室暖房など）・おいだきをする。

＜不在停止設定後 5 時間以上経過している場合＞

- 台所リモコンの全てのスイッチ操作（運転スイッチも含みます）

※5 お湯の使用、暖房中、おふろの機能の使用、台所リモコンでの予約機能の使用は、「する」に設定できません。

※6 長期不在時に凍結のおそれがある場合には、この方法ではなく水抜きが必要です。（機器本体編の取扱説明書）

今までに発電を停止した回数が確認できます。

発電が長期間停止しなかった場合に、マイコンメーターの誤警報防止のために発電が 1 日停止するしくみになってます。発電ユニットが停止するまで何日かを確認できます。

機器の水抜きをするときなど、強制的に発電を停止させたいときに設定します。停止には約 10 ～ 12 時間かかります。

※7 機器の状態によって異なります。

※8 必要なとき以外は発電禁止を「する」にしないでください。機器の寿命低下の原因になります。



「する」に設定した後「しない」に設定した場合、発電ユニットは停止動作が完了してから起動します。起動してから発電を開始するまでに、約 3 ～ 4 時間かかります。



※9 機器の状態によって異なります。

機器情報および発電ユニットの

台所リモコンで発電のメンテナンス設定ができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **▲** または **▼** で **【メンテナンス】** を選択し、**決定** または **▶** を押す
- 3 **▲** または **▼** で変更したい「項目」を選択し、**決定** または **▶** を押す

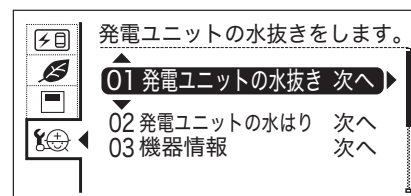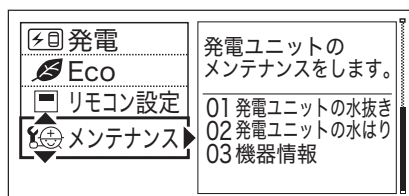

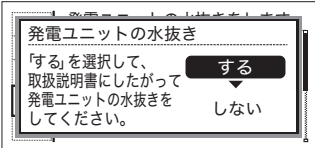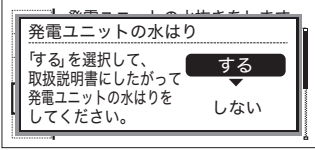設定項目	操作手順 ▶▶▶
【発電ユニットの水抜き】	【発電ユニットの水抜き】を選択し 決定 または ▶ を押す ▲ で 【する】 を選択し 決定 を押す 
【発電ユニットの水はり】	【発電ユニットの水はり】を選択し 決定 または ▶ を押す ▲ で 【する】 を選択し 決定 を押す 
【機器情報】	【機器情報】を選択し 決定 または ▶ を押す 【給湯機器情報】 / 【発電ユニット情報】 / 【リモコン情報】 から、▲ または ▼ で選択し、決定 を押す

水はり・水抜きについて

補足

この設定だけでは発電ユニットの水抜きはできません。
必ず「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

この設定だけでは発電ユニットの水はりはできません。
必ず「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

給湯機器情報

品名コード 00-0000

決定 閉じる

発電ユニット情報

000000000000000000
-000000-000000

決定 閉じる

リモコン情報

バージョン v00

決定 閉じる

お気に入りを登録する

よく使う機能をお気に入りに登録します。

- お気に入りに登録した機能は、お気に入りスイッチから簡単な操作で呼び出すことができます。(105 ページ参照)
- お気に入りは 4 つまで登録できます。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

お気に入り

を押す

2



または



で【編集】を選択し、



または



を押す

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

01 未登録
02 ふろ湯量
03 ふろ予約
04 予約時刻



3



または



で登録する番号を選択し、



または



を押す

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

01 未登録
02 ふろ温度
03 ふろ湯量
04 ふろ予約



4



または



で【登録】を選択し、決定 を押す

- 手順 3 ですでにお気に入りが登録されている番号を選択した場合は、【登録】を選択すると上書きされますのでご注意ください。

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

01 未登録
02 ふろ温度
03 ふろ湯量
04 ふろ予約

登録

削除

5



または



で登録する項目を選択し、



または



を押す

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

ふろ
床暖房 1
床暖房 2
床暖房 3
浴室暖房

お気に入り「01」に登録する項目を選択します。

01 ふろ温度
02 ふろ水位
03 ふろ予約
...

※右図は「ふろ」の「ふろ温度」を登録する場合の例です。



台所リモコン

6

▲ または ▼ で登録する機能を選択し、

決定 または ► を押す

機能名の右側に「次へ」が表示された場合は、さらに選択画面があります。画面の案内にしたがって操作してください。

- 手順 3 の画面に戻ります。



お気に入り「01」に
登録しました。

※ 決定 を押さないでそのまま 1 分経過すると、
選択はキャンセルされメイン画面に戻ります。

お気に入りを使う

お気に入りに登録した機能を使用します。

- お気に入りの登録方法については、「お気に入りを登録する」(103 ページ) を参照してください。
- 運転スイッチのランプ^o (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

お気に入り

を押す

2



または



で【使う】を選択し、



または



を押す



選択した項目に移動します。

01 ふろ温度
02 ふろ湯量
03 ふろ予約
04 予約時刻



3



または



で使用する番号を選択し、



または



を押す



選択した項目に移動します。

01 ふろ温度
02 ふろ湯量
03 ふろ予約
04 予約時刻



- 各機能の画面が表示されます。

お知らせ

- 現在時刻の設定をしていない場合は、エネルギー関連の機能は使用できません。現在時刻を設定してからご使用ください。現在時刻の設定方法は、「時計を合わせる」(15 ページ) を参照してください。

お気に入りを削除する

登録したお気に入りを削除します。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン

1

お気に入り

を押す

2



または



で【編集】を選択し、

決定

または



を押す

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

01 ふろ温度
02 ふろ湯量
03 ふろ予約
04 予約時刻



3



または



で登録を削除する番号を選択し、

決定

または



を押す

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

01 ふろ温度
02 ふろ湯量
03 ふろ予約
04 予約時刻



- 各機能の画面が表示されます。

4



または



で【削除】を選択し、決定

を押す

使う
編集

選択した項目を登録 / 削除します。

01 ふろ温度
02 ふろ湯量
03 ふろ予約
04 予約時刻

登録
削除

お気に入り「01」を
削除しました。

- ※ 決定 を押さないでそのまま 1 分経過すると、
選択はキャンセルされメイン画面に戻ります。

⚠ 注意

- 削除したお気に入りは元に戻せませんのでご注意ください。もう一度お気に入りに登録をしたい場合は、再度「お気に入りを登録する」（103 ページ参照）を行ってください。

停電時に電気とお湯を使う

停電時でも「電気」と「お湯」が使えます

- 発電ユニットの発電中に停電した場合、発電ユニットは停電時発電継続運転によって発電を継続するので、電気と暖房給湯器のお湯を使うことができます。（停電時発電継続運転のために必要な工事を行っている場合です）
 - 電気機器は停電時専用コンセントを通して使用できます。（停電時専用コンセントには「エネファーム typeS 停電時自立発電専用」と表示しています。事前に設置場所を確認してください）
 - 停電時発電継続運転時の発電量は約 700W です。
- ※実際に電気機器で使用できる電力は、暖房給湯器の使用電力を差し引いた電力となります。（108 ページ「消費電力の目安（例）」）
- 停電時発電継続運転は、停電時のみ使用してください。（普段使用すると、本来の機能やメリットを損ないます）

⚠ 危険

- 災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は、停電時発電継続運転しないでください。火災の原因になります。


使用するコンセントと電気の流れ

通常

発電ユニットで作られた電気と、電力会社から供給された電気を併用します

停電時

発電ユニットで作られた電気を停電時専用コンセントから供給します

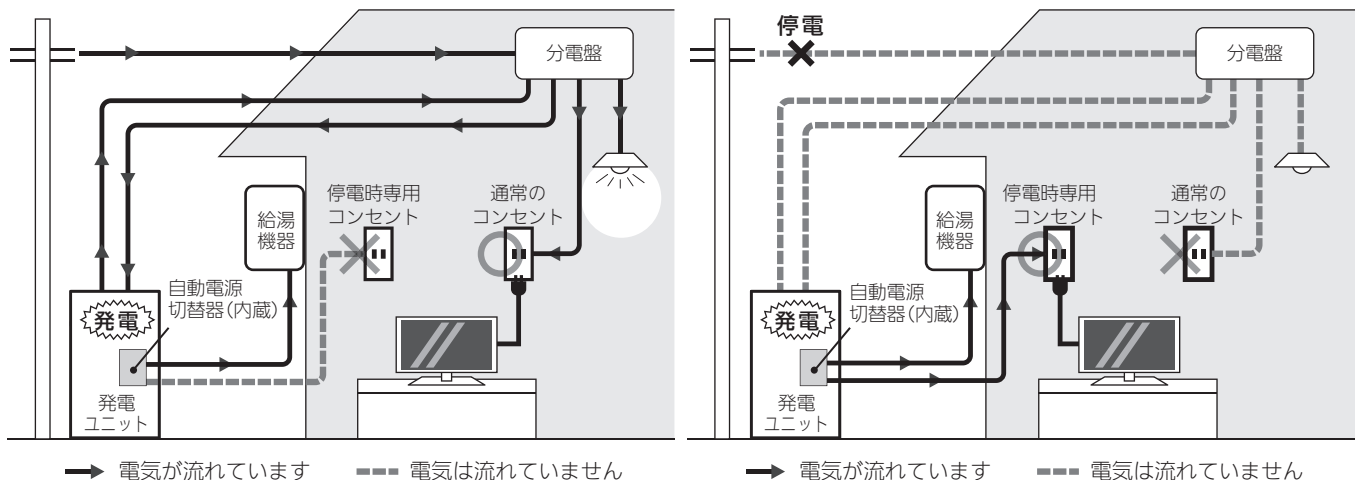

お知らせ

以下の場合には停電時発電継続運転ができません。

- 停電したときに発電ユニットが発電を停止している場合
- 災害などでガスの供給が停止している場合
- 停電時発電継続運転開始後に、以下の理由などで停電時発電継続運転が停止した後（停電が復旧するまで停電時発電継続運転できません）
- 台所リモコンで「不在停止」や「発電禁止」を設定している場合

停電時に使用できる電気機器を確認しましょう

- 実際に電気機器で利用できる電力は、暖房給湯器の使用電力を差し引いた電力となります。（下記参照）
- 使用する電気機器の消費電力の合計が700Wを超えないよう、取扱説明書や本体の表示シールなどで電気機器の消費電力を確認してください。

※暖房給湯器の凍結予防ヒーター作動時など、使用状態によっては使用電力が大きくなります。

●消費電力の目安（例）


使用できる電気機器



液晶テレビ
150W



ノートパソコン
75W



スマートフォン・
携帯電話の充電
15W



卓上LED照明
20W



ラジカセ
20W



扇風機
40W



ガスファンヒーター
30W

使用できない電気機器



アイロン
1200W



保温ポット
900W(湯沸かし時)



電気炊飯器
1100W



ドライヤー
1200W



ホットプレート
1300W

消費電力が大きく発電が停止する可能性がある電気機器

- 冷蔵庫 ●電子レンジ ●オーブントースター ●食洗機
- 洗濯機 ●衣類乾燥機 ●温水洗浄便座 ●掃除機
- こたつ ●エアコン ●電気カーペット

使用してはいけない電気機器

- 電源が切れると生命・財産に損害を受けるおそれのある機器
- バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器
- すべての医療用機器 ●灯油などを用いた暖房機器

暖房給湯器の消費電力について

暖房給湯器の使用電力は通常数十W（30W～）ですが、給湯・ふろ・暖房を同時使用するなど、使いかたによっては260Wまで（凍結予防ヒーター作動時など最大410Wまで）上昇します。リモコンの発電電力表示と使用電力表示を見ながら、使用できる電力を超えないよう注意して使用してください。

⚠ 警告

ガスファンヒーターの使用について

- ガスファンヒーターを使用中は部屋の換気に注意する。
必ず1時間に1～2回（1～2分）程度、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- 停電時専用コンセントで利用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷で停電する場合は使用しない。
- ガスファンヒーター運転中に停電が発生したときは温風の吹出口や機器背面（エアフィルター部や取手部分）に手を触れない。（やけどのおそれ）
- 停電時専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合には、ただちにガス栓を閉めてガスファンヒーターの使用を中止し、東邦ガスへ連絡する。


停電時に電気とお湯を使う

計画停電や工事などで停電が予定されている場合

26 日間毎日発電すると、27 日目に約 24 時間発電が停止するしくみになっています。停電時発電継続運転と発電が停止するタイミングが合うと、停電時発電継続運転ができなくなります。停電予定日がわかっている場合は、事前に次の確認と操作をして、スムーズに停電時発電継続運転できるよう備えてください。

停電予定日の 2 日以上前には、この確認・操作を行ってください

1. 「発電停止予定」(99 ページ) で、何日後に発電停止が予定されているか確認する
(表示例の場合、「7 日後」となる)
2. 「1.」で確認した日の前後に、1 日ずつ追加する
(表示例の場合、「6 日後・7 日後・8 日後」となる)
3. 「2.」で出した日が、停電予定日と重なっているかどうか確認する

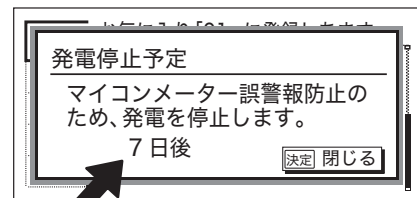

停電予定日に重なっている場合は
次へ

停電予定日に重なっていない場合は
このままで OK

発電メニューの「発電禁止」(99 ページ) を「する」に設定

リモコンの発電状況表示 (5 ページ) の ⚡ が表示されていない状態 (発電停止状態) であることを確認

発電停止確認後 24 時間たってから

「発電停止予定」(99 ページ) が「26 日後」になっていることを確認

「発電禁止」の設定を「しない」に戻す

停電が起こったら(停電時発電継続運転の電気を使う)

停電時専用コンセントを通して電気機器を使うことができます。

- 停電時発電継続運転時の発電量は約 700W です。




台所リモコン

- 1 「自立用コンセントの出力準備ができました。」のメッセージを表示したら、**運転入/切** を「入」にする




- 2 【自立】が交互表示になっていることを確認する
 - お湯が使えます。

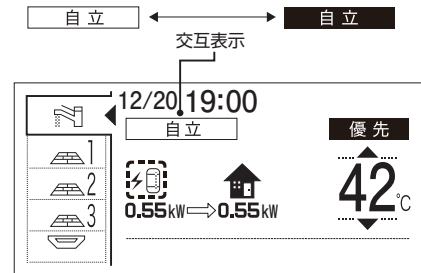

- 3 電気機器の電源プラグを停電時専用コンセントに差し込む

- 電気機器が使えます。
- リモコンの発電電力表示を確認しながら、使用できる消費電力の電気機器を接続していただきます。

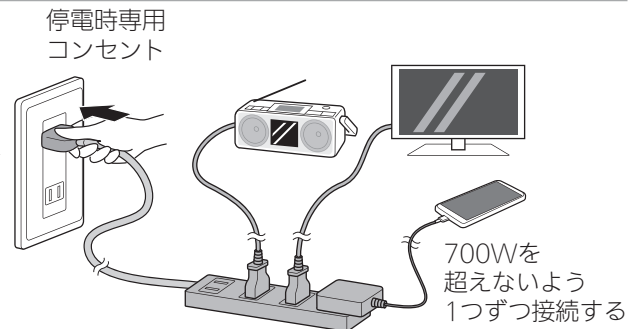

電気機器の使用中に電気が使えなくなったとき

- 使用している電気機器の電力が発電量を超えています。
 - ① 接続した電気機器をすぐに取り外す。
 - ② リモコンに「使用する電気を減らし、運転「切」→「入」してください。」を表示したら、メッセージに従って操作する。
 - ③ 手順 2 ～ 3 に従って使用する。

お知らせ

- 実際に電気機器で使える電力は、暖房給湯器の使用電力を差し引いた電力となります。使用する電気機器との合計が 700W を超えないよう使用電力表示を見ながら、1 つずつ電気機器を追加してください。(108 ページ「消費電力の目安(例)」)
- 【電気機器の電源を入れたとき】電気機器の種類によっては一時的に使用できない場合があります。90 秒ほど待つと使用できるようになるため、電気機器をつないだままにしてください。
※約 90 秒待っても使用できない場合は、使用電力が発電量を超えているため、すぐに電気機器の数を減らしてください。
- 使用できない電気機器・使用してはいけない電気機器があるので、ご注意ください。(108 ページ)
- 停電中、発電を停止すると、停電が復旧するまで発電を行うことができません。


停電が起こったら(高出力モードで停電時発電継続運転する)

停電時発電継続運転時の発電量は 700W ですが、条件によっては 700W 出力できないことがあります。リモコンを操作して強制的に 700W まで出力を上げることができます。





台所リモコン

1 **【出力切替】** が表示されていることを確認し **▶** を押す

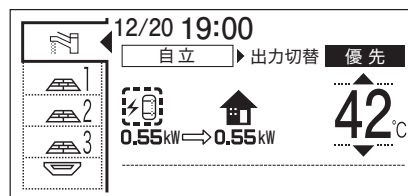

2 **▲** で **【高出力】** を選択し **決定** を押す

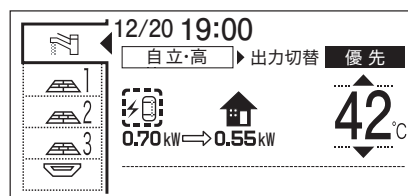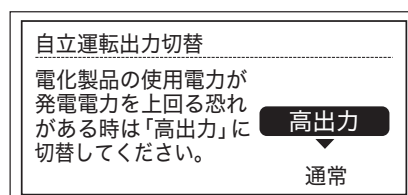

お知らせ

以下の状況では、高出力モードが自動的に解除される場合があります。


- 停電時専用コンセントの使用電力が少ない
- 外気温が高い
- お湯使用量が少ない

高出力モードが解除されました。
通常出力モードに切り替わります。

停電が復旧したら


停電が復旧したら停電時専用コンセントからコンセントを抜いてください

- 電気機器のスイッチを切り、電気機器の電源プラグを停電時専用コンセントからコンセントを抜いてください。
- ※停電が復旧すると、停電時専用コンセントへの電気の供給が停止されます。

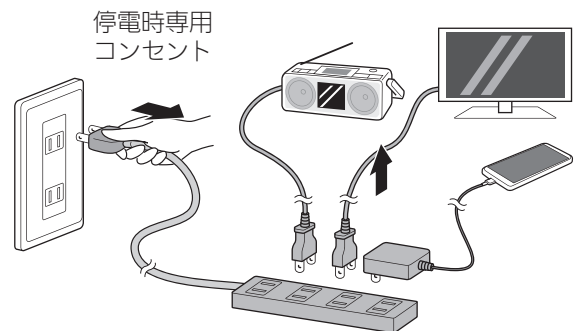

停電時発電継続運転を停止させるには

- 「不在停止」を[する]に設定し、発電を停止させる。(99 ページ参照)

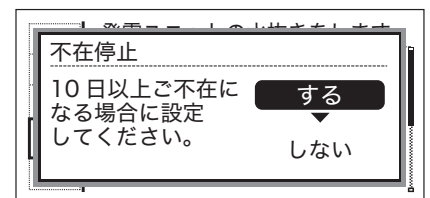

⚠ 注意


- 電気機器をつないだままにすると、次回の停電時発電継続運転時に接続した機器に突然電気が流れ、機器を損傷したり、突然の動作による事故の原因になります。
- 停電中、発電を停止すると、停電が復旧するまで発電を行うことができません。

暖房給湯器移設の再設定

増・改築などで浴槽を買い替えた場合や暖房給湯器の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを暖房給湯器に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1 現在記憶している記憶内容を消去する

- 浴室リモコンの **運転入/切** を「入」にして表示画面を点灯させてから下図の **▲** を1秒以上押しながら、**自動** を押しつづけてください。
- 記憶内容が消去され、**自動** を押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

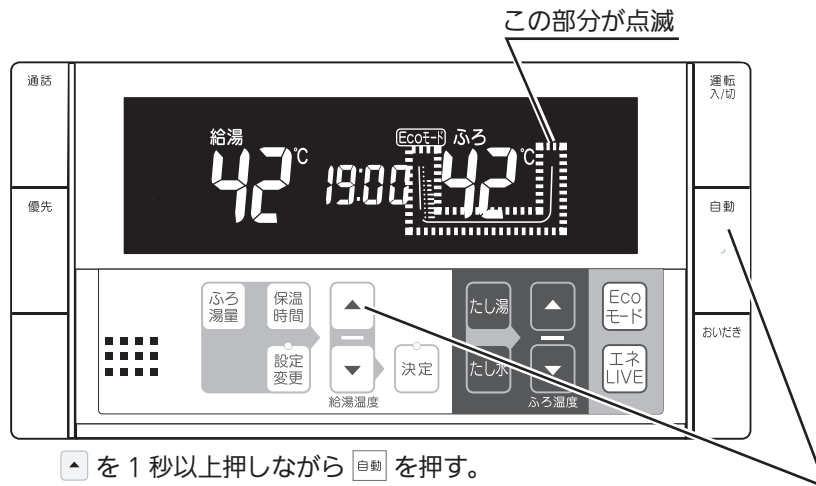

2 浴槽の残り湯をすべて排水する


- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に暖房給湯器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3 排水栓をしっかりと閉める

4 **自動** を押す（「入」にする）

- 自動湯はり開始されます。
- 運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

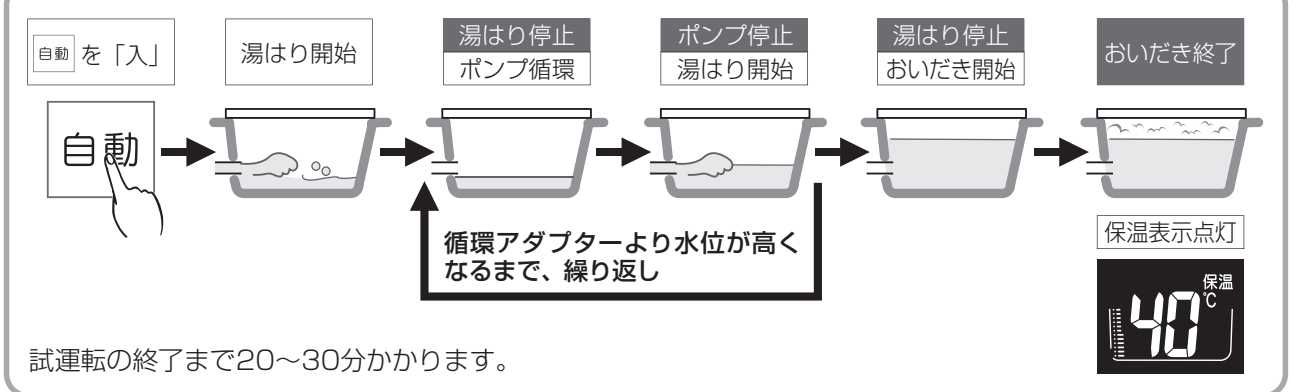

5 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度 **自動** を押して、**自動** のランプ（オレンジ）を消灯させてください。

故障かな？と思ったら

「リモコンの表示・画面」に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
運転ランプが点灯しない ▶	停電していませんか？ 電源プラグが差し込まれていますか？ 暖房給湯器内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の配線遮断器を「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「-:-」になっている ▶	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「-:-」になります。再度設定しなおしてください。	15
リモコンの画面表示が消えている ▶	省電力モードを「10 分」や「25 分」に設定している場合、暖房給湯器を使用してから 10 分または 25 分たつと、表示画面が消灯します。お湯を使用するかいずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。	64
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない ▶	省電力モードがはたらいているときに ▲ ▼ 運転スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。 運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。	64
リモコンに M の表示が出ている ▶	・ M + 発電中を表示しているときは、発電能力を制限しています。（1 日に数回約 6 分間）異常ではありません。 ・ M のみ表示している間は、発電ユニットは停止しています。この表示が出たら、すべてのガス機器（暖房も含む）を最低 70 分以上使用しないでください。この表示が出てもお湯は使用できます。異常ではありません。（約 24 時間で発電ユニットの停止は解除されます）	5
【逆潮流の場合】  電圧抑制  の表示が出ている ▶	自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が法律で定められた上限値を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。（このとき「電圧抑制」を表示します） 系統の電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。長期間表示が消えない場合は、電力系統側での対策が必要です。東邦ガスに相談してください。	5

故障かな？と思ったら

「リモコンテロップ」に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
「セルフチェックを実施しています。」と 「完了後、発電を自動的に再開します。」	▶ 発電ユニットの異常を検知してセルフチェックをしています。この表示が出ている間は発電が停止していますが、給湯・お風呂・暖房は使用できます。	
「機器に空気が混入しているため、発電ユニットの水張りをしてください。」	▶ 「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書にしたがって、「発電ユニットの水張り」をしてください。	
「発電ユニットの点検時期を過ぎています。」 「発電ユニットの点検時期が近づいています。」 「発電ユニットの点検が必要です。」	▶ 東邦ガスに連絡してください。	
「発電ユニット停止までお待ちください。」	▶ 「メンテナンスを依頼してください。」のメッセージが出るまで、東邦ガスに連絡しないでください。	
「メンテナンスを依頼してください。」	▶ 東邦ガスに連絡してください。 (発電は停止しています)	

インターホンに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
相手の声が聞こえない	▶ 台所リモコンは【通話】をタッチしながら話をしますが、その間は浴室の声は聞こえません。	44
キーンなどの大きな音がする	▶ 浴室リモコンから台所リモコンまでの間の扉を全て開けて通話をする と、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあ ります。直らない場合は、東邦ガスに相談してください。	
音楽が聞こえない	▶ 運転スイッチは「入」になっていますか？	
	▶ 音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていますか？	
	▶ 音楽プレーヤーは再生状態になっていますか？	
	▶ 音楽プレーヤーの音量が「消音」または音量レベルが小さくなっていま せんか？	
	▶ リモコンの音楽プレーヤーの音量の設定を「消音」にしていますか？	
	▶ 通話スイッチを押して、通話状態ではありませんか？	
リモコンのメニューで、音楽プレーヤーの音量を「小」にしても音が大きすぎる、または音が割れる	▶ 音楽プレーヤーの音量を大きくしていませんか？	
リモコンで音楽プレーヤーの音量を変えても、湯はり完了の音楽などの音量の大きさが変わらない リモコンで音声案内やお知らせ音、メロディの音の大きさを変えても、音楽プレーヤーからの音（音楽プレーヤーの音量）の大きさが変わらない	▶ 音楽プレーヤーの音量の大きさと、音声案内やお知らせ音、メロディの大きさは、それぞれ別に設定します。	
ステレオの音楽を再生しているのに、リモコンから聴こえる音楽はモノラルのようだ	▶ リモコンのスピーカーは1つで、モノラル（L + R）での再生になります。	
ステレオの音楽を再生しているのに、リモコンから聴こえる音はLチャンネルだけのようだ	▶ 音楽プレーヤーと台所リモコンを接続するコードやアダプターにモノラルタイプのものを使用していないか？接続コード類に一つでもモノラルタイプのコードやアダプター、プラグを使用していると、Rチャンネルの音が遮断されます。	

故障かな？と思ったら

停電時発電継続運転に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
【停電中】電気機器の電源が入らない	電気機器を通常のコンセントに接続していませんか？ 電気機器を「停電時専用コンセント」に接続してください。 接続している電気機器の使用電力が発電量を超えていませんか？使用する電気機器の数をすぐに減らしてください。「使用する電気を減らし、ON/OFF スイッチを ON にしてください。」とメッセージが出ているときは、メッセージに従って操作をしてください。 停電時発電継続運転が停止していませんか？停電が復旧するまで発電できません。	110
【停電中】リモコンの運転スイッチが「入」にならない	停電時発電継続運転が停止していませんか？停電が復旧するまで発電できません。	
【停電中】お知らせ音（ピッ）が鳴り、「発電継続のために、お湯を使ってください。」の表示が出ている	貯湯タンクが満タンになって発電が停止するのを予防するため、貯湯タンクが満タンに近づくと表示と音でお知らせします。お風呂のお湯はりをするなどして、お知らせ音と表示が消えるまでお湯を使ってください。	
【停電中】「発電継続のために、お湯をふろに出します。」の表示が出ている。	貯湯タンクが満タンになって停止することを予防するため、お湯をおふろに出します。	
【停電中】画面表示がいつのまにか消えている	接続している電気機器の使用電力が発電量を超えていませんか？使用する電気機器の数をすぐに減らしてください。 発電ユニットに不具合が生じた可能性があります。停電復旧後、故障表示が出ている場合は処置をしてください。	
【停電復帰後】電気機器の電源が入らない	電気機器を「停電時専用コンセント」に接続していませんか？ 電気機器を通常のコンセントに接続してください。停電が復旧すると、停電時専用コンセントへの電気の供給が停止します。	112

エラー表示

発電エラー

「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書をご覧ください。

給湯エラー

暖房給湯器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認します。

全開にする
ガス栓 給水元栓
暖房給湯器の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全閉にする


3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転
入/切

- 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、東邦ガスへ修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

表示画面（給湯エラー）
浴室リモコン（のみ表示）

表示画面
台所リモコン



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
021	給湯 自動 たし湯	130	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	313	自動 おいだき 暖房	521	給湯 自動 たし湯	640	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水
032	自動 たし湯	140	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	321	給湯 自動 たし湯	523	自動 おいだき 暖房	642	自動 おいだき
043	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	161	給湯 自動 たし湯	322	自動 おいだき たし湯 たし水	543	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	643	自動 おいだき 暖房
101	給湯 自動 たし湯	162	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	323	自動 おいだき 暖房	560	給湯 自動 おいだき たし湯 たし水	651	給湯 自動 たし湯 たし水
102	自動 おいだき	163	自動 おいだき 暖房	331	給湯 自動 たし湯	562	給湯 自動 たし湯 たし湯 暖房	661	給湯 自動 たし湯
103	自動 おいだき 暖房	170	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	380	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	570	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	662	自動 たし湯 たし水
111	給湯 自動 たし湯	173	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	390	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	580	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	700	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房
112	自動 おいだき	190	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	430	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	610	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	710	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水
113	自動 おいだき 暖房	252	自動	432	自動	611	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	721	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房
121	給湯 自動 たし湯	290	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	433	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	613	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	722	給湯 自動 おいだき たし湯
122	自動 おいだき	310	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水	502	自動 たし湯 たし水	632	自動 おいだき	723	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房
123	自動 おいだき 暖房	312	自動 おいだき たし湯	520	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	633	暖房	750	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 たし水

で使用する暖房給湯器により、表示される故障表示および使用状態は異なります。

993	自動 おいだき 暖房
-----	------------------

ご使用の暖房給湯器により、表示される故障表示および使用状態は異なります。

130 を表示しているときは、すぐに東邦ガスへご連絡ください。

101・102・103 を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、380・920 を表示している場合についても、しばらくの期間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、気が付いたらすぐに東邦ガスへご連絡ください。

888 は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器点検の案内をしますので、東邦ガスへご連絡ください。（機器は使用できます）

音声一覧

リモコンの操作をおこなったときの音声などの一例を記載しています。



浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など				台所リモコンから出る音声					
運転（「入」にする）		給湯温度が 60℃ 以外		（メロディ）（運転スイッチを入れました。（※ 1））					
		給湯温度が 60℃ のとき		（メロディ）（運転スイッチを入れました。（※ 1））あついお湯が出ます。					
運転（「切」にする）				（メロディ）（運転スイッチを切ります。（※ 1））					
優先切替	浴室→台所	給湯設定温度変化なし	台所 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。					
		給湯設定温度変化あり	台所 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。（給湯温度が 60℃ に変更されました。（※ 1）） （給湯温度が変更されました。（※ 2））					
	台所→浴室	給湯設定温度変化なし	浴室 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。 給湯温度が変更できます。					
		給湯設定温度変化あり	浴室 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。 給湯温度が変更できます。					
	給湯温度変更		給湯温度を 00℃ に設定しました。						
給湯温度変更 (60℃ 設定)		あついお湯が出ます。給湯温度を 60℃ に設定しました。							
自動				（00℃ でお風呂に自動でお湯を入れます。お風呂の栓を確かめてください。（※ 1））（00℃ でお湯はりをします。（※ 2））					
				自動湯はり完了前	（ピピピッ× 5）まもなくお風呂が沸きます。				
				（メロディ）お風呂が沸きました。 （○時間保温します / 保温運転しません（※ 1））					
おいだき				おいだきをします。					
				おいだき終了時	（メロディ）お風呂が沸きました。				
たし湯				20L のお湯をたします。					
				たし湯量を変更	00L に変更しました。				
たし水				10L の水をたします。					
				たし水量を変更	00L に変更しました。				
ふろ温度				変更時	お風呂の温度を 00℃ に設定しました。				
ふろ湯量（水位）					お風呂の水位（湯量）を変更できます。				
				変更時	お風呂の水位をレベル○（湯量を 00ℓ）に設定しました。				
ふろ保温時間					保温時間を変更できます。				
				変更時	保温時間を○時間に設定しました。				
Eco モード				設定時	エコモード運転を設定しました。				
				解除時	エコモード運転を解除しました。				
エネ LIVE				お湯選択時	お湯の現在の使用量を表示します				
				現在時刻選択時	現在時刻を表示します。				
エコシグナル				エコシグナルの湯量を変更できます。 （詳しくは取扱説明書をご確認ください。（※ 1））					
設定変更				各種設定を変更できます。 （詳しくは取扱説明書をご確認ください。（※ 1））					
				音声の音量		音声の音量を変更できます。 音声は○です 音声を消します			
						メロディ、ブザーの音量		メロディ、ブザーの音量を変更できます。 音量は○です 音を消します	
				おいだき完了報知				浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます。	
				省電力モード		省電力モードを変更できます。			
				省電力モード中の時計表示		省電力モード中の時計表示を変更できます。			
				運転切時の時計表示		運転を切ったときの時計表示を変更できます。			
				明るさ設定		表示の明るさを変更できます。			
				設定時		設定しました。			

（※ 1） 台所リモコンで音声案内の設定を「多い」としているときのみ案内します。

（※ 2） 台所リモコンで音声案内の設定を「標準」としているときのみ案内します。

リモコンの操作をおこなったときの音声などの一例を記載しています。



台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		浴室リモコンから出る音声
運転（「入」にする）	給湯温度が 60℃ 以外	（メロディ）（運転スイッチを入れました。（※ 1））
	給湯温度が 60℃ のとき	（メロディ）（運転スイッチを入れました。（※ 1）） あつのお湯が出ます。
運転（「切」にする）		（メロディ）（運転スイッチを切ります。（※ 1））
給湯温度変更	台所リモコン優先のとき	給湯温度を ○℃ に設定しました。
給湯温度変更（60℃ 設定）		あつのお湯が出ます。 給湯温度を 60℃ に設定しました。
自動		（○℃ でお風呂に自動でお湯を入れます。 お風呂の栓を確かめてください。（※ 1）） （○℃ でお湯はりをします。（※ 2））
	自動湯はり完了前	（ピピピッ× 5）まもなくお風呂が沸きます。
	自動湯はり完了時	（メロディー）お風呂が沸きました。 （○時間保温します / 保温運転しません（※ 1））
おいだき		（○℃ までおいだきをします。（※ 1）） （おいだきをします。（※ 2））
	おいだき終了時	（メロディ）お風呂が沸きました。
ふろ温度	変更時	お風呂の温度を ○℃ に設定しました。
ふろ湯量（水位）	変更時	お風呂の水位を レベル ○（湯量を ○○ℓ）に設定しました。
ふろ保温時間	変更時	保温時間を ○時間 に設定しました。
ふろ予約	予約設定時	お風呂の予約を設定しました。 （お風呂の栓を確かめてください。（※ 1））
	予約解除時	お風呂の予約を解除しました。
Eco モード	設定時	エコモード運転を設定しました。
	解除時	エコモード運転を解除しました。
浴室暖房 （ミストサウナ）	運転時	浴室暖房を開始します。
	停止時	浴室暖房を停止します。
	予約設定時	浴室暖房の予約を設定しました。
	予約解除時	浴室暖房の予約を解除しました。
	ミストサウナ準備完了	ミストサウナの準備ができました。
	乾燥終了	浴室での乾燥が終了しました。
床暖房	運転時	床暖房を開始します。
	停止時	床暖房を停止します。
床暖房温度レベル	変更時	温度レベルを ○ に設定しました。
床暖房タイマー	タイマー入設定時	床暖房タイマーを設定しました。
	タイマー切設定時	床暖房タイマーを解除しました。
音声	変更時	音声は ○ です
		音声を消します
メロディー・ブザー	変更時	音量は ○ です
		音を消します
お気に入り	登録時	お気に入りに登録しました。
	削除時	お気に入りを削除しました。
各種項目	設定時	設定しました。
	解除時	解除しました。
	消去時	消去しました。
	初期化時	初期化しました。

（※ 1）台所リモコンで音声案内の設定を「多い」としているときのみ案内します。

（※ 2）台所リモコンで音声案内の設定を「標準」としているときのみ案内します。

アフターサービスについて

■アフターサービスについて

- リモコンに関するサービスおよび保証は機器本体に準じます。機器本体編の取扱説明書・保証書は、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」、「エネファーム typeS 発電ユニット」の取扱説明書を調べていただき、なお異常のあるときは、下記へご連絡ください。

東邦ガス株式会社
エネファーム・エコウィル
サポートセンター専用ダイヤル
Tel フリーダイヤル **0120 - 677 - 977**

東邦ガス株式会社

名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号 〒456-8511



060 00012 61231 8

U332-1502(00)
160726 