


取扱説明書

浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

リモコンセット

MBC-282V	MBC-282VA
MBC-282VC	MBC-282VCA
MBC-282VCY	MBC-MB282VC

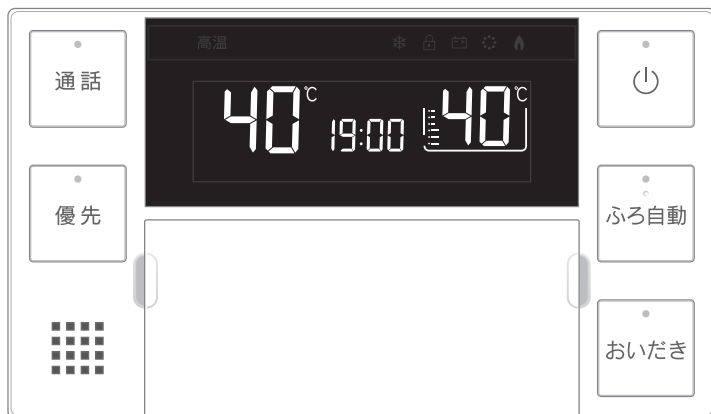

浴室リモコン BC-280V BC-280VC
BC-280VCY
BC-MB280VC



台所リモコン MC-282V
MC-282VC
MC-282VCY
MC-282VA
MC-282VCA

ご愛用の皆様へ

- このたびは弊社製品のリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

もくじ

各部のなまえとはたらき 3

浴室リモコン	3
台所リモコン	5

安全なご利用のために 7

安全上のご注意（必ずお守りください）.....	7
-------------------------	---

お使いになる前の準備 10

初めてお使いのとき	10
時計を合わせる	11

お湯を使う 12

給湯温度を調節する	12
優先スイッチの使いかた.....	14

お風呂を入れる..... 15

自動運転でお風呂を入れる	15
お好きな時間にお風呂を入れる（予約運転）.....	19
お風呂の温度を調節する.....	20
お風呂の水位を調節する（全自動（フルオート）タイプ）...	21
お風呂の湯量を調節する（自動湯はり（オート）タイプ）...	22
お風呂の保温時間を変更する	23
入浴お知らせ機能について	24
入浴お知らせ	25
入浴タイマー	26
入浴お知らせ PLUS.....	27

お風呂に入って操作する 28

お風呂をぬるくする（たし水）／お湯をふやす（たし湯）...	28
お風呂をあつくる（おいだき）	29
ふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする.....	30
手動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする...	31
浴室から人を呼びたいとき	32

インターホンの使いかた..... 33

浴室と台所で通話する.....	33
-----------------	----

浴室暖房（ミストサウナ）を使う 35

浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる	35
浴室暖房スイッチの機能を切り替える	36

マイクロバブルを使う 37

マイクロバブルを使う.....	37
マイクロバブル連動を設定する	38
マイクロバブル保温を設定する	39

設定を変更する..... 40

音声の大きさ（音量）を変更する	40
やさしい音声モードを変更する	40
音声の速さを変更する.....	40
音声の高さを変更する.....	40
浴室リモコンのおいだき完了時のメロディー・音声を設定する ...	41
湯はり完了時のメロディーを変更する	41
リモコン表示を節電する（省電力モード）.....	41
画面の明るさを調節する.....	42
運転 OFF 時の時計表示をする.....	42
浴室低温お知らせを設定する	42
浴室暖房おすすめを設定する	43
過去の実績データ消去.....	43

その他の機能を設定する..... 44

暖房の運転音を下げる.....	44
給湯最高温度を変更する.....	44
ふろ最高温度を変更する.....	44
お湯はり中の給湯優先を変更する	44
おいだき時間を変更する.....	45
セルフクリーン機能の切り替えをする	45
浴室暖房を連動して運転する	45
入浴沸き上げ.....	45
ロック機能.....	46
QRコード表示機能（故障表示・サポート通知・製品寿命お知らせ）...	47

無線 LAN を設定する 49

無線 LAN ルーターと接続してできること	49
台所リモコンと無線 LAN ルーターを接続する ...	51
スマートフォンと接続する	54
無線 LAN 設定を初期化する.....	55
アプリの接続情報を更新する	55
無線 LAN 情報を表示する	55
通信機能をリセットする.....	56
エコネットライトの設定をする	56
無線 LAN の機能を OFF にする	56

停電時にお湯を使う 57

停電時にお湯を使う	57
-----------------	----

知っておいてください..... 59

浴槽データの初期化	59
故障かな？と思ったら.....	60
音声一覧.....	63

アフターサービスについて..... 裏表紙

アフターサービスについて	裏表紙
--------------------	-----

各部のなまえとはたらき
安全にご利用のために
お使いになる前の準備
お湯を使う
お風呂を入れる
お風呂に入って操作する
インターホンの使いかた
浴室暖房（ミストサウナ）を使う
マイクロバブルを使う
設定を変更する
その他の機能を設定する
無線LANを設定する
停電時にお湯を使う
知っておいてください
アフターサービスについて


※下記の記載については、給湯器本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……	「安全上のご注意」
お客さまがご使用の給湯器本体の品名・製品のタイプ……………	「お使いになる前に」
凍結予防の方法……………	「冬期の凍結による破損防止について」
給湯器本体の点検やお手入れの方法……………	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間暖房給湯器を使用しない場合の対処法……………	「長期間使用しない場合は」
給湯器本体の症状別の対処法……………	「故障かな？と思ったら」
仕様表・能力表……………	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、給湯器の修理、移設に関する内容……………	「アフターサービスについて」

浴室リモコン

操作部

各部のなまえとはたらき

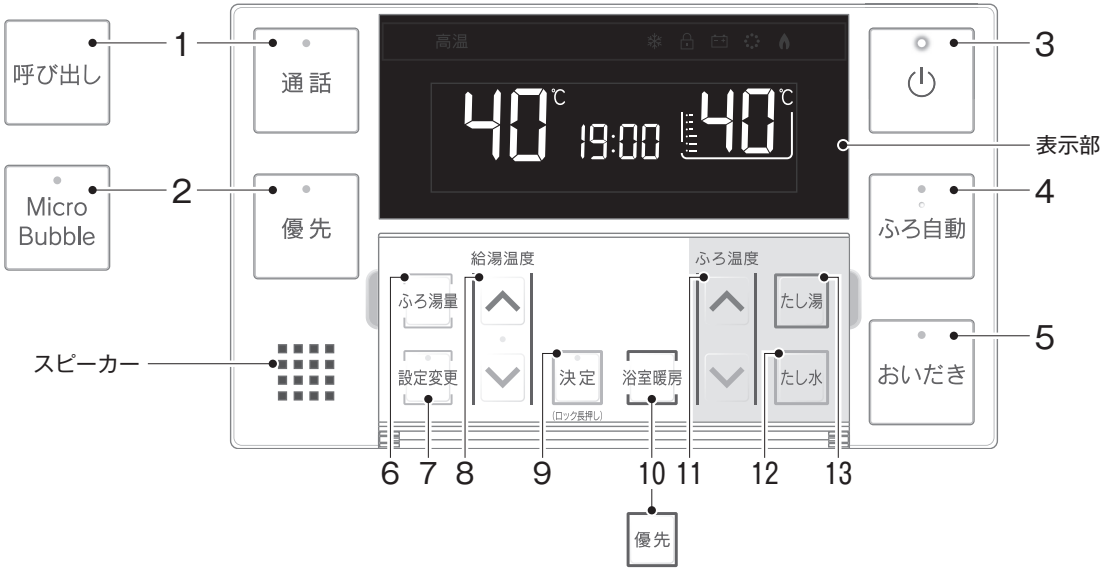


	名称	ランプカラー	内容
1	通話スイッチ・ランプ BC-280VC/BC-280VCY/ BC-MB280VC	(白)	押すと台所リモコンのメロディーが鳴り、通話できます。 このスイッチは ON/OFF スイッチが「OFF」のときでもお使いになれます。
	呼び出しスイッチ BC-280V	(白)	押すと台所リモコンのメロディーが鳴ります。 このスイッチは ON/OFF スイッチが「OFF」のときでもお使いになれます。
2	優先スイッチ・ランプ BC-280V/BC-280VC/ BC-280VCY	(白)	給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。
	Micro Bubble スイッチ・ランプ BC-MB280VC		マイクロバブル運転をするときに押します。
3	ON/OFF（運転）スイッチ・ランプ	(白)	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「ON」にします。 もう一度押すと「OFF」になります。
4	ふろ自動スイッチ・ランプ	(白)	自動でおふろにお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。
5	おいだきスイッチ・ランプ	(白)	おふろをおいだきするときに押します。

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
6	ふろ湯量スイッチ		おふろの水位（湯量）を変更するときに使います。
7	設定変更スイッチ・ランプ	(白)	各種設定をするときに使います。
8	給湯温度 ・ スイッチ・ランプ	(白)	給湯温度を変更するときに押します。 その他設定を変更するときにも使います。
9	決定スイッチ・ランプ	(白)	設定を確定して終了するときに押します。 長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。
	浴室暖房スイッチ BC-280VCY		浴室暖房運転をするときに押します。
10	優先スイッチ BC-MB280VC		給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。
11	ふろ温度 ・ スイッチ		おふろの設定温度を変更するときに使います。
12	たし水スイッチ		おふろをぬるくするときに押します。
13	たし湯スイッチ		おふろのお湯をふやすときに押します。

表示部

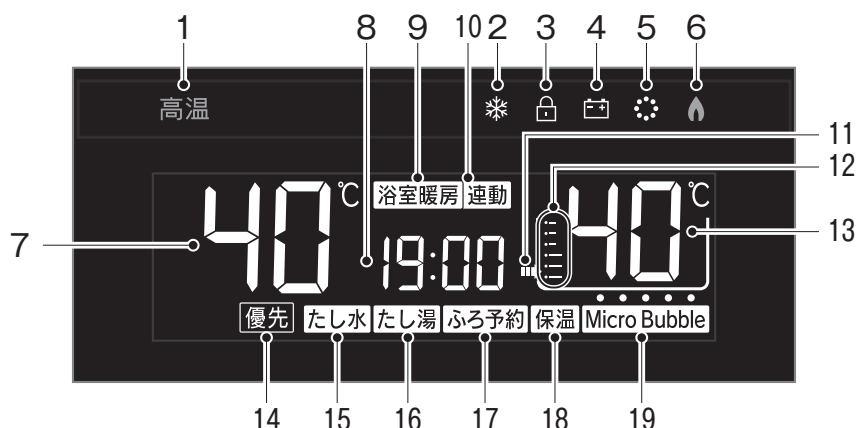

各部のなまえとはたらき

	名称	ランプカラー	内容
1	高温ランプ	(オレンジ)	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。
2	凍結予防ランプ	(白)	自動的に給湯器が凍結予防運転を行っているときに表示します。
3	ロックランプ	(白)	ロック中に表示します。
4	停電モードランプ	(白)	停電モード中に表示します。
5	ウルトラファインバブルランプ	(白)	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します。(※)
6	燃焼ランプ	(オレンジ)	機器が燃焼運転しているときに点灯します。

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。
「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

液晶表示

	名称	内容
7	給湯温度	給湯温度の目安を表示します。
8	時刻	現在の時刻を 24 時間表示で表示します。 故障番号を優先表示します。
9	浴室暖房	浴室暖房中に表示します。
10	連動	自動湯はりとは浴室暖房との連動設定中に表示します。
11	ふろ運転	自動・おいだき・たし湯・たし水運転中や凍結予防運転中に点滅します。
12	ふろ水位	おふろの設定水位（湯量）を表示します。
13	ふろ温度	おふろの設定温度を表示します。
14	優先	この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。
15	たし水	たし水運転中に表示します。
16	たし湯	たし湯運転中に表示します。
17	ふろ予約	自動湯はりが予約してあるときに表示します。
18	保温	おふろのお湯の保温中に表示します。
19	マイクロバブル	マイクロバブル運転中に表示します。


お願い

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。スピーカー部には水がかからないように注意してください。
- ・スイッチの操作は、操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合があります。

台所リモコン

操作部

各部のなまえとはたらき

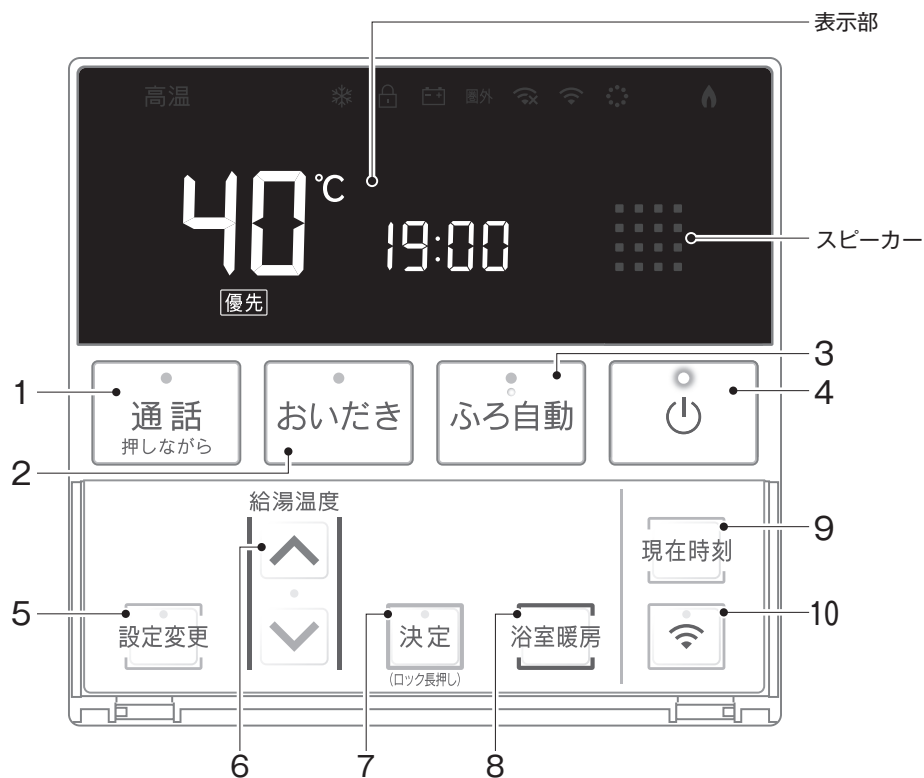


	名称	ランプカラー	内容
1	通話スイッチ・ランプ MC-282VC/MC-282VCA/ MC-282VCY	(白)	押すと台所リモコンのメロディーが鳴り、押したままで通話できます。 このスイッチは ON/OFF スイッチが「OFF」のときでもお使いになれます。
2	おいだきスイッチ・ランプ	(白)	お風呂をおいだきするときに押します。
3	ふろ自動スイッチ・ランプ	(白)	自動でお風呂にお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。
4	ON/OFF（運転）スイッチ・ランプ	(白)	お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「ON」にします。 もう一度押すと「OFF」になります。

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
5	設定変更スイッチ・ランプ	(白)	各種設定をするときに使います。
6	給湯温度 ・ スイッチ・ランプ	(白)	給湯温度を変更するときに押します。 その他設定を変更するときにも使います。
7	決定スイッチ・ランプ	(白)	設定を確定して終了するときに押します。 長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。
8	浴室暖房スイッチ MC-282VCY		浴室暖房運転をするときに押します。
9	現在時刻スイッチ		時計（年月日）を合わせるときに使います。
10	無線 LAN スイッチ・ランプ	(白)	無線 LAN の設定を変更するときに押します。

表示部

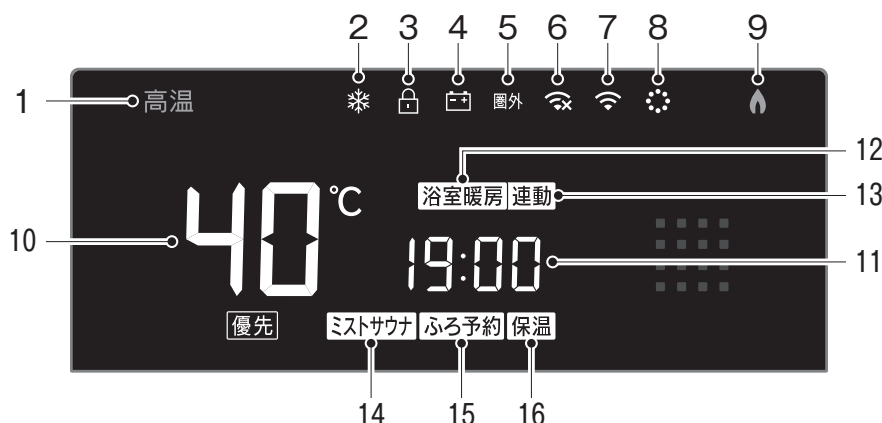

各部のなまえとはたらき

	名称	ランプカラー	内容
1	高温ランプ	(オレンジ)	給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。
2	凍結予防ランプ	(白)	自動的に給湯器が凍結予防運転を行っているときに表示します。
3	ロックランプ	(白)	ロック中に表示します。
4	停電モードランプ	(白)	停電モード中に表示します。
5	無線 LAN ランプ	(白)	無線 LAN ルーターが圏外になっているか、無線 LAN ルーターとの接続が切断されています。
6		(白)	無線 LAN ルーターとは接続していますが、サーバーと通信できていません。
7		(白)	無線 LAN ルーター、サーバーに接続しています。台所リモコンに内蔵された無線 LAN モジュールのソフトウェアをダウンロード中は点滅します。
8	ウルトラファインバブルランプ	(白)	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します。(※)
9	燃焼ランプ	(オレンジ)	機器が燃焼運転しているときに点灯します。

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。
「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

液晶表示

	名称	内容
10	給湯温度	給湯温度の目安を表示します。
11	時刻	現在の時刻を 24 時間表示で表示します。 故障番号を優先表示します。
12	浴室暖房	浴室暖房中に表示します。
13	連動	自動湯はりとは浴室暖房との連動設定中に表示します。
14	ミストサウナ	ミストサウナ中に表示します。
15	ふろ予約	自動湯はりが予約してあるときに表示します。
16	保温	お風呂のお湯の保温中に表示します。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- 製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

- 絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



触れないこと



分解禁止



ぬれ手禁止



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



電源プラグをコンセントから抜く



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

改造・分解禁止



■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

ご使用について



■外付け装置による遠隔操作は行わない

スマートフォンやIT機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できないので使用しないでください。

※リモコンのスイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介してスイッチを「ON」「OFF」できる装置。

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体につけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体につけないでください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

やけど防止のため

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する



■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。



■手のひらで湯温を十分に確認する

●やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。



●おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時にはよくかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。



●給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

●おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。保温中も定期的においだきしますので注意してください。また、循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

電波について

このリモコンの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。




- このリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、無線 LAN の設定を「OFF」にし、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。故障の原因になります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
- 表示部には故意に触れたり、衝撃を与えたりしないでください。傷や故障の原因になります。

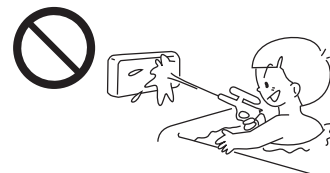

■リモコンの設置場所について


- 室温が 55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。
(5 ~ 55℃の範囲で使用してください)
故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独設置はできません。必ずセットで設置してください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から 1m 以上離してください。
画像や音声がかかります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー・ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色・変形・割れ・傷などの発生や印刷・文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- リモコンの汚れは、湿った柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を布に少量含ませて軽く拭き、乾いた柔らかい布で水滴を拭き取ってください。直接洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭き取ってください。特に台所リモコンは洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

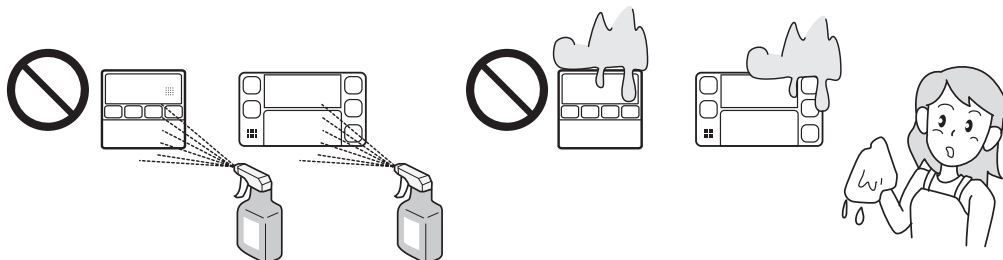

■別売部品について


- 別売部品はお使いの給湯器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

初めてお使いのとき

給湯器が使えるように準備します。


1 給水元栓を全開にする

- 給水元栓は給湯器の下部または側部にあります。

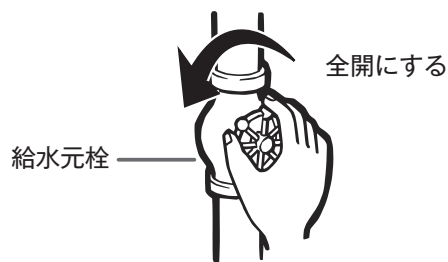


2 水が出ることを確認する

- 台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。
 - ・ 水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
 - ・ サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、ハンドルの設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。確認後は使用時の設定温度に戻してください。

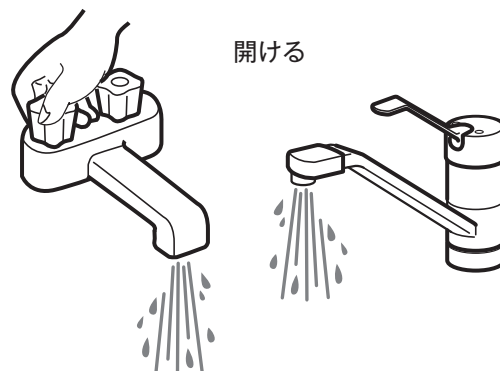


3 電源プラグをコンセントに差し込む (分電盤のスイッチを「入」にする)

- コンセントは給湯器付近の壁などにあります。
 - ・ コンセントではなく分電盤に直接接続されている場合があります。

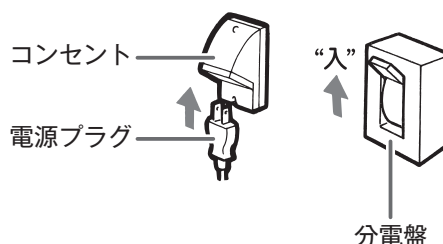

4 ガス栓を全開にする

- ガス栓は給湯器の下部または側部にあります。
 - ・ 初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの  を「ON」にしてから各操作を行ってください。

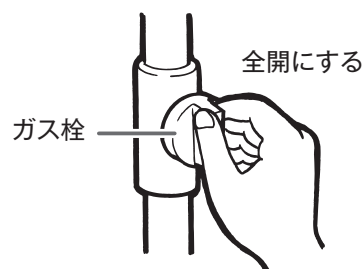

⚠ 警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

時計を合わせる

本製品をお使いになる前に、台所リモコンで時計を合わせてください。

- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも設定できます。

台所リモコンの操作

1 を押す



2 または で、変更し で次の項目へ進む

- 年→月→日→時刻と設定できます。
- スイッチを押し続けると早送りできます。
- 現在時刻に近付いたら、1 回ずつ押して設定します。

3 を押す

-  を押したときからスタート(0 秒)します。時報などに合わせて押せば、より正確に設定できます。
- ・  を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。



お願い

- ・ 電源プラグが抜けた場合や停電後には [-- : --] の表示になります。再度時刻を合わせてください。

お知らせ

- ・ 時刻は 24 時間表示です。
- ・ 停電があったときや時刻が設定されていない状態で ON/OFF スイッチを「ON」にしたときは、表示画面の時刻表示に [-- : --] が点灯します。
- ・ 無線 LAN ルーターと接続することで時計を自動で更新できます。無線 LAN ルーターとの接続方法は 51 ページを確認してください。無線 LAN ルーターと接続しない場合、時計の精度は月差 ± 30 秒(温度 25℃の場合)です。誤差が生じた場合は合わせ直してください。


給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～60℃の範囲（17 段階）で調節できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作


1 電源ボタンを「ON」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「OFF」のときは、電源ボタンを押して「ON」にします。

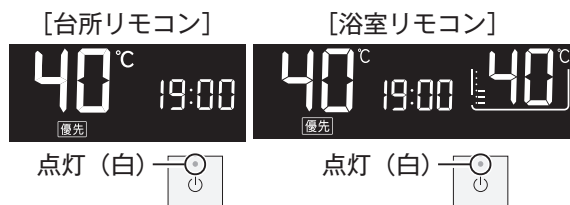

2 「優先」が表示されていることを確認する

- 優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンでのみ給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

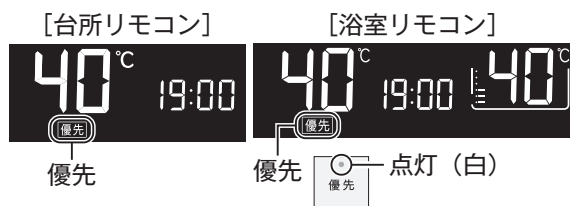

- ・ 表示されていないときは、14 ページの「優先スイッチの使いかた」を参照してください。


3 上向きまたは下向きボタンで、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：温度が 1 段階上がります。
 - ▼：温度が 1 段階下がります。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲：連続で温度が上がります。
 - ▼：連続で温度下がります。
- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押し続けてください。



- 調節できる温度は 32℃～60℃の 17 段階です。1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およその目安とお考えください。


■ 給湯温度の目安

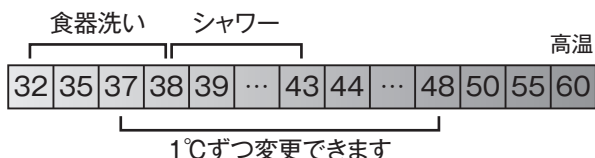

お湯を使う

4 給湯栓を開いてお湯を出す


- お湯を出している間は、燃焼ランプ（炎のアイコン）がオレンジに点灯します。
 - ・ お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

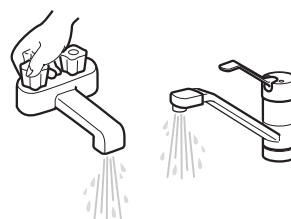

- ・ 給湯設定温度を 60℃に設定すると、音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度を 60℃ に設定しました』とお知らせして、[高温ランプ] が点灯し、注意を促します。
- ・ 給湯温度（上限の温度）は変更することもできます。（44 ページ参照）

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
 - ON/OFF スイッチが「OFF」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、給湯器内が結露して点火不良や故障の原因になります。
 - ウルトラファインバブル対応給湯器をご使用の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度に設定した上で、混合水栓のハンドルの設定を最高温度の位置にし、湯量調節はレバーや給湯栓で行うことをおすすめします。
- ※ 水を混ぜて使用するとウルトラファインバブルの泡数が減少します。

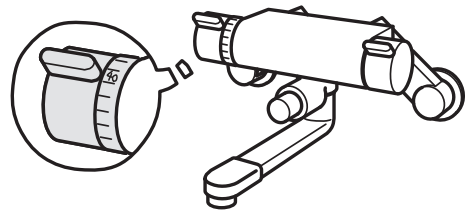

サーモスタット式水栓の例

⚠ 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- シャワーの使用中は絶対にリモコンの ON/OFF スイッチを「OFF」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、シャワーの使用中は絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。
浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

お知らせ

- ・ お風呂へ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度（ふろ温度）のお湯が出る場合があります。
- ・ ON/OFF スイッチ「ON」「OFF」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために給湯器が作動している音で異常ではありません。
- ・ 停電復帰時は ON/OFF スイッチが「OFF」の状態になり、その後 ON/OFF スイッチを「ON」にしたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じです。
- ・ 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくることがありますが、異常ではありません。
- ・ 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。
- ・ 給湯温度は ON/OFF スイッチを「OFF」にしても記憶されます。

優先スイッチの使いかた

リモコンの優先権を変更します。

「優先権」について

- ・ 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、給湯器から同じ温度のお湯が供給されます。どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」といいます。


■給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を
[40℃] → [41℃] に変更すると…



【台所リモコン】

もう一方のリモコンの表示も
[40℃] → [41℃] に変わります。

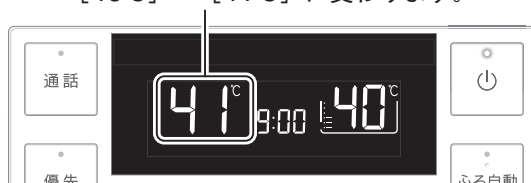

【浴室リモコン】

浴室でお湯を使
っていない
ことを確認し
てから変更し
てください。


お湯を使う

- ・ 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- ・ ON/OFF スイッチを「ON」にしたリモコンに最初は優先表示が出ます。
- ・ 給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも優先権に関係なく他の設定を変更できます。



浴室リモコンの操作

1 優先 を押す

- 優先ランプ（白）および表示画面に「優先」が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」 ↔ 「台所リモコン」
- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、ON/OFF スイッチを一度「OFF」にし、再度「ON」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。
 - ・ ふろ自動やおいだきなどが運転中の場合は、運転を停止します。停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチを押して切り替えてください。



浴室リモコンの表示画面に「優先」が表示されます。



優先

⚠ 警告

- やけど防止のため、シャワーの使用中は優先権を切り替えないでください。


自動運転でお風呂を入れる

ふろ自動スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 浴槽に排水栓とふたをする

- お風呂のお湯の量や設定温度の調節、保温時間の変更は 20 ～ 23 ページを参照してください

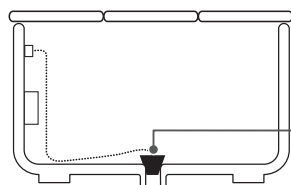


ふたをしてお湯が
さめにくくなります。

排水栓がしっかりとはめて
あることを確認してください。

2 [電源] を「ON」にする


- 「OFF」のときは、[電源] を押して「ON」にします。
- ON/OFF ランプが白に点灯します。




表示画面に給湯温度などが表示されます。

3 [ふろ自動] を押す


- ふろ自動ランプ（白）が点滅し、湯はりを始めます。
- 自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始（連動）することができます。（45 ページ参照）



[台所リモコン]

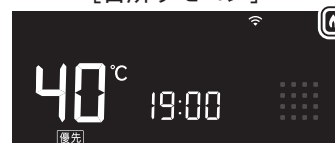

[浴室リモコン]



お知らせ

浴室暖房乾燥機の連動機能について

- ・ 自動湯はり連動して暖房運転をした場合の運転時間は、浴室暖房乾燥機のリモコンで確認してください。ただし、自動湯はり後の保温時間が「0 時間」に設定されているときは、自動湯はり終了と同時に暖房運転は停止します。
- ・ 浴室暖房乾燥機側のリモコンで運転した場合と自動湯はり連動運転した場合では、運転時間が異なります。詳しくは、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

冬期の入浴について

- ・ 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないで湯はりする方法もあります。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度  を押してふろ自動ランプを消灯させます。浴室暖房連動を「On」または「Auto」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「OFF」になります。
- 湯はり終了後（保温中）はふろ自動ランプが点灯に変わります。
- 保温中の表示が出ている間は、約 30 分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においだきします。全自動（フルオート）タイプはお湯が減ると自動的にたし湯もします。この保温時間は 23 ページの「おふろの保温時間を変更する」の手順で変更できます。
- 保温時間が終了すると保温中の表示が消え、ふろ自動ランプも消えます。保温を途中で止めたいときは、ふろ自動スイッチを押してふろ自動ランプを消灯させてください。
- 保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（29 ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（20 ページ参照）

【台所リモコン】



【浴室リモコン】

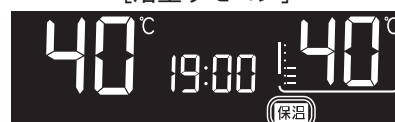

完了が近くなると…

メロディーが鳴り、音声で『まもなくおふろが沸きます』とお知らせします。

（注）残り湯があるときやふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。

湯はりが終わると…

メロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

⚠ 注意

- 保温中のおいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お願い


- ・ 残り湯を排水するときは、ふろ自動ランプ（白）が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・ 自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、水栓などからお湯や水を入れないでください。
- ・ ふろ自動スイッチの ON/OFF を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・ 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、28 ページの「お湯をふやす（たし湯）」を参照してください。

お知らせ

- ・保温時間が過ぎると、ふろ自動ランプが自動的に消灯します。
- ・残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。
- ・湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はおふろの設定温度（20 ページ参照）になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。給湯器の異常ではありません。
- ・湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
- ・自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- ・全自動（フルオート）タイプの給湯器は、入浴後に ON/OFF スイッチが「ON」でふろ自動スイッチが「OFF」のときに浴槽の排水栓を抜くと、セルフクリーン機能がはたらきます。（45 ページ参照）
 なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ふろ自動スイッチを「OFF」にしてから 1 分以上経過後）にしてください。
- ・浴室暖房運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「OFF」にするか、35 ページの「浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる」の手順に従って操作し、浴室暖房運転を停止してください。
- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸き上げるのに時間がかかることがあります。
 ※ 上記のような場合は『まもなくおふろが沸きます』とお知らせしてから湯はりが完了までに時間がかかることがあります。（給湯器の異常ではありません）

全自動（フルオート）タイプと自動湯はり（オート）タイプの相違

※ご使用の給湯器が、全自動（フルオート）タイプか自動湯はり（オート）タイプかは、給湯器本体の取扱説明書を参照してください。

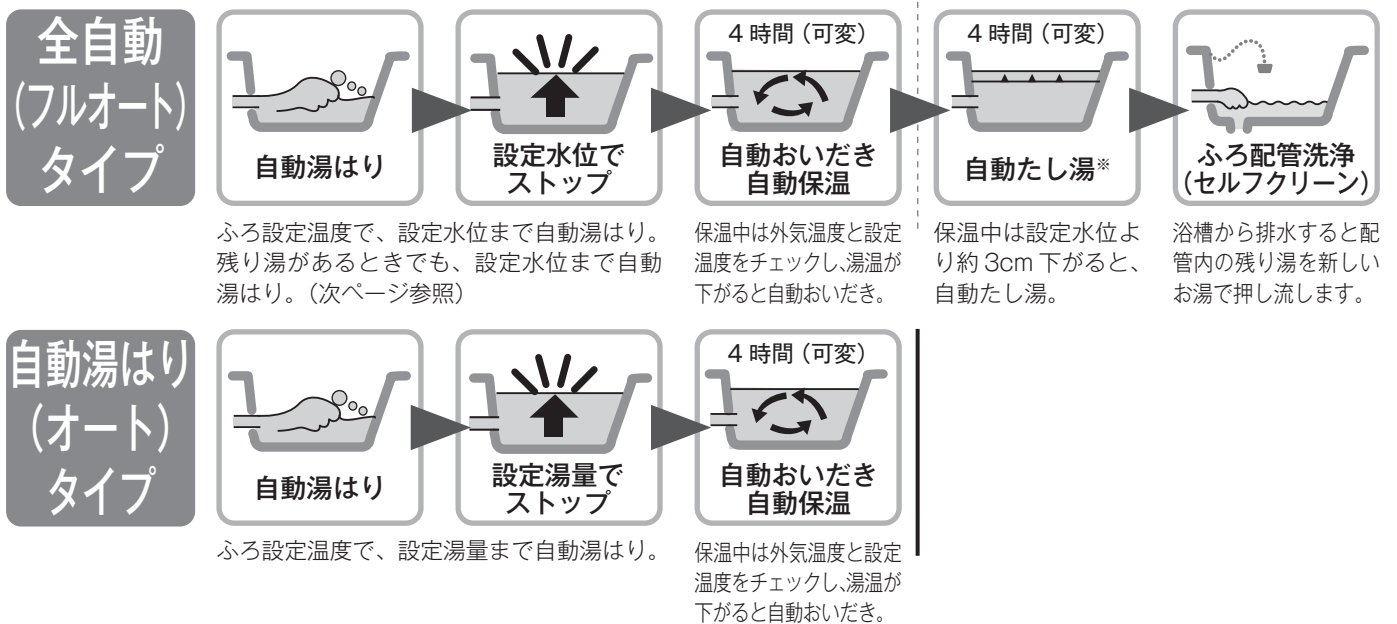

※「リンナイアプリ」から自動たし湯機能を OFF に設定できます。（50 ページ参照）


全自動（フルオート）タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量がふえ、お湯があふれることがあります。


沸かし直しには、 をお使いください。

(29 ページ参照)

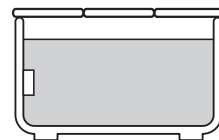


循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）がかくれているとき

沸き上がり後の水位は多少ばらつくことがあります、異常ではありません。

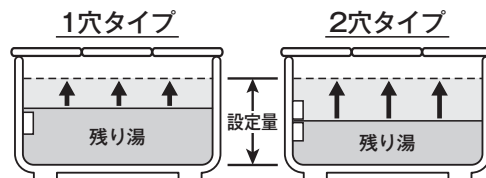

循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）の下にあるとき

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、設定量が少ない（水位が低い）場合は多少ばらつきます。

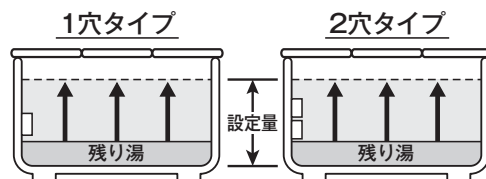

おふろを入れる


自動湯はり（オート）タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量がふえ、お湯があふれることがあります。

沸かし直しには、 をお使いください。


(29 ページ参照)

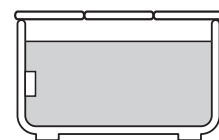

循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）がかくれているとき


沸き上がり後の水位は多少ばらつくことがあります、異常ではありません。

残り湯が設定温度に近いときは、約 6 リットルだけ湯はりします。お湯をふやしたいときは、28 ページの「お湯をふやす（たし湯）」を参照してください。

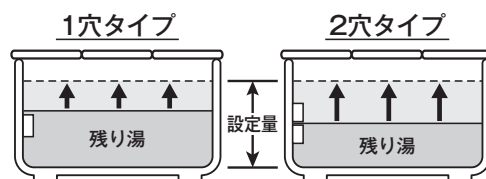

循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）の下にあるとき

新たに設定量の湯はりをするため、その場合は残り湯分だけ湯量がふえますので、浴槽からのあふれにご注意ください。

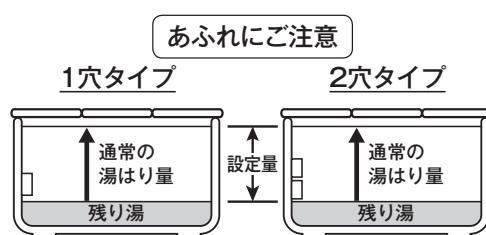

好きな時間におふろを入れる（予約運転）

予約運転とはご希望の時間におふろを沸かす（湯はりを完了させる）機能です。

毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅後すぐにおふろに入りたいときなどに便利です。

- ・必ず時計を合わせてから操作してください。（11 ページ参照）
- ・ON/OFF ランプ（白）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

台所リモコンの操作


おふろを入れる

1 を押す



2 または で [ON] を選択し

を押す

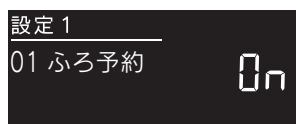

- ・  を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

3 または で予約時間を設定する



- ・スイッチを押し続けると早送りできます。
設定したい時刻に近付いたら、一回ずつ押し、1 分ごと設定します。

4 を押す

- 予約時刻の設定が完了します。
- 液晶表示に「ふろ予約」が表示されます。
 - ・  を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

〔台所リモコン〕




〔浴室リモコン〕



5 浴槽に排水栓とふたをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）の間はお湯が保温されます。

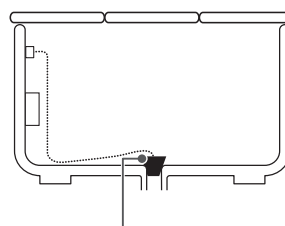

ふたをしないと湯が
さめにくくなります。

排水栓がしっかりとはめて
あることを確認してください。

お知らせ

- ・ 予約運転の場合は湯はり完了前のお知らせはしません。
- （注） 予約運転の場合は予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないこともあります。異常ではありません。
- ・ 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻に大きなばらつきが出る場合がありますが異常ではありません。
- ・ 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日 **1** ～ **2** を操作してください。
- ・ 浴室暖房が自動湯はり連動設定の場合、浴室暖房も「ON」になります。（連動設定は 45 ページ参照）
- ・ 予約運転を設定したときは、ON/OFF スイッチを「OFF」にしないでください。予約が解除されます。
- ・ 予約中に省電力モードははたきません。（41 ページ参照）

おふろの温度を調節する

おふろの温度を 33℃～ 48℃の範囲（16 段階）で変更できます。

・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

1 ふろ温度 または でふろ温度を変更


する

- スイッチを押すたびに…

 : 1℃ずつ上がります。

 : 1℃ずつ下がります。

- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。
46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。

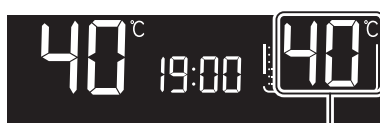


ふろ温度

おふろを入れる

お知らせ

- ・ 温度表示は目安です。

■ ふろ温度の目安



- ・ 設定できる温度は 33 ～ 48℃の 16 段階です。1℃きざみで 1 回スイッチを押すと 1℃変わります。
- ・ 上記の設定温度は浴槽のお湯の温度とは異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。
- ・ ふろ最高温度（上限の温度）は変更できます。（44 ページ）

お風呂の水位を調節する(全自動(フルオート)タイプ)

浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。
・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

1

お風呂の湯量

を押す

水位の目安については、「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」を参照してください。

湯量

6

水位の目安が表示されます。
(水位表示)

● 全自動（フルオート）タイプという水位とは、循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。
リモコンの水位表示との関係は「全自動（フルオート）タイプの水位の目安」を参照してください。
ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

2

▲ または ▼

でお好みの水位（レベル）に変更し

決定

を押す

● スイッチを押すたびに…

▲

: 1 目盛り上がります。

▼

: 1 目盛り下がります。

お風呂の水位が設定されます。

●

決定

を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

全自動（フルオート）タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さの目安を示しています。

1穴タイプ

循環アダプターからの高さ

循環アダプター

2穴タイプ

下部循環口からの高さ

下部循環口

・ 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環アダプターからの高さの目安は右表のようになります。洋バス用 / 和バス用の設定により、高さの目安が異なります。

水位表示 (レベル)	循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さの目安 (cm)	
	洋バス用設定	和バス用設定
高い ↑	12	29 (35)
	11	27 (33)
	10	25 (31)
	9	23 (29)
	8	21 (27)
	7	19 (25)
	6	17 (23)
	5	15 (21)
	4	13 (19)
	3	11 (17)
低い ↓	2	9 (15)
	1	7 (13)

- ・ 循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）からの高さは目安です。（ ）内は 2 穴タイプの場合。浴槽の形状などにより、数 cm の誤差が生じることがあります。
- ・ 洋バス用 / 和バス用の設定は、給湯器本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、壁貫通型ガスふろ給湯器は和バス用設定、それ以外は洋バス用設定になっています。

21

おふろの保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

1 を 2 回押して設定番号を [02] にする

- 画面に保温時間が表示されます。



- ・ 工場出荷時は 4 時間に設定されています。

2 または で保温時間を変更し

 を押す

- 保温時間は、0・1・2・4・6・8 時間から選択できます。

保温時間が設定されます。

- ・  を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します

入浴お知らせ機能について


入浴お知らせ機能は安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。

特に、体の弱い方やお年寄り・幼児などの入浴では機能に頼らずこまめな見回りを心がけてください。

①浴室暖房乾燥機の人感センサーで入室を検知

※対応する浴室暖房乾燥機が設置されている場合

※人感センサーについては、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご参照ください。

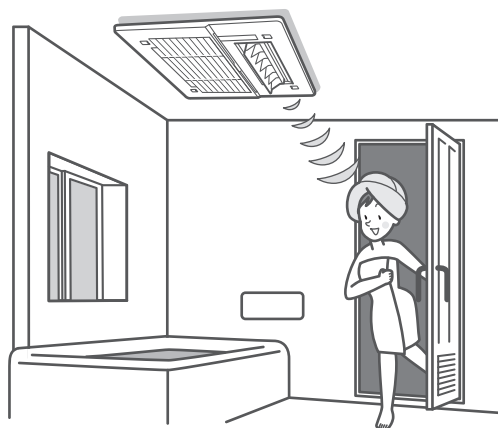

お風呂に入れる

②給湯器の水位センサーで入浴を検知

※対応する全自動（フルオート）タイプの給湯器をご使用の場合のみ



- 入浴お知らせ（次ページ）
台所リモコンに入浴中であることを表示できます。
- 入浴タイマー（26 ページ）
浴室リモコンで入浴している時間をカウントし、設定時間経過後にお知らせできます。

①②を合わせてお使いいただくと

入浴時間が長く、居眠りなどで動きが小さいとき

※対応する浴室暖房乾燥機が設置されている場合

※対応する全自動（フルオート）タイプの給湯器をご使用の場合のみ



- 入浴お知らせ PLUS（27 ページ）
一定時間動きが検知できなかったときに、音声でお知らせします。

入浴お知らせ

給湯器内蔵の水位センサーで入浴を検知して台所リモコンに「入浴中」を表示。浴室に行かなくても誰かが入浴中であることが分かります。

- ・ 対応する全自動（フルオート）タイプの給湯器をご使用の場合のみ
- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押して「入浴お知らせ」にする



- 2  または  で、[On] / [OFF] を選択し  を押す



- ・ 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 台所リモコンのトップ画面に「入浴中」と表示します。



入浴検知の補足

※ 下記のときは、正しく検知できない場合があります。

- ・ お湯があふれる状態で浴槽に入る。
- ・ ゆっくりした動きでおふろに入ったり出たりする。
- ・ 浴槽に入る前と出た後で水位の上昇が少ない場合。
(例：中腰の姿勢での入浴。身体の小さな方入浴。浴槽のサイズ（面積）が大きい。など)
- ・ 浴槽にシャワーなどからお湯を多量にたしながら、浴槽を出る。
- ・ 浴槽に入った状態で、大きく水位が変わるような動きをした。
(例：おふろに深く入った状態から浅く入った状態に体勢を変えた。など)
- ・ 浴槽の水位が循環アダプター付近まで下がったとき。
- ・ 複数人で同時に入浴したとき。
- ・ 自動・おいだき・たし湯・たし水などのふろ運転中、凍結予防運転中と運転後しばらくの間。
- ・ 断水時。

入浴タイマー

給湯器内蔵の水位センサーで入浴を検知して浴室リモコンで時間をカウントします。設定した時間を過ぎると音声で「入浴してから設定した時間が経過しました」とお知らせします。

- ・ 対応する全自動（フルオート）タイプの給湯器をご使用の場合のみ
- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し設定番号を [07] にする



- 2  または  でタイマー設定時間または [OFF] を選択し、 を押す

- タイマー設定時間は、1 ～ 15 分までが 1 分ごと、20 ～ 60 分までが 5 分ごとに設定できます。




- ・ 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

お知らせ

- ・ タイマーカウント中に浴室リモコンの表示が点滅します。
- ・ 入浴中に入浴タイマーを設定した場合はカウントしません。再入浴するとカウントを開始します。
- ・ 継続して入浴していると、浴槽から出るまで 5 分ごとにお知らせします。いずれかのスイッチを押すとお知らせは停止します。
- ・ 途中で浴槽から出るとタイマーはリセットされます。
- ・ 入浴が正しく検知できなかった場合、入浴タイマーは正しく開始・停止ができません。25 ページの入浴検知の補足を参照してください。

この部分が点滅



メロディー♪
「入浴してから設定した
時間が経過しました」

入浴お知らせ PLUS

浴室暖房乾燥機の人感センサーと給湯器の水位センサーによる入浴検知によって、入浴者の動きが検知できないときは音声でお知らせします。

- ・ 対応する全自動（フルオート）タイプの給湯器と浴室暖房乾燥機が設置されている場合
- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押して【入浴お知らせ PLUS（分）】にする

設定 1
15 入浴お知らせ PLUS（分） OFF

- 2  または  で設定時間を選択し、 を押す

- 入浴検知中の人感センサーの検知時間は、OFF、10、15、20 分から選択できます。

設定 1
15 入浴お知らせ PLUS（分） 15

- ・ 工場出荷時は【OFF】に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

■【入浴お知らせ PLUS】を設定すると...

- ・ 入浴検知中に浴室暖房乾燥機の人感センサーで設定時間内に検知できなかったときは音声でお知らせします。

浴室リモコン

「一定時間動きが検知されませんでした。体を動かして合図してください」

すぐに体を動かすと...

体を動かさず約 1 分 30 秒経過すると...


動きを検知できた場合

浴室リモコン
「長い入浴には気をつけてください」



動きを検知できなかった場合

浴室リモコン
「動きを検知できませんでした。台所リモコンに通知します」
台所リモコン
「入浴者の動きを検知できませんでした。確認してください」

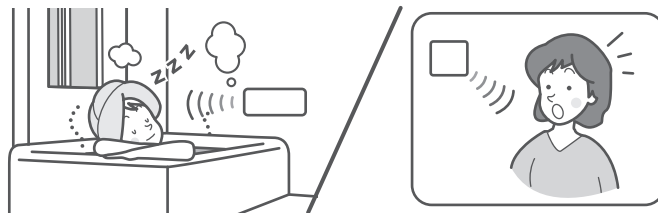

お風呂をぬるくする(たし水)／お湯をふやす(たし湯)

たし水：お風呂のお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。

たし湯：お風呂のお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。

・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

1 <たし水>

たし水 を押す

- たし水が始まり、約 10 リットルの水をたします。
 - ・ 液晶表示に「たし水」が表示されます。
 - ・ 途中で停止したいときは、もう一度 たし水 を押します。



<たし湯>

たし湯 を押す

- たし湯が始まり、約 20 リットルのお湯をたします。
 - ・ 液晶表示に「たし湯」が表示されます。
 - ・ 途中で停止したいときは、もう一度 たし湯 を押します。



お風呂に入って操作する

お知らせ

<たし水>

- ・ 給湯（シャワー）使用中にたし水を操作した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・ たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- ・ たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

<たし湯>

- ・ 給湯（シャワー）使用中にたし湯を操作した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・ たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは風呂設定温度のお湯が出ます。
- ・ たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

お風呂をあつくる（おいだき）


お風呂のお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプター（2 穴タイプは上部循環口）の 5cm 程度上までお湯（水）があることを確認します。
- ・ お湯（水）の量が少ないときは、下記の「お湯（水）が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）より下にあるとき」を参照してください。

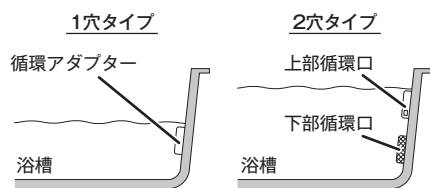

2 おいだきを押す

- 途中で停止したいときは、おいだきを押してください。



⚠ 注意

- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。


お湯（水）が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）より下にあるとき

- 浴槽のお湯（水）が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）より下にあるときは、以下ようになります。

※ お使いの給湯器のタイプは給湯器本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。

■全自動（フルオート）タイプの場合

- 浴室リモコンで操作したとき
約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
※ おいだきランプが消灯し、ふろ自動ランプが点滅します。
- 台所リモコンで操作したとき
約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに [632] エラーが点滅して停止します。

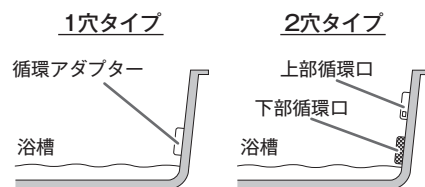

■自動湯はり（オート）タイプの場合

- 約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに [632] エラーが点滅して停止します。

お知らせ

- ・ 沸き上がると、メロディーが鳴り音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。
ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。
- ・ 浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーと音声を消したい場合は、41 ページを参照してください。
- ・ おいだきは、台所リモコンで操作した場合と、浴室リモコンで操作した場合で運転内容が異なります。
＜台所リモコン＞
 - ・ 約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。
＜浴室リモコン＞
 - ・ ふろ温度にかかわらず給湯暖房用熱源機は約 5 分間、ふろ給湯器は約 3 分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
 - ※ おいだき時間の変更は 45 ページを参照してください。
- ・ 全自動（フルオート）タイプ、自動湯はり（オート）タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。
断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに「632」エラーまたは「032」エラーが点滅して停止する場合があります。
- ・ ポンプ運転とは、浴槽に残っているお湯（水）をポンプで循環させる機能です。

ふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする


ふろ配管洗浄（セルフクリーン）機能とは、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。

・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

自動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする

全自動（フルオート）タイプのみ操作できます。

1 自動運転（15 ページ）または予約運転（19 ページ）でおふろを沸かす



2 が「OFF」になっていることを確認する

-  が「ON」の場合は、 を押して「OFF」にしてください。


3 水位を確認する

- 排水栓を抜く前に、循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）の上端から上に約 5cm 以上の水位があるか確認してください。



4 ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ を「OFF」してから 1 分以上経過後）に、浴槽の排水栓を抜く

-  を「OFF」にしても、しばらくはポンプが回ります。



5 約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- 残り湯が循環アダプター（2 穴タイプは下部循環口）付近まで減ると、循環アダプターから約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。



おふろに入って操作する

お知らせ

- ・ 自動のふろ配管洗浄（セルフクリーン）を「OFF」にする場合は 45 ページをご確認ください。
- ・  を「OFF」の状態で残り湯を排水すると、セルフクリーン機能は作動しません。
- ・ セルフクリーン運転中は表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- ・  を「OFF」にしてもしばらくポンプが回っています。
- ・ 浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ を「切」にしてから 1 分以上経過後）にしてください。セルフクリーン機能がはたらかない場合があります。
- ・ セルフクリーン運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、20 ページの「おふろの温度を調節する」で設定した温度になります

手動でふろ配管洗浄（セルフクリーン）をする

浴室リモコンを操作してふろ配管洗浄（セルフクリーン）を開始できます。

- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

1 を押す



2  または  で [A] または [b] を選択し

を押す

A(高温 48℃) / b(ふろ設定温度) / OFF(しない)



- 工場出荷時は「OFF」に選択されています。
- ふろ配管洗浄（セルフクリーン）が始まり、約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流します。
- ・  を押さないでそのまま 1 分経過すると、キャンセルされます。

お知らせ

- ・ ふろ配管洗浄（セルフクリーン）中に給湯（シャワー）を使用すると、ふろ配管洗浄（セルフクリーン）は一時中断される場合があります。
- ・ ふろ自動・おいだき・たし湯・たし水などのふろ運転、マイクロバブル運転中、凍結予防運転中は、手動のふろ配管洗浄（セルフクリーン）を開始することはできません。

浴室から人を呼びたいとき


浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。

- ・ BC-280V をお使いの場合に使用できます。
- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコンの操作

1 呼び出しを押す

- 浴室リモコンではスイッチ受付メロディーが鳴ります。
- 台所リモコンではメロディーと音声『お風呂で呼んでいます』でお知らせします。

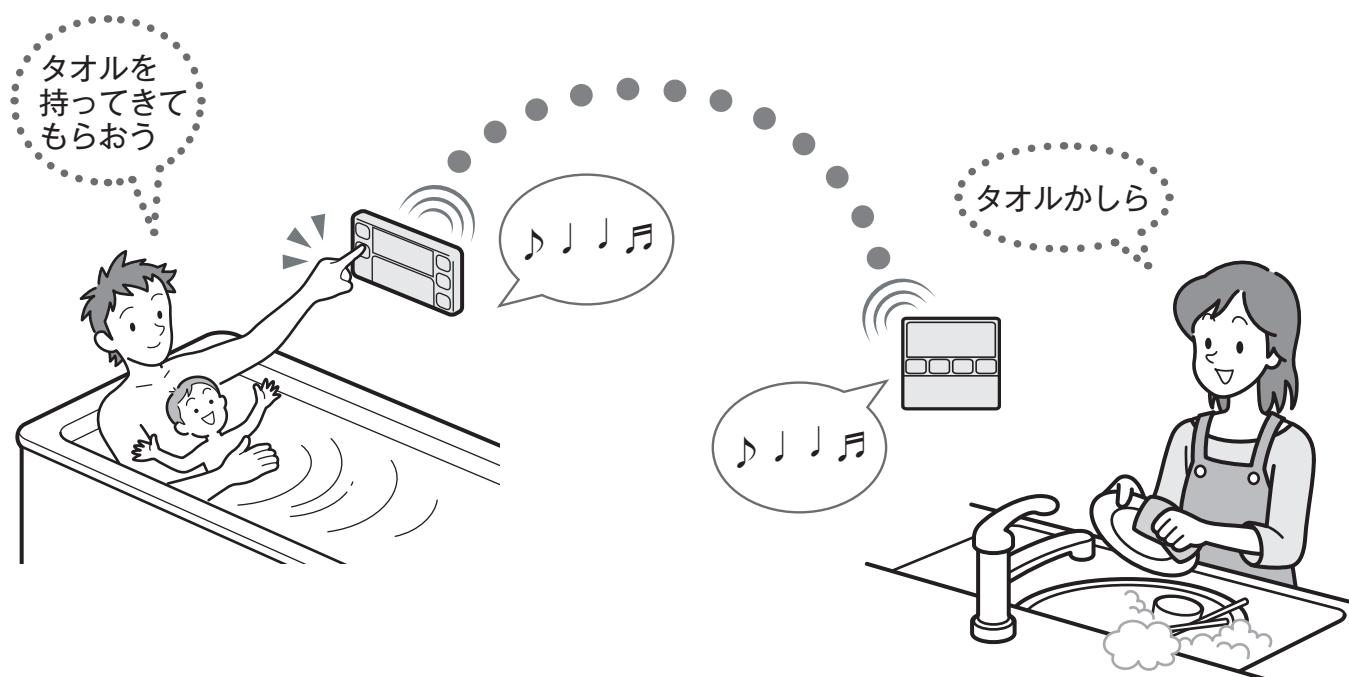

浴室と台所で通話する

台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。

- ・ MBC-282VC、MBC-282VCA、MBC-282VCY、MBC-MB282VC をお使いの場合に使用できます。
- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも通話できます。

台所リモコンの操作

1 を押したままにする

- メロディーが鳴り、通話ランプ（白）が点灯します。



点灯（白）


■浴室リモコンでは

- メロディーが鳴り、通話ランプが点滅（白）します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、を押した状態でリモコンに向かってゆっくり話す

■浴室リモコンでは

- 台所リモコンからの声が聞こえます。
 - ・ 台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの  を押すと通話ランプが点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

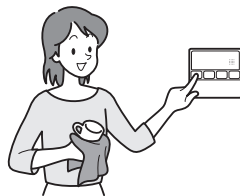

3 話し終わったら、を離す

-  を離すと、通話ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。
- 途中で通話を止めたいときは、 を押して通話ランプを消灯させます。
 - ・ 約 1 分経過すると通話ランプが消灯します。

お願い

- ・ 通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- ・ 通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
- ・ 浴室でシャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの場合は、シャワーなどの音によって通話が聞こえにくくなりますので、通話中はシャワーなどの使用を一時中止してください。
- ・ 台所リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、通話中は換気扇などの使用を一時中止してください。
- ・ 通話の際はリモコンから約 50cm 離れた距離で話してください。
- ・ 言葉が途切れたり声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
- ・ 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

浴室リモコンから台所リモコンへ話しかけることができます。

- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも通話できます。

浴室リモコンの操作

1 を押す

- メロディーが鳴り、通話ランプ（白）が点灯します。



■ 台所リモコンでは

- メロディーが鳴り、通話ランプが点滅（白）します。

2 呼び出し音が鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

- 通話ランプが点灯に変わってからお話しください。
- 台所リモコンの  が押されているときは、浴室リモコンの通話ランプが点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、通話ランプが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。
- 途中で通話を止めたいときは、 を押して通話ランプを消灯させます。



3 話し終わったら、 を押す

-  を押すと通話ランプが点灯から消灯に変わります。
- ・  を押さなくても、浴室からの通話状態が約 1 分経過すると通話ランプが消灯します。

お知らせ

- ・ 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話ランプ（白）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
- ・ おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話ランプ（白）が点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声（『おふろが沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- ・ 通話中に ON/OFF スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- ・ 通話ランプ（白）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- ・ 使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。

浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる

浴室暖房の運転またはミストサウナの運転を開始できます。

- ・ MBC-282VCY をお使いの場合に使用できます。
- ・ このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナを運転させるには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- ・ このリモコンでは、浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナ運転の「ON」「OFF」しかできません。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- ・ 浴室暖房乾燥機が設置されていない場合は、スイッチ操作を受け付けません。
- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコンの操作

■浴室暖房運転を開始する

1 を押す

- 停止させる場合は、再度  を押してください。
- 浴室暖房乾燥機側で設定した運転時間が経過すると、自動的に浴室暖房が停止します。

〔浴室リモコン〕
燃烧ランプが点灯します。



浴室暖房が表示されます。

台所リモコンの操作

■ミストサウナ運転を開始する（初期設定は「浴室暖房」に設定されています。）


1 設定変更で浴室暖房スイッチの機能を切り替える（次ページ参照）

- 設定変更スイッチにてスイッチの機能を切り替えることができます。（台所リモコンのみ）

2 を押す

- 停止させる場合は、再度  を押してください。
- 浴室暖房乾燥機側で設定した運転時間が経過すると、自動的にミストサウナが停止します。

〔台所リモコン〕
燃烧ランプが点灯します。

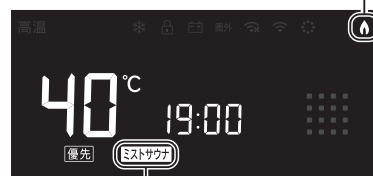

ミストサウナが表示されます。

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- ・ このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転またはミストサウナ運転のみ行うことができます（ミストサウナ運転は台所リモコンのみ操作できます）。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- ・ このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「OFF」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチも「ON」にしてから行ってください。

浴室暖房スイッチの機能を切り替える

台所リモコンの浴室暖房スイッチの機能を切り替えることができます。

- ・ MBC-282VCY をお使いの場合に使用できます。
- ・ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも操作できます。

※ この設定番号は、対応する（ミストサウナ機能付）暖房乾燥機をご使用の場合のみ表示され、設定の切り替えができます。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押して「浴室暖房切替」にする



- 2  または  で、[On] / [OFF] を選択し  を押す

[On] : 浴室暖房（出荷時）

[OFF] : ミストサウナ

- ・  を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機およびガス給湯器をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で『ミストサウナの準備ができました』とお知らせします。

- 台所リモコンのみ報知します。

▼台所リモコン



ミストサウナの準備ができました。

浴室暖房（ミストサウナ）を使う

お願い

- ・ 運転は入浴の約30分前に開始してください。
- ・ 浴室暖房の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

お知らせ

- ・ ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- ・ ミストサウナ準備完了報知するには、システムに対応した浴室暖房乾燥機および給湯器が必要です。
- ・ 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- ・ 冬期の一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）やミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さを和らげてくれます。

マイクロバブルを使う

微細な空気の泡が作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。


浴室リモコンで操作できます。

- ・ マイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。
- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作


1 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの 5cm 程度上までお湯（水）があることを確認します。

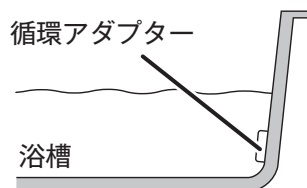

※ 2 穴タイプは対応していません。

2 を押す



- マイクロバブル運転が始まります。
- 、ふろ運転表示が点滅し、Micro Bubble 表示が点灯します。燃烧表示が点灯することもあります。
- マイクロバブル運転が終了すると  および Micro Bubble 表示が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
- マイクロバブル運転は約 10 ～ 15 分です。
 - ・ 機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。

お知らせ

- ・  を押してから、浴槽に空気の泡を含んだお湯の供給が始まるまで約 60 秒かかります。
- ・ マイクロバブル運転開始時には配管内にたまった水が浴槽に排出されます。入浴時にこの水が冷たく感じる場合は、入浴前においだし運転するかおふろの自動保温機能を使って浴槽のお湯の温度が冷めないようにすれば、冷水感が緩和されて快適な入浴ができます。保温時間は工場出荷時には 4 時間に設定されていますが、23 ページの方法で変更することもできます。
- ・ マイクロバブル運転を途中で止めるときはもう一度、 を押します。 および Micro Bubble 表示が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
(フィニッシング運転についてはマイクロバブルバスユニットの取扱説明書を参照してください。)
- ・ マイクロバブル運転が始まると、ふろ温度表示の下にマイクロバブル運転表示 (●) が点灯します。●は 1 ～ 5 個まで 5 段階で増え、フィニッシング運転が開始するとすべての●および Micro Bubble 表示が消灯します。

マイクロバブル連動を設定する

微細な空気の泡が作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。

自動湯はりの終了後（保温開始時）にマイクロバブル運転を開始します。

- ・ マイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。
- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し続けて設定番号を [11] にする



- 2  または  で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す



- 工場出荷時は「ON」に選択されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

自動湯はり終了後（保温開始時）にマイクロバブル運転を開始します。

- ・ 自動湯はり中は、 が点灯し、湯はり後にマイクロバブル運転が開始すると点滅します。マイクロバブル運転中の表示は前ページを参照してください。
 - ・ マイクロバブル運転が終了すると  が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。
 - ・ マイクロバブル運転は約 20 ～ 30 分です。
- ※ 機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。
- ・ マイクロバブル運転を連動させたくない場合や自動湯はり中にマイクロバブル運転をキャンセルする場合は連動設定を「OFF」にしてください。
 - ・ マイクロバブル運転中に途中で止めるときはもう一度、 を押します。 が消灯し、フィニッシング運転を約 30 秒行ってから終了します。

マイクロバブル保温を設定する

マイクロバブル運転中も保温します。

- ・ 対応する給湯器とマイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。
- ・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

- 1  を繰り返し押して設定番号を [12] にする



- ・ このとき [12] の表示が出ない給湯器は、本機能非対応機器です。

- 2  または  で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す



- 工場出荷時は「ON」に選択されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

設定を変更する

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

音声の大きさ（音量）を変更する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ [OFF] [－] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。
- ・ [OFF] に設定の場合は、リモコンの操作に気付きにくいおそれがあります。

■ リモコンの設定範囲

3（大）／2（標準）／1（小）／－（音声無し）／OFF（音無し）
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[音声音量]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [03]
- 2   で音量を変更し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

やさしい音声モードを変更する

- ・ 台所リモコン、浴室リモコンの両方が変更されます
- ・ 音声がゆっくりと聞きやすくなります。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、[やさしい音声モード] にする
- 2   で [On] または [OFF] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

音声の速さを変更する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 音声の速さを調整できます。

■ リモコンの設定範囲

1（遅め）／2（標準）／3（速め）
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[音声の速さ]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [04]
- 2   で音声の速さを変更し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

音声の高さを変更する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 音声の高さを調整できます。

■ リモコンの設定範囲

1（低め）／2（やや低め）／3（標準）
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[音声の高さ]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [05]
- 2   で音声の高さを変更し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコンのおいだし完了時のメロディー・音声を設定する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ おいだし完了報知

浴室リモコンで **おいだし** を押したときにおいだし完了メロディーと音声『おふろが沸きました』で台所リモコンおよび浴室リモコンそれぞれからお知らせできます。

- 台所リモコンで **おいだし** を押したときは、必ずおいだし完了をメロディーと音声でお知らせします。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[おいだし完了報知]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [06]
- 2   で [On] または [OFF] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

湯はり完了時のメロディーを変更する

- ・ 台所リモコン、浴室リモコンの両方が変更されます。

工場出荷時は [A (カノン)] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、[湯はりメロディ選択] にする
- 2   で [A (カノン)] または [b (シンプル)] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

リモコン表示を節電する（省電力モード）

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。スイッチ操作やお湯を使用してから設定時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

■ リモコンの設定範囲
25 分 / 10 分 / 1 分 / OFF
工場出荷時：25 分後

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[省電力モード (分)]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [08]
- 2   で設定時間を変更し、**決定** を押す

お知らせ

- ・ リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて  のみ点灯します。
浴室リモコンに優先権がある場合は、 も点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消えません。一度給湯を使用してください。シャワー・給湯を使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。表示画面はスイッチを押したリモコンだけが点灯し、他のリモコンは消灯したままです。
- ※ 給湯を開始すると表示画面が点灯しますが、お湯を止めることなく使い続けた場合は、設定時間が経過すると表示画面は消灯します。
- ※  ・  ・  以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに押したスイッチの動作が開始されます。
- ・ 湯はり運転（保温）中および給湯温度を 60℃ に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能ははたきません。また、台所リモコンはふる予約、浴室暖房運転中（MBC-282VCY のみ）も節電（省電力モード）機能ははたきません。
- ・ 省電力モード中に時計を表示することもできます。（42 ページ参照）
- ・ 省電力モード中に床暖房などの専用リモコンから操作された場合、節電（省電力モード）機能は継続します。

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

画面の明るさを調節する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 明るさは 3 段階に調節できます。
[1] (暗い) ↔ [2] (標準) ↔ [3] (明るい)

■ リモコンの設定範囲
1 / 2 / 3
工場出荷時：2 (標準)

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[明るさ]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [09]
- 2   で明るさを変更し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

運転 OFF 時の時計表示する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 運転 OFF 時および省電力モード中に時計を表示します。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、下記にする
 - ・ 台所リモコン：[OFF 時の時計表示]
 - ・ 浴室リモコン：設定番号 [10]
- 2   で [On] または [OFF] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

浴室低温お知らせを設定する

- ・ 浴室リモコンに内蔵の温度センサーで温度を検知してお湯はりをするときに、浴室の温度が設定温度より低い場合は、台所リモコンの画面に浴室が冷えていることをお知らせする表示をします。
[浴室暖房おすすめ表示] が画面に表示される場合は、
[浴室低温お知らせ表示] は表示されません。

■ リモコンの設定範囲
A (低め) / b (標準) / C (高め) / OFF (しない)
工場出荷時：b (標準)

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を繰り返し押して、[浴室低温お知らせ] にする
- 2   で好みの設定を選択し、**決定** を押す

[お湯はり開始時]

浴室が
冷えています。20:00

設定を変更する

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房おすすめを設定する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ お湯はりをすると、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、台所リモコンの画面に浴室暖房の使用をおすすめする表示をします。
- ・ 検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

1 を繰り返し押して、[浴室暖房使用
おすすめ表示] にする

2 で [On] または [OFF] を選択し、
 を押す

[お湯はり開始時]

浴室暖房の使用を
おすすめします。

20:00

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

過去の実績データ消去

リモコン内部の過去のエネルギー使用量のデータを消去します。

台所リモコンの操作

1 を繰り返し押して、[実績データ消
去] にする

2 で [YES] を選択し、 を押す

3 再度 で [YES] を選択し、
を押す

その他の機能を設定する

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

暖房の運転音を下げる

- ・ ご使用の機器が給湯暖房用熱源機の場合のみ表示されます。
- ・ 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、[ON] に設定することで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げるができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりが遅くなります。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、[静音運転（暖房時）]にする
- 2   で [On] または [OFF] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

給湯最高温度を変更する

- ・ 60℃、55℃、50℃、48℃、47℃、46℃、45℃、44℃の8段階に変更できます。
- ・ 給湯最高温度を設定すると設定温度はその温度以上にはできません。

工場出荷時は [60℃] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、[静音運転（暖房時）]にする
- 2 **設定変更** を押して、[給湯最高温度]にする
- 3   で [給湯最高温度] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

ふろ最高温度を変更する

- ・ 41℃～48℃の8段階に変更できます。
- ・ ふろ最高温度を設定すると設定温度はその温度以上にはできません。

工場出荷時は [48℃] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、[静音運転（暖房時）]にする
- 2 **設定変更** を繰り返し押して、[ふろ最高温度]にする
- 3   で [ふろ最高温度] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

お湯はり中の給湯優先を変更する

- ・ ON
お湯はり（ふろ自動・たし湯など）しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。
給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分、沸き上がりが遅くなります。
給湯使用条件によっては、お湯はりを中断しない場合もあります。
- ・ OFF
お湯はり（ふろ自動・たし湯など）しているときに給湯を使ってもお湯はりを中断しません。
出るお湯の量が少なくなることがあります。
- ・ [ON] [OFF] の設定にかかわらずおふろへ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。
[ON] の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、[静音運転（暖房時）]にする
- 2 **設定変更** を繰り返し押して、[給湯優先]にする
- 3   で [On] または [OFF] を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

おいだき時間を変更する

- ・ 浴室リモコンで **おいだき** を押したとき、設定温度に限らずおいだきする時間を変更できます。
- ・ 給湯暖房用熱源機：長い（約6分間）、標準（約5分間）、短い（約3分間）の3段階に変更できます。
ふろ給湯器：標準（約3分間）、短い（約1分間）の2段階に変更できます。

工場出荷時は「標準」に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、**[静音運転（暖房時）]** にする
- 2 **設定変更** を繰り返し押しして、**[おいだき時間]** にする
- 3 **↑ ↓** で **[A（標準）]** / **[b（短い）]** / **[C（長い）]** を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

セルフクリーン機能の切り替えをする

- ・ セルフクリーン機能とは、自動運転や予約運転で沸かしたお風呂のお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。（30 ページ）
- ・ [ON] と [OFF] から選択します。
- ・ 全自動タイプ（フルオート）のみ操作できます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、**[静音運転（暖房時）]** にする
- 2 **設定変更** を繰り返し押しして、**[セルフクリーン]** にする
- 3 **↑ ↓** で **[On]** または **[OFF]** を選択し、**決定** を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房を連動して運転する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ ふろ自動運転（お風呂への自動湯はり運転）を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始できます。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、**[静音運転（暖房時）]** にする
- 2 **設定変更** を繰り返し押しして、**[浴室暖房連動]** にする
- 3 **↑ ↓** で **[On]** / **[Auto]** ^{*} / **[OFF]** を選択し、**決定** を押す
^{*} [自動] は、ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに連動して運転します。
検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

入浴沸き上げ

- 入浴直後の急な血圧上昇を防ぐため、設定温度より低めの温度で湯はりして入浴を検知してから設定温度まで沸き上げます。
- ・ 設定温度より約 2℃低い温度で湯はりし、入浴後に設定温度まで沸き上げます。
 - ・ 保温時間が 0 時間に設定されている場合は使用できません。
 - ・ 入浴検知が正しくできない場合には沸き上げしません。
「入浴検知の補足」（25 ページ）をご確認ください。
- ^{*} 対応する全自動（フルオート）タイプの給湯器をご使用の場合のみ

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1 **設定変更** を長押しして、**[静音運転（暖房時）]** にする
- 2 **設定変更** を繰り返し押しして、**[入浴沸き上げ]** にする
- 3 **↑ ↓** で **[On]** または **[OFF]** を選択し、**決定** を押す

ロック機能

お年寄りや小さなお子様が誤操作しないように、リモコンをロックします。

※ ON/OFF スイッチが「ON」「OFF」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 を約 3 秒以上長押しする

- 解除する場合も、もう一度同じ操作を行ってください。

[台所リモコン]

点灯



[浴室リモコン]

点灯



お知らせ

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 停電したり、電源プラグが抜けた後は、ロックは解除されます。
- ・ ロックを設定している場合でも、下記の操作は行うことができます。
ON/OFF スイッチの「OFF」 ふろ自動スイッチの「OFF」 おいだきスイッチの「OFF」 たし湯スイッチの「OFF」
たし水スイッチの「OFF」 浴室暖房スイッチの「OFF」 呼び出しスイッチ 通話スイッチ
スマートフォンからの遠隔操作
- ・ 停電モード、スタンバイモード中はロックできません。

その他の機能を設定する

QRコード表示機能(故障表示・サポート通知・製品寿命お知らせ)

このリモコンは給湯器の故障発生時やご使用約 10 年経過時、経年劣化による製品寿命が近付いたときに、台所リモコンの表示画面に各種お知らせとともに、製品サポートページへ案内する QR コードを表示する機能を搭載しています。

QR コードを読み取ることで製品サポートページで各種サポートを受けることができます。

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※ 対応する給湯器とリモコンをご使用の場合のみ。

故障表示機能

給湯器の故障発生時に、発生した故障表示の数字とともに、製品サポートページへ案内する QR コードを表示します。
製品サポートページで解決方法や修理受付などのサポートをします。



サポート通知機能

給湯器をご使用して約 10 年経過時に、製品サポートページへ案内する QR コードを表示します。
製品サポートページで「あんしん点検」などのサポートをします。



製品寿命お知らせ機能

給湯器の経年劣化による製品寿命が近付いたときに、発生した製品寿命コード（英字）とともに、製品サポートページへ案内する QR コードを表示します。
製品サポートページで製品買い替えなどのサポートをします。



その他の機能を設定する

過去に表示した QR コード表示機能（故障表示、サポート通知、製品寿命お知らせ）の履歴を確認できます。
・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1
- 設定変更
- を繰り返し押して確認したい項目を選択する。
- 故障表示履歴／サポート通知履歴／製品寿命お知らせ履歴

設定 1

18 故障表示履歴

設定 1

19 サポート通知履歴

設定 1

20 製品寿命お知らせ履歴

- 2
- 決定
- を押す


お知らせ

・ QR コード表示が一度も無ければ、履歴は表示されません。

その他の機能を設定する

無線 LAN ルーターと接続してできること

「リンナイアプリ」を使えばお手元のスマートフォンから給湯器・床暖房を操作することができます。さらに、スマートフォンからエネルギーの使用状況なども確認できます。
このアプリを使うには、台所リモコンとスマートフォンとの無線 LAN 接続が必要です。

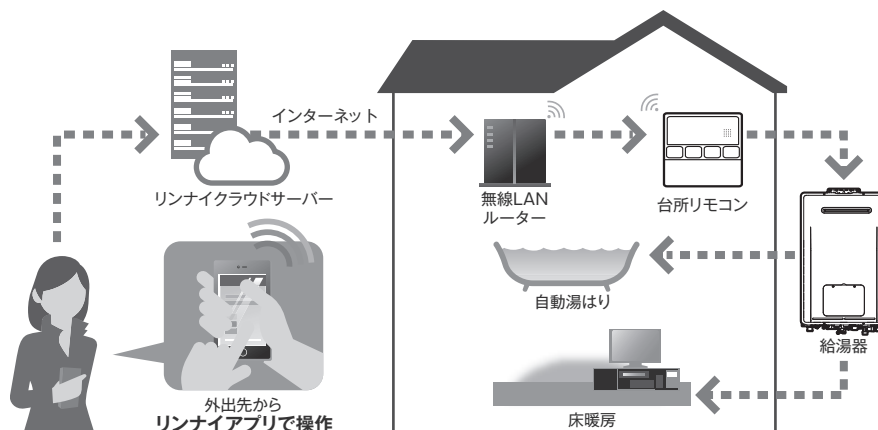

■システム構成

- ・ 台所リモコンには無線 LAN 機能が内蔵されています。
- ・ 無線 LAN ルーターとリンナイサーバーを中継し、台所リモコンとスマートフォンを接続します。

お願い

- ・ 台所リモコンと無線 LAN ルーターとの間のどちらかの電波状況が悪い場合に、スマートフォンからの操作ができない場合があります。その場合は無線 LAN ルーターを電波状況の良い場所へ移動してください。
- ・ また、スマートフォンとインターネット接続してください。(スマートフォンからの操作ができません)
- ・ 周波数帯が同じ機器^{※1}により、電波障害が発生する場合があります。
※1 電子レンジ作動中、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルーターなど

■お客様でご準備いただくもの

■①無線 LAN ルーター

- ・ IEEE802.11b/g、IEEE802.11n (2.4GHz のみ) 対応 (必須)
- ・ セキュリティ^{※2} WPA2-PSK (AES)
- ・ WPS^{※3} 機能 (推奨)
自動接続設定用の機能で接続が簡単になります。無線 LAN ルーターに「WPS」^{※3}、「AOSS」^{※4}、「らくらく無線スタート」^{※5}などの自動接続ボタンがあることを確認してください。
- ・ インターネット接続 (必須)
自宅の機器を操作するために必要です。
- ・ 家庭用の無線 LAN ルーターをご使用ください。
モバイルルーター (ポケット Wi-Fi)、テザリングでの使用はできません。
※2 WEP (64/128bit) には対応しておりません。
セキュリティが異なる場合は、無線 LAN ルーターの設定を変更してください。
※3 「WPS(Wi-Fi Protected Setup)」は、「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
※4 「AOSS」「AOSS2」は、株式会社バッファローの登録商標です。「AOSS」「AOSS2」には未対応ですが、「AOSS」「AOSS2」の自動接続ボタンで「WPS」を実施できます。
※5 「らくらく無線スタート」は、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。「らくらく無線スタート」には未対応ですが、「らくらく無線スタート」の自動接続ボタンで「WPS」を実施できます。

■②スマートフォン

スマートフォンと台所リモコンを接続する際（54 ページ）には、①無線 LAN ルーターと接続されていることが必要です。

- ・ タブレット端末には対応していません。
- ・ Android 端末：Android12 以降
- ・ iPhone：iOS18 以降

補足

- ・ 2026 年 9 月時点での情報です。
- ・ すべての機種（OS アップデートを含む）で動作を保証するものではありません。

■専用アプリ「リンナイアプリ」のインストール

スマートフォンに「リンナイアプリ」をインストールします。

QR コード^{*1} から入手の場合

- ① 下記の QR コードを読み込み、Web ページにアクセスする。



Android^{*2} の場合



iPhone^{*3} の場合

- ② 画面に従ってインストールする。

アプリケーションのダウンロード サイトから入手の場合

- ① Android の場合は「Google Play^{*2}」を iPhone の場合は「App Store^{*3}」を開く。
- ② 「リンナイアプリ」を検索する。
- ③ 画面に従ってインストールする。

補足

- ・ アプリは無料ですが、ダウンロードの際に通信費用がかかります。
- ・ アプリのインストール方法については、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- ・ アプリのサービス内容・画面デザイン・機能などは、予告なく変更することがあります。また、提供サービスは、予告なく一時的もしくは恒久的に終了することがあります。
- ・ 本書のアプリの説明は iPhone の画面を使用しています。Android の場合は一部デザインが異なります。
- ※ 1 「QR コード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ 2 「Google Play」・「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。
- ※ 3 「iPhone」は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

無線接続に関してのご注意

- ・ 無線 LAN ルーターに接続すると、機器の運転・操作・設定状況、ガス・水などの使用履歴、エラー情報、ソフトウェア情報、接続機器の情報、ルーターなどのネットワーク情報をリンナイサーバーへ自動的に送信します。これらの情報はアプリなどでの最適な操作、運転・使用履歴などの情報提供、アフターサービスやお問い合わせ時における機器の運転・使用状況の確認、アプリの利用に関する統計数値作成・分析結果の利用、サービスの改善、お客様の利便性の向上などの目的で使用されます。
- ・ 機器から離れた場所や外出先から操作をするときは、機器やその周辺および他の人などの状態を確認できないため、事前に十分に安全確認してから行ってください。
- ・ 他の人が設定した予約運転などの設定状況も事前に把握しておいてください。
- ・ 機器や浴室周辺（および床暖房がある部屋）に人がいることが分かっているときは、事前に機器を他の場所から操作することを知らせておいてください。
- ・ 自動運転でお風呂を入れる場合は、お風呂の栓が閉まっていることを事前に確認してください。
- ・ 通信状況によっては、アプリで操作した内容が機器本体に反映されないことがあるので、機器本体の状態がどうなったかを確認してください。
- ・ アプリの「利用規約」は最新版を必ず確認してください。

台所リモコンと無線 LAN ルーターを接続する

無線 LAN ルーターに台所リモコンを接続します。無線 LAN の接続設定は、自動接続の設定は、台所リモコンで行います。手動接続の設定は、台所リモコンとスマートフォンで行います。

・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

便利な接続方法

このリモコンはお手持ちのスマートフォンにインストールした「リンナイアプリ」でリモコンの画面に表示される無線LAN接続用のQRコードを読み取ることで、台所リモコンと無線LANルーターを手動で接続する際、一部のパスワード入力操作※を省略することができます。

また、台所リモコンとスマートフォンを接続する際、台所リモコンの無線LANスイッチによる接続操作を省略することができます。QRコードを読み取らない場合は、従来と同様の接続方法で台所リモコンと無線LANルーターおよびスマートフォンを接続することができます。

※手動接続時にリモコン画面に表示されるパスワードの入力操作を省略できます。

< QR コードを読み取る場合 >

- 1 お手持ちのスマートフォンにインストールした「リンナイアプリ」を起動する



- 2 アプリの画面に従って操作し、 を押し、
[QR コード] を表示させる



- 3  を押し、QR コードを表示させ、アプリの QR コード読み取り画面から読み取る

台所リモコンと無線 LAN ルーターを接続する

自動接続機能を使用して、無線 LAN ルーターと台所リモコンを無線接続します。

リモコンを無線 LAN ルーターと接続する前に必ず 50 ページの「無線接続に関してのご注意」の内容を確認し、同意したうえで実施してください。

・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

< 自動で接続する場合 >

1 を 3 秒以上長押しする

自動接続

ルーターを
探しています...

2 90 秒以内に無線 LAN ルーターの自動接続 設定用のプッシュボタンを自動設定が開始 するまで押し続けてください

無線 LAN ルーターに自動設定
用のプッシュボタン★があるか
確認します。

★プッシュボタンには以下のよう
な名称があります。



※イラストは一例です

・ 台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

自動接続

接続できました。

・ 失敗した場合は、下の画面が表示されます。

自動接続

失敗しました。

● AOSS2 または AOSS

● らくらく無線スタート

● WPS

・ 自動接続の他、手動でも接続設定することができます。

・ プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線 LAN ルーターによって異なります。(例：ランプが点滅)

・ プッシュボタンの操作方法は無線 LAN ルーターにより異なります。

・ 無線 LAN ルーターのファームウェアが最新であることを確認してください。

・ 詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。

無線 LAN を設定する

台所リモコンの操作

< 手動で接続する場合 >

1 を 3 回押し、[手動接続] を表示させ、 を押す

無線 LAN 設定

03 手動接続

2 お手持ちのスマートフォンにインストール した「リンナイアプリ」を起動する



● アプリ画面に従って、ルーターと台所リモコンを
接続してください。



「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」

確認事項	対処方法
無線 LAN ルーターを確認してください。	無線 LAN ルーターの電源が入っていることを確認してください。 「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルーターであることを確認してください。 ・ モバイルルーター(ポケット Wi-Fi)やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。 ・ 無線 LAN ルーターが省エネモード (ECO モードやおまかせ節電機能) の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。 無線 LAN ルーターが IEEE802.11b または g、n (n は 2.4GHz 帯のみ) に対応していることを確認してください。 リモコンと無線 LAN ルーターの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。 ・ b g n などと表記されている場合もあります。 ・ 無線 LAN ルーターの本体 (側面や底面) に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルーターの設定を確認してください。	無線 LAN ルーターのセキュリティが WPA2-PSK (AES) 対応していることを確認してください。 ・ アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP (64/128bit) 方式のルーターや暗号化されていないルーターには接続できません。 WPA2-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、WPA-PSK (TKIP) 方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK (AES) 方式での接続を推奨します。 詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。 DHCP サーバー機能の停止、プライバシーセパレーターの使用、MAC アドレス制限の使用、ステルス機能の使用をされていると接続できません。無線 LAN ルーターの取扱説明書を確認して、設定を変更してください。 ・ MAC アドレスを確認する方法は 55 ページをご確認ください。 詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。 WPS を無効に設定している場合は、自動接続はできません。WPS を有効にするか、手動接続 (前ページ) で接続してください。 詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルーターの電波状況を確認してください。	無線 LAN ルーターが台所リモコンとはなれすぎているか、無線 LAN ルーターの電波が弱かったり、遮へい物によって電波が遮断されていないか確認してください。無線 LAN ルーターの電波が弱くリモコンに届かない場合は、電波強度の強い無線 LAN ルーターや市販の無線 LAN 中継機などもご活用ください。 無線 LAN ルーターや台所リモコンの近くに周波数帯が同じ機器 (電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルーターなど) があると、接続が不安定になる場合があります。(電子レンジが作動中の場合は通信ができないことがあります)
無線 LAN ルーターの電源を一度切り、再起動を実施した後、再度接続設定を行ってください。	無線 LAN ルーターを再起動することで接続できることがあります。無線 LAN ルーターの電源を切ることで、お客様がお使いの他の通信機器に影響がないかを確認した上で行ってください。無線 LAN ルーターの再起動には、一般的に 5 分程度かかります。再起動後に、再度台所リモコンと無線 LAN ルーターの接続設定を行ってください。無線 LAN ルーターの再起動方法の詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
「IP アドレス」を確認してください。	IP アドレスを確認してください。(55 ページ) 無線 LAN マークに異常がなく、IP アドレスが「000.000.000.000」または「169.254.xxx.xxx」となっている場合、IP アドレスが正常に割り振られていません。無線 LAN ルーターを再起動してください。
「手動接続する場合」(前ページ) で無線 LAN ルーターのネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) が間違っていないか確認してください。	ネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) に間違いがないか確認してください。間違っていた場合は、正しいネットワーク名 (SSID) を選択し、正しいパスワード (KEY) を入力してください。SSID は無線 LAN ルーターの背面や底面に記載されている場合が多く、SSID が複数記載がある場合は、【2.4GHz】(「2.4GHz」や「g」と記載)用の IEEE802.11b または g,n(n は 2.4GHz 帯のみ) の SSID を選択してください。5GHz 用 (「5GHz」や「a」と記載) の SSID では接続できません。SSID の確認の方法の詳細は無線 LAN ルーターの説明書をご確認ください。
台所リモコンのトップ画面の無線 LAN マークを確認してください。	 が点滅中はリモコンのソフトウェアをダウンロード中です。しばらくたってから操作してください。

スマートフォンと接続する

台所リモコンをスマートフォンと接続します。

- ・ スマートフォンを台所リモコンを接続した無線 LAN ルーターと同じ無線 LAN ルーターに接続してください。
- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

お手持ちのスマートフォンにインストールした「リンナイアプリ」を起動し、アプリ画面に従って、スマートフォンと台所リモコンを接続してください。

<https://rinnai.jp/app/rinnaiapp/>



その他の設定

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

無線 LAN 設定を初期化する

無線 LAN ルーターとの接続設定を初期化します。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し、[無線 LAN 初期化] を表示させ、 を押す
- 2   で [YES] を選択し、 を押す
- 3 再度   で [YES] を選択し、 を押す

お知らせ

- ・ 初期化した設定は元に戻せませんのでご注意ください。もう一度接続したい場合は、「台所リモコンと無線 LAN ルーターを接続する」(51 ページ)を行ってください。

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

アプリの接続情報を更新する

接続したアプリの登録データを消去できます。引越などで使用者が変わる場合に行ってください。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し、[アプリ接続情報更新] を表示させ、 を押す
- 2   で [YES] を選択し、 を押す
- 3 再度   で [YES] を選択し、 を押す

お知らせ

- ・ 消去したデータは元に戻せませんのでご注意ください。もう一度接続したい場合は、「スマートフォンと接続する」(54 ページ)を行ってください。

無線 LAN 情報を表示する

ネットワーク上での台所リモコンの SSID、MAC アドレス、IP アドレス、モジュールのソフトバージョン、ユニーク ID を表示します。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し、[無線モジュール情報] を表示させ、 を押す
- 2   で項目を切り替えます

▼ SSID ▲
0000000000
00000

▼ MAC アドレス ▲
00 : 00 : 00 :
00 : 00 : 00

▼ IP アドレス ▲
000.000.
000.000

▼ モジュール ver. ▲
00000000

▼ ユニーク ID ▲
0000000000
0000000

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

通信機能をリセットする

トップ画面に無線 LAN マーク表示（6 ページ）が表示されているにも関わらず、通信ができない場合や、考えられる処置（53 ページ）をしてみても通信ができない場合に、下記の手順で通信機能のリセットを行ってください。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し、[通信機能リセット] を表示させ、 を押す
- 2   で [YES] を選択し、 を押す

- ・ ON/OFF スイッチが「ON/OFF」どちらの場合でも操作できます。

エコネットライトの設定をする

台所リモコンを無線 LAN ルーターに接続し、エコネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、給湯器・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し、[エコネットライト設定] を表示する
- 2   で [On] または [OFF] を選択し、 を押す

無線 LAN の機能を OFF にする

無線 LAN 機能の設定 ON / OFF を変更できます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 1  を繰り返し押し、[無線 LAN] を表示する
- 2   で [On] または [OFF] を選択し、 を押す

お知らせ

- ・ 設定 [OFF] にした場合、無線 LAN に関する設定ができなくなります。台所リモコンと無線 LAN ルーターの接続を行う場合は、無線 LAN 機能の設定 [ON] にして接続してください。

停電時にお湯を使う

停電時は、ポータブル電源を利用してお湯を使うことができます。（台所リモコンで停電モードに変更が必要です）


停電モードは給湯運転に限定し消費電力を抑えます。停電モードに変更せずに使用すると、ポータブル電源の電力を早く消費したり、保護装置が起動し自動で電源が遮断されることがありますのでご注意ください。

- ・ 停電モード対応の給湯器でのみ使用できます。
- ・ 給湯器の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。
- ・ ポータブル電源の取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。


台所リモコンの操作

1 給湯器の電源プラグをポータブル電源に差し込む


- 台所リモコンの表示画面が右図のようになります。（約 5 分間）
- 5 分間無操作の場合は、表示画面が消えて通常モードになります。
ON/OFF スイッチを押した場合も通常モードになります。
- 右の画面を表示中（約 5 分間）は、暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

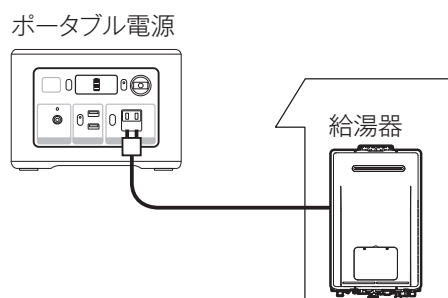

【台所リモコン】

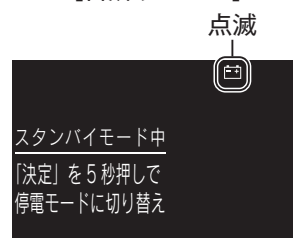

【台所リモコン】

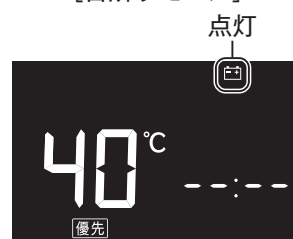

【浴室リモコン】




2 5分以内に を5秒以上押す

- 停電モードに切り替わります。
- 5分を過ぎてしまった場合は、手順 **1** からやり直してください。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度  を5秒以上押せば通常モードに戻ります。

ご使用前に必ずご確認ください

- 給湯器の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？
電源プラグが付いていない電源ケーブルで配線された給湯器の場合は、この機能を使うことはできません。
- 給湯器のアース線は接続されたままにしておいてください。
- ガス・水は供給されていますか？
ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。

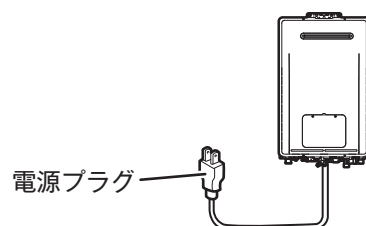

停電モードについて

- 自動運転やおいだし、予約運転などの「おふろ操作」はできません。（スイッチ受付音は鳴ります）
- 浴室リモコンのふろ温度表示はしません。
- 浴室暖房や床暖房などの「暖房操作」はできません。
- ON/OFF スイッチを「OFF」にすることはできません。

⚠ 注意

■停電モード使用時のご注意

● 停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある場合で給湯器をご使用にならない場合は、給湯器の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止について」の【水抜きによる方法】に従って、給湯器の水抜きを行ってください。

- お使いの給湯器によっては、停電モード中は給湯能力が制限されることがあります。お湯の量が少なかったり設定温度にならないなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。
- アース線付電源プラグの場合は、電源プラグだけを接続してください。
- 電源延長ケーブルを使用する場合は 50m までとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。
- 停電モードで給湯器を運転させる場合は、充電器など給湯器以外のものを同時に動作させないようにしてください。
- ポータブル電源の保護装置により給湯器が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。
- ドレンアップ機能ありの給湯器をお使いの場合、オーバーフロー接続口からドレン水があふれることがあります但し故障ではありません。
- 接続可能なポータブル電源については、当社の Web サイトでご確認ください。



停電時にお湯を使う

お願い

- ・ 停電時に給湯器を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モード（前ページ参照）に変更してご使用ください。
- ・ 停電が復旧したら、給湯器の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。
- ・ お湯を使い終わったら、給湯器の電源プラグを抜き、ポータブル電源の電源を切ってください。再びお湯を使うときは、はじめからやり直してください。

浴槽データの初期化


増・改築などで浴槽を買い替えた場合や給湯器の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを給湯器に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

・ ON/OFF ランプ(白)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、ON/OFF スイッチを押してください。

浴室リモコンの操作

1 現在記憶している記憶内容を消去する

-  を 1 秒以上押しながらか、 を押し続けてください。
- 記憶内容が消去され、 を押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

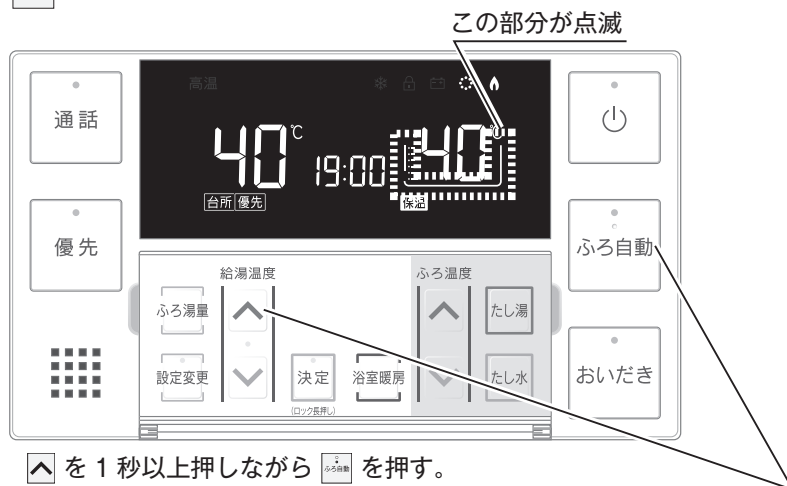

2 浴槽の残り湯をすべて排水する


- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に熱源機が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3 排水栓をしっかりと閉める

4 を押す (「ON」にする)

- 自動湯はり開始されます。
- 運転中に浴槽には給湯栓からお湯を入れないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき (例)

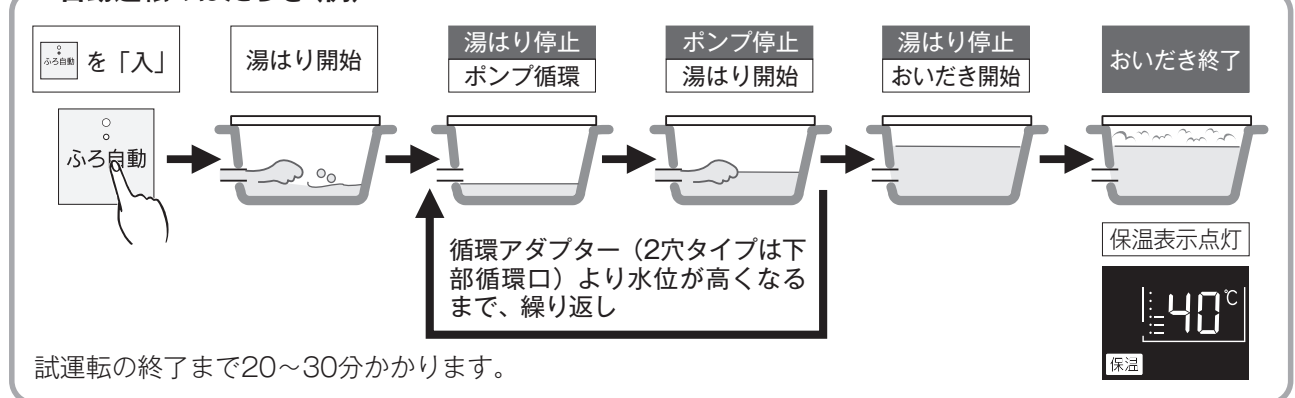

5 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度  を押して、 のランプ (白) を消灯させてください。

故障かな？と思ったら

「リモコンの表示・画面」に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
ON/OFF ランプが点灯しない	▶ 停電していませんか？	
	▶ 電源プラグが差し込まれていますか？	
	▶ 給湯器内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の配線しや断器を「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「—：—」になっている	▶ 停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「—：—」になります。再度設定し直してください。	11
リモコンの画面表示が消えている	▶ 省電力モードを「1 分」や「10 分」、「25 分」に設定している場合、給湯器を使用してから設定時間を超過すると、表示画面が消灯します。また、給湯使用中でも給湯を開始してから設定時間を超過すると表示画面が消えます。お湯を再使用するかいずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。	41
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	▶ 省電力モードがはたらいているときに   ON/OFF スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。	41
	▶ ON/OFF スイッチの「ON」・「OFF」は、ON/OFF ランプ（白）の点灯・消灯で確認してください。	
	▶ スイッチをロックしていませんか？	46

インターホンに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
相手の声が聞こえない	▶ 台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、その間は浴室の声は聞こえません。	33
キーンなどの大きな音がする	▶ 浴室リモコンから台所リモコンまでの間の扉をすべて開けて通話をする、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。直らない場合は、お買い上げの販売店に相談してください。	
	▶ 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。	

知っておいてください

無線 LAN に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
無線 LAN マーク表示が表示されない	▶ リモコンと無線 LAN ルーターは接続されていますか？	51
無線 LAN ルーターにリモコンが接続できない	▶ 「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」を確認してください。	53
無線 LAN マーク表示が「圏外」になっている	▶ 電子レンジなどの強い電波を発するものを使用していると、通信が切れる場合があります。異常ではありません。少し時間をおいて再度確認してください。	51
	▶ 無線 LAN ルーターを交換しませんでしたか？新しい無線 LAN ルーターと接続し直してください。	
	▶ 無線 LAN ルーターが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）に設定されていて常時接続のインターネット環境でない場合は、サービスの一部が利用できない場合があります。	
	▶ 無線 LAN ルーターの異常の可能性があります。無線 LAN ルーターに異常がないか確認してください。	
無線 LAN マーク表示が  になっている	▶ 無線 LAN ルーターの LAN ケーブルが外れていませんか？	
	▶ メンテナンスなどで一時的にサーバに接続できない場合があります。少し時間をおいて再度確認してください。	
	▶ 契約されているインターネットに障害が発生している可能性があります。	
無線 LAN マーク表示が  になっているのに通信ができない	▶ 外部の原因も考えられますが、念のためリモコン側のリセットをしてみてください。	56

リモコン表示画面の時刻表示部に故障表示が点滅する



以下の故障表示が点滅した場合は、表中の「処置」を試してみてください。

故障表示	原因	処置
013	長時間ガスを使い続けたことで、マイコンメーターのガス漏れ監視機能がはたらきました。機器の故障ではありません。	すべてのガス機器（テーブルコンロ・ファンコンベクター・床暖房を含む）の使用を1時間以上止めてください。故障表示が消えれば再使用できます。
021	お湯を長時間（約1時間以上）使い続けた。	いったん給湯栓やシャワーを止めてから再使用してみてください。
031	お湯はり中に停電があった。	お湯はり中に停電すると、安全のため停電復帰時にはお湯が出ないしくみになっています。いったんすべての給湯栓を閉めてから本体操作部のON/OFFスイッチを「切」にし、再度「入」にしてから再使用してください。
032	浴槽の排水栓を閉め忘れた。	浴槽の排水栓をしっかりと閉めてから、再度自動運転を行ってください。
043	暖房水がなくなっている。	注水口から水を補給してください。
101 102 103	機器の給気または排気の異常。	機器の給気口または排気口を塞いでいる物がないか確認してください。外観上機器に異常が見当たらない場合でも、しばらくすると使用できなくなりますので、早急にお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。
111 112 113	ガスが止まっている。 機器のガス栓が閉まっている。	ガスが止まっていないか確認してください。 機器のガス栓が全開になっているかを確認してください。（10ページ参照）
161	機器から出るお湯の温度が異常。	給湯栓やシャワーをもっと開いて流量を増やして使用してください。
380	機器内のCOセンサーの寿命が近付いた。	しばらくは使用できますが、COセンサーの寿命に達すると使用できなくなりますので、お早めにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。COセンサーの交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
502	水道が断水している。 機器の給水元栓が閉まっている。	水道が断水していないか確認してください。 機器の給水元栓が全開になっているかを確認してください。（10ページ参照）
632	浴槽にお湯がない。（お湯が少ない） 循環アダプターのフィルタが詰まっている。	浴槽の排水栓がしっかりと閉まっているかを確認し、循環アダプター上端より5cm以上お湯がある状態でおいだきしてください。 循環アダプターのフィルターを掃除し、元通りに取り付けてください。
888	機器の点検時期になった。	機器のあんしん点検（有料）または買い替えをおすすめします。点検の依頼はリンナイ保守点検コールセンターへご連絡ください。なお、この表示は当社ホームページ（機器本体の取扱説明書を参照）に記載の方法でリセットできます。
900 901 902 903 991 992 993	機器の給気または排気の異常。	「給気口・排気口に異物が侵入」「密着して物が置かれている」「シートで覆われている」など、機器の給排気の障害になる物がないかを確認して撤去してください。障害物を取り除いても故障表示が消えない場合は、早急にお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。
920	機器内の中和器の寿命が近付いた。	920点滅の間はしばらくは使用できますが、中和器の寿命に達して930が点滅すると使用できなくなりますので、早めにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。中和器の交換（有料）や機器の点検（有料）または買い替えもおすすめします。
930	機器内の中和器の寿命に達した。	

上記以外の故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1

お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。 全閉にする

2

ON/OFFスイッチを「OFF」にして、再び「ON」にします。

3

再び使用してみてください。

上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示の数字もお知らせください。

知っておいてください

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など				浴室リモコンから出る音声	
				やさしい音声モード OFF	やさしい音声モード ON
運転（「ON」にする）		給湯温度が 60℃以外		—	お湯が 使用できます
		給湯温度が 60℃のとき		あついお湯が出ます	お湯が 使用できます。 あついお湯が出ます。ご注意ください
優先切替	浴室→台所へ 優先切り替え	給湯設定温度 変化なし	台所 60℃	あついお湯が出ます	あついお湯が出ます。ご注意ください
			60℃以外	—	—
		給湯設定温度 変化あり	台所 60℃	あついお湯が出ます	あついお湯が出ます。ご注意ください
			60℃以外	給湯温度が変更されました	給湯温度がかわりました
	台所→浴室へ 優先切り替え	給湯設定温度 変化なし	浴室 60℃	あついお湯が出ます。給湯温度が変更で きます	あついお湯が出ます。ご注意ください 給湯温度を かえられます
			60℃以外	給湯温度が変更できます	給湯温度を かえられます
		給湯設定温度 変化あり	浴室 60℃	あついお湯が出ます。給湯温度が変更で きます	あついお湯が出ます。ご注意ください
			60℃以外	給湯温度が変更できます	給湯温度を かえられます
給湯温度 ▲ または ▼				給湯温度を〇〇℃に設定しました	給湯温度を 〇〇℃に しました
給湯温度 ▲（60℃設定）		浴室リモコン優先のとき		あついお湯が出ます。給湯温度を 60℃ に設定しました	あついお湯が出ます。ご注意ください。 給湯温度を 60℃に しました
給湯温度 ▲ または ▼		台所リモコン優先のとき		給湯温度は変更できません。台所リモコ ン優先です	給湯温度は かえられません。優先スイッ チを押すと変えられます
自動	運転時		〇〇℃でお湯はりをします		お風呂を 〇〇℃で お湯はりします お風呂の栓を ご確認ください
	自動湯はり完了前		まもなくお風呂が沸きます		まもなく お風呂が 沸きます
	自動湯はり完了時		お風呂が沸きました		お風呂が 沸きました
おいだき	運転時		おいだきをします		おいだきを 始めます
	おいだき終了時		お風呂が沸きました		お風呂が 沸きました
たし湯	運転時		20L のお湯をたします		お湯を 20 リットル たします
たし水	運転時		10L の水をたします		お水を 10 リットル たします
ふろ温度	▲ または ▼		おふろの温度を〇〇℃に設定しました		おふろの温度を 〇〇℃に しました
浴室暖房	運転時		浴室暖房を開始します		浴室暖房を 始めます
	停止時		浴室暖房を停止します		浴室暖房を とめます
マイクロバブル	運転時		マイクロバブルを開始します		マイクロバブルを 始めます
ロック	設定時		ロックを設定しました		操作のロックを しました
	解除時		ロックを解除しました		操作のロックを やめました
	ロック中のスイッチ操作		ロック中のため、操作できません		ロック中です 操作はできません
入浴タイマー	設定時刻になったとき		入浴してから、設定した時間が経過しま した		お風呂に 入ってから 設定した時間が 経ちました
入浴お知らせ Plus	設定時刻になったとき		一定時間動きが検知されませんでした。 体を動かして合図してください		しばらく 体の動きがありません 体を 動かしてください
	アラート後に人感センサーが検 知		長い入浴には気を付けてください		長すぎる入浴に ご注意ください
	アラート後に人感センサーが未 検知		動きを検知できませんでした。台所リモ コンに通知します		動きが 確認できません。台所に お知 らせします
ふろ湯量	スイッチを押したとき		おふろの水位／湯量を変更できます		おふろ 湯量を かえられます

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など		浴室リモコンから出る音声	
		やさしい音声モード OFF	やさしい音声モード ON
設定変更	手動ふろ配管洗浄	セルフクリーン機能を手動で開始できます	
	開始時	セルフクリーンを開始します	
	ふろ保温時間	保温時間を変更できます	
	音声の音量	音声の音量を変更できます	
		音声は○です	
		音声を消します	
		音を消します	
	音声の速さ	音声の速さを変更できます	
		音声は速めです	
		音声の速さは標準です	
		音声は遅めです	
	音声の高さ	音声の高さを変更できます	
		音声の高さは標準です	
		音声はやや低めです	
		音声は低めです	
共通	浴室リモコンのおいだし完了報知	浴室リモコンのおいだし完了報知機能を変更できます	
	入浴タイマー	入浴タイマーを変更できます	
	省電力モード	省電力モードを変更できます	
	明るさ	表示の明るさを変更できます	
	運転 OFF 時計表示	運転を切ったときの時計表示を変更できます	
	マイクロバブルの自動湯はり連動	お湯はり後にマイクロバブルを自動で開始できます	
	マイクロバブル中の保温運転	マイクロバブル中に保温できます	
	機能設定時	設定しました	

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声	
		やさしい音声モード OFF	やさしい音声モード ON
運転（「ON」にする）	給湯温度が 60℃以外		お湯が 使用できます
	給湯温度が 60℃のとき	あついお湯が出ます	お湯が 使用できます。あついお湯が出ます。ご注意ください
給湯温度 ▲ または ▼	台所リモコン優先のとき	給湯温度を〇〇℃に設定しました	給湯温度を 〇〇℃ にしました
給湯温度 ▲ (60℃設定)		あついお湯が出ます。給湯温度を 60℃に設定しました	あついお湯が出ます。ご注意ください 給湯温度を 〇〇℃ にしました
給湯温度 ▲ または ▼	浴室リモコン優先のとき	給湯温度は変更できません。浴室リモコン優先です	給湯温度はかえられません。 浴室での操作が 優先されます
自動	運転時	〇〇℃でお湯はりします	おふろを 〇〇℃で お湯はりします おふろの栓を ご確認ください
	自動湯はり完了前	まもなくおふろが沸きます	まもなく おふろが 沸きます
	自動湯はり完了時	おふろが沸きました	おふろが 沸きました
おいだき	運転時	〇〇℃までおいだきをします	おふろを 〇〇℃まで おいだきします
	おいだき終了時	おふろが沸きました	おふろが 沸きました
現在時刻	スイッチを押したとき	現在時刻を設定できます	時刻を 合わせられます
浴室暖房	運転時	浴室暖房を開始します	浴室暖房を 始めます
	停止時	浴室暖房を停止します	浴室暖房を とめます
ミストサウナ	運転時	ミストサウナを開始します	ミストサウナを 始めます
	停止時	ミストサウナを停止します	ミストサウナを とめます
	ミストサウナ準備完了	ミストサウナの準備ができました	ミストサウナの 準備が できました
ロック	設定時	ロックを設定しました	操作のロックを しました
	解除時	ロックを解除しました	操作のロックを やめました
	ロック中のスイッチ操作	ロック中のため、操作できません	ロック中です 操作はできません
入浴お知らせ Plus	設定時刻になったとき	入浴者の動きを検知できませんでした。 確認してください	お風呂場の 動きがありません。お風呂を 確認してください
呼び出し	浴室リモコンで呼び出しスイッチを押されたとき	おふろで呼んでいます	おふろで 呼んでいます
停電モード	設定時	停電モードを設定しました	停電モードに しました
	解除時	停電モードを解除しました	停電モードを やめました
設定変更	ふろ予約	おふろの予約を変更できます	
		予約時刻設定時	予約時刻を変更できます
		ふろ予約設定時	設定しました おふろの栓を ご確認ください
	音声の音量	音声の音量を変更できます	
		音声は〇です	
		音声を消します	
		音を消します	
	やさしい音声モード	やさしい音声モードを変更できます	
	音声の速さ	音声の速さを変更できます	
		音声は速めです	
		音声の速さは標準です	
		音声は遅めです	
	音声の高さ	音声の高さを変更できます	
		音声の高さは標準です	
		音声はやや低めです	
		音声は低めです	
	おいだき完了時のメロディ	浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます	
	湯はり完了メロディ切替	湯はり完了メロディを変更できます	
	省電力モード	省電力モードを変更できます	
	明るさ	表示の明るさを変更できます	
	運転 OFF 時計表示	運転を切ったときの時計表示を変更できます	
	ミストサウナ運転切替	浴室暖房スイッチの設定を変更できます	
	浴室低温お知らせ	浴室低温お知らせを変更できます	
	浴室暖房使用おすす	浴室暖房使用おすす表示を変更できます	

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声	
		やさしい音声モード OFF	やさしい音声モード ON
設定変更	入浴お知らせ	入浴中のお知らせを変更できます	
	入浴お知らせ plus	入浴お知らせプラスを変更できます	
	取扱説明書	取扱説明書の二次元コードを表示します	
	実績データ消去	過去の実績データを全て消去します	
		決定	消去しますか
		YES で決定	元に戻せませんがよろしいですか
		YES で決定	消去しました
	故障表示履歴	故障表示履歴を表示します	
	サポート通知履歴	サポート通知を表示します	
設定変更（長押し）	製品寿命お知らせ履歴	製品寿命お知らせを表示します	
	静音運転	暖房静音運転を変更できます	
	給湯最高温度	給湯最高温度を変更できます	
	ふろ最高温度	おふろの最高温度を変更できます	
	給湯優先	給湯優先を変更できます	
	おいだき時間	おいだき時間を変更できます	
	セルフクリーン	セルフクリーン機能を変更できます	
	浴室暖房連動	浴室暖房連動を変更できます	
	入浴沸き上げ	入浴沸き上げを変更できます	
無線 LAN 設定	QRコード	無線 LAN 接続用の二次元コードを表示します	
		表示時	リンナイ専用アプリをダウンロードし アプリから画面の二次元コードを読み込んでください
	自動接続	無線 LAN ルータと自動で接続ができます	
		決定	無線 LAN ルータの自動接続ボタンを長押ししてください
		失敗	失敗しました
		完了	接続できました
	手動接続	無線 LAN ルータと手動で接続ができます	
		決定	アプリを操作し 無線 LAN ルーターの SSID とパスワードを入力してください
		失敗	失敗しました
		完了	接続できました
	アプリ接続	アプリと接続ができます	
		決定	リンナイ専用アプリから操作してください
		アプリ通信時	リンナイ専用アプリと接続します よろしいですか
		決定	接続できました
		失敗	失敗しました
	無線 LAN 初期化	無線 LAN ルーターとの設定を初期化します	
		決定	初期化しますか
		YES で決定	元に戻せませんがよろしいですか
		決定	初期化しました
	アプリ接続情報更新	アプリ接続情報を更新できます	
		決定	更新しますか
		YES で決定	元に戻せませんがよろしいですか
		YES で決定	更新しました
	無線モジュール情報	無線モジュールの情報を表示します	
	通信機能のリセット	通信機能のリセットします	
		決定	リセットしますか
		YES で決定	リセットしました
	エコネットライト設定	エコネットライトの設定を変更できます	
	無線 LAN 設定	無線 LAN の設定を変更できます	
無線モジュール更新中	無線 LAN スイッチ操作	無線モジュールのソフトウェア更新中のため操作できません	
共通	機能設定時	設定しました	

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

アフターサービスについて

■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

- 60・61 ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - ① 製品名（ガス熱源機）・ガスの種類（銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全上のご注意」参照）
 - ② 品名（銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全上のご注意」参照）
 - ③ 故障または異常の内容（故障表示の数字など…62 ページ参照）
 - ④ ご住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）
 - ⑤ 訪問ご希望日

■保証について

- アフターサービス・保証については機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は機器本体に同梱されています。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束致します。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。


かんたんガイド

浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

リモコンセット

MBC-282V
MBC-282VA
MBC-282VC
MBC-282VCA
MBC-282VCY
MBC-MB282VC

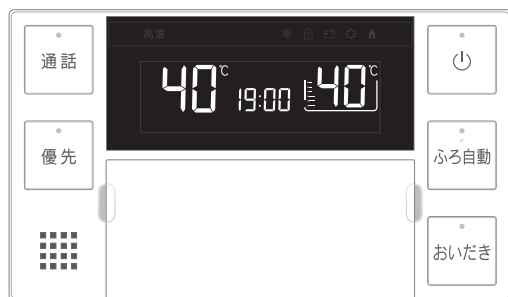

浴室リモコン

BC-280V
BC-280VC
BC-280VCY
BC-MB280VC



台所リモコン


MC-282V
MC-282VC
MC-282VCY
MC-282VA
MC-282VCA

ご愛用の皆様へ

- このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用の前に、このかんたんガイドを必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の給湯器の取扱説明書も併せてお読みください。
- かんたんガイドはいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

浴室リモコン

操作部

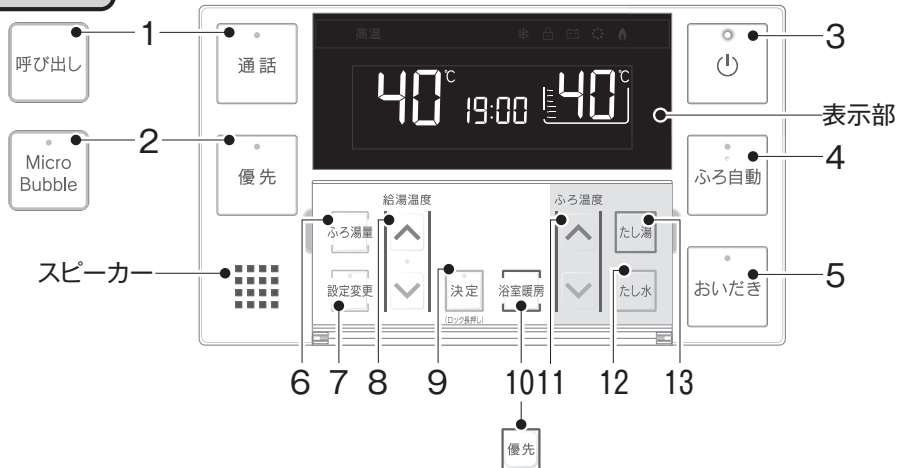


	名称	ランプ カラー	内容
1	通話スイッチ・ランプ BC-280VC/BC-280VCY/ BC-MB280VC	(白)	押すと台所リモコンのメロディーが鳴り、 通話できます。 このスイッチは ON/OFF スイッチ が 「OFF」 のときでもお使いになれます。
2	優先スイッチ・ランプ BC-280V/BC-280VC/ BC-280VCY	(白)	給湯温度が変更できるリモコンを切り替え るときに使います。 このランプが点灯し、表示部に [優先] と表示されているときにのみ、浴室リモコ ンで給湯温度を変更できます。
	Micro Bubble スイッチ・ランプ BC-MB280VC		マイクロバブル運転をするときに押します。
3	ON/OFF (運転) スイッチ・ ランプ	(白)	お湯を出したり、お風呂を入れるときに押 して「ON」にします。 もう一度押すと「OFF」になります。
4	ふろ自動スイッチ・ランプ	(白)	自動でお風呂にお湯を入れる (湯はりする) ときに押します。
5	おいだきスイッチ・ランプ	(白)	お風呂をおいだきするときに押します。

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプ カラー	内容
6	ふろ湯量スイッチ		おふろの水位（湯量）を変更するときに使います。
7	設定変更スイッチ・ランプ	（白）	各種設定をするときに使います。
8	給湯温度  ・  スイッチ・ランプ	（白）	給湯温度を変更するときに押します。 その他設定を変更するときにも使います。
9	決定スイッチ・ランプ	（白）	設定を確定して終了するときに押します。 長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。
10	浴室暖房スイッチ BC-280VCY		浴室暖房運転をするときに押します。
	優先スイッチ BC-MB280VC		給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 表示部に「優先」と表示されているときのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。
11	ふろ温度  ・  スイッチ		おふろの設定温度を変更するときに使います。
12	たし水スイッチ		おふろをぬるくするときに押します。
13	たし湯スイッチ		おふろのお湯をふやすときに押します。

浴室リモコン (つづき)

表示部

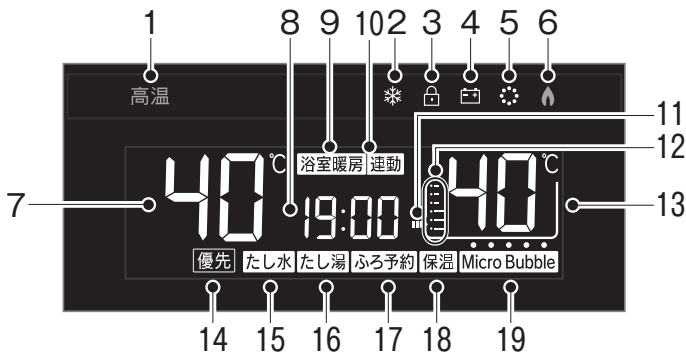

	名称	ランプ カラー	内容
1	高温ランプ	(オレンジ)	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。
2	凍結予防ランプ	(白)	自動的に給湯器が凍結予防運転を行っているときに表示します。
3	ロックランプ	(白)	ロック中に表示します。
4	停電モードランプ	(白)	停電モード中に表示します。
5	ウルトラファインバブルランプ	(白)	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します。(※)
6	燃焼ランプ	(オレンジ)	機器が燃焼運転しているときに点灯します。

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。
給湯器の取扱説明書をご確認ください。
「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

液晶表示


	名称	内容
7	給湯温度	給湯温度の目安を表示します。
8	時刻	現在の時刻を 24 時間表示で表示します。 故障番号を優先表示します。
9	浴室暖房 BC-280VCY	浴室暖房中に表示します。
10	連動	自動湯はりとは浴室暖房との連動設定中に表示します。
11	ふろ運転	自動・おいだき・たし湯・たし水運転中や凍結予防運転中に点滅します。
12	ふろ水位	おふろの設定水位（湯量）を表示します。
13	ふろ温度	おふろの設定温度を表示します。
14	優先	この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。
15	たし水	たし水運転中に表示します。
16	たし湯	たし湯運転中に表示します。
17	ふろ予約	自動湯はりが予約してあるときに表示します。
18	保温	おふろのお湯の保温中に表示します。
19	マイクロバブル BC-MB280VC	マイクロバブル運転中に表示します。

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声がかたくなくなります。スピーカー部には水がかからないように注意してください。
- スイッチの操作は、操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合があります。

台所リモコン

操作部

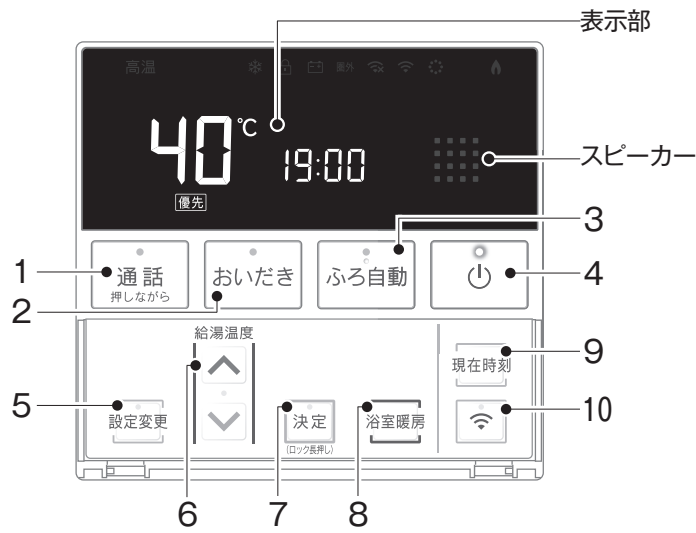


	名称	ランプ カラー	内容
1	通話スイッチ・ランプ MC-282VC/MC-282VCA/ MC-282VCY	(白)	押すと台所リモコンのメロディーが鳴り、押した ままで通話できます。このスイッチは ON/OFF スイッチが「OFF」のときでもお使いになれます。
2	おいだしスイッチ・ランプ	(白)	お風呂をおいだしするときに押します。
3	ふろ自動スイッチ・ランプ	(白)	自動でお風呂にお湯を入れる（湯はりする） ときに押します。
4	ON/OFF（運転）スイッチ・ ランプ	(白)	お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して 「ON」にします。もう一度押すと「OFF」になります。

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプ カラー	内容
5	設定変更スイッチ・ランプ	(白)	各種設定をするときに使います。
6	給湯温度 ・ スwitch・ ランプ	(白)	給湯温度を変更するときに押します。 その他設定を変更するときにも使います。
7	決定スイッチ・ランプ	(白)	設定を確定して終了するときに押します。 長押しするとリモコンのスイッチをロックできます。
8	浴室暖房スイッチ MC-282VCY		浴室暖房運転をするときに押します。
9	現在時刻スイッチ		時計（年月日）を合わせるときに使います。
10	無線 LAN スwitch・ランプ	(白)	無線 LAN の設定を変更するときに押します。

表示部

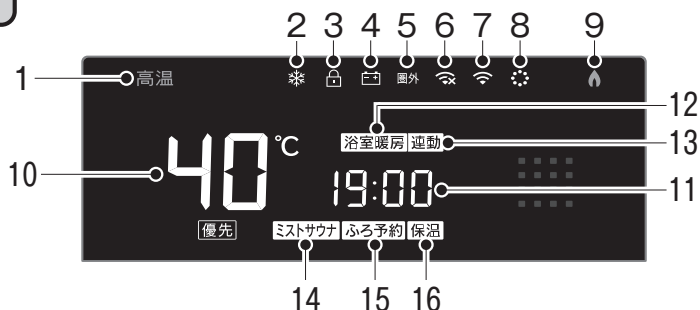

	名称	ランプ カラー	内容
1	高温ランプ	(オレンジ)	給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。
2	凍結予防ランプ	(白)	自動的に給湯器が凍結予防運転を行っているときに表示します。
3	ロックランプ	(白)	ロック中に表示します。
4	停電モードランプ	(白)	停電モード中に表示します。
5	無線 LAN ランプ	(白)	無線 LAN ルーターが圏外になっているか、無線 LAN ルーターとの接続が切断されています。
6		(白)	無線 LAN ルーターとは接続していますが、サーバーと通信できていません。
7		(白)	無線 LAN ルーター、サーバーに接続しています。台所リモコンに内蔵された無線 LAN モジュールのソフトウェアをダウンロード中は点滅します。
8	ウルトラファインバブルランプ	(白)	ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに点灯します。(※)
9	燃焼ランプ	(オレンジ)	機器が燃焼運転しているときに点灯します。

※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる給湯器をご使用の場合に表示します。給湯器の取扱説明書をご確認ください。「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

液晶表示

	名称	内容
10	給湯温度	給湯温度の目安を表示します。
11	時刻	現在の時刻を 24 時間表示で表示します。故障番号を優先表示します。
12	浴室暖房(MC-282VCY)	浴室暖房中に表示します。
13	連動	自動湯はりと浴室暖房との連動設定中に表示します。
14	ミストサウナ(MC-282VCY)	ミストサウナ中に表示します。
15	ふろ予約	自動湯はりが予約してあるときに表示します。
16	保温	お風呂のお湯の保温中に表示します。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- 製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
---	---

 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。
------------	--

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど(高温・低温)・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■ 絵表示には次のような意味があります。

 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 触れないこと	 分解禁止	 ぬれ手禁止
---	--	--	--

 この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。	 電源プラグをコンセントから抜く
--	---

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
--	---

改造・分解禁止

-  絶対に改造・分解は行わない
改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

ご使用について

-  外付け装置による遠隔操作は行わない
スマートフォンやIT 機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できないので使用しないでください。
※リモコンのスイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介してスイッチを「ON」「OFF」できる装置。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

やけど防止のため



■ 出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。

■ 給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する



■ シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



■ 手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合がありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時にはよくかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。保温中も定期的においだきしますので注意してください。また、循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。



安全上のご注意 (必ずお守りください) (つづき)



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

電波について

このリモコンの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。



- このリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、無線 LAN の設定を「OFF」にし、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。故障の原因になります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
- 表示部には故意に触れたり、衝撃を与えたりしないでください。傷や故障の原因になります。



お願い

■リモコンの設置場所について


- 室温が 55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。
(5 ~ 55℃の範囲で使用してください)
故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独設置はできません。必ずセットで設置してください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から 1m 以上離してください。
画像や音声が乱れることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー・ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色・変形・割れ・傷などの発生や印刷・文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- リモコンの汚れは、湿った柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を布に少量含ませて軽く拭き、乾いた柔らかい布で水滴を拭き取ってください。直接洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭き取ってください。特に台所リモコンは洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

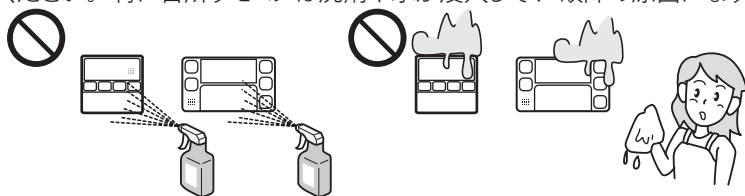


■別売部品について

- 別売部品はお使いの給湯器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

無線 LAN ルーターと接続してできること

「リンナイアプリ」を使えばお手元のスマートフォンから給湯器・床暖房を操作することができます。さらに、スマートフォンからエネルギーの使用状況なども確認できます。このアプリを使うには、台所リモコンとスマートフォンとの無線 LAN 接続が必要です。

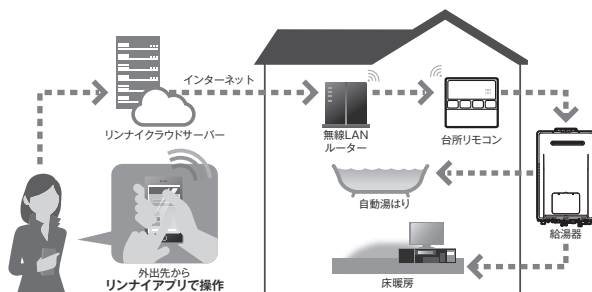

■システム構成

- ・ 台所リモコンには無線 LAN 機能が内蔵されています。
- ・ 無線 LAN ルーターとリンナイサーバーを中継し、台所リモコンとスマートフォンを接続します。

お願い

- 台所リモコンと無線 LAN ルーターとの間のどちらかの電波状況が悪い場合に、スマートフォンからの操作ができない場合があります。その場合は無線 LAN ルーターを電波状況の良い場所へ移動してください。
- スマートフォンとインターネット接続してください。（スマートフォンからの操作ができません）
- 周波数帯が同じ機器^{※1}により、電波障害が発生する場合があります。

※ 1 電子レンジ作動中、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルーターなど

■お客様でご準備いただくもの

■ ①無線 LAN ルーター

- ・ IEEE802.11b/g、IEEE802.11n (2.4GHz のみ) 対応 (必須)
- ・ セキュリティー※² WPA2-PSK (AES)
- ・ WPS※³ 機能 (推奨)

自動接続設定用の機能で接続が簡単になります。無線 LAN ルーターに「WPS」※³、「AOSS」「AOSS2」※⁴、「らくらく無線スタート」※⁵などの自動接続ボタンがあることを確認してください。

- ・ インターネット接続 (必須)

自宅の機器を操作するために必要です。

- ・ 家庭用の無線 LAN ルーターをご使用ください。

モバイルルーター (ポケット Wi-Fi)、テザリングでの使用はできません。

※ 2 WEP (64/128bit) には対応しておりません。

セキュリティが異なる場合は、無線 LAN ルーターの設定を変更してください。

※ 3 「WPS(Wi-Fi Protected Setup)」は、「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

※ 4 「AOSS」「AOSS2」は、株式会社バッファローの登録商標です。「AOSS」「AOSS2」には未対応ですが、「AOSS」「AOSS2」の自動接続ボタンで「WPS」を実施できます。

※ 5 「らくらく無線スタート」は、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。「らくらく無線スタート」には未対応ですが、「らくらく無線スタート」の自動接続ボタンで「WPS」を実施できます。

無線 LAN ルーターと接続してできること(つづき)

■ ②スマートフォン

スマートフォンと台所リモコンを接続する際には、①無線 LAN ルーターと接続されていることが必要です。

- ・ タブレット端末には対応していません。
- ・ Android 端末 : Android12 以降
- ・ iPhone : iOS18 以降

補 足

- ・ 2026 年 9 月時点での情報です。
- ・ すべての機種（OS アップデートを含む）で動作を保証するものではありません。

■ 専用アプリ「リンナイアプリ」のインストール

スマートフォンに「リンナイアプリ」をインストールします。

QR コード^{*1} から入手の場合

- ①下記の QR コードを読み込み、Web ページにアクセスする。



Android^{*2} の場合



iPhone^{*3} の場合

- ②画面に従ってインストールする。

アプリケーションのダウンロード サイトから入手の場合

- ①Android の 場 合 は「Google Play^{*2}」を iPhone の 場 合 は「App Store^{*3}」を開く。
- ②「リンナイアプリ」を検索する。
- ③画面に従ってインストールする。

補 足

- ・ アプリは無料ですが、ダウンロードの際に通信費用がかかります。
 - ・ アプリのインストール方法については、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
 - ・ アプリのサービス内容・画面デザイン・機能などは、予告なく変更することがあります。また、提供サービスは、予告なく一時的もしくは恒久的に終了することがあります。
 - ・ 本書のアプリの説明は iPhone の画面を使用しています。Android の場合は一部デザインが異なります。
 - ※ 1 「QR コード」は (株) デンソーウェブの登録商標です。
 - ※ 2 「Google Play」・「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。
 - ※ 3 「iPhone」は、Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- 「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

無線接続に関してのご注意

- ・ 無線 LAN ルーターに接続すると、機器の運転・操作・設定状況、ガス・水などの使用履歴、エラー情報、ソフトウェア情報、接続機器の情報、ルーターなどのネットワーク情報をリンナイサーバーへ自動的に送信します。これらの情報はアプリなどでの最適な操作、運転・使用履歴などの情報提供、アフターサービスやお問い合わせ時における機器の運転・使用状況の確認、アプリの利用に関する統計数値作成・分析結果の利用、サービスの改善、お客様の利便性の向上などの目的で使用されます。
- ・ 機器から離れた場所や外出先から操作をするときは、機器やその周辺および他の人などの状態を確認できないため、事前に十分に安全確認してから行ってください。
- ・ 他の人が設定した予約運転などの設定状況も事前に把握しておいてください。
- ・ 機器や浴室周辺（および床暖房がある部屋）に人がいることが分かっているときは、事前に機器を他の場所から操作することを知らせておいてください。
- ・ 自動運転でお風呂を入れる場合は、お風呂の栓が閉まっていることを事前に確認してください。
- ・ 通信状況によっては、アプリで操作した内容が機器本体に反映されないことがあるので、機器本体の状態がどうなったかを確認してください。
- ・ アプリの「利用規約」は最新版を必ず確認してください。

WEB 版取扱説明書について

本書でご案内した操作のほかに以下のような機能をリモコンで設定できます。
詳しい内容は WEB 版取扱説明書をご覧ください。

WEB 版取扱説明書は下記の URL にアクセスしてご利用ください。

<https://rkids.rinnai.jp/rin/cgi-bin/qr.cgi?id=26-4993&ft=ft5&us=manual>



WEB版取扱説明書には下記の操作方法を掲載しています。

- お湯を使う
- おふろを入れる
- おふろに入って操作する
- インターホンの使いかた
- 浴室暖房（ミストサウナ）を使う
- マイクロバブルを使う
- 設定を変更する
- その他の機能を設定する
- 無線LANを設定する
- 停電時にお湯を使う
- 知っておいてください



060 00012 64993 2

U373-0401(00) (K)