

取 扱 説 明 書

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、
正しくお使いください。

ご使用のガスふろ給湯器や給湯暖房用熱源機本体の取
扱説明書も併せてご覧ください。

取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管
し、使用方法がわからなくなつたときお読みください。

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取
扱説明書の内容を説明してください。

この製品は国内専用です。



BGM入力機能付 インターホンリモコン

BC-100VC(A)

MC-100VC(A)

SC-100V

IBR-A04A-BGIV

IBR-A04B-BGIV

IKR-A04A-BGISV

IKR-A04B-BGISV

KG-RM807A-PG

はじめに

◆◆◆ 本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。

使いかたが分からなくなったときなどは、2ページの「もくじ」から該当する項目を探して、そのページをご覧ください。

◆◆◆ 本書の構成

本書は、以下の12の項目から構成されています。

安全のための注意

……本品を使用する上での注意事項を記載しています。機器をお使いになる前に、必ずお読みください。

各部のなまえとはたらき

……リモコンの各部の名称と機能を記載しています。

準備してください

……最初にお使いになる際にしていただきたい内容を記載しています。

台所や洗面所でお湯を使う

……給湯温度の変えかたなどを記載しています。

おふろを沸かすとき

……自動でおふろを沸かす基本的な使い方から、予約運転でおふろを沸かす、ちょっとずつすんだ使いかたまで、おふろ沸かしについての操作方法を記載しています。

おふろに入る・浴室でお湯を使う

……浴槽のお湯を追いだきしたリシャワーを浴びたりなど、浴室での操作について記載しています。

BGM入力機能

……浴室で音楽やその他の音声プログラムをお楽しみいただく方法を記載しています。

インターホン機能

……リモコンのインターホン機能を使用して浴室と台所の間で会話する方法を記載しています。

暖房を使うとき

……浴室暖房や、暖房運転に関する情報を記載しています。

各種設定・その他の機能

……付加的な機能を記載しています。

メンテナンス&サービス

……日常のお手入れ方法および、リモコンに関する症状別の対処法や故障表示について記載しています。アフターサービスを依頼される場合も、まずはここをお読みください。

用語集

……本書に使われている用語の説明などを記載しています。

◆◆◆ 本書で使用する絵表示について



参照ページおよび参照箇所



仕組みの説明



音声案内



使いかたのヒント



メロディ付き音声案内



詳細な情報



メロディのお知らせ音

付属品：

- 取扱説明書(本書)

別売品：

- 接続コード*

*安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、3ページを参照してください。

もくじ

はじめに	1
もくじ	2
安全のための注意	3
各部のなまえとはたらき	5
準備してください	
初めて使うとき	9
時計を合わせる	10
台所や洗面所でお湯を使う	
お湯を使う	11
給湯温度を変える	12
優先スイッチの使いかた	14
おふろを沸かすとき	
自動運転でおふろを沸かす	15
予約運転でおふろを沸かす	19
ふろ設定水位（湯量）を変える	22
ふろ設定温度を変える	24
保温時間を変える	25
おふろに入る・浴室でお湯を使う	
お湯やシャワーを使う	26
おふろをあつくする（追いだき）	28
おふろをぬるぐする	30
おふろのお湯をふやす	31
セルフクリーン機能	32
セルフクリーン機能の設定	33
BGM入力機能	
おふろで音楽を聞く	34
インターфон機能	
インターфон機能で会話する	38
暖房を使うとき	
暖房する	40
浴室暖房する	41
浴室暖房を自動運転と連動させる	43
暖房の運転音を下げる	45
各種設定・その他の機能	
音声やメロディの大きさを変える	46
リモコン表示の節電設定	49
メンテナンス&サービス	
機器を移設・浴槽を交換したとき	51
点検のポイントとお手入れ	52
故障かな？と思ったら	53
アフターサービスについて	57
用語集	
用語集	58

安全のための注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客さまや他人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

◆◆◆ 絵表示の意味



一般的な危険
警告
注意



高温注意



一般的な禁止



ぬれ手禁止



必ず行うこと

———— **△ 注意** ————

雷時の注意

- AC100V電源を使用する音楽プレーヤーなどを台所リモコンに接続しているときに雷が発生した場合は、すみやかに接続コード（ミニプラグ付延長コード）を台所リモコンから抜いてください。
雷による一時的な過電流で機器本体の電子部品が損傷する場合があります。

———— **お願い** ————

リモコンの取り扱いに注意

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜があり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんのでむやみに水をかけないようにしてください。
故障の原因となります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。
故障の原因となります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。
故障の原因となります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害を引き起こすことがあります。
- 台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まないでください。
故障の原因となります。
- 台所リモコンの入力端子にプラグ（Φ3.5ステレオミニプラグ）を抜き差しするときは、無理な力を加えないでください。
故障の原因となります。

―― お願い ――

リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。(5~55℃の範囲で使用してください) 故障の原因となります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

(台所リモコンに接続する音楽プレーヤーなどを除く)

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声が乱れことがあります。

お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- 機器やリモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

別売部品について

- この製品が適合する給湯暖房用熱源機・ふろ給湯器以外には使用しないでください。
事故や故障の原因となります。
- この製品は、他のインターホンリモコンとは接続できません。リモコン線を利用する給湯暖房用熱源機・ふろ給湯器の別売部品の中には、この製品を接続すると使用できないものがあります。使用可能かどうかは、事前にお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご確認ください。

音楽プレーヤーなどの取り扱いについて


- 台所リモコンに接続する音楽プレーヤーなどの取り扱いについては、それらの取扱説明書を参照してください。

無線機器(電波を発生する機器)の影響について

- 他の機器が発生する電波の影響を受け、インターホン機能やBGM入力機能を使用中に雑音が聞こえることがあります。
- 台所リモコンの近くに無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、BGM入力機能を使用するときに浴室リモコンから雑音が聞こえることがあります。

水栓について

- 水栓にはいろいろな種類があります。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。お湯の温度が不安定になります。
- サーモスタット式水栓をご使用の場合はリモコンの給湯温度はご希望の温度(ハンドルの温度)より高めにしてください。

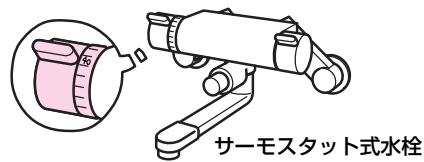

サーモスタット式水栓

各部のなまえとはたらき

リモコンの各部の名前を確認してください。
表示部は実際の運転状況を示すものではありません。

■ KG-RM807A-PGをお使いのお客様へ

浴室リモコンと台所リモコンの品名は同一です。セットでこの品名となります。

▶▶しくみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。


浴室リモコンは、運転スイッチを「切」にした場合、表示画面はすべて消灯します。

▼ヒント

スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

◆◆◆ 浴室リモコン… BC-100VC(A), IBR-A04A-BGIV, IBR-A04B-BGIV KG-RM807A-PG

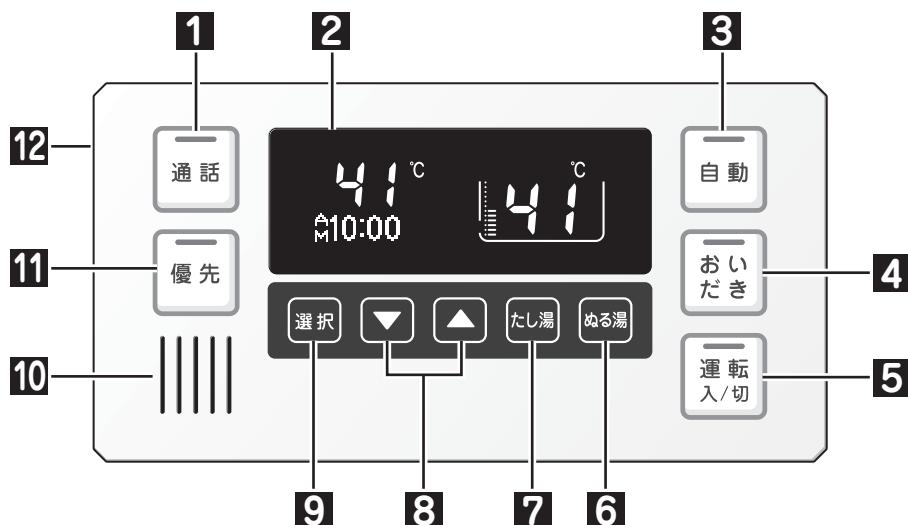

1 通話スイッチ／ランプ（黄）

台所リモコンと通話するときに押します。

P38

2 表示画面

P11～

3 自動スイッチ／ランプ（赤）

「自動運転」を行います。

P15～

4 おいたきスイッチ／ランプ（黄緑）

浴槽のお湯をあつくします。

P28

5 運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）

「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

P11～

6 ぬる湯スイッチ

おふろに水を足します。

P30

7 たし湯スイッチ

おふろにお湯を足します。

P31

8 ▼／▲スイッチ

給湯温度を調節します。

P12

機能選択モードのときに、各機能の入・切、調節を行います。

P22～

9 選択スイッチ

機能選択モードへの移行・解除を行います。

P22～

10 スピーカー

P38

11 優先スイッチ／ランプ（オレンジ）

どちらのリモコンで給湯温度を変更できるかを切り替えます。

P14

12 マイク（側面）


通話するときに使います。マイクは内蔵されているため、外からは見えません。

P38

浴室リモコンの表示画面

■ ヒント

スイッチを操作した際には、表示画面の各動作表示を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。

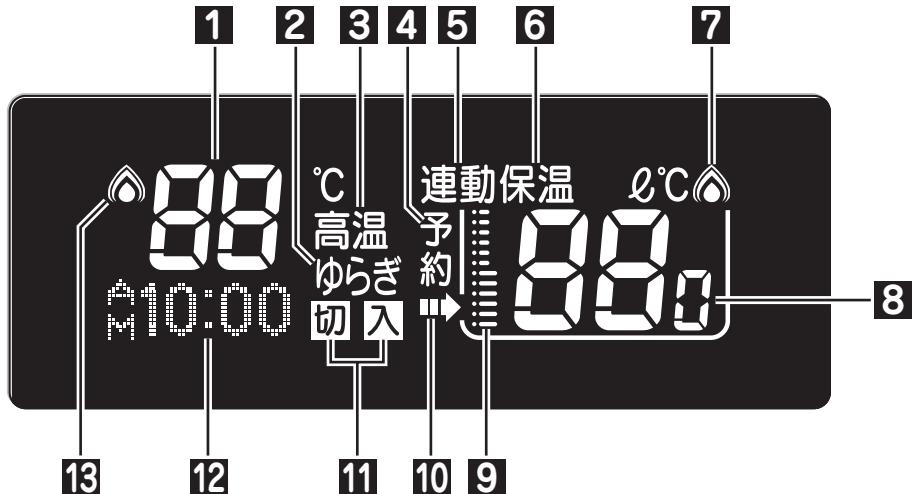

1 給湯温度表示

給湯の設定温度を表示します。

P11～

2 ゆらぎ表示

ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。

P27

3 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。

P13

4 予約表示

予約運転中に点灯します。

P20

5 連動表示（給湯暖房用熱源機をご使用の場合のみ）

浴室暖房とふろ自動運転の連動設定を「入」にしたときに点灯します。

P43

6 保温表示

保温中に点灯します。

P16

7 ふろ・暖房燃焼表示

追いだき中や暖房運転中（給湯暖房用熱源機のみ）に点灯します。

P16～

8 ふろ温度表示（単位の℃を含む）

ふろ設定温度を表示します。

P15～

ふろ湯量表示（単位のℓを含む）

／水位レベル表示

水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。（水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位〔水位表示の番号〕を、自動湯はりタイプでは湯はりする量〔リットル〕を表示します）

P15・22～

9 水位表示

自動運転の水位・湯量のめやすを表示します。

P15～

10 ふろ運転表示

自動・追いだき・たし湯・ぬる湯運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。

P16～

11 「入」・「切」表示

機能選択モードでの各機能の状態（「入」・「切」）を表示します。

P27～

12 時刻表示

現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）

P10～

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。

P55

機能選択モード表示

機能選択モード表示のときに、現在選ばれている機能を表示します。

機能選択一覧：

BGM 音量	P35
暖房	P41
ふろ温度	P24
ふろ湯量	P22
連動	P43
ゆらぎ	P27
保温	P25
セルフクリーン	P33
音声	P46
セーブ	P49

*機能のうち、「暖房」および「連動」は給湯暖房用熱源機をご使用の場合のみ選択できます。

13 給湯燃焼表示

給湯中や湯はり中に点灯します。

P11～

各部のなまえとはたらき (つづき)

■ KG-RM807A-PG をお使いのお客様へ
浴室リモコンと台所リモコンの品名は同一です。セットでこの品名となります。

- ◆◆◆ 台所リモコン MC-100VC(A), IKR-A04A-BGISV, IKR-A04B-BGISV
KG-RM807A-PG
- ◆◆◆ 増設リモコン SC-100V


▶▶しきみ

各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。

台所リモコンおよび増設リモコンは、運転スイッチを「切」にした場合、時刻表示以外はすべて消灯します。

☒ ヒント

スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

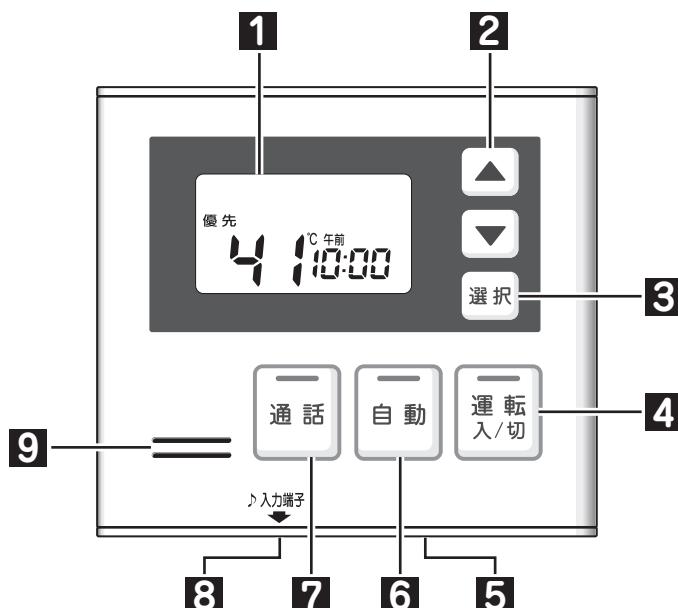

上図は台所リモコンを示します。
増設リモコンは外観の一部が異なります。

1 表示画面

P10~

2 ▼/▲スイッチ

給湯温度を調節します。

P12

機能選択モードのときに、各機能の入・切、調節を行います。

P10~

3 選択スイッチ

機能選択モードへの移行・解除を行います。

P10~

4 運転(入/切)スイッチ/ランプ(黄緑)

「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

P11~

5 マイク(底面)

通話するときに使います。

※増設リモコンにはありません。

P38~

6 自動スイッチ/ランプ(赤)

「自動運転」を行います。

P15~

7 通話スイッチ/ランプ(黄)

浴室リモコンと通話するときに押します。

外部音楽プレーヤーが接続されている間は、通話ランプが点滅します。

※増設リモコンにはありません。

P38


8 入力端子(底面)

浴室リモコンで音楽を聴くときに、音楽プレーヤーと接続します。

※増設リモコンにはありません。

P34

〈台所リモコンの底面〉

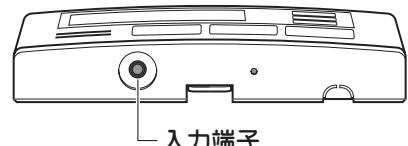

9 スピーカー

P38

台所リモコン／増設リモコンの表示画面

■ ヒント

スイッチを操作した際には、表示画面の各動作表示を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。

右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。



1 ゆらぎ表示

ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。

P27

2 機能選択モード表示

機能選択モードのときに、現在選ばれている機能が点滅します。

P10～

機能選択一覧：

- | | | |
|------|-------|-----|
| 時計 | | P10 |
| 音量 | | P46 |
| 静音 | | P45 |
| 予備暖房 | | P41 |
| 予約 | | P19 |
| ふろ温度 | | P24 |
| ふろ湯量 | | P22 |

※機能のうち、「静音」および「予備暖房」は給湯暖房用熱源機をご使用の場合のみ選択できます。

※増設リモコンでは「時計」「予約」「静音」の機能は表示されません。

3 ふろ・暖房燃焼表示

おいたき中や暖房運転中（給湯暖房用熱源機のみ）に点灯します。

P16～

4 「入」・「切」表示

機能選択モードでの各機能の状態（「入」・「切」）を表示します。

P19～

5 時刻表示

現在時刻を表示します。予約運転の操作をしているときは、予約運転完了時刻（湯はりが完了する時刻）を表示します。

P10～

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに故障表示が点滅します。

P55

6 連動表示（単位の ℥ を含む）

水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。（水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位〔水位表示の番号〕を、自動湯はりタイプでは湯はりする量〔リットル〕を表示します）

P22

7 メンテ表示

メンテモニタ表示中に点灯します。

8 エラーリキ表示

エラー履歴表示中に点灯します。

9 試運転表示（給湯暖房用熱源機のみ）

暖房の試運転中に点灯します。

10 保温表示

保温中に点灯します。

P16

11 連動表示（給湯暖房用熱源機をご使用の場合のみ）

浴室暖房とふろ自動運転の連動設定を「入」にしたときに点灯します。

P43

12 給湯燃焼表示

給湯中や湯はり中に点灯します。

P11～

13 優先表示

この表示が点灯している場合、台所リモコンおよび増設リモコンで給湯温度の変更ができます。

P14

14 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに表示します。

P13

初めて使うとき

初めて使うときは、次の準備が必要です。

1 … 給水元栓を全開にする。

機器の下方または側方に給水元栓があります。




全開にする

2 … 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉じる。


お湯の使用場所。

すべての給湯栓で、確認してください。

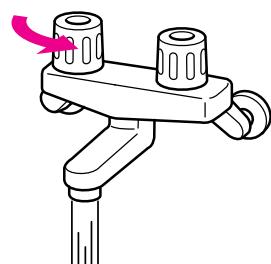

3 … 電源プラグをコンセントに差し込む。 (分電盤の専用ブレーカーを「入」にしてください)。

機器付近の壁・分電盤。

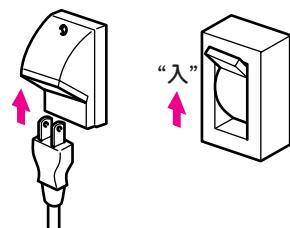

“入”

4 … ガス栓を全開にする。

機器の下方または側方にガス栓があります。



全開にする

ぬれた手で電源プラグをさわらない



警告

- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。



時計を合わせる

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。
インターホン機能については…


P38 「インターホン機能で会話する」

台所リモコンで設定します。

運転スイッチが「切」の状態で時計合わせをします。

時計合せをしていないと、予約運転(19ページ参照)ができません。

浴室リモコンのみ設置の場合は、時刻は表示されません。(予約運転もできません)

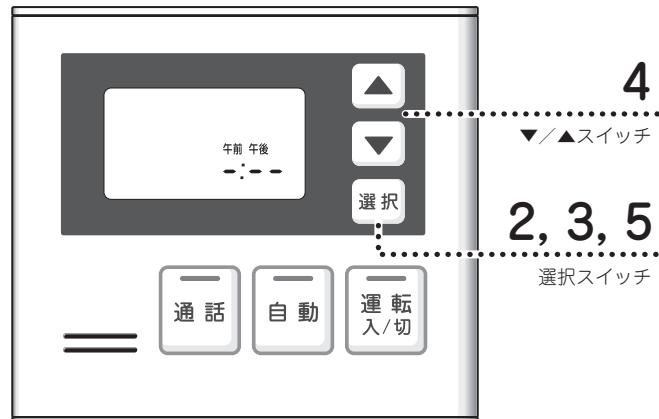


▶▶しくみ

時計合せをしないで、運転スイッチを「入」にしたときは、表示画面の時刻表示部に「」が点灯します。

1 … 電源プラグをコンセントに差し込む。

※運転スイッチは「入」にしないでください。


電源プラグを差し込む（または分電盤の専用ブレーカーを「入」にすると、右図の表示が点灯します。

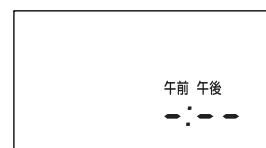

2 … 選択スイッチを押して、選択機能モードにする。

現在選ばれている機能が点滅します。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「時計」を点滅させる。

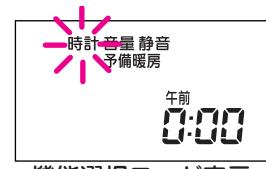

機能選択モード表示

4 … ▼または▲スイッチを押して、現在の時刻に合わせる。

▲スイッチを押し続ける：10分単位で進みます。

▼スイッチを押し続ける：10分単位で戻ります。

現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して設定します。



■ヒント

午前と午後を間違えないようにご注意ください。

▶▶しくみ

選択スイッチを押さなくても、運転スイッチを「入」にしたり、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

運転スイッチを「切」にしても、時刻表示は点灯したままになります。

▶▶しくみ


電源プラグが抜けたり停電があった場合には、時刻はの点灯になります。再度時計合せを行ってください。

5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」 設定が完了します。


- 選択スイッチを押した瞬間に、0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻に設定できます。

- 運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

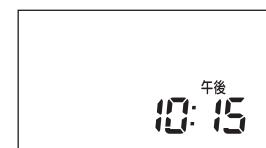

お湯を使う

どのリモコンでも操作できます。増設リモコンでの操作方法は、台所リモコンと同じです。

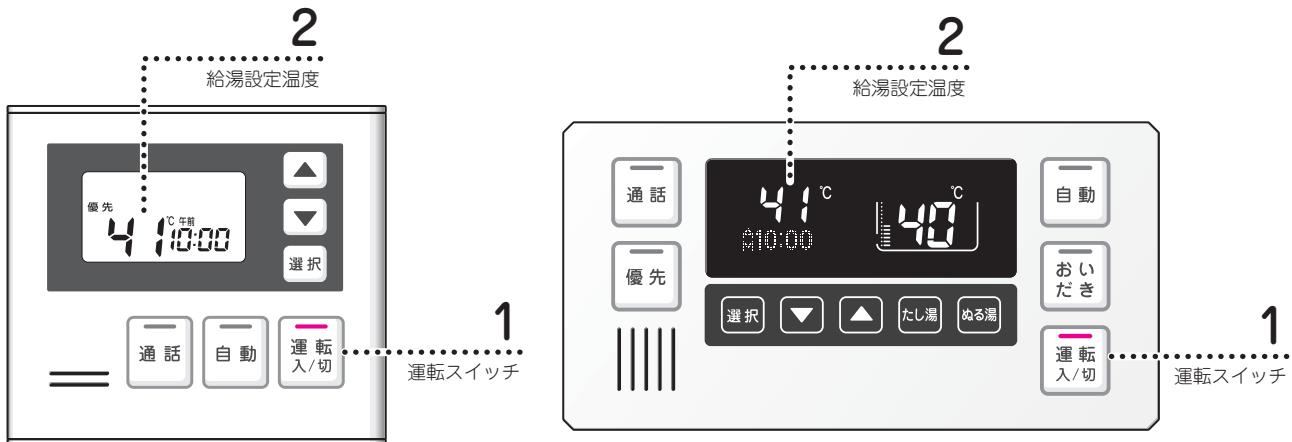

▶▶しくみ

浴室リモコンのみの設置の場合は、優先ランプは点灯したままになります。

1 … 運転スイッチを押して「入」にする。

運転ランプ(黄緑)が点灯します。

運転スイッチを押したリモコンには、優先表示(台所・増設リモコン)または優先ランプ(オレンジ)(浴室リモコン)が点灯します。

P14 「優先スイッチの使いかた」

2 … 給湯温度表示を確認する。

給湯温度を変えるときは…

P12 「給湯温度を変える」

▶▶しくみ

湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする)と燃焼を停止します。

給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出ることがあります。

▶▶しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。

3 … 台所や洗面所の給湯栓を開けてお湯を出す。

お湯を使用しているときには、リモコンの表示画面に給湯燃焼表示が点灯します。




水を使用する際には…

- 水を使用する際、給湯栓を開けないでください(混合水栓の場合は必ず「水」の位置で使用してください)。リモコンの運転スイッチが「切」の状態で給湯栓を開けたり、混合水栓の「湯」の位置で水を流したりして機器内配管に冷水が流れると、機器内が結露して機器の寿命を短くします。

お願ひ

給湯温度を変える

どのリモコンでも操作できます。増設リモコンでの操作方法は、台所リモコンと同じです。運転スイッチは「入」にします。

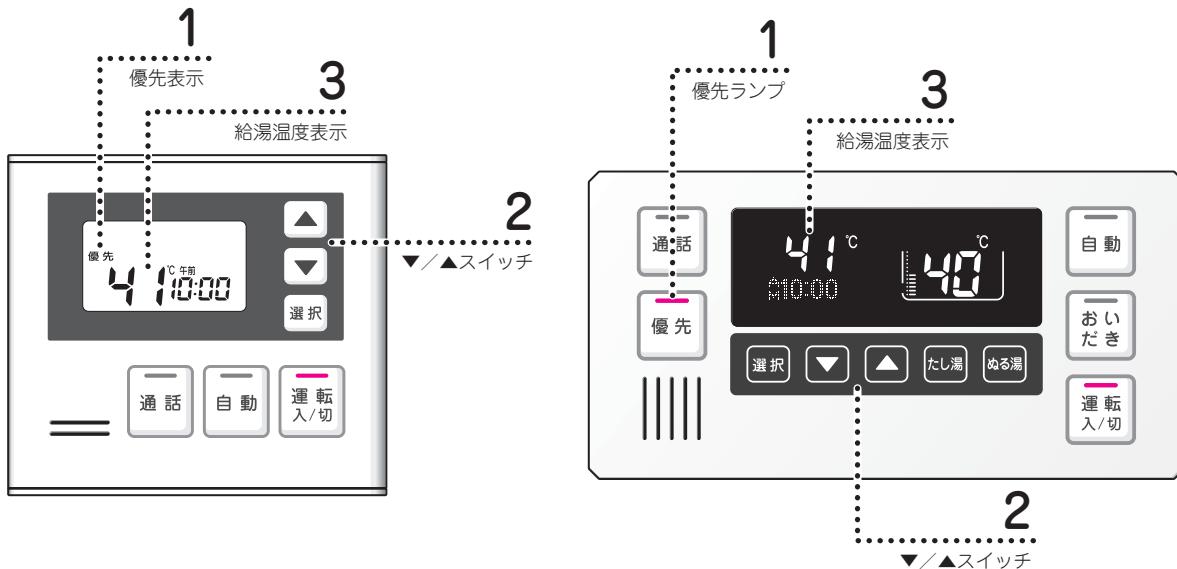

▶▶しくみ

浴室リモコンのみの設置の場合は、優先ランプは点灯したままになります。

1 … 優先ランプ(または優先表示)が点灯していることを確認する。

優先ランプ(優先表示)が点灯していないときは…

P14 「優先スイッチの使いかた」

▶▶しくみ

▼または▲スイッチを押し続けると、45°C以下の設定では連続で表示が変わります。46°C以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

操作をしていない側のリモコン(浴室リモコンまたは台所・増設リモコン)では、給湯温度が変えられたときには「給湯温度が変更されました」という音声案内が流れます。

給湯温度については…

P13 「給湯温度について」

2 … ▼または▲スイッチを押して、給湯温度を設定する。

▲スイッチを押す： (上がるメロディ) 「給湯温度を○○度に設定しました」

▼スイッチを押す： (下がるメロディ) 「給湯温度を○○度に設定しました」

3 … 表示画面で給湯温度を確認する。

給湯温度を変える (つづき)

○情報

給湯温度について

- お買い上げの際には、給湯温度は42℃に設定してあります。
- 設定できる温度は35℃～60℃の15段階です。*

▶▶しくみ

*) 一部の機種では給湯温度を35℃、47℃、48℃に設定できません。




▣ヒント

ふろ設定温度：おふろにお湯はりをする際の温度です。給湯温度とは別に設定できます。

▣ヒント

サーモスタット式水栓をご使用の場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より高めにしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

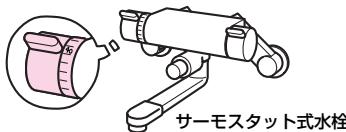

- 表示している温度と実際の温度は、季節や配管条件などにより必ずしも一致しません。めやすとしてください。
- 夏期など給水温度が高い場合には、設定温度よりも高い温度のお湯が出ることがあります。が異常ではありません。
- おふろへの湯はり中にお湯を使った場合、ふろ設定温度のお湯が出ることがあります。
- 給湯温度を60℃に設定すると「あついお湯が出ます」という音声案内とともに表示画面に高温表示が点灯して、注意を促します。



⚠警告

お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使用している本人以外（特に小さなお子さまなど）は給湯温度を変えないでください。
- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。
- 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確認してください。他の人がお湯を使っていると、そのお湯の温度も変わるためにやけどをすることがあります。
- 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。温度が変わることがあります。




高温注意

P14 「優先スイッチの使いかた」

優先スイッチの使いかた

給湯配管先のすべての給湯栓には、同じ温度のお湯を供給します（ひとつの機器に接続されているすべてのリモコンで常に同一の給湯温度を表示します）。そのため、お湯を使用中、他の人が給湯温度を変えてしまうとお湯の温度が変わりやけどをすることがあります。このような事故を予防するため、どちらか一方の（優先権のある）リモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。（リモコン2個〈または3個〉設置の場合のみ。）

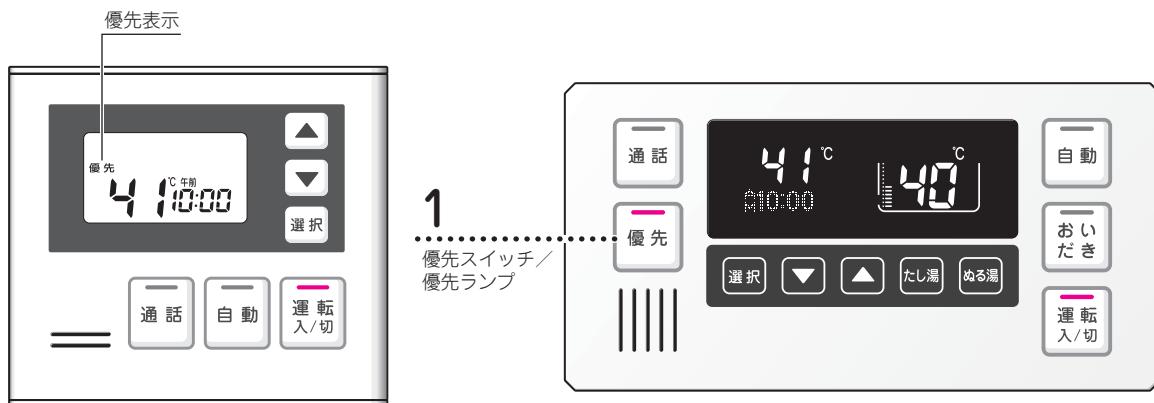

▶しきみ

浴室リモコンのみの設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。

1 … 浴室リモコンの 優先 スイッチを押す。

「給湯温度が変更できます」

優先ランプ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる「優先権」が浴室リモコンに移ります。

優先スイッチを1回押すたびに、優先権が浴室リモコンと台所（増設）リモコンの間を行き来します。

○情報

■ ヒント

例えば、浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更することができなくなるので、安心してシャワーを使えます。


給湯温度の優先権

- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 優先権のないリモコンで給湯温度を変更しようとする、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも、優先権に関係なく設定したり使用することができます。

※運転「切」の状態から運転「入」にしたときには、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。

自動運転でおふろを沸かす

自動スイッチを押すだけで、おふろ沸かしはすべてお任せです。
どのリモコンでも操作できます。

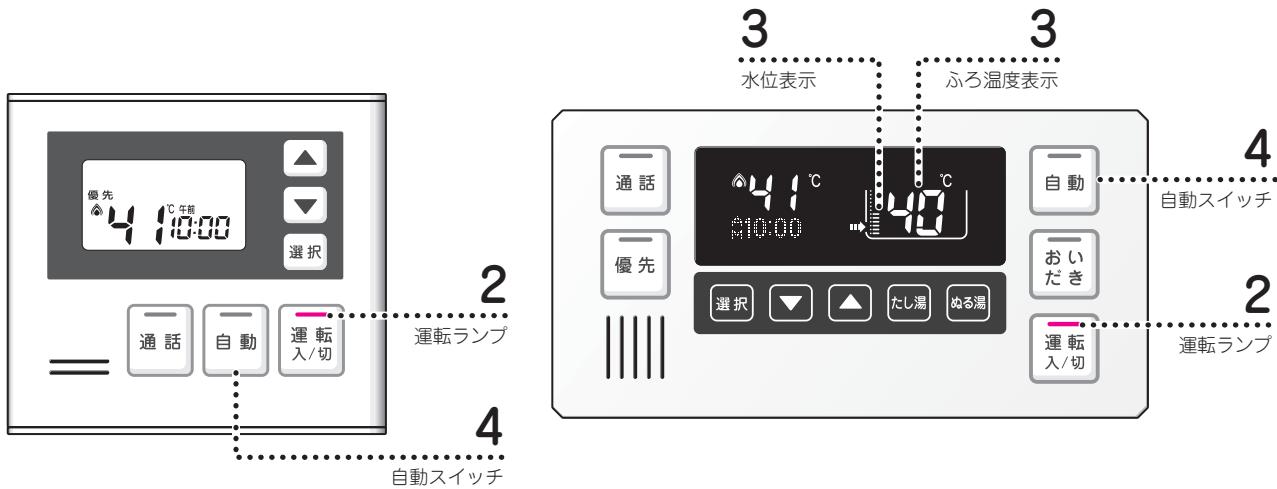

1 … 浴槽の排水栓を閉じ、浴槽にフタをする。

2 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。


3 … ふろ設定温度とふろ水位(湯量)を確認する。

※ふろ設定温度およびふろ水位(湯量)は、台所・増設リモコンには通常は表示されません。

ふろ設定温度、ふろ水位(湯量)を変えるときは…

P24 「ふろ設定温度を変える」

P22 「ふろ設定水位(湯量)を変える」

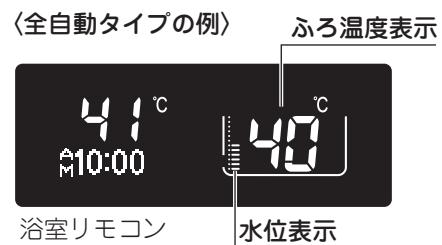

■ ヒント

自動運転を途中でやめるとき…

自動スイッチを押して、自動ランプ(赤)を消灯させてください。

▶▶しくみ

循環アダプターより上まで残り湯があったり、ふろ設定水位(湯量)が低い(少ない)場合(5分以内に自動湯はりが完了した場合)は、完了5分前の音声案内は流れません。

▶▶しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。

4 … 自動スイッチを押し「入」にする。


「お湯はりをします」

自動ランプ(赤)が点灯し、浴槽に湯はりを始めます。

- ふろ運転表示、給湯燃焼表示が点灯し、浴槽に注湯します。次にふろ運転表示、ふろ・暖房燃焼表示が点灯して浴槽のお湯を沸かし上げます。(台所・増設リモコンではふろ・暖房燃焼表示が点灯します)。

「残りおよそ5分でおふろに入れます」

自動湯はり完了の約5分前に音声案内が流れます。

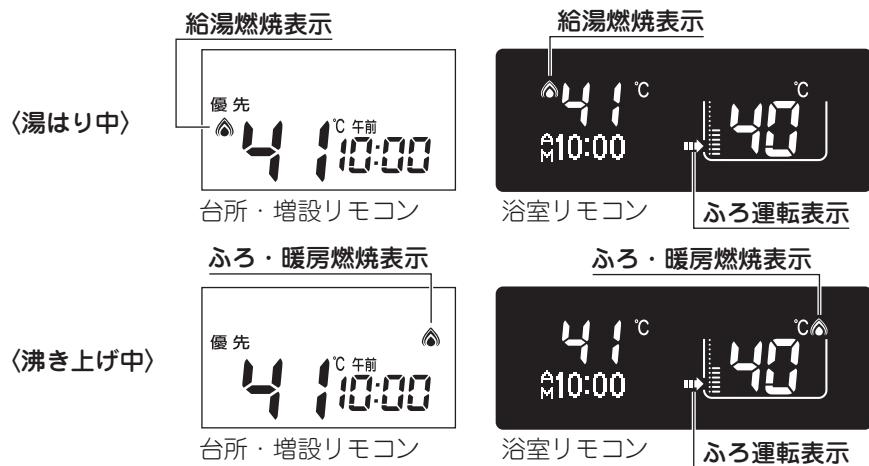

■ ヒント

保温を途中でやめるとき…

保温中に自動スイッチを押して、自動ランプ(赤)を消灯させてください。

保温についての詳しい情報は…

P17・25 「保温について」

おふろが沸き上がると…

「おふろが沸きました」

リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時間保温します。

保温時間変えるときは…

P25 「保温時間を変える」



自動運転でおふろを沸かす(つづき)

○情報

保温について

- 保温時間が終了すると、リモコンの表示画面から保温表示が消え、自動ランプ(赤)が消灯します。
- 保温表示が出ている間は、約30分(外気温などによって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックして、温度が下がっていれば自動的に追いだきます。さらに全自動タイプの機器では、お湯が減ると自動でたし湯します。
- 保温中もふろ設定温度を変えることができます。
ふろ設定温度を高くした場合は、すぐに追いだきが始まります。

自動運転のあれこれ

- 夏期など給水温度が高いときには、水を加熱しないで浴槽にはった後に追いだきをすることがあります。冬期などの気温の低いときも、沸き上がるまでに時間がかかることがあります。このような場合、「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから自動湯はりが完了するまでに5分以上かかることがあります(機器の異常ではありません)。
- 湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽への湯はりが一時停止することがあります。この場合、給湯栓やシャワーから出るお湯の量が少ないと、その温度はふろ設定温度となることがあります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、給湯栓やシャワーからお湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります(機器の異常ではありません)。
- 保温中に浴槽の水位が循環アダプターを下まわると、保温が切れて自動運転が停止することがあります。こんなときは、もう一度自動スイッチを押してください。

※浴槽の残り湯の排出は、自動ランプ(赤)が消灯しているのを確認してから行ってください。

残り湯を沸かしたいとき

- 残り湯や水が循環アダプターより上まである場合には、おいたきスイッチを押すと、水位(湯量)を変えずに、ふろ設定温度まで追いだきます。

 P28 「おふろをあつくする(追いだき)」


○情報

全自動タイプと自動湯はりタイプの動作について


- 全自動タイプと自動湯はりタイプでは、「自動運転」でおふろ沸かしをした場合の機器の動作が若干異なります。ご使用の機器が全自動タイプか自動湯はりタイプかは、品名でご確認ください。

機器本体の取扱説明書を参照してください

全自動タイプ

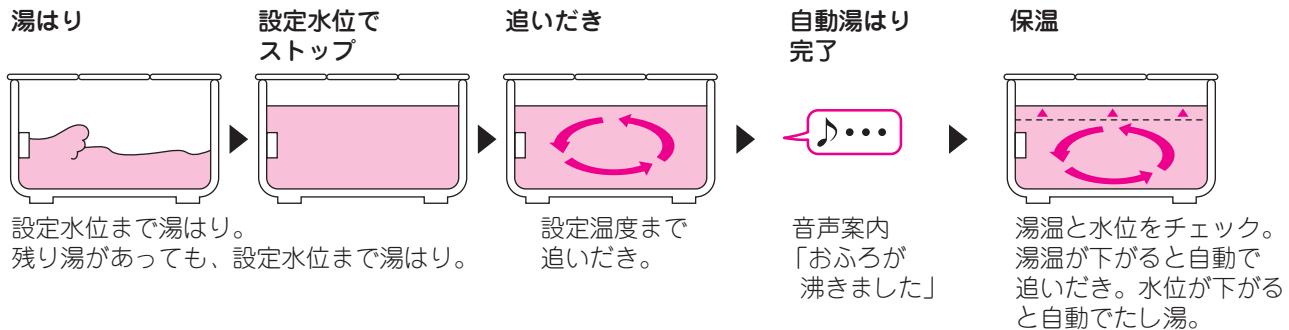

自動湯はりタイプ

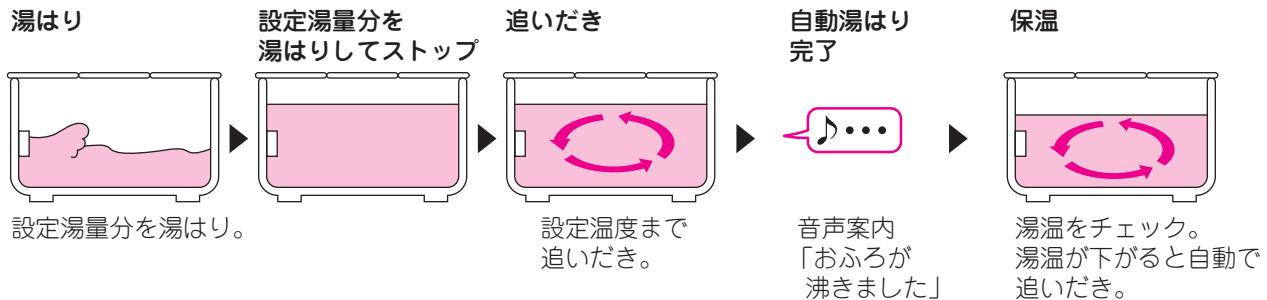

○情報

自動湯はりタイプの場合には…

- 残り湯が循環アダプターより上まであるときに自動スイッチを押すと、水位が多少ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近いときは、約6リットル(機種によっては約16リットル)だけ湯はりして、設定した量にはなりません。
- 残り湯の水位が循環アダプターより下のときに自動スイッチを押すと、「残り湯がない」と機器が判断して湯はりを行うため、残り湯の分だけ水位が高くなったり、お湯があふれることができます。

全自動タイプではじめて自動運転をするときには

- 機器が浴槽の大きさを記憶するため、初めて自動運転をするときは、浴槽に水のない状態にして、排水栓を閉めてから自動スイッチを押してください。詳しくは…

P51 「機器を移設・浴槽を交換したとき」

型式名にRFSが付く機種の場合は…

- 「循環アダプター」と同じはたらきをする「循環口」(「上部循環口」と「下部循環口」)が取り付けられています。

P59 「用語集」の「循環口」

詳しくは、機器本体の取扱説明書を参照してください。

予約運転でおふろを沸かす

ヒント

時計合せについては…

P10 「時計を合わせる」

しくみ


インターホン機能が「入」のときは設定できません。

インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

予約した時刻に入浴できるように、機器が自動でおふろを沸かします。台所リモコンで操作します。

時計合せをしていないと、予約運転をすることはできません。

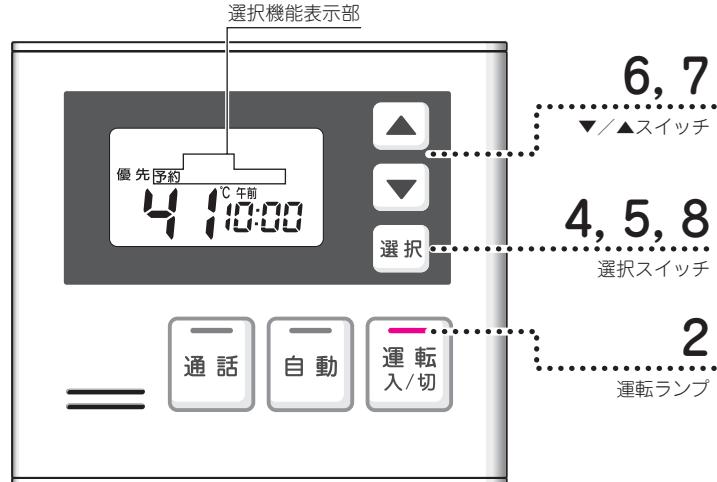

1 … 沐槽の排水栓を閉め、沐槽にフタをする。

2 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

3 … ふろ設定温度とふろ水位(湯量)を確認する。

浴室リモコンで確認してください。

ふろ設定温度、ふろ水位(湯量)を変えるときは…

P24 「ふろ設定温度を変える」

P22 「ふろ設定水位(湯量)を変える」

4 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が点滅します。

5 … 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。



6 … ▲スイッチを押す。

時刻設定モードに移行します。(表示画面の「入」表示が点灯します)

■ヒント


▼／▲スイッチを使って予約時刻を合わせる方法は、時計を合わせると同じです。
午前と午後を間違えないようにご注意ください。

P10「時計を合わせる」

予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内にすると、予約時刻になってしまふろへの湯はりが完了しないことがあります。

■ヒント

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。
運転スイッチを押して「切」にすると、予約も解除されます。
予約中は運転スイッチを「切」にしないでください。

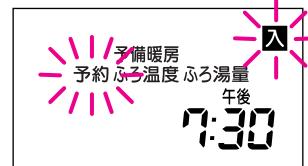7 … ▼または▲スイッチを押して、予約時刻を設定する。

（午後7時30分に設定した場合）

8 … 選択スイッチを押す。

♪… 「設定しました」
予約運転の操作は完了です。

- 浴室・増設リモコンにも予約表示が点灯します。

**▶▶しくみ**

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。

▶▶しくみ

予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

予約時刻の30分前から機器は自動運転を始めます

自動ランプが点灯し、湯はりを開始します。

おふろが沸き上がると…

♪… （お知らせのメロディ）「おふろが沸きました」
リモコンの表示画面に保温表示が点灯し、一定時間保温します。
保温時間を変えるときは…

P25「保温時間変える」

予約運転でおふろを沸かす(つづき)

○情報

予約運転をキャンセルしたいとき

- 湯はりが始まっていないときに予約運転を解除したいときは…

手順2・4・5の操作の後に、▼スイッチを押して表示画面に「切」表示を点灯させたあと、選択スイッチを押します。リモコンの表示画面の予約表示が消灯しているのを確認してください。

- 湯はりが始まってしまってから予約運転を解除したいときは…

自動スイッチを押して、自動ランプを消灯させてください。

予約時刻の確認だけしたいとき

運転スイッチを「切」にしても、機器は予約時刻を記憶しています。予約時刻を確認したいときには、手順2・4・5・6の操作で表示させます。この時点での予約運転が「入」になるため、「予約運転をキャンセルしたいとき」の方法で「切」にするか、運転を「切」にしてください。

■ヒント

予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内にすると、予約時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

予約中は運転スイッチを「切」にしないでください。

予約時刻を変更したいとき

手順2・4・5・6の操作をして予約時刻を表示させ、▼／▲スイッチで予約時刻を変更します。次に選択スイッチを押して設定を完了させます。通常画面に戻ったあと、予約表示が点灯しているのを確認してください。

毎日同じ時刻におふろ沸かしをするとき

予約時刻の30分以上前に、毎日、手順1・2・4・5・6・8の操作を行ってください。

予約時刻になんでも沸き上がらない？


- 次のようなときは予約時刻になんでもおふろが沸き上がらないことがあります。

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ・湯はりが始まった後で給湯やシャワーを使用した。 | ・給水圧、給水温度が低い。 |
| ・冬期、ふろ設定温度を高くした。 | ・ふろ設定水位(湯量)が高い(多い)。 |
| ・予約時刻を現在時刻の30分以内に設定した。 | ・残り湯がある。 |
| | ・浴槽が大きい。 |

- 予約運転中でも現在時刻の変更ができるが、現在時刻を変更することで、予約時刻に沸き上がらなかったり、自動湯はりが始まってしまうことがあります。

ふろ設定水位(湯量)を変える

自動運転や予約運転で湯はりをする際の、浴槽にはるお湯の水位(湯量)を設定できます。どのリモコンでも操作できます。

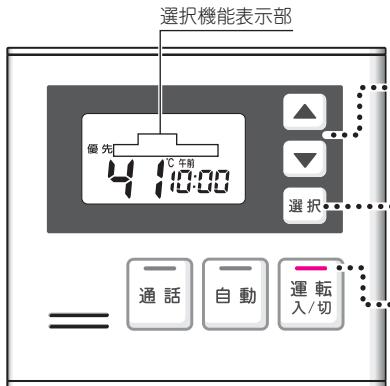

▶▶しきみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。
インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」


☒ ヒント

リモコンの水位表示は、実際の水位とは異なります。
全自動タイプの水位表示と水位レベル表示については…

P23 「水位について（全自動タイプ）」

自動湯はりタイプの水位表示とふろ湯量表示については…

P23 「湯量について（自動湯はりタイプ）」

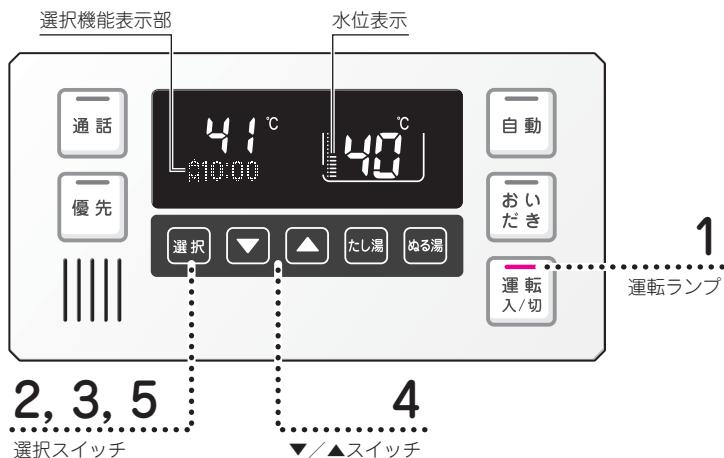

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。


2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。


3 … 選択スイッチを続けて押して、「ふろ湯量」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「ふろ湯量」を点滅させます。
ふろ温度表示部の表示が次のように変わります。

全自动タイプ：
「水位」(水位の番号)

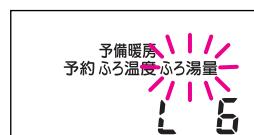


台所・増設リモコン

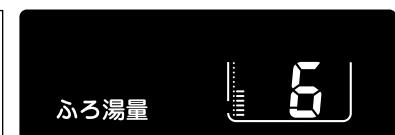

浴室リモコン

自動湯はりタイプ：
「湯量」(リットル)

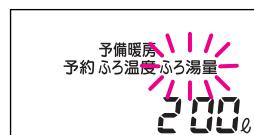

台所・増設リモコン



浴室リモコン

4 … ▼または▲スイッチを押して、ふろ設定水位(湯量)を変更する。

▲スイッチを押す： (上がるメロディ) — 水位レベル表示／ふろ湯量表示が増え、さらに浴室リモコンでは水位表示が1目盛りずつ上がります。

▼スイッチを押す： (下がるメロディ) — 水位レベル表示／ふろ湯量表示が減り、さらに浴室リモコンでは水位表示が1目盛りずつ下がります。

☒ ヒント

浴槽の形状によっては、高い水位に設定するとお湯があふれことがあります。

ふろ設定水位(湯量)を変える(つづき)

▶しきみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

▼ヒント

お買い上げの際は、全自動タイプは機器本体が洋式バス用設定になっています。洋式バス用設定と和式バス用設定を変更する場合は、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。



5 … 選択スイッチを押す。


「設定しました」

操作が完了し、通常画面に戻ります。

○情報

水位について(全自動タイプ)

- 全自動タイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、浴槽に設置された循環アダプターよりも何cm上まで(水位)湯はりするかでお湯の量を設定します。
- お買い上げの際には、水位表示が下から6番目(水位レベル表示が6)に設定されています。この場合、循環アダプターから約17cm上の位置まで湯はりします。

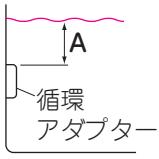

初期設定……

水位レベル表示	A寸法(cm)	
	洋式バス用設定	和式バス用設定
12	29	43
11	27	40
10	25	37
9	23	34
8	21	31
7	19	28
6	17	25
5	15	22
4	13	19
3	11	16
2	9	13
1	7	10

※上表のA寸法はめやすであり、浴槽の形状などにより、実際の水位とは異なります。条件によっては実際の水位が数cm高くなる場合もあります。

湯量について(自動湯はりタイプ)

- 自動湯はりタイプでは、自動運転でおふろを沸かす際、何リットル湯はりするかでお湯の量を設定します。
- お買い上げの際には、湯量は200リットル(水位表示は下から6番目)に設定されています。大浴槽の設定では360リットル(水位表示は下から8番目)です。

大浴槽設定の
初期設定………

普通浴槽設定の………

初期設定

水位表示 (下から)	湯量(リットル)	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
表示なし	—	700
	—	650
990	600	550
400	550	500
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

▶しきみ


お子様のいたずらなどを防止するため、下記の湯量に設定するときは▼または▲スイッチを1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。

・普通浴槽設定：400リットル、990リットル、80リットル、60リットル

・大浴槽設定：550リットル以上

ふろ設定温度を変える

自動運転や予約運転で浴槽にはるお湯の温度を設定します。おいたき運転の設定温度も同じです。どのリモコンでも操作できます。

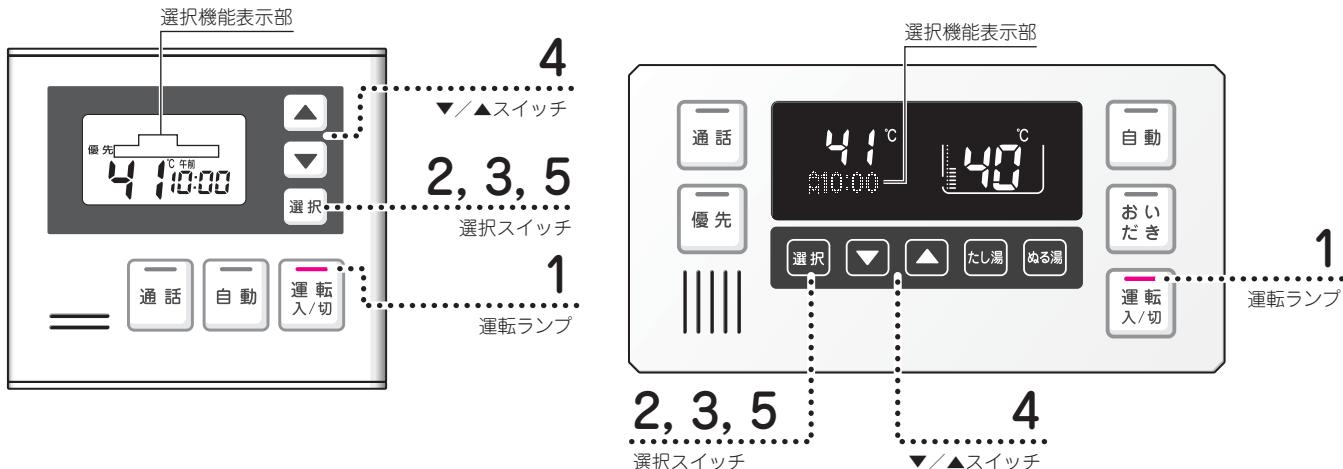

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。
インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

▶▶しくみ

▼または▲スイッチを押し続けると、45°C以下の設定では連続で表示が変わります。46°C以上に設定するときは▲スイッチを1回ずつ押してください。

一度設定したふろ設定温度は、変更するまで記憶しています。

自動運転や予約運転で湯はりをしている際にでも、ふろ設定温度を変更することができます。

ふろ温度については…

下記「ふろ温度について」

▶▶しくみ

操作をしていない側のリモコン(浴室リモコンまたは台所・増設リモコン)では、ふろ設定温度が変更されても音声案内は流れません。

▶▶しくみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。

台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「ふろ温度」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「ふろ温度」を点滅させます。



台所・増設リモコン



浴室リモコン

4 … ▼または▲スイッチを押して、ふろ温度を設定する。

▲スイッチを押す： (上がるメロディ) 「ふろ温度を〇〇度に設定しました」

▼スイッチを押す： (下がるメロディ) 「ふろ温度を〇〇度に設定しました」

5 … 選択スイッチを押す。


操作が完了し、通常画面に戻ります。

○情報

ふろ温度について

- お買い上げの際には、ふろ設定温度は42°Cに設定してあります。
- 設定できる温度は37°C～48°Cの12段階です。

ぬるい ふつう あつい



※温度はめやすです。

保温時間を見る


▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。

インターホン機能については…

P38 「インターホンで会話する」

自動運転や予約運転でおふろ沸かしをしたあとで、何時間保温（全自動タイプでは、温度と水位を保持、自動湯はりタイプでは温度を保持）するかを設定します。浴室リモコンで操作します。

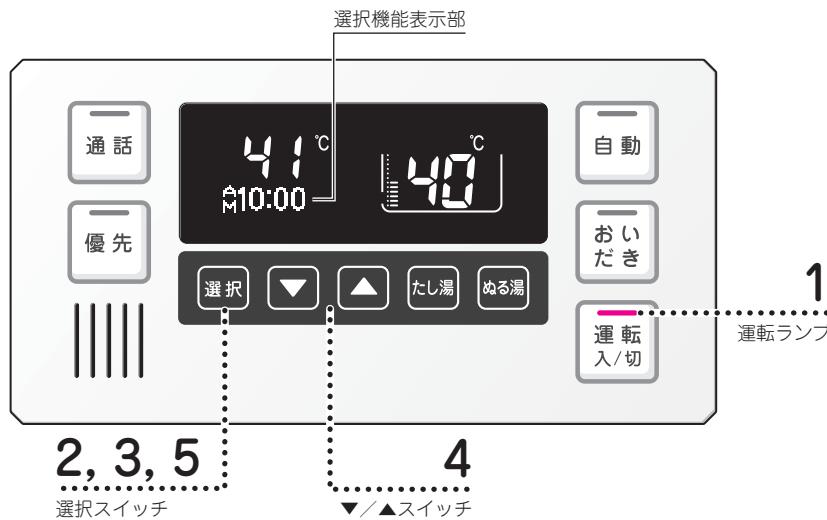

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が表示されます。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「保温」を表示させる。

保温時間が表示されます。



4 … ▼または▲スイッチを押して、保温時間を設定する。

▲スイッチを押す：数字が 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 の順に切り替わります。（単位は「時間」です）

▼スイッチを押す：上記とは逆順に切り替わります。

5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」

操作が完了し、通常画面に戻ります。

○情報

保温について

- お買い上げの際には、保温時間は4時間に設定してあります。

※自動運転や予約運転でおふろを沸かした場合以外は、保温機能は働きません。

▶▶しくみ

一度設定した保温時間は、変更するまで記憶しています。


一部の機種では、▼スイッチでしか保温時間を変更できないものもあります。

▶▶しくみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

お湯やシャワーを使う

浴室で使用する給湯やシャワーの温度は、台所や洗面所で使用するお湯の温度と同じです。どのリモコンでも操作できますが、浴室リモコンでの操作をおすすめします。

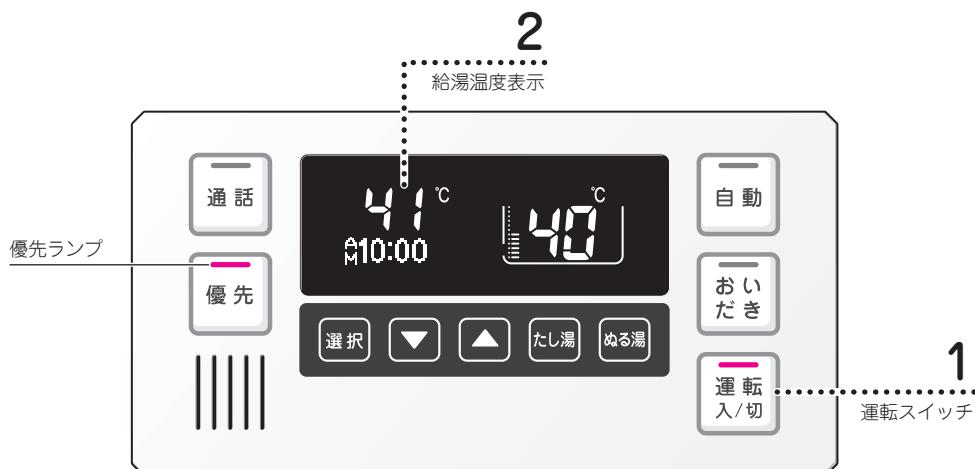

1 … 運転スイッチを押して「入」にする。

運転ランプ(黄緑)が点灯します。

運転スイッチを押したリモコンには、優先表示(台所・増設リモコン)または優先ランプ(オレンジ)(浴室リモコン)が点灯します。

浴室リモコンに優先権のない場合は、優先スイッチを押して、浴室リモコンを「優先」にしておいてください。

P14 「優先スイッチの使いかた」

▶ ヒント

シャワーを使用するときには特に、給湯温度に注意してください。
シャワーには、39℃～43℃程度の給湯温度をおすすめします。

▶ しくみ

給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出ます。

▶ しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。


2 … 給湯温度表示を確認する。

給湯温度を変えるときは…

P12 「給湯温度を変える」

3 … 給湯栓やシャワー栓を開けてお湯を出す。

お湯を使用している際には、リモコンの表示画面に給湯燃焼表示が点灯します。

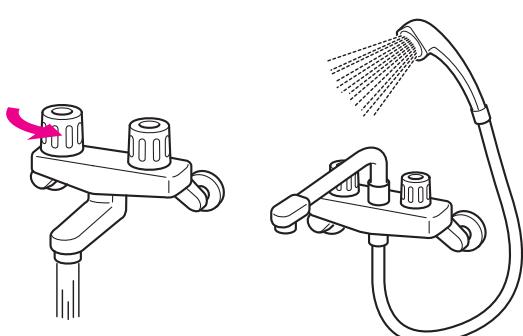

台所・増設リモコン



浴室リモコン

お湯やシャワーを使う(つづき)

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。
インターホン機能については…
 P38 「インターホン機能で会話する」

▶▶しくみ

台所リモコンに優先権があった場合には、ゆらぎを「入」にして選択スイッチを押して通常画面に戻ると同時に優先権が浴室リモコンに移り、優先ランプ（オレンジ）が点灯します。
ゆらぎのシャワーを使っているときには、台所や洗面所の給湯栓からも湯温がゆらぎながら出てきます。

☒ ヒント

給水温度が高い場合やシャワー流量が少ない場合、またサーモスタッフ式混合水栓などのシャワーでは湯温がゆらいでいるかどうか体感できない場合があります。

☒ ヒント

サーモスタッフ式混合水栓の場合は、水を混ぜないようにするために、混合水栓の設定温度を最高にしてゆらぎのシャワーをお使いください。なお、やけど予防のため、ゆらぎのシャワー使用後は、必ずもとの設定に戻しておいてください。

○情報

ゆらぎのシャワー

- リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
- ゆらぎのシャワーを使うには…
- ① 運転ランプが点灯しているのを確認し、浴室リモコンの選択スイッチを押して、機能選択モードにします。さらに表示画面に「ゆらぎ」が点灯するまで選択スイッチを数回押します。
- ② ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示させたあと、選択スイッチを押して設定を確定させます。通常画面に戻ると、ゆらぎ表示が点灯します。このとき、給湯設定温度が38℃以下だった場合には、39℃になり、45℃以上だった場合には、44℃に変更され、給湯温度表示も変わります。
- ③ ▼または▲スイッチを押して、シャワーの温度を決めます。
設定できる温度は39℃～44℃の6段階です。
- ④ シャワー栓を開いて、ゆらぎのシャワーを使います。
連続で15分間ゆらぎながら出てきます。15分過ぎるか、シャワー栓を閉めると、ゆらぎ表示が消灯して、ゆらぎのシャワーも終了します。

ゆらぎ 入

給湯燃焼表示

ゆらぎ表示

41 °C
10:00 ゆらぎ

40 °C

*台所リモコンにもゆらぎ表示が点灯します。

※給湯温度は、③で表示された温度のままになります。

お湯を使うときはやけどに注意



高温注意

- お湯を使用している本人以外（特に小さなお子さまなど）は給湯温度を変えないでください。
- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。
- 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確認してください。
他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためにやけどをすることがあります。
- 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。温度が変わることがあります。

P14 「優先スイッチの使いかた」

⚠ 警告

ゆらぎのシャワーの注意

- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - 妊娠中の方
 - 医者から入浴を禁じられている方
 - お酒を飲んだ後や深酒をされた方
 - 高血圧の方
 - 体力の弱っている方
 - 体調の悪い方

おふろをあつくする(追いだき)

浴室リモコンで操作します。



1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 浴槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認する。

※型式名にRFSが付く機種の場合、下部循環口の上までお湯(水)が入っていることを確認してください。

下部循環口については…

P59「用語集」の「循環口」

▶▶しくみ

おいただきスイッチを押すと、所定の時間（約5分間（機器により若干異なります））、追いだきします。所定の時間追いだきて、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度まで追いだきます。

▶▶しくみ


追いだき中に、循環アダプターから泡がでてくることがあります。

▶▶しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。

▶▶しくみ

おいただきスイッチを押して、おふろ沸かしをした場合（自動スイッチを一度も押さないで）、保温はしません。

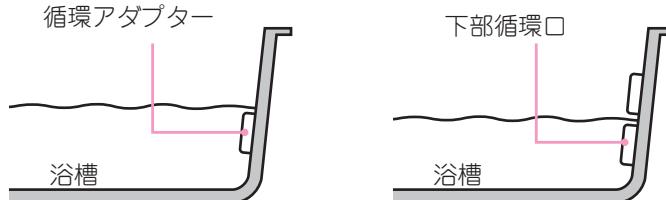


3 … おいただきスイッチを押す。

「追いだきをします」

おいただきランプ(黄緑)が点灯し、追いだき運転を行います。

浴室リモコンの表示画面にはふろ・暖房燃焼表示とふろ運転表示が点灯します。

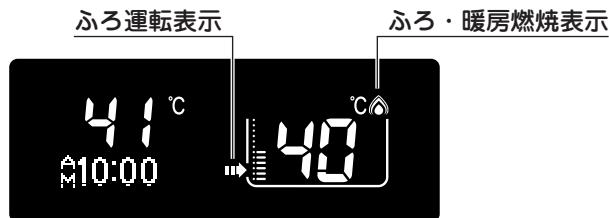

※台所・増設リモコンにも、ふろ・暖房燃焼表示が点灯します。

おいただき運転を途中でやめるときには…

おいただきスイッチを押して、おいただきランプ(黄緑)を消灯させてください。

おふろをあつくする(追いだき) (つづき)

○情報

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときに
おいだきスイッチを押すと…

〈全自動タイプの場合〉

- 浴槽に約6リットル湯はりしたあと、自動運転に切り替わります。このとき、
おいだきランプ(黄緑)は消灯して、自動ランプ(赤)が点灯します。

〈自動湯はりタイプの場合〉

- 浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転をした後、リモコンに
故障表示「632」が点滅して運転が停止します。

□P55「故障かな?と思ったら」

※浴槽に6リットル湯はりして水位が循環アダプターの上まで達し、機器が
「残り湯がある」と判断した場合はおいだき運転に入ります。

※故障表示「632」が点滅した場合は、運転スイッチを「切」にしてから再
度「入」にし、排水栓が閉じていることを確認し、浴槽にお湯(水)を足し
てから、再度おいだきスイッチを押してください。

おいだき運転あれこれ

- 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後20~40分たつと、
再びふろ設定温度での保温に戻ります。

やけどに注意

⚠ 警告


- 追いだきのときは循環アダプターからあ
ついお湯が出ますので、手や身体を近付
けないでください。



高温注意

おふろをぬるくする

浴室リモコンで操作できます。台所・増設リモコンでは操作できません。
浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

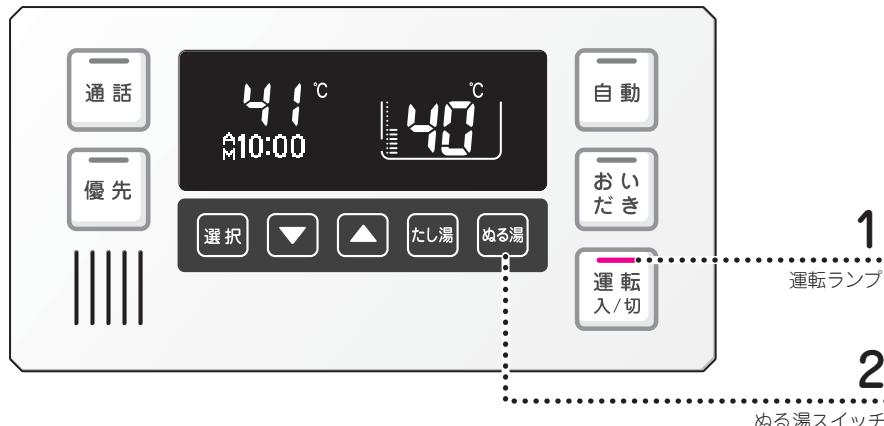

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … ぬる湯スイッチを押す。

「水をたします」

ぬる湯表示とふろ運転表示が点灯し、循環アダプターより浴槽に約10リットル注水します。



ぬる湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、ぬる湯スイッチを押してください。

▶▶しくみ

給湯やシャワーを使用中は、ぬる湯スイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注水します。

ぬる湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、ぬる湯運転は一時中断します。このとき給湯栓から水が出ることがあります。


保温中でもぬる湯運転ができます。ぬる湯運転後20~40分たつと、再びふろ設定温度での保温に戻ります。

ぬる湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合には、お湯があふれることができます。

ぬる湯運転中は、循環アダプターから泡がでてくることがあります。

おふろのお湯をふやす

浴室リモコンで操作できます。台所・増設リモコンでは操作できません。
浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

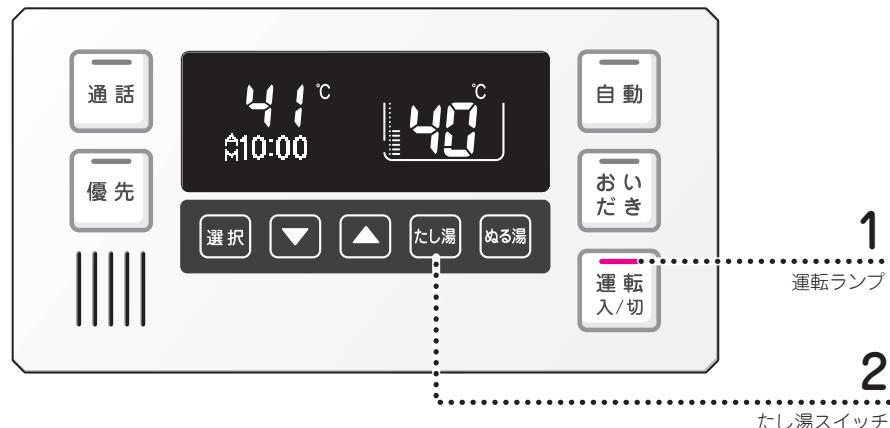

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

►►しくみ

給湯やシャワーを使用中は、たし湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめた後に注湯します。
たし湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし湯運転が一時中断する場合があります。このとき給湯栓からふろ設定温度のお湯が出ることがあります。

保温中でもたし湯運転ができます。
たし湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合には、お湯があふれることができます。

たし湯運転中は、循環アダプターから泡がでてくることがあります。
設定水位が高いときは、たし湯運転中に入浴するとお湯があふれることがあります。

2 … たし湯スイッチを押す。

「お湯をたします」

たし湯表示とふろ運転表示、給湯燃焼表示が点灯し、ふろ設定温度のお湯を循環アダプターより浴槽に約20リットル注湯します。



たし湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、たし湯スイッチを押してください。

►►しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。


セルフクリーン機能

■ ヒント

セルフクリーン機能の「入」「切」を設定することができます。

P33 「セルフクリーン機能の設定」

全自動タイプでは自動運転や予約運転でおふろを沸かした後には、おふろのお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯が循環アダプターから自動的に排出されます（セルフクリーン機能）。次におふろを沸かすときに、配管内に残っていたお湯が新しいお湯に混ざることがなく、きれいなお湯で入浴できます。

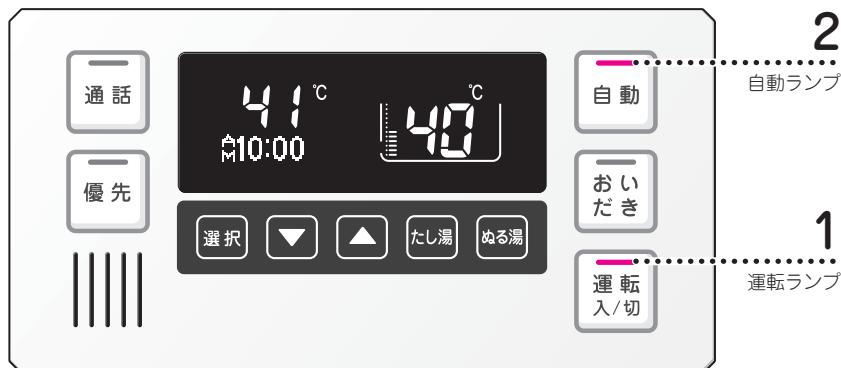

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 自動ランプ(赤)が消灯していることを確認する。

消灯していない場合は、自動スイッチを押してください。


3 … 浴槽の排水栓を抜く。

水位が循環アダプター上端より約5cm上の位置（浴槽や使用状況などにより若干異なります）まで下がったことをセンサーが感知すると、循環アダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管の汚れを洗い流します。

セルフクリーン中は、リモコンの表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

▶▶しくみ

排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より約5cm上の位置を上回る水位があれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。

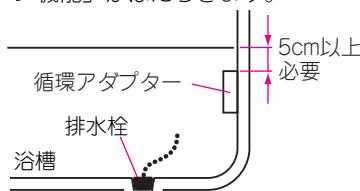

循環アダプターからお湯の排出が終わると、自動的に停止します。

■ ヒント

型式名にRFSが付く機種の場合、セルフクリーン機能の説明については「循環アダプター」を「下部循環口」と読み替えてください。（自動的に排出されるお湯は「上部循環口」からも出ます）

詳しくは、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

○ 情報

セルフクリーン機能

- ふろ設定温度によってはあついお湯が出ますので、やけどにご注意ください。
- 排水管を抜かなくても、循環アダプターより水位が下がると機器がセルフクリーンを開始します。
- 次のようなときは、セルフクリーン機能がはたらきません。
 - ・もともと浴槽の水位が低い（循環アダプター上端から5cm以下）とき。
 - ・排水中に給湯やシャワーを使用したとき。
 - ・大型浴槽をご使用の場合や、配水管のゴミ詰りなどにより、排水時間が長いとき。
 - ・自動運転中、おふろが沸き上がる前に自動運転を「切」にしたとき。
 - ・自動運転を「切」にした直後、まだポンプが回っている（循環アダプターからまだお湯が出ている）ときに、浴槽の排水栓を抜いたとき。

セルフクリーン機能の設定

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。


インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

▶▶しくみ

一部の機種は、「セルフクリーン」を「切」にできません。

浴室リモコンでセルフクリーン機能の「入」「切」を設定します。

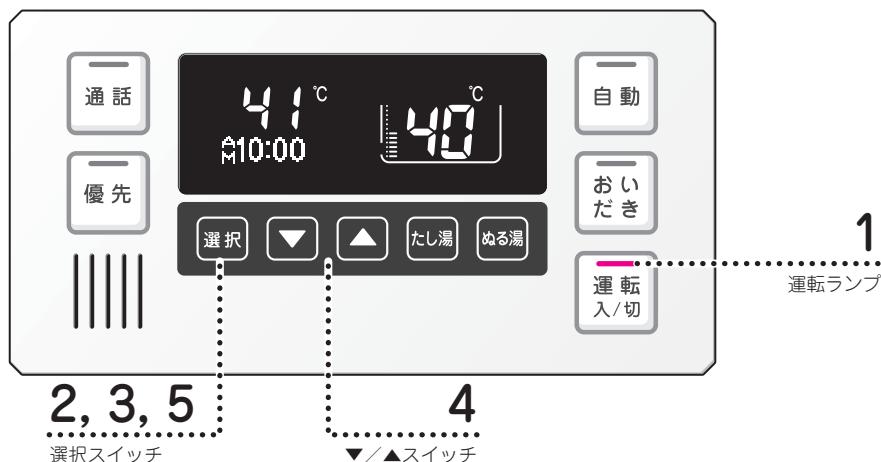

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が表示されます。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「セルフクリーン」を表示させる。

4 … ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示させる。

セルフクリーン 入

▶▶しくみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」

操作が完了し、通常画面に戻ります。


おふろで音楽を聴く

台所リモコンの入力端子に、音楽プレーヤーなどの音声信号出力装置を接続すると、浴室リモコンで、音楽やその他のお好きな音声プログラムを楽しみながら入浴することができます。(BGM 入力機能)

本書では、音楽プレーヤーで音楽を再生する場合を説明します。その他の出力装置を使用の場合もこれに準じて操作してください。

音楽プレーヤーを接続し、再生します

台所リモコンで準備します。

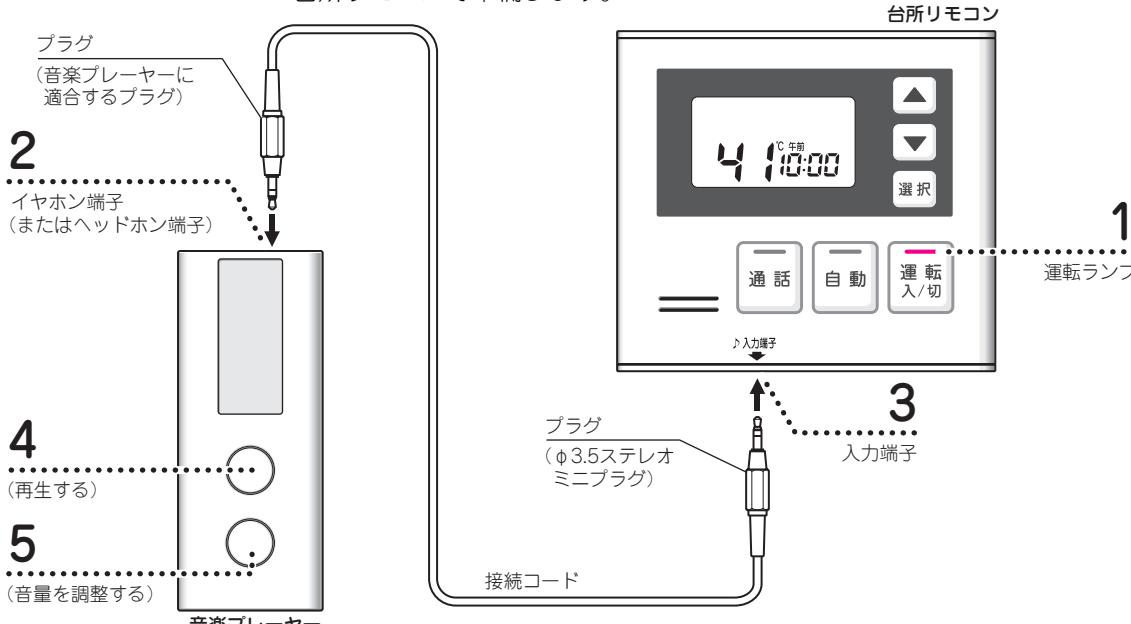

ヒント

プラグは、奥まで確実にしっかりと差し込んでください。

接続コードに無理な力がかかるないように音楽プレーヤーを位置させてください。

接続コードについては…

P36 「接続コードについて」

しきみ

浴室リモコンでは「ピーッピーッ」というお知らせ音が鳴り、通話ランプがゆっくりした点滅を始めます。

台所リモコンにプラグを接続した状態で運転スイッチを押して「切」から「入」にしても、同様にお知らせ音が鳴ります。この場合、台所および浴室リモコンのお知らせ音は、運転を「入」にした約3秒後に鳴ります。

台所および浴室リモコンの通話ランプは、台所リモコンの入力端子からプラグを取り外すまで、ゆっくり点滅し続けます。

しきみ

台所リモコンおよび浴室リモコンからは、音楽プレーヤーを操作することはできません。

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 音楽プレーヤーのヘッドホン端子やイヤホン端子に、接続コードのプラグを接続する。

3 … 台所リモコンの入力端子に、接続コードの反対側のプラグ(ミニプラグ)を差し込む。

プラグを差し込んだ際、台所リモコンでは「ピピッ」とお知らせ音が鳴り、通話ランプがゆっくりした点滅を始めます。

4 … 音楽プレーヤーを「再生」にする。

音楽プレーヤーで「再生」を開始すると、浴室リモコンのスピーカーから再生された音楽などが聴こえ始めます。

5 … 音楽プレーヤーの音量を調整する。

浴室リモコンで音量を調整することはできますが、あらかじめ音楽プレーヤー側でもある程度の調整をしておくことをおすすめします。


音量調節の方法については…

P36 「BGM 音量の調節のしかた」

おふろで音楽を聴く (つづき)

音楽の音量を調整します

浴室リモコンで操作します。

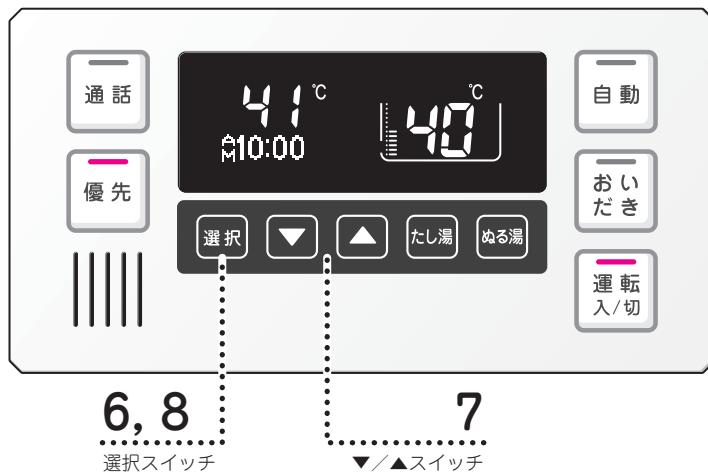

►►しくみ

「♪■■」は、台所リモコンの入力端子にプラグが接続されているときのみ表示されます。

►►しくみ

音量を「消音」にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。音楽を再生中でも、インターホン機能が「入」のときはBGM音量の設定を変更することはできません。

6 … 選択スイッチを押して、「♪■■」を表示させる。


浴室リモコンは、機能選択モードになります。

7 … ▼または▲スイッチを押して、BGM音量(音楽プレーヤーからの音楽の音量)を設定する。

▲スイッチを押す：音量が大きくなります。

▼スイッチを押す：音量が小さくなります。

音量は大(♪■■)・中(♪■■)・小(♪■)・消音(♪ 消音)の4段階です。

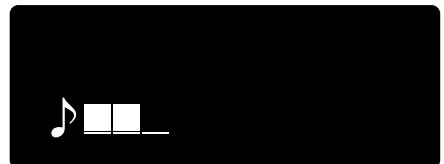

►►しくみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に通常画面に戻ります。

8 … 選択スイッチを押す。

操作が完了し、通常画面に戻ります。

音楽の再生を終了させるには…

音楽プレーヤーを停止させます。

次の方法でも音楽は聞こえなくなります。

(a) 台所または浴室リモコンの運転スイッチを押して「切」にする。

(b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。

※(a)、(b)どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。

☒ ヒント

プラグを抜くときは、プラグ自体を持って、まっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

○情報

BGM 音量(音楽プレーヤーからの音楽の音量)について

- 浴室リモコンのBGM音量の設定は、音楽の再生を終了し、また台所リモコンの入力端子からプラグを抜いても、記憶されます。
- ただし、BGM音量が「消音」の状態で台所リモコンの入力端子からプラグを抜き、3秒以上経過した後に再度プラグを接続すると、BGM音量は「中」に変更されます。
- 停電後、電力が復帰するとBGM音量は「中」になります。
- 音楽プレーヤーの音量を大きくしそうになると、浴室リモコンのBGM音量を「小」に設定しても、音が割れることができます。

■ヒント

音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

BGM 音量の調節のしかた

- お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるときには特に、入浴される前に音楽プレーヤーと浴室リモコンの両方で音量の調整することをおすすめします。
 - 音楽プレーヤーの音量を小さめにしてから再生を開始します。
 - 浴室リモコンのBGM音量の設定を「中」に設定し、浴室の扉を閉めた状態で、音を快適に聴くことができるかどうかを確認します。
 - 音が割れたり、大きすぎたり、また小さくて聞こえないなどの場合は、音楽プレーヤー側で音量を調整します。
- 音楽の種類や曲目により音量が異なることがありますので、同様に調節してください。

音楽プレーヤーは下記の出力のものを使用してください。

- 最大出力レベル：2V以下
- 出力インピーダンス：2.2kΩ以下

音楽プレーヤーについて

- ヘッドホン出力端子または、イヤホン出力端子のあるものをご準備ください。
- 音楽プレーヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようにご注意ください。
- ガスレンジの近くや、また電子レンジの近くに設置するのは避けてください。

浴室リモコンの音質について

- モノラルでの再生になります。
音楽プレーヤーがステレオタイプでも、浴室リモコンから聴こえる音はモノラル(L+R)となります。

■ヒント

お使いの音楽プレーヤーの種類に合わせて、接続コードやアダプターをご購入ください。

接続コードについて

- 台所リモコンの入力端子は「Φ3.5ステレオミニジャック」です。台所リモコンの入力端子と音楽プレーヤーの出力端子の両方に適合する接続コードをご使用ください。
- 別売の接続コード（両端Φ3.5ステレオミニプラグ）または市販の接続コードをご利用ください。音楽プレーヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場合には、別途市販の接続コードまたはアダプターなどをご準備ください。
- 台所リモコンの入力端子に適合するプラグは、「Φ3.5ステレオミニプラグ」です。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのものを使用してください。
- マイク用など抵抗入りの延長コードは使用しないでください。

おふろで音楽を聴く (つづき)

接続コードについて (つづき)

- 音楽プレーヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードもしくはモノラルのアダプターなどを使用した場合は、浴室リモコンから聴こえる音はステレオのLチャンネルのみになります。
- 音楽プレーヤーを接続した状態で「再生」していないとき、台所リモコンの入力端子に接続コードのみを接続しているときには、浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。
接続コードのみ接続しているときに、台所リモコンに接続していない側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、浴室リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。
- ※音楽プレーヤーと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど音質が低下する傾向があります。

BGM 入力機能の仕様

音質	モノラル (L+R)
音量設定	「大」「中」「小」「消音」
スピーカー定格出力	0.2W
接続音楽プレーヤー	最大出力レベル：2V以下 出力インピーダンス：2.2k Ω以下

リモコンが発する「音声やメロディ」の音量とBGM 音量について

浴室リモコンで音楽を聴いているときに「音声案内」「メロディ付き音声案内」「メロディのお知らせ音」が流れると…

- 「音声やメロディ」の音量は、その設定が「小」「中」の場合、一時的に「大」と同じ音量になります。
- BGM 音量は、その設定が「中」「大」の場合、一時的に「小」と同じ音量になります。

リモコンが発する「音声やメロディ」については…

【P48 「音声について】

リモコンが発する「音声やメロディ」の音量の調節については…

【P46 「音声やメロディの大きさを変える】

※音楽プレーヤーの音量を大きくしそうると、リモコンの発する「音声やメロディ」が聞き取りにくことがあります。

通話ランプの点滅周期について

- BGM 入力機能が「入」のときは、インターホン機能が「入」のときに比べて通話ランプはゆっくりと点滅します。

【BGM 入力機能「入」のとき】


……通話ランプは約2秒周期で点滅（10秒間に約5回の割合で点灯）

【インターホン機能「入」のとき】

……通話ランプは約1秒周期で点滅（10秒間に約10回の割合で点灯）

インターホン機能で会話する

台所リモコンと浴室リモコンの間で通話できます。(インターホン機能)
増設リモコンにはインターホン機能はありません。
運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話ができます。

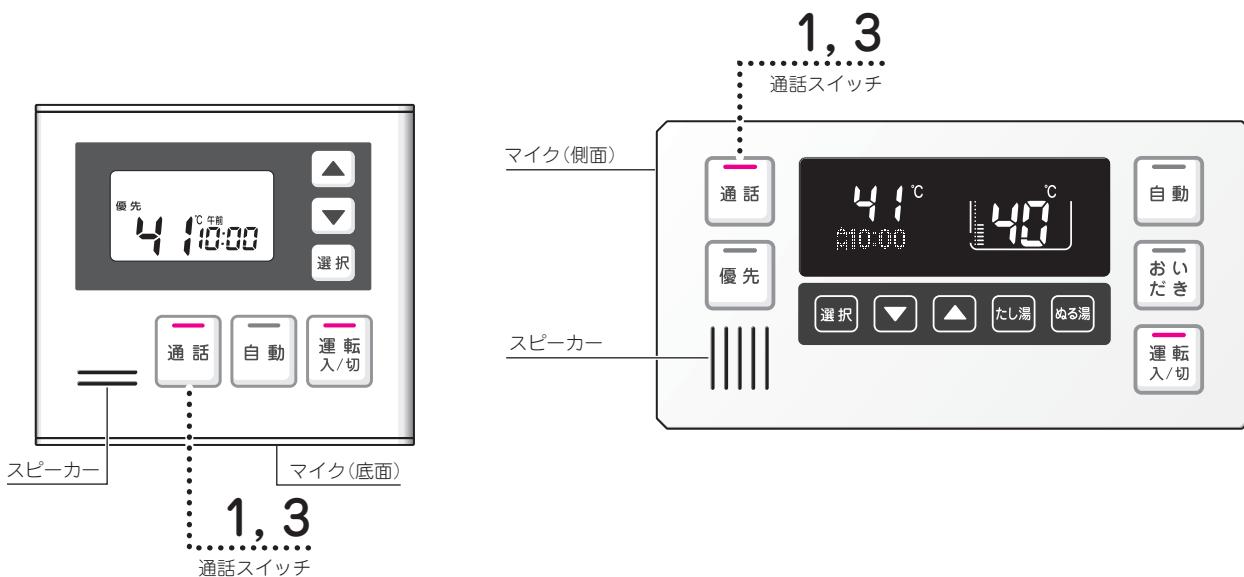

▶▶しくみ

運転スイッチが「入」「切」の、どちらでもインターホン機能を使うことができます。

浴室リモコンおよび台所リモコンのどちらの通話スイッチを押すことでも、インターホン機能の「入」「切」ができます。

通話ができるのは、通話ランプが連続して「点灯」している側のリモコンです。

浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。

▣ ヒント

浴室リモコンからの通話中でも、台所リモコンの通話スイッチを押したまま(押し続ける)にすると、台所リモコンから通話できるようになります。

台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの通話スイッチを一度押すと、浴室リモコンから通話できるようになります。

▶▶しくみ

台所リモコンおよび浴室リモコンの通話スイッチを最後に押してから約1分間通話スイッチを操作しないと、インターホン機能は自動的に「切」になります。

1 … 通話スイッチを押す。

インターホン機能が「入」になります。

浴室および台所リモコンとともに通話ランプ(黄)が点灯し、「ピーッピーッ」という呼び出し音が鳴ります。

2 … リモコンに向かって話す。

浴室リモコンから話すとき

呼び出し音が鳴り終わってから、浴室リモコンに向かってゆっくり話すと、台所リモコンでその音声を聞くことができます。このとき、浴室リモコンのどのスイッチも押さないでください。

台所リモコンから話すとき

呼び出し音が鳴り終わってから、台所リモコンの通話スイッチを押したままで、台所リモコンに向かってゆっくり話すと、浴室リモコンでその音声を聞くことができます。

3 … 通話を終了するときは、通話スイッチを押す。

インターホン機能が「切」になります。

浴室および台所リモコンの通話ランプ(黄)が消灯します。

インターホン機能で会話する(つづき)

○情報

「インターホン」のしくみ

●浴室リモコンでお話しする場合

浴室リモコンの通話ランプが点灯しているときにお話しできます。

浴室リモコンの通話ランプが点滅しているときには、一度浴室リモコンの通話スイッチを押すと通話ランプが点滅から点灯に変わって、浴室リモコンからお話しできるようになります。

※浴室リモコンから話すときは、浴室リモコンの通話スイッチを押し続ける必要はありません。

●台所リモコンでお話しする場合

台所リモコンの通話スイッチを押し続けている間(通話ランプが点灯)だけ、台所リモコンで話すことができます。

台所リモコンの通話スイッチを押すのをやめると、台所リモコンの通話ランプが点灯から点滅に変わって、浴室リモコンからお話しできるようになります。

上手に通話していただくために

●通話の際は浴室または台所の扉を開めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーんという大きな音)が起こることがあります。

●浴室でシャワーや浴室暖房機を使いの際、また台所で換気扇などを回しているときなど、騒音によって相手の声が聞こえにくくなります。

●通話の際は、リモコンから約50cm程度離れたところから話してください。言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。

●おふろの自動運転やおいたきなどのふろ運転中も通話できますが、通話ランプが点灯中または点滅中のリモコンでは、この間の音声(「おふろが沸きました」など)やメロディ・操作確認音が出なくなります。

●通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。

●通話スイッチのランプが点灯・点滅している間は、選択スイッチは操作を受け付けません。このため通話中は、時計合わせやふろ温度、ふろ水位(湯量)の設定、音声やメロディの音量などの変更はできません。

※台所リモコンの入力端子に接続コードのプラグが接続されているときは通話ランプが点滅しますが、選択スイッチは操作を受け付けます。

●使用環境によっては、通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一時途切れがありますが、これはリモコンの故障ではありません。

通話ランプの点滅周期について

●インターホン機能が「入」のときは、BGM入力機能が「入」のときに比べて通話ランプは速く点滅します。

【インターホン機能「入」のとき】

……通話ランプは約1秒周期で点滅(10秒間に約10回の割合で点灯)

【BGM入力機能「入」のとき】

……通話ランプは約2秒周期で点滅(10秒間に約5回の割合で点灯)

■ヒント

インターホン機能が「切」の状態で台所リモコンの通話スイッチを押したままにすると、インターホン機能が「入」になると同時に台所リモコンから通話できる状態になります。

▶▶しくみ

通話音量や通話の呼び出しの音量の大きさは変更できません。

▶▶しくみ

浴室リモコンで音楽を聴いているときでも、インターホン機能は通常どおり使用できます。

浴室リモコンで音楽を聴いているときにインターホン機能を「入」にすると…

浴室リモコンから通話可能な状態のときは、音楽は聞こえなくなります。

台所リモコンから通話しているときは、浴室リモコンでは音楽の音量が下がった状態で聞こえます。

台所リモコンから通話しているときは、BGM音量を「消音」にしていても、かすかに音楽が聞こえます。

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときに増設リモコンでは次のようになります。

- 「おふろが沸きました」などの音声やメロディ・操作確認音は、通常どおり出ます。

- 選択スイッチは操作を受け付けます。ふろ温度、ふろ水位(湯量)の設定、音声やメロディの音量などの変更ができます。

暖房する

温水暖房端末（浴室暖房乾燥機、パネルヒーター、床暖房コントローラーなど）で操作します。

※この機能は、給湯暖房用熱源機をお使いの場合のみです。

▼ヒント

暖房の温度は、温水暖房端末側で調節してください。

▶▶しくみ

熱源機が、供給する温水の温度を制御するため、ふろ・暖房燃焼表示が点いたり消えたりすることがあります。

▶▶しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。

1 … 暖房する部屋の温水暖房端末の運転スイッチを「入」にします。

（温水暖房端末の取扱説明書もご覧ください）


暖房運転中は、浴室・台所・増設リモコンの表示画面に、ふろ・暖房燃焼表示が点灯します。

ふろ・暖房燃焼表示



台所・増設リモコン

ふろ・暖房燃焼表示

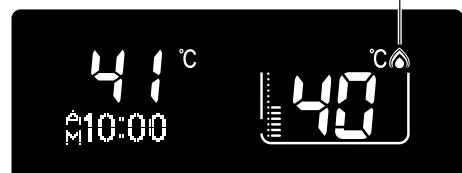

浴室リモコン

低温やけどに注意

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間、座ったり寝そべっていると低温やけどを起こすおそれがあります。特に次のような方が使用する場合は、周囲の方の気配りが必要です。
 - ①乳幼児・寝たきりのお年寄り・ご病人など、自分の意志で体を動かせない方
 - ②疲労の激しいとき ③皮膚の弱い方
 - ④皮膚感覚の弱い方 ⑤お酒や睡眠薬を飲まれた方

⚠ 警告

- 床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ、そり、隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損し水漏れなどの原因となります。
- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどするおそれがあります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

⚠ 注意

浴室暖房する


▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。

インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

どのリモコンでも浴室暖房の「入」「切」が操作できます。
ご使用の浴室暖房機によっては操作できないものもあります。
※この機能は、給湯暖房用熱源機をお使いの場合のみです。

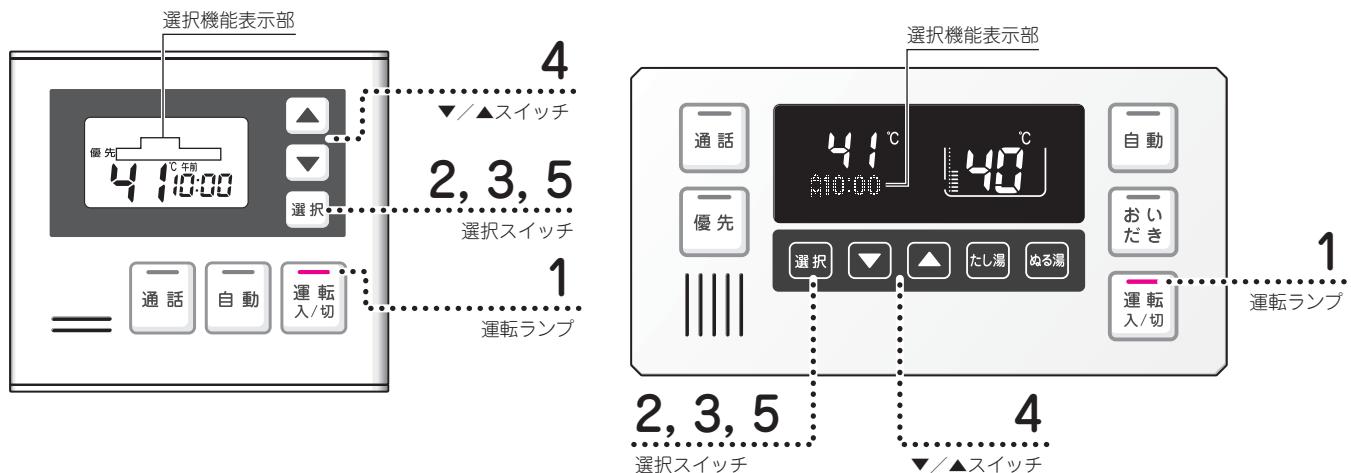

▶▶しくみ

台所・増設リモコンでは、運転スイッチが「切」でも操作できます。

1 … 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

※台所リモコンでは、運転が「切」でも操作できます。


2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。

台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「暖房」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「予備暖房」を点滅させます。

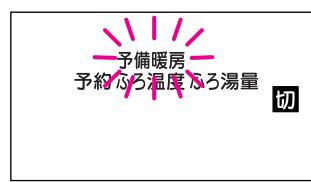

台所・増設リモコン



浴室リモコン

▶▶しくみ

潜熱回収型の機器は排気の温度が比較的の低いため、排気口から白い湯気が多く出ることがあります。これは水蒸気が小さな水滴となつたもので、異常ではありません。

4 … ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示させる。

リモコンの表示画面にふろ・暖房燃焼表示が点灯し、暖房運転を開始します。



▶▶しくみ


選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」

操作が完了し、通常画面に戻ります。

台所・増設リモコンには予備暖房表示が点灯します。

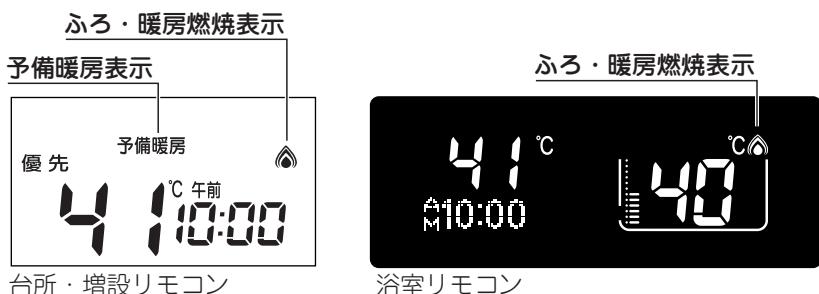

▶▶しくみ

運転スイッチを「切」にしても、浴室暖房を停止させることはできません。

浴室暖房運転をやめるときは…

手順1・2・3の操作を行い、▼または▲スイッチを押して「切」を表示させます。

▣ヒント

冬期の一番ふろのときなど浴室が冷えている場合は、あらかじめ入浴前に暖房をしておくことで、入浴時に感じる肌寒さをやわらげることができます。

浴室暖房は、入浴される約30分前から行なうことをお薦めします。

浴室の種類や大きさ、気温、湿度などの条件により浴室内が暖まる時間が異なります。暖房時間は浴室暖房機のリモコンで調節してください。

❑情報

浴室暖房の温度調節について

- このリモコンでは、浴室暖房機の暖房運転の「入」「切」のみ行なうことができます。暖房温度の調節やその他の設定は、浴室暖房機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房機の暖房運転を「入」にした場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。暖房温度の調節などを行ないたい場合は、浴室暖房機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

浴室暖房を自動運転と連動させる

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。


インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

自動運転でおふろに湯はりをする際、浴室暖房機の暖房運転を開始（連動）することができます。ご使用の浴室暖房機によっては連動しないものもあります。

浴室リモコンで操作します。

※この機能は、給湯暖房用熱源機をお使いの場合のみです。

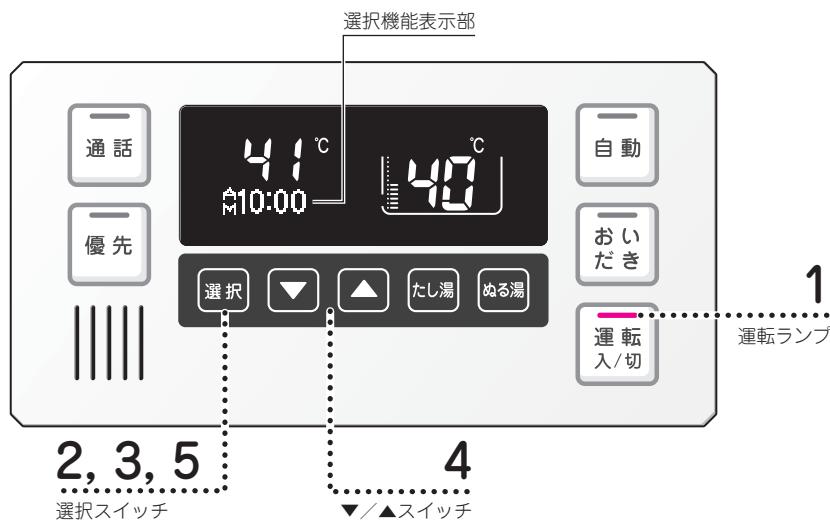

1 … 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が表示されます。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「連動」を表示させる。

4 … ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示させる。



5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」

操作が完了し、通常画面に戻ります。

表示画面に連動表示が点灯します。



▶▶しくみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。


▶▶しくみ

自動運転終了時（自動ランプの消灯時）または、浴室暖房機のリモコンで設定された時間が経過すると、暖房運転は終了します。（ご使用の暖房端末により異なります）

浴室暖房機の暖房時間の設定方法については、浴室暖房機の取扱説明書をご覧ください。

自動運転でお湯はりをした場合、浴室暖房機も同時に運転を開始します。

浴室リモコンの表示画面に、連動表示に加えて、ふろ・暖房燃焼表示も点灯します。台所リモコンと増設リモコンにもふろ・暖房燃焼表示が点灯します。

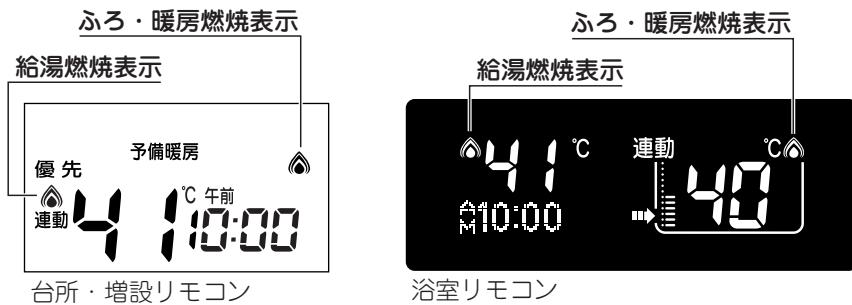

▶▶しくみ

自動運転と連動させて浴室暖房した場合は、浴室リモコンの運転スイッチを「切」にすると、浴室暖房が停止します。

浴室暖房運転をやめるときは…

41ページの手順1・2・3の操作を行い、▼または▲スイッチを押して「切」を表示させます。

暖房の運転音を下げる

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。


インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

静音運転にすると、暖房開始時など最大能力近くで暖房運転しているときに運転音を下げて運転することができます。

台所リモコンで操作します。

※この機能は、給湯暖房用熱源機をお使いの場合のみです。

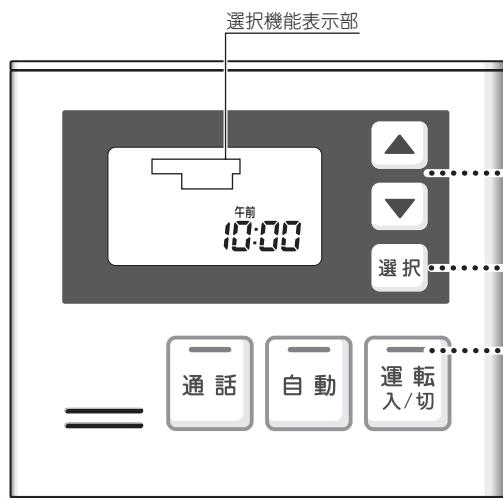

▶▶しくみ

運転スイッチが「入」の場合、静音の「入」「切」を操作することはできません。

▶▶しくみ

運転スイッチを「切」にしても、静音「入」の設定は変更されません。

静音の設定を「切」にする場合は、再度手順1・2・3の操作を行った後、▼または▲スイッチを押して、「切」を表示させます。

1 … 運転ランプ(黄緑)が消灯していることを確認する。


点灯している場合は、運転スイッチを押して運転ランプを消灯させてください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が点滅します。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「静音」を表示させる。

4 … ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示させる。

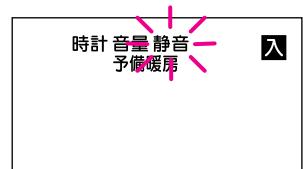

▶▶しくみ

静音設定が「入」のときには、暖房運転開始時などに、暖まり方が若干遅くなることがあります。

5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」

操作が完了し、通常画面に戻ります。

表示画面に静音表示が点灯します。




音 声やメロディの大きさを変える

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。

インターホン機能については…

P38 「インターホン機能で会話する」

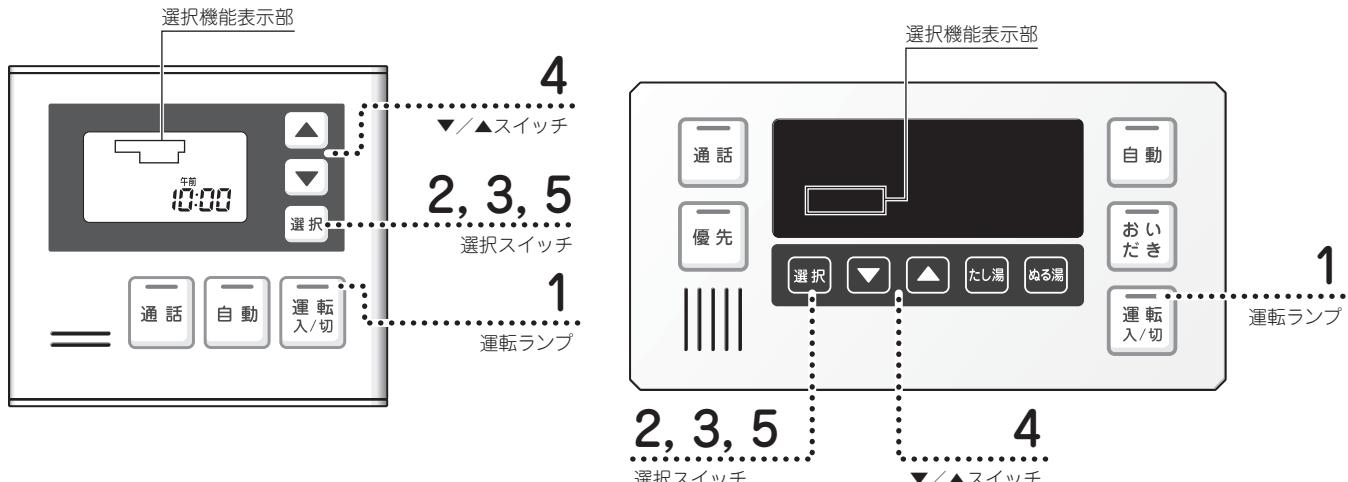

▶▶しくみ

運転スイッチが「入」の場合、音量の設定を変更することはできません。

1 … 運転ランプ(黄緑)が消灯していることを確認する。

点灯している場合は、運転スイッチを押して運転ランプを消灯させてください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。


台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「音量」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「音量」を点滅させます。

4 … ▼または▲スイッチを押して、音量を変更する。

P47 「音量について」

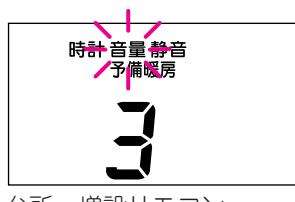

☒ ヒント

音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくことがありますのでご注意ください。

▶▶しくみ

音量を「-」「音なし」に設定すると、操作音(各スイッチを操作したときの「ピッ」という音)も消えます。

音 声やメロディの大きさを変える(つづき)

▶しきみ

設定スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

音声および音を消しても、注意を喚起する音声や呼び出し音は消すことができません。

台所リモコンと浴室リモコンでは、運転「入」の状態で台所リモコンの入力端子にプラグを接続したときのお知らせ音と、台所リモコンの入力端子にプラグを接続した状態で運転「切」から運転「入」にしたときのお知らせ音を消すことができません。


一度設定した音量は、変更するまで記憶しています。

5 … 選択スイッチを押す。

操作が完了し、通常画面(運転スイッチ「切」の状態)に戻ります。



台所・増設リモコン

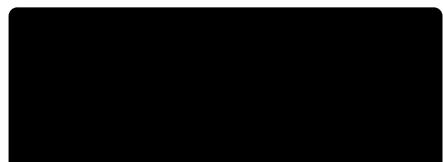

浴室リモコン

*画面が消灯します。

○情報

音量について

- お買い上げの際には、中(標準)に設定してあります。
音声と湯はり完了の音楽の音量は下表のように変わります。

ローテーションします

▼ ▲ スイッチを押したときに お知らせする音声	台所・増設 リモコンの表示	浴室リモコン の表示	音声	湯はり完了 の音楽
▲を押す (ピッ) 音声は大です	3	音声 大	大	大
初期設定 (ピッ) 音声は標準です	2	音声 中	中	中
▼を押す (ピッ) 音声は小です	1	音声 小	小	小
▼を押す (ピッ) 音声を消します	0	音声 消	なし	中(ブザー音)
▼を押す (ピッ) 音を消します	—	音 なし	なし	なし

○情報

音声について

●各スイッチを押したときに出る音声は下表のとおりです。

▶▶しくみ

() 内は同時に出てる電子音など、
○○℃は設定される温度

操作するスイッチ・条件など		浴室リモコンから出る音声	台所・増設リモコンから出る音声
浴室リモコンでの操作	運転(「入」にする)	給湯温度が60℃以外 (ピッ) 給湯温度が60℃のとき (ピッ)あついお湯が出ます 入力端子にプラグ接続状態 (ピーッピビビ)	あついお湯が出ます (ピピビ) ※※
	優先	給湯設定温度変化なし 台所60℃ (ピッ)あついお湯が出ます 60℃以外 (ピッ)	あついお湯が出ます (ピピビ)
		給湯設定温度変化あり 台所60℃ (ピッ)あついお湯が出ます 60℃以外 (ピッ)給湯温度が変更されました	あついお湯が出ます 給湯温度が変更されました
		給湯設定温度変化なし 浴室60℃ (ピッ)あついお湯が出ます 60℃以外 (ピッ)給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます (ピピビ)
		給湯設定温度変化あり 浴室60℃ (ピッ)あついお湯が出ます 60℃以外 (ピッ)給湯温度が変更できます	あついお湯が出ます (ピピビ)
		給湯温度 ▲ (上がるメロディー) 給湯温度(60℃設定) 給湯温度 ▼ (下がるメロディー)	給湯温度を○○℃に設定しました (ピピビ)
	自動	給湯温度 ▽または▲ 台所・増設リモコン優先のとき スイッチを押したとき 自動湯はり 残りおよそ5分で終了時 音量設定音声消	給湯温度は変更できません (ピッ)お湯はりをします (ピッ)お湯はりをします (ピッ)水をたします (ピッ)
		自動湯はり 残りおよそ5分で終了時 音量設定音声消	(音楽)おふろが沸きました (音楽)おふろが沸きました (ピピビ)
		おいたき スイッチを押したとき	(ピッ)おいたきをします
		たし湯 スイッチを押したとき	(ピッ)お湯をたします
		ぬる湯 スイッチを押したとき	(ピッ)水をたします
台所・増設リモコンでの操作	ゆらぎのシャワー ※	□または▲ (ピッ)	
	ふろ温度 ※	▲ (上がるメロディー) ▼ (下がるメロディー)	ふろ温度を○○℃に設定しました (ピピビ)
	湯量 ※	▲ (上がるメロディー) ▼ (下がるメロディー)	
	ふろ保温時間・暖房・運動セルフクリーン ※	□または▲ (ピッ)	
	音量 ※	▲を押す 初期設定 ▼を押す ▼を押す ▼を押す	音声 大 (ピッ)音声は大です 音声 中 (ピッ)音声は標準です 音声 小 (ピッ)音声は小です 音声 消 (ピッ)音声を消します 音 なし (ピッ)音を消します
		通話	(ピーッピビビ) (ピーッピビビ) ※※
		台所リモコンの入力端子にプラグを接続したとき	(ピッ) (ピピビ) ※※
		音量	
		3 2 1 0 —	(ピッ)音声は大です (ピッ)音声は標準です (ピッ)音声は小です (ピッ)音声を消します (ピッ)音を消します
	時計設定・ふろ予約 ※	□または▲ (ピッ)	
	静音・予備暖房 ※	□または▲ (ピッ)	
	通話	(ピーッピビビ) (ピーッピビビ) ※※	(ピーッピビビ)
	台所リモコンの入力端子にプラグを接続したとき	(ピーッピビビ) (ピーッピビビ) ※※	(ピピビ)

*この操作項目は機能選択モードにして設定する項目です。□ ▲ スイッチで変更する際に音声ガイダンスがある項目以外は、
選択スイッチを押して設定確定後に「設定しました」とお知らせします。


※※増設リモコンは、(ピーッピビビと5回)

リモコン表示の節電設定

▶▶しくみ

インターホン機能が「入」のときは設定できません。
インターホン機能については…
 P38 「インターホン機能で会話する」

浴室リモコンには、表示電力を節約する節電機能（セーブモード）が搭載されています。台所・増設リモコンにはこの機能はありません。

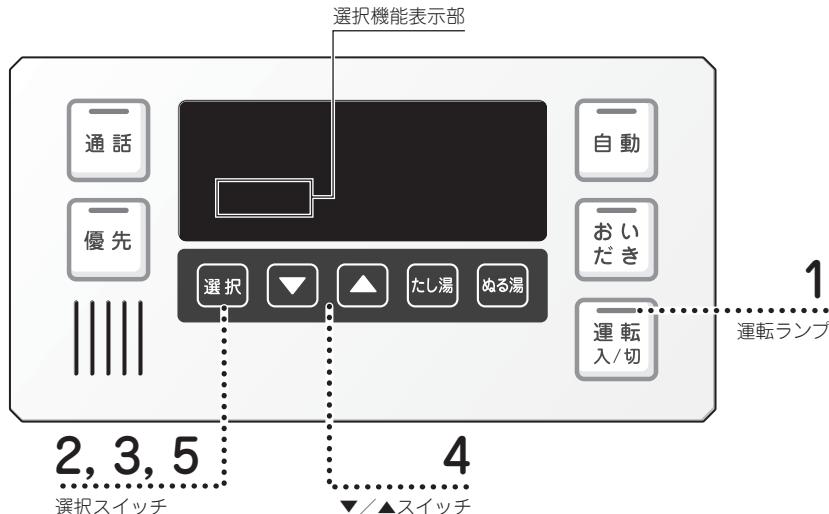

▶▶しくみ

運転スイッチが「入」の場合、節電設定（「セーブ」）の設定を変更することはできません。

1 … 運転ランプ（黄緑）が消灯していることを確認する。

点灯している場合は、運転スイッチを押して運転ランプを消灯させてください。

2 … 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が表示されます。

3 … 選択スイッチを続けて押して、「セーブ」を表示させる。

4 … ▼または▲スイッチを押して、「入」または「切」を表示させる。

■ ヒント

節電機能をはたらかせる場合には「入」、節電機能をはたらかせない場合には「切」を表示させてください。

節電機能については…

P50 「リモコンの表示電力を節約するセーブモード「入」」

▶▶しくみ

選択スイッチを押さなくても、そのまま1分間経過すると、自動的に設定が完了します。

5 … 選択スイッチを押す。

「設定しました」

操作が完了し、通常画面（運転スイッチ「切」の状態）に戻ります。

セーブ 入

*画面が消灯します。

○情報

リモコンの表示電力を節約するセーブモード「入」

▶▶しくみ

セーブモード「入」でも、こんなときには表示画面は消灯しません

- ・自動が「入」のときや給湯設定温度が60℃のとき（安全のため）

●リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと画面表示が消えて、運転ランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコンに優先権のある場合は、浴室リモコンの優先ランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消灯しません。一度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。

※▼／▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。

※▼／▲スイッチ、運転スイッチ以外のスイッチを押すと表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始します。


※表示画面が消灯している時に熱源機が暖房のための燃焼を開始すると、表示画面にはふろ・暖房燃焼表示のみが点灯します。

台所リモコン・増設リモコンは…

●台所・増設リモコンは、スイッチ無操作状態1分経過後にバックライトを暗くする機能を搭載しています。再度スイッチ操作をすると、バックライトはもとの明るさに戻ります。

機器を移設・浴槽を交換したとき

全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。浴室リモコンで操作します。

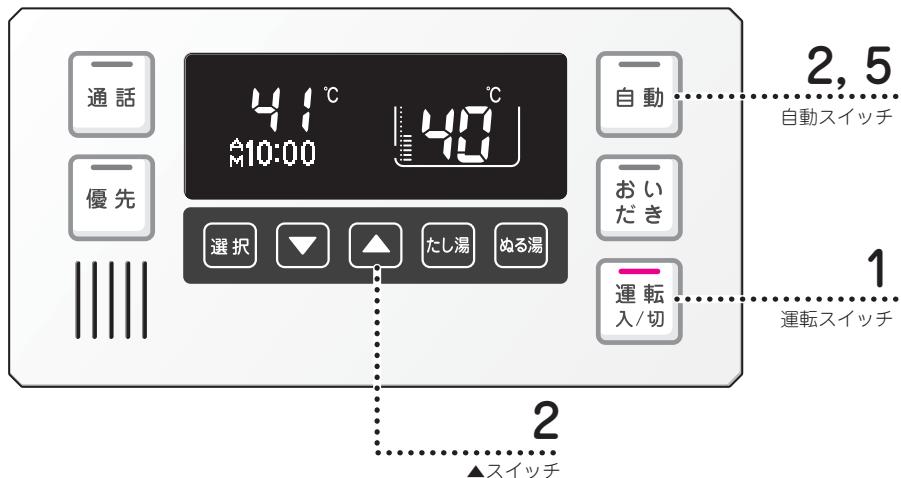

1 … 運転スイッチを押して「入」にする。

運転ランプ(黄緑)が点灯します。

2 … ▲スイッチを押しながら自動スイッチを1秒以上押し続ける。

浴槽サイズ(お湯の量と水位の関係)の記憶が消去されると、下図のように浴槽のマークが点滅します。



■ ヒント

浴槽にお湯が残った状態で手順 4 以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

■ ヒント

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。
試運転終了まで 20 ~ 30 分かかります。


3 … 浴槽の残り湯をすべて排出する。

4 … 排水管をしっかりと閉じる。

5 … 自動スイッチを押す(「入」にする)。

自動運転が始まります。

自動運転の動き(例)

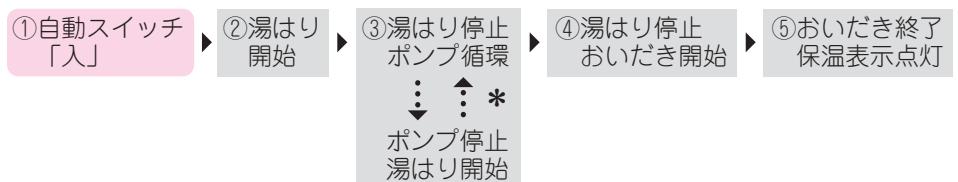

*循環アダプターより水位が高くなるまで繰り返し。

試運転が完了し、新しい浴槽サイズ(お湯の量と水位の関係)を記憶しました。

点検のポイントとお手入れ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。
機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。
機器本体の点検およびお手入れについては、機器本体の取扱説明書の「点検のポイントとお手入れ」を参照してください。

◆◆◆ 日常のお手入れ

◆◆◆ 機器とリモコンのお手入れ

- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませた布で軽く拭き取ってください。台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

台所リモコンおよび増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。

 P4 「お手入れの際の注意」

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。
機器本体については、本体取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を参照してください。

リモコンについて

運転ランプが点灯しない

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？
(□P9)
- 停電していませんか？
- 一度、分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから、再度操作してください。

リモコンの時刻表示が「—:—」になっている (台所リモコン設置時のみ)

- 停電後、再通電すると表示画面の時刻が「—:—」になります。再度設定をしなおしてください。
(□P10)

停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう

- 停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。

通話していないのに、通話ランプが点滅している

- 台所リモコンに音楽プレーヤーを接続している間は、通話ランプがゆっくり点滅し続けます。
(□P34)

通話スイッチを押すと、ハウリング（キーンという音）を起こす

- 台所リモコンと浴室リモコンの距離が近い場合にハウリングを起こすことがあります。浴室の扉を閉めながら、通話してみてください。
(□P39)

浴室リモコンから音楽が聴こえない

- 運転スイッチは「入」になっていますか？
- 音楽プレーヤーが台所リモコンに接続されていますか？
(□P34)
- 音楽プレーヤーは再生状態になっていますか？
(□P34)
- 音楽プレーヤーの音量が「消音」または音量レベルが小さくなっていますか？
(□P34)
- 浴室リモコンでのBGM音量の設定を「消音」にしていますか？
(□P35)
- 通話スイッチを押して、通話状態ですか？
(□P39)

浴室リモコンでBGM音量を「小」にしても音が大きすぎる、または音が割れる

- 音楽プレーヤーの音量レベルを大きくしていませんか？
(□P36)

浴室リモコンでBGMの音量を変えても、湯はり完了の音楽などの音量の大きさが変わらない

浴室リモコンで音声案内やお知らせ音、メロディの音の大きさを変えても、音楽プレーヤーからの音(BGM音量)の大きさが変わらない

- BGM音量の大きさと、音声案内やお知らせ音、メロディの大きさは、それぞれ別に設定します。
BGM音量の変えかたについては…
(□P35)
- 音声案内やお知らせ音、メロディの音量の変えかたについては…
(□P46)

ステレオの音楽を再生しているはずなのに、浴室リモコンから聴こえる音楽はモノラルのようだ

- 浴室リモコンのスピーカーは1つで、モノラル(L+R)での再生になります。
(□P36)

ステレオの音楽を再生しているはずなのに、浴室リモコンから聴こえる音はレギュラーだけのようだ

- 音楽プレーヤーと台所リモコンを接続するコードやアダプターにモノラルタイプのものを使用していますか？接続コード類に一つでもモノラルタイプのコードやアダプター、プラグを使用していると、Rチャンネルの音が遮断されます。
(□P36)

リモコンの画面表示がいつの間にか消えている (浴室リモコンのみ)

- セーブモードが「入」になっている場合、機器を使用してから約25分たつと画面表示が消えます。お湯を使用するか、いずれかのスイッチを押すとリモコンの画面表示が点灯します。
(□P49)

スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない

- 節電機能(セーブモード)がはたらいて、リモコンの画面表示が消えているときに▼/▲スイッチ・運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。
(□P49)

※運転スイッチの「入」「切」は、運転ランプ(黄緑)の点灯・消灯で確認してください。

■ 故障表示が点滅する

- 「**0 32**」が点滅している場合は排水栓の閉じ忘れが考えられます。排水栓を閉じてから再度自動運転を行ってください。
- 「**5 32**」が点滅している場合は、排水栓の閉じ忘れや浴槽内の湯量の不足が考えられます。排水栓を閉じ、浴槽に十分にお湯(水)を張ってから、再度おいただき運転を行ってください。
- 運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

(□□P55)

故障かな？と思ったら(つづき)

◆◆◆ 故障表示が現れたら…

▶しくみ

故障表示の点滅と一緒に、運転ランプ(黄緑)も点滅します。



002	112	161	312	392	610	720	920
032	113	163	313	432	611	721	921
100	120	193	321	433	612	722	930
101	121	190	322	502	613	723	931
102	122	252	323	520	632	900	990
103	123	290	331	521	643	901	991
110	130	291	350	523	661	902	992
111	140	310	380	543	710	903	993


◆◆◆ 故障表示が現れた際の再確認のお願い

次の操作をしてください。

- ① ガス栓と給水元栓が十分開けてあるかを確認してください。



- ② お湯を使っている場所では、給湯栓を閉じます。

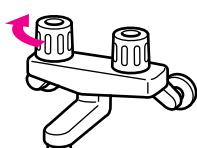

- ③ リモコンの運転スイッチを「切」にし、再び「入」にしてください。



- ④ この取扱説明書の各項目をご確認の上、再び使用してみてください。

故障表示のうち、032・161・632が点滅した場合は、次の項目「◆◆◆故障表示が032・161・632の場合」を参照の上、再度使用してみてください。

◆◆◆ 故障表示が 032・161・632 の場合

- 再度使用する際には、下記の点に注意してください。

故障表示	原 因	処 置
0 32	排水栓をしないで、自動運転をした。 断水していた。	断水していないか確認し、浴槽の排水栓を閉じてから自動運転をしてください。
1 6 1	給湯中にお湯の温度が設定温度よりも上がりすぎたため。	給湯栓を開いて流量を多くして、お湯を出してみてください。
6 32	おいだき運転時に、浴槽のお湯(水)が足りなかった。(全自動タイプで浴室リモコンのおいだきスイッチを押したとき以外)	浴槽の排水栓を閉じ、浴槽の水位が、循環アダプター上端から 5cm 以上高くなるようにお湯(水)を張ってから、追いだきしてください。
	おいだき運転時に、浴槽の排水栓が抜けていた。	
	循環アダプターのフィルター詰まりなど。	循環アダプターのフィルターを掃除し、正しく取り付けた上で、追いだきをしてください。

◆◆◆ 再使用しても、故障表示が点滅する場合は…

機器本体の故障が考えられます。お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

故障表示 101・102・103 が点滅しているときは、お湯を使うことはできませんが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態です。

潜熱回収型の機器の場合、故障表示 920・921 が点滅しているときも、しばらくはお湯を使うことができますが、いずれ機器が使用できなくなります。

屋内設置型の機器は安全性を高めるため CO センサー（一酸化炭素濃度検出装置）が内蔵されており、このセンサーの耐用期限が近付いてくると 380 が点滅し始めます。CO センサーが排気中に一酸化炭素を検知し、130 が表示されると機器は使用できなくなります。これらの表示に気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高い温度(約 50℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

Aフターサービスについて

アフターサービスはお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にお申し付けください。

◆◆◆ サービスを依頼されるとき

- まずP53への「故障かな?と思ったら」をご確認ください。確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用ブレーカーを「切」にして)から、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

1 製品名・ガスの種類 (銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書
「安全のための注意」参照)

2 品名 (銘板表示のもの…機器本体の取扱説明書「安全のための注意」参照)

3 現象 (リモコン表示部の状態または故障表示番号などできるだけ詳しく)

4 お名前・ご住所・電話番号

5 訪問希望日・時

◆◆◆ 保証について

- アフターサービス・保証については機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体に同梱されています。必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されると保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害や、動物・植物の活動に起因する不具合は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

◆◆◆ お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

用語集

あ

追いだき（おいだき）

浴槽に張ってあるお湯を循環アダプターから機器本体内に取り入れ、機器本体の中で加熱し、再度浴槽に戻すことで浴槽のお湯をあつくしていくこと。

音楽プレーヤー（おんがくプレーヤー）

ヘッドホン端子やイヤホン端子を持つ、音声再生装置を指します。

携帯音楽プレーヤーやCDプレーヤー、MDプレーヤーなどのデジタルオーディオ機器、ラジオカセットプレーヤーやレコードプレーヤーなどのアナログオーディオ機器、テレビやDVDプレーヤーなどのAV機器を指します。一部、携帯電話にも使用できるものがあります。

温水暖房端末（おんすいだんぼうたんまつ）

給湯暖房用熱源機から供給される温水で暖房などをする機器すべてとそのリモコンを指します。

温水暖房端末には、浴室暖房機、浴室暖房乾燥機、温水エアコン、パネルヒーター、ファンコンベクター、床暖房とそのリモコンなどがあります。

か

給湯温度（きゅうとうおんど）

機器から供給するお湯の温度。

給湯栓（きゅうとうせん）

給湯配管先の水栓、およびその水栓のお湯の出し・止め・湯量調節をするハンドル（つまみ）の両方を指します。

給湯配管（きゅうとうはいかん）

浴室や台所、洗面所などの水栓に、機器本体の給湯接続口より配管することでお湯を供給すること。またはその配管を指します。

混合水栓（こんごうすいせん）

機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯の温度を調節できる水栓。2バルブ式、シングルレバー式、サーモスタット式があります。



ハンドルを回して、お湯と水の割合を調節します。

お湯と水の割合を、自動的に調節します。

さ

シャワー栓（しゃわせん）

給湯配管先の水栓の、シャワーの出し・止め・湯量調節をするハンドル（つまみ）を指します。

自動湯はり（じどうゆはり）

機器が自動運転で設定量の湯を湯はりし、設定温度に沸かすことを指します。

循環アダプター（じゅんかんあだぶたー）

型式名にRFSが付かない機種をご使用の場合に、浴槽の側面に取り付けられています。自動運転で湯はりをする際には、ここから浴槽に注湯されます。

用語集 (つづき)

循環口 (じゅんかんこう)

型式名にRFSが付く機種をご使用の場合、浴槽の側面に上部循環口と下部循環口が取り付けられています。追いだきの際は、浴槽のお湯(水)が下部循環口から機器に取り込まれ、機器内で加熱されます。加熱されたお湯は上部循環口より再び浴槽に戻されます。

上部循環口と下部循環口の2つを総称して循環口と呼びます。

型式名にRFSが付く機種以外では1個の循環アダプターが同じはたらきをします。

型式名にRFSが付く機種をお使いの場合で本書で特に注記のない場合、「循環アダプター」を「循環口」と読み替えてください。

潜熱回収型 (せんねつかいしゅうがた)

本書では、燃焼排ガス中の水蒸気が水になるときに発生する熱(潜熱)も利用(回収)するための装置を持つ機器を潜熱回収型の機器と呼びます。

た

大浴槽設定 (だいよくそうせってい)

自動湯はりタイプの機器で自動運転でおふろにお湯を張るときの湯量の選択範囲を、容積が大きい浴槽に適したものにする設定。機器の設置工事時に設定されています。

は

BGM音量 (びーじーえむおんりょう)

音楽プレーヤーなど、台所リモコンに接続している音声信号出力装置からの音楽・音声の大きさの浴室リモコンでの設定値を指します。リモコンが発する音声案内やお知らせ音、メロディの大きさは、それぞれ別に設定します。

普通浴槽設定 (ふつうよくそうせってい)

自動湯はりタイプの機器で自動運転でおふろにお湯を張るときの湯量の選択範囲を、容積が特に大きくない浴槽に適したものにする設定。機器の設置工事時に設定されています。

ふろ温度 (ふろおんど)

自動運転でおふろを沸かすときの設定温度。

※給湯温度とふろ温度は別々に設定できます。

ふろ水位 (ふろすいい)

全自動タイプの機器で、自動運転でおふろを沸かすときの設定水位。

ふろ湯量 (ふろゆりょう)

自動湯はりタイプの機器で、自動運転でおふろを沸かすときの設定湯量。

や

湯はり (ゆはり)

本書では、機器が循環アダプターからお湯を出し、浴槽にお湯をためることを指します。

湯量 (ゆりょう)

給湯での湯量——この説明書では、給湯配管先の水栓から出されるお湯の流量(出具合)を指します。

自動運転での湯量——ふろ水位・ふろ設定水位・ふろ湯量と同じ意味です。

洋式バス用設定 (ようしきばすようせってい)

全自動タイプの機器で自動運転でおふろにお湯を張るときの水位の選択範囲を、浅い浴槽(循環アダプターから浴槽上端までの距離が小さい浴槽)に適したものにする設定。機器の設置工事時に設定されています。

わ

和式バス用設定（わしきばすようせってい）

全自动タイプの機器で自動運転でおふろにお湯を張るときの水位の選択範囲を、深い浴槽（循環アダプターから浴槽上端までの距離が大きい浴槽）に適したものにする設定。機器の設置工事時に設定されています。





古紙配合率70%再生紙を使用しています



この取扱説明書は地球環境に配慮し、古紙配合率70%再生紙
にアメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用し、水なし印刷
にて印刷されています。



U220-1523 × 01(00)
070315 ⊖

