
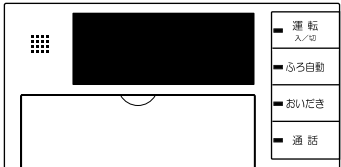


ミュージックインターホンリモコン

給湯リモコン
MC-125AD

ふろリモコン
FC-125AD

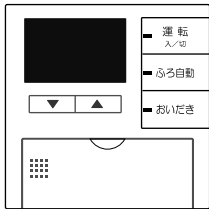

取扱説明書

このたびはミュージックインターホンリモコンをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。
また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- 給湯風呂システム本体の「取扱説明書」も合わせてご覧ください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパロマまでお問い合わせください。




もくじ

各部のなまえ	1
現在時刻を設定するには	2
チャイルドロックを設定するには	2
必ずお守りください	3
それぞれのリモコンでできること	4
お湯を出すには	5
優先スイッチの使いかた	6
自動運転するには	7
おふろをあつくるには	9
おふろをぬるくするには	11
おふろにお湯をたすには	12
予約運転するには	13
省電力モードについて	14
オーディオを聴くには	15
おふろと台所の通話のしかた	17
通話の音量調節のしかた	17
ボイスガイド/操作確認音の音量調節のしかた	18
点検とお手入れ	19
故障かな？と思ったら	20
保管とアフターサービス	22


● 各部のなまえ

● リモコン表面に保護シートが貼ってある場合は、はがしてご使用ください。

● 給湯リモコン MC-125AD

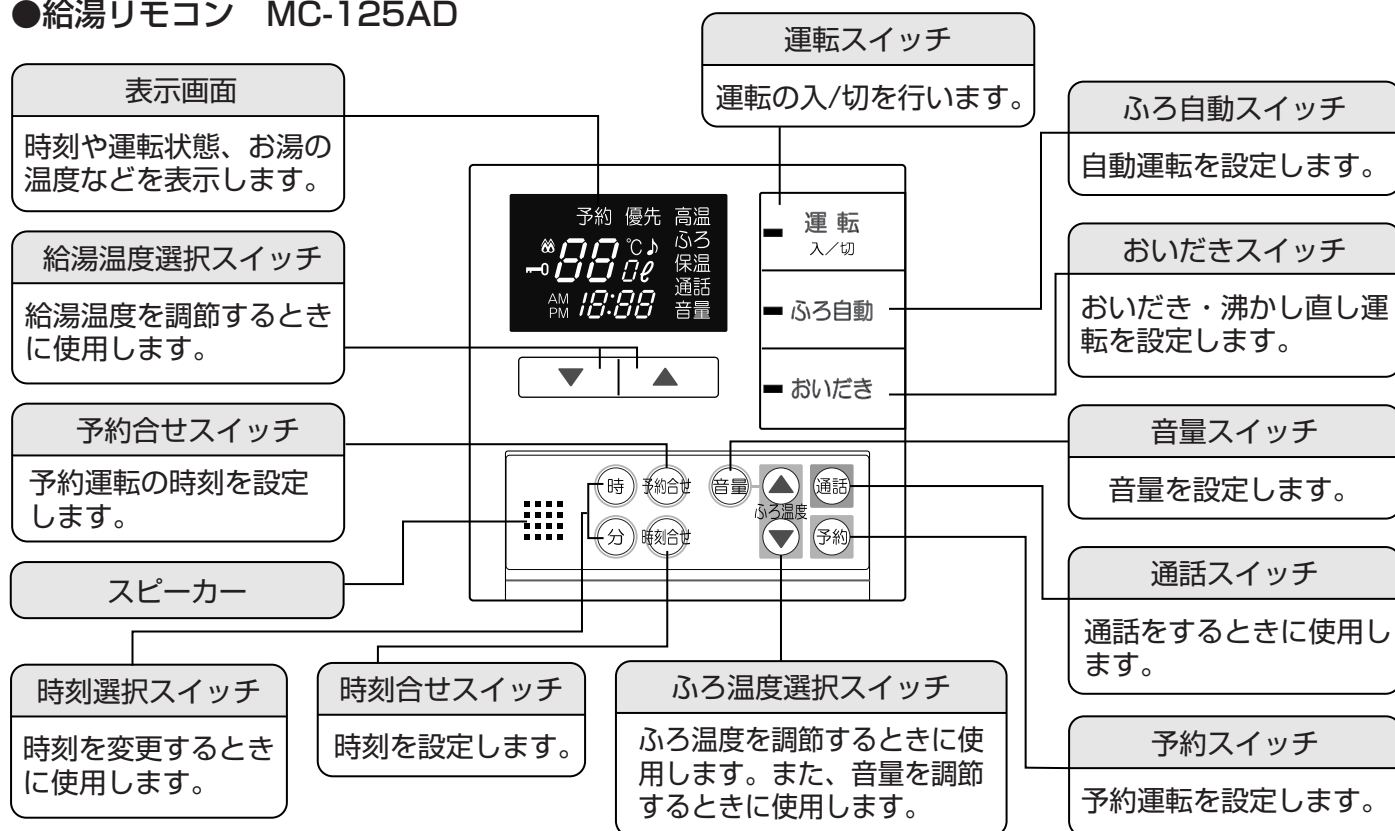

● ふろリモコン FC-125AD

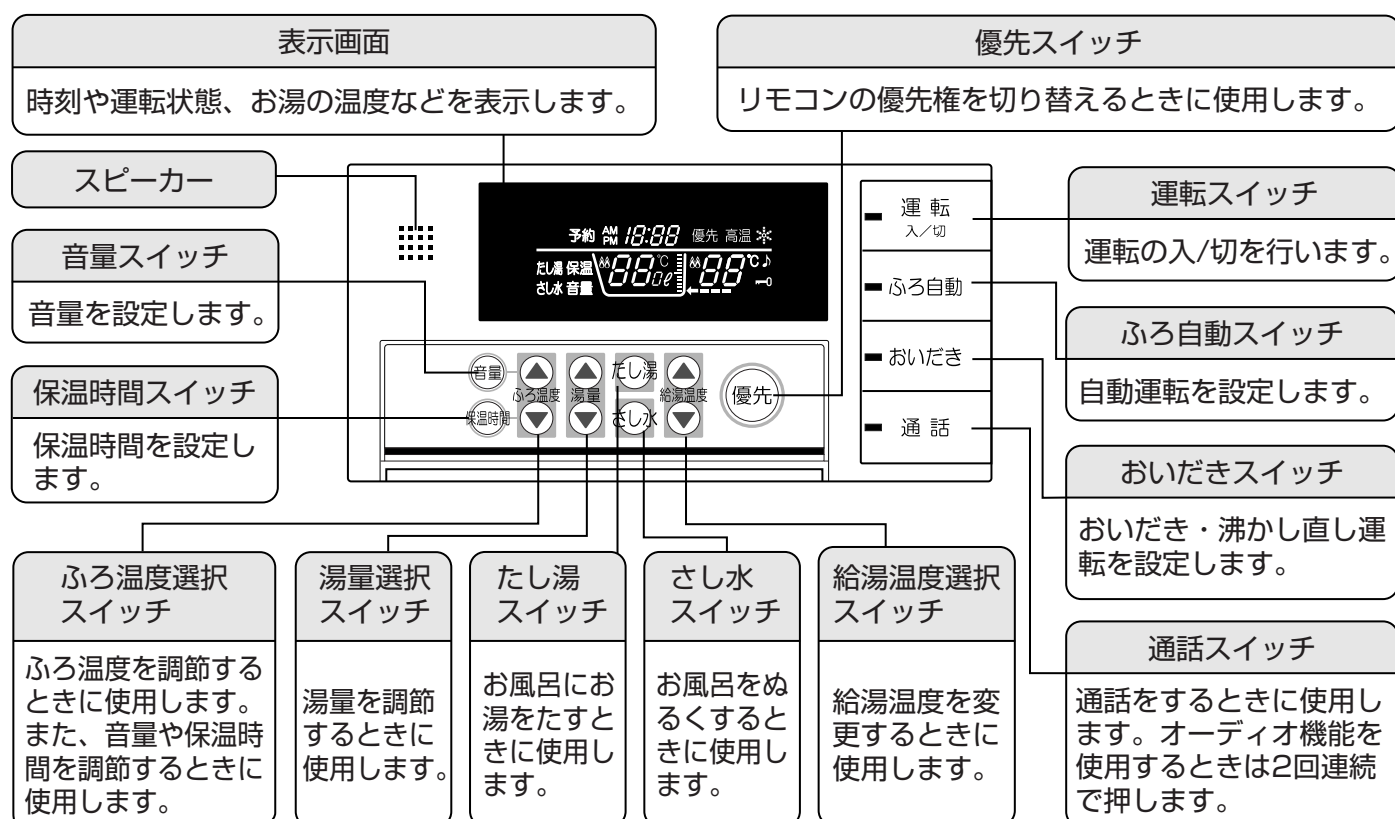

● 現在時刻を設定するには

- 現在時刻設定は給湯リモコンで行い、ふろリモコンにも表示されます。ふろリモコンのみお求めの場合は現在時刻の表示はできません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、再度設定を行ってください。

● 給湯リモコン MC-125AD

1 リモコンのふたを開け、「時刻合せ」スイッチを押す
時刻が点滅表示されます。



2 時刻を合わせる
押し続けると連続して変わります。
午前AM、午後はPMで表示されます。
例「午後8時10分」のとき
PM 8:10


3 「時刻合せ」スイッチを押す
設定完了後、消灯します。



リモコンの運転が「切」の場合は時刻表示は消灯しますが、お好みにより常時点灯に変わることができます。

はじめに…リモコンの「運転」スイッチを押し、運転を「切」にする

… 給湯リモコン …

①  を押しながら ②  を押す

… ふろリモコン …

①  を押しながら ②  を押す

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定（省電力モード 14ページ参照）に戻ります。
- 時刻表示を消灯に戻す場合は、上記の動作をもう一度行ってください。
- 時刻表示を常時点灯に設定すると省電力モードは解除されます。

● チャイルドロックを設定するには

- 小さなお子さまのいたずらなどによる事故を防止するため、ロック機能がついています。
- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。

  を同時に押す
(設定中は表示画面に  マークが表示されます)

※解除するには上記の動作をもう一度行ってください。
( マークの表示が消えます。)

知っておいてね

チャイルドロックを設定している場合でも下記の操作は行うことができます。

- 「運転」スイッチの「切」
- 「通話」スイッチの「入」・「切」
- 自動運転、おいだき、沸かし直し、たし湯、さし水の停止操作

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

絵表示について
次のような意味
があります。



一般的
な禁止



分解禁止




高温注意



警告

絶対に改造・分解は行わない

→改造・分解は思わぬ事故や故障、
火災の原因になります。

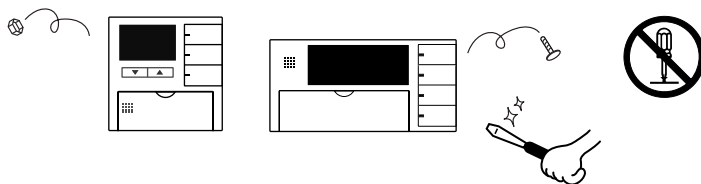

おねがい

設置場所について

→サウナなど室温が55℃を超える場所に取り
付けしないでください。
故障の原因になります。
(5～55℃の範囲内で使用
してください。)



→給湯リモコンとふろリモコンの設置が近い場
合、通話中にハウリング（キーン等の大きな
音がする現象）を起こすことがあります。
このような場合には、リモコンの設置場所や
向きの変更が必要となりますので、お買い上
げの販売店かお近くのパロマまでご連絡く
ださい。


家庭用製品

→この製品は家庭用ですので業務用のような
使用をすると機器の寿命が著しく短くなり
ます。
この場合の修理は保証期間内でも有料にな
ります。

リモコンの注意

→リモコンは子供がいたずらしないように注意
してください。

→ふろリモコンは防水タイプですが故意に水を
かけないでください。給湯リモコンは防水タ
イプではありません。

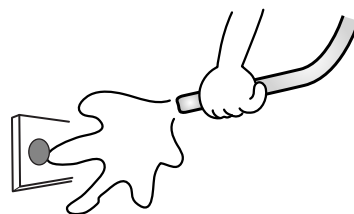




スピーカーに耳を近づけて使用しない

→大きな音が出ることがあります。視覚障害を
引き起こすおそれがあります。





それぞれのリモコンでできること

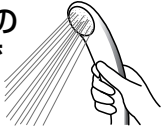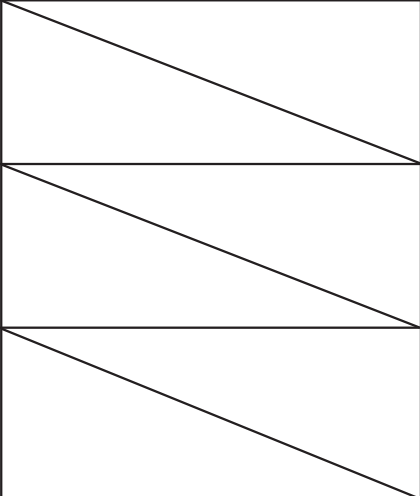使 い か た	操 作 方 法	
	給湯リモコン	ふろリモコン
お湯を出す (5ページ)	運 転 入/切 → お好みの 温度で 	運 転 入/切 → お好みの 温度で 
自動運転 (沸かし直し) (7,8ページ)	ふろ自動	ふろ自動 ふろリモコンで あらかじめ湯量 ・保温時間を設 定しておきます。
自動運転予約 (13, 14ページ)	ふろ自動 給湯リモコンで あらかじめ現在 時刻と予約時刻 を合わせておき ます。	ふろ自動 ふろリモコンで あらかじめ湯量 ・保温時間を設 定しておきます。
おいだきする (9, 10ページ)	おいだき	おいだき
沸かし直し (保温・たし湯不要) (10ページ)	おいだき	おいだき
ぬるくする (11ページ)		さし水
お湯をたす (12ページ)		たし湯
オーディオを聴く (15,16ページ)		通 話 2回連続で 押す
だれかと会話する (17ページ)	通話 押しながら 話す	通 話

※ここでは給湯リモコン
(MC-125AD) でご説明
します。

Figure 1: Main unit control panel. The panel features a digital display showing '10:00' and '電光' (Electric Light) mode, with a temperature of '42°C' and a humidity of '39%'. Below the display are several buttons: '手動' (Manual), '自動' (Auto), '無風' (No Wind), '無湿' (No Humidity), '手動' (Manual), '自動' (Auto), '無風' (No Wind), '無湿' (No Humidity), and a large '優先' (Priority) button. To the right of the panel are three buttons: '運転 入/切' (Operation On/Off), 'ふろ自動' (Bath Auto), and 'おしほさ' (Hold). Below these are two more buttons: '通話' (Call) and '優先' (Priority). The panel is labeled with numbers 1 through 6.

優先
42°C
PM 11:00
前回設定の
温度

優先
39 °C
10:00 PM


★表示の温度と実際の温度は設置条件（季節・配管長さ等）により必ずしも一致しません。表示の温度はめやすとしてください。

● 優先スイッチの使いかた

給湯配管先と浴室では同じ温度のお湯を供給します。

(給湯リモコンとふろリモコンは常に同じ給湯温度を表示します。)


そのため、お湯を使用中に他の人が給湯温度を変更すると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するために、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。

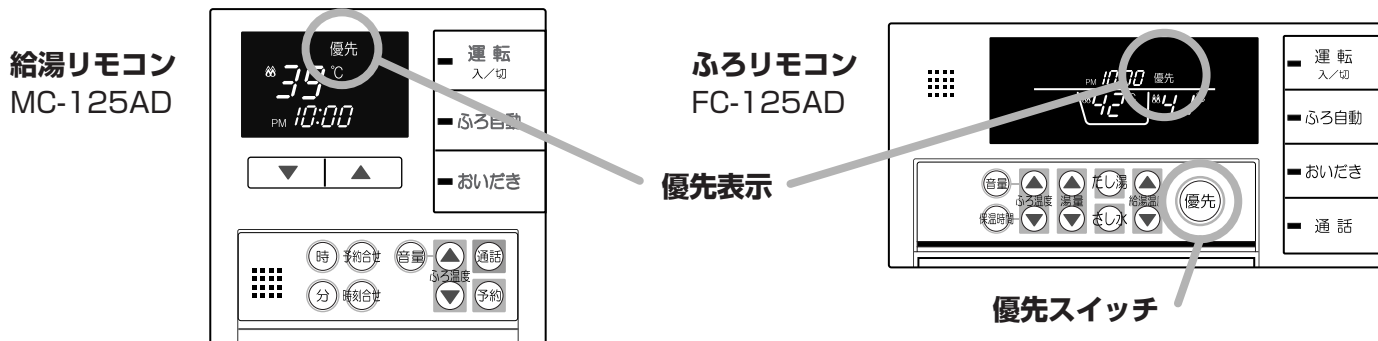

ふろリモコンの優先スイッチを押す

- ふろリモコンの「優先」スイッチを1回押すごとに「ふろリモコン」と「給湯リモコン」の間で優先権が交互に切り替わります。(優先権を持つリモコンの表示画面に「優先」が表示されます。)
- 給湯リモコンで給湯温度を変更できない場合は、一度リモコンの運転を「切」にし、再度「入」にして表示画面に「優先」を表示させてからご使用ください。
- ※お風呂(特にシャワー)を使用している場合は、絶対にリモコンの「運転」スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- リモコンの運転を「切」の状態から「入」にした場合、「運転」スイッチを「入」にした側のリモコンが優先権を持ちます。

給湯リモコンとふろリモコンはそれぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると優先権を持つリモコンが記憶していた給湯温度になります。

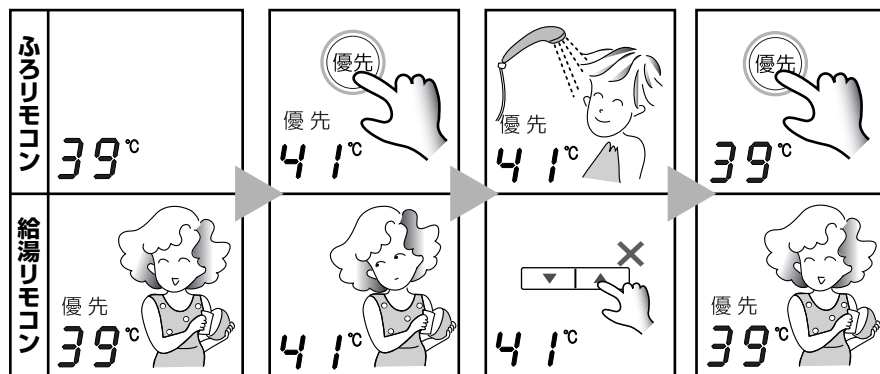

- 優先権のないリモコンでは給湯温度を変更できません。
- 給湯温度の変更以外は、優先権の有無に関係なく設定したり、変更することができます。

⚠ 警告

お湯を使用するときはやけどに注意する

- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)を使用している場合は、絶対にふろリモコン以外で給湯温度の変更をしないでください。必ずふろリモコンの「優先」スイッチを押し、ふろリモコンを優先にしてください。
- 給湯温度を変更する場合や、優先権を切り替える場合は、他の人がお湯を使用していないことを確認してください。



高温注意

● 自動運転するには


※ここではふろリモコン
(FC-125AD) で
ご説明します。

●給湯リモコン
MC-125AD



1
4

●ふろリモコン
FC-125AD

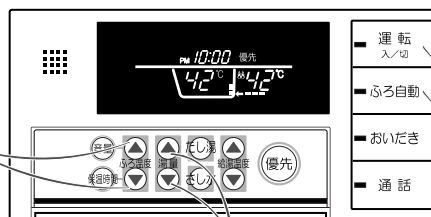

1
4

2

3

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める
2. 浴そうのバスアダプターにフィルターがついていることを確かめる
3. 浴そうのふたをする

1 運転ランプの点灯を確認する



- 運転ランプが点灯していない場合は、「運転」スイッチを押し、運転を「入」にしてください。

2 ふろ温度を調節する




- 38℃～48℃の1℃きざみで調節できます。38℃～45℃までは、押し続けると連続して変わります。
- 設定を記憶します。



前回設定の温度

3 ふろ湯量を調節する

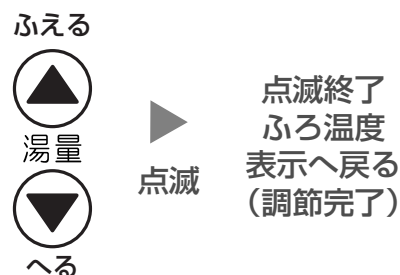

- 湯量が点滅している間に変更してください。
- 100L～500L (990L) までは10Lずつ、調節できます。
- 初期設定の180Lは1.5人用の一般的な浴そうを基準にしています。
- 設定を記憶します。




前回設定の湯量


知っておいてね

- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯はり時間が長くなる場合があります。
- お湯はり中に時々お湯はりや燃焼を中断してお湯はり時間がかかる場合がありますが、これはお湯はり途中の水位を検出したり（お使いの給湯風呂システムがフルオートの場合）浴そう内の残り湯を検出するためで異常ではありません。
- お湯はり中に給湯栓から浴そうにお湯を入れたりするとお湯があふれることがあります。
- お湯はり中は、おいだき・たし湯・さし水は行えません。

「自動運転」・・・自動スイッチを押すと次の動作を機器が自動で行います。

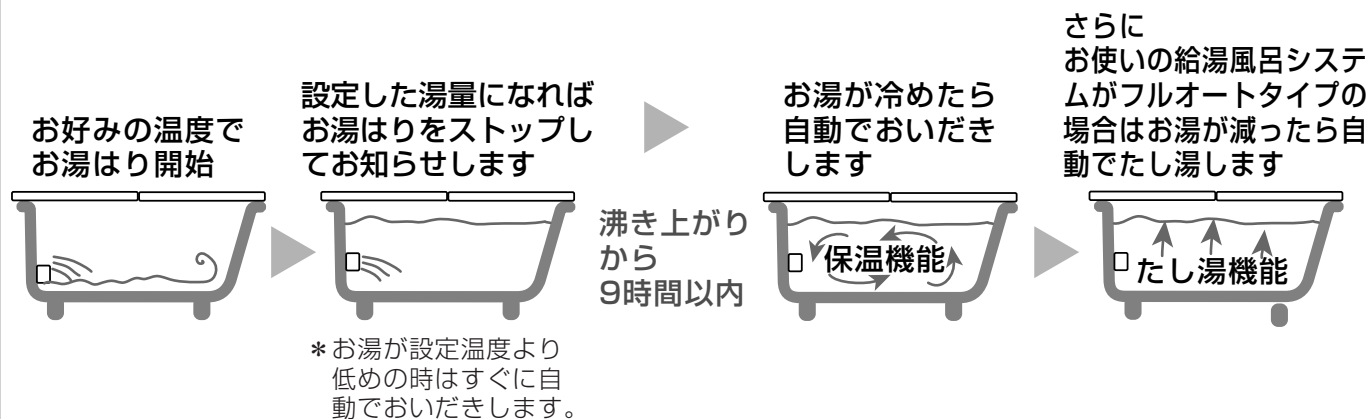

4 「ふろ自動」スイッチを押す

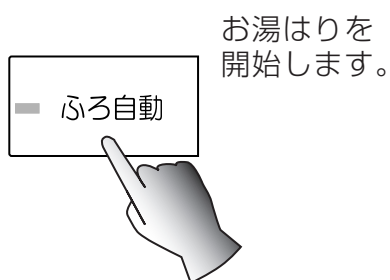

燃焼ランプ点灯



保温 / たし湯運転

お湯はり終了後、自動的に保温/たし湯運転に入ります



保温表示確認

- 設定時間後自動停止し「ふろ自動」スイッチが消灯します。
- 給湯リモコンの「ふろ自動」スイッチも消灯します。
(初期設定は4時間です。)

保温/たし湯時間を変えるには (0～9時間の間で選びます。)

はじめに…リモコンの「運転」スイッチを押し、運転を「切」にする

- 1 保温時間 押す
- 2 点滅 保温 4 前回設定の時間を表示
- 3 0～9時間の間で時間を設定する
- 4 保温時間スイッチを押す または、時間表示が消えると設定完了
●設定を記憶します。

* FH-20SSAWD・FH-20SSAWDLは、保温時間を変更できません。
(設定時間は4時間です。)

● 沸かし直し

残り湯にたし湯してから沸かし直したいときも、「自動運転」と同じ手順を行います。お湯が減っている場合は設定湯量までたし湯したうえで設定温度に沸かし上げます。(たし湯不要の場合は10ページ参照)

- ★残り湯が浴そうのバスアダプターの上端より5cm以上に満たない場合に自動運転を行うと、残り湯を検出できず、設定湯量に対して残り湯の分だけ湯量が増えるため、浴そうからお湯があふれる場合があります。
- ★沸かし直しの場合は、設定湯量に対して多少の増減があります。
- ★残り湯が設定湯量近くある場合でも、残り湯を検出するためのたし湯を行います。たし湯不要の場合は、おいだき機能(10ページ参照)により沸かし直してください。
- ★設定温度付近のお湯が残っている状態で「自動運転」を行うと、たし湯しないことや、湯量が多少ばらつくことがあります。

途中でやめたいときもう一度



● お風呂をあつくるには

●保温中の場合（おいだき機能）


自動保温中、もう少しあつくしたいと思ったときに、スイッチ1つでおいだきできます。（設定温度プラス1～3℃まで）

※ここでは
ふろリモコン
（FC-125AD）
でご説明します。


●給湯リモコン MC-125AD



●ふろリモコン FC-125AD

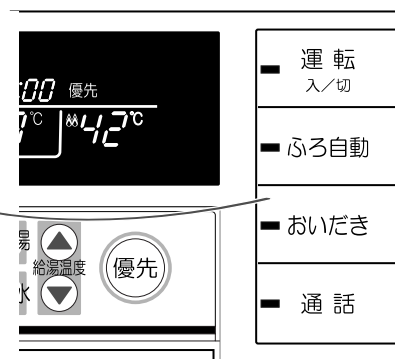


途中でやめたいとき
もう一度



押す

運転前の準備

浴そうのバスアダプター
の上端より5cm以上お
湯が入っていることを確
認する

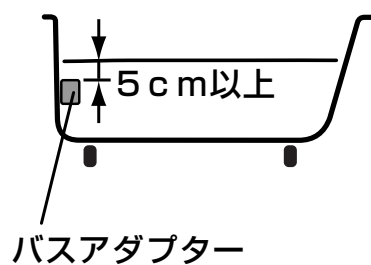

5cm未満の場合、空だき
のおそれがあります。

1 「おいだき」スイッチを押す



●設定温度より1℃高い温度
までおいだきします。



設定温度が点滅中に「おいだき」スイッチを押すごとに、
プラス1℃→プラス2℃→プラス3℃→切
と温度を調節できます。

●その後自動的に止まります。

●保温中以外の場合（沸かし直し機能・おいだき機能）

前日の残り湯を沸かし直したいけれども、たし湯も保温も不要のとき、
または沸かし直し直後、もう少しあつくしたいときはおいだき機能を使
って沸かし上げます。（たし湯も保温もしたい場合は8ページ参照）

※ここでは
ふろリモコン
(FC-125AD)
でご説明します。


●給湯リモコン MC-125AD

●ふろリモコン FC-125AD




1

2

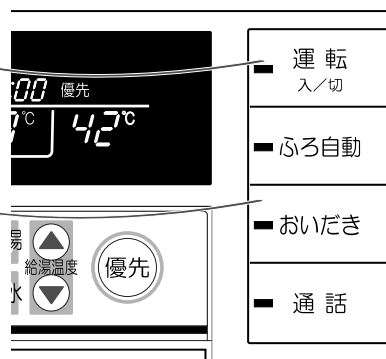


途中でやめたいとき
もう一度



押す

運転前の準備

浴そうのバスアダプター
の上端より5cm以上お
湯が入っていることを確
認する

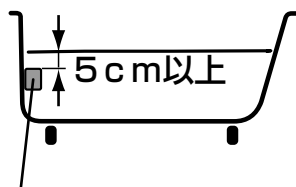


バスアダプター

5cm未満の場合、空だき
のおそれがあります。

1


運転ランプの
点灯を確認する

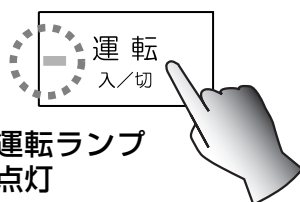

●運転ランプが点灯してい
ない場合は、「運転」ス
イッチを押し、運転を
「入」にしてください。

2

「おいだき」スイッチ
を押す

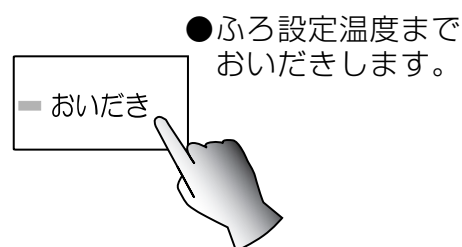

燃焼ランプ点灯



前回設定の温度

設定温度が点滅中に「おいだき」スイッチ
を押すごとに、
設定温度→プラス1℃→プラス2℃→
プラス3℃→切
と温度を調節できます。


●その後自動的に止まります。

●お風呂をぬるくするには


入浴時お湯の温度をもう少しぬるくしたいと思ったときに適量の水を給水して湯温を下げる機能です。

※ふろリモコン (FC-125AD) ができる機能です。

●ふろリモコン FC-125AD

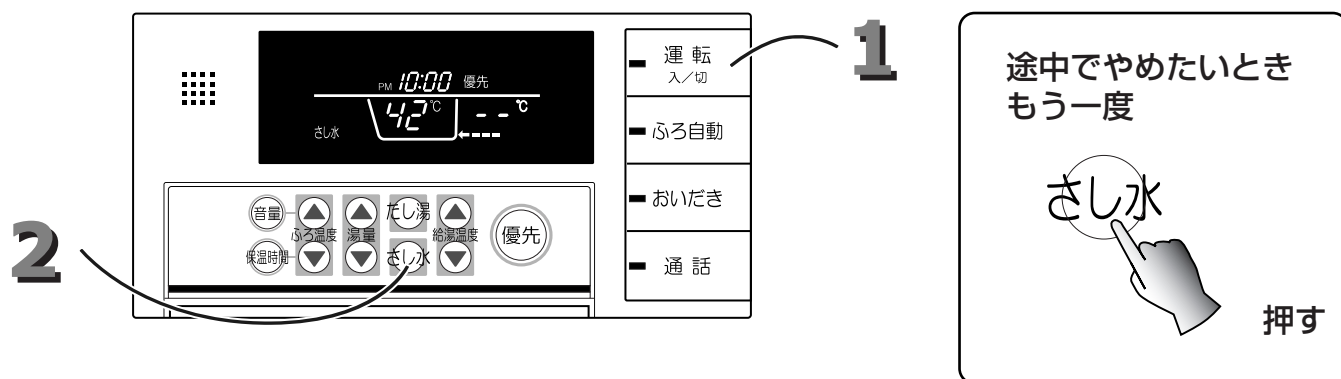

1 運転ランプの点灯を確認する

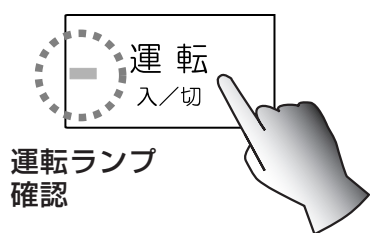

- 運転ランプが点灯していない場合は、「運転」スイッチを押し、運転を「入」にしてください。

2 「さし水」スイッチを押す



- ふろ設定温度より約1℃下がる程度の水（10L）が入ります。




● お風呂にお湯をたすには


お湯の量を増やしたいと思ったときに
適量のお湯をたす機能です。

※ふろリモコン (FC-125AD) で
できる機能です。

●ふろリモコン FC-125AD

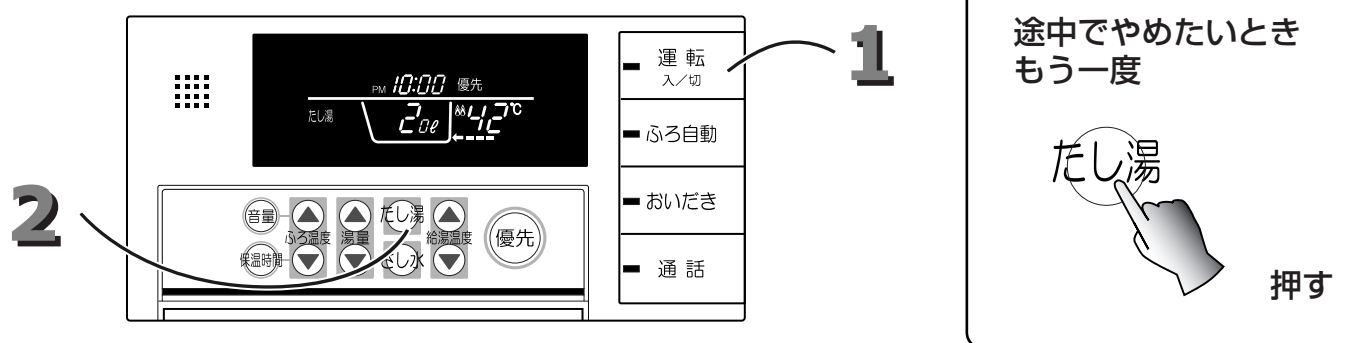

1 運転ランプの 点灯を確認する

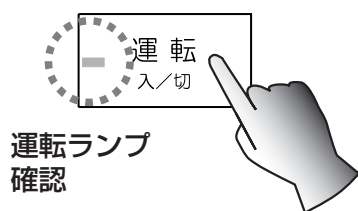

- 運転ランプが点灯していない場合は「運転」スイッチを押し、運転を「入」にしてください。

2 「たし湯」スイッチを押す



- ふろ設定温度のお湯を20L
たし湯します。




- たし湯量が点滅中に「たし湯」スイッチを押すごとに
20L→40L→60L→切とたし湯量を調節できます。
- たし湯量の点滅が終了するとふろ温度が表示されます。
- たし湯中は給湯温度の表示部分にふろ温度が表示されます。
- その後自動的に止まります。

● 予約運転するには

※給湯リモコン
(MC-125AD) で
できる機能です。

設定された予約時刻までに、お湯はりを完了します。

●給湯リモコン MC-125AD

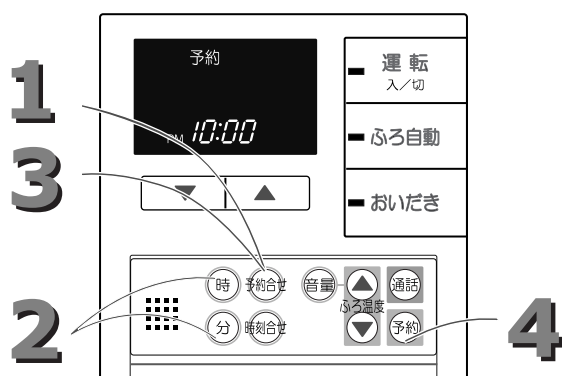

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める
2. 浴そうのバスアダプターにフィルターが付いていることを確認する
3. 浴そうのふたをする
4. 沸き上がり時のふろ温度を確認する
(ふろリモコン・・・7ページ参照)
5. 沸き上がり時のふろ湯量を確認する
(ふろリモコン・・・7ページ参照)
6. 保温時間を確認する
(ふろリモコン・・・8ページ参照)
7. 現在時刻が正しいかどうか確認する

※運転の入/切に関係なく設定できます。ここでは「切」の状態でご説明します。

1 「予約合せ」スイッチを押す



前回設定の時刻



表示が点滅します。

2 予約時刻を合わせる

押し続けると連続して変わります。

午前はAM、
午後はPMで
表示されます。



例: 「午後9時30分」のとき




表示が点滅します。

3 予約時刻を確認し、「予約合せ」スイッチを押す



設定を記憶
します。

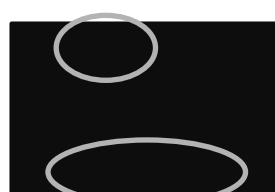


表示が消灯します。

4 「予約」スイッチを押す




「予約」が点灯します。
(数秒間予約時刻を表示
した後、現在時刻を表
示します。)

予約待機中に
予約運転をやめたいとき

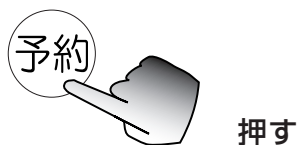

予約運転開始後に
予約運転をやめたいとき

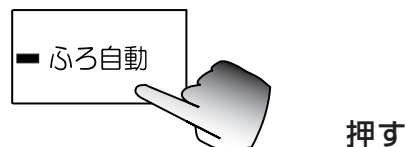

知っておいてね



- 現在時刻から予約時刻までが30分以内で運転の予約をした場合には、すぐにお湯はりを開始しますがお湯はり完了が予約時刻より遅くなります。また、運転の予約が予約時刻を過ぎていると、翌日の予約となりますのでご注意ください。
- 冬期、水温が低いときや、お湯はり中に他で給湯使用している場合などは、予約時刻までに完了しないことがあります。

● 省電力モードについて

「運転」スイッチを押し、運転を「入」の状態約10分間リモコンの操作を行わないと、自動的にリモコンの表示画面の表示が消える設定になっています。
(※スイッチのランプは消えません。)

※省電力モードを解除するには…

はじめに…リモコンの「運転」スイッチを押し、運転を「切」にする

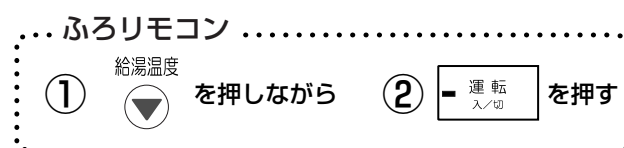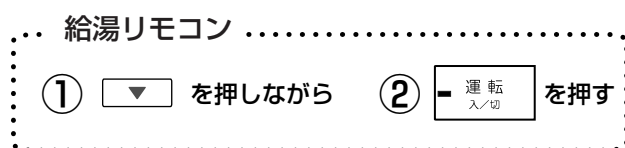

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、省電力モードに戻ります。

知っておいてね



下記の場合、省電力モードには設定できません。

- 「運転」スイッチ以外の操作をしている場合
- 給湯温度が60℃に設定されている場合
- 予約運転が設定されている場合
- 燃烧している場合（燃烧ランプ  の点灯中）
- 通話スイッチが「入」の場合（通話・オーディオ機能使用中）


オーディオを聴くには

オーディオ装置と給湯リモコンを接続コードでつなぐことで、CD、MD等の音楽やラジオをふるりリモコンのスピーカーから聴くことができます

● 給湯リモコン MC-125AD

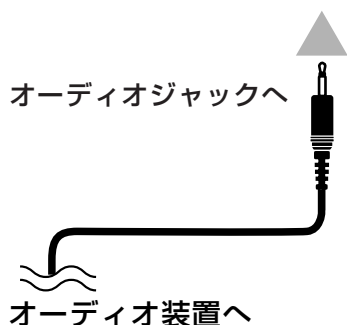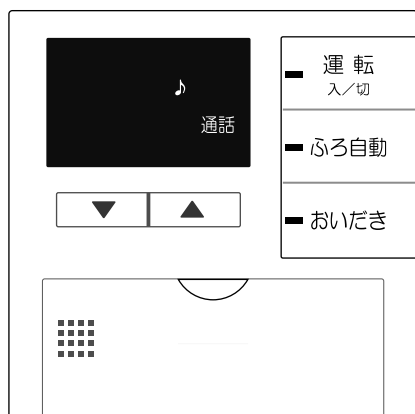

● ふろリモコン FC-125AD

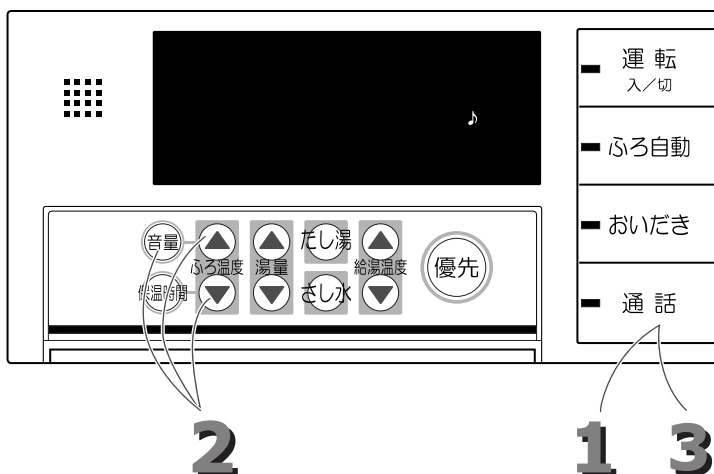

準備

- 接続コードをご用意ください。
詳しくは「接続コードについて」を参照ください。

- ① 接続したオーディオ装置を音が聴ける状態（CD、MD→再生、ラジオ→ONなど）にセットし、音量を調節する
- ② 接続コードのミニプラグ側を給湯リモコンのオーディオジャックに、他方をオーディオ装置に接続する


● 接続コードについて

【例】

モノラルラジカセ



ステレオラジカセ

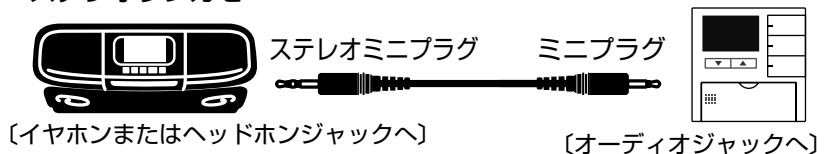


給湯リモコン側には必ずミニプラグを接続してください。オーディオ側はそれぞれの使用機器にあわせてご使用ください



* コンボ等のステレオ機器とつないだ場合でもふるりリモコンで聴く場合はモノラルになります。

※ 抵抗入りミニプラグは使用できません。


1 ふろリモコンの「通話」スイッチを2回連続で押す

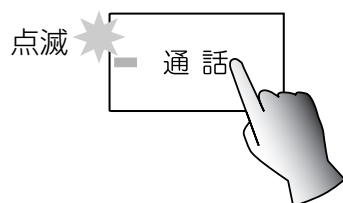

オーディオ機能が「入」の間は点滅をくり返します。


- ふろリモコンからオーディオ装置の音声が流れます。
- オーディオ機能を使用している間は マークが表示されます。(給湯リモコン側では「通話」も点滅します。)

2 音量を調節する

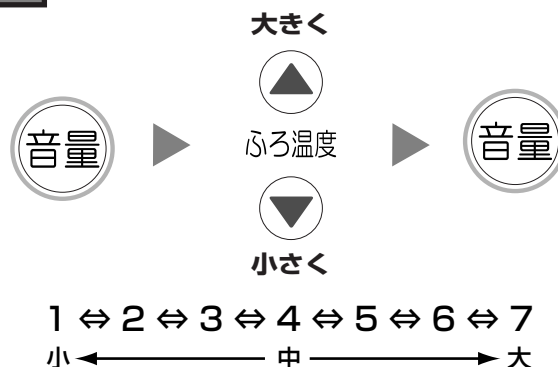

- 音量は1～7の数字で表示され、音量表示は音量の切り替え作業中のみ表示されます。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。(初期設定は「4」です。)

3 ふろリモコンの「通話」スイッチを2回連続で押す

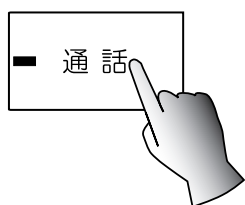

- オーディオ機能が「切」になります。

入浴後に…


オーディオ装置をふろリモコン側から「切」にすることはできません。
入浴後オーディオ装置をご自身で「切」にすることを忘れないでください。

知っておいてね

オーディオ機能は切り忘れ防止のため、「入」にしてから3時間で自動的に「切」になります。(接続したオーディオ装置は自動的に「切」になりません。)

オーディオ中に通話をするには

「通話」スイッチを押す


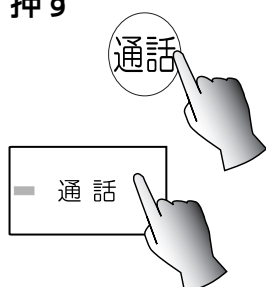


- 相手側のリモコンで呼び出しメロディが流れ、相手呼び出します。
- 給湯リモコン側からは「通話」スイッチを押しながら通話します。「通話」スイッチを離すと、自動的に5秒間ふろリモコン側から通話できる状態になります。
- ふろリモコン側からはハンズフリー（両手があいた状態）で通話できます。再度、オーディオ機能に戻る場合には、「通話」スイッチを2回連続で押してください。(1回だけ押すとオーディオ機能も切れます。)

おふろと台所の通話のしかた


●給湯リモコン
MC-125AD

●ふろリモコン
FC-125AD

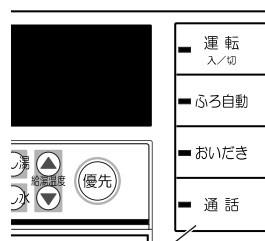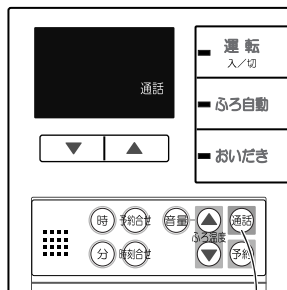

知っておいてね

- 「通話」スイッチを「入」にしてから1時間で自動的に「切」になります。
- 通話中にリモコンのスイッチを押したり、燃烧ランプが点灯したとき、音声が届切れることがあります但異常ではありません。


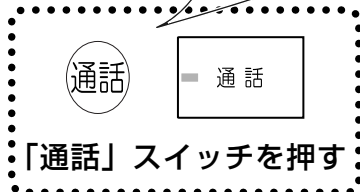


- 相手側のリモコンで呼び出しメロディが流れ、相手を呼び出します。
- 給湯リモコン側からは「通話」スイッチを押しながら通話します。
- ふろリモコン側からはハンズフリー（両手があいた状態）で通話できます。
- 通話後はもう一度「通話」スイッチを押して「切」にします。相手側のリモコンも連動します。

通話の音量調節のしかた

●給湯リモコン
MC-125AD


●ふろリモコン
FC-125AD

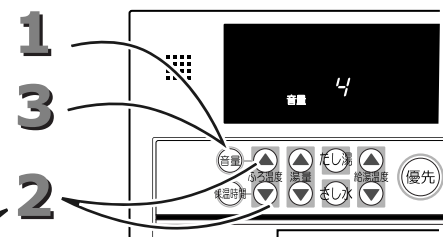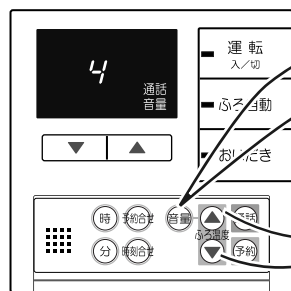

知っておいてね

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。（初期設定は「4」です。）

はじめに… 「通話」スイッチを押し、通話状態にする

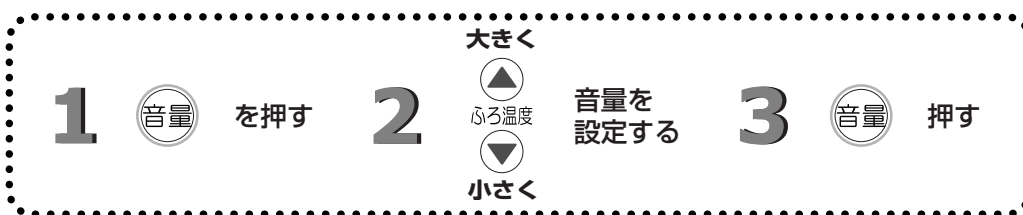

1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6 ⇄ 7
小 ← ————— 中 ————— → 大


- 音量は1～7の数字で表示され、音量表示は音量の切り替え作業中のみ表示されます。




ボイスガイド/操作確認音の 音量調節のしかた

●給湯リモコン MC-125AD

●ふろリモコン FC-125AD

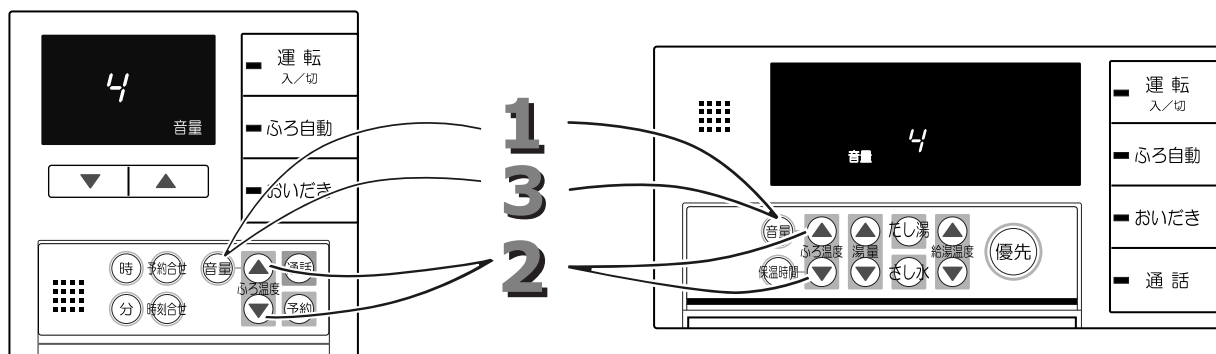

はじめに…「通話」スイッチを押し、通話を「切」の状態にする

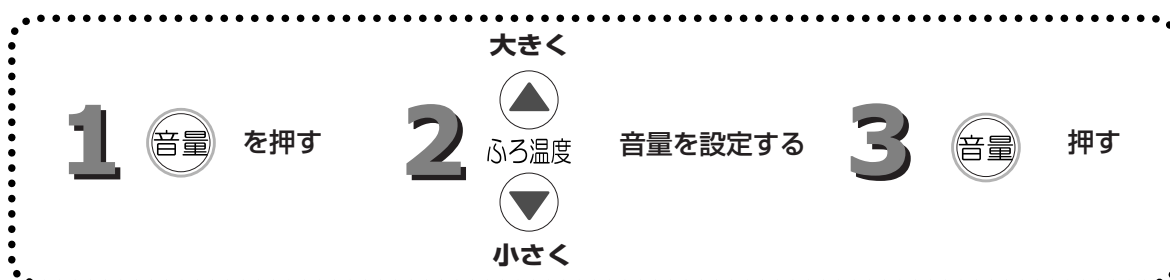

音量は0～6段階で、下記のような設定になっています。
お好みに合わせて設定してください。

音量表示	操作確認音	ボイスガイド	呼び出しメロディ
0	オフ	オフ	小
1	小	オフ	小
2	小	小	小
3	中	オフ	中
4	中	中	中
5	大	オフ	大
6	大	大	大

知っておいてね

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 音量表示を「0」にしても、呼び出しメロディは「小」のままで「切」にはなりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。
(初期設定は「4」です。)

点検とお手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- 故障または破損したと思われる場合は使用しないで、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼してください。
- お手入れの際には必ず給湯風呂システムの電源プラグを抜き、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
- お手入れの際、指先には十分注意してください。

点検のポイント（ご使用のたびに）

1. 運転中に異常音は聞こえますか？
2. 外観に変色等の異常はありませんか？

お手入れのしかた（月に1回程度）

水気をかたくしぼったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で水気を十分ふき取る

おねがい

- シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなど固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
- ふろリモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。給湯リモコンは防水タイプではありません。

定期点検のおすすめ

より長く安全にお使いいただくために、2年に1回程度（使用頻度の高い場合は1年に2回程度）の定期点検を受けられることをおすすめします。

凍結を防ぐには

- 給湯風呂システムの凍結を防ぐために、外気温が下がると凍結予防ヒータが自動的に機器内を保温し、また、ポンプで浴そうの水を循環させて凍結を予防します。
（詳しくは給湯風呂システムの取扱説明書を参照してください。）
- 凍結予防ヒータ・ポンプ運転時には、リモコンに ❄️ マークが表示されます。
※ リモコンの運転が「切」の状態でも表示されます。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、リモコンにエラーコードが表示されていないか確認します。

●給湯リモコン MC-125AD

●ふろリモコン FC-125AD



エラーコード


※エラーコードはお使いの給湯風呂システムによって異なります。
エラーコードの詳細は給湯風呂システムの取扱説明書をご参照ください。

エラーコードが表示されたら


1. 下記の動作を行ってください。

①お湯を使用している場合は、給湯栓を閉めてください。

閉める

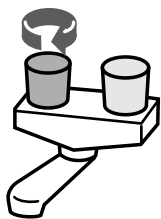

②ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認してください。

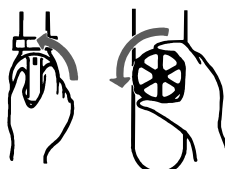


全開にする

③「運転」スイッチを押し、運転を「切」にしてください。5分ほど待ってから再びリモコンの「運転」スイッチを押し、運転を「入」にしてください。


「切」

「入」

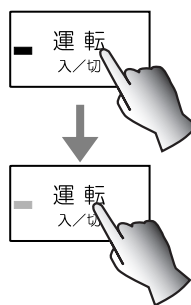

④給湯栓を再び開けてください。

開く

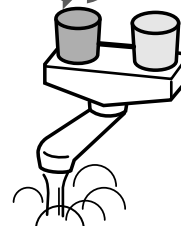

2. それでもなおエラーコードが表示される場合、

●お使いの給湯風呂システムの取扱説明書に記載されたエラーコード以外が表示される場合は、3へ

●お使いの給湯風呂システムの取扱説明書に記載されたエラーコードが表示される場合は、給湯栓を閉め、リモコンの「運転」スイッチを押し、運転を「切」にする。
取扱説明書に記載された処置をした後、再使用する。
それでもエラーコードが表示される場合は、3へ

3. 給湯栓を閉め、リモコンの「運転」スイッチを押し、運転を「切」にし、ガス栓、給水元栓を閉めた後、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼する。
このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。



故障かな？と思ったら

エラーコードが表示されていない場合

- エラーコードが表示されていない場合は下記の症状に応じた処置を行ってください。
それでもなお不具合のある場合やおわかりにならない場合は、お買い上げの販売店かお近くの
パロマまでお問い合わせください。

現 象	原 因 と 処 置
リモコンのスイッチが点灯しない	●停電している。電源プラグが抜けている
オーディオ機能の音が出ない	●停電している。電源プラグが抜けている ●オーディオ装置のヘッドホンまたはイヤホンの接続プラグが確実に接続されていない ●給湯リモコンのオーディオジャックがプラグに確実に接続されていない ●オーディオ機能が「入」になってない。
オーディオ機能の音が割れる 雑音が入る	●オーディオ装置の受信状態が悪い （オーディオ装置側の取扱説明書を参照） ●給湯風呂システム本体の近くにエアコン、電子レンジ、洗濯機などの強電波発生装置がある ●音量を上げすぎている

● 保管とアフターサービス

- 保管のとき（長期間使用しないとき）は、リモコンの運転を「切」にし、給湯風呂システム本体の水抜きを行ってください。
（詳しくは給湯風呂システムの取扱説明書をご覧ください。）
- アフターサービス・保証については給湯風呂システム本体に準じます。
- 給湯風呂システム本体の取扱説明書に保証書がついています。必ず「販売店名」や「お客様名」などが記入されていることをご確認ください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障が生じた場合、明示した期間、条件のもと無料修理を行うことをお約束いたします。（詳しくは保証書をご覧ください。）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても有料修理になる場合がありますので、大切に保管してください。
- 「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。
なお、修理のご依頼は、【電話】0120-193-860でも24時間受付いたしますので、ご利用ください。
アフターサービスをお申しつけのときは右記のことをお知らせください。

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 現象(できるだけ詳しく)
- 品名
- 給湯風呂システムの型式名
(銘板表示のもの)
- ご購入日・ガス種
- 道順・目標

ご相談窓口	住 所	TEL	FAX
北海道サービスコールセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1	011-726-2822	011-736-7374
東北サービスコールセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20-10	022-239-1848	022-238-0838
関東サービスコールセンター	〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-1-6藤枝ビル6階	03-3986-0860	03-3986-0895
中日本サービスコールセンター	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6-23	052-824-5188	052-824-5670
近畿サービスコールセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスコールセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋3丁目8-12	082-262-8341	082-263-2400
九州サービスコールセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	092-472-0924	092-471-8400
受付時間	平日 9:00~18:30 土曜日・日曜日・祝日 9:00~17:00 (修理受付のみ)		

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- その他ご不明の点はお買い上げの販売店かお近くのパロマまたは「お客様相談室」までご連絡ください。

パロマお客様相談室	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	TEL 052-824-5145
-----------	---------------------------	------------------

Paloma