

取扱説明書

P-3VF8-L

P-3VF8-R

保証書付

器具名：PA-E600FE-TL
PA-E600FE-TR

ガステーブル


P-3VF8-L

P-3VF8-R



取扱説明書

このたびはガステーブルをお求めいただき
まして、ありがとうございます。

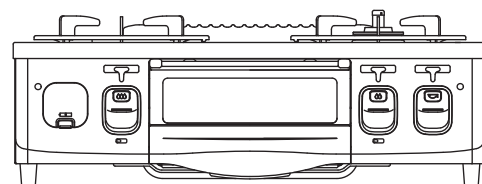

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。



取扱説明書を紛失された場合は裏表紙に記載のお近くの東邦ガス営業所までお問い合わせください。

もくじ

各部のなまえ	1
必ずお守りください	2
設置について	9
こんろの使いかた	12
グリルの使いかた	14
点検とお手入れ	16
電池交換について	19
故障かな？と思ったら	19
安全装置について	20
保管とアフターサービス	21
仕 様	22
保証書	22

各部のなまえ

取扱説明書中の図は、P-3VF8-Lのご紹介となっております。
P-3VF8-Rはチャオバーナが右、標準バーナが左についています。

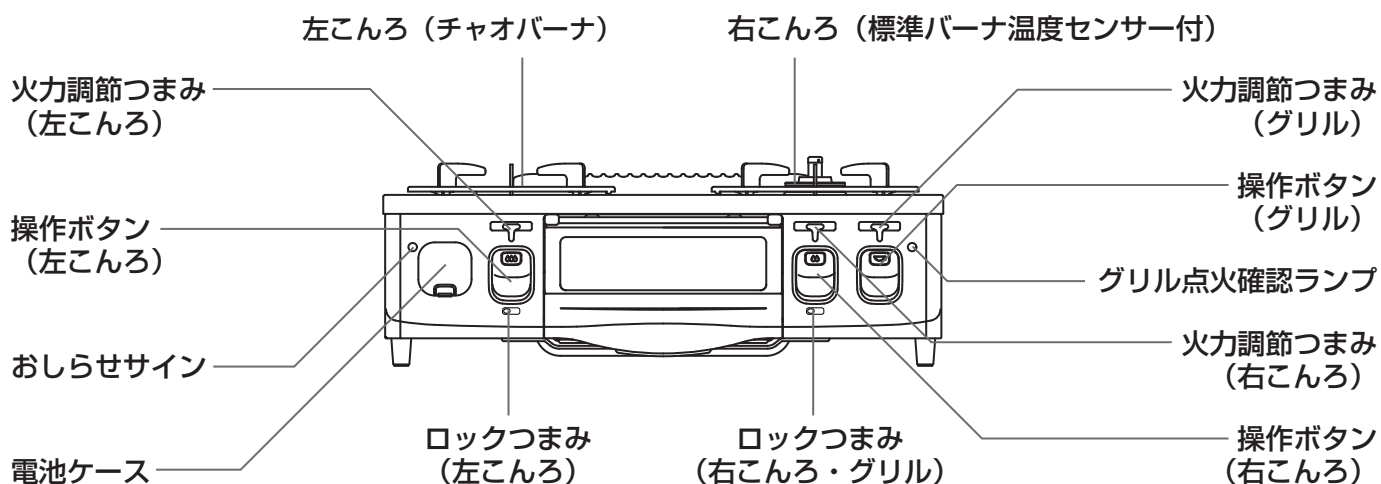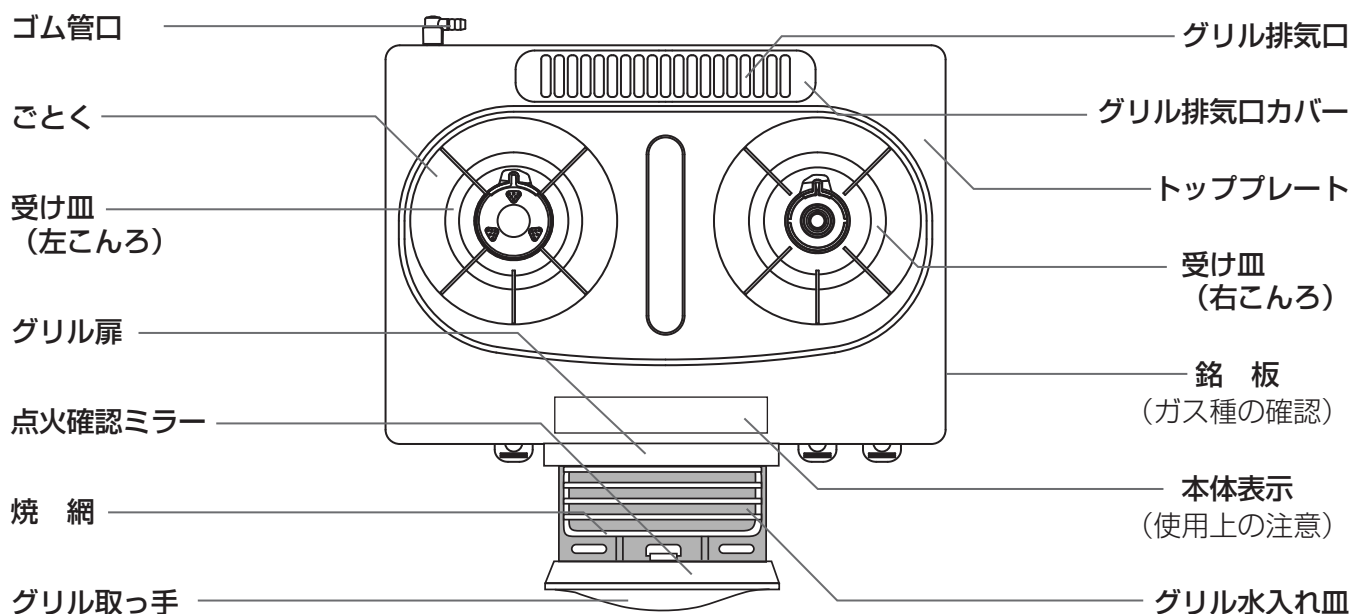

特長1 600 省エネルギー高効率こんろバーナ

従来のコンロに比べ、熱効率が大幅に向上していますのでガス代を節約できます。

特長2 調理油過熱防止機能&焦げつき消火機能 (標準バーナ)

調理油の過熱と煮物等の焦げつきを防止するため、温度センサーが消火温度になると自動的にガスを止めます。

特長3 フレームトラップ (グリル排気口遮炎装置)

万一、グリル庫内で炎が上がっても、フレームトラップがグリル排気口より炎があふれ出すのを抑制します。

特長4 消し忘れタイマー (標準バーナ、チャオバーナ、グリル)

万一の消し忘れのために、点火後、標準バーナは約120分、チャオバーナは約60分、グリルは約22分で自動的にガスを止めます。

必ずお守りください

【安全に正しくお使いいただくために】

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的
な禁止



火気禁止



接触禁止



分解禁止



発火注意




必ず行う

危険

ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないでください。炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。


- ① すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
（つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずす）
- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③ お近くの東邦ガスまで連絡する。

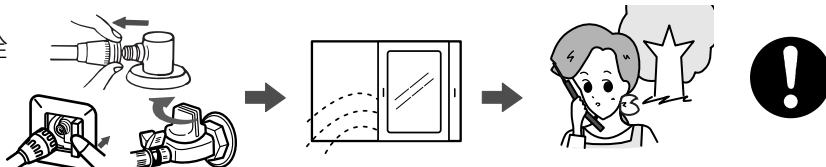

警告

機器の銘板に表示してあるガス種 （ガスグループ）の適合を確認する

表示のガス種が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガス種が一致しているか確認してください。
* おわかりにならない場合または合っていない場合はお買い上げの販売店かお近くの東邦ガスまでご連絡ください。

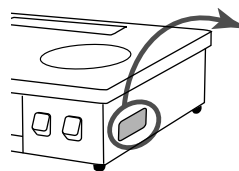


型式名 都市ガス用
ガスグループ ガス消費量
製造年・月 製造番号 製造事業者名



分解禁止

修理・改造は高度な専門知識が必要です。工具を使用して分解したり修理・改造を行うことはお客様ご自身では絶対にしないでください。発火したり、異常作動してけがの原因となります。

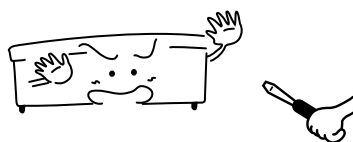

必ずお守りください

⚠ 警告

火をつけたままの移動、外出、就寝禁止

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災の原因になります。

- とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると調理中のものに火がつく場合がありますので注意してください。



機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけない

ペットボトル、調理油などは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

- 機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可燃物を敷かないでください。また、電源コードを通さないでください。

グリル使用中、排気口の上にタオル、ふきんなどをのせない

不完全燃焼や火災の原因になります。




機器の周囲では引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災のおそれがあります。



異常時の処置

- ①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合、地震、火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。（つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずす。）
- ②「故障かな？と思ったら」に従い処置する。
- ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店かお近くの当社まで連絡する。

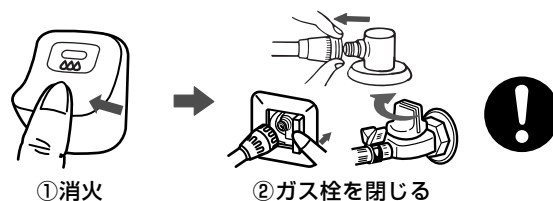


ガス接続

ガス用ゴム管（ソフトコード）を使用する場合は、検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、赤線まで差し込んでゴム管止めでしっかり止める

ガスコードを使用する場合は、スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って、正しく接続する

- ①継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
- ②機器の上や下を通さない
- ③他の熱源などの高温部に触れない
- ④折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする
- ⑤接続口に汚れやごみがないようにする

- 正しく接続されないとガス漏れの原因になります。
- ガス用ゴム管、ガスコード以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。



ゴム管はときどき点検して取り替える

古くなるとひび割れや差し込み口がゆるくなってガス漏れの原因になります。




⚠ 警告

グリル庫内に食品屑やふきんがないようにする。またグリル扉にはさんだまま使用しない


使用中に燃えることがあります。使用前に庫内を点検してください。

*取り除く際はケガをしないように注意してください。

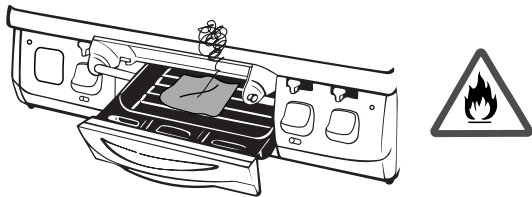


グリル水入れ皿に水以外のものは入れない

機器の損傷やたまった脂が加熱され燃えて火災の原因になります。また、グリル水入れ皿が異常に加熱されて膨張し、出し入れする際にグリル庫内に擦れて重く感じたり、ホーローを傷めることがあります。フッ素コートトッププレートの場合、変色の原因にもなります。

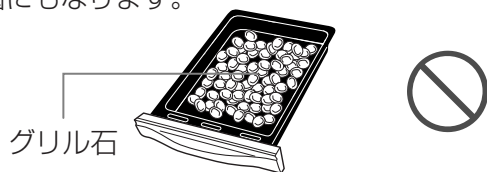

脂の出る料理には、焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。

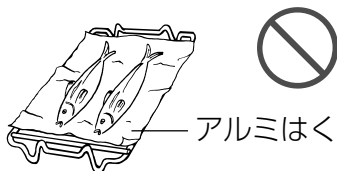


使用中、使用直後の持ち運び禁止

火がついたまま持ち運ばないでください。火災、やけどの原因となります。また、こんろ上の調理物などが倒れてやけどをするおそれがあります。



グリルを使用する時は、グリル水入れ皿に必ず所定の水量の水を入れ、使用中は常に水のある状態を保つ。グリル使用後は必ずお手入れする

グリル水入れ皿にたまった脂や、調理物が燃えて火災のおそれがあります。

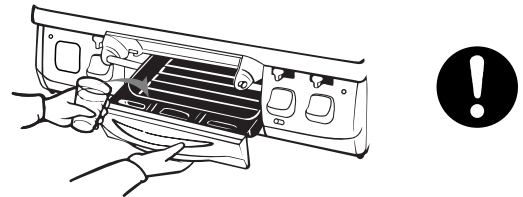

消火の確認

使用後の消火を必ず確かめてください。




当社の純正部品を使用する

補修用性能部品および補助具は当社の純正部品以外は使わないでください。それ以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。




市販の補助具について

省エネ性をうたった補助具や、市販のアルミはく製する受け皿を使用しないでください。一酸化炭素中毒や、異常燃焼のおそれがあります。また、トッププレートの変色の原因になります。

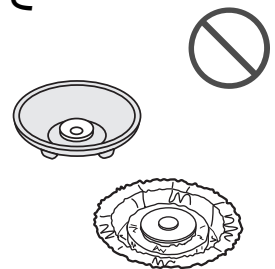

こんろを覆うような大きな鉄板類やなべ、焼網は使わない

不完全燃焼や機器の異常過熱、ごとの変形、トッププレートの損傷の原因になります。

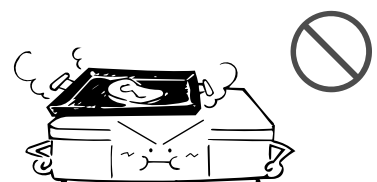


必ずお守りください

⚠ 警告

ガス事故防止


閉めきった部屋で長時間使用しないで、使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸化炭素中毒の原因になります。また、ストーブなど他の燃焼機器を長時間使用している部屋でお使いの場合は、点火しにくかったり、正常に燃焼しない場合があります。

*自然排気式給湯器および風呂釜を同時に使用する場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと自然排気式給湯器および風呂釜の排気ガスが屋内に流れ込むおそれがあります。

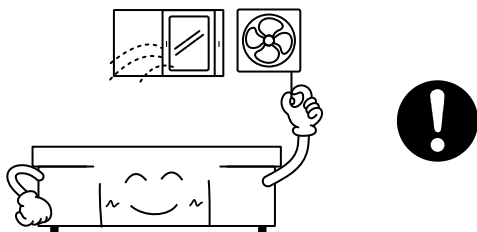

グリル使用中はグリル扉を開けたままにしない

あふれた熱気により、トッププレートやつまみ・ボタンが過熱されやけどや変色・変形の原因になります。

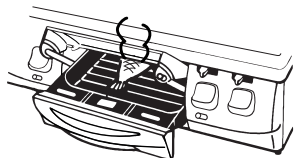

グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき機器焼損の原因になります。


万一、グリル使用中に調理物や脂に火がついたときは、火が消えるまでグリルを引き出さない

炎があふれ出して、火災ややけどをするおそれがあります。




調理以外の用途には使わない

過熱・異常燃焼による機器焼損や火災の原因になります。

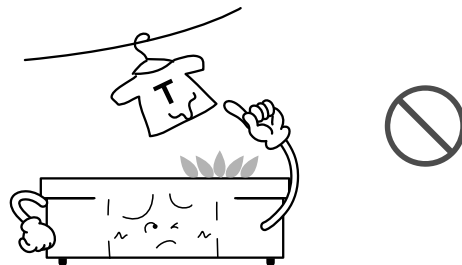


ごとくをはずして使用しない

なべなどを直接こんろにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。

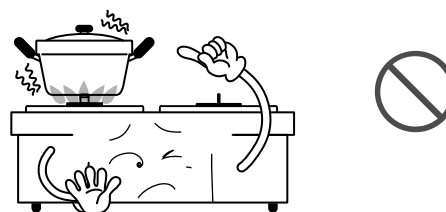

幼児や小さな子供に触らせない

思わぬ事故の原因になります。

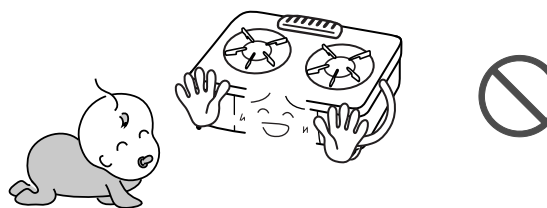

グリル使用中、使用直後にグリル取っ手上面部(特に金属部)に触れない

高温のためやけどをするおそれがあります。



⚠ 注意

使用中や使用直後は 操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理道具が熱くなるため、やけどをするおそれがあります。

*特に小さなお子さまがいる家庭では注意してください。



排気口に注意

グリル使用中はグリル排気口に手や顔を近づけたりなべの取っ手等を向けたりしないでください。高温の排気熱が出ているため、やけどや取っ手が破損をするおそれがあります。




この機器の点火装置以外の方法では 点火しない

やけどをするおそれがあります。




グリル水入れ皿を持ち運びする際は、 中の水がこぼれないように注意する

使用中、使用直後は水が高温になっているためやけどをするおそれがあります。

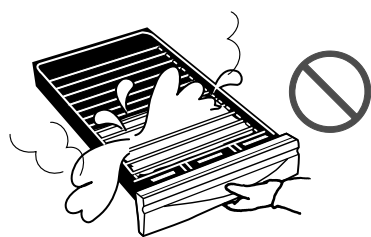

グリル水入れ皿を勢いよく引き出さない

使用中、使用直後は水が高温になっているためやけどをするおそれがあります。

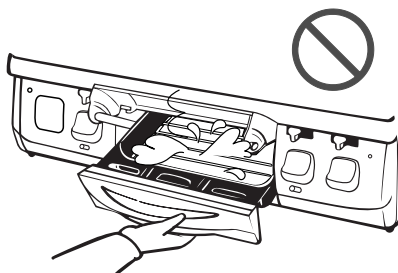

点火操作時や使用中はバーナ付近に 顔を近づけない

熱や炎でやけどをするおそれがあります。




使用中はバーナ 付近に触れない

衣服に炎が移ったりする場合があります。



やかん、なべなどの大きさに合わせて 火力を調節する

火力が強すぎると、やかんのおそれやなべなどの取っ手が破損する原因になります。




ごとくに安定してのるなべを使用する

底がすべりやすいなべ、径の小さいなべなど不安定ななべは使用しないでください。傾いてやけどのおそれがあります。



グリル使用中、使用直後にグリル扉 を開けた状態でこんろ操作をしない

熱くなったグリル扉に手が触れてやけどをするおそれがあります。

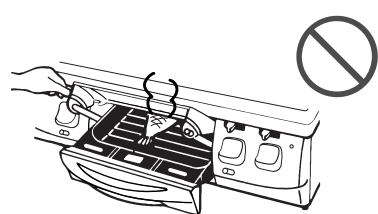

熱くなったグリル扉に水をかけない

ガラスが割れてケガをする原因になります。



必ずお守りください

⚠ 注意


バーナキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取る

水滴がバーナに落ちて目づまりし、点火不良になることがあります。



水平で安定したところに設置する

機器が傾いていると、調理中の鍋などが滑り落ちて、やけどやけがをするおそれがあります。また事故や故障の原因になります。

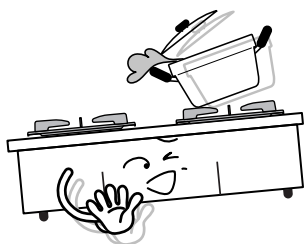


点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを戻して、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。



点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。

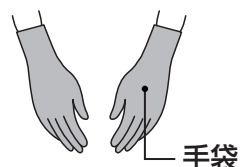


グリル庫内や本体内部をお手入れする際は各部品の突起物等に注意する

力強く当たった場合、手がけがすることがあります。



おねがい

この製品は家庭用です。業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

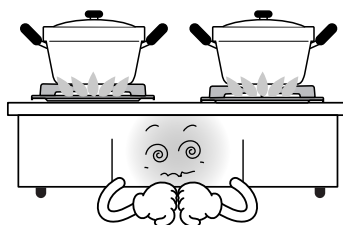

初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。

使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにし、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温め直すとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはね上がってひっくり返ることがあります。




<乾電池使用機器の場合>

廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。火災の原因になります。

トッププレートの手前を強い力で押さえないでください。トッププレートが浮き上がることがあります。

温度センサー付バーナについて

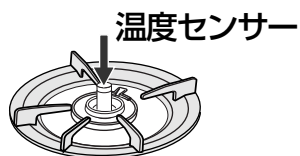

⚠ 警告


耐熱ガラス容器、土なべなど、熱が伝わりにくいもので揚げものの調理はしない

調理油過熱防止機能が働かず、発火することがあります。



揚げものの調理には200ml以上の油を入れる


調理油の量が200ml未満の場合、温度センサーが働かず発火することがあります。

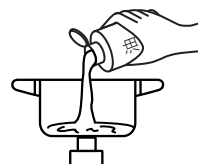

温度センサーの上面となべ底の中心が密着していないときは、使用しない

そのまま使用すると温度センサーが働かず調理油が発火することがあります。


なべ底と温度センサーの間には隙間や異物がないようにしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。なべの重さは調理物を含め300g以上が必要です。



⚠ 注意

温度センサーに強いショックやキズを与えない


温度センサーが故障する原因となります。

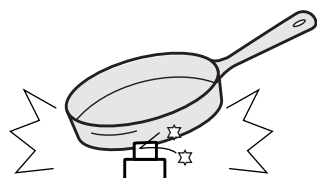

揚げものの調理をする場合は必ず温度センサー付バーナを使用する


火災予防のためにお守りください。調理油は油の温度が非常に高くなると、直接火が入らなくても発火します。

温度センサー

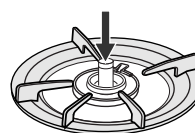

温度センサーがスムーズに上下に動くか確認する
また温度センサーとなべ底の密着する部分はいつも清潔にしておく

汚れが付着したり、動きが悪いと温度センサーがなべ底の温度を正しく感知できず、調理油が発火する原因になります。お手入れしても温度センサーの動きが悪いときはお買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所までご連絡ください。

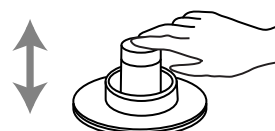


設置について

部品のセット

- 箱から機器を取り出し、あて紙や梱包部材やテープを取り除く。
- ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合っているか確かめる。合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所まで連絡する。
- 図はチャオバーナが左側、標準バーナが右側の機器のご紹介となっております。


⚠ 警告

標準バーナ側を壁側に設置する
＊壁側の火災を防止するためです。

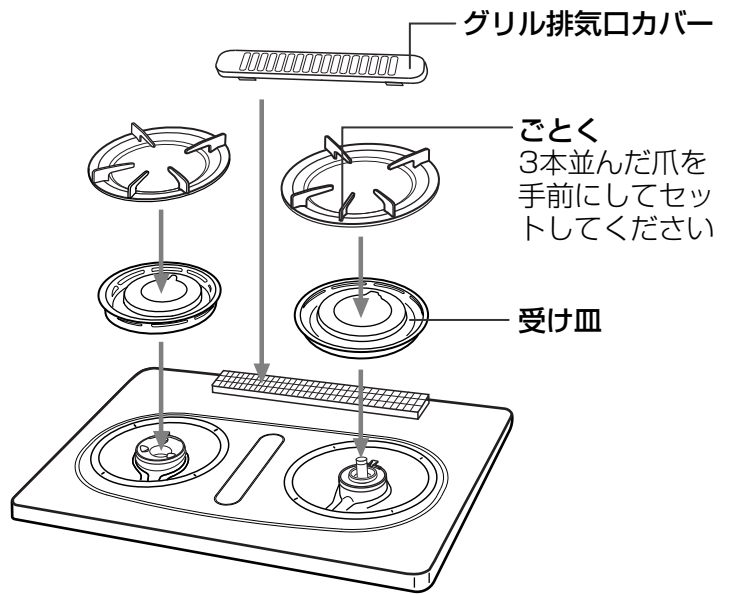

バーナキャップのセット

バーナキャップ上面の「オク」を奥側にして突起を穴にはめる

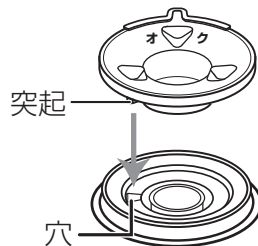


⚠ 注意

浮き・傾きのないようにセットする
→不完全燃焼や火災の原因になります。




受け皿のセット

切り欠きが奥側にくる向きにして、あなの大きいほうをチャオバーナ側に、小さいほうを標準バーナ側にセットする。

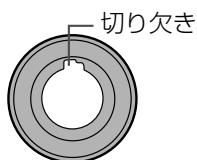


⚠ 注意

左右を間違えないように正しくセットする
＊特にチャオバーナ側にあなの小さい方の受け皿をセットしないでください。
→不完全燃焼や火災、故障の原因になります。

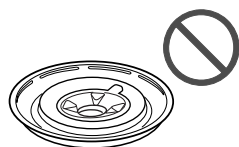


乾電池のセット (アルカリ乾電池 単1形 1.5V 2個)

①電池ケースのツメを上げながら手前に引く

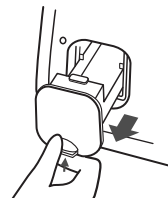

②乾電池の⊕側を手前にして入れる

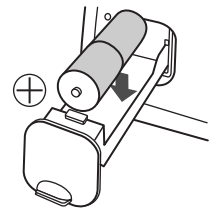

③電池ケースを奥までしっかり入れる



おねがい

- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、電池接触不良の原因となるため、ふきとってきれいにしてください。
- 乾電池は新しいものと古いもの、または違う種類のものを混ぜて使わないでください。寿命が短くなりますし、乾電池が液漏れすることがあります。
- 乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池を使用の場合は寿命が短くなります。
- 乾電池の寿命は通常の使いかたで約1年です。ただし、付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

設置場所と周囲の防火措置

一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。


* 防火措置は各地の火災予防条例に従って行ってください。

警告

下記の条件を満たしている場所をお選びください。


* 設置後に、機器の周囲の改装（吊り戸棚をつけるなど）を行う場合も設置基準をお守りください。

- 風が吹き込まない
- 水や熱がかからない
- 換気が良い
- 上に照明器具などの樹脂製品がない
- 水平で安定している
- 落下物の危険がない
- 上に湯沸器がない
- 周囲に可燃物がない

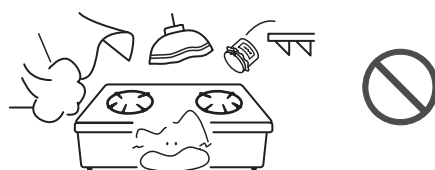

周囲に可燃物（木製などの可燃性の壁、ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた壁、たななど）**のある場合**


- トッププレートより上の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す
- 上記の離隔距離がとれない場合は、防熱板を取り付ける

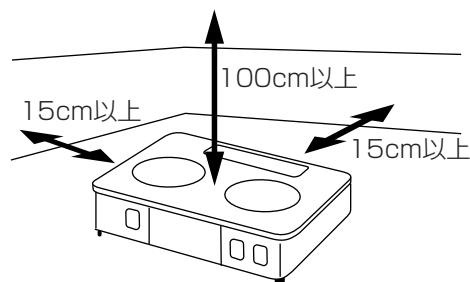


防熱板について

別売の防熱板 A、B、C または金属以外の厚さ 3 mm 以上の不燃材を図のように取り付けてください。（防熱板 A、B は壁とトッププレートとの隙間が 20mm 必要で、取り付け方法は壁にネジ止めとなります。）


● 側面・背面

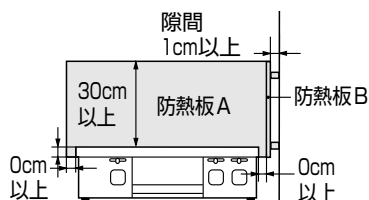

● 上方

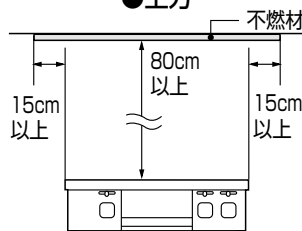


● 流し台などの側面

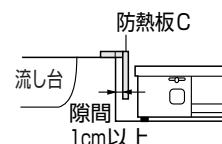

トッププレート面が低いとき

チャオバーナ側の防火措置

可燃性の調理台・流し台などが、トッププレートと同じ高さまたは低い場合でもチャオバーナ側を密着設置する場合は図のように保護してください。

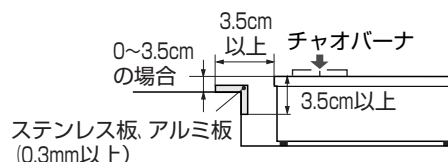


設置について

ゴム管接続の場合

用意するもの：φ9.5mmガス用ゴム管（新品）1本
（都市ガス用をお選びください。）
ゴム管止め2個

- ①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る
（使用するゴム管の長さは、3 m以下にしてください。臨時的、季節的に使用する場合でも5 m以下にしてください。）
- ②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴム管止めで止める
- ③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める

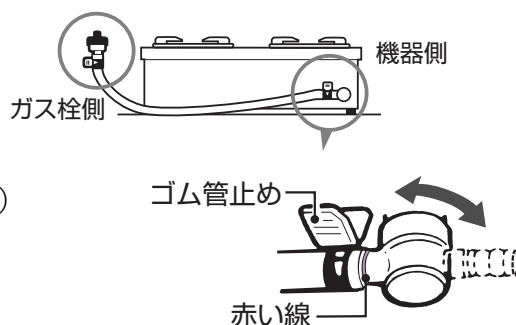


ガスコード接続の場合

- * ガスコードを接続する場合は、ガス栓側がコンセントになっていないと接続できません。
従来のガス栓で使用する場合は、別売のガス栓用プラグが必要です。
- * ガスコードはインプット(ガス消費量)の制限がありますので、2 m以下の長さのものをお使いください。

ガス機器側の接続

- ①下図のように、まず別売の器具用スリムプラグを機器のゴム管差し込み口に取り付ける
- ②次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに“カチッ”と音がするまで差し込む
（器具用スリムプラグに同梱してある取扱説明書に従ってください。）

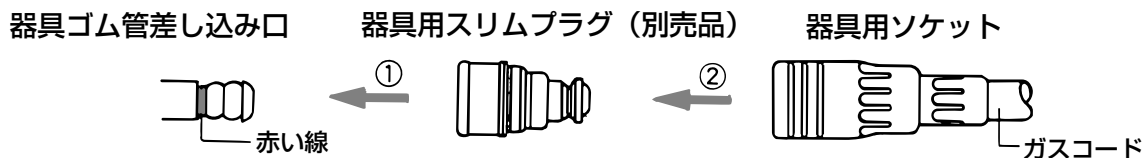


ガス栓側の接続

（ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。）

①ガス栓を開けるとき

コンセント継手を
“カチッ”と音がする
まで確実に差し込む

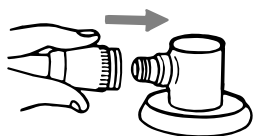

②ガス栓を閉めるとき

コンセント継手のすべりリング（白色）
を手前に引く




- コンセント継手を差し込むとガスが開きます。
- コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコード等を取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。


●フタを開ける

ガスコード等を接続するときは、まずフタの右端を押し、フタを開ける

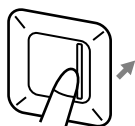

●取り付ける

ガスコード等のガス栓用ソケット側をガスコンセントに“カチッ”と音がするまで差し込む

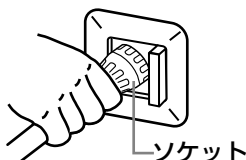

●取りはずす

ソケットをはずすときは右側にあるフタを押す




こんろの使いかた

1 準備

①操作ボタンが押されていないことを確かめて、ガス栓を全開にする

②ロックつまみを左に動かしてロックを解除する

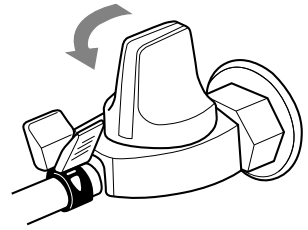

2 点火

①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押し、そのまま数秒間押し続ける

- ボタンはいっぱいまで押さないと点火しません。
- パチパチと音がして点火します。（こんろとグリル同時に放電）
- 火力調節つまみが弱火側にある時に点火操作すると、つまみは強の方向へ自動的に移動します。

②手を離しても点火していることを確認する


- カラーサインは操作ボタンの状態を示します。操作ボタンが押しあかしているときは「赤」に、押しあかないときは「白」に変わります。



3 火力調節

炎を見ながらつまみをゆっくり動かす

- 強火から弱火にする時、つまみは中ほどでいったん止まります。さらに弱火にする時は少し持ち上げて左に動かしてください。
- 勢いよくつまみを「強」から「弱」に動かすと、消火することがあります。
- 使用中もときどき燃焼を確かめてください。

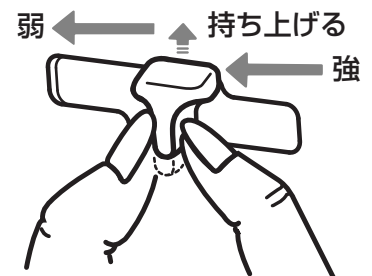

4 消火

①操作ボタンを押す


- 消火を確かめてください。

②ロックつまみを右に動かして操作ボタンをロックする

- 小さなお子様のいたずら防止にご利用ください。

③ガス栓を閉める

- * 燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。

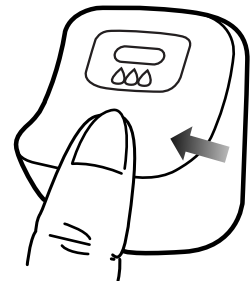

おねがい



- なべに付いた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。
余分な熱が必要になるうえ、水滴がバーナに落ちて目づまりし、点火不良になることもあります。
- なべをごとくにのせてから点火したほうがより点火が確実になります。

温度センサー付バーナを使うとき（こんろの使いかた）

温度センサーを正しく作動させるためにお守りください

特に揚げものの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

上記マークが貼ってある方のバーナです

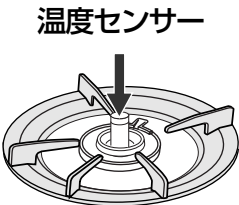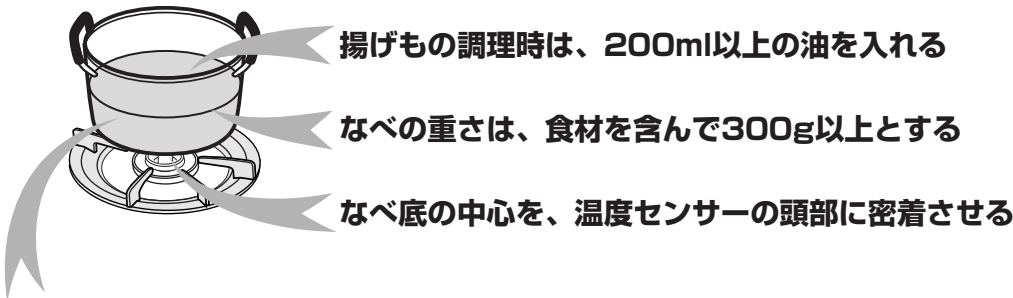

調理に適したなべを選ぶ（下表）

なべなどの種類	油料理	その他の料理 (煮物など)	備考
鉄、アルミ製 なべ 天ぷらなべ フライパン	○	○	調理油の量が200ml 以下の場合発火することがあります。
ステンレス、ホーロー製 なべ フライパン	×	○	調理油の量が200ml 以上でも、なべ底の構造や厚み、凹凸によっては、発火することがあります。
 中華なべ 打ち出しなべ	×	○	
 耐熱ガラスなべ 土なべ 圧力なべ	×	○	油料理には適していません。発火することがありますので使用しないでください。
 焼 網		×	消火することがあります。

このような調理には、チャオバーナをお使いください

温度センサー付バーナは調理によっては途中で消火してしまう場合があります。また、なべを持ち上げるなど、なべが温度センサーから離れる調理も途中で消火することがあります。このようなときは、チャオバーナをお使いください。 ＜途中消火してしまう調理の例＞ 焼網を使う調理・炒りもの調理・ウインナー炒め 耐熱ガラスなべや土なべを使う煮物など	焦げつき消火機能が付いていても調理によってはひどく焦げついてしまう場合があります。焦げつきやすい調理の場合、弱火（最弱火力）でようすを見ながら調理してください。 《焦げつきやすい調理の例》 水分が少なく、調味料が多い調理 カレーやシチューの再加熱
--	---

グリルの使いかた


グリル水入れ皿の取り出しかた

中の水がこぼれないようにゆっくりと引き出す
取りはずすときは、止まるところまで引き、少し持ち上げて引く

＊最初から持ち上げた状態で引き出さないでください。

止まらずに勢いよく出てきてしまいます。

＊持ち運びするときは、取っ手部をしっかりと持ってください。

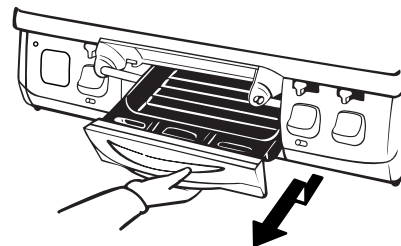

焼きかたのポイント

●焼網に食用油を塗っておくと、魚がくっつきにくくなります。

●魚のヒレなどこげやすい部分は厚めに塩をふるかアルミ箔で包んでおくとかげかたが少なくなります。

はじめて使うとき


①グリル水入れ皿にコップ1杯（約200ml）の水を入れる

②約15分、空焼きする … 庫内の油を焼ききるためで煙や臭いが出ていても異常ではありません。

1 準備


①操作ボタンが押されていないことを確かめて、ガス栓を全開にする

②ロックつまみを左に動かしてロックを解除する

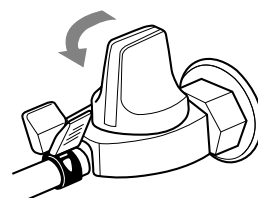

③焼網をセットする


●焼網は表裏で高さが変わります。焼物の種類、大きさにより使い分けてください。

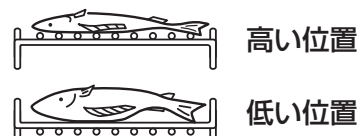

④グリル水入れ皿にコップ1杯（約200ml）の水を入れる

●続けて使用するときはそのつど水を足し、脂が飛び散るようなときは水を入れ替えてください。

⑤グリル水入れ皿を奥までしっかりと入れる

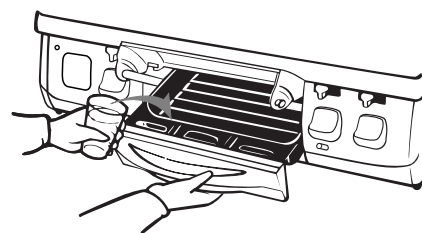


グリルの使いかた

2 点火

①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押し、そのまま数秒間押し続ける

- カラーサインは操作ボタンの状態を示します。操作ボタンが押し
てあるときは「赤」に、押ししていないときは「白」に変わります。

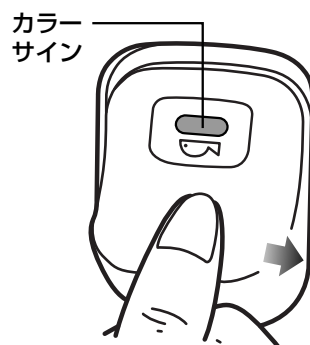

②バーナ全体に点火したことを確認する


- 点火すると、グリル点火確認ランプが点灯します

③3分ほど予熱をしてから材料をのせる

3 火力調節

材料に合わせて火力を調節する

- 裏返した面は前よりも早い時間で焼き上がります。

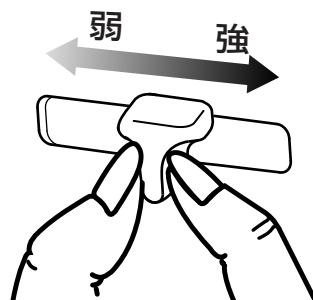

4 消火


①操作ボタンを押す

- 消火を確かめてください。
- 消火すると、グリル点火確認ランプが消灯します。

②ロックつまみを右に動かして操作ボタンをロックする

③ガス栓を閉める

④グリル水入れ皿のお手入れをする

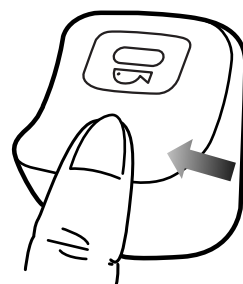

おねがい

グリル水入れ皿を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。

点検とお手入れ

⚠ 注意

機器を水につけたり、水をかけたりしない

→不完全燃焼・故障の恐れがあります。



おねがい

- 点検とお手入れはガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
(機器が冷えるまで時間がかかります。)
- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- 故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
- 「故障かな?と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所にご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- 安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。(有償)

点検のポイント

*点検は常時行ってください。

- 機器のまわりに可燃物等はありませんか?
- 各部品は正しくセットされていますか?
- 乾電池は消耗していませんか?
- ゴム管は正しく接続されていますか?古くなっていませんか?
- 汚れていませんか?
- ガス臭くありませんか?

お手入れのしかた

- 機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。けがや故障の原因になります。
- お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認をしてください。(「設置について」参照)



お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

おねがい

- シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。
機器損傷の原因になります。また、印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなどの固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
- 汚れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、汚れが落ちにくくなり早くいただきます。

■ごとく、受け皿、グリル排気口カバー


汚れたときは台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

*グリル排気口カバーをはずして、グリル排気口部に落ちた野菜くずなどを取り除いてください。

■バーナキャップ

炎が不ぞろいになったときは、あなやみぞをブラシやはり金等先の細いものなどで掃除する

- *目づまりをすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。
- お手入れの後は浮き・傾きのないようにセットしてください。
- 表側の黒い部分はスポンジなどのやわらかいもので台所用中性洗剤を使用して洗ってください。万一、黒い部分がはがれてもそのままお使いになれます。

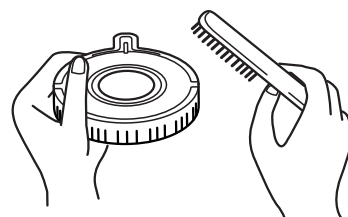

点検とお手入れ


■炎検出部、電極

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る

* 汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。

おねがい


取り付け位置を動かしたり、キズを付けないでください。
故障の原因になります。

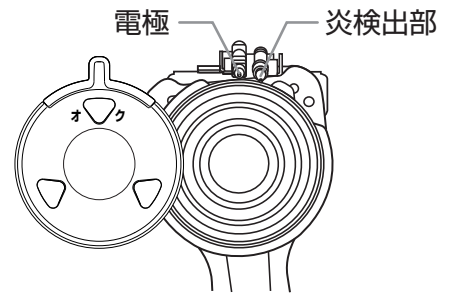

■温度センサー

温度センサーが汚れたときは温度センサーに片手を添えて水気を固くしぼった布で汚れをふき取る

* 汚れが付いていると温度センサーの感度が悪くなります。



温度センサーは側面の汚れもふき取ってください。

■トッププレート

汚れたときは乾いた布で汚れをふき取る

● 汚れの落ちにくいときは台所用中性洗剤でお手入れし、乾いた布で水気をふき取ってください。

フッ素コートトッププレートについて

- お手入れにはスポンジや布などのやわらかいものをお使いください。ナイロンたわし、金属たわし、みがき粉などの固いものは表面をキズ付けるので使わないでください。
- スポンジでもとれないしつこい汚れは乾いた布や柔らかい紙をお使いください。
- 中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナー、漂白剤などのアルカリ性洗剤)は使わないでください。フッ素コートをいため、シミや変色の原因になります。
- 汚れたままにしておくとシミになることがあります。
- 長期間のご使用によりフッ素コートが変色することがありますがフッ素の効果には影響ありません。


■グリル取っ手、グリル水入れ皿、焼網

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

● グリル水入れ皿と取っ手は取りはずしてお手入れすることもできます。


* グリル水入れ皿は汚れたままお使いになると、こびりついた脂汚れが発火するおそれがあります。

取りはずしかた

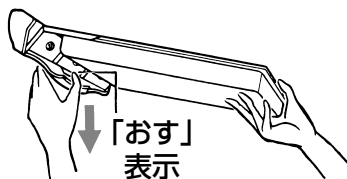


「おす」表示を↓の方向に
押してはずす

取り付けかた

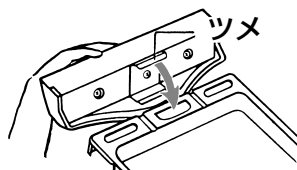

① ツメをグリル水入れ皿には
め込む

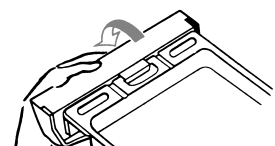

② グリル取っ手を起こす
● 「おす」表示の部分がは
まり、固定されます。

■グリル扉

汚れたときはスポンジ、布などのやわらかいもので汚れをふき取る


- グリル扉は取りはずしてお手入れすることもできます。

おねがい

- グリル扉のガラスはみがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスが割れる原因になります。
- グリル扉や支えは変形させないようにしてください。変形するとグリル扉の閉まりや取り付けが悪くなる原因になります。


取りはずしかた

先にグリル水入れ皿を引き出しておいてください。

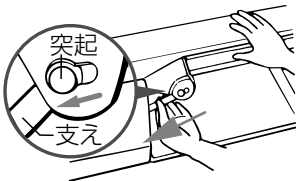


- ①支えを動かして突起を大きい穴に合わせ、内側にはずす

- 他方も同じようにします。

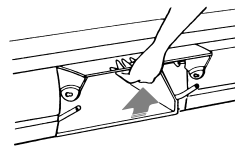


- ②グリル扉をいっぱいにかく

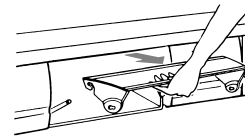

- ③強く引っばる


- カンタンにはずれます。

取り付けかた

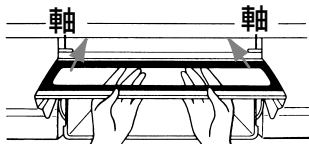

- ①2つの軸の上をすべらせるようにして差し込む

- グリル扉が軸にはまります。

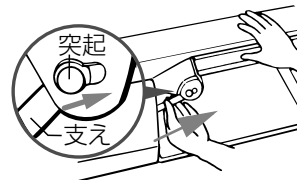


- ②支えを動かして、突起を大きい穴からはめ込む

- 他方も同じようにします。

電池交換について

こんろまたはグリル使用時に、おしらせサインが点灯したときは電池が消耗していますので、新しい乾電池（**アルカリ乾電池 単1形1.5V 2個**）と交換してください。（「設置について」参照）
そのままにしておくとパチパチと放電していても使えなくなります。

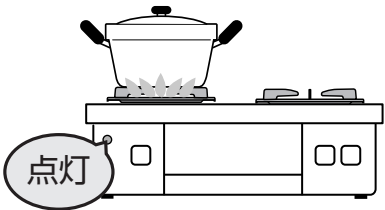

- 電池が消耗してくると安全装置が作動しなくなるので、操作ボタンを押したとき点火していても、安全のため、手を離すと消火するようになります。操作ボタンを押し続ければ点火していますが故障の原因となりますのでおやめください。
- 電池がすっかり消耗したときは、おしらせサインの点灯はしません。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。
下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所までご連絡ください。

現 象	原 因	処置方法
点火しない 点火しにくい 使用中に消火する	ガス栓の開き不十分	ガス栓を全開にする
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する
	乾電池または電池ケースの取り付けが悪い	正しくセットする
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がり直す
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する
	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナキャップのお手入れをする
	バーナキャップのセット不良	正しくセットする
	受け皿のセット不良	正しくセットする
	ゴム管内に空気が残っている	点火操作を繰り返す
	点火操作が不適切	操作ボタンを押す時間を長くする
	炎検出部・電極が水ぬれしたり汚れている	炎検出部・電極のお手入れをする
	アルミはくのはしる受け皿を使っている	アルミはくのはしる受け皿を使わない
	温度センサーとなべ底が正しく接触していない	温度センサーとなべ底を正しく接触させる
	安全装置が働いた	安全装置が作動したときの処置方法を参照する
おしらせサインが点灯する	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する
おしらせサインが点滅する	安全装置が作動した	安全装置が作動したときの処置方法を参照する（サインは15分間点滅）
黄色の炎で燃える 炎が安定しない 異常な音をたてて燃える	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナキャップのお手入れをする
	バーナキャップのセット不良	正しくセットする
	受け皿のセット不良	正しくセットする
ガスのいやな臭いがする	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する
	ゴム管のひび割れ、穴あき	新しいゴム管と交換する
	バーナキャップのセット不良	正しくセットする

故障ではない場合	理 由
点火・消火のときに「ポッ」という音がする	点火音・消火音で、異常ではありません。
使用中「シャー」という音がする	ガスの通過音で、異常ではありません。
グリル扉がはずれた	お手入れのために、グリル扉は取りはずせるようになっています。 (取り付けかた「点検とお手入れ」参照)

■安全装置について

次の安全装置が付いています。

* 下記の現象にあてはまらないのにブザーが鳴った場合は、使用を中止しガス栓を閉じた後、お買い上げの販売店またはお近くの東邦ガス営業所まで、点検・修理を依頼してください。

おしらせサイン

 ... 2 回点滅 (15分間)
 ... 1 回点滅 (15分間)

安全装置の種類	機能説明	処置方法 (消火に気づいたときは…)
立消え安全装置 全てのこんろ グリル	風や煮こぼれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止めます。	すぐに操作ボタンを押して消火状態にしてください。炎が消えてからガスが止まるまでしばらく時間がかかります。再点火するときは周囲にガスがなくなるのを待ってください。
消し忘れタイマー 全てのこんろ グリル	万一の消し忘れのために、点火後標準バーナは約120分、チャオバーナは約60分、グリルは約22分経過すると自動的にガスを止めます。 (おしらせサイン…1回点滅)	操作ボタンを消火状態にします。グリルを連続して使うときは、一旦消火して、グリル水入れ皿に水を追加し、しばらく待ってから再度点火してください。
調理油過熱防止機能 標準バーナ (温度センサー付)	調理油が過熱による発火をする前に自動的にガスを止めます。 (おしらせサイン…2回点滅)	操作ボタンを消火状態にし、油の温度が適温になるまでそのままお待ちください。 * なべや調理によっては途中で消火する場合があります。このようなとき、揚げもの以外の調理の場合は、チャオバーナをお使いください。
焦げつき消火機能 標準バーナ (温度センサー付)	煮物等の調理中になべ底が焦げつき始めたら、自動的にガスを止めます。 (おしらせサイン…2回点滅)	操作ボタンを消火状態にします。再点火時は更に焦げつきやすくなりますのでようすを見ながら調理してください。 * なべや調理によっては途中で消火する場合があります。このようなときはチャオバーナをお使いください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使わないとき)

- ①ガス栓を閉め、ゴム管をはずし、ガス栓のゴム管口にキャップを取り付ける
- ②ごみ・ほこりが入らないようにビニールやテープ等で機器のゴム管口をふさぐ
- ③汚れを取り除く(17～19ページ参照)
- ④乾電池を取りはずす
- ⑤箱またはビニール袋等に入れて、湿気やほこりの少ないところに保管する

アフターサービスについて

■点検・修理を依頼されるとき


前ページ「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所までご連絡ください。

アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。

1. 品名 P-3VF8-L, P-3VF8-R
2. 器具名(銘板表示のもの/PA-E600FE-TL, PA-E600FE-TR)
3. 故障または異常の内容(できるだけ具体的に)
4. ご住所・ご氏名・電話番号
5. お客様番号(ガスの検針票に記入されています。)

■別売部品のごあんない

次のような別売部品を用意しております。防熱板は「設置について」を見て、取り付けたを確認してください。詳細はお買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所までおたずねください。

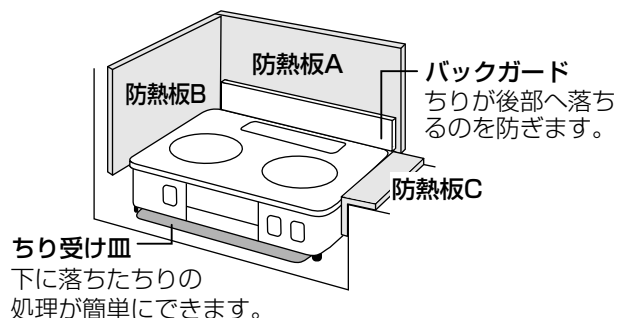

■補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。バーナキャップ、受け皿、ごとく等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

■保証について

この機器には保証書がついています。当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください。)保証書を紛失されますと無料修理期間であっても、修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。


■連絡先

転居等によりガスの種類が変わるとき、その他ご不明の点は、お買い上げの販売店またはお近くの東邦ガス営業所までご連絡ください。

仕 様

品 名	P-3VF8-L, P-3VF8-R			
器 具 名	PA-E600FE-TL, PA-E600FE-TR			
型 式 名	E1-2-4			
種 類	ガスグリル付こんろ			
点火方式	連続放電点火方式			
外形寸法(機器最大)	高さ213×幅590×奥行477mm			
質量(本体)	10.0Kg			
ガス接続	φ9.5mmガス用ゴム管			
安全装置	立消え安全装置・調理油過熱防止装置(調理油過熱防止機能) 焦げつき消火機能・消し忘れタイマー・グリル排気口遮炎装置			
使用ガス ガスグループ	ガス消費量 kW			
	標準バーナ	チャオバーナ	グリル	全点火時
都市ガス用 13A	2.95	4.20	2.09	8.90

■外形寸法図 (単位mm)

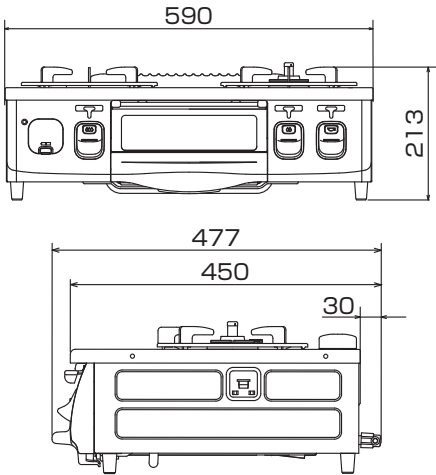

保 証 書

見 本

品 名	ガステーブル	P-3VF8-L, P-3VF8-R
-----	--------	--------------------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。この保証書は東邦ガス供給区域内において都市ガス用として、ご使用になる場合本証書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本 体	(お買い上げ日より)1年	お買い上げ日	平成 年 月 日
-----	--------------	--------	----------

- 保証期間中でありましても次の場合は有料修理といたします。
- (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障。
 - (ニ) お買い上げの販売店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障。
 - (ホ) 機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造された場合。ただし当社都合の場合はのぞきます。
 - (ヘ) 本書を紛失された場合。

販 売 店	住所・店名	電話 ()
-------	-------	-----------------------------

保証責任者 東邦ガス株式会社
〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号

修理記録

年 月 日	修 理 内 容	サービス員 ㊞

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになるときに販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店かお近くの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ先一覧

●お電話でのお問い合わせ

ご連絡は、平日の午前9時から午後7時までをお願いします。

①東部支社、北部支社、西部支社、南部支社地区のお客さまは「お客さまセンター」でお電話を承ります。

また、4支社地区の営業所にお電話いただきますと「お客さまセンター」につながります。

②三重支店地区、岐阜支店地区、岡崎支店地区のお客さまのお電話は各支店・営業所で承ります。

東部支社：サービスエリア（市区町村）	電話番号	担当営業所
千種区 昭和区 名東区 天白区	052-781-6131	星ヶ丘
豊田市 藤岡町 三好町	0565-32-3070	豊田
瀬戸市 尾張旭市	0561-82-6105	瀬戸
日進市 東郷町 長久手町	052-802-1234	日進
北部支社：サービスエリア（市区町村）	電話番号	担当営業所
北区 東区 西区 守山区 師勝町 豊山町 西春町	052-902-1111	北
春日井市	0568-31-6144	春日井
小牧市 岩倉市 犬山市 大口町 江南市 扶桑町	0568-73-1551	小牧
可児市 多治見市 土岐市		
西部支社：サービスエリア（市区町村）	電話番号	担当営業所
中区 中村区 中川区 港区 新川町 清洲町 西枇杷島町	052-471-1151	中村
春日町 大治町 七宝町 美和町 甚目寺町 津島市 佐織町		
蟹江町 飛島村 十四山村 木曽岬町 長島町 大安町 員弁町		
一宮市 木曽川町 稲沢市 平和町 祖父江町 尾西市 羽島市	0586-73-0101	一宮
南部支社：サービスエリア（市区町村）	電話番号	担当営業所
瑞穂区 南区 熱田区 緑区 豊明市	052-821-7141	笠寺
刈谷市 知立市 安城市 西尾市 蒲郡市 高浜市 碧南市	0566-21-1647	刈谷
半田市 武豊町 阿久比町 東浦町 常滑市	0569-21-1526	半田
東海市 知多市 大府市	0562-32-2101	東海
三重支店地区：サービスエリア（市区町村）	電話番号	担当営業所
四日市市 桑名市 鈴鹿市 朝日町 川越町	0593-53-9151	四日市
津市 久居市 安濃町 河芸町	059-228-7161	津
伊勢市 御園村	0596-28-9101	伊勢
松阪市 嬉野町 三雲町	0598-51-5518	松阪
岐阜支店地区：サービスエリア（市区町村）	電話番号	支店・営業所
岐阜市 笠松町 柳津町 岐南町 北方町 糸貫町	058-272-2166	岐阜
真正町 瑞穂市 大野町 山県市		
各務原市	0583-84-0588	各務原
岡崎支店地区：サービスエリア（市区町村）	電話番号	支店
岡崎市 音羽町 幸田町	0564-21-2231	岡崎

●FAXでのお問い合わせ

①東部支社、北部支社、西部支社、南部支社地区

お客さまセンター FAX (052) 847-1940

②三重支店地区 四日市営業所 FAX (0593) 52-3150

津営業所 FAX (059) 228-7176

伊勢営業所 FAX (0596) 28-8176

松阪営業所 FAX (0598) 51-8344

③岐阜支店地区 岐阜支店 FAX (058) 276-3845

各務原営業所 FAX (0583) 70-0466

④岡崎支店地区 岡崎支店 FAX (0564) 25-0492

※電話番号については、平成17年1月1日現在のものです。ご通知なしで変更する場合がありますので、ご了承ください。