

パロマお客様ご相談窓口

パロマ製品の修理、点検、お買い替えなどのご相談はお買い上げの販売店かお近くのパロマまでお問い合わせください。

●商品についてのお問い合わせは

パロマお客様相談室 052-824-5145	受付時間：平日 8:30~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)
〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	

●修理についてのお問い合わせは

パロマサービスコールセンター 0120-193-860	受付時間：24時間修理受付
---------------------------------------	---------------

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】

受付時間：平日 9:00~18:30 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

ご相談窓口	TEL	FAX
北海道サービスセンター	011-726-2822	011-736-7374
東北サービスセンター	022-239-1848	022-238-0838
関東サービスセンター	03-3986-0860	03-3986-0895
中日本サービスセンター	052-824-5101	052-824-5385
近畿サービスセンター	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスセンター	082-262-8341	082-263-2400
九州サービスセンター	092-472-0924	092-471-8400

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承ください。

ご使用について

- 鍋の内面には水位目盛がついています。
表示は左側が「合」、右側が「ℓ(リットル)」を示していますので目安としてください。

⚠ お手入れ方法

■ご使用前に

- 製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は台所用中性洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。

■ご使用後は

- ご使用後は台所用中性洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着しますが、水道水中の微量成分が残留したものです。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 焦げ付き等を落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておきますと、セラミック加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。又、こびりつきやすくなります。セラミック加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、万一人体に入ってもまったく問題ありません。

■本体	表面加工／セラミック塗膜加工 材料の種類／アルミニウム合金 (底の厚さ4.5mm) 寸法／18 cm 満水容量／2.9 L
■蓋	表面加工／セラミック塗膜加工 材料の種類／アルミニウム合金

家庭用

自動炊飯機能付コンロ対応

厚釜 炊飯専用鍋 3合炊き

PRN-30

取扱説明書

このたびは炊飯専用鍋をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してください。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せる場所に大切に保管しておいてください。
- ガスコンロの「取扱説明書」も合わせてご覧ください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- 取扱説明書を紛失された場合はお近くの当社までお問い合わせください。

Paloma

安全に正しくお使いいただくために

必ずお守りください

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書では、次のような絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について
次のような意味
があります。



一般的禁止



必ず行う

警告

調理中は調理場所を離れないでください。火災の原因になります。

注意

ご使用のコンロの取扱説明書にそって正しく使用してください。
IHクッキングヒーター等、ガスコンロ以外の熱源には使用できません。

おねがい

この製品は一般家庭用炊飯専用鍋です。炊飯以外の調理や業務用には使用しないでください。

ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。

取扱い上の注意

- 調理中や直後は本体、取っ手、蓋が熱くなっています。やけどの危険がありますので、必ず鍋つかみなどを使用しやけどに注意してください。また、お子様の手に触れないように注意してください。



- 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。



- 酢、重層などの酸性または、アルカリ性のもののご使用は避けてください。
- アルミニウムに腐食が生じることがあります。



- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。



- オーブンレンジでは使用しないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。



- 空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、セラミック加工の劣化、また、破損やヤケドの原因になります。



- 調理後は内容物を保存しないでください。セラミック加工の劣化やがれの原因になりますので、他の容器に移してください。



- 縁まで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は中火以下で使用してください。




- セラミック加工の表面で材料を刻んだりすることは避けてください。
- 金属製の調理器具は使用しないでください。セラミック加工を傷付けます。木や竹、プラスチック製などのものを使用してください。



- 高い所から落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。



- 効率よく加熱していただくために鍋についた水滴、異物や調理カス、汚れなどはきれいに拭き取ってください。

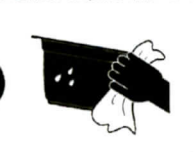

- なべ底の中心を温度センサーの頭部に密着させ、なべ底と温度センサーの間には隙間や異物がないようにしてください。また、なべ底には傷をつけないでください。



- ストーブの上では危険ですので使用しないでください。

