
# 取扱説明書


ガスビルトインコンロ

家庭用

保証書付

┪ 全口センサー搭載 「センサーコンロ

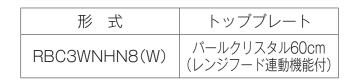

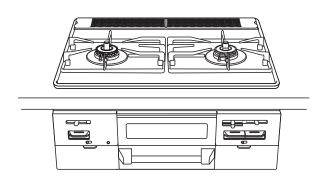

### ご愛用の皆さまへ

- ●このたびは東邦ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この取扱説明書の他に設置説明書があります。
  - 機器の移設・取り替え・修理の際に必要となりますので、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。
- ●炊飯機能でより上手に炊飯できるように、別売で炊飯専用鍋があります。



JS0077-032(00) 06000005290810



### このコンロの設計上の標準使用期間は製造から 10 年です。

標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後 10 年経過したら、あんしん点検を受けるか機器の取り替えをおすすめしています。

あんしん点検については [37] 66ページをご覧ください。

- ●設計上の標準使用期間とは、標準的な使用頻度で適切に使用・維持管理された場合に安全上支障なく使用できる標準的な年数のことで、この年数の算出条件は一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定めた自主基準を基にしています(製造年月の確認のしかたは [②] 17 ベージに記載しております)。
- ●使いかたによっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

# なるほど ジ安心 Si センサーコンロ

温度を見守る温度センサーで、 安心便利機能を充実させた新しいコンロです。



万一の消し忘れや調理油の過熱を**未然に防止** 




鍋底が高温になると、自動的に弱火になる**安全設計** 



煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に**自動消火** 

#### 温度センサーのはたらき

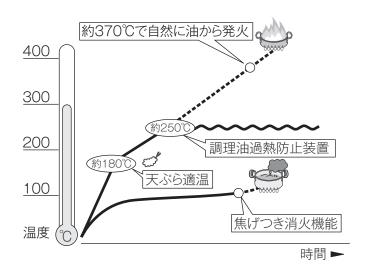

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、火力を自動で強火・弱火に調節したり、自動で火を消したりします。

# お問い合わせの多い項目です

## ■火がつかない

- ●鍋を置いてください。
- ●乾電池を確認してください。

## ■勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする


- ●Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。
- ■操作ボタンを押しても 点火しなかったり、 使用中に火が消えたりする
  - ●もしかして乾電池?

詳しくは 🖅 51ページ

## もくじ


各	部のなまえ	З
便	利機能で楽しく調理	5
安	全なご利用のために	
	<u> </u>	6
	<b>クコンロについて</b>	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
	っておいていただきたいこと ヘ機・	
女	全機能 ····································	. 19
<del>毎</del> E	日の使いかた	
_	コンロの使いかた(基本操作)・	21
コンロ	コンロタイマーを使う	- 23
	お湯をわかす	25
グリル	グリルの取り扱いと準備	·· 27
ル	グリルで調理	32
共 通	各種設定の変更(カスタマイズ機能)…	33
通	レンジフード連動機能	- 35
長	くご利用いただくために	
日	 常点検とお手入れの道具	- 37
お	手入れする(コンロ)	. 39
お	手入れする(グリル)	. 45
乾	電池を交換する	49
ょ	くあるご質問(Q&A)	. 51
ブ	ザーが鳴って、こんな表示が出たら・	59
交	換部品・別売品のご紹介	- 63
長	期間使用しない場合/仕様	64
7	フターサービス/廃棄するときは …	·· 65
保	証書	表紙


# 各部のなまえ

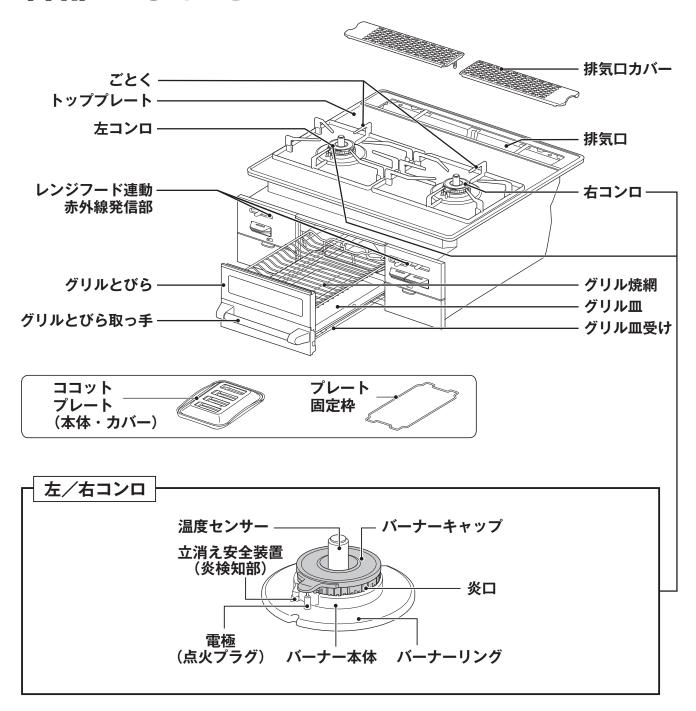



### 正面

操作部を開けたところ

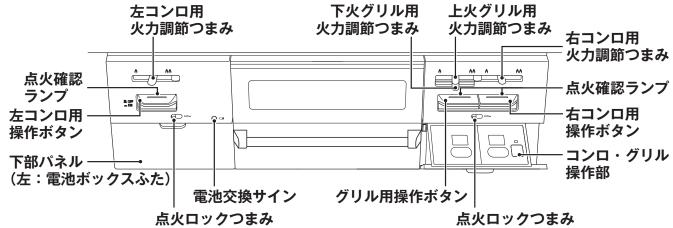

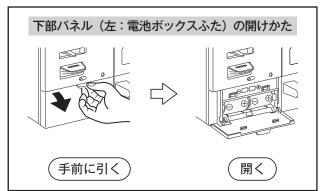

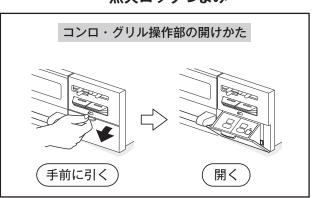

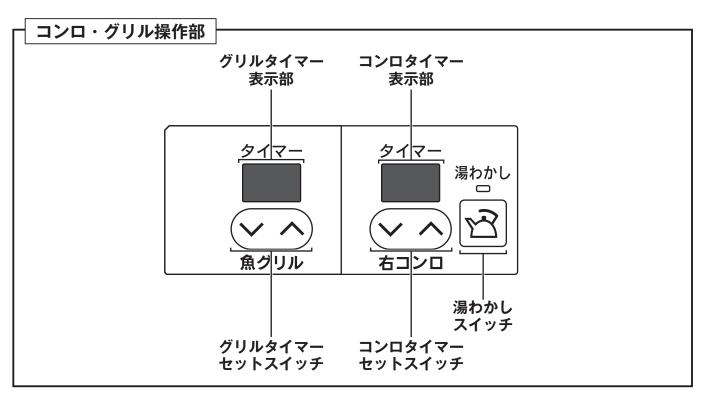

# 便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

コンロを使	時間を設定して 調理するとき	コンロタイマーモード	ゆでたまご にも便利
口を使うとき	お湯をわかすとき ② 25 ページ	湯わかしモード	コーヒー・紅茶の 湯わかしに…
グリルを使うとき	グリル焼網で 調理するとき ③ 32 ページ	グリルタイマー	魚を焼くときに
	ココットプレートで 調理するとき	グリルタイマー	魚・トーストを 焼くときに
	付属品		冷めた料理の あたため直しに

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

<u></u> 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

**警告** 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

<u></u>注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です







「禁止 接触禁

分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



# 危険

### ガス漏れに気づいたら



火気禁止

■絶対に火をつけない

- **■**電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない


炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。





#### ■すぐに使用を中止する

- ①操作ボタンを押して、火を消す。
- ②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ③窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ④外に出て、「ガスくさい場合 (緊急)」の連絡先に連絡する。

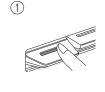





#### ガスくさい場合(緊急): 東邦ガスネットワーク株式会社

◆24時間承ります

**愛知県: 052-872-9238** 岐阜県: 058-272-0088 三重県: 059-224-0225 ※耳や言葉の不自由なお客さまは FAX をご利用ください。 FAX: 052-872-8297

# 安全上のご注意(コンロ・グリル共通使用編)

## **八警告**

### トッププレートについて




#### ■衝撃を加えない

#### ■上に乗らない

トッププレートにひびが入ったり、欠けたりすると、けが などの思わぬ事故の原因になります。

万一破損した場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

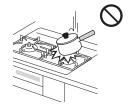



### 使用中は



#### ■機器から離れない

#### ■就寝・外出をしない

- ●調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げもの をしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので、 注意してください。
- ●調理物(魚など)の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱 防止センサーがはたらく前に、発火するおそれがあります。
- ●電話や来客の場合は、必ず火を消してください。





#### ■外付け装置による遠隔操作は行わない

スマートフォンや IT 機器を使ってコンロの操作ボタン・スイッチを操作する外付け装置\*は、安全性を確認できないので使用しないでください。

※操作ボタン・スイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介して操作ボタン・スイッチを 「入」「切」できる装置。

### 近くに置いてはいけないもの



#### ■爆発のおそれがあるもの

熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- ●スプレー缶
- カセットコンロ用ボンべなど

#### ■引火しやすいもの

火災の原因になります。

■スプレー・ガソリン・ベンジンなど

#### ■燃えやすいもの

火災の原因になります。

- ●機器の上方の調味料ラックなど
- ●樹脂製品(ペットボトル・プラスチック類など)
- ●可燃物(ふきんやタオル・調理油など)
- ●電気製品


### 異常時は



### ■操作ボタンを押して消火の状態に戻して、 火を消し、ガス栓(ねじガス栓)を閉める

地震・火災・異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、 すぐに使用を中止してください。

51~62ページを確認し、必要に応じてお買い上げの 販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご連絡ください。

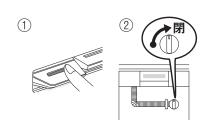

## **八警告**

### 使用時や使用後は



- ■点火・消火の確認をする
- ■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えた ことを確認してください。

## 

### 使用中は



#### ■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると、安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



#### ■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- •屋内設置(密閉式は除く)の給湯器を使用している場合
- 屋内設置のふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、給湯器やふろがまの燃焼排ガスが逆流して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



### ■使用中・使用直後は、操作ボタン・操作部・つまみ・ グリルとびら取っ手以外は触らない



やけどのおそれがあります。

- ●グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、 トッププレートが熱くなります。
- ●ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなく てもオーブンを使用すると、トッププレートや排気ロカバーが熱くなります。
- 1 か所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



#### ■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、 グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。





# 安全上のご注意(コンロ・グリル共通使用編)

## **!** 注意



■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がると、けが・機器損傷や誤作動の原因になります。

■操作部に水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して 衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



- ■つかまり立ち、伝い歩きをする乳幼児がグリルとびらでやけどしないように注意する やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。
- ■乳幼児や子供に触らせないように注意する

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

■ペット(犬や猫など)を室内で飼われている場合、 機器を使用しないときは操作ボタンをロックする、 またはガス栓(ねじガス栓)を閉める

ペット (犬や猫など) が機器や流し台に飛び乗ろうとしたり、飛びかかった際に誤って操作ボタンを押してしまうことがあります。 ペットがやけどをしたり、火災のおそれがあります。

機器を使用しないときは操作ボタンをロックしてください。 (20 22 ベージ またはガス栓 (ねじガス栓) を閉めてください。



# 安全上のご注意(コンロ使用編)

## | 警告

### 使用してはいけないもの



- ■コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- ■機器に付属または機器指定以外の補助具(アルミはく製しる受け・省エネごとく・グリル補助具など)

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

#### ■焼網

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱 のおそれがあります。




### 揚げもの調理をするときは




■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものを しない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

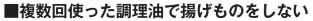

発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に 変色した調理油・にごった調理油・揚げカスなどが沈んだまま残っている 調理油は使用しないでください。

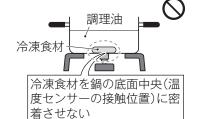

#### ■揚げ過ぎない

長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。 豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。

#### ■鍋にふたをしない



#### ■揚げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれが あります。

特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体 が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。





### ■調理油の廃油凝固剤使用時に調理油を加熱するときは、絶対に機器から離れない

廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、 調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。



#### ■使用中は身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移って、やけどのおそれがあります。

また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、 衣服に移ることがありますので、注意してください。

# 安全上のご注意(コンロ使用編)

## **八警告**




■温度センサーが正常にはたらかないような改造や取りはずしは、絶対にしない 火災の原因になります。

# <u> </u> 注意


### 使用する鍋などについて



■石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない 異常過熱による機器損傷の原因になります。

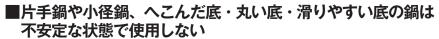

鍋の種類によっては、鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。 鍋の取っ手は、ごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さない ようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した 状態で使用してください。

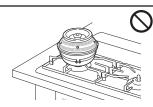






#### ■軽い鍋は調理物を含めて 300 g以上で調理する

軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて 傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。

調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。

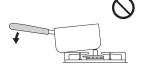


■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する 異常過熱による機器損傷の原因になります。



### ■温度センサーに強いショックや力を加えたり、 傷を付けない

- ●変形や傾きにより、温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。
- ●鍋なし検知機能 20ページの誤作動の原因になります。

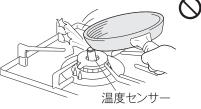



### ■やかんや鍋などの大きさに合わせて、火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。



# 安全上のご注意(グリル使用編)

## | 警告



■機器に付属または機器指定以外の補助具(グリル石や グリルシート・グリル補助具など)を使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。



■脂が多く出る調理時は、グリル皿・グリル焼網に アルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。



■グリルとびらに魚などをはさみ込まない

魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。

- ■排気口の上にふきんやものをのせたり、排気口をアルミはくなどでふさがない
- ■排気口のまわりにものを置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、火災・機器焼損の原因になります。



■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する



■グリル皿やココットプレート本体などにたまった脂、 グリル焼網やココットプレートについた皮や食材は、 ご使用のつど取り除く

食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。



# 安全上のご注意(グリル使用編)

## 注意



### ■魚などの調理物を取り出すときなどは、 グリルとびらやガラスに手や腕を触れない

接触禁止

やけどのおそれがあります。 グリルとびらは止まるところまで水平に引き出してください。



#### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたり すると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけど のおそれがあります。



魚などの調理物に火がつき、火災の原因になります。

- グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、
  - ① 操作ボタンを押して消火の状態に戻して、グリルの火を消す。
  - ② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
  - ③ 消火後、点検を依頼する。

#### ■グリル皿・ココットプレートに水などを入れない

この機器は、グリル皿・ココットプレートに水を入れる必要がないタイプです。 水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



### ■排気口に手や顔などを近づけない

- ■排気口に鍋の取っ手を向けない
  - ●高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
  - ●鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。
- ■使用中・使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない
- ■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷を付けたりしない ガラスが割れて、やけどやけがのおそれがあります。





#### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- ●脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材(焼き上げの早い食材・遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリルとびらはゆっくり水平に出し入れし、ていねいに 持ち運ぶ
  - ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、 やけどや損傷のおそれがあります。 29ページ
  - ●グリル皿・ココットプレート本体の中にたまった高温の脂をこぼす と、やけどのおそれがあります。




使用中・使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。 また、グリル皿受け・プレート固定枠も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。



ワークトップ前部



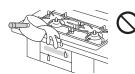

グリルとびら

水平

## 

### ココットプレートを使うときは




■ココットプレート調理に対応した機器以外で使用しない

変形・変色の原因になります。

#### ■コンロ上で使用しない

変形・変色・損傷・機器故障の原因になります。 グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。

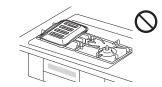

#### ■グリル焼網の上に重ねて使用しない

機器損傷や火災などの原因になります。また、調理がうまくできなかったり、ココットプレート本体表面のコーティングを傷める原因になります。



#### ■調理後、ミトンなどで持ち運ばない

たまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。また、プレート 固定枠と同時に持ち上げた場合、誤ってプレート固定枠が腕に触れると、 やけどのおそれがあります。



0

■ココットプレートを取りはずす場合は、 ココットプレート本体の中にたまった脂などを キッチンペーパーなどで必ずふき取る



ココットプレート本体の中にたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

■ココットプレートカバーを開けるときは、慎重に行う

でき上がってすぐに開けると、立ち上がる湯気でやけどをすることがあります。

# 安全上のご注意(お手入れ編)

## / 注意

### 機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は

- 0
- ■機器が冷めていることを確認する

調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

- ■ガス栓(ねじガス栓)を閉める 誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。
- ■操作ボタンをロックする □ 22ページ 不用意な点火を防ぎます。
- ■必ず、手袋をする 手袋をしないと、けがのおそれがあります。
- ■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、 必ずお手入れする
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分 ふき取ってから取り付ける

炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の 原因になります。

- ■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、 上下にスムーズに動くことを確認する
  - 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
  - ●途中消火や鍋なし検知機能 20ページの誤作動の原因になります。
  - ●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。






# 安全上のご注意

## お願い

### 機器のご使用は

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに 注意してください。
- ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- ●トッププレートの上や近くで、IH ジャー炊飯器・卓上型 IH クッキングヒーター など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により、機器が故障する原因になります。
- ●ワークトップ下面(パッキンなどを含む)と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさぐと不完全燃焼の原因になります。

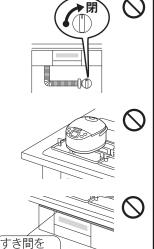

ふさがない

### コンロのご使用は

- ●調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●強火で長時間使用すると、土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。 ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。
- ●煮こぼれに注意し、火力を調節してください。 煮こぼれすると、機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが 焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

## 突沸現象について

●カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、 温めたりするときは、突沸に注意してください。



#### 突沸現象とは?

突然に沸とうする現象です。水・牛乳・豆乳・酒・みそ汁・コーヒーなどの液体を温めるときに ささいなきっかけ(容器をゆする、塩・砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが・機 器損傷のおそれがあります。

#### 予防方法

- ●カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜ ながら加熱してください。(強火で急に加熱しない。)
- ●熱い汁物に、塩・砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

# 安全上のご注意(設置編)

## **八警告**



#### ■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

一酸化炭素中毒・ガス漏れ・火災・作動不良の原因になります。

専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご連絡ください。




# ■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が一致していることを確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- ●銘板は、機器内左後方側面と前面の下部パネル(左:電池ボックスふた)裏面に貼ってあります。 供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げの販売店 またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

下部パネル (左:電池ボックスふた)

#### <例>銘板(12A·13Aの場合)

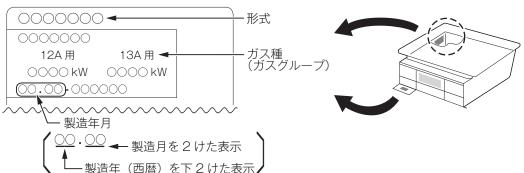



#### ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。 距離が近いと火災の原因になります。

以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

• 可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁 も含む)との距離を右図のようにとれない場合

防熱板は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス 事業所にお問い合わせください。

■設置後、機器の周辺を改装する場合も 可燃物との距離を確実に離す


#### 防熱板

●右図のように取り付けて使用してください。

型番: RB-55S2······側壁用 RB-60B2······後壁用

RB-90T ……天井用

●詳しくは設置説明書をご覧ください。

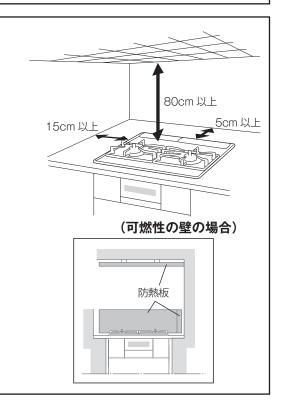

# 知っておいていただきたいこと

#### 温度センサーについて

温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

#### 警告 ■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない ●温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火・機器焼損の原因になります。 ●中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。 底が丸い 鍋と材料 3mm以上 の重量が 鍋底が さび·汚れ・ ステンレス の凹 凸凹 中華鍋 異物が付着 300g未満 補助ごとく ■耐熱ガラス容器・土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での 油調理はしない 油の温度が上がりやすく、発火する おそれがあります。 耐熱ガラス容器 十級 底が浅く広い鍋

#### お使いできる鍋

○:適しています : 適していません(温度を正しく検知できません。)

	鍋の種類		●油調理 (油の量 200ml 以上) ●炒めもの調理	その他の調理
材質:アルミ・銅・鉄・ホーロー		0	0	
	材質:ステンレス	厚手:2.5mm 以上	0	0
		薄手:2.5mm 未満	×	0
中華鍋 フライパン	材質:アルミ・銅・鉛	失	0	0
	材質:ステンレス (底が平らなもの)	厚手:2.5mm 以上	0	0
		薄手:2.5mm 未満	×	0
無水鍋多層鍋			0	0
士鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋			×	(火が消える場合があります。)

※「湯わかしモード」で調理する場合は、湯わかしモードに適した鍋を使用してください。 Car 25 <-->

#### お願い

#### 中華鍋を使うときは

- ■必ず、取っ手を持って調理してください。
- ■鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- ■中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

# 安全機能


#### 調理油の過熱を未然に防止

#### 調理油過熱防止装置

左/右コンロ

調理油が過熱されると、火力を自動で強火・弱火に調節し、発火 を防ぎます。

この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。

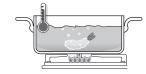



### 炎が消えるとガスを自動でストップ

#### 立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、ガスを自動で止めます。



左/右コンロ



### ▼ 万一消し忘れても一定時間で自動消火

#### コンロ消し忘れ消火機能

左/右コンロ

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。 🖼 33・34 ベージ

※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。



#### グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火すると、タイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、 自動で火を消します。



### ▼ 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

#### 焦げつき消火機能

左/右コンロ

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消しますが、 鍋の材質・調理物の種類・火力によって焦げの程度は異なります。 ※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能 が正常にはたらかないことがあります。





### ✔ 誤ってボタンが押されるのを防止

#### 点火ロック

左/右コンロ

グリル

幼いお子さまのいたずらや不注意からの点火を防ぎます。 🖙 22 ベージ

### 点火時の炎あふれを防止

#### 中火点火機能

左/右コンロ

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 [37 21 ベージ

### 地震のときにも自動消火

#### 感震停止機能

左/右コンロ

グリル

機器本体が震度約4以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。 感震停止機能は解除することができます。 (37) 33・34ページ



### そで口への引火を未然に防止(鍋を置かないと、安全のため点火しません。)

#### 鍋なし検知機能

左/右コンロ

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。鍋を置かないと点火しません。

調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。 弱火の状態が約1分続くと、自動で火を消します。

また、調理中に鍋やフライパンを戻す(置く)と、自動で元の火力になります。弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。(調節した火力によっては火力が変わらないこともあります。)



### グリル庫内が過熱すると自動消火

#### グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。



### 万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

#### コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

左/右コンロ

グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴って、お知らせします。 乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

### 鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

#### 高温自動温度調節機能

左/右コンロ

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに火力を自動で強火・弱火に調節し、鍋の異常過熱を防止します。 この 1 ページ この状態が約30分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に自動で弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と1回鳴ってお知らせします。



弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせ します。

### コンロ・グリル使用中を音声でお知らせ

#### コンロ使用中お知らせ

左/右コンロ

点火後、15分間隔でコンロが使用中であることを音声でお知らせします。 タイマー使用時は、設定した時間の残り75分から15分間隔でお知らせします。 お知らせするタイミングは、変更することができます。 33.34ページ

#### グリル使用中お知らせ

グリル


残り時間が10分、5分にグリルが使用中であることを音声でお知らせします。

# コンロの使いかた (基本操作)

コンロの基本的な操作方法をご説明します。

- 操作ボタンおよび操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがして ください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

鍋などを置かないと点火しません!

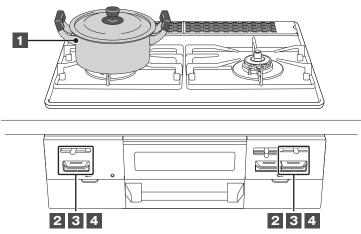


⚠点火ロックが解除されているか、確認する。

「不用意な点火を防ぐには(点火ロック)」 「全」 22ページをご覧ください。

お使いになる前に…

ガス栓(ねじガス栓)を左に回し、 全開にする。

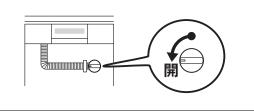

# ■ ごとくの中央に鍋などを置く

- 鍋などを置かないと点火しません。※ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。
- 鍋などを置いても、温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。




2



# を押す(いっぱいまで押しきる)


- 点火します。
- 点火確認ランプが点灯します。
- 点火のとき、火力調節つまみは、「中火」の位置に移動します。 (中火点火機能) (マ 19ページ)
- 必ず、手を離しても点火していることを確認してください。

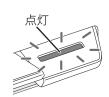

# 3



# をゆっくりスライドさせる

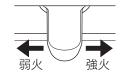


- 火力を調節します。
- ◆ 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎がはみ出さない程度に 調節してください。





## を押す

- 消火します。
- 点火確認ランプが消灯します。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

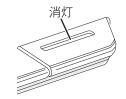

#### お知らせ


●火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。


### 不用意な点火を防ぐには(点火ロック)

幼いお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除/ロックができます。

※点火中は、点火ロックつまみを操作しないでください。

必ず、操作ボタンが消火の状態になっていることを確認してください。

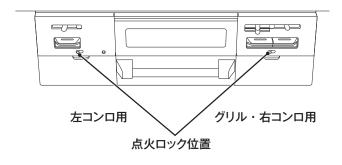

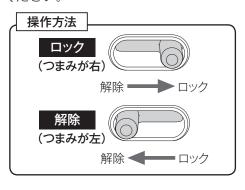


# コンロタイマーを使う (コンロタイマーモード)

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。消し忘れ防止に便利です。


#### 使いかたのポイント

#### お知らせ

- ●取り消すときは、コンロタイマー表示部に「1」分が表示されているときに、コンロタイマーセットスイッチの「∨」を押します。
- ●設定時間は、調理中でも変更できます。
- ●コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

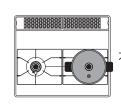


右コンロで使えます。

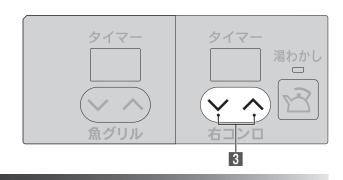

#### 使いかた




- 点火します。
- 点火確認ランプが点灯します。

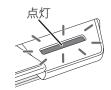



# をゆっくりスライドさせる

• 火力を調節します。

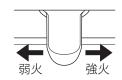



## ^ を「ピッ」と鳴るまで押し、



## で時間を設定する

- 1~90分(最長)まで1分刻みで設定できます。
- 押し続けると、30分までは5分刻み、30分以降は10分刻みで 設定できます。













タイマー





#### 設定時間の 30 秒前になると、

\_\_\_\_\_ ● ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

#### 設定時間になると、

- 点火確認ランプが点滅に変わり、メロディーが鳴ってお知らせ します。
- 自動で火が消えます。



・ 点火確認ランプが消灯します。



# お湯をわかす(湯わかしモード)

お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

#### 調理のポイント

◎ 適した調理器具	◎ 適した水の量
底の平らな鍋・無水鍋・多層鍋・やかん 材質:アルミ・銅・鉄・ホーロー・ステンレス	500ml ~ 3L やかんや鍋の大きさに応じた水の量(最大容量の 6~7割)にする。 (ふきこぼれ防止)

土鍋・耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、温度を正しく検知できません。

#### お願い


■温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。

【点火して沸とうするまでは】


- ふたを開け閉めしない水をかき混ぜない
- やかんや鍋を動かさない水を追加しない
- 具を入れない ・ 火力を変えない
- ■やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。 やけどなどに注意してください。

#### お知らせ

- ●以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。
  - 一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
  - やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき

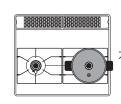

右コンロで使えます。

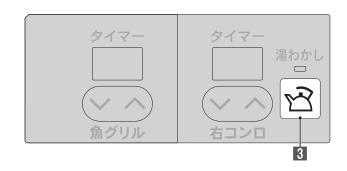

#### 使いかた

# 右コンロの



## を押す

- 点火します。
- 点火確認ランプが点灯します。








# をゆっくりスライドさせる

火力を調節します。

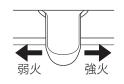





# を「ピッ」と鳴るまで押す

「湯わかし」のランプが点灯します。







#### 沸とうすると、

- 点火確認ランプが点滅に変わり、「湯わかし」のランプが 消灯し、メロディーが鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。

#### <沸とう後、保温するときは>

- 湯わかしスイッチを押した後に、コンロタイマーモードを使って、沸とう後の 保温時間を設定できます。□ 23ページ
- 保温時間は、1~90分の間で設定できます。
- 沸とうすると、ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。
- 自動で弱火になり、タイマーが作動します。




# 右コンロの



## を押す

• 点火確認ランプが消灯します。

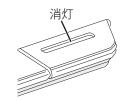

#### お知らせ

- ●取り消すときは、もう一度湯わかしスイッチを押します。
- ●沸とうのお知らせ時間(湯わかしお知らせ時間)が早く感じたり、遅く感じたりする場合、各種設定の変更(カスタマイズ機能)で湯わかしお知らせ時間を5段階で変更することができます。 □ 33・34ページ

# グリルの取り扱いと準備

#### 調理のポイント

#### お願い

■調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。

- 例) •「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
  - •「めざし」や「うるめいわし」などの小魚の丸干しなど水分の少ないもの
  - ハラスなど特に脂の多いもの
  - 干し物や薫製
  - 脂分の多いにしん
  - 塩さば
  - とり肉など
- ■準備や調理については、付属の「グリル活用レシピ」をよく読んで、使用してください。
- ■食材の種類や大きさによって、仕上がりが異なります。種類や大きさをそろえて調理してください。
- ■グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- ■グリル皿やココットプレートは、急に冷やさないでください。使用直後に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。

#### お知らせ

●調理時間は目安です。食材や量によって、調理時間は変化します。

#### <グリル焼網>


#### お願い

- ■必ず、プレート固定枠が取りはずされていることを確認してください。
- ■上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。
- ■つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ■焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

#### お知らせ

#### 魚を取り出す

- ●はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。
- ●付属の「魚とって」を使用すると便利です。
  - ①魚とっての切りこみをグリル焼網に合わせます。
  - ②焼き上がった魚や焼きものの下側に魚とってを入れて、くっついた焼きものをグリル 焼網からはがします。
  - ③小さい焼きものなら、そのまますくい取って取り出せます。

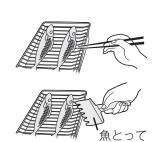

#### 調理のポイント

#### <ココットプレート>

#### お願い

- ■必ず、グリル焼網が取りはずされていることを確認してください。
- ■調理時のココットプレートカバーの使用の有無については、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。
- ■付属のプレート固定枠を取り付けてから、ココットプレートを取り付けてください。(グリル皿に直接置いて使用しないでください。)
  - プレート固定枠を付け忘れると、途中で火が消えたり、燃焼不良の原因となります。
  - 点火してから気づいたときは、すぐに火を消し、グリルを冷ましてからプレート固定枠を取り付けて使用してください。
- ■プレート固定枠の上にグリル焼網を置いて使用しないでください。
- ■空焼きしないでください。コーティングを傷めてこびりつきやすくなったり、変色やはがれなどの原因になります。
- ■脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もココットプレートから脂が飛び散ることがありますので、消火後 1分程度待ってから、食材を取り出してください。
- ■調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートカバーを取りはずす場合は、 ミトンなどを使用し、注意して行ってください。
  - 化学繊維を使ったミトンなどは、溶ける可能性があるので使用しないでください。厚手の綿素材のミトンなどをおすすめします。
- ■付属の魚とっては、使用しないでください。 コーティングを傷める原因になります。
- ■続けて調理する場合は、やけどに注意して、必ずココットプレート本体の中にたまった脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、行ってください。
- ■使用後、やけどに注意して、ココットプレート本体の中にたまった脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、 ココットプレートを取りはずしてください。

# グリルの取り扱いと準備

食材(魚など)を上手に焼くための準備方法をご説明します。


食材(魚など)の下ごしらえは、付属の「グリル活用レシピ」をご覧ください。

#### グリルの取り出し


1 グリルとびらをゆっくり水平に 引き出す グリルとびら水平

いっぱいに引き出すと、いったん止まります。

2 少し持ち上げて本体からはずし、 そのまま取り出す

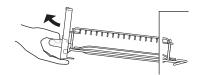

3 グリルとびらを両手でしっかり と持ち、ゆっくりと持ち運ぶ

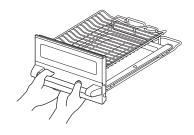

#### お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げると、グリル皿に傷が付いて、表面のコーティングがはがれる原因になります。
- グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網・ココットプレートの取り付けかたは (全) 31・46・48 ベージをご覧ください。
- グリルとびらの取りはずしかた・取り付けかたは [27 46 ベージをご覧ください。

#### グリルを初めて使うときは

グリル焼網またはココットプレートを取りはずす グリル焼網またはココットプレートが取りはずされていることを確認してください。

6~7分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。 火力は、上火「強」・下火「強」で行ってください。 においや煙が気になる場合は、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、繰り返し行ってください。 グリルの操作については ② 32 ページをご覧ください。

#### お願い

- ■操作ボタンおよび操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- ■グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。
- ■グリル皿に水などを入れないでください。
- ■空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(グリルタイマー表示部に「02」と「-5」を交互に表示します。) この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再度点火してください。

#### お知らせ

●排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

#### 食材(魚など)を上手に焼くために

| グリル焼網またはココットプレート本体に | ハケなどで油を塗る


薄く油を塗ります。 ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

グリル焼網は、約1~2分間、空焼き(予熱)をする


火力は、上火「強」・下火「強」で行ってください。 食材(魚など)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。 グリルの操作については 🐼 32 ベージをご覧ください。

3 食材(魚など)を置く

<グリル焼網の場合>

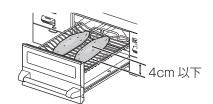

<ココットプレートの場合>

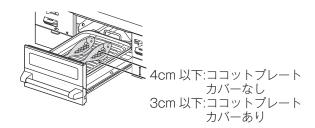

# 4 グリルとびらを奥まで確実に閉める

#### お知らせ

● グリル焼網・グリル皿・ココットプレートは、消耗部品です。

ご使用状態や経年変化などにより、調理物がくっつきやすくなる場合があります。また、グリル皿・ココット プレートはコーティングの劣化やはがれにより、グリル焼網は表面への汚れの蓄積などにより、汚れが落ちに くくなる場合があります。


いずれも交換部品・別売品(有料)として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。 (3) 63ベージ

# グリルの取り扱いと準備


#### 調理器具の取り付けかた


<グリル焼網>

## 11グリルとびらを止まるまで引き出す

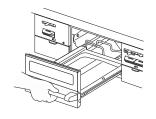

## 2 グリル焼網を、グリル皿受けにのせる

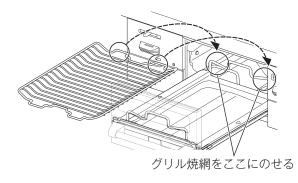


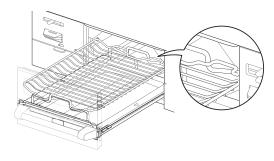


**<ココットプレート>** 


## ■グリルとびらを止まるまで引き出す

## 2プレート固定枠をグリル皿受けにのせる

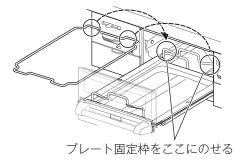

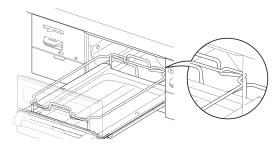

- 3 ココットプレートの中身を こぼさないように両手で持ち、 プレート固定枠の上に置く (グリル皿の上に置かず、プレート 固定枠にのせる)
- 4 しっかりプレート固定枠にはまって いるか確認する

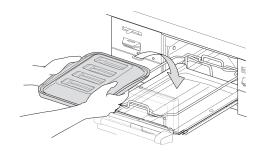




# グリルで調理


設定時間になるとお知らせし、自動で火を消し ます。

※付属のグリル焼網またはココットプレートを 使用します。

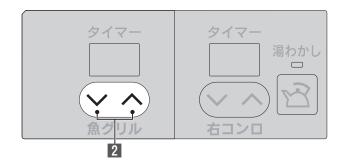

#### 使いかた

1

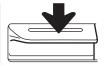

## を押す

- 点火します。
- 点火確認ランプが点灯します。
- 上火の火力調節つまみは「強火」の位置に移動します。
- 自動でグリルタイマーが作動します。









## ^ で時間を設定する

● 1 ~ 15分(最長)まで1分刻みで設定できます。グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は1~10分(最長)となります。








# をゆっくりスライドさせる

- 火力を調節します。
- 上火・下火それぞれ別々に調節ができます。

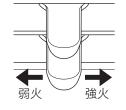

#### 設定時間の 30 秒前になると、

● ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

#### 設定時間になると、

- メロディーが鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。





#### お願い

■上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。 焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

#### お知らせ


●設定時間は、調理中でも変更できます。※ただし安全のため、点火してからの時間が最長時間を超えない範囲までしか設定できません。

# 各種設定の変更(カスタマイズ機能)


自分好みにカスタマイズし、便利に使いやすくできます。 以下の機能の設定を変更することができます。

	表示部	機能	内容	設定項目
	01	音声モード	音声ガイドのあり/なしを設定できます。	<b>「on」あり(初期設定)</b> 「oF」なし
	02	音量	音声ガイドの音量を設定できます。	「1」小 「2」標準 <b>「3」大(初期設定)</b>
	03	音声スピード	音声ガイドの音声の速さを設定できます。	「1」ゆっくり <b>「2」標準(初期設定)</b> 「3」速め
	04	音量高低	音声およびブザー音の高さを設定できます。	「1」低め 「2」やや低め <b>「3」標準(初期設定)</b>
<b>%</b> 1	05	操作ブザー 	操作ブザー音のあり/なしを設定できます。	<b>「on」あり(初期設定)</b> 「oF」なし
	06	自動火力調節ブザー	安全機能や便利機能がはたらき、弱火から火力が自動で強くなるときのお知らせブザー音のあり/なしを設定できます。	「 <b>on」ブザー音あり</b> <b>(初期設定)</b> 「oF」ブザー音なし
*2	07	使用中お知らせ	使用中のお知らせタイミングを設定できます。標準… [コンロ] 点火後、30 分間隔でお知らせします。 タイマー使用時はお知らせしません。 [グリル] お知らせしません。 親切… [コンロ] 点火後、15 分間隔でお知らせします。 タイマー使用時は、設定した時間の残り 75 分から 15 分間隔でお知らせします。 [グリル] 残り時間が 10 分、5 分にお知らせします。	「1」標準 <b>「2」親切(初期設定)</b>
<b>%</b> 3	80	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を設定できます。	「30」~「90」分(10分刻み) <b>「」2時間(初期設定)</b>
	09	感震停止機能	お住まいの環境によって、感震停止機能がはたらく場合があります。 あまりひんぱんに感震停止機能がはたらく場合は、解除できます。	「on」有効(初期設定) 「oF」解除
	10	レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能を 設定できます。	「on」設定する(初期設定) 「oF」設定しない
	11	湯わかしお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり、遅く感じたりする場合、5段階にお知らせのタイミングを設定できます。	「1」早め 「2」やや早め <b>「3」標準(初期設定)</b> 「4」やや遅め 「5」遅め
	12	オールリセット	設定変更(カスタマイズ)したすべての設定 を初期設定に戻します。	「88」が表示されるまで、コ ンロタイマーセットスイッチ [∧]を3秒間長押しする。
		最新エラー履歴 最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	コンロタイマー表示部に検出箇所 とエラー数字を交互に点滅表示 -1:右コンロ -3:左コンロ -5:グリル :検出箇所なし

- ※1 操作にかかわる音声ガイドも無くなります。※2 音声モードを「なし」に設定した場合は、お知らせしません。※3 左/右コンロ同時に設定が変更されます。コンロごとには設定できません。

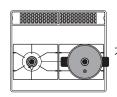

右コンロに鍋を置きます。

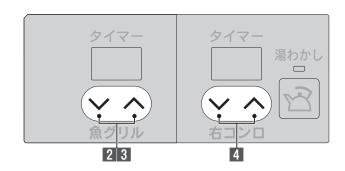


#### 設定変更のしかた

1 右コンロの



## を押す


- 点火します。
- 点火確認ランプが点灯します。

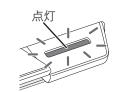

2 点火後 10 秒以内に、グリルの

# ✓ ^ の「√」と「^」を同時に 「ピッ」と鳴るまで押す(3秒以上)

- 右コンロの火が消え、点火確認ランプが消灯します。
- グリルタイマー表示部に「機能」を示す番号を、コンロタイマー表示部に「設定項目」の内容が表示されます。

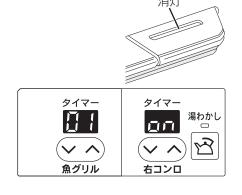

3 グリルの <u>~ ^</u> で設定変更する 機能を選ぶ

● 01 ~ 13 まで機能を設定できます。詳しい内容は、左ページの表をご覧ください。



4右コンロの ^ で設定項目を選ぶ

コンロタイマーセットスイッチを押すたびに、設定項目が変更されます。



5 右コンロの



## を押す

● 各種設定の変更を終了します。

#### お知らせ

●スイッチを約60秒操作しない場合は、ブザーが「ピー」と鳴って、その時点の設定内容に変更され、各種設定の変更を終了します。

# レンジフード連動機能 (対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です)

点火・消火に合わせ、自動でレンジフードの運転・停止を行います。


#### 自動運転のしかた

1



# を押し、点火する

- 自動でレンジフードの運転が開始します。
- レンジフードで設定された風量で運転します。

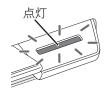


2



# を押し、消火する

● レンジフード設定の停止タイマー終了後に、自動で レンジフードの運転は停止します。

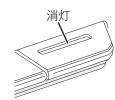

#### お願い

- ■対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。 均定外のレンジフードでは連動しません
  - 指定外のレンジフードでは連動しません。 お問い合わせは、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご連絡ください。
- ■レンジフードの使いかた・連動のしかたについては、レンジフードに付属の「取扱説明書」をお読みください。
- ■風量切替は、レンジフード側の操作部で運転表示ランプを確認しながら行ってください。
- ■レンジフード側が常時換気設定時に機器側を停止しても、レンジフードは停止しません。 停止する場合は、レンジフード側で操作してください。
- ■自動で火が消えた場合(立消え安全装置の作動、コンロ・グリルタイマー作動時など)、レンジフードは自動で停止しません。レンジフード側の運転スイッチを押して停止してください。 また、コンロやグリルの操作ボタンを押し込み、消火の状態にしてください。
- ■必ず、火が消えたことを確認してください。

#### お知らせ

- ●既に他のコンロやグリルなどを使用している場合は、運転を維持します。
- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は、レンジフードは停止しません。 すべてのコンロ・グリルを消火したとき、レンジフードが停止します。

36


#### 自動運転のしかた

#### お願い

#### 操作について


■点火・消火時は、カウンターから約20~30cm離れ、機器の正面に立って右図のように操作してください。

レンジフード連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを作動させます。

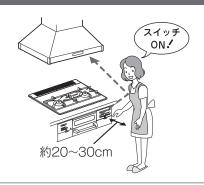

#### お知らせ

- ●以下のように操作すると、作動しない場合がありますが、故障ではありません。
  - ガス機器の近くに立ち過ぎている。離れ過ぎている。
  - ガス機器の横に立って操作している。
  - テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。
  - 黒い服やビロード・毛糸の服などを着て操作している。
  - ガス機器・レンジフードに太陽光が当たった状態で操作している。
  - 赤外線発信部およびレンジフード本体の赤外線受信部が汚れている。 ※連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。

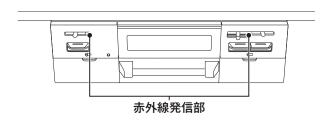



#### 手動運転のしかた

レンジフード側の運転スイッチを押し、 運転を開始する

• 風量を設定してください

レンジフード側の停止スイッチを押し、運転を停止する

#### 照明の点灯・消灯のしかた

**┫ レンジフード側の照明スイッチを押す** 

### 日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- ●煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障 や寿命が短くなるおそれがありますので、点検(有料)をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。

#### 日常点検をしましょう

#### 部品が正しく取り付けられていますか?

●バーナーキャップ・ごとく・排気口カバーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。 2 39~43.45.46.48ページ

#### つまり・たまり・汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。 [★】 42・43ページ
- グリル皿やココットプレート本体の中に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。 (全) 47・48ページ

#### お手入れのしかたと手順

- ●コンロは汚れたらそのつど、グリルは使ったらそのつど、きれいにお手入れしてください。
- ●手袋をしてお手入れしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、 水気や洗剤を残さないようにしてください。
- ●グリルのお手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が 変形するおそれがあります。
- 1. 機器が冷めていることを確認する
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める
- 3. 操作ボタンをロックする [家] 22ページ
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する

#### お願い

■硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 (3) 38ベージ

#### お手入れの道具と洗剤について

### 使 ってよい やわらかい スポンジたわし








やわらかい布

台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)

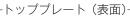



ガラストップ 専用クリーナー (別売品)



メラミンフォーム スポンジ※

#### 傷・はがれの原因となります。















スポンジたわし裏面(硬い) ナイロンたわし

たわし

硬いブラシ

クレンザー みがき粉 歯みがき粉



メラミンフォーム スポンジ※





汚れが取れないときに、ごとく・排気ロカバー・ココットプレートカバーのみ にお使いいただけます。ただし、表面に傷が付く場合があります。

#### はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。



0

使

って

は

61

け

な

61

酸性洗剤 アルカリ性洗剤 漂白剤



弱酸性洗剤 弱アルカリ性洗剤





ごとく・排気ロカバー・ココット プレートカバーにはお使いいただけ ます。

#### 故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着 して、作動不良や腐食などの機器故障の原因に なります。

必ず、布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



スプレー式 洗剤

引火して火災の原因になります。

絶対使っては いけないもの



可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

※メラミンフォームスポンジは、ホームセンター・量販店などでご購入いただけます。


#### お願い

- ■道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- ■食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

### お手入れする(コンロ)

#### 取りはずして洗える部品

お手入れのとき、取りはずして洗うことができる部品があります。 (お手入れ後、取りはずした部品は、必ず取り付けてからお使いください。)

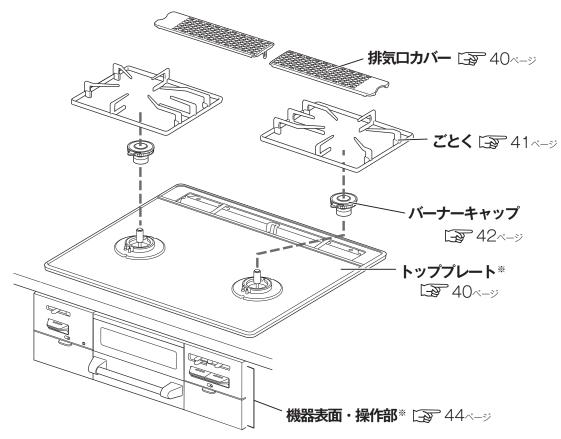

※印の部品は取りはずしをせずに、表面をふくなどのお手入れをしてください。

#### 排気ロカバー

#### お手入れ方法

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### それでも汚れが取れないとき

煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。

- 1. 水を入れた大きな鍋に排気口力バーを入れ、30分程加熱する。
- 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



#### 取り付けかた

トッププレート後部のくぼみに2つの排気口力バーのツメ部を各々内側に向けて、取り付ける。


※傾きのないことを確認してください。



#### トッププレート

#### お手入れ方法

- ●お手入れのときは、ごとく・排気ロカバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

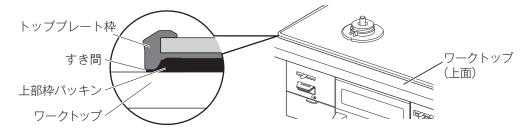

#### 汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

#### それでも汚れが取れないとき

1. くしゃくしゃにしたラップに別売のガラストップ専用クリーナー (3) 63 ページを塗り、こする。 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

#### お願い


■トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所に連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。

### お手入れする(コンロ)

#### ごとく

#### お手入れ方法

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- ※お手入れのときは、パッキンを取りはずさないでください。 もしパッキンがはずれた場合、下図のように取り付けてください。

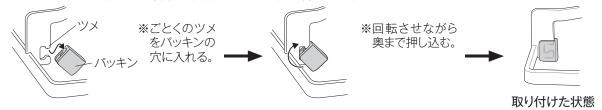



#### 汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

#### 取り付けかた

●バーナーリング前後の凹部2か所にごとく前後の凸部2か所を入れて、正しく取り付ける。

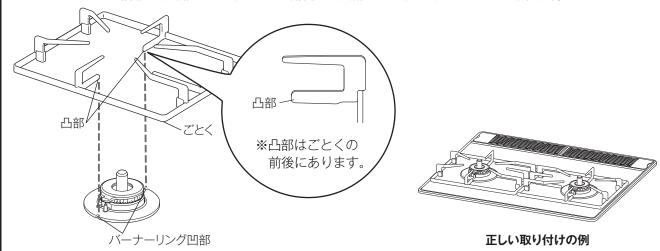

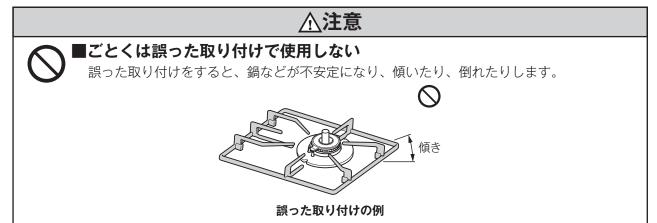

#### お願い

■ごとくは消耗部品です。傷んできたら交換してください。 お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。 (3) 63 ベージ

#### バーナー部

#### お手入れ方法

●やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

#### バーナ<u>ーキャップ</u>

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき 取ります。
  - ※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。

#### それでも汚れが取れないとき

- 1. 中性洗剤 50g を加えた 1L のお湯にバーナーキャップを 30 分間 つけ置く。
- 2. スポンジのやわらかい面で汚れをふき取り、水洗いする。
- 3. 乾いた布で水分をふき取る。
- ※上記の方法で取れない場合には、メラミンフォームスポンジを お試しください。ただし、塗装を傷める場合があります。

#### 炎口が目づまりしていたら

- ●歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
  - ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
  - ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。

# 歯ブラシ炎口

#### バーナー本体

●表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



#### 立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火プラグ)

- ●歯ブラシなどでお手入れします。
  - ※電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、けがなどに注意 してください。
  - ※汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気を十分ふき取ってください。



#### 温度センサー

- ●片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れを ふき取ります。
  - ※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。 故障の原因になります。






### お手入れする(コンロ)


#### バーナーリング

- ●表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。
- ●バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
  - ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
  - ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
  - ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷付けないように、トッププレートとのすき間につまようじや歯ブラシなどを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷が付くと、煮こぼれなどが機器内部に入る原因になります。

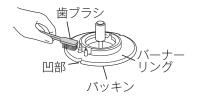

#### 取り付けかた(バーナーキャップ)

バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、 正しく取り付ける。

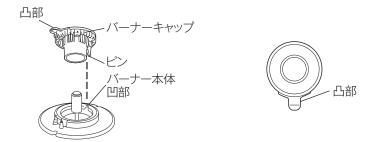



#### 




#### ■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- ●バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- ●炎のふぞろいや逆火で、不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形 する場合があります。
- ●機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。

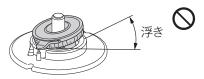

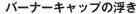

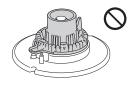

バーナーキャップの裏返し

#### お願い


- ■バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- ■バーナーキャップは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。

お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。 🔄 63 ベージ

#### 機器表面・操作部


#### お手入れ方法

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき 取ります。
  - ※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。
- ●洗剤が残らないようにふき取ってください。
  - ※洗剤の成分が残っていると、操作部表面が変色するおそれがあります。

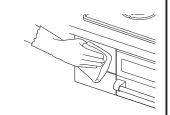


#### はずれた場合の取り付けかた(上部パネル)

- 1. 上部パネル(右)を斜めにし、点火ロックつまみが上部パネル(右)の丸穴に合うよう注意しながら、本体側のツメ(2か所)に下側の角穴(2か所)を奥まで押し込む。
- 2. 上部パネル(右)を持ち上げながら回転させ、本体に密着させる。

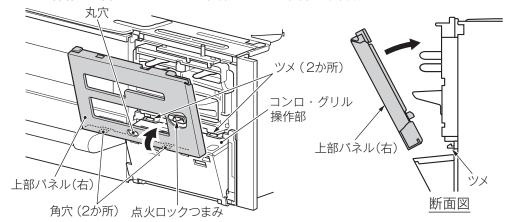

※コンロ・グリル操作部を半開きの状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。


- 3. 上部パネル(右)上面にある、パネルロックつまみを左側へスライドさせて、上部パネル(右)を固定する。
  - ※固定した後、はずれたり、ズレがないか確認してください。
- 4. 上部パネル(左)も同様に取り付ける。
  - ※下部パネル(左:電池ボックスふた)を開けた状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。

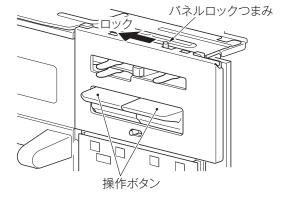

#### お願い

- ■パネルロックつまみを必ず左側へ止まるまで動かして固定してください。
- ■ワークトップのすき間に指が入らない場合は、⊝ドライバーなどの薄いものでパネルロックつまみをスライドさせてください。
- ■上部パネルに傷を付けないように注意し、作業を行ってください。

## お手入れする(グリル)

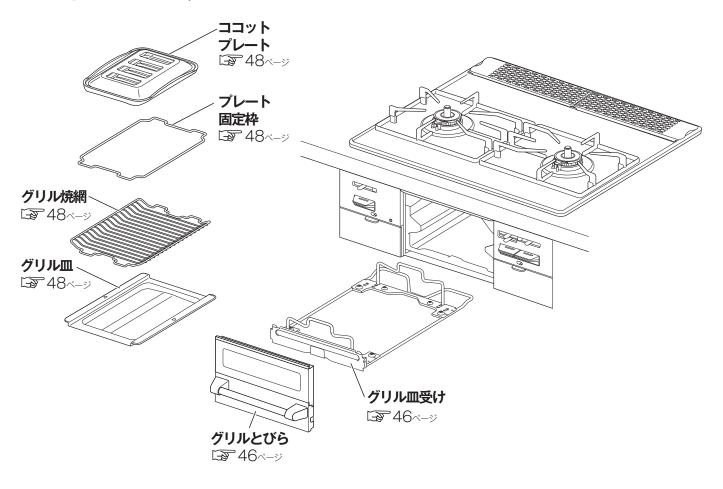


#### グリルとびら・グリル皿受け

#### 取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。
- ※押さえバネは、変形させないでください。

変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

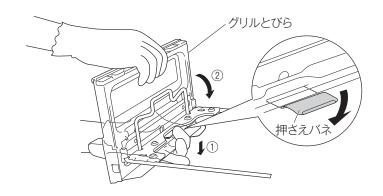


#### お手入れ方法

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### 取り付けかた

- 1. グリルとびらの角穴にグリル皿受けのツメ 2 か所をはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

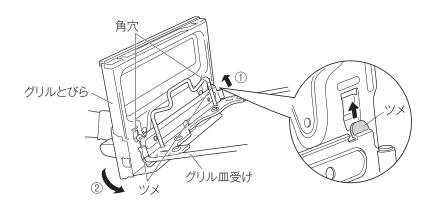


### お手入れする(グリル)

#### グリル庫内(側壁・底部)

#### お手入れ方法

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※お手入れできる部分は□部です。燃焼部(上火バーナー:天井面、下火バーナー:下図指示位置)には触らないでください。炎口がつまり、燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので、触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

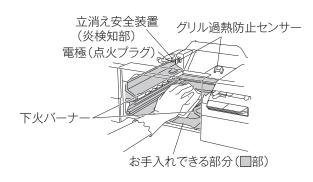

#### グリル皿・グリル焼網・ココットプレートカバー・ココットプレート本体・プレート固定枠

#### お手入れ方法

- ●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
  - ※グリル焼網・ココットプレート本体に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。
  - ※ステンレス製の台やシンクなどに、ココットプレート本体をぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
  - ※ココットプレート本体はアルミ製です。また、グリル皿・ココットプレート本体のおもて面にはコーティングがしてあります。そのため、硬いものでこすると、コーティングがはがれたり、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
  - ※ココットプレート本体のお手入れには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。 表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

#### 取り付けかた


※グリル焼網とココットプレートは、重ねて取り付けないでください。

#### グリル焼網の場合

- 1. グリルとびらを止まるまで引き出す。
- 2. グリル皿受けにグリル皿を取り付ける。
- 3. グリル皿受けにグリル焼網を取り付ける。
- 4. 確実に取り付けられているか確認する。

#### ココットプレートの場合

- ①左記1~2を同様に行う。
- ②グリル皿受けにプレート固定枠を取り付ける。
- ③プレート固定枠にココットプレート本体を取り付ける。 (グリル皿の上に置かず、プレート固定枠にのせる。)
- ④確実に取り付けられているか確認する。

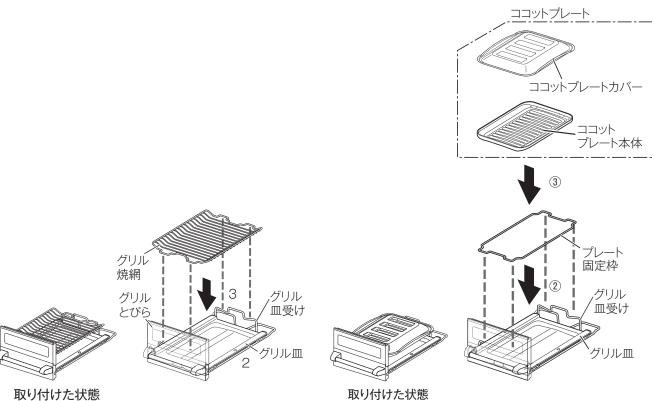


#### お願い

■正しく取り付けないと、グリルとびらが閉まりにくくなります。 無理に閉めると破損することがありますので、正しく取り付けてください。

### 乾電池を交換する

乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。

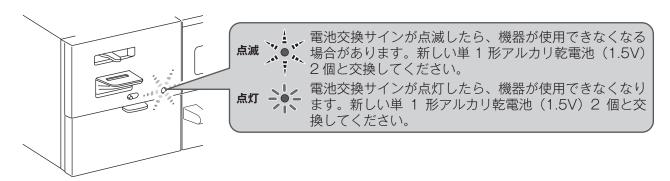

#### 11機器が冷めていることを確認する

### 2下部パネル(左:電池ボックスふた)の つまみを手前に引く




(左:電池ボックスふた)

#### お知らせ

●下部パネル(左:電池ボックスふた)は水平位置で止まりますが、それより下に下げようとすると、はずれる 場合があります。また、強く引いてもはずれる場合があります。 はずれた場合は、左右2か所のツメの溝を本体のピンに「カチッ」と音がするまで、1つずつはめれば元に戻 ります。


(強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。)

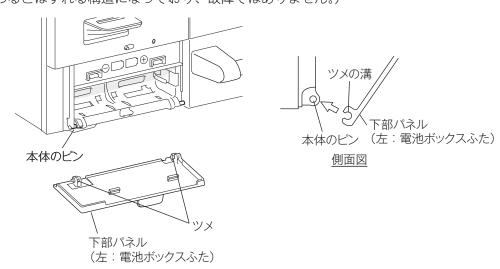

#### 3 古い乾電池をはずす

#### 4新しい乾電池を入れる

単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を、右図のように⊕⊝の 向きを確認して、奥まで確実にはめ込んでください。

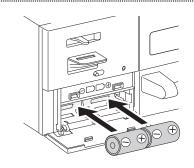


5下部パネル(左:電池ボックスふた)を 元に戻す



#### お願い

- ■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- ■交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個を同時に入れて ください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、 やけどやけがの原因になります。
- ■乾電池は、充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- ■単1形アルカリ乾電池(1.5V)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。 (使用時間・各種便利機能の使用頻度・手動および自動火力調節の回数により、乾電池の交換時期は変動します。 乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。) また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- ■未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月・年)」を過ぎている場合は、自己(自然)放電により電池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単 1 形アルカリ乾電池 工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ■単2・単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ボックスの⊝端子が 接触しなかったり、電圧が足りず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に 短くなります。

#### Q. 火がつかない

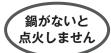

#### 操作ボタンを押しても点火しなかったり、 使用中に火が消えたりする。

A. 鍋なし検知機能がはたらいています。 ※ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせ します。

鍋を置いて点火してください。 20ページ


温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられていないと点火しません。

A. バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。炎口の汚れを取ってから、点火操作をしてください。 (3) 42・52ページ

A. 乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に火が消えたりする場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。 「全で49ページ 電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作を確認してください。

乾電池交換の目安は、約1年です。

※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自己(自然)放電により、交換時期が短くなっていることがあります。

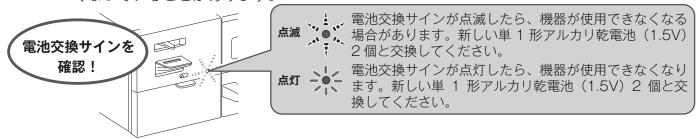

#### Q. 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

A. 温度センサーがはたらいて、火力を自動で強火・弱火に調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 マー・52 ベージ

安全機能が はたらいて、コンロが火力を 自動で調節しています







点火 ませ*A* 

※この状態が約30分続くと、自動で火を消します。

#### Q. 点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

A. 電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)・バーナーキャップがぬれていたり、汚れていたりすると、点火しない場合があります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてください。 [37] 42・52 ベージ

ご質問	こうしてください	参照ページ
	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	21
	鍋を置いていますか? 鍋を置いていないと点火しません。	20
	鍋底が凹んでいたりすると、温度センサーが十分に押し下げられないため、鍋なし検知機能がはたらき、点火しない場合があります。底が平らな鍋をお使いください。	18 · 20
	バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火 しない場合があります。 お手入れしてください。	42
点火しない	電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)・バーナーキャップがぬれていたり、汚れていたりすると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	42
	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	43
	長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	49
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	22
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	49
	電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	49
	鍋やフライパンの温度が約 250℃の温度を保つよう、安全機能がはたらき、火力を自動で強火・弱火に調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。	20
	土鍋や耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消 火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再度点火してください。	18 · 19
調理中に 火力が変わったり、 火が消えたりする	グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く 開閉すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき、ガスを自動で止めます。	19
	コンロは約2時間、または各種設定の変更(カスタマイズ機能) により、設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を 消します。	19
	湯わかしモードの自動調理中は、自動で火力が変わったり、消火 することがありますが、異常ではありません。	
	フライパンや鍋をふったり、浮かせて調理していませんか? フライパンや鍋を持ち上げると弱火になります。	20

ご質問

火力が変わらない		える位置があります。 異常ではありません。	_
		バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼 しない場合があります。お手入れしてください。	42
		バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正 しく取り付けてください。	43
		換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナー キャップに触れて赤くなることがあります。 異常ではありません。	8
		風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	8
炎の状態 (燃えかた・色)		加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤 くなることがあります。異常ではありません。	_
がおかしい		グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合が ります。 異常ではありません。	_	
		火力を中火から弱火の間に設定すると、炎の先端が黄色くなることがあります。異常ではありません。	_
		消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。バーナー内に残った微量のガスによるものです。 異常ではありません。	_
		複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	_
		焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	19
鍋底がひどく焦げ ついて火が消えた	<b>•</b>	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	
		鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	19
焼網が使えない	<b></b>	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、食材をカットし てから調理してください。	32

こうしてください

火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見

参照ペー

	ご質問		こうしてください	参照ページ		
			やかんや鍋の形状・材質や水の量によっては、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。			
湯わかしモード	お湯がわかない、		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	18 · 42		
	お湯がわいているのにお知らせが遅い		加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	25		
ĸ			一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できな い場合があります。	25		
			「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	33 · 34		
	ふきこぼれる	<b>&gt;</b>	水を入れ過ぎていませんか? やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 目安は、やかんや鍋の最大容量の6~7割です。	25		
	点火しない	<b>•</b>	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。			
			グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは たらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	20		
			長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	49		
			点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	22		
グ			乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	49		
グリル			電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	49		
			冷凍の食材(魚など)は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	_		
	調理が うまくできない	<b></b>	食材(魚など)の数や量に合わせて、置く位置を調節してください。 食材(魚など)の置きかたについては、付属の「グリル活用レシピ」 をご覧ください。	_		
	741 (C4V)		みそ漬けやかす漬けの魚は、洗って水気をよくふき取ってから焼いてください。	_		
			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこと があります。	_		

	ご質問		こうしてください	
	火力が変わらない	<b></b>	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見 える位置があります。 異常ではありません。	_
	トーストが うまく焼けない		ココットプレート本体に接する面は、筋状の焼き色が付きます。	_
			グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	20
	使用中に消火する		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く開閉すると、消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、ガスを自動で止めます。	19
グリ	排気口や コンロ部から 煙やにおいが出る	<b>•</b>	初めてグリルを使うとき、排気口やコン口部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った微量な加工油によるもので、空焼きをすることで焼き切れ、また安全性に問題はありません。	29
ル			グリル皿やグリル焼網・ココットプレートが汚れていたり、脂の 多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外 からも煙やにおいが出る場合があります。 異常ではありません。使ったらそのつど、お手入れしてください。	48
			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと、すき間から煙やにおいが出ることがあります。	がは消、
			ココットプレートで調理する場合は、ココットプレート本体の中 の脂だまりにたまった脂から煙が多く出る場合があります。煙が 気になるときは、グリル焼網での調理をおすすめします。	_
	タイマーの時間を 追加できない	<b></b>	安全のため、点火してからの時間が最長時間を超えない範囲までしか設定できません。(最長時間は、点火時のグリル庫内の温度により、異なります。) 調理途中で追加できる焼き時間は、最長時間から点火後の経過時間を差し引いた分までとなります。	32
	炎の状態 (燃えかた・色) がおかしい		点火後、立消え安全装置や電極が赤くなりますが、異常ではありません。	_

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	コンロ消火後に 「ポン」という 音がする		ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	_
	使用中や使用後に キシミ音がする		加熱や冷却により、金属が膨張・収縮する音です。 使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではあ りません。	_
	コンロ使用中に 「シャー」という 音がする		ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	_
÷	コンロ使用中に 「ピピッ」・「ピピピッ」と ブザーが鳴る		最初に自動で弱火になったときや、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが鳴ります。 異常ではありません。	20
音	グリル点火時に 「ボッ」という 音がする		ガスがバーナーに着火するときの音です。 グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合があります。 異常ではありません。	_
	グリル使用中に 「ポッポッ」という 音がする		グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	_
	約 8 秒間 「ピー」と ブザーが鳴る	<b>&gt;</b>	部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店または東邦ガス 修理受付ダイヤルにご連絡ください。	61 · 65
	1分ごとに 「ピピッ」と ブザーが鳴る		コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。 操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。 すぐに操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	20

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	点火操作すると 他のバーナーも パチパチする		他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	_
	操作ボタンから 手を離しても パチパチしている		操作ボタンから手を離しても、最長で約 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	_
	上部パネルが はずれた		お手入れなどで上部パネルがはずれる場合がありますが、故障ではありません。 上部パネルを本体に取り付けて、パネルロックつまみを左側へスライドさせて固定してください。	44
	下部パネル (左:電池ボックスふた) または下部パネル(右) がはずれた		強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。 下部パネル(左:電池ボックスふた)または下部パネル(右)の左右2か所のツメの溝を本体のピンに「カチッ」と音がするまで、1つずつはめ込んで取り付けてください。	49
	ごとくのパッキンが はずれた		パッキンがはずれた状態で使用すると、ごとくが不安定になります。 必ずパッキンを取り付けて使用してください。	41
7	ごとく・ バーナーキャップ・ 排気ロカバー・ バーナーリングが 変色する	<b>•</b>	ごとくの先端は炎が当たり、白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	
その他			ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色する場合があります。 性能に問題はありません。	_
			酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	38
			煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。 性能に問題はありません。	_
	バーナーキャップの 塗装がはがれた	<b></b>	バーナーキャップの塗装に油汚れが付くと、はがれたように見える場合があります。 つけ置きでのお手入れを一度お試しください。 万一塗装がはがれた場合でも性能に問題はありません。	42
	トッププレートが 熱くなる		グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1 か所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。 コンロ・グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	8
	トッププレートの コーナー部が 浮き上がる	<b></b>	土鍋や底の厚い鉄鍋・ステンレス鍋などを長時間使用しますと、トッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。トッププレートの熱膨張によるものであり、異常ではありません。冷えると元の状態に戻ります。	_

	ご質問		こうしてください	参照ページ
	電池交換サインが 点滅する		乾電池の交換時期が近づいています。 機器が使用できなくなりますので、新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。	49 · 51
	部品が傷んできた		お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交 換してください。	63
	コンロ側の操作で レンジフードが 連動しない (赤外線反射式)	•	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていたり、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。	36
その他			コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると、連動しない場合があります。	36
			コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合があります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい単1形アルカリ乾電池2個と交換してください。	49
			レンジフード連動機能が「設定しない」になっていませんか? 「設定する」にしてください。	33 · 34
	コンロを停止しても レンジフードが 停止しない		レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。 すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを 押してください。	35 · 36

### ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

- ●表示(数字)について、右コンロに関する表示はコンロタイマー表示部、左コンロ・グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。
  - -1:右コンロ -3:左コンロ -5:グリル ←→:交互に点滅
- ●表示部・湯わかしモードのランプを消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

ā	表 示	ブザー音	内 容	
	0	ー (メロディー)	コンロタイマーモード終了 グリルタイマー終了	
		() () ()	クリルダイマー終	
00 ↔	-1、-3	ピー3回	高温自動温度調節機能の終了	
	01 ()	ピー3回	モーター位置エラー	
02 ↔	-1, -3	ピー5回	調理油過熱防止装置の作動 焦げつき消火機能の作動	
	-5	ピー3回	グリル過熱防止センサーの作動	
03 ↔	-1, -3	ピー3回	鍋なし検知機能の作動	
11 ↔	-1、-3、-5	ピー3回	点火時に着火しなかった	
12 ↔	-1、-3、-5	ピー3回	立消え安全装置の作動	
14 ↔	-1, -3	ピー5回	温度センサー過熱防止機能の作動	

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	24
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	32
点火後、約2時間または設定した時間がたち、 自動で火が消えました。	<ul><li>●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。</li><li>●続けて使用する場合は、再度点火を行ってください。</li></ul>	19
火力自動調節に入ってから 30 分がたち、自動で 火が消えました。	<ul><li>●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。</li><li>●使用する場合は、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。</li></ul>	_
モーターの初期化動作が完了していない	●自動でモーターの初期化動作を開始します。 モーターの初期化動作が完了すると、表示が「」に 変わります。 表示が「」に変わるのを待ってから、操作ボタンを 押して消火の状態に戻してください。	_
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・ 空焼きなど	<ul> <li>よくあるご質問(Q&amp;A)「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。</li> <li>やけどに注意して再度点火を行ってください。</li> <li>調理油過熱防止装置がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。</li> </ul>	19 · 52 53
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した 場合、少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合 (温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても 火が消える場合があります。 操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が 冷めるまで5分程度待ってから、再度点火を行ってく ださい。	20 · 54 55
調理中に鍋がない状態が続いた場合	<ul><li>◆よくあるご質問(Q&amp;A)「点火しない」を確認してください。</li></ul>	20 · 52
炎の吹き消え・煮こぼれした場合、点火しなかった 場合など	●「基本操作」およびよくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 ●操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲にガスがなくなるまで待ってから、再度点火を行ってください。	19 · 52 54
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	<ul><li>●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。</li><li>●使用する場合は、冷めるのを待ってから再度点火を行ってください。</li></ul>	_

### ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

- ●表示(数字)について、右コンロに関する表示はコンロタイマー表示部、左コンロ・グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。
  - -1:右コンロ -3:左コンロ -5:グリル ←→:交互に点滅
- ●表示部・湯わかしモードのランプを消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

ā	<b>表</b> 示	ブザー音	内容	
22 ↔	-1、-3、-5	ピー5回	コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動	
31 ↔	-1、-3	ピー 1 回 (約8秒)	温度センサーの故障	
32 33 ↔	-5	ピー1回(約8秒)	グリル過熱防止センサーの故障	
53 71 ↔ 72	-1、-3、-5	ピー 1 回 (約8秒)	電子部品の故障	
70 ↔	-1、-3、-5	_		
電池3	· を換サイン* <点灯>	ピー3回	電池交換のお知らせ	
	自動で火が消えた場合 (点火確認ランプが点滅)	ピピッ5回 (1 分ごと)	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ 機能の作動	

<sup>※</sup>各種設定の変更(カスタマイズ機能) [33ページで最新エラー履歴を表示する場合のみ、「**06**」のエラー数字を表示します。

原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
機器本体が震度約4以上の揺れを検知しました。	<ul><li>●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用 してください。</li><li>●再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓(ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦 ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。</li></ul>	19 · 65
部品が故障しています。	●再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓(ねじガス栓) を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦 ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。	65
乾電池が消耗しました。	●新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	49
操作ボタンが押された状態のままになっています。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	20

### 交換部品・別売品のご紹介

#### 交換部品(お客さまにて取り替え可能な消耗部品)・別売品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にてお買い求めください。

	名	称	
	ごとく	ココットプレートカバー	
交換	バーナーキャップ	ココットプレート本体	
部品	グリル皿	プレート固定枠	
	グリル焼網	排気ロカバー	

	名 称		型番
	魚とって	Suna S	RTO-ST1(A)
別	ココットプレートセット		RBO-PC91SA
売品	クッキングプレート		RCP-65V
	ガラストップ専用クリーナー		
	スクレーパーS型 <推奨品>※		オルファ社品番 35SB

- ●2024年4月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●アルカリ乾電池(1.5V)は、もよりの電気店などでお買い求めください。

#### ※スクレーパーS型<推奨品>について

- トッププレートに傷が付くおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので、取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約30°で使用してください。
- 一般の店舗にてお買い求めください。



### 長期間使用しない場合/仕様

#### 長期間使用しない場合

- ●ガス栓(ねじガス栓)を必ず閉めてください。
- ●乾電池は取りはずしてください。 5 49ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

#### 仕様

品名	グリル付ガスビルトインコンロ
四	グリルドカ人とルドインコンロ
形式	RBC3WNHN8(W)
型式の呼び	RHB21W40PYG-W
型 式 名	RB21W40PYW
質 量	19.0kg(付属品含む)
外 形 寸 法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 537mm (トッププレート幅 589mm)
ガス接続口	Rc1 / 2
電源	DC3.0V(単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)× 2 個)
安全機能	●調理油過熱防止装置       ●立消え安全装置       ●コンロ消し忘れ消火機能         ●グリル消し忘れ消火機能       ●焦げつき消火機能       ●点火ロック         ●中火点火機能       ●感震停止機能       ●鍋なし検知機能         ●グリル過熱防止センサー       ●コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能         ●高温自動温度調節機能       ●コンロ使用中お知らせ       ●グリル使用中お知らせ
点 火 方 式	連続放電点火式
付属品	単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)× 2 個・取扱説明書(保証書付)・設置説明書・グリル活用レシピ・ココットプレート・プレート固定枠・魚とって

 ガス種		ガス消費量			
(ガフ	スグループ)	コンロ	グリル	全点火時	
都市ガス	12A	2.77kW	1.72kW	6.80kW	
ガス用	13A	2.97kW	1.85kW	7.30kW	

### アフターサービス/廃棄するときは

#### アフターサービス

#### 保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げ日から1年間です。 機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件 のもとに無料修理に応ずることをお約束いたしま す。(詳細は保証書をご覧ください)
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

#### 修理について

- ●万一故障した場合、お買い上げの販売店または 東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
- ●依頼される前にもう一度ご確認ください。 □ 51 ~ 62 ← の「よくあるご質問(Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合のある場合は、必ずガス栓(ねじガス栓)および器具栓を閉じて、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  - 1. ご住所・お名前・電話番号
  - 2. 品名・形式 (三) 17 ページ)・お買い上げ日
  - 3. 故障内容・状況(できるだけ詳しく)
  - 4. 訪問ご希望日

#### 補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、有料修理いたします。

#### 転居される場合

お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所 に必ずご相談ください。

●ガスの種類が異なる地域へ転居されるとき ガスには都市ガス数種類及び LP ガスがあります。 ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部 品交換や調整が必要となります。そのままお使い になりますと正常なはたらきをしないばかりでな く、故障・不完全燃焼・火災などの原因にもなりま すので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お 買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所 にご相談ください。この場合、調整・改造にとも なう費用は保証期間内であっても有料となります。

#### 連絡先

別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください。

#### 東邦ガス修理受付ダイヤル



- IP 電話・海外からご利用のお客さまは 052-889-2828 へおかけください。
- 24 時間 365 日訪問予約を承ります。
- ●東邦ガスの都市ガスをお使いいただいているお客さまの家庭用ガス機器について、 19時までにご連絡をいただければ、当日21時までのご訪問も可能です。

#### アフターサービス

#### あんしん点検について(有料)

機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。 これを未然に防止するため製造年から 10 年ほど経過した機器を対象に、東邦ガスが自主的に定めた点検 項目にもとづき実施する点検です。

- ●「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検になります。
- ●「あんしん点検」は、当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、継続的な性 能維持や故障発生時の保証をするものではありません。
- ●「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。 東邦ガス㈱ 特定保守製品点検センター 0120-872-909 (フリーダイヤル) 受付時間 午前9時~午後5時<平日>
- ●点検料金について

点検費用はお客さまにご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。下記のホームページに点検料金を掲載します。

https://www.tohogas.co.jp/announcement-home/1187706\_1365.html

#### 廃棄するときは

●機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もし、お客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

#### ビルトインコンロ RBC3WNHN8 (W)

- 1. 保証期間は、お買い上げ日から1年間とし、本体を対象といたします。
- 2. 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
  - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
  - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
  - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことに起因する故障および損傷
  - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
  - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、 ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為・ その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
  - 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
  - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
  - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。

  - (10) 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (11) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
  - (12) 電気のトラブル等に起因する故障および損傷。

	このたびは、当社 この保証書は、東 本書記載内容で無 万一故障いたしま ダイヤルにご連絡	邦ガス供給区 料修理をお約 したときは、	域内におい <sup>-</sup> 束するもの <sup>-</sup>	て、都市 <i>フ</i> です。	ガスにてご使用	用になる	
				記			
	1.保証期間は、お買い上げ日から1年間とし、本体を対象といたします。 2.保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。 (1) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。 (2) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。 (3) 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことに起因する故障および損傷。 (4) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。 (5) 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物のその他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。 (6) 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。) (7) 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。 (8) 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。 (9) 本書のご提示がない場合。 (10) 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。 (11) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。 (12) 電気のトラブル等に起因する故障および損傷。						
	お買い上げ日	结	<b>月</b>	日			
	販売店名 住所						
					而毛	(	)
					電話	\	
					<b>电</b> 品		<u> </u>
保証	E履行者 東邦	3ガス株	会泛	性 ▫	〒 456-8511		市熱田区桜田町 19
					電話		<u> </u>

T 456-8511 名古屋市熱田区桜田町 19番 18号

- 1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- 4. この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。 5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイ



