

取扱説明書

ビルトインコンロ

型式：R B D - 3 1 2


リンナイ

システムキッチン用 ドロップイン・ガステーブル

取扱説明書

保証書付

よく読んで
安全に正しく
お使いください。

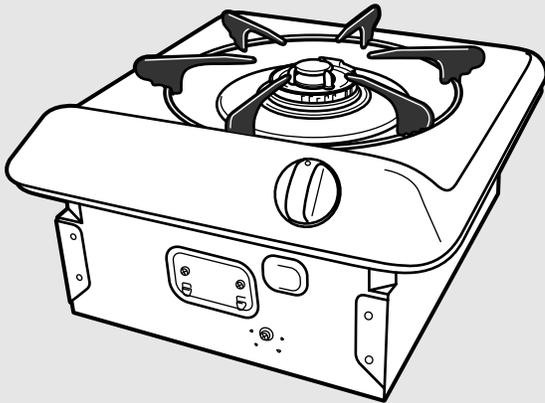

型式 RBD-312

型式の呼び RBD-312

もくじ



各部の名称と特長	1
安全上のご注意	1・2・3・4
準備をしましょう	4・5
コン口を使いましょう	5
点検・お手入れをしましょう	6・7
故障かな?と思ったら	7
アフターサービス	8
設置にあたって	8
長期間使用しない場合	8
仕 様	8
保 証 書	裏表紙




内の数字はページを示しています。

ご愛用の皆様へ

このたびはシステムキッチン用ドロップイン・ガステーブルをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
この取扱説明書は裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
本製品は家庭用なので業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。
この製品は国内専用です。海外では使用できません。
この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要なとなりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはフリーダイヤルにご連絡して再購入してください。

各部の名称と特長

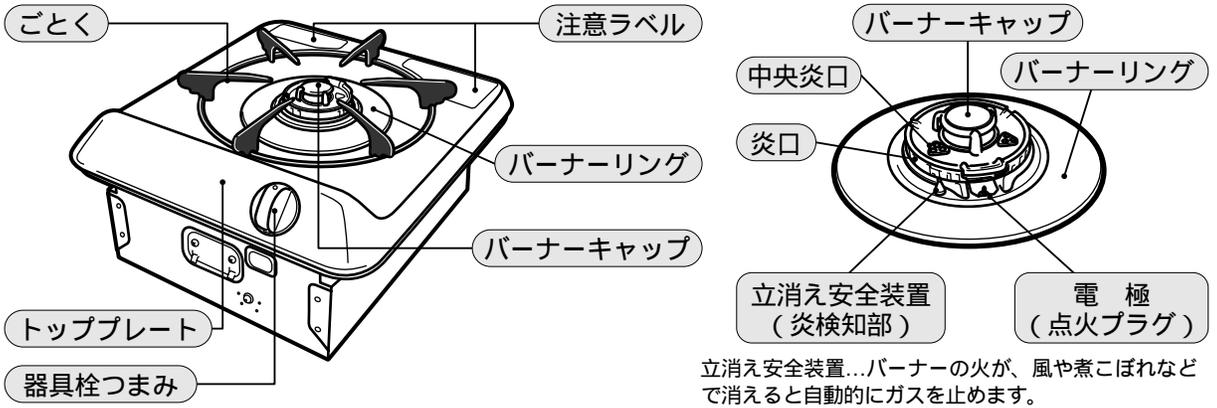

立消え安全装置...バーナーの火が、風や煮こぼれなどで消えると自動的にガスを止めます。

安全上のご注意

必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください

	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を追う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示には次のような意味があります

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	接触禁止
	分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


危険

ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する
すぐに使用を中止しガス栓(ねじガス栓)を閉める。
窓や戸を開けガスを外へ出す。
もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

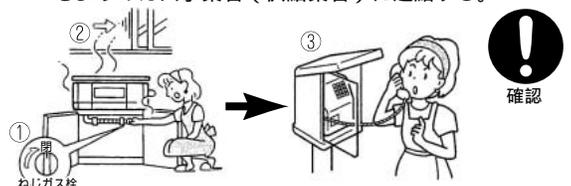

安全上のご注意


警告

必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する
 転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。


銘板は機器後方または機器本体底裏面に貼ってあります。

供給ガスがわからない時はお買い求めの販売店、またはガス事業者にお問い合わせください。

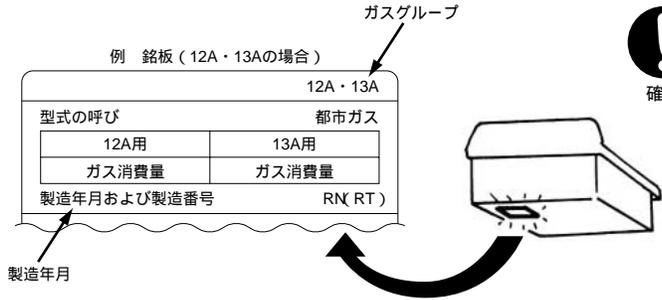


設置するときは可燃物との距離を確実に離す
 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。
 距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けでご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。

機器を設置した後、周辺の改造をしない
 置き台、吊り戸棚などをつけた場合、落ちた物が燃えたり、過熱されて火災の原因になります。
 詳しくは、設置工事説明書を参照してください。

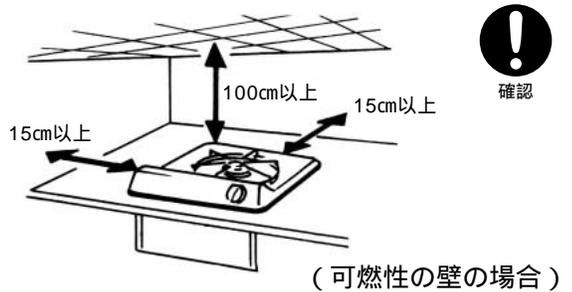


火をつけたまま機器から離れない、就寝・外出しない

機器から離れる場合は必ず火を消してください。
 調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしていときは注意してください。

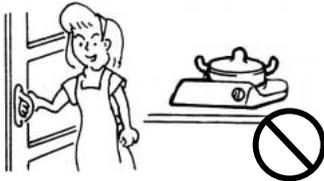


燃えやすいものを近くに置かない
 スプレー缶など可燃性ガスを近くで使用しない、置かない

カーテンなど燃えやすいものを近づけたり、スプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ガソリン・ベンジンなど引火の恐れのあるものを近くに置いたり、使用しない。火災・爆発の原因になります。

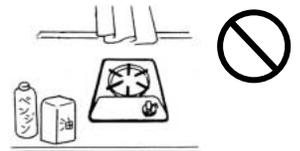

異常時の処置

地震、火災、点火不良、使用中に異常な燃焼・臭気・異常音を感じた場合、途中消火した場合、すぐに使用を中止し、ガス栓(ねじガス栓)を閉めてください。

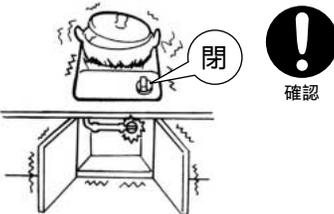

分解・修理・改造はしない。

ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。故障と思われたときは 7 を参照ください。



ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です

機器の設置・移動・買い替えの際には、必ずお買い上げの販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。
 詳しくは設置工事説明書を参照してください。



点火・消火の確認を必ず行う

使用中は炎の確認をする

就寝・外出時はガス栓(ねじガス栓)も閉めてください。

幼いお子様にはさわらせない

けがややけどなど、思わぬ事故の原因になります。



安全上のご注意

警告


ごとくをはずして、なべを直接コンロに置いて使用しない
市販の補助具（アルミはく製する受け・いわゆる省エネごとく・補助ごとく）を使用しない

炎をふさいだり、コンロを覆わない

この機器の付属品や指定のもの以外や、鉄板やコンロを覆うような大きななべは使用しないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常加熱による火災・機器焼損の原因になります。



アルミはく製する受け

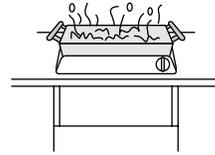

いわゆる省エネごとく



注意

調理以外に使わない
衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをしない。衣類が落下し火災や過熱、異常燃焼による機器焼損の原因になります。



やかん、なべから炎をはみ出させない
なべ底から炎がはみ出さないように火力調節してください。



やけどに注意

使用中、使用直後は器具栓つまみ以外は高温です。防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になります。さわらないでください。



扇風機や冷暖房機器の風を機器に当てない
機器焼損や作動不良の原因になります。




コンロ使用時は体の一部や衣服をバーナーに近づけない

衣服に炎が燃え移ったり、やけどの原因になります。



点火操作をするときは、バーナーに顔を近づけ過ぎない
炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

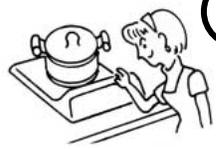

バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る
水分が残ったままセットすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。



確認

手袋着用

使用中は換気をする

ご使用と同時に窓を開けたり、換気扇を回すなど必ず換気をしてください。換気をしないと一酸化炭素中毒の原因になります。
注）室内給気式（FE・CF 給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。



確認




点検お手入れの際は必ず手袋をして行う
手袋をしないでお手入れすると、機器の突起物などでけがをすることがあります。



確認

トッププレートは確実に取り付ける

バーナーの炎がトッププレートの下にもぐり込み、火災や機器焼損の原因になります。

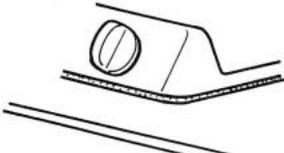

確認

正しいセット

上部枠バッキン

浮き

ワークトップ

誤ったセットの例

トッププレート



お願い

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温める

強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってひっくりかえることがあります。特にだし入り豆みそ（赤みそなど）に注意してください。

点火操作を繰り返すときは、周囲のガスがなくなるまで待つ。

たまったガスに着火する場合がありますので、注意してください。

煮こぼれに注意する

機器内部およびキャビネット内部のものなどが汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーリング・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたり、機器を早くいためます。

コンロで焼網を使わない

トッププレート・ごとく・バーナーリング・バーナーやワークトップなどを、いためます。

なべは不安定な状態で使わない

なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。

使用中にガス栓（ねじガス栓）を操作しての消火はしない。

やけどや思わぬ事故の原因になります。

準備をしましょう


乾電池のセット 部品の取り付けを行う前にする

乾電池の取り付け手順

点火用乾電池を器具本体底面にある電池ケースにはめ込んでください。

1.キャビネット扉を開けてください。

2.器具本体底面の電池ケースに単2形乾電池（1.5V）
1個を⊕側が右になるようにはめ込んでください。

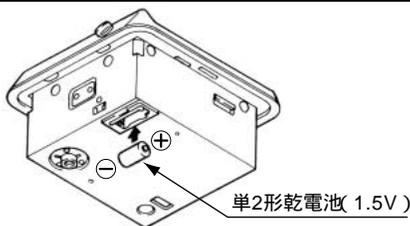

交換の目安は、約1年です

付属の乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります

乾電池は、機器が冷えてから交換してください

警告

乾電池は充電・ショート・分解・加熱・火の中へ投入しない

器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。



各部品のセット



ごとくは右図の様にセットしてください。

バーナーキャップの取り付けかた

（バーナーリング）バーナーキャップの順に取り付けてください。
バーナーキャップは、凸部をバーナーボディ凹部の位置に合わせてセットしてください。（バーナーキャップは上面の 印を目安に取り付けてください）

取り付け後、バーナーキャップを回して動かないか確認してください。

（下図参照）

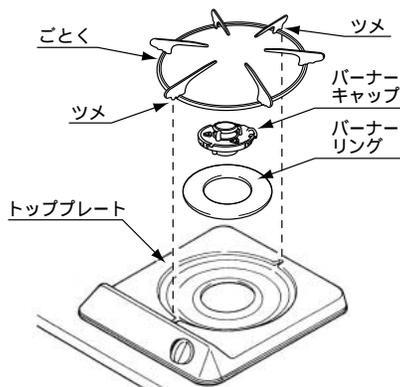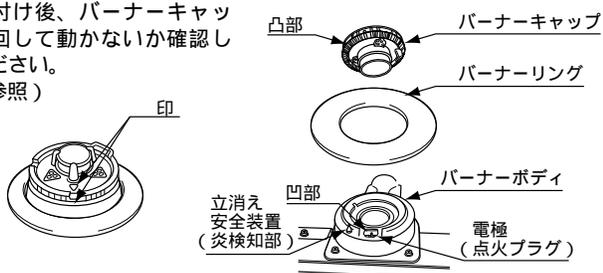

お願い


ごとくはトッププレートの凹部にツメを確実にめ込んでください。

準備をしましょう


⚠ 注意

バーナーキャップ・バーナーリングは確実に取り付ける

バーナーリングが傾いたり、バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎の不ぞろいや逆火を起したり、また、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。



バーナーキャップの浮き



バーナーリングの傾き



バーナーキャップの裏返し

誤ったセットの例

お願い


バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼しているか確認してください。

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはフリーダイヤルへご相談してください。📖📖

ごとく・バーナーリング・トッププレートはホーロー仕上げです。よごれなどが焼きつくことがありますのでこまめに掃除をしてください。よごれが焼きついていても性能は変わりません。📖

トッププレートの取り付けかた

⚠ 注意

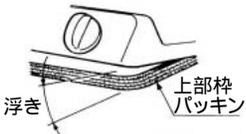

浮き

トッププレート



上部枠パッキン

トッププレートは確実に取り付ける

トッププレートのセットは浮きがないように上部枠パッキンに確実にめ込んでください。セットがかたい場合は上部枠パッキンを本体側に押し込んでなじませてください。




確認

コンロを使いましょう

1. 準備

機器下方のキャビネットにあるガス栓（ねじガス栓）を全開にします。

点火

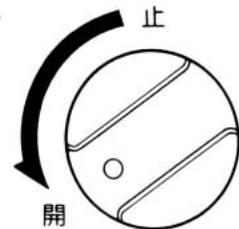


2. 点火

器具栓つまみを押しながら左「開」の方向へゆっくりいっぱい回します。

バーナーへ火移りしたことを確かめてから数秒間そのままの位置で保持します。

（途中で手をゆるめたり、離すと点火しないことがあります）

火力調節

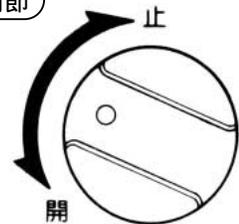


3. 火力調節

器具栓つまみと「止」と「開」の間でゆっくり回して適当な炎に加減します。弱火にしすぎたり、早く火力調節をすると消火することがあります。

4. 消火

器具栓つまみを右へいっぱい「止」の位置まで確実に回します。消火したことを必ず確認してください。

消火

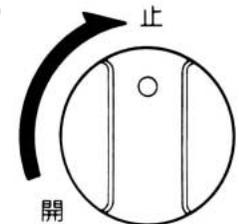

点検・お手入れをしましょう

⚠ 注意

お手入れは、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

やけどや器具の角などでけがをする原因になります。また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。はずした部品は「各部品のセット④」を参照して取り付けてください。



お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント



手袋をします。道具・洗剤を用意します。

洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性（中性・弱アルカリ性・弱酸性）を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。

スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。

お手入れ後は、必ず水洗いした後に水ぶきをして、水気や洗剤を残さないようにしてください。守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤



スポンジたわし



やわらかい歯ブラシ



やわらかい布



台所用中性洗剤
(野菜・食器洗い用)

布・スポンジたわし・歯ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾いた布で水気をふき取ってください。

使ってはいけない道具・洗剤



金属たわし



硬い歯ブラシ



ナイロンたわし



たわし



硬いため、部品・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。



クレンザー



ミガキ粉



スポンジたわし
裏面(硬い)



スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。研磨剤で、部品・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。



弱酸性洗剤・
弱アルカリ性洗剤・
クリームクレンザー



重曹



歯みがき粉



基本的には使っていきません。表面の変質・キズ・変色、さびる場合があります。もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守って使ってください。ただし、機器本体などの塗装部には絶対に使用しないでください。



酸性・
アルカリ性・
漂白剤



シンナー・
ベンジン・
アルコール



部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さびの原因になります。



スプレー式洗剤



機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や腐食して、故障の原因になります。機器に直接かけず、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。

トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店かまたはフリーダイヤルでラベルを購入し、張り替えてください。

ごとく・トッププレート・バーナーリング（ホーロー）

汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておく汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。

それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

ただし、これらは基本的には使っていけないもので、表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。

重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにとって、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後に汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。

弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。

点検・お手入れをしましょう

バーナーキャップや立消え安全装置（炎検知部）・点火プラグ


汚れていたら、やわらかい布などでふき取る

バーナーの炎口が目づまりしていたら、炎口を歯ブラシや針金などでお手入れします。

（目づまりや汚れは、不完全燃焼や燃焼不良の原因）

バーナーキャップの表面は台所用中性洗剤と水を含ませたやわらかい布などでふき取るか水洗いをします。

立消え安全装置と点火プラグに、汚れがこびりついている場合は、やわらかい歯ブラシでお手入れします。

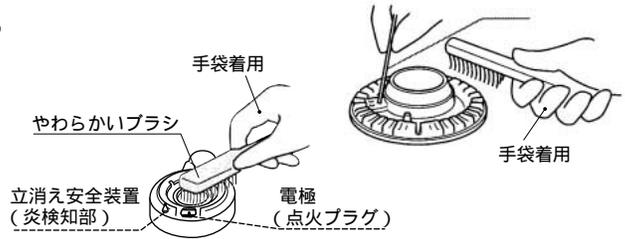

お願い

硬いブラシではお手入れしないでください。

立消え安全装置・点火プラグを傾けたり、汚れたままにすると、点火不良や消火するなどの原因になります。

故障かな？と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
点火しない ・点火しにくい ・放電しない ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	ガス栓を全開にしていますか？	-
	LPガスがなくなりかけていませんか？	-
	ガス配管に空気が残っていませんか？（朝一番など）点火操作を繰り返してください	5
	バーナー炎口がつまっていますか？	7
	点火プラグ、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	7
	バーナーキャップ、バーナーリングが正しくセットされていますか？	4
	アルミはく製する受けを使用していませんか？使用しないでください。	3
	乾電池が正しくセットされていますか？乾電池が消耗していませんか？	4
	器具栓つまみをゆるめず数秒保持していますか？	5
炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音を立てて燃える、消える ・炎が均一でない ・使用中炎が消える ・なべにすすがつく	バーナー炎口がつまっていますか？	7
	点火プラグ、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	7
	バーナーキャップ、バーナーリングが正しくセットされていますか？	4
	アルミはく製する受けを使用していませんか？使用しないでください。	3
	中央炎口部のみ点火時や弱火にしたときに火が消える場合がありますが、異常ではありません。	-
	バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	-
	器具栓つまみをゆっくり操作していますか？弱火にしすぎていませんか？	5
	コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネット扉を早く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。	-
	風が吹き込んでいませんか？扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？	3
使用中や消火後に音がる ・「ボン」と音がる ・キシミ音がる ・部品が変色する ・ごとくが変色する	加湿器を使用すると水分に含まれているカルシウムが燃えて炎が赤くなる場合がありますが、異常ではありません。	-
	コンロバーナー使用後に「ボン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。	-
	点火後や消火後にキシミ音がですが、過熱や冷却されるときに金属が膨張収縮した音で異常ではありません。	-
	酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	6
	ごとく先端は炎が当たり白くざらざらになります。	-

消耗品・別売品について

いたんできたら交換してください。お求めの場合は、お買い上げの販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。

部品名・品名	品番	希望小売価格(税込)	希望小売価格(税抜)
ごとく	010-288-000	735円	700円
バーナーリング	018-168-000	315円	300円
バーナーキャップ(黒塗装あり)	151-278-000	1,050円	1,000円
バーナーキャップ(黒塗装なし)	151-287-000	945円	900円

2005年1月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

アフターサービス

保証について	取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに無料修理致します。保証期間はご購入日から1年間です。必ず、「販売店名・ご購入日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されると無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。	補修用性能部品の保有期間	製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するための必要な部品です。保証期間がすぎても、修理すれば性能が維持できる場合は、有料で修理致します。
修理を依頼するときは	万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな?と思ったら☎」に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉じ、ご購入の販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。ご依頼される場合は次のことをご確認ください。ご住所・お名前・電話番号 品名・型式の呼び・ご購入日 詳しい故障内容・状況 訪問ご希望日	転居されるときは	転居する場合は、転居先のガス事業者およびご購入の販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合ガスの種類は、都市ガス13種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働きをしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認してください。この場合の改造・調整にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。
		連絡先	ご購入の販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。 リンナイフリーダイヤル ☎0120-054321

設置にあたって（本体と壁の間はあけてください）



周囲との距離を確認してください

詳しくは設置工事説明書を参照してください

機器と上方の天井、たななどの可燃物との距離は、100cm以上離す

木製のような可燃性の側壁は15cm以上、後壁との距離は、15cm以上離す

上記の距離を確保できない場合は、当社指定の防熱板を取りつけるなどの防火処置が必要になります。ご購入の販売店またはフリーダイヤルにご連絡ください。

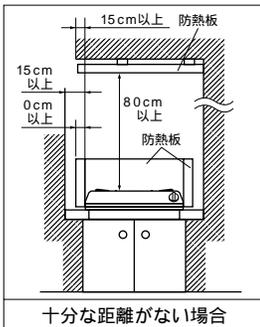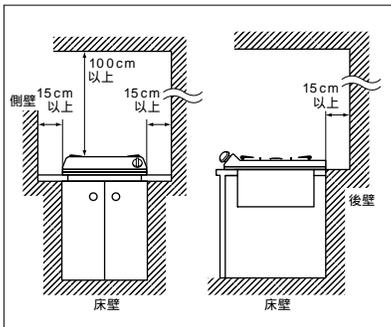

⚠ 注意

必ず機器周りを確認してください。火災や発火の原因になります。

落ちやすいもの、燃えやすいものを置かない。
車両・船舶での使用はしない。
風の吹き込む場所に設置しない。
丈夫で水平な場所に設置する。
機器の上に照明器具や湯沸器、棚などを設置しない。（変形・変色の恐れ）
キャビネットに背板があるか確認する。
部屋と外気の空気の流れがあると、消火や過熱の原因となります。
樹脂製品の下の設置しない。

長期間使用しない場合

ガス栓（ねじガス栓）を必ず開めてください。
乾電池をはずしてください。（P4を参照ください）
お手入れをしておく次回使用するとき便利です。

仕様

品名		1口ガスドロップインコンロ			
型式	RBD-312				
型式の呼び	RBD-312（形式名：RBD-312）				
質量	4.5kg（付属品を含む）				
外形寸法	高さ174mm × 幅320mm × 奥行345mm				
ガス接続	15A（1/2B）鉄管または金属可とう管				
電源	DC1.5V（単2形乾電池×1個）				
安全装置	立消え安全装置				
点火方式	連続放電点火式				
付属品	乾電池（単2×1）、取扱説明書（保証書付）、連絡先一覧表別添、設置工事説明書、本体固定バネ（3個）、本体固定金具（1個）、蝶ボルト（2個）、本体固定バネ組付用ネジ（3個）				
		ガスグループ（ガス種）	1時間当たりのガス消費量	型式の呼び	
都市ガス用	L3	(4A・4B・4C)	2.33kw	RBD-312	
		L2	(5A・5AN・5B)		2.33kw
		L1	(6B・6C・7C)		2.33kw
	LPガス用	5C			2.33kw
		6A			2.33kw
		12A			2.79kw
		13A			2.97kw
LPガス用		2.46kw			

保証書

型式の呼び
RBD-312

リンナイ システムキッチン用 ドロップイン・ガステーブル 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこと
をお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「連絡先一覧表」を
ご覧のうえ、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で故障
した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社
窓口が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い
上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご
提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へ
の出張修理を行った場合には、出張に要する費用を申し
受けます。
 - 保証期間内で次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障
および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる
故障および損傷。
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公
害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、
車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障お
よび損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない
場合あるいは字句を書き替えられた場合。
(ト) 指定外の燃料、使用電源（AC100V、50-60Hz 共用）
の使用による故障および損傷。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によ
って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、
お買い上げの販売店またはお近くのリンナイ支社・支店・
営業所・出張所にお問合せください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ
いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日	
販売店名				扱 者 印
住 所				
電 話 番 号				

お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社



〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052(361)8211

連絡先

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
東日本営業本部 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号
東 京 支 店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号
南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東関東支店 ☎043(273)3360 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27-5
埼 玉 支 店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1
北関東支店 ☎027(361)1131 〒370-0073 高崎市緑町1丁目13-2
札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
東 北 支 社 ☎022(238)3315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5
新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市紫竹2丁目1-74
中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
西日本営業本部 ☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
関 西 支 社 ☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
中 四 国 支 店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号
広 島 支 店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号
高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九 州 支 社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

リンナイ 株式会社



BD-312-31A(00)
041201①