

取扱説明書

温水式脱衣室暖房機
(壁掛タイプ)


家庭用

保証書付

型 式

RBH-W414T

HH-4120AUS

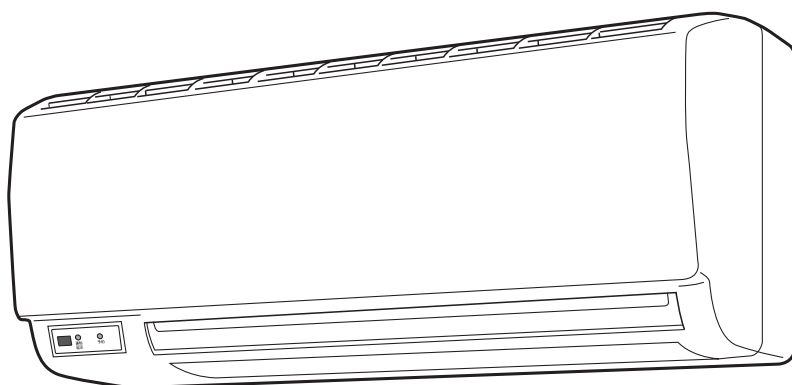

ご愛用の皆様へ

- このたびは、脱衣室暖房機をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはこの取扱説明書を触れさせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）にて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。

Rinnai


● 機器と特長について

- 寒い冬でも、寒さ知らずで着替えができ、暑い夏でも、湯上がりのほてりをさわやかな涼風で和らげる快適な機能を備えています。

暖房

13ページ


脱衣室が寒いときは、暖房運転により快適に着替えができます。

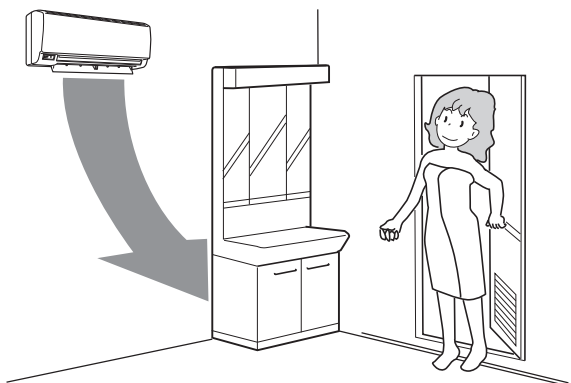

涼風

17ページ


涼風により、暑い時期の入浴後の身体のほてりを和らげます。

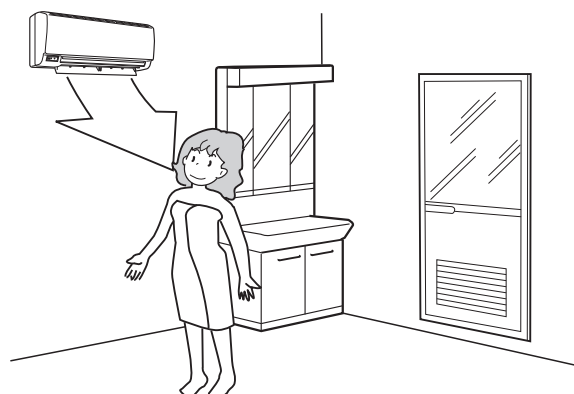

暖房予約

15ページ

暖房予約を使えば、入浴前の脱衣室暖房をうっかり忘れてしまうことがなくなります。

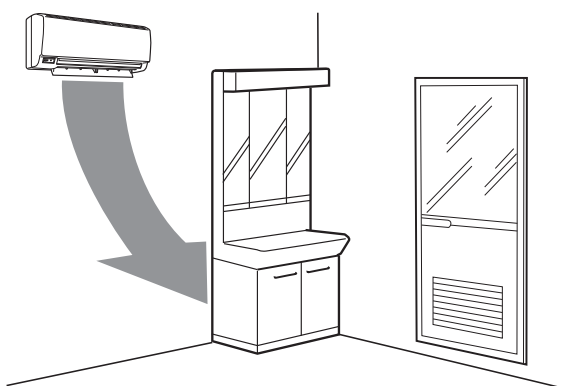


※詳しい説明が記載されている参照先のページを13で示しています。

もくじ

●機能と特長について	1
●安全上のご注意	3
●各部のなまえとはたらき	9
本体	9
リモコン	9
●リモコンの取扱い	11
●暖房の使いかた	13
●暖房予約の使いかた	15
●涼風の使いかた	17
●風向きの調節のしかた	19
●時間の表示について	20
●日常の点検とお手入れ	21
リモコンのお手入れ	21
本体のお手入れ(1カ月1回程度)	21
エアフィルターのお手入れ(1カ月1回程度)	22
●よくあるご質問(Q&A)	23
●故障かな?と思ったら	24
リモコンについて	24
温風吹出口(ルーバー)からの風について	24
音について	25
暖房について	26
その他	26
●エラー表示が出たら	27
●ご参考に	
アフターサービス	28
仕様	29
交換部品のお求めは	29
寸法図	30
●保証書	裏表紙

機器の仕組み

熱源機から電源をとらない場合の図です。

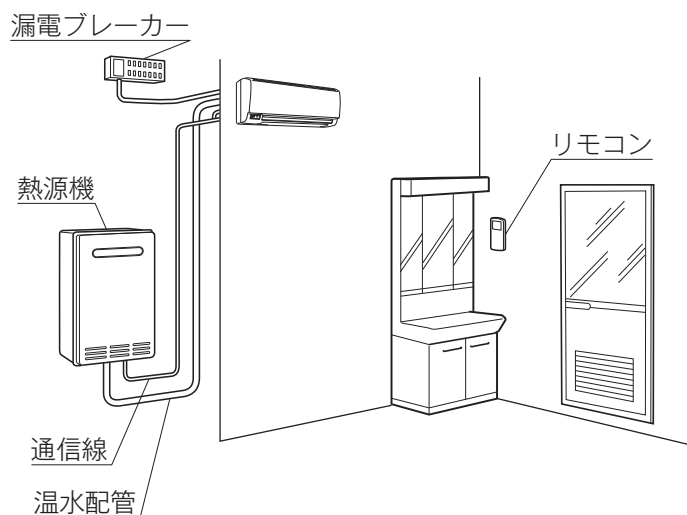

こんなときも
あわてないで

- 温風が出ない
- 運転音が大きい

詳しくは 23 ページをご覧ください



安全上のご注意

必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



分解禁止

この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



アースする

この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

機器の設置



■ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE 式ふろがまや給湯器との併設禁止

脱衣室内または、脱衣室に隣り合わせている浴室などに CF 式、FE 式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。

排気ガスが脱衣室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

改造・分解禁止



分解禁止

■ご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- ・お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。



異常時の処置




■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

- ① 異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

- ② 「故障かな?と思ったら」(P.24 ページ) に従い処置をしてください。
- ③ 上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）に連絡してください。

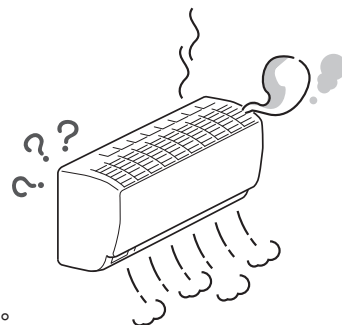

■地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書に従って正しい熱源機の停止操作を行ってください。

運転時の注意




■長時間温風、送風に直接当たらない

長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風を長時間当てると「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの「体調変化」や「健康障害」の原因になります。特に次のような方が使用する場合は、機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- ・疲労の激しいとき
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お年寄り
- ・温風が体に当たることを好まない方
- ・乳幼児、お子様、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方

■頭髮や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。

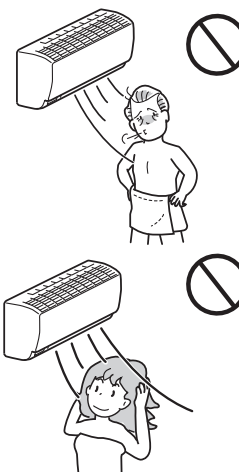

安全上のご注意



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


火災予防



■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない

ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。

火災や爆発のおそれがあります。

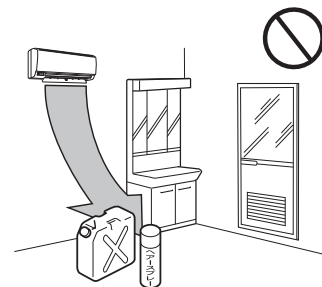

アースする

■この機器はアースが必要です

アースがされていることを確認してください。

アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。

ご不明な場合はお買い上げの販売店、または施工店にご確認ください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用上の注意



■運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない


けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。



■温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

故障の原因になります。

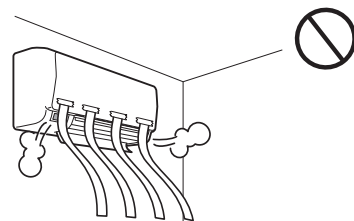

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


使用上の注意



- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。



- フロントパネルやエアフィルターを外して
運転しない
機器の故障の原因になります。

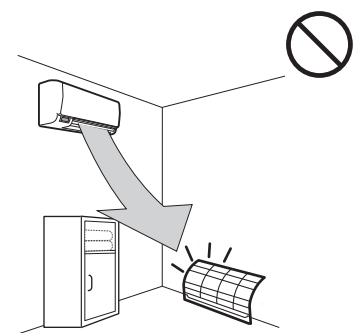

- 機器、リモコンに防カビ剤・塩素系洗剤・
殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・
アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取
ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひ
び割れ、変色などの原因になります。



- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体
をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする (☞ 21 ページ)
機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、
機器内部の部品の故障・さびの原因になります。

- 機器に洗濯物をぶらさげない
けがや故障の原因になります。

- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。

- 機器本体の上に物をのせない
落下した場合けがの原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用上の注意



- 暖房の運転中や運転停止後しばらくは、吸込口グリル・温風吹出口（ルーバー）やその周りに手を触れない
やけどの原因になります。



お子様に対する注意



- 小さなお子様一人での機器の使用はしない
思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について




- 凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない
 - 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
 - 冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。（詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。）
 - 長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。（不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。）
 - 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

お手入れ時の注意



- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない
転倒やけがの原因になります。
 - 機器などの掃除をするときは、足元に十分注意してください。

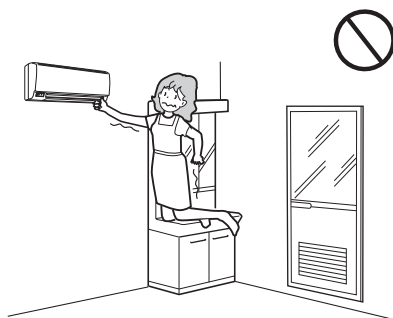

- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
 - 手袋などで指先を保護してください。
 - 機器が冷えていることを確認してください。

お願い

機器使用全般について

- 小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
 - 動植物に温風や送風を直接当てない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
 - 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
 - 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
 - 風向調節はリモコンで操作する（ 19 ページ）
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
 - 熱により変形・損傷しやすいものは脱衣室の外に置く
暖房運転時は、脱衣室内が高温になる場合があります。
 - 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など
特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 
- エアフィルターにほこりが付着した状態で機器を運転すると、温風吹出口よりファンのバサバサ音が発生することがあります
 - 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
 - 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります
 - 脱衣室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、機器にかからないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。



各部のなまえとはたらき

本 体

本体表示部

リモコン受光部

リモコンの操作信号を受光する部分です。リモコンの送信部をリモコン受光部に向けて操作してください。

運転ランプ

緑色点灯時：正常に運転しています。
緑色点滅時：機器本体の異常などです。

以下の状態になった場合は、「エラー表示が出たら」(P. 27 ページ) をよくお読みください。

- ランプの緑色点滅…機器本体の異常
- ランプの赤色点灯…循環水の不足
- ランプの赤色点滅…熱源機の異常

※熱源機の種類によっては、運転ランプで表示しない場合もあります。

暖房予約ランプ

橙色点灯時：暖房予約運転の待機中です。

吸込み口 グリル

本体ケース

フロントパネル

エアフィルター

温風吹出口（ルーバー）

ルーバーは吹き出しの角度をスイングを含めて7段階に変更できます。(P. 19 ページ)

銘板位置

機器左側面に貼付

リモコン（運転モード表示部）

風量表示

各モード（暖房・涼風）の風量が表示されます。

- 暖房：[急速 → 強 → 弱]
- 涼風：[強 → 弱]

モード表示

各モード（暖房・涼風・予約中）が表示されます。

暖房
急速

涼風 予約中

風量
急速強弱

温度
高中低

風向
スイング

タイマー



スイング

8.8

分後 時間後 運転停止

風向表示

各モード（暖房・暖房予約・涼風）運転中に7段階（スイング含む）の風向が表示されます。

温度表示

各モード（暖房・暖房予約）の設定温度が表示されます。

[高 → 中 → 低]

時間表示

各モード（暖房・暖房予約・涼風）の設定時間が表示されます。


電池消耗表示

[電池アイコン]が表示されたら、乾電池を交換してください。乾電池が使用できる間は、何も表示されません。

通信中表示

リモコンの操作信号を、本体のリモコン受光部に送信中表示されます。

リモコン（操作部）

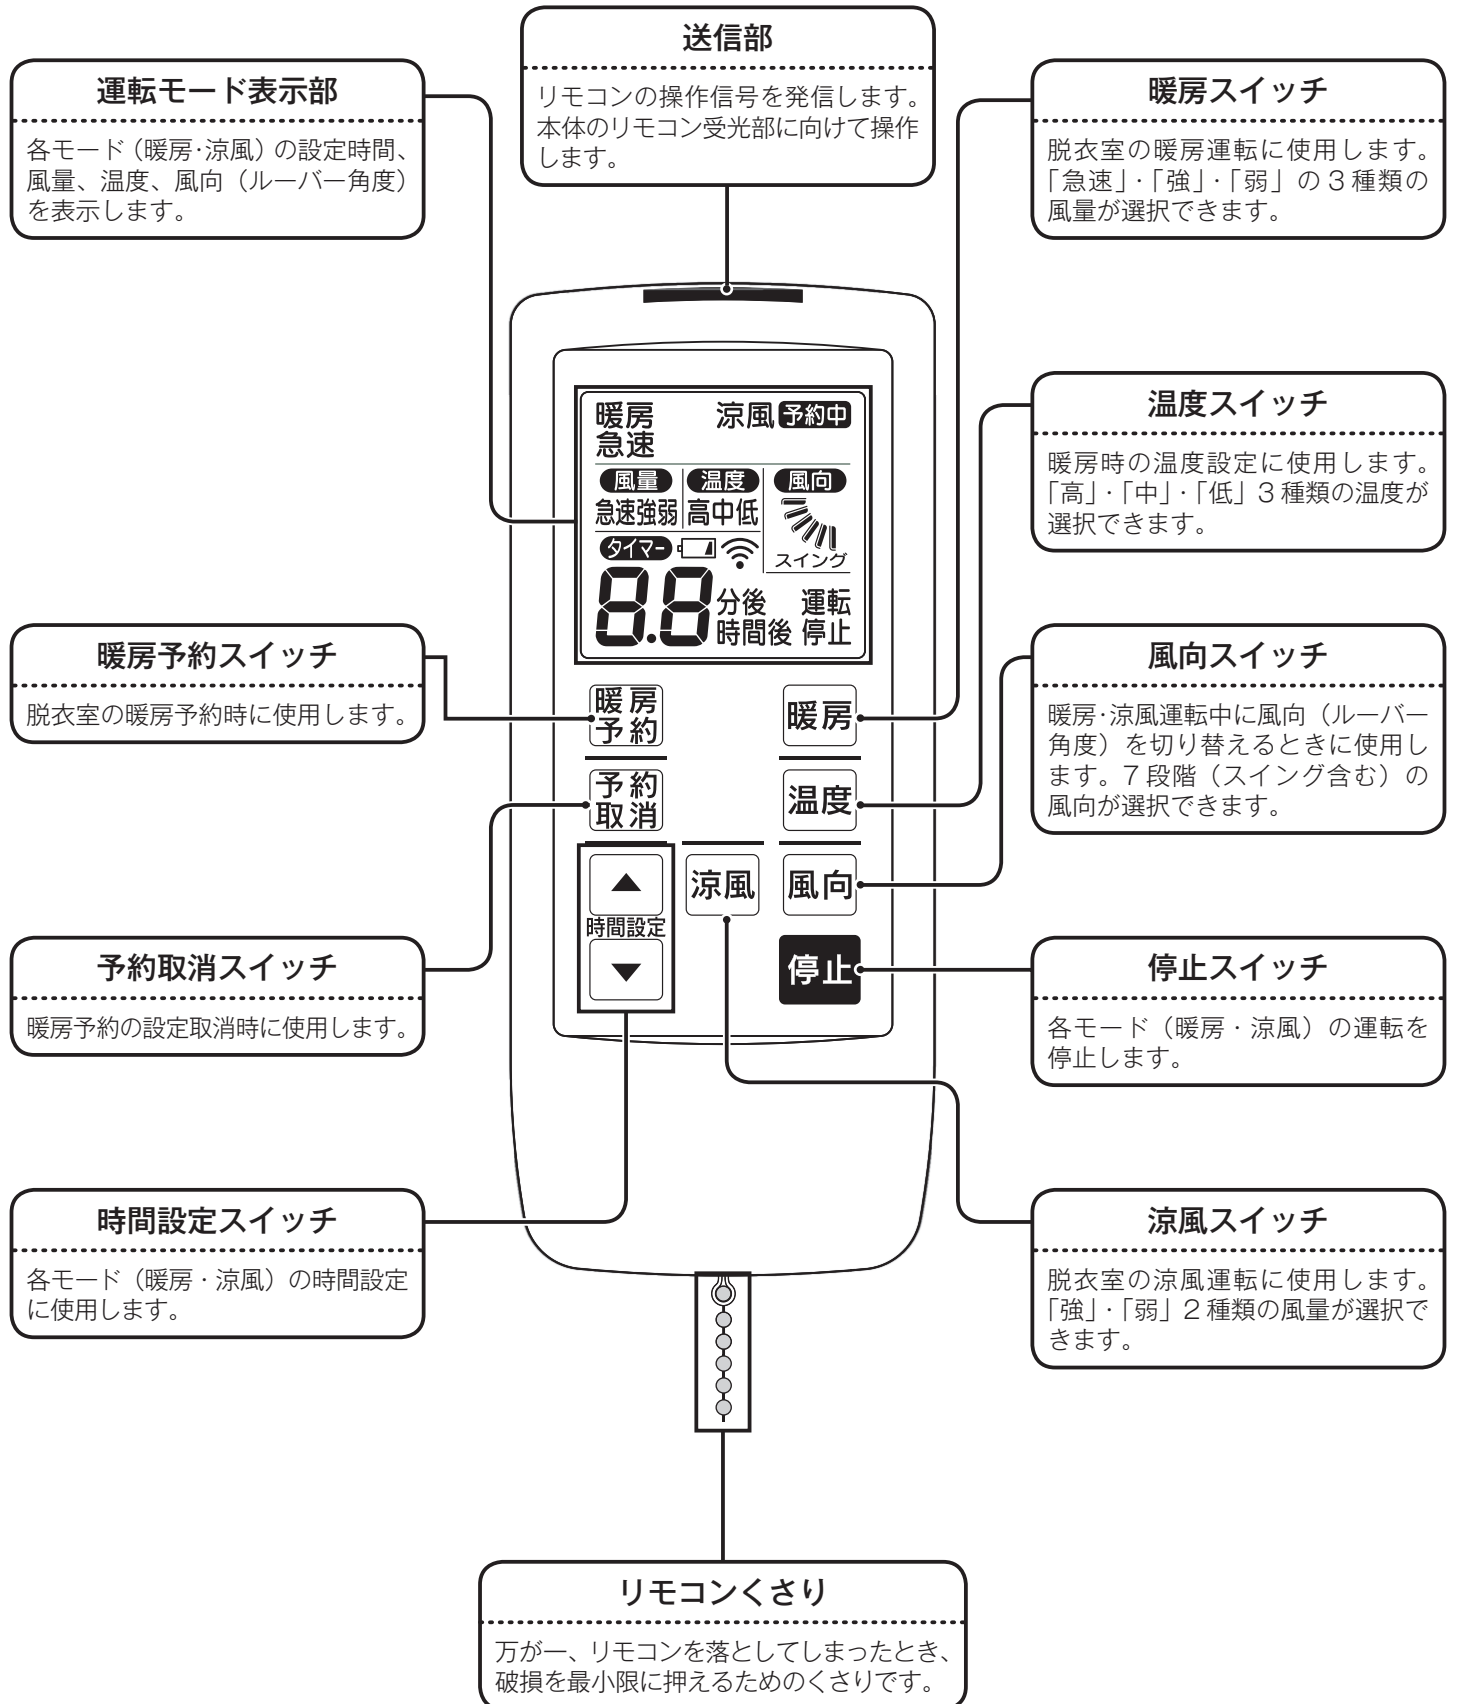


※上のイラストは説明のためのもので、実際の運転状態を示すためのものではありません。

リモコンの取扱い

●リモコンの操作

リモコンは本体に向けて操作する

- ①各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作する。
 - ②本体が信号を受信すると、「ピッ」または「ピー」と音がします。
 - ③リモコンの信号を受信できない場合は、一度停止を押してからリモコンを本体に近づけて再度操作する。
- 本体の近くに照明が設置されていたり、壁の色が濃いと本体が信号をうまく受信できない場合があります。

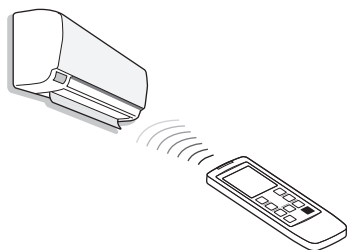


お願い


- リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない。
 - ・防まつ型ですが、多量の水は故障の原因となります。



- リモコンは無理に引っ張らない。
 - ・くさがりが破損の原因となります。




- リモコン裏側の穴に針などを差し込まない。
 - ・リセット穴ではありません。穴から湿気が侵入し、故障の原因となります。

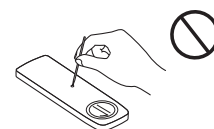

●リモコンホルダーへの外しかた／付けかた

リモコンを取り外す

- ①リモコンを上部に持ち上げる。

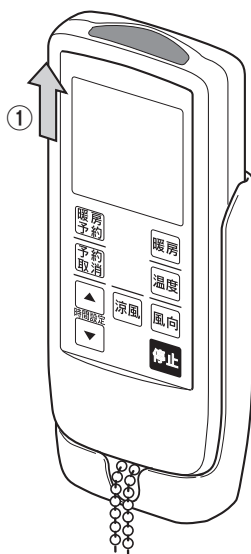

⚠注意

- リモコンを使用しないときは、必ずホルダーに入れてください。くさを外したり、ホルダーから外して放置したり、棚などに横置に放置しないでください。リモコンの故障の原因となる場合があります。

リモコンを取り付ける

- ①リモコン下部をホルダーに入れる。
 - ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
- 「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。



● 乾電池の交換

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に  が表示されたとき(※9ページ)は、乾電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けてください。リモコンの乾電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。各運転モードで設定し直してください。


各モードの初期設定値

運転	風量	風向	温度	時間設定
暖房	急速、強、弱		高	30 分
涼風	強、弱		—	30 分
暖房予約	—		高	8 時間

⚠ 注意

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池など異種の乾電池や新しい乾電池と古い乾電池を併用しないでください。
- リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。

1 裏蓋を取り外す

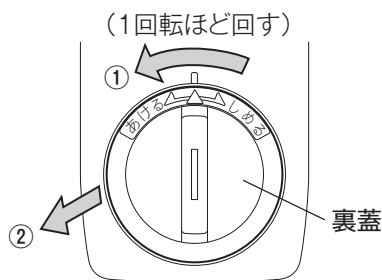


- ① 裏蓋を手で「あける」の方向へゆっくり回す。
 - ② 裏蓋を手前に外す。
- 裏蓋は1回転ほど回すと外れます。

お願い

- 裏蓋を外すときは、リモコンに付いている水滴を十分に拭き取ってから取り外してください。

2 乾電池を入れる

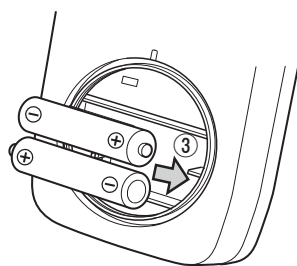


- ③ 乾電池(単4乾電池2本)を入れる。
- リモコン本体に表示してある⊕の方向に合わせて正しく入れてください。

お願い

- 電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常1年を目安にしてください。
- 付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

3 裏蓋を取り付ける

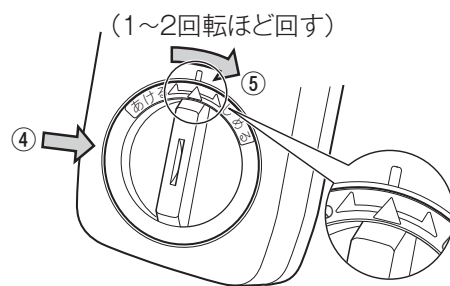

- ④ 乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。
 - ⑤ 裏蓋を手で「しめる」の方向へゆっくり回す。
- 裏蓋は、リモコン本体の△と裏蓋の△の位置が合ったところで止まります。(裏蓋は1～2回転ほど回すと止まります)



お願い

- 裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
- 裏蓋の内側の水滴を十分に拭き取ってから取り付けてください。


暖房の使いかた

お使いになる前に

- 運転前に脱衣室の窓とドアを閉めておいてください。

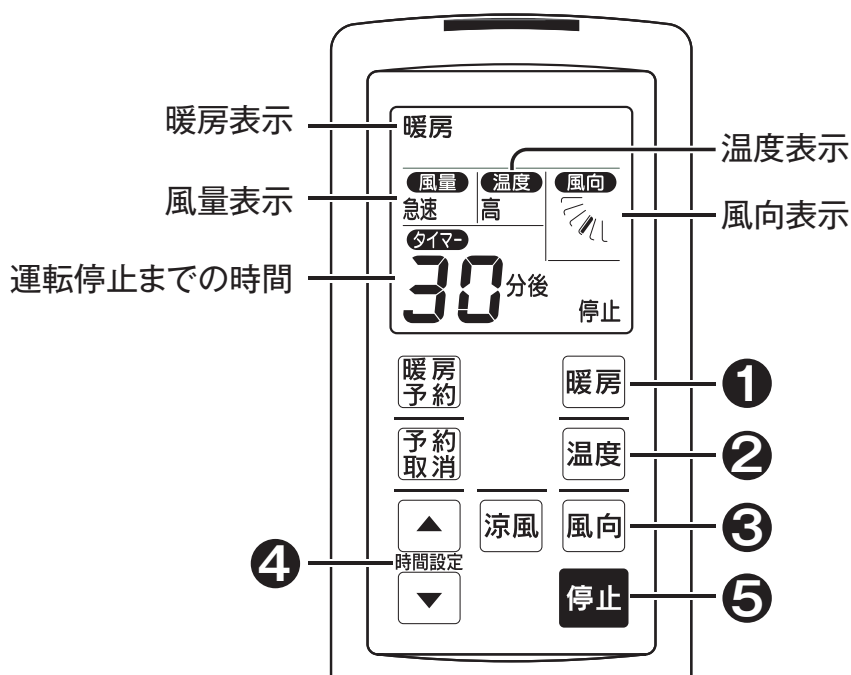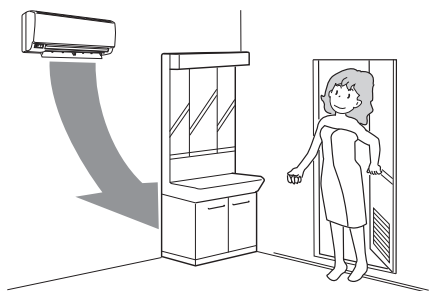

1 暖房スイッチを押す

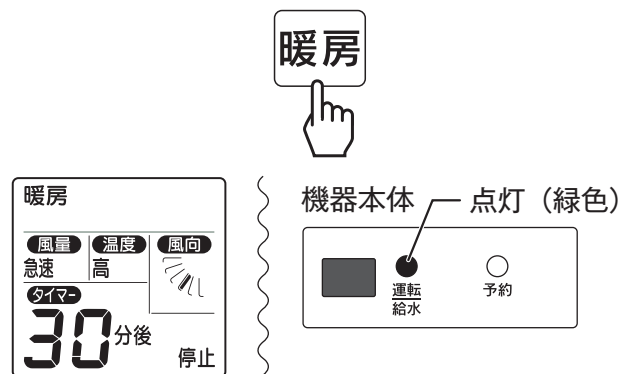

- 暖房運転を開始します。
- 暖房スイッチを押すたびに下記のように風量を変更できます。

急速 → 強 → 弱

- 運転開始時は、毎回「急速」で始まります。

温度の調節は

2 温度スイッチを押す



- 温度スイッチを押すたびに下記のように室温を変更できます。

高 → 中 → 低

- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

モードの特長

- 急速: より早く脱衣室を暖めたい場合に適しています。(風量は強モードより強めの設定になっています。)
- 強: 脱衣室の予備暖房に適しています。(風量は強めの設定になっています。)
- 弱: 着替え中の暖房に適しています。(風量は弱めの設定になっています。)

お知らせ

- 温度が上がりにくい場合は「高」、温度が上がりすぎる場合は「低」でご使用ください。「低」でも、暑く不快とを感じる場合は、ご使用をお控えください。

お願い

- 着替え中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
そのような場合は風量を「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(P. 19 ページ)
- 脱衣室が冷えている場合は、あらかじめ「急速」を長めに運転してください。
短い時間では脱衣室内が十分に暖まらない場合があります、肌寒く感じられることがあります。
脱衣室の大きさ、外気温などによって、脱衣室の暖まる時間は異なります。

お知らせ


- 冷風防止機能により、温水の温度が十分上がるまでは温風は出ません。
- 脱衣室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 運転音は周囲の壁に反響してより大きく感じる場合があります。
- 熱源機のリモコンで運転・停止したときは、脱衣室暖房機のリモコンには表示されません。

風向きの調節は

③ 風向スイッチを押す




- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。(P. 19 ページ)



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

運転時間の変更は

④ 時間設定スイッチを押す

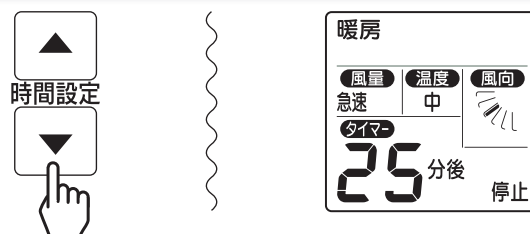


スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	5 分～1 時間まで	5 分刻み
▼ (減る)	1 時間～6 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み

- 設定時間が終了すると運転ランプが消灯し、暖房運転が停止します。

途中で停止したいときは


⑤ 停止スイッチを押す

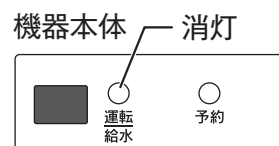


暖房予約の使いかた

お使いになる前に

- 運転前に脱衣室の窓とドアを閉めておいてください。

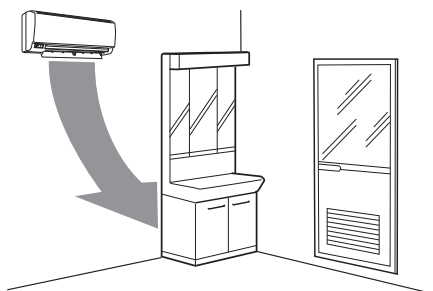


運転開始までの時間

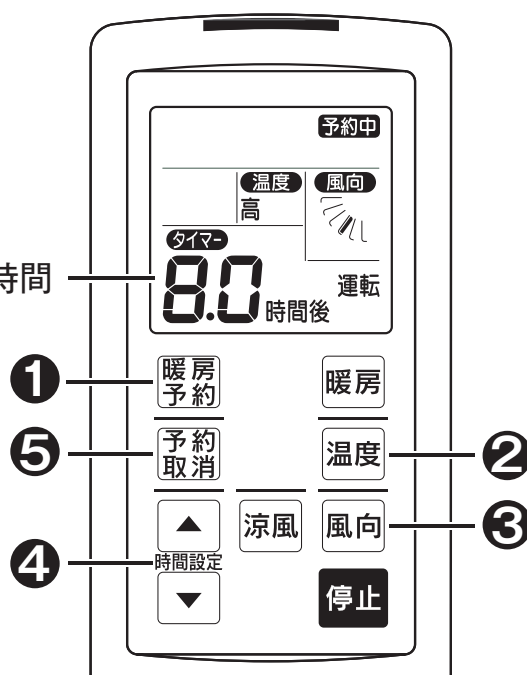


1

暖房予約
スイッチを押す

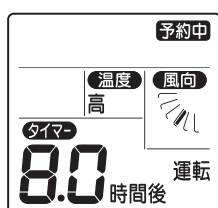

機器本体

点灯 (橙色)




- 暖房予約の設定をします。
- 暖房予約スイッチを押した時点で、前回の設定で予約状態となります。
- 風量は急速です。変更できません。

温度の調節は

2

温度スイッチ
を押す

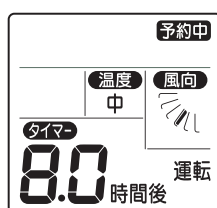

- 温度スイッチを押すたびに下記のように室温を変更できます。

高 → 中 → 低

- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。


風向きの調節は

3

風向スイッチ
を押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。19ページ



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。


お知らせ

- リモコンの「タイマー」表示は、暖房予約待機中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示します。

予約待機中の操作について

(例：涼風運転)

- ①予約待機中でも暖房、涼風運転が可能です。
- ②暖房、涼風スイッチを押すと、「予約中」表示がされた状態で運転を開始します。
- ③設定時間が終了したり、停止スイッチを押すと運転が停止し、予約待機の状態に戻ります。
一方、運転中に予約待機時間が経過すると、予約していた暖房運転に切り替わります。

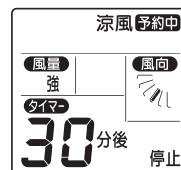

運転中の予約設定について

- ①暖房、涼風運転中は、運転を停止しなくても暖房予約の設定や変更ができます。
- ②運転中に暖房予約スイッチを押すと、暖房予約が設定されます。
- ③予約状態の表示で、温度、風向き、時間設定を行なってください。
(最後にスイッチを押して10秒経過、または運転中のスイッチを押すと元の画面に戻ります。)
- ④再び予約内容を変更する場合は、暖房予約スイッチを押すと予約状態の表示に切り替わりますので、10秒の間に設定の変更をしてください。

予約時間の変更は

4 時間設定 スイッチを押す



- 予約待機時間を設定します。

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
▲ (増える)	5分～1時間まで	5分刻み
▼ (減る)	1時間～10時間まで	0.5時間 (30分) 刻み
	10時間～24時間まで	1時間刻み

- 予約待機時間は前回の設定の時間になります。初めてご使用のときは8時間となっています。

予約待機時間が経過すると…




- 「予約中」表示が消え、暖房運転が開始します。

お知らせ

- 暖房予約で暖房運転をさせたときの暖房運転時間は毎回2時間に設定されています。
運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。

予約を取消したいときは

5 予約取消 スイッチを押す

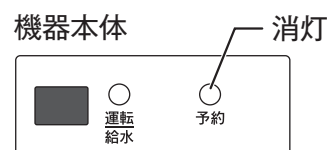





涼風の使いかた

お使いになる前に

- 運転前に脱衣室の窓とドアを閉めておいてください。

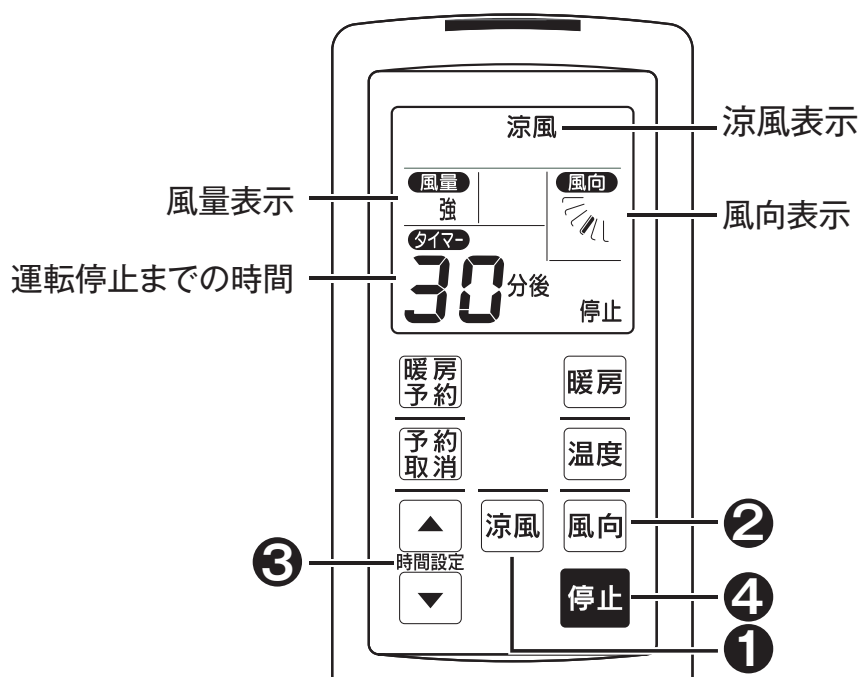

1 涼風スイッチを押す

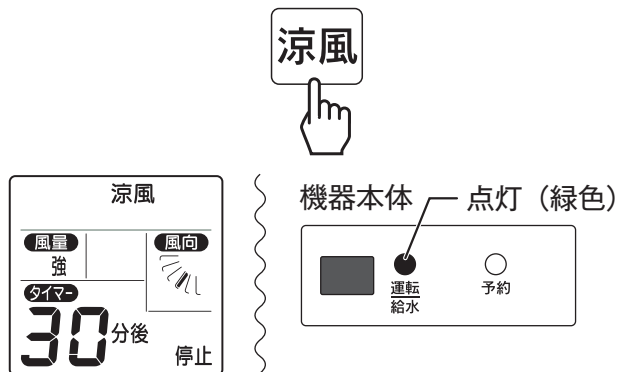

- 涼風運転が開始します。
- 涼風スイッチを押すたびに下記のように風量を変更できます。

強 ↔ 弱


- 運転開始時は、毎回「強」で始まります。

風向きの調節は

2 風向スイッチを押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。P. 19 ページ




- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。

お知らせ

- 暖房運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風が出ます。

》》》 運転時間の変更は

③ 時間設定スイッチを押す

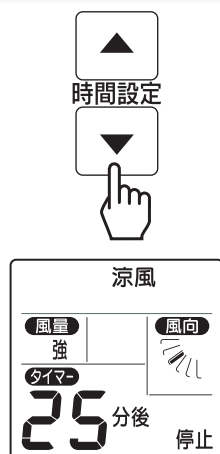


スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える)	5 分～ 1 時間まで	5 分刻み
▼ (減る)	1 時間～ 10 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み
	10 時間～ 12 時間まで	1 時間刻み

- 設定時間が終了すると運転ランプが消灯し、涼風運転が停止します。
- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。


》》》 途中で停止したいときは

④ 停止スイッチを押す

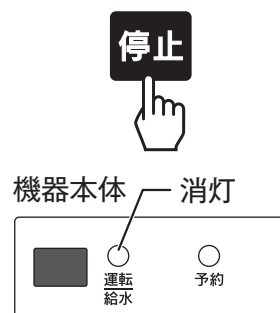




風向きの調節のしかた

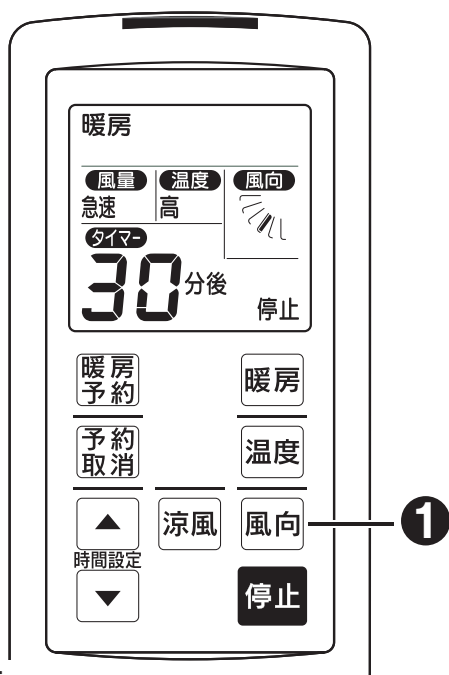

》》》 左右の風向きを調節するには

吹出し口の奥にある、左右ルーバーをそれぞれ調節します。

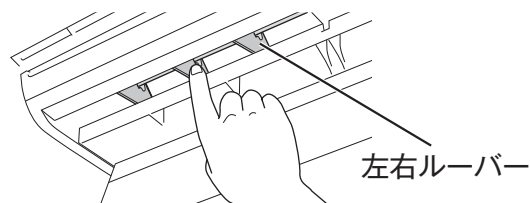


- ①機器が停止していることを確認します。
- ②ルーバーを手でゆっくりと開けてください。
- ③左右ルーバーをそれぞれ調整してください。
- ④「暖房」「涼風」のいずれかのスイッチを押し、ルーバーが動いてから停止スイッチを押してください。ルーバーが完全に閉まります。

⚠ 注意




- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない
けがや機器の故障の原因になります。
・内部でファンが高速回転しています。
・特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。
- 左右ルーバー以外のルーバーは、指で調節しない
リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になることがあります。また能力が下がったり安全装置がはたいたり、機器が故障することがあります。

① 風向スイッチを押す

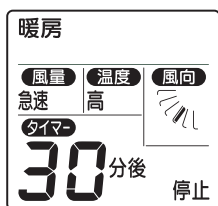


- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

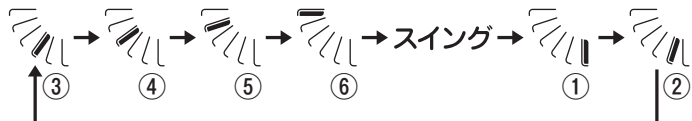

■ルーバーの各位置およびスイングの範囲

(横から見た図)

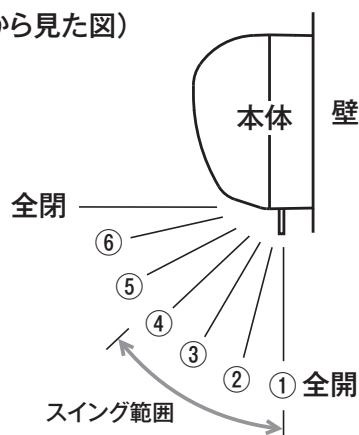


スイング往復時間：約21秒

お知らせ

- 暖房・涼風の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。

● 時間の表示について

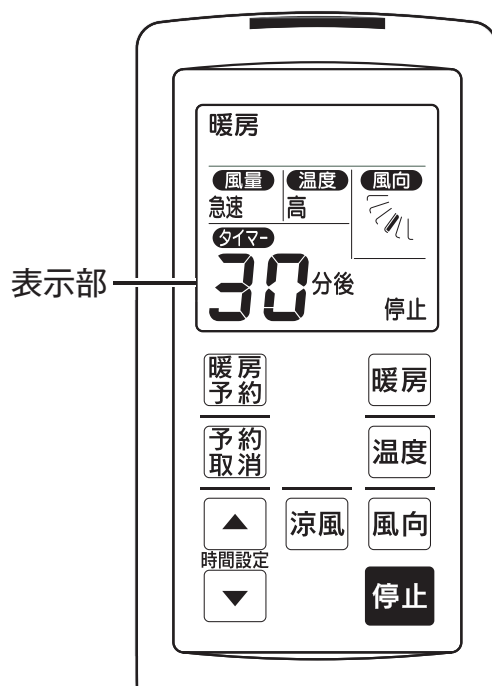

● 運転時間の表示・減算（カウントダウン）について

設定時間	表示	減算(カウントダウン)
5分～1時間まで	分表示 例)  30 分後 停止	5分刻み 55→50→45…
1～10時間まで	時間表示 例)  1.5 時間後 停止	0.5時間(30分)刻み 10→9.5→9…
10～24時間まで	時間表示 例)  12 時間後 停止	1時間刻み 24→23→22

※リモコンの時間表示が0分になってから、約10分は表示が消えません。

● 各運転の最大設定時間について

運 転	最大設定時間
暖 房	6時間
涼 風	12時間
暖房予約	24時間

● 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

⚠ 注意


- ❗ ● お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
 - ・ 手袋などで指先を保護する。
 - ・ 機器が冷えていることを確認する。
 - ・ 循環ファンが止まり温風が出なくなったことを確認する。
- ⊘ ● 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。
- ⊘ ● 機器・リモコンに洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。
- ⊘ ● 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする
機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障・さびの原因になります。
- ⊘ ● 機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する
転倒やけがの原因になります。
 - ・ すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
 - ・ 洗面化粧台や洗濯機などの上ののってお手入れしないでください。

お願い

- みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。
- もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには
機器内部に防カビ剤が入らないようにする。(実施の例を参照してください)

実施の例

- ① 脱衣室内を乾かす。
- ② 機器の運転を停止する。
- ③ 大きめのビニール袋でフロントパネル全体を覆い、側壁にテープで固定する。
- ④ 防カビ剤をセットし、くん煙する。
- ⑤ 2時間以上放置後、ビニール袋を取りはずす。
- ⑥ 防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気をおこなう。

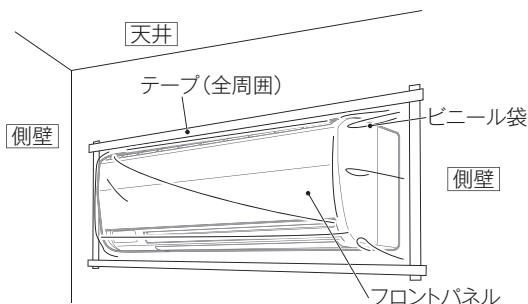

お知らせ

- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房効果が低下する場合があります。

(((リモコンのお手入れ

- からぶきする

お願い

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。


- 電池がなくなったら、乾電池を交換する (🔋 12 ページ)

(((本体のお手入れ (1 カ月に 1 回程度)

運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってからフロントパネルをふく

お願い

- 定期的にもしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

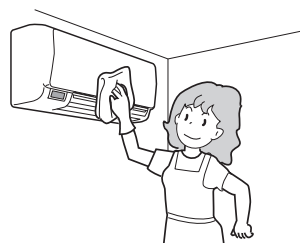


(((エアフィルターのお手入れ (1 カ月に 1 回程度)))

1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転停止中に、エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。

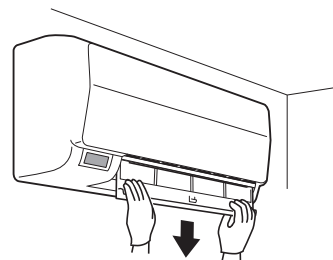


お願い

- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 洗面化粧台や洗濯機などの上にのらないでください。

2 エアフィルターを掃除機などで掃除する


掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。
また、油などで特にひどい汚れが付着しているときは、
エアフィルターを台所用中性洗剤で洗った後、十分に乾かしてください。

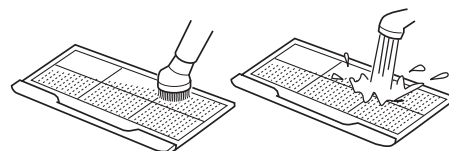

⚠ 注意



- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。
網が破損する原因になります。

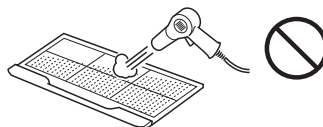


3 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。

お願い


- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。

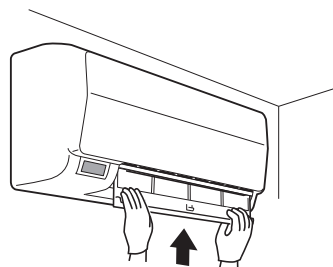

⚠ 注意



- エアフィルターを外したままで運転しない。
故障の原因になります。

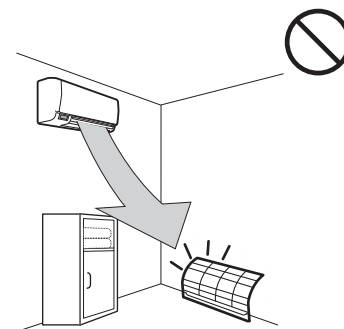



よくあるご質問（Q&A）

温風が出ない

暖房スイッチを押してもすぐに温風が出ない




冷風防止機能により、機器内が暖まるまで風が出ないしくみになっています。
そのまましばらくお待ちください。
(暖房スイッチを押してから、2～3分後に温風が出てきます。)

運転音大きい

以前より運転音が大きくなった



エアフィルターのほこり詰まりが考えられます。
🔗22ページを参照しフィルターを掃除してください。

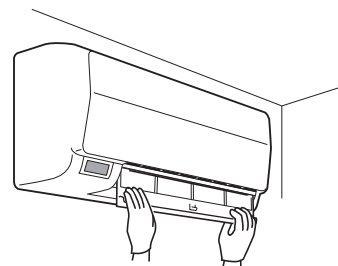

暖房運転時に「ピシッ」ときしむような音がる



温度変化にともない機器内の樹脂部品が膨張・収縮し、こすれることで発生する音です。
異常ではありません。

その他のご質問は次のページへ ➡



故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。

リモコンについて

状況・現象	原因	処置
運転スイッチを押しても本体の運転ランプが点灯せず運転もできない。 リモコンの信号を受信できない。 （「ピッ」「ピー」音がしない）	ブレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、漏電ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。
	リモコンの信号が本体に届いていない。 リモコンを本体に向けて操作していない。 本体の近くに照明が設置されている。 壁の色が黒い、または濃い。	リモコンを本体に向け、近づけて操作するか、明るさ調整ができる照明の場合は、照明をやや暗くして、操作してください。
運転スイッチを押してもリモコンの液晶表示が出ない。	リモコンの電池切れ。	リモコンの乾電池を交換してください。（P.12ページ）

温風吹出口（ルーバー）からの風について

状況・現象	原因	処置
風量が少ない。 温風は出るが風が弱い。 ファンからバサバサ音をする。	エアフィルターのほこり詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。（P.22ページ） 水滴を除去してください。
温風が出ない。 暖房スイッチを押して動作させても温風が出ない。	暖房運転は冷風防止機能により、温水温度が十分に上がるまで風が出ないしくみになっています。	そのまましばらくお待ちください。（暖房スイッチを押してから、数分後に温風が出てきます。）
	機器の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。
	熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。



故障かな？と思ったら

音について

状況・現象	原因	処置
運転開始時や停止直後に「ピシッ」と音がする。	温度変化にともなう熱膨張・収縮によって発生します。	一時的なもので異常ではありません。
運転音が大さい。	エアフィルターのほこり詰まり、機器内部へのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。（P. 22ページ）
運転時に「バサバサ」と音がする。	エアフィルターにほこりが付着している。	付着しているほこりを取り除いてください。
ルーバーの開き具合によって運転音が変わる。	ルーバーの位置によって風の流れるが変わるために起こるものです。	機器の故障ではありません。
ルーバーが閉じるときに「コトコトン」と音がする。	ルーバーが閉じるときにルーバー位置を確認するために起こるものです。	機器の故障ではありません。
本体から「シュー」という音がする。	運転中や停止直後は本体内に温水が流れており、その通水音です。	機器の故障ではありません。
	冬場の凍結予防や、長期末使用時の温水配管のエア抜きのため、水を循環させることがあります。	機器の故障ではありません。
運転時その他の異常音がする。	エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。（P. 22ページ）
	締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル:0120-054321）へご連絡ください。

(((暖房について

状況・現象	原因	処置
脱衣室が暖まらない。 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(P. 22ページ)
脱衣室が暖まらない。 温風は正常に出ている。	脱衣室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
	風量が「弱」設定になっているか、設定温度が「低」設定になっている。	風量を「急速」または「強」設定にするか、設定温度を「高」にしてください。
	脱衣室の大きさ、外気温などによって脱衣室の暖まる時間は異なります。	着替え前の暖房運転を長めに行ってください。


(((その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる。 機器本体から水滴が落ちる。	機器本体に付着している水滴が落ちる場合があります。	水滴をふき取ってください。
	機器本体内部からの水漏れ。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)へご連絡ください。
運転中のおいが気になる。	脱衣室内や機器が暖まることにより、おいが出る場合があります。	機器の故障ではありません。

エラー表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

機器本体 点滅・点灯（緑色または赤色）



●本体表示部の各ランプがエラーをお知らせします。

現 象	原 因	処 置
本体の運転・給水ランプが緑色に点滅する。	脱衣室暖房機の異常。	お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点滅する。	熱源機の異常。 （循環水の不足以外）	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120-054321）へご連絡ください。
本体の運転・給水ランプが赤色に点灯する。	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。

●修理のお申し込み

「故障かな?と思ったら」(P.24 ~ 26ページ)をご覧ください、もう一度ご確認ください。

! 警告

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけ詳しく)
- (2) 型式名…型式名は、機器銘板(機器左側面に表示)に表示してあります。
- (3) 現象(できるだけ詳しく)
- (4) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後 10 年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。(ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。)

●定期整備のおすすめ(有料)

- 長期間、安全快適にご使用いただくために「定期整備」(3年に1回程度)を受けられることをおすすめします。
- 「定期整備」はお買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)にご用命ください(有料)。

●お客様の個人情報の取扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

暖房の目安（脱衣室適用サイズ）は温暖地を基準にしております。

項 目		仕 様
品 名		RBH-W414T HH-4120AUS
設 置 ・ 様 式		脱衣室壁面 壁掛設置
脱衣室適用サイズ		2.0 坪以下の脱衣室
外 形 寸 法		高さ 240 × 幅 620 × 奥行き 165 (mm)
質 量		6.0kg (本体)
熱 源		暖房用温水 (80℃、2.0 ℓ / 分)
電 源		AC100V 50/60Hz
接続	電 気	100V3 芯 (アース 1 芯)、通信線 24V2 芯
	温 水	CH ジョイント 7A 接続
風量 50/60Hz	暖房	急速 吹き出し 8.5/8.5m ³ / 分
		強 吹き出し 5.3/5.3m ³ / 分
		弱 吹き出し 4.4/4.4m ³ / 分
	涼風	強 吹き出し 5.0/5.0m ³ / 分
		弱 吹き出し 3.9/3.9m ³ / 分
騒音 50/60Hz	暖房	急速 46/46dB (A)
		強 36/36dB (A)
		弱 33/33dB (A)
	涼風	強 35/35dB (A)
		弱 30/30dB (A)
消費 電力 50/60Hz	暖房	急速 48/57W
		強 28/31W
		弱 23/25W
	涼風	強 28/31W
		弱 21/23W
熱 出 力 (定格)		4.07kW (△ T = 60K) (急速暖房時 : 5.0kW)
リ モ コ ン		ワイヤレスリモコン、単 4 形乾電池 2 本、リモコンホルダー付 高さ 165 × 幅 70 × 奥行き 20 (mm)

※騒音値は、弊社の無響室での測定値です。

交換部品のお求めは

- 当社交換部品・お手入れ品の販売サイト (R.STYLE) では、交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。





汚れた部品を交換しましょう！

R.STYLE

● 消耗品・交換部品のネット販売

当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

<https://www.rinnai-style.jp/>

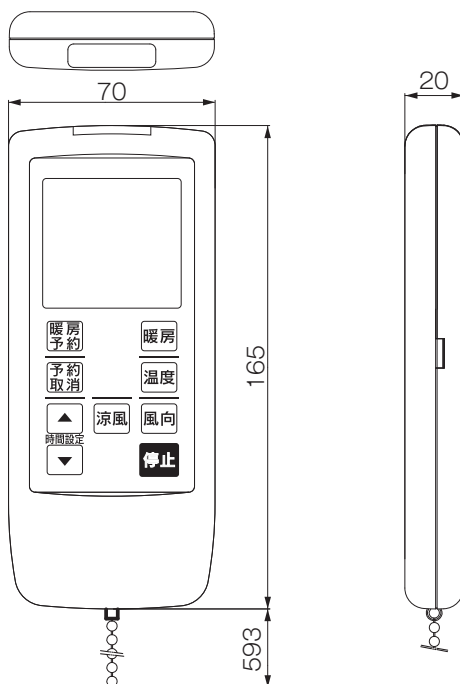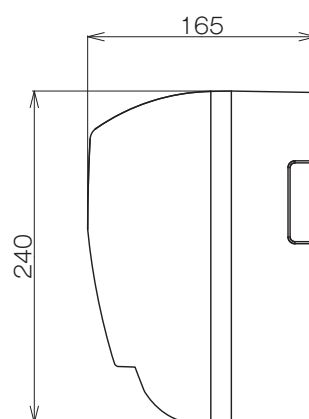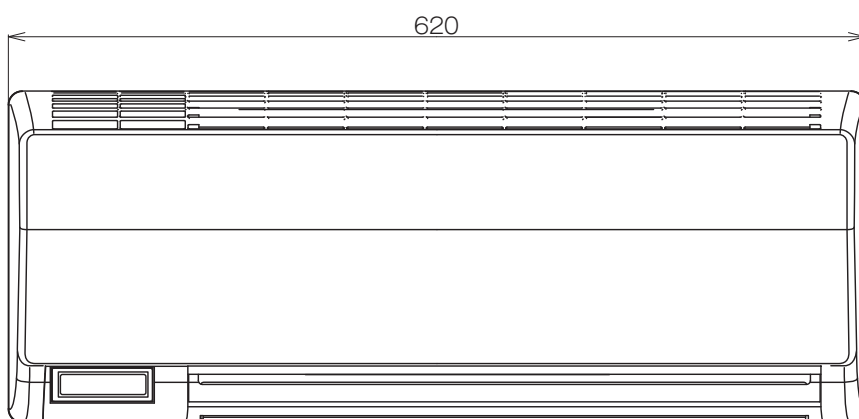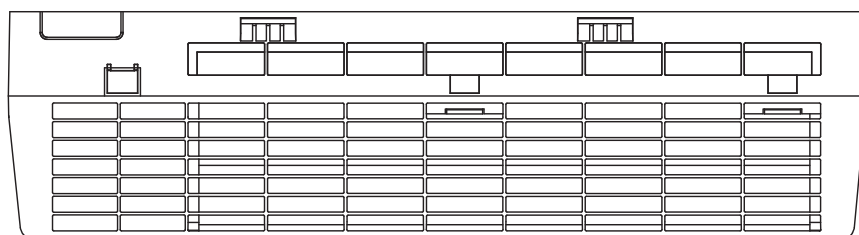

型 式 名
RBH-W414T
HH-4120AUS

温水式脱衣室暖房機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体とリモコンを対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ（株） お客様センター フリーダイヤル：0120-054321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
 - (ニ) 火災、塩害、風水害、地震、落雷、煤煙、腐食性等の有毒ガス、ほこり、異常気象、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
- (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 本書の提示がない場合。
 - (リ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - (ヌ) 指定外の使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
 - (ル) 温泉水・井戸水・地下水を給水したことに起因する不具合。
 - (ヲ) 熱源機からの供給温水能力が不足する事による本機の出力不足。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問合せください。
リンナイ（株） お客様センター
フリーダイヤル：0120-054321
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お 客 様	ご芳名	販 売 店	店名	扱 者 印
	ご住所		住所	
	お買い上げ日		電話番号	
	年 月 日			

修理記録

この機器の修理記録は、機器に付属の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052 (361) 8211



製品についてのお問い合わせは

修理についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
 関 東 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6
 東 京 支 店 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6
 北 関 東 支 店 ☎048(770)6001 〒362-0014 上尾市本町3丁目3番7号
 東 関 東 支 店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
 南 関 東 支 店 ☎045(320)3051 〒221-0825 横浜市神奈川区反町2-16-8
 東 北 支 社 ☎022(288)3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在3丁目1-2
 北海道支店 ☎011(530)5555 〒060-0057 札幌市中央区南7条東1丁目1番1
 新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
 中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0806 名古屋市中川区澄池町14-27
 関 西 支 社 ☎06(6786)3612 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町1-10-40
 中 国 支 店 ☎082(277)5167 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
 四 国 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
 九 州 支 社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

お客様センター ☎ 0120-054321



261275

RBHW414-606(00)Ⓚ