


取扱説明書

型 式	
RBH-W415T	HH-4123AUS

壁 掛 夕 イ プ
温 水 式 脱 衣 室 暖 房 機

家庭用

保証書付

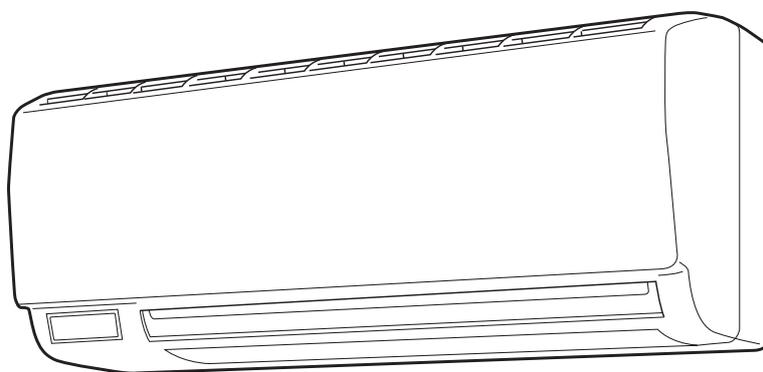

ご愛用の皆様へ

- このたびは、リンナイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはこの取扱説明書を触れさせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、当社交換部品・お手入れ品などの販売サイト Rinnai Style (<https://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。

Rinnai

機能と特長について


暖房運転

脱衣室が寒いときは、暖房運転により快適に着替えができます。(P. 15ページ)



暖房予約

暖房予約を使えば、入浴前の脱衣室暖房をうっかり忘れてしまうことがなくなります。(P. 17ページ)

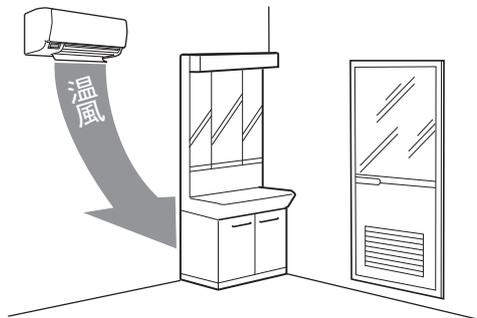

涼風運転

送風により、暑い時期の入浴後の身体のほてりを和らげます。(P. 19ページ)



遠隔操作について (対応する熱源機のみ)

対応する熱源機のリモコンをお使いの場合にアプリや熱源機のリモコンで脱衣室暖房機を操作することができます。アプリで操作する場合は、熱源機リモコンの接続が必要です(脱衣室暖房機以外からの操作方法に関しては、熱源機リモコンの取扱説明書や各アプリの操作方法をご参照下さい)。

<アプリでできること>

- 運転・停止できる機能
：暖房、涼風

<熱源機のリモコンでできること>

- 暖房の運転・停止

もくじ

機能と特長について	1
遠隔操作について	1
●安全にご利用のために	
安全上のご注意	3
●はじめに	
各部のなまえとはたらき	10
リモコンの取扱い	13
●使いかた	
暖房の使いかた	15
暖房予約の使いかた	17
涼風の使いかた	19
風向きの調節のしかた	21
時間の表示について	22
各種設定の変更(カスタマイズ機能)	23
●長くご利用いただくために	
日常のお手入れ	25
よくあるご質問(Q&A)	28
故障かな?と思ったら	29
本体表示部にこんな表示が出たら	31
アフターサービス	32
リモコンの初期設定一覧	33
仕様	34
寸法図	35
保証書	裏表紙

こんなときも
あわてないで

- 温風が出ない
- 運転音が大きい

詳しくは 28 ページをご覧ください

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



分解禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



アースする

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



機器の設置



■お客様ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE式ふろがまや給湯器との併設禁止

脱衣室内または、脱衣室に隣り合わせている浴室などにCF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。

排気ガスが脱衣室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



■外付け装置による遠隔操作はしない

スマートフォン、IT機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置*は、安全性を確認できないため使用しないでください。

*操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を介して、操作ボタンを「入」「切」できる装置。

警告

改造・分解・内部洗浄禁止



分解禁止

■お客様ご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造・内部洗浄をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造・内部洗浄は行わないでください。



異常時の処置




■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

①異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

②「よくあるご質問(Q&A)」「故障かな?と思ったら」(P.28～30ページ)に従い処置をしてください。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社お客様センターに連絡してください。

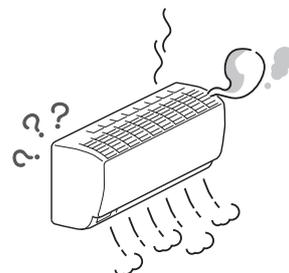

■地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従って停止操作を行ってください。

運転時のご注意




■長時間、温風や送風に直接当たらない

長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てると「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。

特に次のような方が使用する場合は、機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- 疲労の激しいとき
- お酒や睡眠薬を飲まれた方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 温風が体に当たることを好まない方
- 乳幼児、お子様、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方

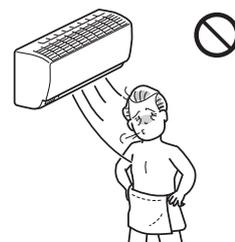

■頭髮や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。



安全上のご注意


警告

火災予防



■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない


ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。火災や爆発のおそれがあります。

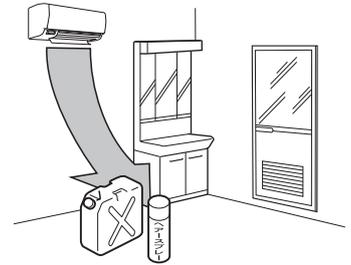

■この機器はアースが必要です

アースする

アースがされていることを確認してください。
アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。
アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。
ご不明な場合はお買い上げの販売店、または施工店にご確認ください。

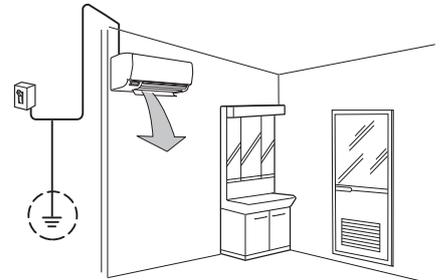

⚠️ 注意

使用上のご注意



■ 運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない


けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。



■ 温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

機器の故障の原因になります。

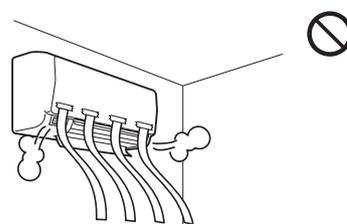


■ 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。



■ フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない


機器の故障の原因になります。

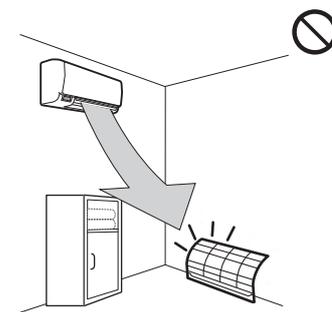

■ 機器・リモコンに防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。

また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

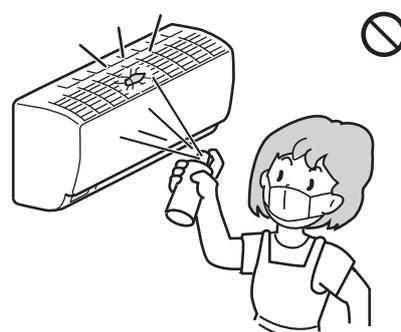

安全上のご注意



使用上のご注意



■機器に洗濯物をぶらさげない

けがや故障の原因になります。

■機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

■機器本体の上に物をのせない

落下した場合けがの原因になります。

■暖房の運転中や運転停止後しばらくは、吸込口グリル・温風吹出口（ルーバー）やその周りに手を触れない

やけどの原因になります。

お子様に対するご注意



■小さなお子様一人での機器の使用はしない

思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について



■凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない

- 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
- 冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。（詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。）
- 長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。（不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。）

⚠ 注意


お手入れ時のご注意



■すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない

転倒やけがの原因になります。

- 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。

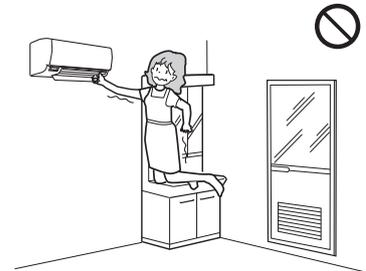

■お手入れ前には必ず運転を停止する

やけどやけがのおそれがあります。

- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。

安全上のご注意

お願いとお知らせ


機器使用全般について

- **小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたづらをしないよう注意する**
思わぬ事故の原因になります。
- **動植物に温風・送風を直接当てない**
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- **事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない**
- **雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする**
機器の故障の原因になります。
- **風向調節はリモコンで操作する**
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
- **熱により変形・損傷しやすいものは脱衣室の外に置く**
暖房運転時は、脱衣室内の温度が上昇します。
- **食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など特殊用途には使用しない**
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- **室内に化粧品を放置しない**
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- **経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります**
- **井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない**
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- **脱衣室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、機器にかからないようにする**
機器に付着すると、シミになる場合があります。
- **旅行などで長期使用しない場合は、リモコンの電池を外す**
リモコンに電池を入れる場合は、「乾電池の交換」(P.14 ページ) を参照してください。
- **リモコンは防まつタイプであるが故意に水をかけない**
故障の原因になります。
- **リモコンは分解したり、乱暴に扱わない**
故障の原因になります。



各部のなまえとはたらき

本体

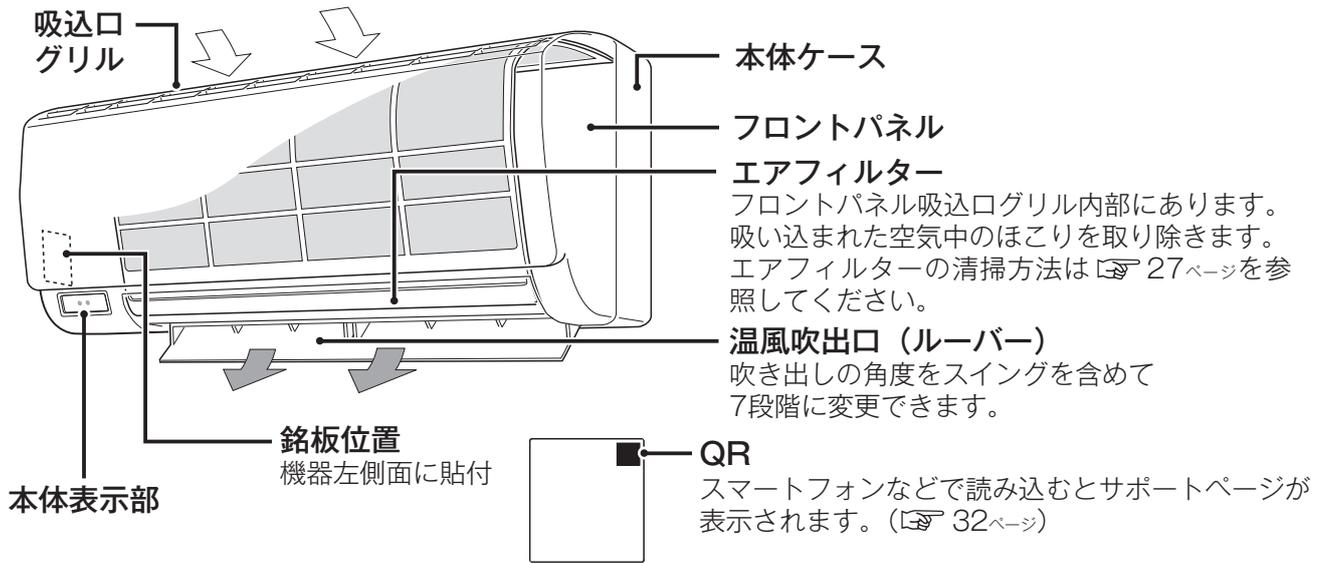

運転／給水ランプ

白色点灯時：正常に運転しています。
白色点滅時：機器本体の異常です。

以下の状態になった場合は、「本体表示部にこんな表示が出たら」(31ページ)をよくお読みください。

- ランプの白色点滅…機器本体の異常
- ランプの赤色点滅…熱源機の異常※
- ランプの赤色点灯…循環水の不足※

※熱源機エラー表示対応の熱源機に接続した場合。

※熱源機の種類によっては、運転・給水ランプで表示しない場合もあります。

暖房予約ランプ

橙色点灯時：暖房予約運転の待機中です。




リモコン受光部

リモコンの操作信号を受光する部分です。リモコンの送信部をリモコン受光部に向けて操作してください。

各部のなまえとはたらき

リモコン操作部

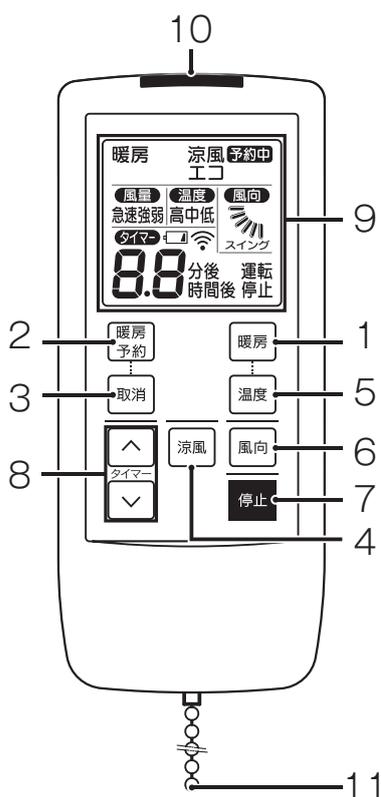

名称	内容
1 暖房スイッチ	脱衣室の暖房運転に使用します。「急速」「強」「弱」「エコ」の4つの運転コースが選択できます。(☞ 15 ページ)
2 暖房予約スイッチ	脱衣室の暖房予約時に使用します。(☞ 17 ページ)
3 予約取消スイッチ	暖房予約の設定取消時に使用します。(☞ 18 ページ)
4 涼風スイッチ	脱衣室の涼風運転に使用します。「強」「弱」2種類の風量が選択できます。(☞ 19 ページ)
5 温度スイッチ	暖房時の温度設定に使用します。「高」「中」「低」3種類の温度が選択できます。
6 風向スイッチ	各運転の風向き(ルーバー角度)を切り替えるときに使用します。7段階(スイング含む)の風向きが選択できます。
7 停止スイッチ	各運転を停止します。
8 タイマー設定スイッチ	各運転の時間の設定に使用します。
9 運転モード表示部	各運転(暖房・涼風)の設定時間、暖房予約の待機時間、風量、設定温度、風向き(ルーバー角度)を表示します。
10 送信部	リモコンの操作信号を発信します。本体のリモコン受光部に向けて操作します。
11 リモコンくさり	万が一、リモコンを落としてしまったとき、破損を最小限に抑えるためのくさりです。

運転モード表示部




	名称	内容
12	運転表示	各運転（暖房・涼風・予約中）とコース（エコ）が表示されます。
13	温度表示	暖房運転・暖房予約の設定温度が表示されます。高から低まで3段階表示されます。
14	タイマー表示・予約中（待機時間）表示	各運転（暖房・涼風）の設定時間および暖房予約の待機時間が表示されます。
15	通信中表示	リモコンの操作信号を、本体のリモコン受光部に送信中に表示されます。
16	風向表示	（暖房・暖房予約・涼風）運転中に7段階（スイング含む）の風向が表示されます。
17	電池消耗表示	 が表示されたら、乾電池を交換してください。 乾電池が使用できる間は、何も表示されません。
18	風量表示	涼風の風量が表示されます。 ●涼風：強・弱 暖房運転のコースが表示されます。 ●暖房：急速・強・弱

リモコンの取扱い

リモコンの操作

リモコンは本体に向けて操作する

- ①各スイッチを操作するときは、リモコンを本体に向けて操作する。
 - ②本体が信号を受信すると、「ピッ」または「ピー」と音がします。
 - ③リモコンの信号を受信できない場合は、一度停止を押してからリモコンを本体に近づけて再度操作する。
- 本体の近くに照明が設置されていたり、壁の色が濃いと本体が信号をうまく受信できない場合があります。

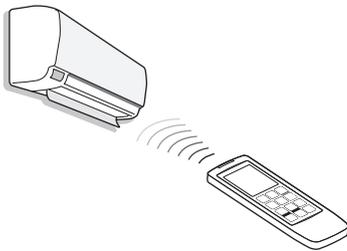


お願い


- リモコンに故意に水をかけたり、水につけたりしない。
・防まつ型ですが、多量の水は故障の原因となります。



- リモコンは無理に引っ張らない。
・くさり（引っかかり）が破損する原因となります。

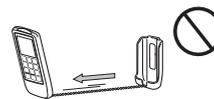


- リモコン裏側の穴に針などを差し込まない。
・リセット穴ではありません。穴から湿気が侵入し、故障の原因となります。

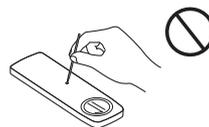

リモコンホルダーからの外しかた／付けかた

リモコンを取り外す

- ①リモコンを上部に持ち上げる。

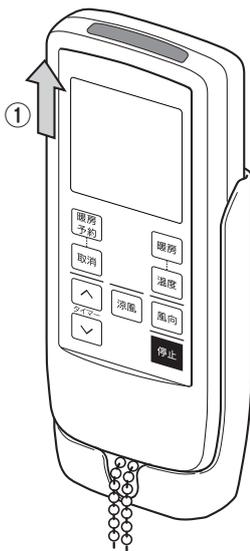

リモコンを取り付ける

- ①リモコン下部をホルダーに入れる。
 - ②リモコンの下部がホルダーに入ったら、上部を押す。
- 「カチッ」と音がしたら、リモコンは左右のツメで固定されます。



⚠️注意



- リモコンを使用しないときは、必ずホルダーに入れてください。くさり（引っかかり）を外したり、ホルダーから外して放置したり、棚などに横置に放置しないでください。リモコンの故障の原因となる場合があります。

乾電池の交換

リモコンの電源は、単4乾電池です。リモコン表示部に「」が表示されたとき(☞ 12ページ)は、乾電池を交換してください。また、リモコンを使用しない場合は、リモコンをリモコンホルダーに正しく取り付けてください。リモコンの乾電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値(工場出荷時)に戻ります。(☞ 33ページ)各運転モードで設定し直してください。

⚠注意



■アルカリ乾電池とマンガン乾電池など異種の乾電池や新しい乾電池と古い乾電池を併用しないでください。




■リモコンを破棄する際は、乾電池を抜いてください。入れたまま破棄すると、火災の原因となります。

1 裏蓋を取り外す

- ① 裏蓋を手で「あける」の方向へゆっくり回す。
 - ② 裏蓋を手前に外す。
- 裏蓋は1回転ほど回すと外れます。

お願い

- 裏蓋を外すときは、リモコンに付いている水滴を十分に拭き取ってから取り外してください。

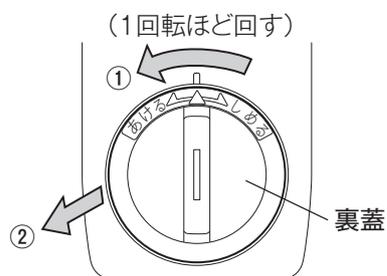


2 乾電池を入れる

- ③ 乾電池(単4乾電池2本)を入れる。
- リモコン本体に表示してある⊕の方向に合わせて正しく入れてください。

お願い

- 電池交換の際は、2本とも新しい乾電池に交換してください。乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常1年を目安にしてください。
- 付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

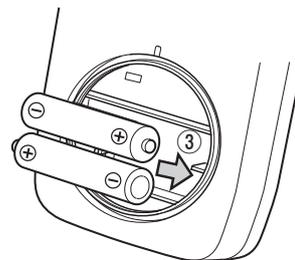


3 裏蓋を取り付ける

- ④ 乾電池がしっかりセットされていることを確認し、裏蓋をかぶせる。
 - ⑤ 裏蓋を手で「しめる」の方向へゆっくり回す。
- 裏蓋は、リモコン本体の□と裏蓋の△の位置が合ったところで止まります。(裏蓋は1~2回転ほど回すと止まります)

お願い


- 裏蓋は傾いた状態で閉めないでください。裏蓋が破損する場合があります。
- 裏蓋の内側の水滴を十分に拭き取ってから取り付けてください。

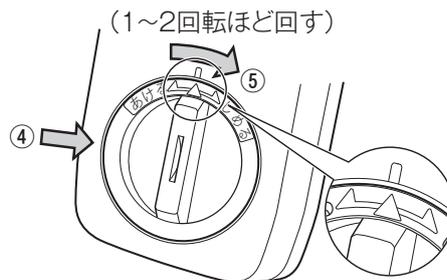

暖房の使いかた

各コースの特長

- 急速:より早く脱衣室を暖めたい場合に適しています。(風量は強コースより強めの設定になっています。)
- 強:脱衣室の予備暖房に適しています。(風量は強めの設定になっています。)
- 弱:着替え中の暖房に適しています。(風量は弱めの設定になっています。)
- エコ:春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。

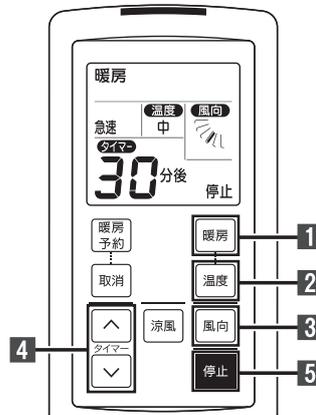

お願い

- 運転前に脱衣室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 脱衣室が冷えている場合は、あらかじめ「急速」を長めに運転してください。
短い時間では脱衣室内が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。脱衣室の大きさ、外気温などによって、脱衣室の暖まる時間は異なります。
- 他の温水端末（床暖房・ファンコンベクターなど）との同時使用は、温風温度が上がりにくくなることがあります。
- ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が注ぎ口から漏れることがあります。脱衣室から出してください。

お知らせ

- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 脱衣室内上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時は暖房「急速」で運転を開始します。
- 風量は室温に合わせて変動します。
- 温度、風向きは前回の設定で運転をします。
- リモコンのタイマー表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 着替え中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
そのような場合はコースを「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(P. 21 ページ)

使いかた

1

暖房 を押す


- 暖房運転を開始します。
- **暖房** を押すたびに下記のようにコース（急速・強・弱・エコ）を変更できます。



- 運転時間は以下の時間で運転を開始します。

前回設定が 1 時間未満の場合	前回の設定時間
前回設定が 1 時間以上の場合	1 時間

機器本体

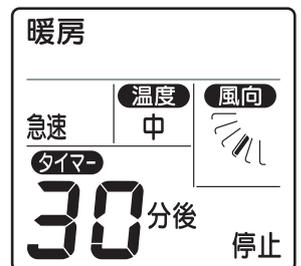


<温度の調節は>

2 温度 を押す

- 温度 を押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。
- 室温レベルは「急速」・「強」・「弱」で共通のため個別の設定はできません。「エコ」の室温レベルは別に設定できます。
- エコの設定温度は急速、強、弱よりも低めに設定されています。

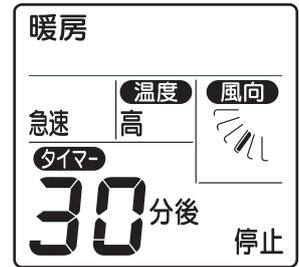


<風向きの調節は>

3 風向 を押す

- 風向 を押すたびに下記のように風向きを変更できます。



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。
- 風向きの調節について詳しくはP. 21ページをご覧ください。

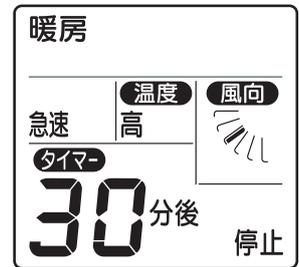

<運転時間の変更は>

4 時間で時間を設定する



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) ↑ タイマー	5分～1時間まで	⇒ 5分刻み
(減る) ↓	1～6時間まで	⇒ 0.5時間 (30分)刻み

- ↑ または ↓ を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると本体表示部の運転／給水ランプが消灯し、暖房運転が停止します。



<途中で停止したいときは>


5 停止 を押す

- 暖房運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。

機器本体



暖房予約の使いかた

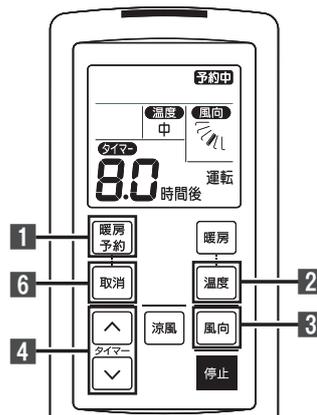

お知らせ

- リモコンの「タイマー」表示は、暖房予約待機中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表示します。

予約待機中の操作について

- ① 予約待機中でも暖房、涼風運転が可能です。
- ② 暖房、涼風スイッチを押すと、「予約中」表示が点灯した状態で運転を開始します。
- ③ 設定時間が終了したり、停止スイッチを押すと運転が停止し、予約待機の状態に戻ります。一方、運転中に予約待機時間が経過すると、予約していた暖房運転に切り替わります。

(例：涼風運転)



運転中の予約設定について

- ① 暖房、涼風運転中は、運転を停止しなくても暖房予約の設定や変更ができます。
- ② 運転中に暖房予約スイッチを押すと、暖房予約が設定されます。
- ③ 予約状態の表示で、温度、風向き、タイマー設定を行なってください。
(最後にスイッチを押して 10 秒経過、または運転中のスイッチを押すと元の画面に戻ります。)
- ④ 再び予約内容を変更する場合は、暖房予約スイッチを押すと予約状態の表示に切り替わりますので、10 秒の間に設定の変更をしてください。

使いかた


1 暖房予約 を押す

- 暖房予約の設定をします。
- 暖房予約スイッチを押した時点で、前回の設定で予約状態となります。
- コースは急速です。変更できません。

機器本体



点灯 (橙色)

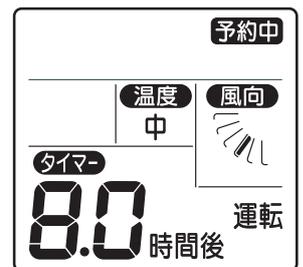

< 温度の調節は >

2 温度 を押す

- 温度 を押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。



- 2 回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。




<風向き調節は>

3 風向 を押す

- 風向 を押すたびに下記のように風向きを変更できます。



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。
- 風向き調節について詳しくはP.21ページをご覧ください。

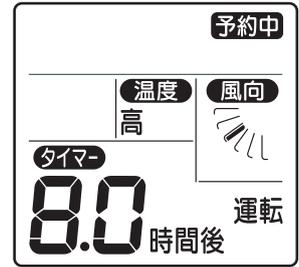

<予約時間の変更は>

4 時間で時間を設定する

- 予約待機時間を設定します。

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) ↑	5分～1時間まで	⇒ 5分刻み
タイマー ↑ ↓	1～10時間まで	⇒ 0.5時間(30分)刻み
(減る) ↓	10～24時間まで	⇒ 1時間刻み

- 予約待機時間は前回の設定の時間になります。初めてご使用のときは8時間となっています。



<予約待機時間が経過すると>

5 暖房運転を開始する

- 「予約中」表示が消え、暖房運転が開始します。

お知らせ

- 暖房予約で暖房運転をさせたときの暖房運転時間は毎回2時間に設定されています。運転時間の設定は、暖房運転が始まってから行ってください。

<予約をキャンセルしたいときは>


6 取消 を押す

機器本体



消灯

涼風の使いかた

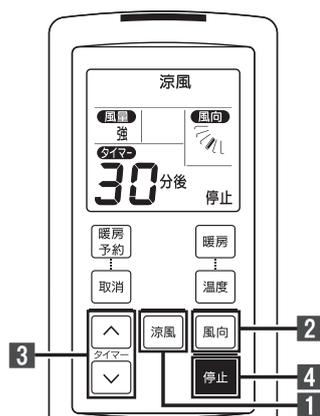

お知らせ

- 暖房運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風が出ます。
- 開始時は涼風「強」で運転を開始します。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- リモコンのタイマー表示は運転の残り時間の目安を表示しています。

使いかた


1

涼風 を押す

- 涼風 を押すたびに下記のように風量を変更できます。

強 ↔ 弱

機器本体

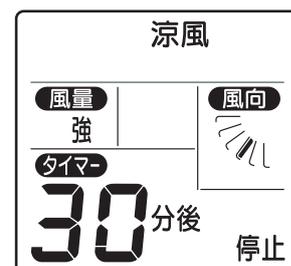


<風向き調節は>

2 風向 を押す

- 風向 を押すたびに下記のように風向きを変更できます。



- 2回目以降の運転では、前回の設定で運転を開始します。
- 風向き調節について詳しくはP.21ページをご覧ください。

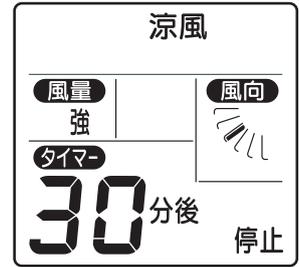

<運転時間の変更は>

3 時間で設定する



スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
(増える) ↑	5分～1時間まで	⇒ 5分刻み
タイマー ↑	1～10時間まで	⇒ 0.5時間(30分)刻み
(減る) ↓	10～12時間まで	⇒ 1時間刻み

- ↑ または ↓ を押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると本体表示部の運転/給水ランプが消灯し、涼風運転が停止します。



<途中で停止したいときは>

4 停止 を押す


- 涼風運転が停止します。
- リモコンの表示が消えます。

機器本体



消灯

風向きの調節のしかた

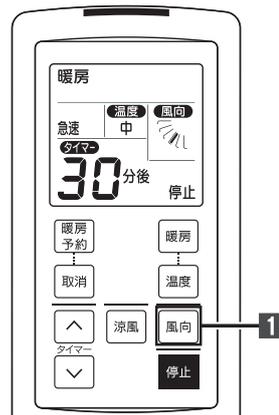

⚠️ 注意



■ 運転中に温風吹出口（ルーバー）・吸込口グリルなどに指や棒を入れない

けがや故障の原因になります。

- 内部でファンが高速回転しています。
- 特に小さなお子様がいるご家庭では注意してください。

■ 左右ルーバー以外のルーバーは、指で操作しない


リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になることがあります。また能力が下がったり安全装置がはたいたり、故障することがあります。

使いかた

1

風向 を押す

- 「風向」を押すたびに右記のように風向きを変更できます。

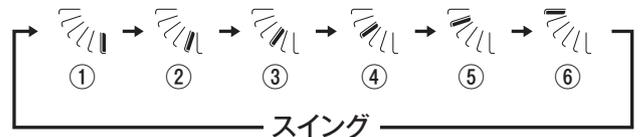


お知らせ

- 暖房・涼風の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。
- 暖房運転の「急速」・「強」・「弱」・「エコ」は、それぞれで風向きを記憶しています。

温風吹出口(ルーバー)の各位置およびスイングの範囲


(横から見た図)

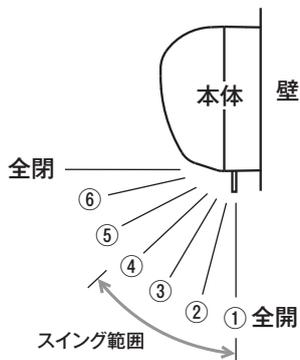

スイング往復時間：約21秒


左右の風向きを調節するには

吹出し口の奥にある、左右ルーバーをそれぞれ調節します。

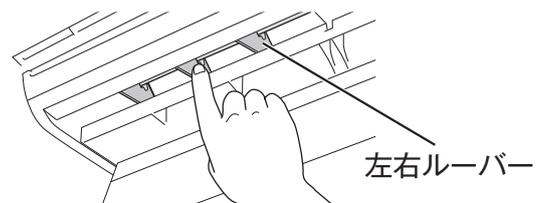

- ① 機器が停止していることを確認します。
- ② ルーバーを手でゆっくりと開けてください。
- ③ 左右ルーバーをそれぞれ調整してください。
- ④ 「暖房」「涼風」のいずれかのスイッチを押し、ルーバーが動いてから停止スイッチを押してください。ルーバーが完全に閉まります。

時間の表示について

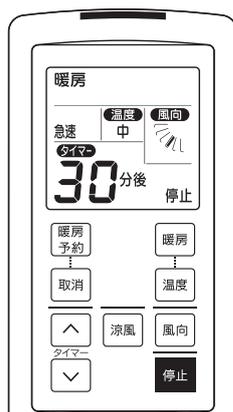

<例：暖房>

<時間の表示・カウントダウンについて>

設定時間	表示	減算（カウントダウン）
5分～1時間まで	分表示 例) 	5分刻み 55→50→…→10→5
1～10時間まで	時間表示 例) 	0.5時間(30分)刻み 10→9.5→…→1.5→1.0
10～24時間まで	時間表示 例) 	1時間刻み 24→23→…→11→10

※リモコンの時間表示が0分になってから、約10分は表示が消えません。


<各運転の最大設定時間と初期設定時間について>

運 転	最大設定時間	初期設定時間
暖 房	6時間	30分
涼 風	12時間	30分
暖房予約	24時間	8時間

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)


使いかた

1 と を同時に
2秒以上押し続ける

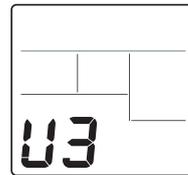

2 / で設定変更する
機能を選ぶ


- U3 と U6 の機能を設定できます。
詳しい内容は 24 ページの表をご覧ください。

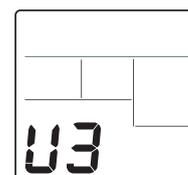

3 を押す


- 表示が設定項目に切り替わります。

2でU3を選択した場合

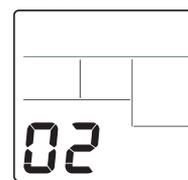

4 / で設定項目を選ぶ



- または を押すたびに、設定項目が変更されます。

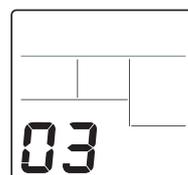

5 を押す

- 設定の変更が確定し、本体表示部のランプはすべて点滅します。
- 引き続き他の機能を設定する場合は、**2** ~ **5** を行ってください。


機器本体

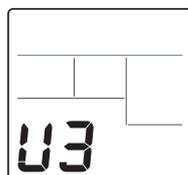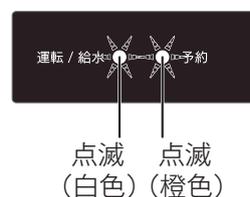

6 を押す

- リモコンの表示が消えます。

機器本体

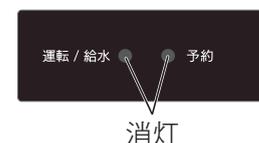

お知らせ

- 操作をしない状態が 1 分継続すると、設定を確定します。

ご使用形態に応じて以下の機能の設定を変更することができます。

※停電時においても各種設定は、本体に記憶されています。

機能		内容	設定項目
遠隔操作時の運転時間 暖房運転	U3	遠隔操作で暖房運転をしたときの運転時間を、「0.5 時間」「1 時間」「2 時間」「3 時間」から選択できます。	01: 0.5 時間 02: 1 時間 (初期設定) 03: 2 時間 04: 3 時間
遠隔操作時の運転時間 涼風運転	U6	遠隔操作で涼風運転をしたときの運転時間を、「0.5 時間」「1 時間」「2 時間」「3 時間」から選択できます。	01: 0.5 時間 02: 1 時間 (初期設定) 03: 2 時間 04: 3 時間

※アプリで暖房 / 涼風の運転モードが選択できる場合において有効な機能です。(対応する熱源機のみ)

●リモコンの設定は、電池交換時や電池切れの際には初期設定値（工場出荷時）に戻ります。

お願い

- すべての運転を停止させた状態で設定してください。

日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

⚠️ 注意



■ 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。

■ 機器・リモコンに防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

■ 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意する

転倒やけがの原因になります。

- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。



■ お手入れ前には必ず運転を停止する

やけどやけがのおそれがあります。

- 手袋などで指先を保護してください。
- 機器が冷えていることを確認してください。
- 循環ファンが止まり温風が出なくなったことを確認してください。
- 遠隔操作をされないよう、熱源機のリモコンの無線 LAN 機能を OFF にしてから行ってください。（操作方法は熱源機の取扱説明書をご覧ください。）

お願い

- みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。


お知らせ

- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房効果が低下したり、運転音が大きくなる場合があります。

リモコンのお手入れ（汚れたらそのつど）

からぶきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。

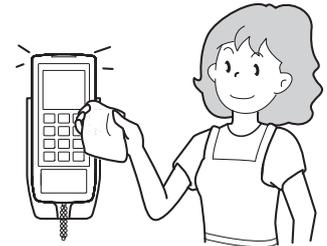

電池がなくなったら、乾電池を交換する（ 14 ページ）

フロントパネルのお手入れ（汚れたらそのつど）

運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってからフロントパネルをふく




日常のお手入れ

エアフィルターのお手入れ（1カ月に1回程度）

1 運転停止中に、 エアフィルターを取り外す

- エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。

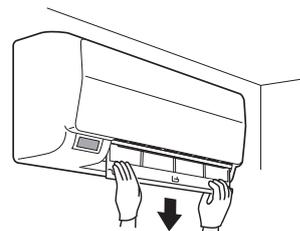


お願い

- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。

2 エアフィルターを 掃除機などで掃除する


- 掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸い取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを薄めた台所用中性洗剤で洗った後、十分に乾かしてください。

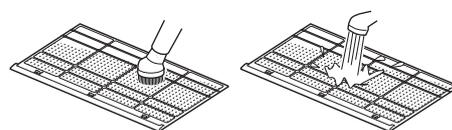

⚠注意



- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。
- ブラシのない吸引ノズルはフィルターの破損のおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

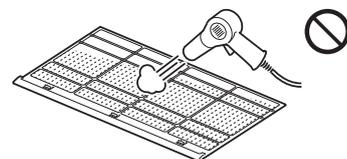


3 エアフィルターを取り付ける

- エアフィルターはゆっくり挿入し、しっかり奥まで挿し込んでください。

お願い


- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。

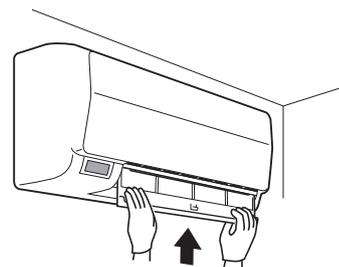

⚠注意



- エアフィルターを外したままで運転しない
故障の原因になります。

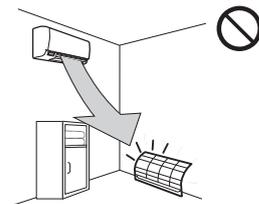

よくあるご質問 (Q&A)

Q. 温風が出ない


暖房スイッチを押してもすぐに温風が出ない

- A. 冷風防止機能により、機器内が暖まるまで風が出ないしくみになっています。
そのまましばらくお待ちください。
(暖房スイッチを押してから、2~3分後に温風が出てきます。)

Q. 運転音が大きい

以前より運転音が大きくなった

- A. エアフィルターのほこり詰まりが考えられます。
☞ 27ページを参照しフィルターを掃除してください。
- A. 排気口のほこり詰まりが考えられます。定期的な清掃をおすすめします。おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または当社お客様センターに連絡してください。

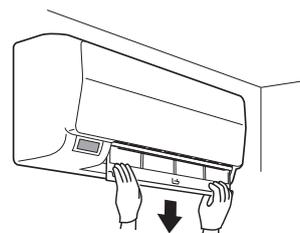

暖房運転時に「ピシッ」ときしむような音がする

- A. 温度変化にともない機器内の樹脂部品が膨張・収縮し、こすれることで発生する音です。異常ではありません。

その他のご質問は次のページへ ⇨

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

■ このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または当社お客様センターへご連絡ください。

	状況・現象	原因	処置
リモコン	運転スイッチを押しても本体の運転・給水ランプが点灯せず 運転もできない リモコンの信号を受信できない。 (「ピッ」「ピー」音がしない)	ブレーカーが作動またはヒューズが溶断したか、漏電ブレーカーが作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センターへご連絡ください。
		リモコンの信号が本体に届いていない。 リモコンを本体に向けて操作していない。 本体の近くに照明が設置されている。 壁の色が黒い、または濃い。	リモコンを本体に向け、近づけて操作するか、明るさ調整ができる照明の場合は、照明をやや暗くして、操作してください。
	運転スイッチを押してもリモコンの液晶表示が出ない	リモコンの電池切れ。	リモコンの乾電池を交換してください。(P.14 ページ)
温風吹出口(ルーバー)から風	風量が少ない 温風は出るが風が弱い。 ファンからバサバサ音がする。	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。(P.27 ページ) 水滴を除去してください。
	脱衣室が暖まらない(温風が出ない) 暖房スイッチを押しても温風が出ない。	暖房運転は冷風防止機能により、温水温度が十分に上がるまで風が出ないしくみになっている。 機器の異常。	そのまましばらく待ってください。 (暖房スイッチを押してから、2～3分後に温風が出てきます。) 修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センターへご連絡ください。
		熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、または当社お客様センターへご連絡ください。
温度	脱衣室が暖まらない 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(P.27 ページ)
		脱衣室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉めてください。
		「弱」または「エコ」設定になっているか設定温度が低い。	「急速」または「強」設定にし、設定温度を上げてください。
	暖房運転をしても脱衣室が暖まらない 温風は正常に出ている。	脱衣室の大きさ、外気温などによって脱衣室の暖まる時間は異なります。	着替え前の暖房運転を長めに行ってください。
	他の温水端末器(床暖房・ファンコンベクターなど)と同時に使用している。	温風温度が上がりにくくなるため、同時の使用をできるだけ避けてください。	

状況・現象	原因	処置
運転音が大きい	エアフィルターのほこり詰まり、機器内部へのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。(P.27ページ)
運転時に「バサバサ」と音がする	エアフィルターに水滴やほこりが付着している。	付着している水滴やほこりを取り除いてください。
運転切替時、しばらくしてから「ピシッ」と音がする	温度変化にともなう熱膨張・収縮。	一時的なもので異常ではありません。
温風吹出口（ルーバー）の開き具合によって運転音が変わる	温風吹出口（ルーバー）の位置によって風の流れるため。	機器の故障ではありません。
温風吹出口（ルーバー）が閉じるときに「コトコトン」と音がする	温風吹出口（ルーバー）が閉じるときの温風吹出口（ルーバー）位置確認。	機器の故障ではありません。
本体から「シュー」という音がする。	運転中や停止直後は本体内に温水が流れており、その通水音です。	機器の故障ではありません。
	冬場の凍結予防や、長期未使用時の温水配管のエア抜きのため、水を循環させることがあります。	機器の故障ではありません。
上記以外の運転時異常音がする	締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 機器内部へのほこり詰まり。	点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センターへご連絡ください。
	エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。
水滴が落ちる 機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	機器本体に付着している水滴が落ちる場合がある。	水滴をふき取ってください。
	機器本体からの水漏れ。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センターへご連絡ください。
運転中のおい気になる	脱衣室内や機器が暖まることによりおいが出る場合がある。	機器の故障ではありません。

本体表示部にこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

<本体表示部の各ランプがエラーをお知らせします>

状況・現象	原因	処置
本体の運転／給水ランプが白色に点滅する	脱衣室暖房機の異常。	お買い上げの販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。
本体の運転／給水ランプが赤色に点滅する	熱源機の異常。 (循環水の不足以外)	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。 それでも直らないときはお買い上げの販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。
本体の運転／給水ランプが赤色に点灯する	熱源機の循環水の不足。	熱源機の取扱説明書を読んで補給してください。

アフターサービス

●修理のお申し込み

「よくあるご質問 (Q&A)」「故障かな?と思ったら」「本体表示部にこんな表示が出たら」(P.28～31ページ)をご覧ください。もう一度ご確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでインターネットまたはお電話で修理をご依頼ください。インターネットの場合は、銘板右上に記載のQRをスマートフォンなどで読み込むと、この製品のサポートページが表示されますので、「修理・点検のお申し込み」をタップしてください。

銘板の位置は、本書の「各部のなまえとはたらき」(P.10ページ)をご覧ください。また、お電話でのお申し込みは、お買い上げの販売店、または、当社お客様センターにご連絡ください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル:0120-054321

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをご知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号
- (2) 型式名・型式名は、機器銘板(機器左側面に表示)に表示してあります。
- (3) 現象(できるだけくわしく)

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、または当社お客様センターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。(ただし、保有期間経過後であっても、補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。)

●定期整備のおすすめ(有料)

- 長期間、安全快適にご使用いただくために「定期整備」(3年に1回程度)を受けられることをおすすめします。
- 「定期整備」はお買い上げの販売店、または当社お客様センターにご用命ください(有料)。

●お客様の個人情報の取扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

●交換部品のお求めは

- 当社のインターネット販売サイト Rinnai Style では、消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品はお客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

Rinnai Style (リンナイスタイル) <https://www.rinnai-style.jp/>

Rinnai Style	銘板右上に記載のQRをスマートフォンなどで読み込むと、この製品のサポートページが表示されますので、「交換部品を探す」をタップしてください。 銘板の位置は、本書の「各部のなまえとはたらき」(P.10ページ)をご覧ください。
---------------------	---

リモコンの初期設定一覧

運転	風量、コース	風向	温度	時間設定
暖房	急速		中	30分
	強			
	弱			
	エコ		中	
涼風	強		—	30分
	弱			
暖房予約	—		中	8時間

※リモコンの乾電池を交換した場合、各モードの設定はすべて初期設定値（工場出荷時）に戻ります。
各運転モードで設定し直してください。

仕様



項		目	仕 様
品	名		RBH-W415T HH-4123AUS
設	置	様 式	脱衣室壁面 壁掛
脱	衣	室 適 用 サ イ ズ	2.0坪以下の脱衣室
外	形	寸 法	高さ 240 × 幅 620 × 奥行き 165 (mm)
質	量		6.0kg (本体)
熱	源		暖房用温水 (80℃、2ℓ/分)
電	源		AC100V 50-60Hz
接続	電	気	100V3芯 (アース1芯)
	通	信 線	24V2芯
	温	水	CHジョイント 7A接続
風量 50-60Hz	暖房	急速	吹き出し 8.5m ³ /分
		強	吹き出し 5.3m ³ /分
		弱	吹き出し 4.4m ³ /分
		エコ	吹き出し 5.0m ³ /分
	涼風	強	吹き出し 5.0m ³ /分
		弱	吹き出し 3.9m ³ /分
騒音 50-60Hz	暖房	急速	46dB (A)
		強	36dB (A)
		弱	33dB (A)
		エコ	35dB (A)
	涼風	強	35dB (A)
		弱	30dB (A)
消費 電力 50-60Hz	暖房	急速	26W
		強	16W
		弱	12W
		エコ	14W
	涼風	強	11W
		弱	8W
熱出力 (定格)			4.07kW 急速時は 5.0kW (△ T-60K)
リモコン			ワイヤレスリモコン、単4形乾電池2本、リモコンホルダー付 高さ 165 × 幅 70 × 奥行き 20mm

※騒音値は当社の無響音室における測定値です。

寸法図


本体

単位：mm

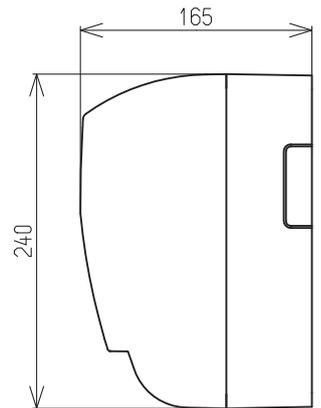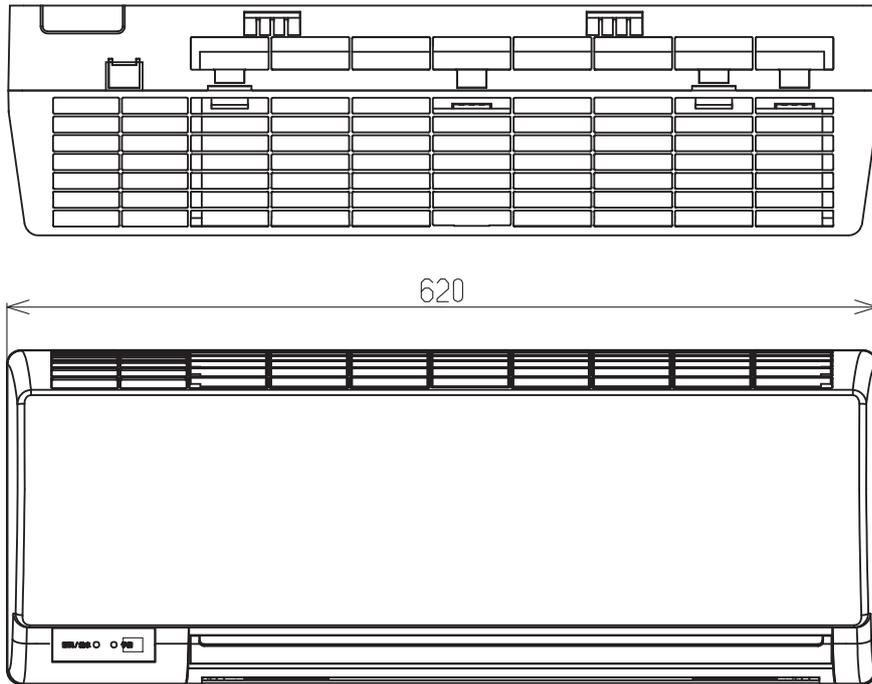

リモコン

単位：mm

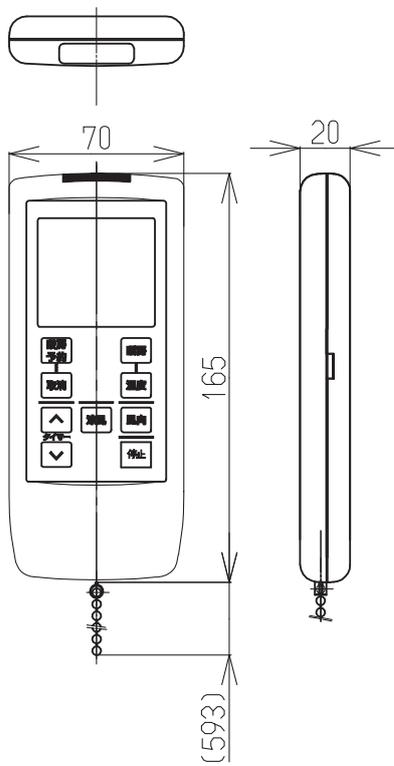

MEMO

MEMO

MEMO

型 式 名	
RBH-W415T	HH-4123AUS

温水式脱衣室暖房機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体とリモコンを対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ（株） お客様センター フリーダイヤル：0120-054321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - イ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - ハ 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
 - ニ 火災、塩害、風水害、地震、落雷、煤煙、腐食性等の有毒ガス、ほこり、異常気象、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - ホ 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ヘ 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - ト 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - チ 本書の提示がない場合。
 - リ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - ニ 指定外の使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
 - ル 温泉水・井戸水・地下水を給水したことに起因する不具合。
 - ロ 熱源機からの供給温水能力が不足する事による本機の出力不足。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お客様	ご芳名	販売店	店名	扱者印
	ご住所		住所	
お買い上げ日	年 月 日	電話番号		

修理記録

この機器の修理記録は、機器に付属の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052-361-8211

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

■インターネットの場合

修理のお申し込み

お問い合わせ・サポート



■お電話の場合（お客様センター）

修理の受付：365日24時間

お問い合わせ：9：00～18：00

※日曜・祝日・当社指定休日を除く

フリーダイヤル ☎ **0120-054321**

携帯電話からは下記におかけください。（通話料が発生します。）

ナビダイヤル 📞 **0570-550258**



265646

RBHW415-602(00)❶