

取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター（家庭用）



このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 小さなお子さまにはさわらせてください。
- この取扱説明書の一部が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用です。業務用のような使い方をされますと著しく機器寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにお問い合わせください。



保証書

品名	ガスファンヒーター	RC-24FHA RC-41FHA
----	-----------	----------------------

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、またはお近くの東邦ガス営業所に修理をご依頼ください。

記

- 保証期間は、お買い上げ日から3年間とし、本体を対象といたします。
- 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した際の故障および損傷。
 - 一般家庭用以外に使用された際の故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことによる故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - 器具を調整、改造された際の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
 - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - 音、振動、塗装の剥離、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗品品の取り替えおよび保守などの費用。
 - 電気・トランプル等に起因する故障および損傷。
 - 譲渡、転売、中古品（オークション購入等を含む）の場合。

お買い上げ日	年 月 日
販売店名・住所	
電話	()

保証履行者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号
 保証責任者 **リンナイ株式会社** 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

お客様へ
 1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
 2. 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
 3. 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
 4. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはお近くの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

1 安全上のご注意（必ずお守りください）

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




危険

ガス漏れに気づいたときは

- 絶対に火をつけない
 - 電気器具のスイッチの入/切をしない
 - 電源プラグの抜き差しをしない
 - 周辺の電話を使用しない
- 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する
 - ①ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
 - ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
 - ③外に出て、もよりのガス会社（供給業者）に連絡する。

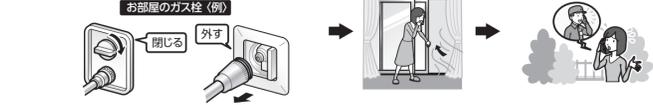

警告

使用ガスおよび使用電源の確認

- 機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）以外のガスおよび電源は使用しない
- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器故障の原因になったりしますので使用しないでください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社（供給業者）に連絡してください。

改造・分解禁止

- お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造したりしない
- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

周囲の防火措置

- 家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す
 - 火災や機器過熱によるやけどの原因になります。
 - 機器の周囲が囲われていると、正しい部屋の温度が検知できないことがあります。
 - 機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいて運転が停止することがあります。

ガス接続

- ガスコードは必ず当社指定のものを使用する
- 接続の際にはガスコードおよび機器の接続口に傷やごみなどの異物が無いことを確認し、確実に接続してください。確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

以下のガス接続厳禁

- スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない
- ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状態で使用したりしない
- ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。
- ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない
- 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

温風をじかに当てない

- 低温やけどに注意する
- 温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になります。(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、周りの方が注意してください。)
- 温風をじかに長時間、体に当てない
- 体調悪化や健康障害の原因になります。

1時間に1～2回換気する

- 必ず換気する。使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する
- 換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。
- 換気は2カ所以上の（風の出入りのある）開口部を設けると効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。

- 換気できない場所では使用しない
- 窓が凍結する場所や地下室など、換気できない場所では使用しない。一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

火災予防、スプレー缶厳禁

- 機器の近くには、燃えやすいものを置かない
- 機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物（家具、カーテン、洗濯物など）を近づけないでください。火災の原因になります。
- 使用中は外出、就寝しない
- 火災など予期せぬ事故の原因になります。
- 機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない
- スプレー・ガソリン・ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。
- 温風吹出口・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない
- 異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- スプレー缶を機器の前に置かない
- 機器の周辺や上、温風吹出口の前方でスプレー缶（殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど）を使用したり、置いたりしないでください。熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

電源コード・プラグについて

- いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
- 感電・発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグを抜いて停止しない
- 機器の過熱の原因になります。
- 電源コードを持って引き抜かない
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。
- 切断して延長しない
- 機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。
- 無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用しない
- 感電や火災などの原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流（AC）100V以外で使わない
- たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- ぬれた手で抜き差ししない
- 感電やけがの原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的にとる
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
- 差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

異常時の処置

- 異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる
- ①点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、または使用中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
- ②異常を感じたときは「**10** 故障かな?と思ったら」、「**11** ブザーが鳴って、運転が停止した場合」に従う。
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社（供給業者）に連絡する。
- 地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
- (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

注意

火災予防

- 暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しない
- 衣類・毛布・シャツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。火災や思わぬ事故の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。
- 運転したまま持ち運びしない
- ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になったりします。また、やけどなどの原因にもなります。
- 火のついたタバコ・線香などを近づけない
- 引火して火災の原因になるおそれがあります。
- 棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない
- 落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。

設置場所

- 段差のある床面に設置しない
- 温風の当たる部分に変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。
- 電気カーペット・温水マットの上には設置しない
- 機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
- 電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
- 温風吹出口の前にギャラリ（格子）を取り付けない
- 温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。
- ドアの近くに置かない
- 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。
- 特殊な場所に設置しない
- 乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。植物が枯れたり、動物が死亡したりするおそれがあります。
- スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼりの多い場所（理・美容院や、メッキ・塗装工場など）では使用しない
- フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭が生じたりする原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になったりします。
- 機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない
- 機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。
- 高温や多湿になる場所に置かない、保管しない
- 機器の金属部がさびたり、樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。また、機器故障の原因になります。
- 水のかかる場所に設置しない
- 浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。
- 機器の上に花びんや金魚ぼちなどを置かない
- 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。
- 水平なところに設置する
- 機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、温風の当たる部分に変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。
- 毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合は、機器の重みで洗んでも、じゅうたんの毛やクッションフロアに直接温風が当たらないように、機器の下に板などを敷いて使用する
- じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、温風の熱で変色することがあります。また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

ご使用について

- 機器の上に腰かけたり、のっとりしない
- けがや、やけどの原因になります。
- 機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない
- 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。
- 殺虫剤、防虫剤を機器にかけない
- 機器の樹脂部に変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。
- 温風吹出口の前や周囲のものを置いたり、機器背面（エアフィルター部）をふさいだりしない
- 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。
- 床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。
- エアフィルターを外して運転しない
- 機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。
- 温風吹出口に指や鉛筆などを入れない
- 対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因になります。特に温風吹出口付近、エアフィルター部など的高温部には触れないでください。
- 使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない
- 操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。特に温風吹出口付近、エアフィルター部など的高温部には触れないでください。
- 停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面（エアフィルター部や取っ手部分）に手を触れない
- 高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。
- 小さなお子さまが遊んだり、いたずらしたりしないように注意する
- 思わぬ事故につながるおそれがあります。

電源コード・プラグについて

- 点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
- 感電やけがをすることがあります。


ガス事故防止

- ガス栓を閉じる
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
- 点火・消火の確認をする
- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

お願い

- 壁に掛けたり、机や台にのせたりして使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- 強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- 十分に換気して、結露に注意してください。
- 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わないでください。機器内部や温風吹出口にシリコンの白い粉が付着したり、吹き出したりすることがあります。
- お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。ほこりやタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分に変色する(汚れる) ことがあります。

2 各部のなまえとはたらき

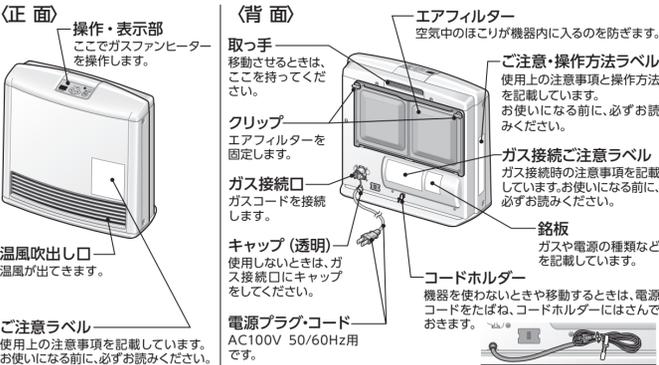

3 お使いになる前に (機器の接続)


機器の接続

■用意するもの



- お願い**
- 必ず別売のガスコードを使用してください。
 - 折れたり、ねじれたりしないように、お部屋に合った長さのガスコードをご用意ください。
 - お買い上げ時の箱やビニールシートなどの梱包材は捨てずに大切に保管してください。

正しい接続

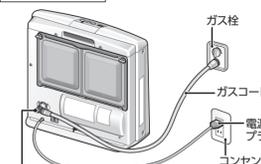

ガス接続口 (向きを変えることができます。)

① 電源を接続する

- 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

② カバーの取り外しかた

- このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ず当社指定のガスコード (別売) を使用してください。

③ ガスコードのキャップを外して、カバーに差し込む



④ そのまま、ガスコードを奥まで押し込む



⑤ カバーが開くので、金具から取り外す



⚠ 注意


- カバーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。けがをするおそれがあります。また、機器が故障して、ガス漏れの原因になります。
- 外したカバーは再使用しないでください。必ず捨ててください。(カバーが破損し、ガス漏れの原因になります)

8 仕様・寸法図


品形式	呼び名	RC-24FHA	RC-41FHA
種類	燃焼方式 給排気方式 放熱方式	RC-M2403E ファンセン燃焼式 強制対流式	RC-M4003E ファンセン燃焼式 開放式
点火方式	強制対流式 連続放電点火方式	強制対流式 連続放電点火方式	強制対流式 連続放電点火方式
暖房の目やす	一般木造 鉄筋および断熱木造	13A: 7畳まで 12A: 6畳まで 13A: 9畳まで 12A: 8畳まで	13A: 11畳まで 12A: 10畳まで 13A: 15畳まで 12A: 14畳まで
外形寸法 (mm)	高さ381mm 幅410mm 奥行135mm (脚部170mm)	高さ439mm 幅460mm 奥行160mm (脚部210mm)	高さ439mm 幅460mm 奥行160mm (脚部210mm)
電気関係	電源 消費電力 (50/60Hz) 電源コードの長さ	AC100V、50/60Hz 31/30W (待機時 0.7/0.6W) 2m	AC100V、50/60Hz 26/29W (待機時 0.7/0.6W) 2m
安全装置	不完全燃焼防止装置 (熱電対式) ・ 転倒時ガス遮断装置	・ 過電流防止装置 (電流ヒューズ) ・ スイッチ回路安全装置	・ 立消え安全装置 (熱電対式) ・ 過熱防止装置 (温度ヒューズ、サーミスタ)
付属品	取扱説明書 (保証書付) ・ 東邦ガスお問い合わせ先一覧	・ 停電時安全装置 ・ 8時間自動消火機能	・ 取扱説明書 (保証書付) ・ 東邦ガスお問い合わせ先一覧
使用ガス・使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量	1時間当たりのガス消費量	1時間当たりのガス消費量
都市ガス用	13 A 2.44kW 2.28kW	4.07kW 3.79kW	4.07kW 3.79kW
ガス接続	ガスコード (別売)	ガスコード (別売)	ガスコード (別売)

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

RC-24FHA

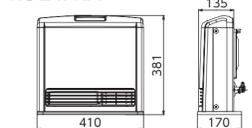

RC-41FHA

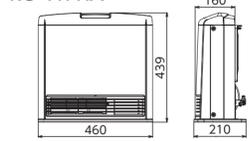

4 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作です。

操作部のなまえ



運転のしかた

■運転スイッチを押す (ピッピと音がするまで押す。)

- 運転 / 燃焼ランプが緑色に点灯します。
- 設定室温が表示され、運転を開始します。温風吹き出し口から風が出てきます。
- [5 ~ 10 秒] 程で点灯し、運転 / 燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、パーナーに点火したことをお知らせします。
- 消し忘れを防ぐため、運転開始後 8 時間で自動的に消火します。

停止のしかた

■運転スイッチを押す。

- 運転 / 燃焼ランプが消灯します。

お願い

- 消火後数分間は、機器内部を冷やすため、温風吹き出し口から風が出ます。この間は電源プラグを抜かないでください。機器が過熱して、やけどのおそれがあります。
- 消火後、運転 / 燃焼ランプが消灯したことを必ず確認してください。

フィルター掃除サインが点滅したら


- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なお知らせします。運転を止め、「**12**」日常の点検とお手入れ」に従って、エアフィルターを掃除してください。



5 室温調節のしかた

室温の設定および変更は、運転中しかできません。

■室温合せスイッチを押して変更する。

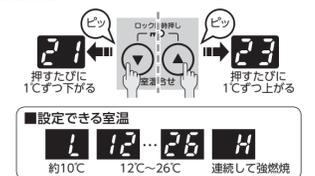

- 初めてお使いのときは、22℃に設定されています。
- 設定が「**12**」または「**13**」になってから室温合せスイッチを押しても「ピッ」と鳴って、それ以上は変わりません。
- 設定室温は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されます。

お願い

- お部屋の構造、設置場所、室外温度によっては、設定した室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このような場合には、いったん運転を停止してください。

6 スイッチをロックする (ロック機能)

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。

ロックのしかた

- [**12**] スイッチと [**13**] スイッチを同時に押す。ロックランプ (緑色) が点灯します。

ロックの解除のしかた

- [**12**] スイッチと [**13**] スイッチを同時に 1 秒以上押す。ロックランプが消灯します。

お願い

- 運転中にロックしたときは、ロックの解除および運転停止の操作 (運転スイッチを押す) 以外はできません。
- 停止中にロックしたときは、ロックの解除以外はできません。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したりしたときは、ロックは解除されます。

7 ブザー機能について

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

●ブザー音を消した場合でも、安全装置作動時には、ブザーでお知らせします。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ [入/受付] 時	ピッ
スイッチ [切/解除] 時	ピー
フィルター掃除サイン点滅時	ピッピ、ピッピ…… (10回)
安全装置作動時	ピー、ピー…… (20回)

ブザー音を消すには 操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

