

TOHO GAS

取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター〔家庭用〕



このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前にこの取扱説明書をよく読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 小さなお子さまにはさわらせてください。
- この取扱説明書の一部が保証書になっています。内容をご確認ください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく機器寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにお問い合わせください。



保証書

品名 ガスファンヒーター RC-24FHC RC-41FHC

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、またはお近くの東邦ガス営業所に修理をご依頼ください。

記

- 保証期間は、お買い上げ日から1年間とし、本体を対象といたします。なお、修理をご依頼いただいた時点で東邦ガスと都市ガス使用契約があるお客さまの場合、保証期間は、お買い上げ日から3年間といたします。
- 保証期間内でありまして、次の場合には有料修理といたします。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 - 一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したこと起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - 器具を調整、改造した場合の故障および損傷。(ただし、当社都合の場合は除く。)
 - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - 電気トラブル等々に起因する故障および損傷。
 - 譲渡、転売、中古品（オークション購入等を含む）の場合。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名・住所			
電話 ()			

保証履行者 東邦ガス株式会社 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号
保証責任者 リンナイ株式会社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

- お客さまへ
- この保証書をお受け取りになる時に買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印であることを確認してください。
 - 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切な保管してください。
 - 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
 - この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
 - 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはお近くの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくため、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。


	危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。




危険

ガス漏れに気づいたときは

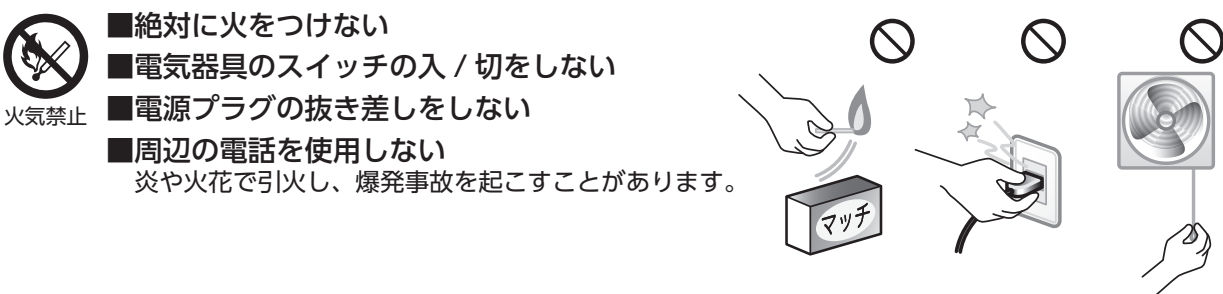


- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する
①ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外す。
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③外に出て、もよりのガス会社（供給業者）に連絡する。

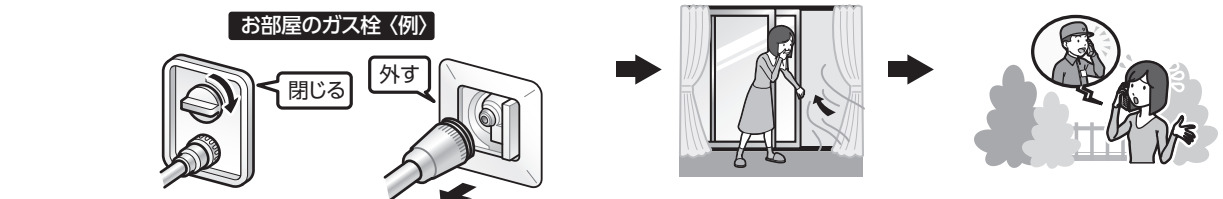


警告


使用ガスおよび使用電源の確認

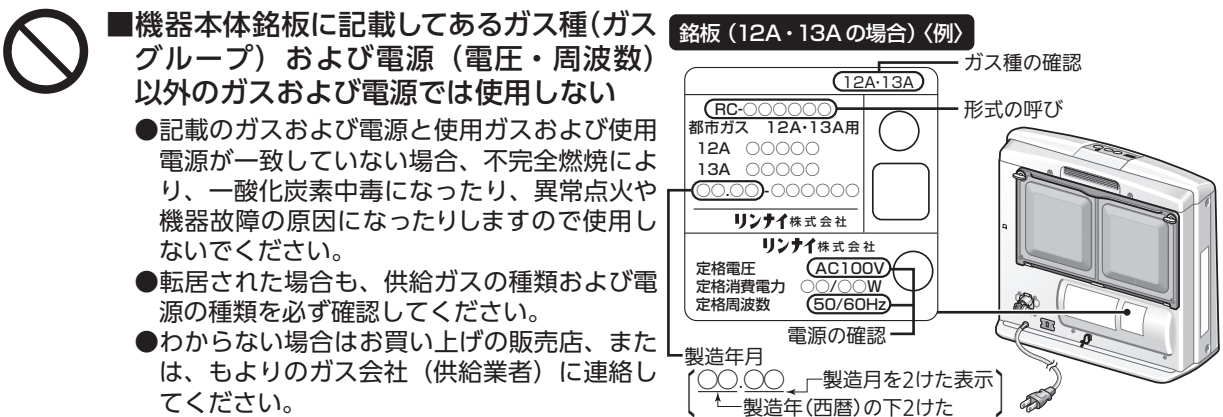


改造・分解禁止

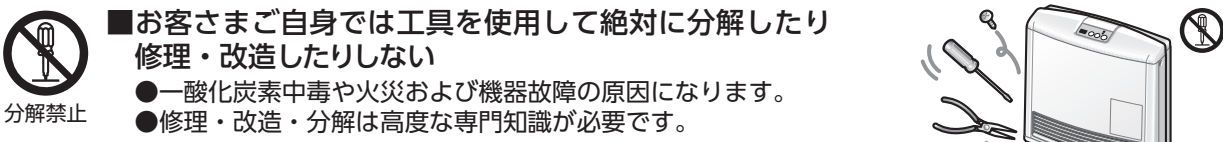



周囲の防火措置

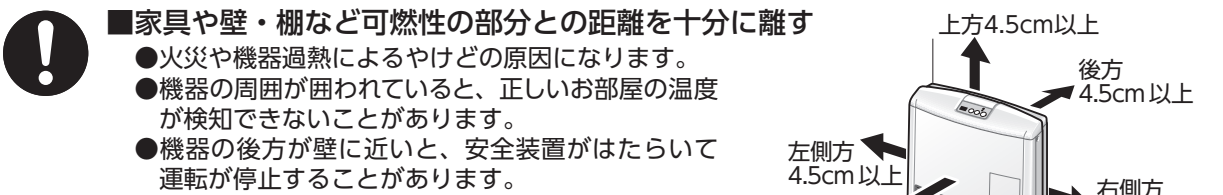

ガス接続

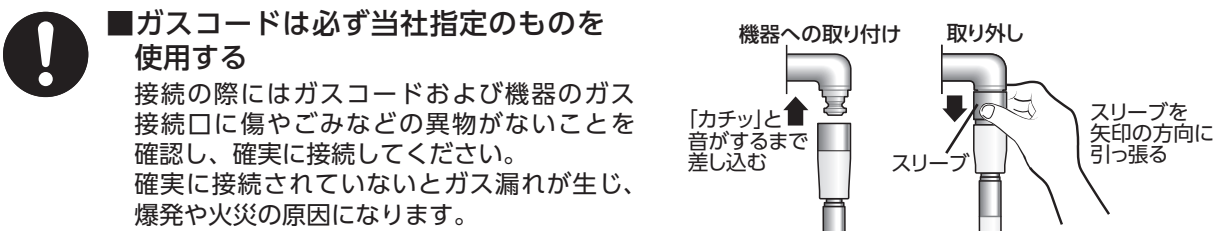


以下のガス接続厳禁

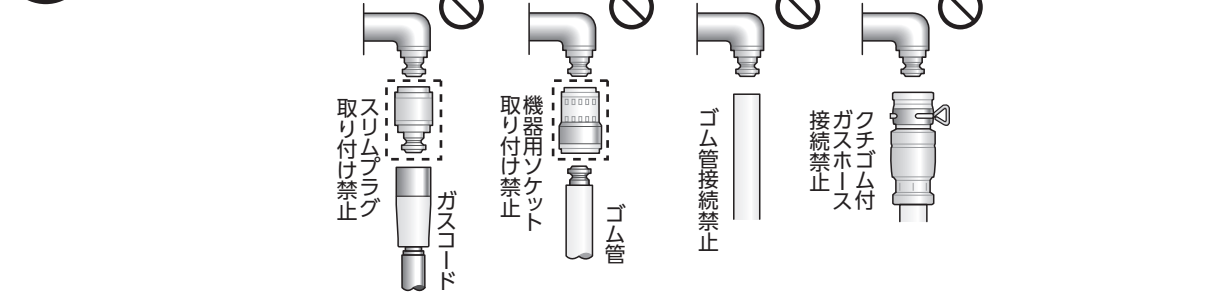

- ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用したりしない
ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。
- ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない
接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。


温風をじかに当てない

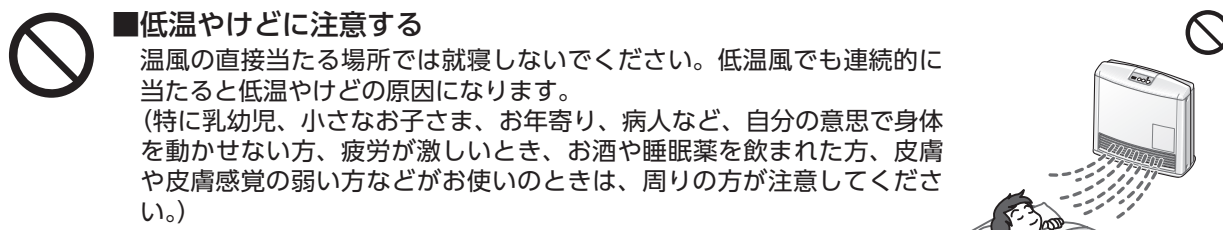

■低温やけどに注意する
温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になります。
(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、周りの方が注意してください。)

■温風をじかに長時間、体に当てない
体調悪化や健康障害の原因になります。


1 時間に 1 ～ 2 回換気する

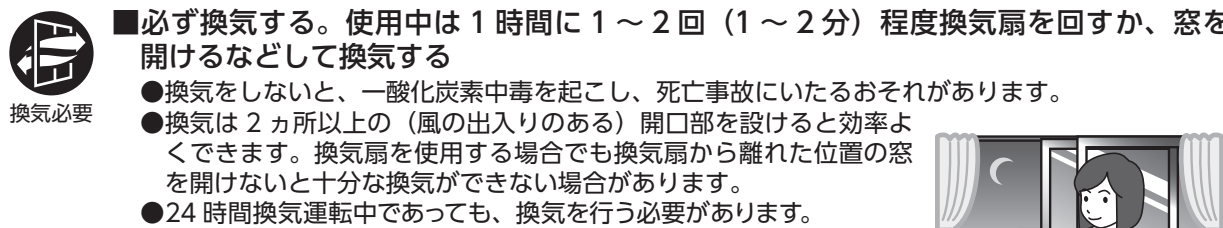

■必ず換気する。使用中は 1 時間に 1 ～ 2 回 (1 ～ 2 分) 程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する
●換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。
●換気は 2 か所以上の (風の出入りのある) 開口部を設けると効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。
●24 時間換気運転中であっても、換気を行う必要があります。

■換気できない場所では使用しない
窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

火災予防、スプレー缶厳禁

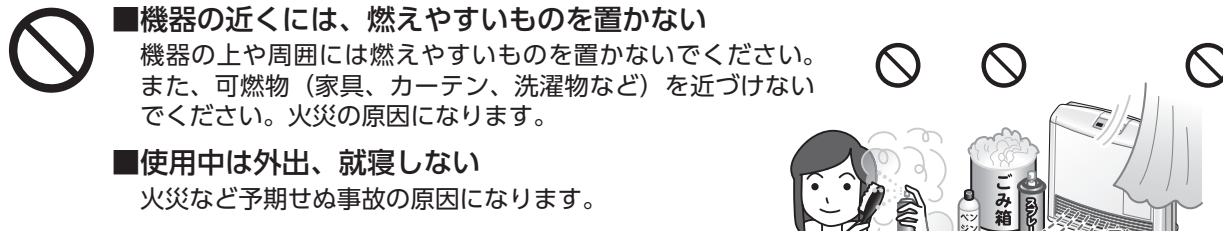

■機器の近くには、燃えやすいものを置かない
機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物 (家具、カーテン、洗濯物など) を近づけないでください。火災の原因になります。


■使用中は外出、就寝しない
火災など予期せぬ事故の原因になります。

■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない
スプレー・ガソリン・ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。

■温風吹出し口・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない
異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない
機器の周辺や上、温風吹出し口の前方でスプレー缶 (殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど) を使用したり、置いたりしないでください。熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

電源コード・プラグについて



■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。

■電源プラグを抜いて停止しない
機器の過熱の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

■切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。

■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC) 100V 以外で使わない
たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。




■ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。

ぬれ手禁止

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

異常時の処置

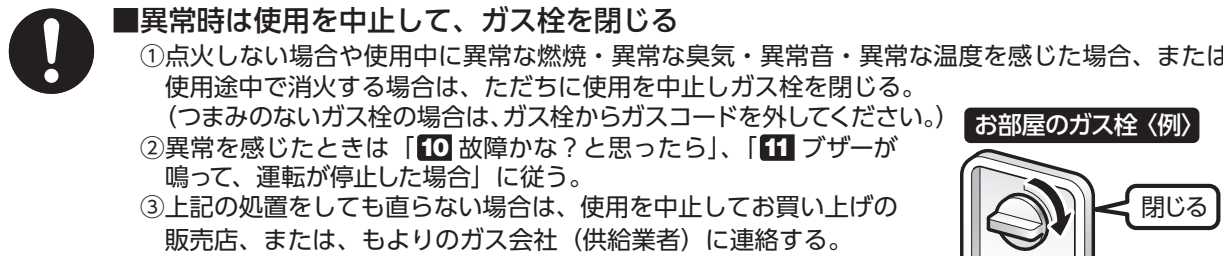


■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる
①点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、または使用中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

注意

火災予防




■暖房以外の用途 (衣類の乾燥など) には使用しない
衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。火災や思わぬ事故の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。

■運転したまま持ち運びしない
ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になります。また、やけどなどの原因にもなります。

■火のついたタバコ・線香などを近づけない
引火して火災の原因になるおそれがあります。

■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない
落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。

設置場所

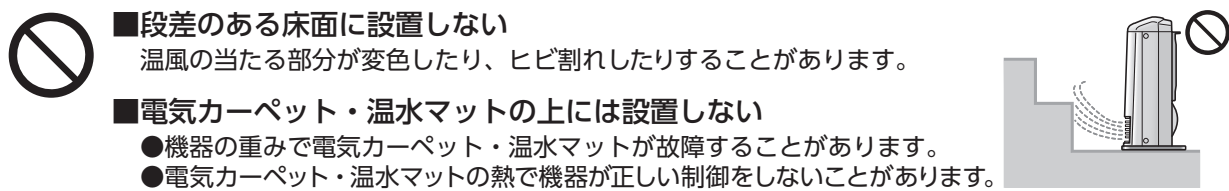

■段差のある床面に設置しない
温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

■電気カーペット・温水マットの上には設置しない
●機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
●電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。

■温風吹出し口の前にギャラリ (格子) を取り付けない
温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。

■ドアの近くに置かない
機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

■特殊な場所に設置しない
乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。植物が枯れたり、動物が死亡したりすることがあります。

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所 (理・美容院や、メッキ・塗装工場など) では使用しない
フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がしたりする原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。

■機械油やたぶら油など油成分が浮遊している場所に置かない
機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。

■高温や多湿になる場所に置かない、保管しない
機器の金属部がさびたり、樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。また、機器故障の原因になります。

■水のかかる場所に設置しない
浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■機器の上に花瓶や金魚鉢などを置かない
漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■水平なところに設置する
機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

■毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの毛やクッションフロアに直接温風が当たらないように、機器の下に板などを敷いて使用する
じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、温風の熱で変色することがあります。また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

廃棄時の注意

■機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼する
お客様ご自身で処理する場合、乾電池を使用している機器は、必ず乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

ご使用について

■機器の上に腰かけたり、のったりしない
●けがや、やけどの原因になります。
●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。

■くんじょうタイプ (発煙型) の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない
機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面 (エアフィルター部) をふさいだりしない
●機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。
●床やじゅうたんの色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。

■エアフィルターを外して運転しない
機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。

■温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない
対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因になります。特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない
操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。

■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面 (エアフィルター部や取っ手部分) に手を触れない
高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。

■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしたりしないように注意する
思わぬ事故につながるおそれがあります。

電源コード・プラグについて

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。




ガス事故防止

■ガス栓を閉じる
外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

■点火・消火の確認をする
使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

お願い

- 壁に掛けたり、机や台にのせたりして使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- 強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- 十分に換気して、結露に注意してください。
- 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わないでください。機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。
- お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。(ほこりやタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色する (汚れる)) ことがあります。
- 持ち運びの際は、必ず取っ手を持ってください。けがや、やけどの原因になります。

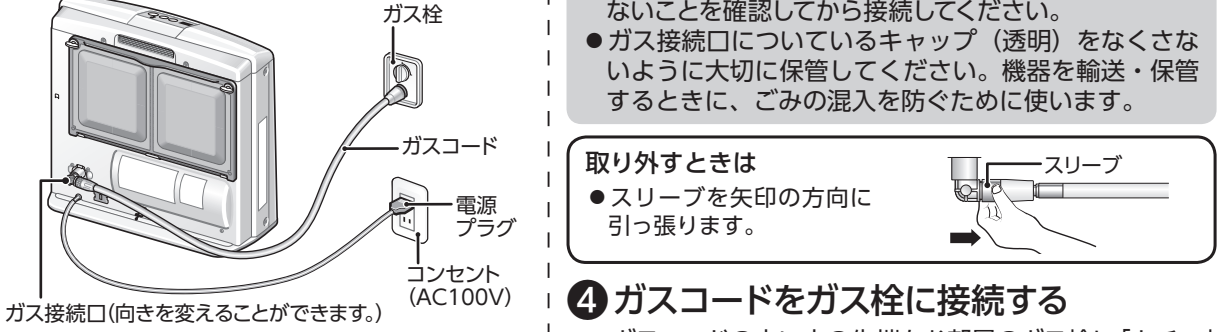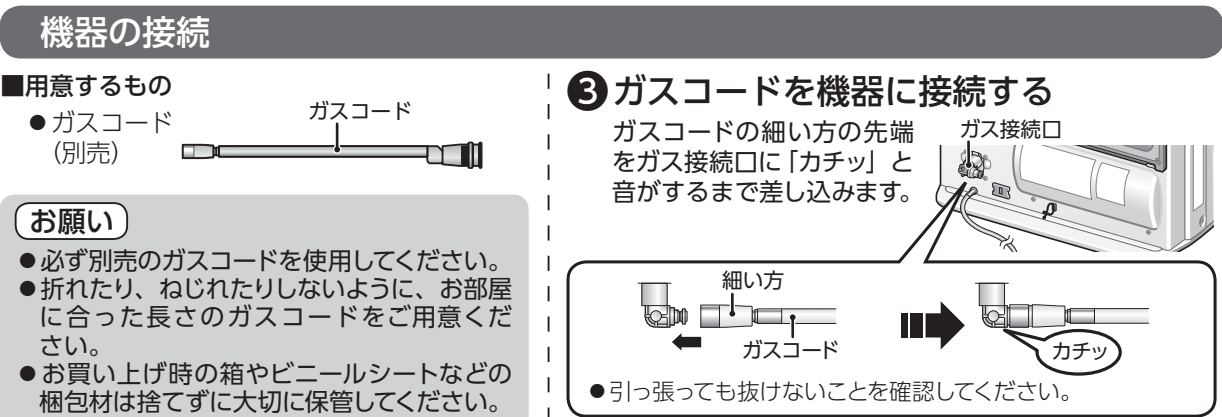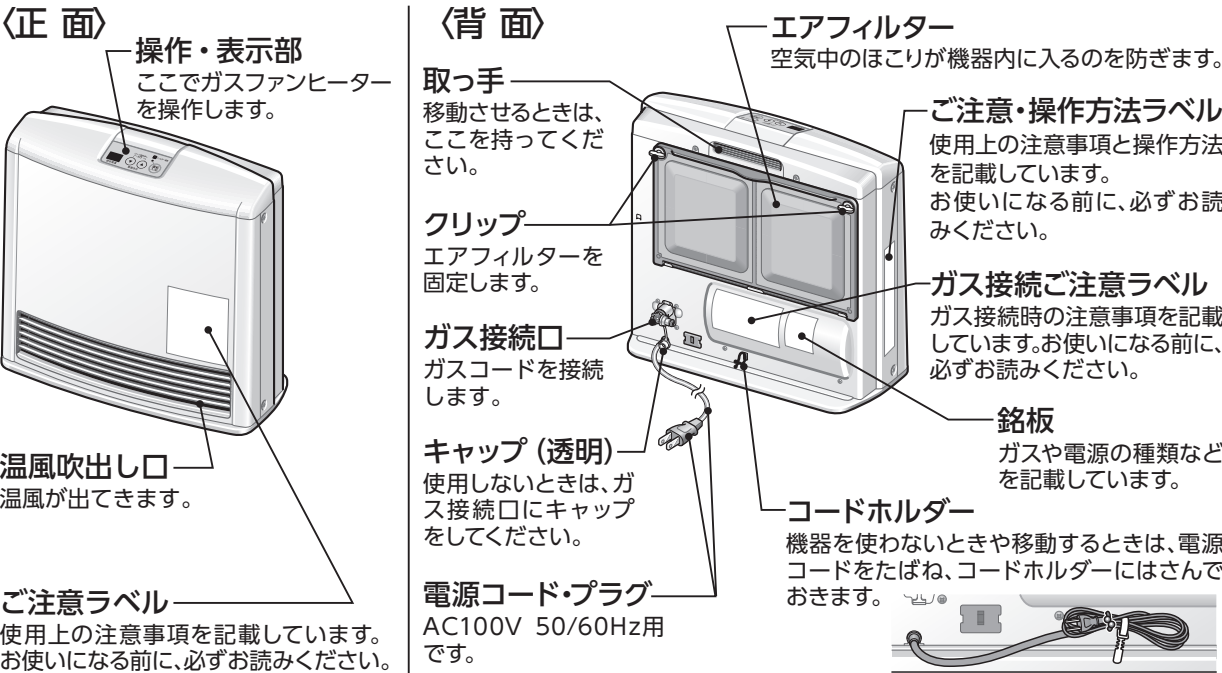

電源プラグをコンセントに
確実に差し込みます。

- このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ず当社指定のガスコード(別売)を使用してください。

① ガスコードのキャップを外して、カバーに差し込む



②そのまま、ガスコードを奥まで押し込む




③カバーが開くので、金具から取り外す





- カパーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。けがをするおそれがあります。また、機器が故障して、ガス漏れの原因になります。
- 外したカパーは再使用しないでください。必ず捨ててください。(カパーが破損し、ガス漏れの原因になります)

品 形	式	の 呼 び 名	RC-24FHC RC-M2403E	RC-41FHC RC-M4003E
種 類	燃 焼 方 式	燃 焼 方 式	ブンゼン燃焼式	ブンゼン燃焼式
点 火	給 排 気 方 式	給 排 気 方 式	開放式	開放式
暖 房 の 目 的	放 熱 方 式	放 熱 方 式	強制対流式	強制対流式
外 形 寸 法 (mm)	方 式	方 式	連続放電点火方式	連続放電点火方式
電 気 関 係	一 般 木 造	一 般 木 造	13A: 7 畳まで 12A: 6 畳まで	13A: 11 畳まで 12A: 10 畳まで
電 源	鉄 筋 お よ び 断 熱 木 造	鉄 筋 お よ び 断 熱 木 造	13A: 9 畳まで 12A: 8 畳まで	13A: 15 畳まで 12A: 14 畳まで
電 源 電 力 (50/60Hz)	寸 法 (mm)	寸 法 (mm)	高さ381×幅410×奥行135(脚部170)	高さ439×幅460×奥行160(脚部210)
電 源 コード の 長 さ	重 量 (本 体)	重 量 (本 体)	6.3kg	8.1kg
全 装 置	電 源	電 源	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz
付 属 品	消費電力(50/60Hz)	消費電力(50/60Hz)	31/30W(待機時 0.7/0.6W)	26/29W(待機時 0.7/0.6W)
使 用 ガ ス ・ 使 用 ガ ス グ ル ープ	電 源 コード の 長 さ	電 源 コード の 長 さ	2m	2m
都 市 ガ ス 用	・ 不完全燃焼防止装置 (熱電対式)	・ 不完全燃焼防止装置 (熱電対式)	・ 過電流防止装置 (電流ヒューズ)	・ 過電流防止装置 (電流ヒューズ)
ガ ス 接 続	・ 転倒時ガス遮断装置	・ 転倒時ガス遮断装置	・ スイッチ回路安全装置	・ スイッチ回路安全装置
	取扱説明書 (保証書付) ・ 東邦ガスお問い合わせ先一覧	取扱説明書 (保証書付) ・ 東邦ガスお問い合わせ先一覧		
	1 時間当たりのガス消費量	1 時間当たりのガス消費量		
	13 A	13 A	2.44kW	4.07kW
	12 A	12 A	2.28kW	3.79kW
	ガスコード (別売)	ガスコード (別売)		
	ガスコード (別売)	ガスコード (別売)		

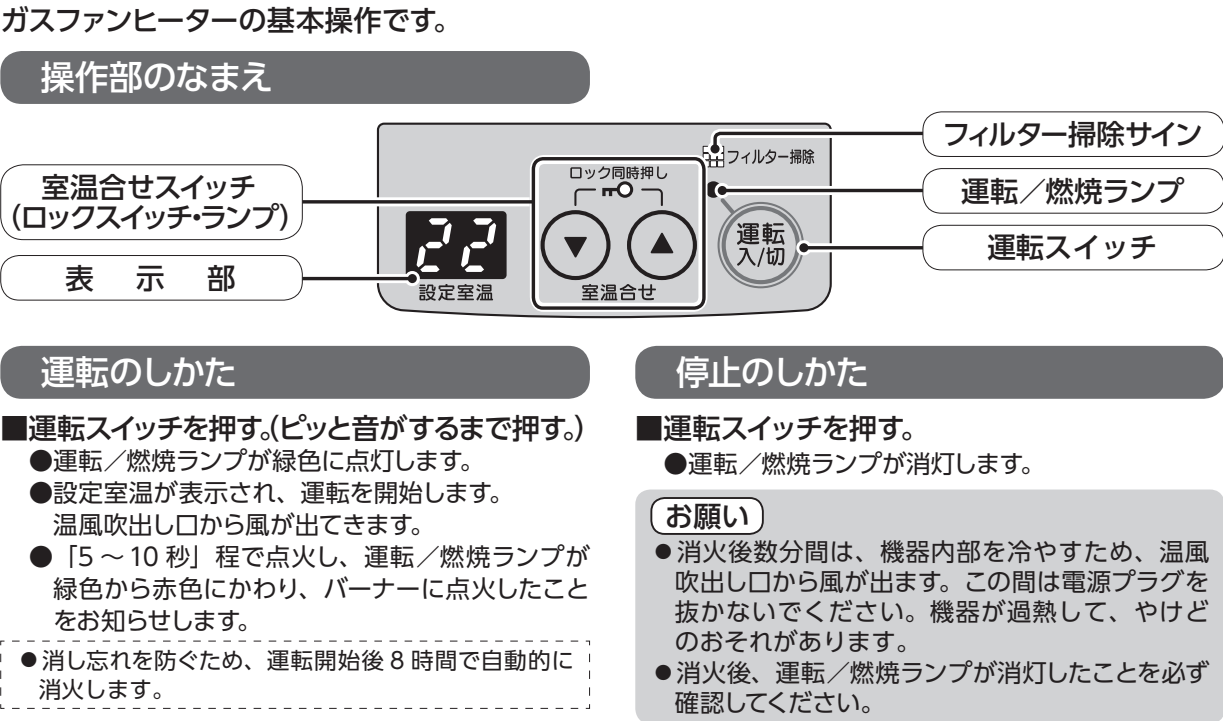


- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なお知らせします。運転を止め、「9 日常の点検とお手入れ」に従って、エアフィルターを掃除してください。

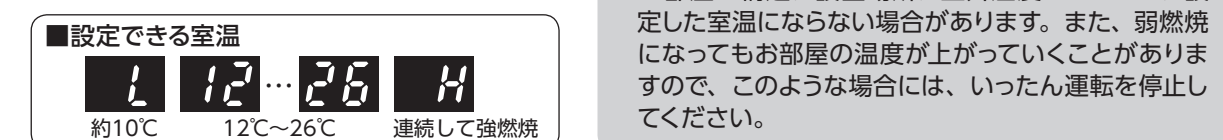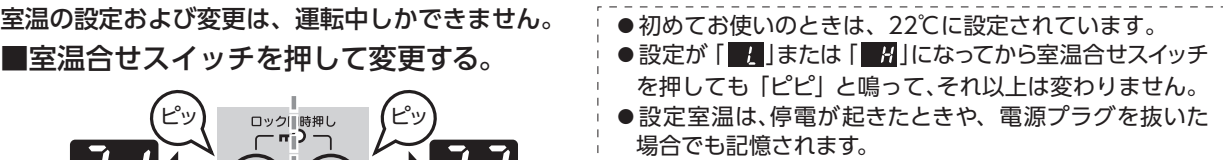




- 小さな子どもが勝手にいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。
- ロックのしかた**
- (●) スイッチと(●) スイッチを同時に押す
ロック解除 (緑色) が点灯します。
- ロックの解除のしかた**
- 運転中にロックしたときは、
ロックの解除および運転停止の
操作 (運転スイッチを押す) 以外
はできません。
- 停止中にロックしたときは、
ロックの解除以外ではできません。
●電源プラグをコンセントから抜
いたり、停電したりしたときは、
ロックは解除されます。
- 

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ 入/受付時	ピッ
スイッチ 切/解除時	ピー
フィルター掃除サイン点滅時	ピピッ、ピー…… (10回)
安全装置作動時	ピー、ピー…… (20回)

ブザー音を消すには 操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

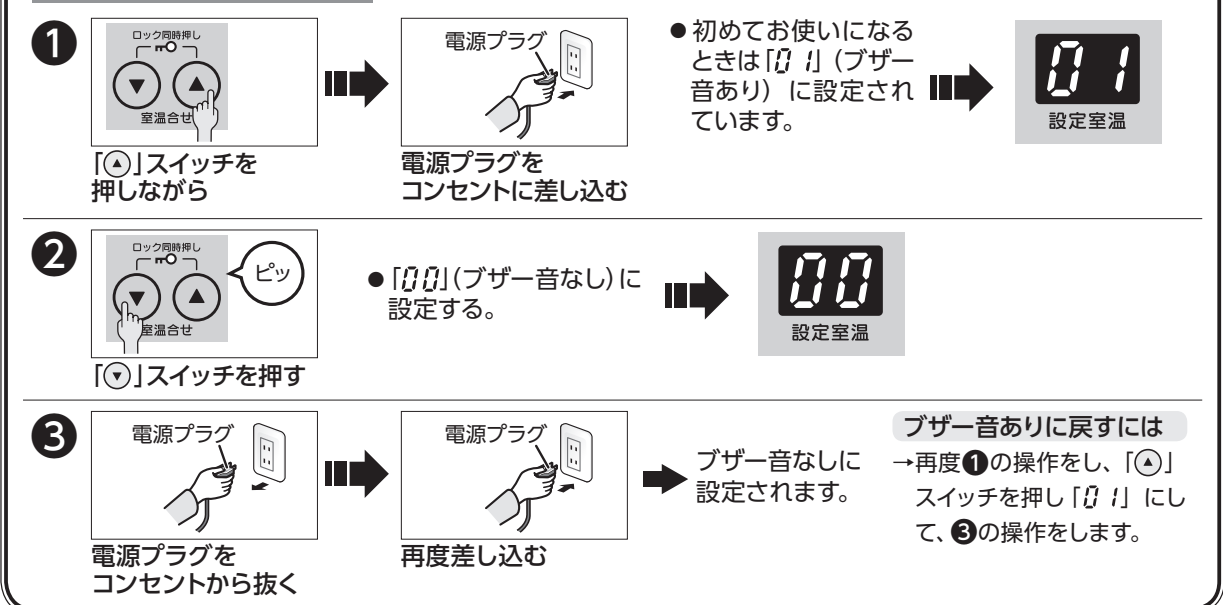


暖房の目安は温暖地を基準にしております。

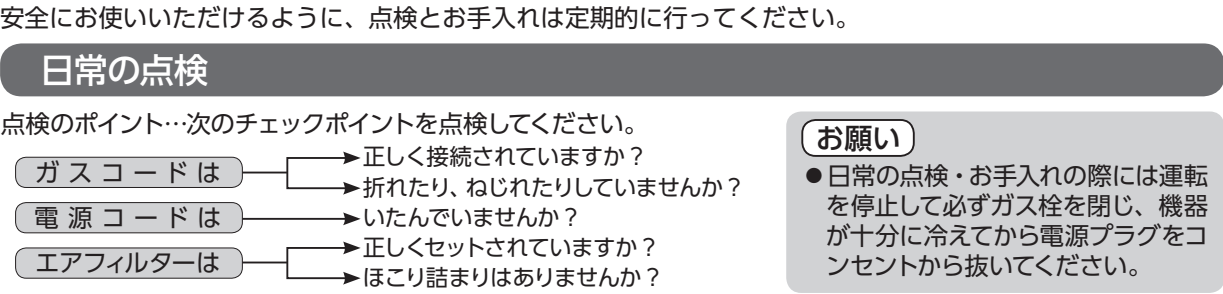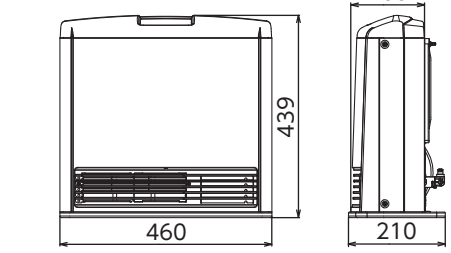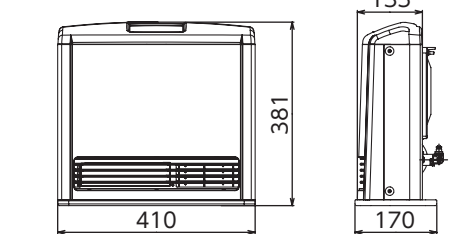

- **機器・温風吹出し口のお手入れ**
(1ヵ月に1回程度)
1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
 - やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくしぼってから機器の表面を拭きます。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
 - 電気掃除機などで温風吹出し口に近い汚れを取り除いてください。温風吹出し口に白い粉状の汚れが付着することがあります。異常ではありません。やわらかい布を拭き取ってください。
 - **エアフィルターのお手入れ**
(1ヵ月に1回程度)
1ヵ月に1回程度、汚れたときは、そのつどお手入れしてください。
 - エアフィルターは装着したまま、変形させないように電気掃除機などでほこりを吸い取ってください。
 - 汚れがひどいときは、エアフィルターを取り外して、詰まってるほこりを取り除いてください。
 - 油などで汚れている場合は、台所用中性洗剤で洗ってください。水をよくきってから十分に乾燥させた後、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。

- 温風吹出口のルーバーを強く押した時、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりすると、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあります。
- ペンジン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色が変えられ、樹脂製の部品が変色したりします。
- お手入れの際は、火を予防するために、手袋をはめて行うことをおすすめします。
- 機器本体に貼り付けられているご注意ラベルが破れたり、読めなくなったりしたときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はげないように注意してください。はげたり読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、または、よりよい東邦ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

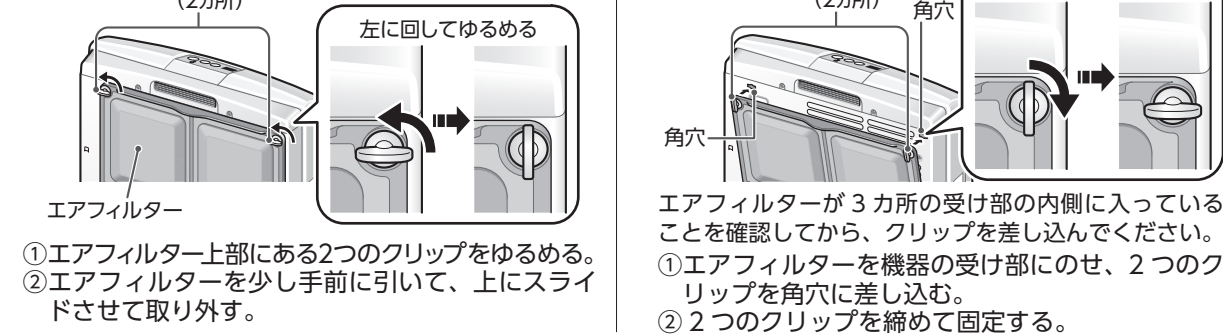

- エアフィルターを取り付けまたは再接続する。機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に正確にセッティングしてください。
- エアフィルターにほこりが詰まる。フィルター掃除サランの赤色の指示とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。運転を止めて、エアフィルターを掃除してください。
- 運転はまた掃除しても、フィルター掃除サランは消えません。いったん運転を停止してください。
- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サランが消灯しないときは、機器内部にほこりがこみかかっている可能性があります。点検調整を受けられることをおすすめします。
- 吸い上げの販売用。また、ほこりも、より多くの乗客が安全に快適に運転に集中できるように設計されています。
- フィルター掃除サランが点滅しているときは、最大吸気能力が低下しています。
- フィルター掃除サランが掃除後も運転を続けると、機器内部が過熱に過熱し、爆発が自動的に停止することがあります。

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。
温風吹出し口から風が出なくなってから確認してください。

表 示		安全装置		はたらき		原 因		処置方法	
 (点滅)		運転 / 燃焼 (赤色点滅)	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を停止します。	室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターにほこりが詰まったりしているときに起こります。	十分に部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。			
 (点滅)		運転 / 燃焼 (赤色点滅)	立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め運転を停止します。	ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着した後に起こります。				
 (点滅)		運転 / 燃焼 (赤色点滅)	8 時間自動消火機能	点火時、着火しなかったときなどにガスを止め、運転を停止します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	点検後、再運転してください。			
 (点滅)		運転 / 燃焼 (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	8 時間連続運転すると自動消火します。	故障ではありません。 運転開始後 8 時間が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、再運転してください。			
				機器が倒れたときに、ガスを止め運転を停止します。	機器が倒れたときなどに起こります。	機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。			
 (点滅)		フィルター掃除 (赤色点滅)	過熱防止装置 (サーモスタ)	機器内部で異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。	エアフィルターにほこりが詰まったり、温風出し口に障害物があったりするとともに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく (5〜6 分) してから再運転してください。(温風吹き出し口から風が出ている間は、電源プラグを抜かないでください。) 再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。			
			運転 / 燃焼 (赤色点滅)	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内部で異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。	エアフィルターや温風吹き出し口がふさがれたときなどに起こります。	お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。		
			運転 / 燃焼 (赤色点滅)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止します。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。		
停電時		○ 運転 / 燃焼 (消灯)	停電時安全装置	停電したときに、ガスを止め運転を停止します。	故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたりしたためです。	再運転してください。この場合、風が止まってから運転スイッチを 1 回押し、点滅表示を解除し、再運転してください。(停電中は必ずガス栓を閉じてください。)			
再通電		○ 運転 / 燃焼 (赤色点滅)	再通電時安全装置	再通電したときに、ガスを止め運転を停止します。	運転スイッチがショートしたり、15 秒以上押し続けたりしたときに起こります。	運転スイッチを 1 回押し、点滅表示を解除し、再運転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。			
(点滅)		運転 / 燃焼 (赤色点滅)	スイッチ回路安全装置	運転スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め運転を停止します。	運転スイッチがショートしたり、15 秒以上押し続けたりしたときに起こります。	運転スイッチを 1 回押し、点滅表示を解除し、再運転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。			
上記以外の表示			上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (供給業者) へご連絡ください。				

※の場合はブザーは鳴りません。

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。

- ## ● 機器の点検・お手入れをしてから保管してください。
- ほこりやごみが入らないように、機器のふすま口やガス導出口に付属のキャップ（透明）をはめてください。
 - お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してください。
 - 収納方法については、お買い上げ時の箱をご覧ください。
 - 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
 - ペンダなど直射日光のあたるところや高温になるところでの保管は、樹脂部の変色や変形の恐れがありますので避けてください。

- 「**10** 故障かな?と思ったら」、「**11** ブザーが鳴って、運転が停止した場合」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお願いの販売店、または、もよりの東邦ガスにご連絡ください。(別添の「東邦ガスお問い合わせ先一覧」参照) そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

- ①品名 (例: RC-24FHC)
- ②形式の呼び (銘板表示のもの/例: RC-M2403E)
- ③故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
- ④ご住所・お名前・電話番号・道順
- ⑤訪問ご希望日

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先へのガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。
 この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社（供給業者）に連絡してください。

こんな場合は	調べてください
①運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ロックがセットされていませんか？
②点火しない	●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●ガスコード内に空気が残っていませんか？ ●マイコンメーターが作動していますか？
③使用中に消火する	●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか） ●温風吹出し口がふさがれていませんか？ ●機器の後方と壁の距離は 4.5cm 以上ありますか？ ●マイコンメーターが作動していますか？ ●8 時間自動消火機能が作動していますか？ ●不完全燃焼防止装置が作動していませんか？ 室内の換気をしてください。
④よく暖まらない	●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか） ●設定室温が低くありませんか？ ●お部屋の窓や戸が開いていませんか？ ●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●機器前方 60cm 以内にものが置いてありませんか？ ●お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目玉）が合っていますか？
⑤暖まりすぎる	●機器背面にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか？
⑥ガスくさい	●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入ったりしていませんか？ ●別売のガスコードで正しく接続されていますか？ ●ガスコードがいたんでいませんか？

	現 象	原因と対策
運転前	シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入ったためです。 いったん点火してから消えた場合は、再点火機能が自動的に1回だけ再動します。
運転中	初めて運転したときに、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが焼けるためです。しばらく換気しながら使用してください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。しばらくすると自然になくなります。
運転中	点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」という音が出る。	ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が作動する音です。
運転中	点火時に「ポツ」という音が出る。	点火音が出る場合があります。
運転中	点火時に「ヒュー」、「ピー」という音が出る。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に空気が入ったためです。
運転中	運転中に「シャー」という音が出る。	ガスの通過音が出る場合があります。
運転中	点火後や、停止後に「チリ、チリ」、「コツン、コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
運転後（停止中）	停止後も、温風吹き出し口から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
運転後（停止中）	停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。
誤った操作	誤って電源プラグを抜いたりしたため、すぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待つてから、再度運転操作をしてください。

- プーザー音については「7 プーザー機能について」をご覧ください。**

- 点滅表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
- ブザー音については「**7** ブザー機能について」をご覧ください。