

5 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

暖房運転のしかた

●暖房運転スイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- 運転/燃焼ランプが点灯します。
 - 初めてお使いのときは、イオン運転ランプ（緑色）が点灯します。
 - 対流ファンが回転します。
 - 表示部が現在時刻表示から温度表示に変わります。
 - 急速暖房運転時は、表示部が設定室温より約3℃以上低いときに運転開始から約15分以内に暖て運転します。
 - 再度急速暖房運転を行いたいときは、一旦停止してから再度運転してください。
 - Eco運転中でも急速暖房運転を行います。
 - スポット暖房運転中は、急速暖房運転を行います。
- 消し忘れを防ぐため、暖房運転開始後、設定した時間（3時間・5時間・8時間）が経過すると、自動的に消火します。
 - 最初てお使いのときは8時間に設定されています。
 - 前回、スポット暖房運転で停止した場合は、スポット暖房運転を開始します。
 - 初めて運転したときや、しばらくご使用にならなかった後の運転開始時に、煙やにおいがあることがありますが、故障ではありません。

急速暖房運転について

- 急速暖房運転になると運転/燃焼ランプが赤色に点灯します。
 - 通常より約8分、パワーアップ運転します。
 - 急速暖房運転は、現在室温が設定室温より約3℃以上低いときに運転開始から約15分以内に暖て運転します。
 - 再度急速暖房運転を行いたいときは、一旦停止してから再度運転してください。
 - Eco運転中でも急速暖房運転を行います。
 - スポット暖房運転中は、急速暖房運転を行います。

換気サインについて

●1時間ごとに換気サインが点滅します。

- 1時間連続して暖房運転すると、換気サインの赤色点滅とブザーで、換気が必要なことをお知らせします。
 - 2分間程度、換気を行います。室温が低下して、室温の低下を感知して、ブザーは鳴りません。
 - おやすみタイマー運転中は、換気サインが点滅し続け、ブザーは鳴りません。
 - Eco運転中でも急速暖房運転を行います。
 - 換気サインが上部窓の空気の汚れを検知しているものではありません。換気をして1時間ごとに点滅します。

停止のしかた

●暖房運転スイッチを押します。

- 運転/燃焼ランプが消灯します。
- 表示部は現在時刻表示に戻り、約10秒後に少し暗くなります。
- 消火後、対流ファンは数分間だけ稼働してから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、電源プラグは抜かなくて大丈夫。

- お留意
- ▶消火後、運転/燃焼ランプが消灯していることを必ず確認してください。

- ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯し続け、ロックは取り消されません。

6 室温調節のしかた

室温の設定および変更は、暖房運転中しかできません。

●「V」または「^」スイッチを押し、室温を設定します。

- 初めて暖房運転されたときは、設定室温が22℃に設定されています。
- 表示部は「V」または「^」スイッチを押して、ご希望の室温に設定してください。設定室温は「L」（約10℃）「12」～「26」 「H」（連続して燃焼後）の範囲で設定できます。

●一度設定した設定室温はアイコンが記憶しています。

- お部屋の温度、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、弱燃焼になっても、お部屋の温度が下がっていきことがありますので、このような場合には、Eco運転中は、Eco運転をしばらく停止してください。

7 スポット暖房運転のしかた

室温に関係なく、暖房能力（5段階選択）を固定して運転できます。自分の足元や周辺だけを暖めたいときに便利です。

1.暖房運転中に「V」スイッチを3秒以上押し続けます。(ヒビッと音がするまで押します。)

- 表示部の設定室温が1℃下がります。
- 表示部が点滅します。(約2秒間)
- スイッチランプ（緑色）が点灯し、表示部が温度表示からスポット暖房表示に変わります。

2.「V」または「^」スイッチを押し、スポット暖房の能力を設定します。

- 初めてお使いのときは「P5」に設定されています。
- 表示部は「V」または「^」スイッチを押して、ご希望のスポット暖房能力を設定してください。スポット暖房能力は「P1」～「P5」の範囲で設定できます。2回目以降は、前回設定した能力が表示されます。

▶スポット暖房運転の取り消しかた

- スポット暖房運転中に「V」スイッチを3秒以上押し続けます。(ヒビッと音がするまで押します。)
- 表示部の暖房能力が1段下がります。
- 表示部が点滅します。(約2秒間)
- スイッチランプが消灯し、表示部がスポット暖房表示から温度表示に変わります。

- 運転表示中に「V」スイッチを押してスポット暖房運転に切り替える際、表示上は設定室温が1℃下がりますが、元の設定室温を記憶しています。スイッチ暖房運転中に「V」スイッチを押したときは、室温の低下を感知して、室温の低下を感知して、ブザーは鳴りません。
- スポット暖房運転中におやすみタイマー運転をセットすると、スポット暖房運転が解除されて、通常のおやすみタイマー運転の待機中になります。
- スポット暖房運転中におやすみタイマー運転をセットすると、スポット暖房運転が解除されて、通常のおやすみタイマー運転に切り替わります。
- おやすみタイマー運転中は、スポット暖房運転はできません。
- 電源プラグをコンセントから長時間以上抜いていたり、長時間以上停電したりしたときは、スポット暖房は解除され、スポット暖房表示の設定は初期状態（「P5」）に戻ります。

8 イオン運転のしかた（プラズマクラスターイオン運転）

プラズマクラスターイオンが、浮遊するカビ菌※1を除去します。（すでに壁面などに生えたカビ菌を除去することはできません。）

- ※1 ●試験機関：（財）石川県県庁医学協会 ●試験方法：約31㎡（約8畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定。（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/㎤）
- 試験結果：約195分で除去率99%

イオン運転のしかた

1.イオン運転スイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- イオン運転ランプ（緑色）が点灯し、表示部が現在時刻表示からイオン運転表示に変わります。
- 吹出し口からイオンが放出します。

2.「V」または「^」スイッチを押し、「H」（強）・「L」（弱）を設定します。

- 初めてお使いのときは「H」（強）に設定されています。
- イオン運転中に「J」スイッチを押すと音がしますが、異常ではありません。
- 微弱なオゾンが生成しますが、人体に影響を及ぼす濃度はごくわずかであり健康上問題はありません。また、放出されたオゾンはすぐに分解されるため、部屋に充満することはありません。

停止のしかた

●イオン運転スイッチを押します。

- イオン運転ランプが消灯し、表示部がイオン運転表示から現在時刻表示に変わります。

暖房・イオン同時運転のしかた

●暖房運転中、イオン運転スイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- イオン運転ランプ（緑色）が点灯し、暖房・イオン同時運転を開始します。
- イオン運転中に暖房運転スイッチを押しても設定できます。
- 暖房・イオン同時運転中はイオン運転風量の切り替えはできません。暖房運転を優先します。

暖房・イオン同時運転の取り消しかた

●暖房・イオン同時運転中、イオン運転スイッチを押します。

- イオン運転ランプが消灯し、通常の暖房運転に変わります。

9 ロックのしかた

小さなお子さまのいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

●「V」スイッチと「^」スイッチを同時に押します。

- ロックランプ（緑色）が点灯します。

▶ロックの取り消しかた

- 「V」スイッチと「^」スイッチを同時に1秒以上押してください。

- ロックランプが消灯します。

●運転中にロックをセットしたときは、暖房運転スイッチとイオン運転スイッチの停止操作以外は操作できなくなります。

- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- 電源プラグをコンセントから8時間以上抜いたり、8時間以上停電したりしたときは、ロックは解除されます。

10 ブザー機能について

この機器は、スイッチ操作時や安全装置が作動したときにブザーでお知らせする機能がついています。出荷時はブザーをお知らせする設定になっています。また、ブザー音は消すこともできます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ入/電源付時	ピー
スイッチ切/解除時	ビー
換気サイン点滅時	ビッ、ビッ、ビッ
フィルタラ掃除サイン点滅時	ビビビビッ(10回)
安全装置作動時	ビービビ……(20回)

- ブザー音を消した場合には、安全装置作動時には、ブザーでお知らせします。

- ブザー音を消すには 操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- 1 おはようを押しながら コンセントに差し込む
- 表示部がブザー機能切り替えモードになります。
 - 初めてお使いになるときは「on」（ブザー音あり）に設定されています。
- 2 押す
- 「V」を押し、「of」（ブザー音なし）に設定する。
- 3 コンセントから抜く 再度差し込む
- ブザー音なしに設定される
 - 再度「V」の操作をし、ブザー機能切り替えモードを表示させ、「V」を押し「on」にして、「of」の操作をする。

11 おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時刻に暖房運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。

1.おはようタイマー運転の前に確認してください。

- お部屋のガス検は全開にしてください。
- 現在時刻は設定されていますか。（設定していないときは、「of」をお使いになる前に（現在時刻の設定）をご覧ください。）
- 室温調節は設定されていますか。（設定していないときは、「V」を室温調節の「L」にしてください。）
- 室温風方向に障害物や可燃物はありますか。（特に室温風が体に当たらないようにしてください。）

2.設定スイッチを2回押します。(ピッと音がするまで押します。2回)

- 設定ランプのおはよう時刻のランプ（緑色）が点滅します。
- 表示部は設定時刻が表示されます。
- 初めてお使いのときは、表示部に「6:00」が点滅表示されます。次回からは前回設定した時刻を表示します。

3.「V」または「^」スイッチを押しておはようタイマー運転の時刻を設定します。

おはようタイマー時刻の設定のしかたは、現在時刻の設定と同じです。

4.設定スイッチを2回押します。(ピッと音がするまで押します。2回)

- 設定ランプのおはよう時刻のランプが消灯し、表示部が現在時刻表示に変わります。表示部は10秒後に少し暗くなります。
- おはようタイマー運転の待機中になります。

5.おはようスイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- おはようランプ（緑色）と運転/燃焼ランプ（緑色）が点灯します。
- おはようタイマー運転の待機中におはようスイッチを押すと、暖房運転スイッチを押すと、解除されて、暖房運転が停止します。
- おはようタイマー運転の待機中になります。
- おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。（暖房運転中にセットする場合、おはようスイッチを押したとき、燃焼が停止し、おはようタイマー運転の待機中になります。）

6.設定した時刻になると運転を開始します。

- 運転/燃焼ランプ（オレンジ色）が点灯します。

7.約1時間経過後に運転を停止します。

- 暖房運転を停止する前（約55分経過後に）おはようランプ（緑色）の点滅で、約5分後に自動的に暖房運転を停止することをお知らせします。
- 停止すると、現在時刻表示に戻り、表示部は約10秒後に少し暗くなります。また、おはようランプ（緑色）は点滅し続け、運転/燃焼ランプ（オレンジ色）は消灯します。
- おやすみタイマーは、運転中でも停止できます。
- おやすみタイマーを押すとおはようランプ（緑色）が消灯します。

- お留意
- ▶おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したりしたときは、おはようタイマー運転が解除されます。もう一度セットしなおしてください。

●おはようタイマー運転の取り消しかた

- おはようタイマー運転の待機中におはようスイッチを押すと、暖房運転スイッチを押すと、解除されて、暖房運転が停止します。

- おはようタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で暖房運転します。
- 現在時刻が設定されていないと、おはようタイマー運転はセットできません。
- おはようタイマー運転の待機中おやすみ運転中は、スポット暖房運転はできません。

12 おやすみタイマー運転のしかた

ご希望の時間（60分・45分・30分・15分）が経過すると、自動的に暖房運転を停止します。

1.おやすみスイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- おやすみランプ（緑色）が点滅します。
- 表示部に設定時間が表示されます。(約10秒間)
- 初めてお使いのときは「60」が表示されます。次回からは前回設定した時間を表示します。
- 停止中におやすみスイッチを押すと、すぐに暖房運転を開始して、運転/燃焼ランプが緑色からオレンジ色に変わります。
- おやすみタイマーは、運転中でも停止できます。（暖房運転中にセットする場合、おやすみスイッチを押したとき、おやすみタイマー運転に変わり、設定時間が経過すると、暖房運転を停止します。）

2.「V」または「^」スイッチを押しておやすみタイマー運転の時間を設定します。

- 押すたびに「60」⇔「45」⇔「30」⇔「15」が切り替わります。
- おやすみタイマー運転の時間が確定されるとおやすみランプ（緑色）が点滅から点灯に変わります。表示部が温度表示に変わります。

お留意

- ▶表示部に時間が表示されている間（約10秒間）に設定してください。

- ▶設定室温を変えたときは、表示部が現在室温に変わってから操作してください。

3.設定時間後に暖房運転を停止します。

- 暖房運転を停止する5分前におやすみランプ（緑色）の点滅で自動的に暖房運転を停止することをお知らせします。
- おやすみランプ（緑色）と運転/燃焼ランプ（オレンジ色）が消灯します。

●おやすみタイマー運転の取り消しかた

おやすみタイマー運転中におやすみスイッチを押すと、暖房運転スイッチを押すと、解除されて、暖房運転が停止します。

- おやすみタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で暖房運転します。

13 おやすみとおはようタイマーを組み合わせて使う

「おやすみタイマー」と「おはようタイマー」を組み合わせて使用できます。

- くわしい操作は「11」おはようタイマー運転のしかた」「12」おやすみタイマー運転のしかた」をご覧ください。

- 組み合わせタイマー運転中に暖房運転スイッチを押すと、すべてのタイマー運転が解除されて、暖房運転が停止します。

「おやすみタイマー」の運転中に「おはようタイマー」運転をセットする。

1.おやすみタイマーの運転中におはようスイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- おはようランプ（緑色）が点灯します。
- おはようタイマー運転がセットされます。

2.おやすみタイマー運転が終了します。

- 暖房運転を停止する5分前におやすみランプ（緑色）の点滅で自動的に暖房運転を停止することをお知らせします。

3.おはようタイマー運転の待機中になります。

「おはようタイマー」の待機中に「おやすみタイマー」運転をセットする。

1.おはようタイマーの待機中におやすみスイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

- おやすみランプ（緑色）が点滅して、10秒後に点灯に変わります。
- 暖房運転を開始します。

2.おやすみタイマー運転が終了します。

- 暖房運転を停止する5分前におやすみランプ（緑色）の点滅で自動的に暖房運転を停止することをお知らせします。

3.おはようタイマー運転の待機中に戻ります。

14 Eco運転のしかた

▶Eco運転の設定のしかた

1.設定スイッチを3回押します。(ピッと音がするまで押します。3回)

- 設定モードを開始し、設定ランプのEcoランプ（緑色）が点滅します。

2.「V」スイッチを押します。

- 表示部の点滅表示が「of」（Ecoなし）→「on」（Eco運転）に変わります。
- 暖房運転中に設定解除した場合、表示部のEcoランプが消灯し、Eco運転に変わります。
- 停止中に設定解除した場合、次回運転するときは、Eco運転を行います。

3.設定スイッチを押します。

- 設定ランプのEcoランプが消灯し、設定モードを終了します。

▶Eco運転の取り消しかた

1.設定スイッチを3回押します。(ピッと音がするまで押します。3回)

- 設定モードを開始し、設定ランプのEcoランプ（緑色）が点滅します。

2.「V」スイッチを押します。

- 表示部の点滅表示が「on」（Eco運転）→「of」（Ecoなし）に変わります。
- 暖房運転中に設定解除した場合、表示部のEcoランプが消灯し、通常の暖房運転に変わります。
- 停止中に設定解除した場合、次回運転するときは、通常の暖房運転を行います。

3.設定スイッチを押します。

- 設定ランプのEcoランプが消灯し、設定モードを終了します。

- Eco運転中に自動消火した場合は、運転/燃焼ランプは緑色に点灯します。
- Eco運転中に自動消火した場合は、吹出し口からしばらくの間、風が吹出続けます。
- お部屋の温度が設定室温より高い場合でもいったん点火して、すぐに点火を止めます。

●Eco運転のくみ

- 寒いとき お部屋の温度が設定室温になってから30分経過後、30分：1℃の下げ幅で2回にわたり自動的に設定室温を下けます。（設定室温表示は変わりません。）室温が暖かくなると、運転/燃焼ランプがオレンジ色に変わります。運転/燃焼後のお部屋の温度を検知して、自動的に設定室温を下げる時間を30分より短くして効率よく暖房運転を行います。（設定室温表示は変わりません。）
- 燃焼を再開するときに、点火装置の音（パチ、パチ…）がします。
- お部屋の温度が設定室温より約1℃を超える場合は、自動的に燃焼を停止します。（燃焼を停止している間は設定室温は下がりますが。）お部屋の温度を保つために、しばらくご使用にならない場合でも運転を再開します。
- Eco運転中、急速暖房運転を行います。

15 自動消火機能について

消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定した時間（3時間・5時間・8時間）が経過すると、自動的に消火する機能です。

自動消火時間を変更するには

操作は運転を停止させてから行ってください。

1.「^」スイッチを5秒以上押し続けます。(ピッと音がするまで押します。)

- 表示部に現在設定されている時間が表示されます。

- 初めてお使いになるときは「8」（8時間）に設定されています。

- お留意
- ▶運転中やおはようタイマー運転の待機中、ロック中は、設定時間の変更はできません。いったん解除して運転を停止させてから、変更操作を行ってください。

- 2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。

2.「V」または「^」スイッチを押して変更します。

- 押すたびに「3」⇔「5」⇔「8」時間と切り替わります。

3.おはようスイッチを押します。

- 自動消火時間の変更がセットされます。

- 何も操作しない状態が続くと（約1分間）、現在時刻表示に戻り、前回設定した時間から変更されません。


記憶機能

設定室温、Eco運転の選択、暖房・イオン同時運転の設定、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみタイマー運転の設定時間、自動消火機能の設定時間は、一度設定すればマイコンが記憶します。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するとき同じ設定状態であれば、あらためて設定する必要はありません。

16 仕様・寸法図

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品名	RC-24FSK-P	RC-41FS1(W)
形 式	RC-Y2402KE RC-Y4002PE	RC-Y4002PE
燃 焼 方 式	ブンゼン燃焼式	ブンゼン燃焼式
給 排 気 方 式	開放式	開放式
放 熱 方 式	強制対流式	強制対流式
点 火 方 式	連続放電点火方式	連続放電点火方式
暖 房 の 目 的	一般 木 造 鉄筋および新築木造	一般 木 造 鉄筋および新築木造
外 形 寸 法 (mm)	都市ガス13A：7畳まで 都市ガス12A：6畳まで 都市ガス13A：9畳まで 都市ガス12A：8畳まで	都市ガス13A：11畳まで 都市ガス12A：10畳まで 都市ガス13A：15畳まで 都市ガス12A：14畳まで
質 量 (kg)	高さ379×幅400×奥行130（脚部178） 5.3kg	高さ440×幅440×奥行150（脚部207） 6.4kg
電 気 関 係	電源 AC100V、50-60Hz 消費電力(50-60Hz) 15W（待機時0.7W） 電 源 コ ー ド の 長 さ 2m	電源 AC100V、50-60Hz 消費電力(50-60Hz) 19W（待機時0.7W） 電 源 コ ー ド の 長 さ 2m
安 全 装 置	・不完全燃焼防止装置(熱電対式) ・立ち上がり燃焼防止装置(熱電対式) ・転倒時安全装置 ・過熱防止装置(温度ヒューズ、サーミスタ)	・過電流防止装置(電流ヒューズ) ・停電時安全装置 ・スイッチ過電圧安全装置 ・自動消火機能
付 属 品	取扱説明書(保証書付)、東邦ガスお問い合わせ先一覧	
使 用 ガ ス ・ 使 用 ガ ス グ ル ー プ	ガス消費量 ガス接続	ガス消費量 ガス接続
都 市 ガ ス 用	13A 2.44 kW 12A 2.28 kW	ガスコード（別売） 407 kW ガスコード（別売） 3.79 kW

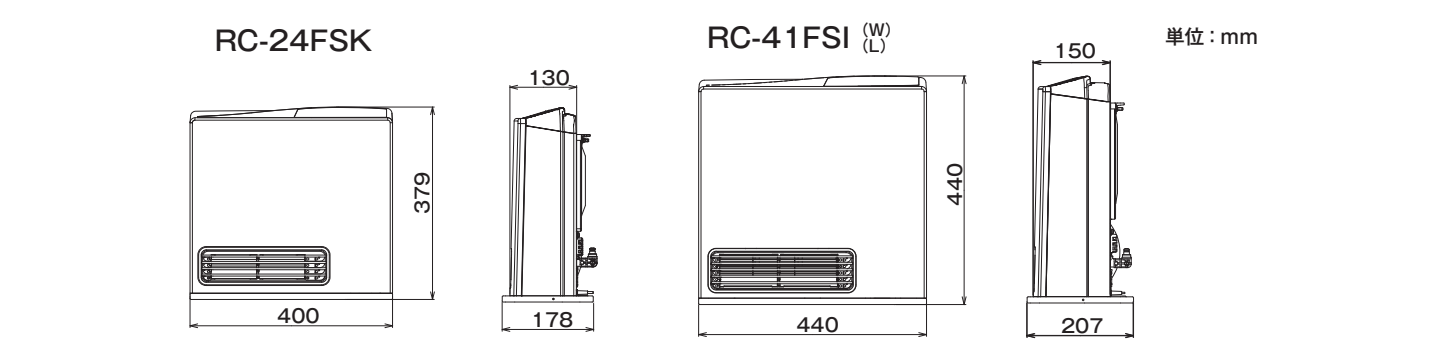

17 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。

- ガスコードは → 正しく接続されていますか？
- 電源コードは → いたんていいませんか？
- エアフィルターは → 正しくセットされていますか？
- 機器内部は → ほこり詰まりはありませんか？

- お留意
- ▶日常の点検・お手入れの際は運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れ

●機器のお手入れ（1か月に1回程度）

- 汚れたらそのつどお手入れをしてください。
- やわらかい布を柔らかい水でよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤を付けて拭き取ってください。

●吹出し口のお手入れ（1か月に1回程度）

- 1か月に1回程度は、吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。
- 吹出し口にほこりや汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようときは、やわらかい布で拭き取ってください。

- お留意
- ▶化学ぞんき、酸性やアルカリ性洗剤、スプレー式洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色が褪せたり、樹脂製の部品が変色したりします。
 - ▶お手入れの際は、けがを防ぐためににも、手袋をはめて行ってください。

●エアフィルター・感温部のお手入れ（1か月に1回程度）