


2 各部のなまえとはたらき

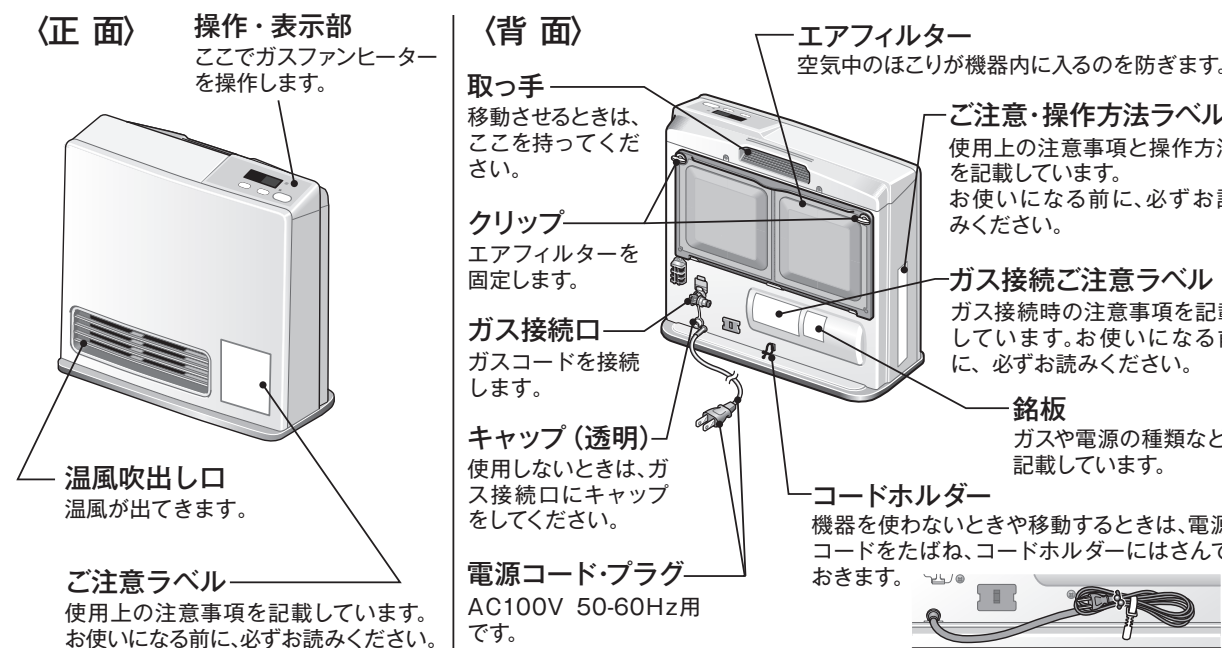


3 お使いになる前に（機器の接続）

機器の接続

■用意するもの

- ガスコード（別売）
- 必ず別売のガスコードを使用してください。
- 折れたり、おじれたりしないように、お部屋に合った長さのガスコードをご用意ください。
- お買い上げ時の箱やビニールシートなどの梱包材は捨てずに大切に保管してください。

正しい接続


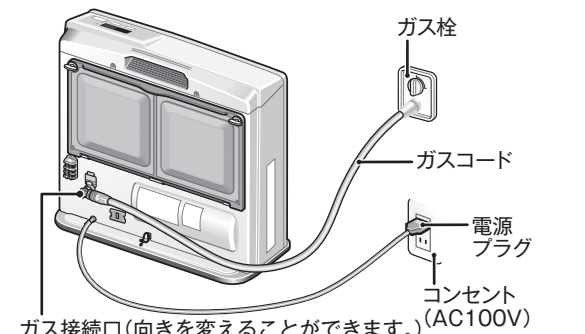


1.電源を接続する

電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

2.カバーの取り外しかた

- このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ず当社指定のガスコード（別売）を使用してください。
- ①ガスコードのキャップを外して、カバーに差し込む

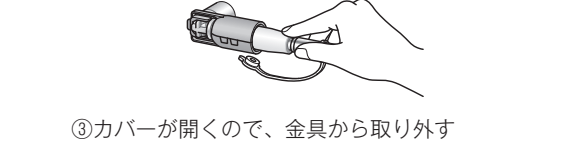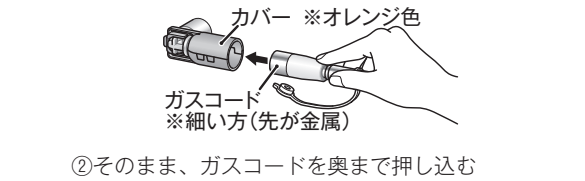

- ▲注意
- カバーについて
- カバーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。けがをするおそれがあります。また、機器が故障して、ガス漏れの原因になります。
- 外したカバーは再使用しないでください。必ず捨ててください。（カバーが破損し、ガス漏れの原因になります）

8 仕様・寸法図

暖房の日やすは温暖地を基準にしております。

品形式	呼び名	RC-41FHE RC-Y4003E
種類	燃焼方式 給排気方式 放熱方式	燃焼方式 給排気方式 放熱方式
点火方式	連続放電点火方式	連続放電点火方式
暖房の目安	一般木造 鉄筋および耐火木造	13A：11畳まで 12A：10畳まで 13A：15畳まで 12A：14畳まで
外形寸法（mm）	高さ 440×幅 440×奥行 150（脚部 207）	高さ 440×幅 440×奥行 150（脚部 207）
質量（本体）	6.3kg	6.3kg
電気関係	電源 消費電力（50-60Hz） 電源コードの長さ	AC100V、50-60Hz 16W（待機時 0.6W） 2m
安全装置	不完全燃焼防止装置（熱電対式）・過電流防止装置（電流ヒューズ）・立消え安全装置（熱電対式）・停電時安全装置 転倒時ガス遮断装置・スイッチ回路安全装置・過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ）・8時間自動消火機能	不完全燃焼防止装置（熱電対式）・過電流防止装置（電流ヒューズ）・立消え安全装置（熱電対式）・停電時安全装置 転倒時ガス遮断装置・スイッチ回路安全装置・過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ）・8時間自動消火機能
付属品	取扱説明書（保証書付）・東邦ガスお問い合わせ先一覧	取扱説明書（保証書付）・東邦ガスお問い合わせ先一覧
使用ガス・使用ガスグループ	ガス消費量 4.07kW 3.79kW	ガス消費量 4.07kW 3.79kW
都市ガス用	13 A 12 A	13 A 12 A
ガス接続	ガスコード（別売）	ガスコード（別売）

4 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作です。

操作部のなまえ



運転のしかた

- 運転スイッチを押す。（ピッと音がするまで押す。）
- 運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。
- 設定室温が表示され、運転を開始します。温風吹出し口から風が出てきます。
- 「5～10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色からオレンジ色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。
- 消し忘れを防ぐため、運転開始後8時間で自動的に消火します。

停止のしかた


- 運転スイッチを押す。
- 運転/燃焼ランプが消灯します。
- お願い
- ▶消火後数分間は、機器内部を冷やすため、温風吹出し口から風が出ます。この間は電源プラグを抜かないでください。機器が過熱して、やけどのおそれがあります。
- ▶消火後、運転/燃焼ランプが消灯したことを必ず確認してください。

フィルター掃除サインが点滅したら

- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なお知らせをします。運転を止め、【9】日常の点検とお手入れ1に従って、エアフィルターを掃除してください。

5 室温調節のしかた

■室温合せスイッチを押して変更する。

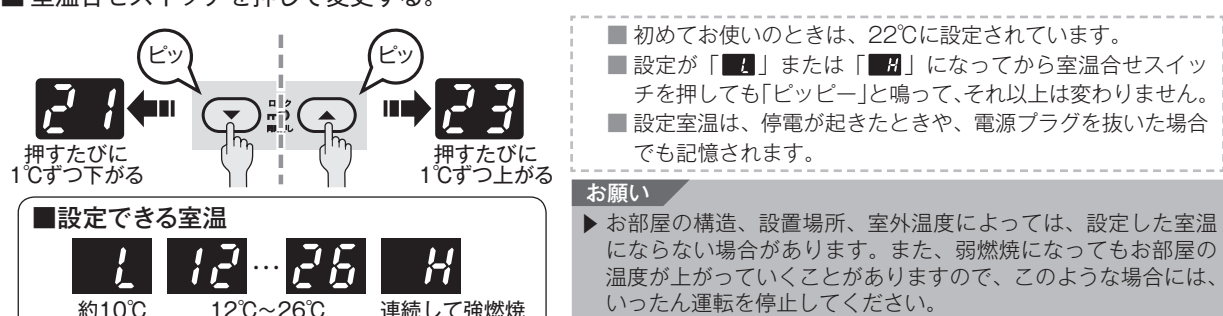

6 スイッチをロックする（ロック機能）

小さなお子さんのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。

ロックのしかた

- 【<】スイッチと【>】スイッチを同時に押す。
- ロックランプ（緑色）が点灯します。

ロックの解除のしかた

- 【<】スイッチと【>】スイッチを同時に1秒以上押す。
- ロックランプが消灯します。
- 運転中にロックしたときは、ロックの解除および運転停止の操作（運転スイッチを押す）以外はできません。
- 停止中にロックしたときは、ロックの解除以外はできません。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したりしたときは、ロックは解除されます。

7 ブザー機能について

スイッチを操作したときや、安全装置が作動したときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入/受付」時	ビップ
スイッチ「切/解除」時	ビー
フィルター掃除サイン点滅時	ビビビ……（10回） ビー、ビー……（20回）
安全装置作動時	

ブザー音を消すには 操作は運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

1. 「<」スイッチを押しながら 電源プラグをコンセントに差し込む ●初めてお使いになるときは「B」(ブザー音あり)に設定されています。
2. 「>」スイッチを押す ■「B」(ブザー音なし)に設定する。
3. 電源プラグをコンセントから抜く ●ブザー音なしに設定されます。

ブザー音ありに戻すには →再度「1」の操作をし、「<」スイッチを押し「B」にして、「3」の操作をします。

9 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

点検のポイント…次のチェックポイントを点検してください。

- ガスコードは → 正しく接続されていますか？
- 電源コードは → 折れたり、おじれたりしていませんか？
- エアフィルターは → 正しくセットされていますか？
- ほこり詰まりはありませんか？


お手入れ

●機器・温風吹き出し口のお手入れ（1か月に1回程度）


- 1か月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくしぼってから機器の表面を拭きます。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- 電気掃除機などで温風吹き出し口のほこりを吸い取ります。温風吹き出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異物ではありません。やわらかい布で拭き取ってください。

●エアフィルター・感温部のお手入れ（1か月に1回程度）

- 1か月に1回程度、汚れたときは、そのつどお手入れしてください。
- エアフィルターは装着したまま、変形させないように電気掃除機などでほこりを吸い取ってください。
- 汚れがひどいときは、エアフィルターを取り外して、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 油などで特に汚れた場合は、台所用中性洗剤で洗ってください。水気をよくしてから十分に乾燥させた後、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。

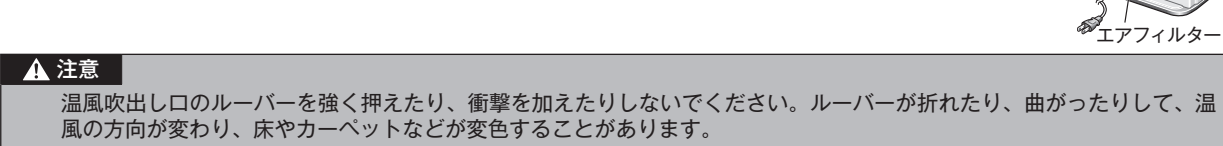

- ▲注意
- 温風吹き出し口のルーバーを強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあります。
- お願い
- ▶化学ぞうさん、酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、スプレー式洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色がせたり、樹脂製の部品が変色したりします。
- ▶お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行ってください。
- ▶機器本体に貼り付けられているご注意事項が汚れたり、読めなくなったりしたときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなったりした場合は、当社営業所・サービスセンターに連絡し、新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

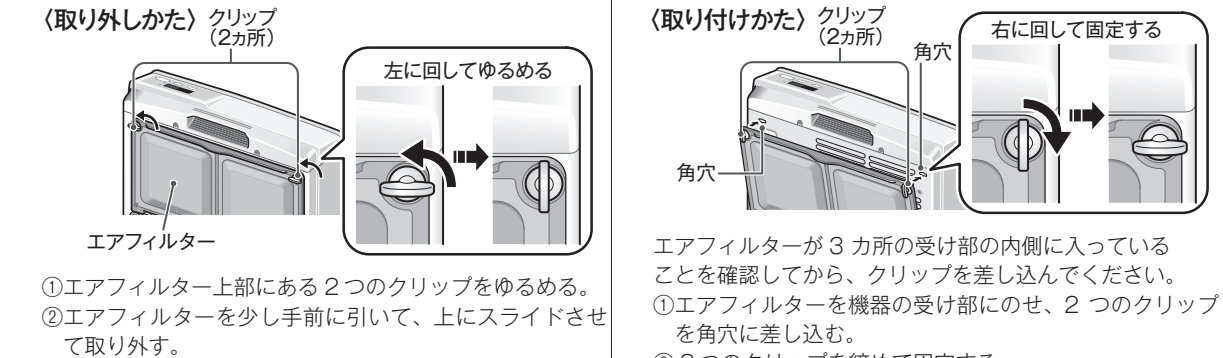

- エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットしてください。
- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なお知らせをします。運転を止め、エアフィルターを掃除してください。
- 運転したまま掃除しても、フィルター掃除サインは消灯しません。いったん運転を停止してください。
- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しないときは、機器内部にほこりやこみが付着している可能性があります。点検整備を受けられることをおすすめします。（当社営業所・サービスセンターに連絡してください。）
- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げで運転します。
- フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器内部が異常に過熱し、機器が自動的に停止することがあります。

11 ブザーが鳴って、運転が停止した場合

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。温風吹き出し口から風が出なくなってから確認してください。

表示	安全装置	はたらき	原因	処置方法
12 (点滅)	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を停止します。	室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターにほこりが詰まったりしているときに起こります。	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。
11 (点滅)	立消え安全装置	使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め運転を停止します。	ガス栓が開き残ったときや、ガスコードを脱着した後に起こります。	点検後、再運転してください。
01 (点滅)	8時間自動消火機能	点火時、着火しなかったときなどにガスを止め運転を停止します。	ガス栓が閉じられていたり、開き残ったままのときに起こります。	継続して運転する場合は、再運転してください。
03 (点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め運転を停止します。	故障ではありません。運転開始後8時間が過ぎたためです。	機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。
14 (点滅)	過熱防止装置（サーミスタ）	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。	エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹き出し口に障害物があったりするときに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく（5～6分）してから再運転してください。（温風吹き出し口から風が出ている間は、電源プラグを抜かないでください。）再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
16 (点滅)	過熱防止装置（温度ヒューズ）	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。	室温が高くなりすぎたときに、ガスを止め運転を停止します。	室温が35℃以上で10分経過したときに起こります。
01 (消灯)※	過電流防止装置（電流ヒューズ）	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止します。	電気回路がショートしたときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。
停電時 (消灯)※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め運転を停止します。また、停電中は使用できません。	故障ではありません。運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたりしたためです。	再通電時、温風吹き出し口から風が出ることがあります。この場合、風が止まってから運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。（停電中は必ずガス栓を閉じてください。）
再通電 00 (点滅)	スイッチ回路安全装置	運転スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め運転を停止します。	運転スイッチ回路がショートしたり、15秒以上押し続けたりしたときに起こります。	運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。この場合、風が止まってから運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。（停電中は必ずガス栓を閉じてください。）
00 (点滅)	上記以外の表示	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。	運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。この場合、風が止まってから運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。（停電中は必ずガス栓を閉じてください。）

※の場合はブザーは鳴りません。

12 保管とアフターサービス

保管（長期間使用しない場合）

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ほこりやこみがはまらないように、機器のガス接続口やガスコードには付属のキャップ（透明）をはめてください。
- お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してください。
- 収納方法については、お買い上げ時の箱をご覧ください。
- 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分の変色や変形の原因がありますので避けてください。

アフターサービスについて

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「10」故障かな？と思ったら、「11」ブザーが鳴って、運転が停止した場合」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。（別添の「東邦ガスお問い合わせ先一覧」参照）そのまますぐ使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- ①品名（例：RC-41FHE）
- ②形式の呼び（銘板表示のもの／例：RC-Y4003E）
- ③故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- ④ご住所・お名前・電話番号・通順
- ⑤訪問ご希望日

ガス機器修理のお申し込みは	東邦ガス 修理受付ダイヤル	電話受付時間
0570-070456	24時間 365日、修理の訪問予約を承ります	

●転居されるとき

- ガスには都市ガス数種およびLPガスの区分があります。
- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先の方のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。
- この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●保証について

- 保証書に記載のとおり、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
- お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

10 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または、東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

こんな場合は	調べてください
①運転しない ・運転スイッチを押しても運転しない。 ・運転/燃焼ランプが緑色に点灯しない。	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ロックがセットされていませんか？ ●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●ガスコード内に空気が残っていませんか？ ●マイコンメーターが動作していませんか？※ ●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？）
②点火しない ・運転/燃焼ランプがオレンジ色に点灯しない。	●温風吹き出し口がふさがれていませんか？ ●機器の後方と壁の距離は4.5cm以上ありますか？ ●マイコンメーターが動作していませんか？※ ●8時間自動消火機能が動作していませんか？ ●不完全燃焼防止装置が動作していませんか？ 室内の換気をしてください。 ●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？）
③使用中に消火する	●設定室温が低くありませんか？ ●お部屋の窓や戸が開いていませんか？ ●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●機器前方60cm以内にものも置いてありませんか？ ●お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目玉）が合っていますか？ ●機器背面にすまみ風や冷たい空気が当たっていませんか？
④よく暖まらない	●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入り込んでいませんか？ ●別売のガスコードで正しく接続されていますか？ ●ガスコードがいたんでいませんか？

※当社営業所・サービスセンターに連絡してください。

こんなときは故障ではありません

運転前	現象	原因と対策
シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入ったため。いったん点火してから消えた場合は、再点火機能が自動的に1回だけ動作します。	
初めて運転したときに、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが燃焼するため。しばらく換気しながら使用してください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。しばらくすると自然になくなります。	
運転中	点火時や、停止後に「コツン」「コツン」という音が出る。	ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が動作する音です。
	点火時に「ポツ」という音が出る。	点火音が出る場合があります。
	点火時に「ヒュー」「ビー」という音が出る。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に空気が入ったためです。
	運転中に「シャー」という音が出る。	ガスの通過音が出る場合があります。
	点火後や、停止後に「チリ、チリ」「コツン、コツン」とキーン音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
運転後	停止後も、温風吹き出し口から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止中	停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまで数分間待つてから、再度運転操作をしてください。
	誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待つてから、再度運転操作をしてください。

- 点滅表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
- ブザー音については「11」ブザー機能について」をご覧ください。