


TOHO GAS

取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター〔家庭用〕

品 名	RC-58FSS
形式の呼び	RC-S5801E

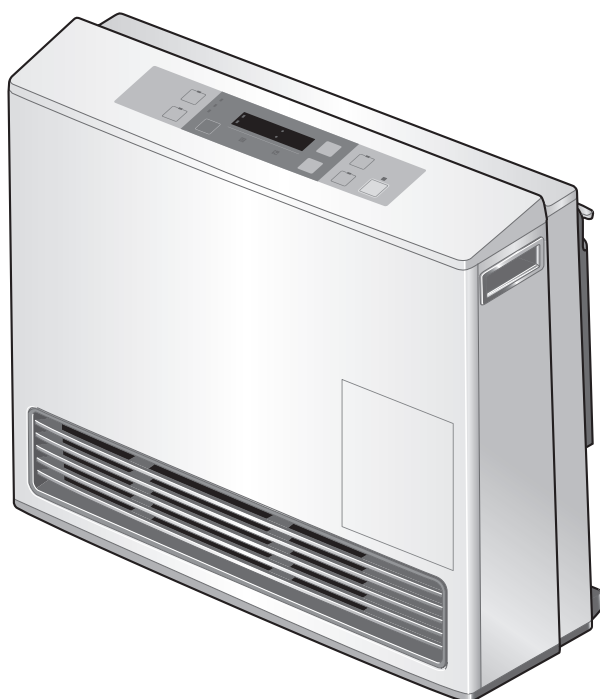

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 小さなお子さまにはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認くださいのうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので業務用のような使い方をされますと著しく機器寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにお問い合わせください。




換気必要

必ず換気する。
使用中は1時間に1～2回
(1～2分)程度換気扇を回すか、
窓を開けるなどして換気する。
換気をしないと一酸化炭素中毒を
起こし、死亡事故にいたるおそれ
があります。

ワンプッシュですばやくぽかぽか

パワフルなのにセーフティ(安全)、エコ運転で快適暖房

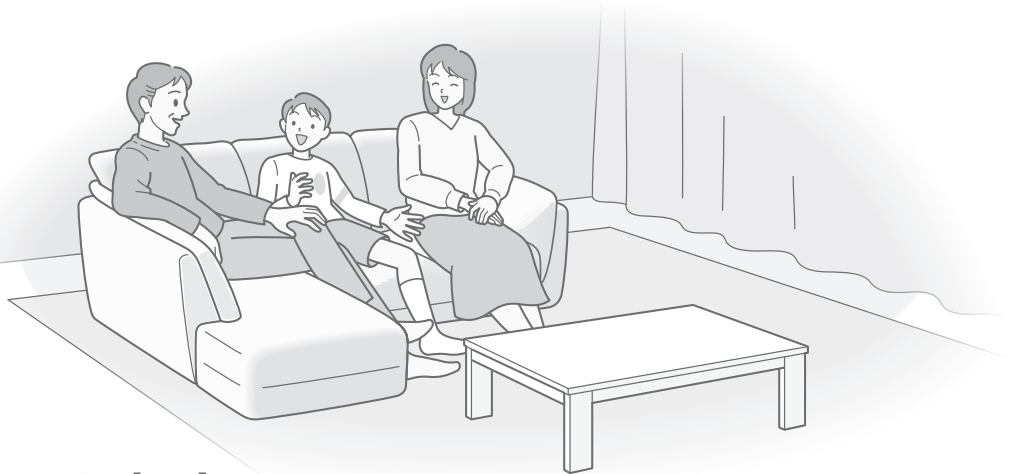

待たずにすぐ点火


- スイッチを押すと、すぐに温風が吹き出します。お好みの温度に設定しておく、ガス量を自動的にコントロールして、快適な室温を保ちます。設定室温などは暖房を停止した後も記憶されます。

(くわしくは📖21ページ)

快適さはそのままに、エコ運転

- 快適とは「暑くもなく寒くもない」こと。設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定室温を下げたり、燃烧を停止したりして、暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちます。

(くわしくは📖30ページ)

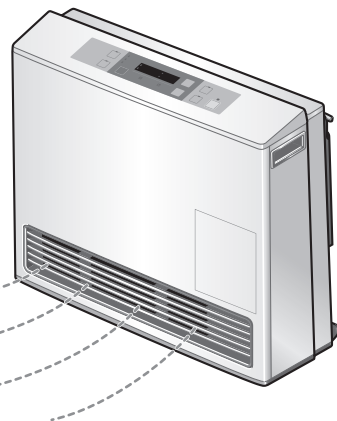

冷えた部分だけをスポット暖房運転

- 広いお部屋の一角や冷えやすい足元などを集中して暖めます。

(くわしくは📖23ページ)

もくじ

安全なご利用のために

安全を見守る安心機能	3
安全上のご注意(必ずお守りください) ...	4
安全上のご注意(設置編)	6
安全上のご注意(使用編)	9

はじめに

各部のなまえとはたらき	13
お使いになる前に(機器の接続)	17
お使いになる前に(現在時刻の設定) ...	19

使いかた

暖房のしかた	21
スポット暖房運転を行う	23
おはようタイマー運転を行う	25
おやすみタイマー運転を行う	27
おやすみとおはようタイマーを組合せて使う ...	29
エコ運転を行う	30
スイッチをロックする(ロック機能) ...	31
ブザー機能について	32
自動消火機能について	33

長くご利用いただくために


日常の点検とお手入れ	34
お手入れのしかた	35
長期間使用しない場合	38
故障かな?と思ったら	39
ブザーが鳴って、運転が停止した場合...	41
アフターサービス	43
仕様	45
保証書	裏表紙

足もとからぽかぽか

- お部屋の空気を循環させながら暖房するので、足もとからお部屋全体を快適に暖めます。

おはよう、おやすみ タイマー運転

- 寒い朝でもお目覚めの頃にお部屋はぽかぽか。夜は暖かいお部屋でおやすみになれます。
(くわしくは 25～29ページ)

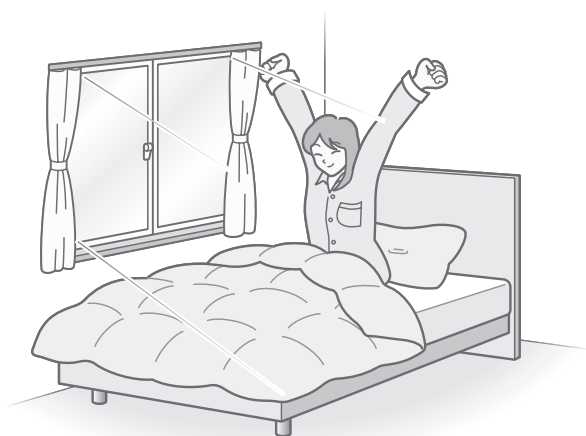

小さなお子さまの いたずらを防止する ロック機能

- 小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックできます。
(くわしくは 31ページ)

※くわしい説明が記載されている参照先のページを 25 で示しています。

安全を見守る安心機能

1. 換気の時期をお知らせ


- 1時間連続して運転すると、換気サインの赤色点滅とブザーで、換気が必要なことをお知らせします。

※換気サインが赤く点滅したら、1～2分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。

(くわしくは 22ページ)

※不完全燃焼防止装置が作動したときにも換気サインは点滅します。

(くわしくは 41、42ページ)

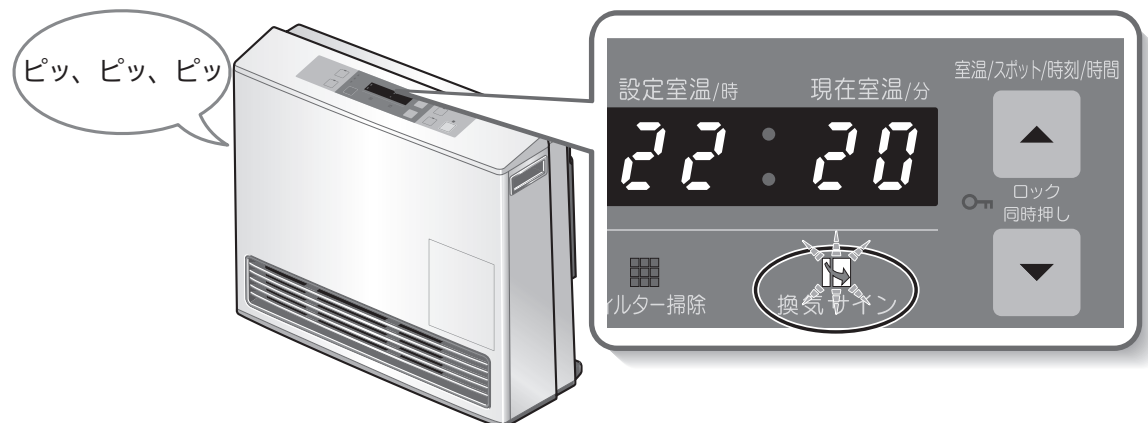

2. エアフィルターの掃除時期をお知らせ

- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。

(くわしくは 36ページ)




3. 自動消火機能

- 消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が経過すると、自動的に消火します。

※初めてお使いのときは8時間に設定されています。

(くわしくは 22、33、41、42ページ)

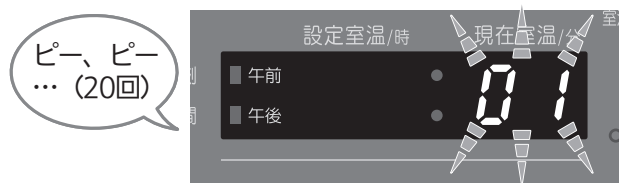

4. もしものときは、安全装置が作動

- 万一の事故を未然に防ぎます。

(くわしくは 41、42ページ)

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。

 この絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です。	 火気禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 ぬれ手禁止
 この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。	 高温注意	 回転物注意		
 この絵表示は、 必ず実行していただきたい 「強制」内容です。	 換気必要	 電源プラグをコンセントから抜け		

安全上のご注意(必ずお守りください)



危険


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れ時使用厳禁




■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

- ① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外す。

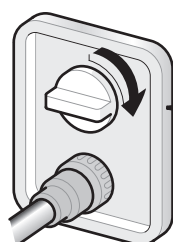

お部屋のガス栓〈例〉

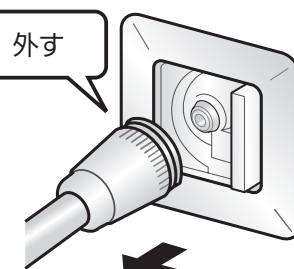

- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



- ③ 外に出て、もよりのガス会社(供給業者)に連絡する。




ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

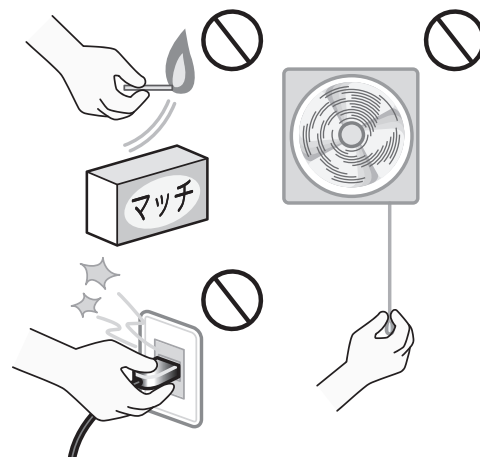

安全上のご注意(設置編)



警告


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

使用ガスおよび使用電源の確認



■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器故障の原因になったりしますので使用しないでください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

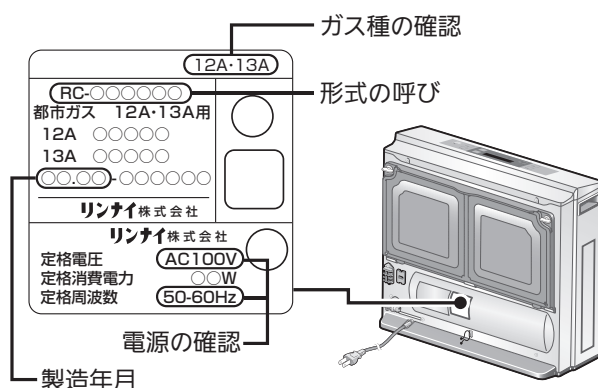


改造・分解禁止



分解禁止

■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造したりしない

- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

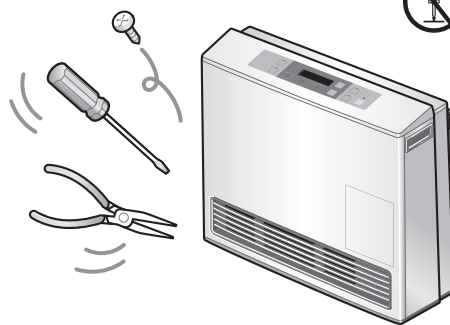


周囲の防火措置



■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

- 火災や機器過熱によるやけどの原因になります。
- 機器の周囲が囲われていると、正しい部屋の温度が検知できないことがあります。
- 機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいって運転が停止することがあります。

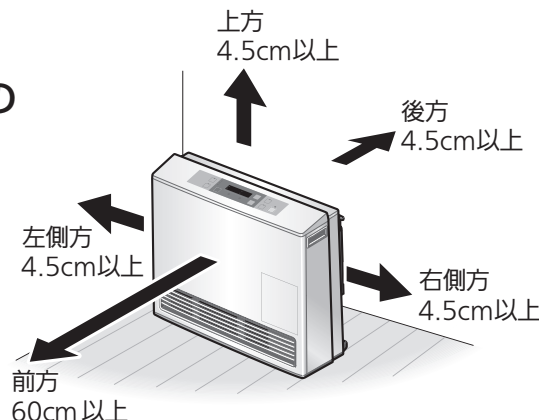

安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


ガス接続



■ガスコードは必ず当社指定のものを使用する

接続の際にはガスコードおよび機器の接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。

確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

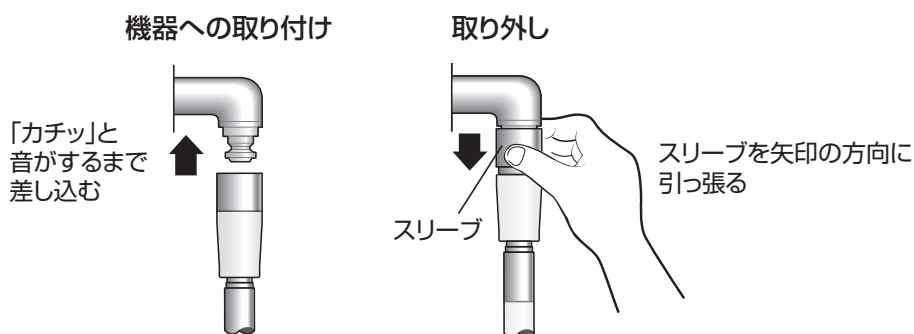


以下のガス接続厳禁



■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

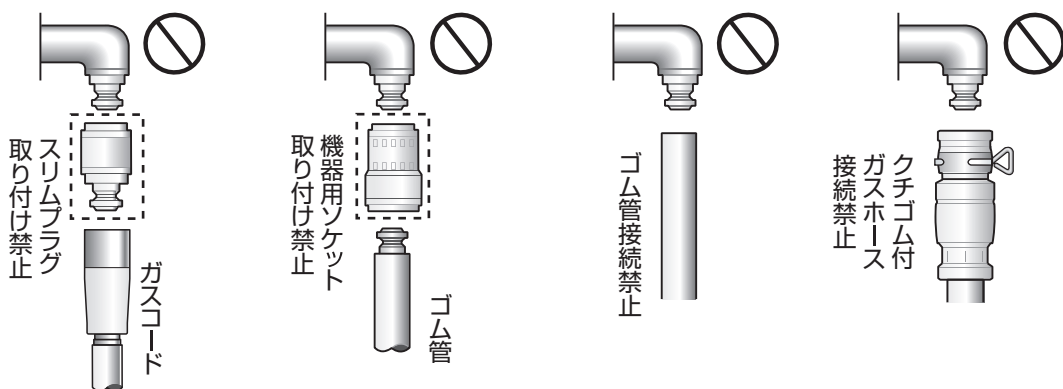

■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用したりしない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所



■段差のある床面に設置しない

温風の当たる部分に変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

■電気カーペット・温水マットの上には設置しない

- 機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
- 電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。




■温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない

温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。

■ドアの近くに置かない

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

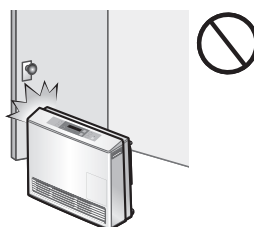

■特殊な場所に設置しない

乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。植物が枯れたり、動物が死亡したりするおそれがあります。

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッキ・塗装工場など)では使用しない

フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がしたりする原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になったりします。

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない

機器の樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。

■高温や多湿になる場所に置かない、保管しない

機器の金属部がさびたり、樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。また、機器故障の原因になります。



水ぬれ禁止

■水のかかる場所に設置しない

浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■機器の上に花瓶や金魚ばちなどを置かない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。




■水平なところに設置する

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向が変わり、温風の当たる部分に変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

■毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの毛やクッションフロアに直接温風が当たらないように、機器の下に板などを敷いて使用する

じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、温風の熱で変色することがあります。また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

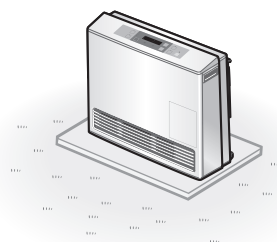

安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

1時間に1～2回換気する



換気必要

■必ず換気する。使用中は1時間に1～2回(1～2分)程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する

- 換気をしないと、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。
- 換気は2ヵ所以上の(風の出入りのある)開口部を設けると効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。



■換気できない場所では使用しない

窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

温風をじかに当てない




■低温やけどに注意する

温風の直接当たる場所では就寝しないでください。低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になります。

(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、周りの方が注意してください。)

■温風をじかに長時間、体に当てない

体調悪化や健康障害の原因になります。

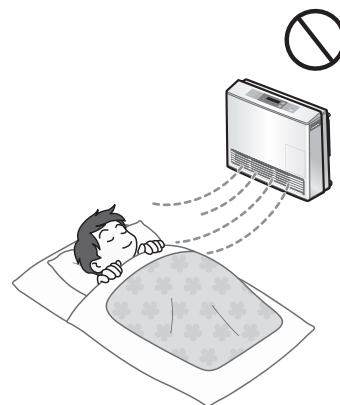


異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる

- ① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉じる。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
- ② 異常を感じたときは「故障かな?」と思ったら、「ブザーが鳴って、運転が停止した場合」に従う。
(くわしくはP39～42ページ)
- ③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡する。

お部屋のガス栓〈例〉

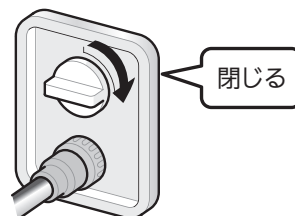

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

火災予防、スプレー缶厳禁



■機器の近くには、燃えやすいものを置かない

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を近づけないでください。

火災の原因になります。

■使用中は外出、就寝しない

火災など予期せぬ事故の原因になります。(おはよう/おやすみタイマー運転の場合は除く。)

■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー・ガソリン・ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。

■温風吹出し口・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない

機器の周辺や上、温風吹出し口の前方でスプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど)を使用したり、置いたりしないでください。熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



電源コード・プラグについて



■切断して延長しない


機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。

■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用したりしない

感電や火災などの原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流(AC)100V以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

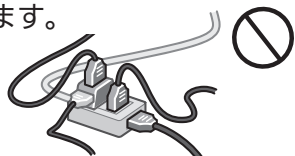

ぬれ手禁止

■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない

感電・発熱による火災の原因になります。

■電源プラグを抜いて停止しない

機器過熱の原因になります。

■電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

■ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがの原因になります。



■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ガス事故防止




■ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

■点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

お部屋のガス栓〈例〉

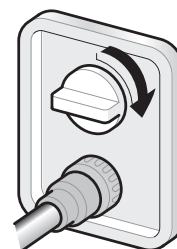

閉じる

電源コード・プラグについて



電源プラグを
コンセント
から抜け

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

火災予防



■運転したまま持ち運びしない

ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になったりします。
また、やけどなどの原因にもなります。

■火のついたタバコ・線香などを近づけない

引火して火災の原因になるおそれがあります。

■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない


落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。

■暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しない

衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。

火災や思わぬ事故の原因になります。

また、機器の変形や故障の原因にもなります。

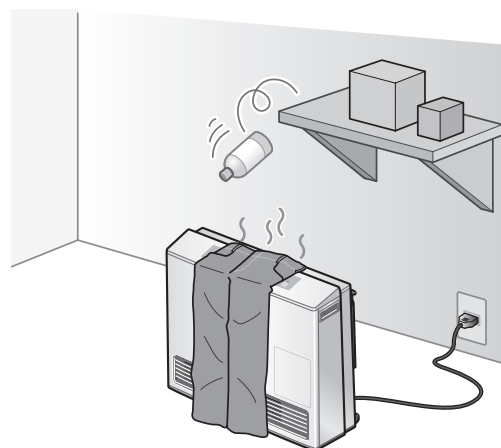

ご使用について



■機器の上に腰かけたり、のったりしない

- けがや、やけどの原因になります。
- 機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。

■くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。

■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面(エアフィルター部)をふさいだりしない


- 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。
- 床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。

■エアフィルターを外して運転しない

機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。

■温風吹出し口に指や鉛筆などを入れない

対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因になります。
特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

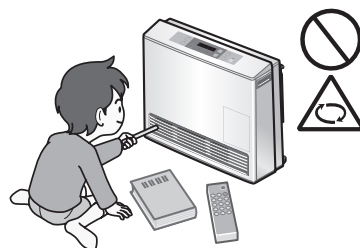

回転物注意



高温注意

■使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない

操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。
特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。

■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面(エアフィルター部)に手を触れない

高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。




■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしたりしないように注意する

思わぬ事故につながるおそれがあります。

お願い

- 壁に掛けたり、机や台にのせたりして使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- 強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- 十分に換気して、結露に注意してください。
- 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わないでください。機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。
- お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。ほこりやタバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分の変色する(汚れる)ことがあります。
- 持ち運びの際は、必ず取っ手を持ってください。けがや、やけどの原因になります。

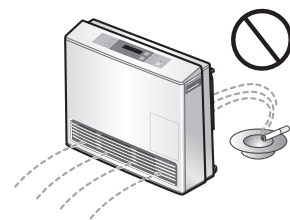


各部のなまえとはたらき


正面

操作部

- ここでガスファンヒーターを操作します。

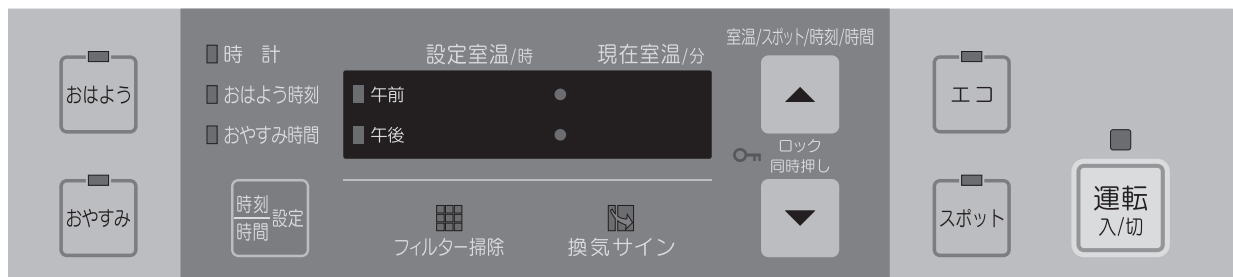

(くわしくは 15、16ページ)

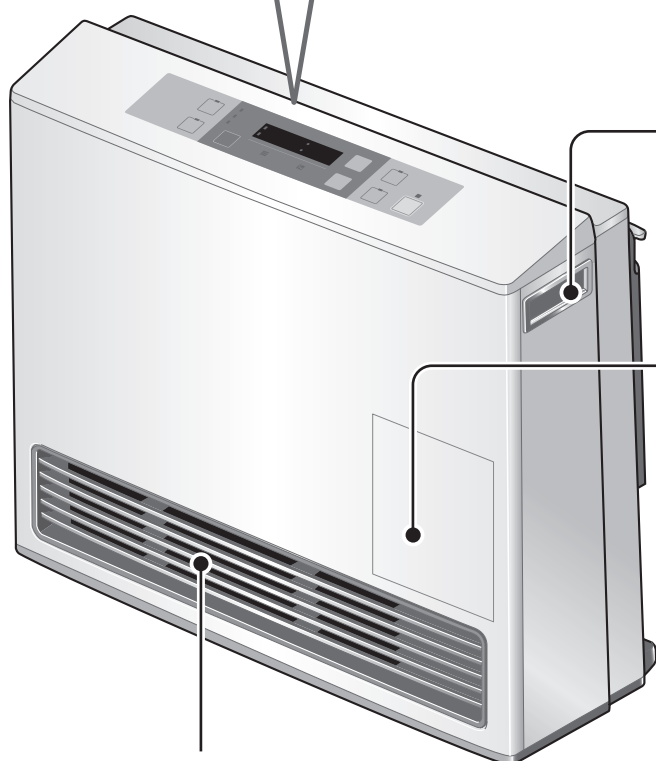

取っ手

- 移動させるときは、ここを持ってください。

ご注意ラベル

- 使用上の注意事項を記載しています。お使いになる前に、必ずお読みください。

温風吹出し口

- 温風が出てきます。

背面

クリップ

- エアフィルターを固定します。
(くわしくは  37ページ)

感温部

- お部屋の温度を検知します。

ガス接続口

- ガスコードを接続します。
(くわしくは  17、18ページ)

電源プラグ・コード

- AC100V
50-60Hz用
です。

キャップ (透明)

- 使用しないときは、
ガス接続口にキャップ
をしてください。

エアフィルター

- 空気中のほこりが
機器内に入るのを
防ぎます。
(くわしくは  36、37ページ)

銘板

- ガスや電源の種類など
を記載しています。
(くわしくは  6ページ)

ご注意・操作方法ラベル


- 使用上の注意事項と操作
方法を記載しています。
お使いになる前に、
必ずお読みください。

ガス接続ご注意ラベル

- ガス接続時の注意事項
を記載しています。
お使いになる前に、
必ずお読みください。

コードホルダー

- 機器を使わないときや移動するときは、電源コードをたばね、コードホルダーにはさんでおきます。

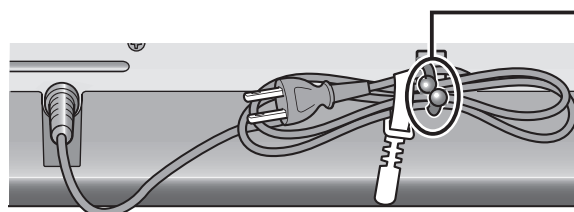

コードホルダーを広げ、
たばねた電源コードを
はさみ、先端をひねっ
て固定してください。

各部のなまえとはたらき

操作部

表示部

操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、スポット暖房、おはようタイマー運転の設定時刻、おやすみタイマー運転の設定時間が表示されます。

●設定室温

表示	内容
L	約10℃
12	12℃
∞	∞
26	26℃
H	連続して強燃焼

●現在室温

表示	内容
L	0℃以下
1	1℃
∞	∞
30	30℃
H	31℃以上

●スポット暖房表示

表示	暖房能力
P1	
P2	
P3	
P4	
P5	

●おやすみタイマー運転の設定時間

表示	内容
15	15分
30	30分
45	45分
60	60分

●異常時には安全装置の作動内容を表示します。(くわしくはP41、42ページ)

時刻/時間設定スイッチ・ランプ

時計およびおはようタイマー運転の時刻・おやすみタイマー運転の時間を設定するときに使用します。現在時刻を設定するときに時計ランプ(緑色)が点滅します。

(くわしくはP19ページ)

おはようタイマー運転の時刻を設定するときに、おはよう時刻ランプ(緑色)が点滅します。

(くわしくはP25ページ)

おやすみタイマー運転の時間を設定するときに、おやすみ時間ランプ(緑色)が点滅します。

(くわしくはP27ページ)



おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマー運転をセット/解除するときに使います。

- おはようタイマー運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。

(くわしくはP25、26、29ページ)

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみタイマー運転をセット/解除するときに使います。

- おやすみタイマー運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。

(くわしくはP27～29ページ)

フィルター掃除サイン

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせします。

- このランプが赤く点滅したら、エアフィルターのお手入れをしてください。

(くわしくはP36ページ)

お知らせ

■記憶機能があります

設定室温やエコ運転の選択、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみタイマー運転の設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されます。

室温/スポット/時刻/時間スイッチ ロックスイッチ・ランプ

設定室温・スポット暖房表示・
現在時刻・おはようタイマー
運転の設定時刻・おやすみタ
イマー運転の設定時間を調節
するときに使います。

- 下のスイッチを押すと室温、スポット暖房、時刻、時間が1つ下がり、上のスイッチを押すと1つ上がります。

いたずらや誤操作を防ぐ
ために、操作をロックす
るときに使います。

2つのスイッチを同時に
押すと、ロックのセット
/解除ができます。

- ロックをセットすると、ランプが緑色に点灯します。
(くわしくは㊦31ページ)

エコスイッチ・ランプ

エコ運転をセット/解
除するときに使いま
す。


- エコ運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。
(くわしくは㊦30ページ)

運転/燃焼ランプ

ランプの見かた

(緑色点灯)

- ー運転中
 - ーおはようタイマー運転の予約中
 - ーエコ運転の燃焼待機中
- (赤色点灯)
- ー燃焼中

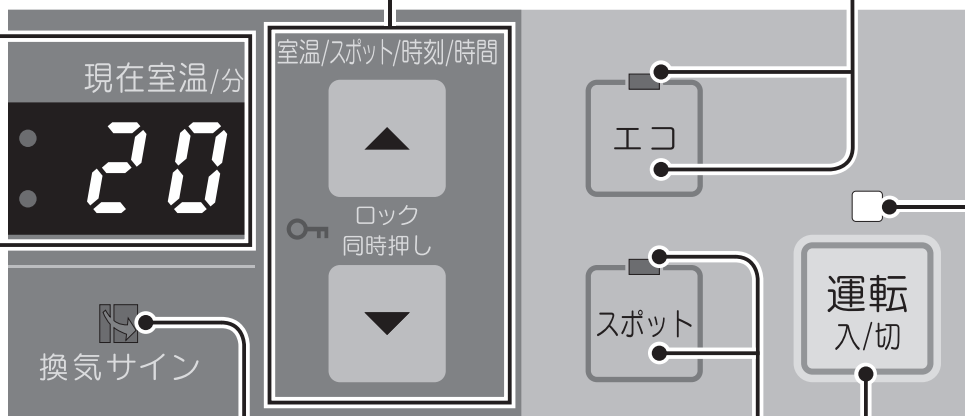

換気サイン

お部屋の換気が必要な
ことをお知らせします。

- このランプが赤く点滅したら、換気扇を回すか、窓を開けるなどして、換気してください。
(くわしくは㊦22ページ)

スポットスイッチ・ランプ

スポット暖房運転をセ
ット/解除するときに
使います。

- スポット暖房運転をセ
ットすると、ランプが
緑色に点灯します。
(くわしくは
㊦23、24ページ)

運転スイッチ


運転を開始/停止しま
す。
タイマー運転を解除す
るときにも使います。

お使いになる前に(機器の接続)

機器の接続

■用意するもの

- ガスコード(別売)




お願い

- 必ず別売のガスコードを使用してください。
- 折れたり、ねじれたりしないように、お部屋に合った長さのガスコードをご用意ください。
- お買い上げ時の箱などの梱包材は捨てずに大切に保管してください。

1 電源を接続する



電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

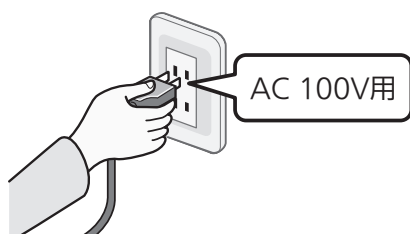

2 カバーの 取り外しかた




- このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ず当社指定のガスコード(別売)を使用してください。


① ガスコードのキャップを外して、カバーに差し込む



② そのまま、ガスコードを奥まで押し込む

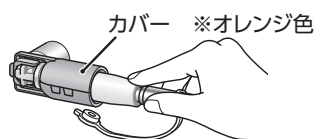

③ カバーが開くので、金具から取り外す

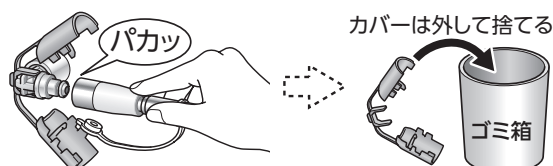


⚠ 注意



- カバーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。けがをするおそれがあります。また、機器が故障して、ガス漏れの原因になります。
- 外したカバーは再使用しないでください。必ず捨ててください。(カバーが破損し、ガス漏れの原因になります)

正しい接続

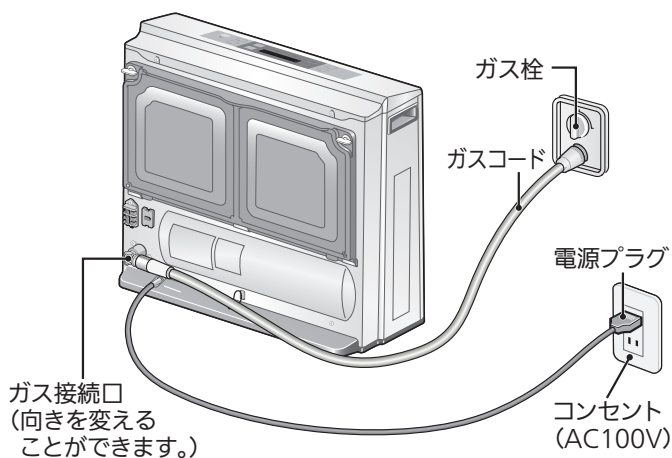

⚠ 注意

■電源コードについて

- 温風吹き出し口の前や機器の下を通さないでください。

■ガスコードについて


- ヒビ割れたりして古くなったガスコードは、必ず取り替えてください。
- 温度の高いところにガスコードが触れたり、上にものをのせたりしないでください。
- ガス接続口はていねいに清潔に取り扱ってください。

ガス接続口に傷がついたり、異物が付着したりすると、ガス漏れの原因となります。使用しないときは、ガス接続口にキャップ(透明)をつけておいてください。

お使いになる前に(機器の接続)

③ ガスコードを機器に接続する

ガスコードの細い方の先端をガス接続口に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

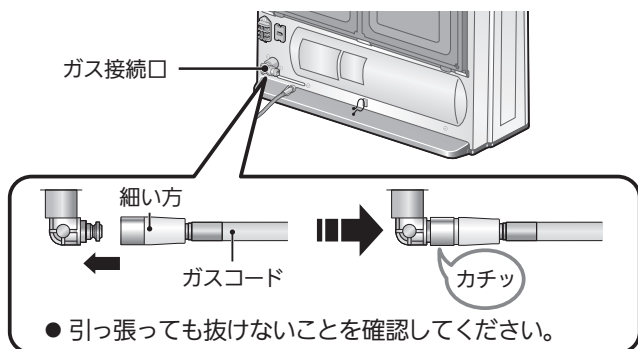


お願い

- ガスコードや機器のガス接続口に、ごみなどの異物がないことを確認してから接続してください。
- ガス接続口についているキャップ(透明)は、なくさないように大切に保管してください。機器を輸送・保管するときに、ごみの混入を防ぐために使います。

取り外すときは


- スリーブを矢印の方向に引っ張ります。

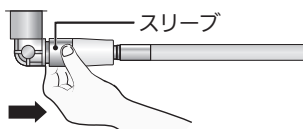

④ ガスコードをガス栓に接続する

ガスコードの太い方の先端をお部屋のガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込みます。


〈例〉お部屋のガス栓

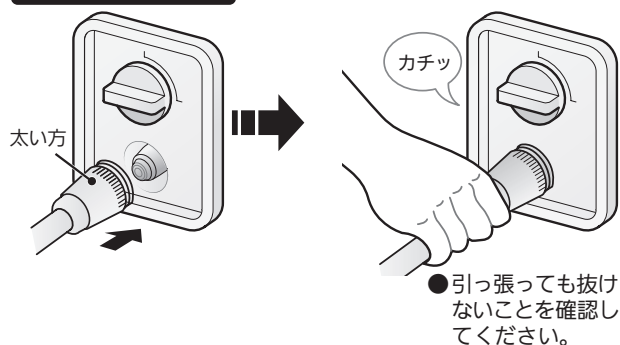

⑤ ガス栓を全開にする

お部屋のガス栓を全開にしてください。

〈例〉お部屋のガス栓

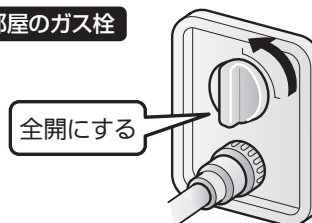


お使いになる前に(現在時刻の設定)


現在時刻の設定

表示部に表示される現在時刻を設定します。現在時刻の設定は、おはようタイマー運転をする場合に必要です。


- 現在時刻を設定しなくても、暖房運転(21、22ページ)は使用できます。

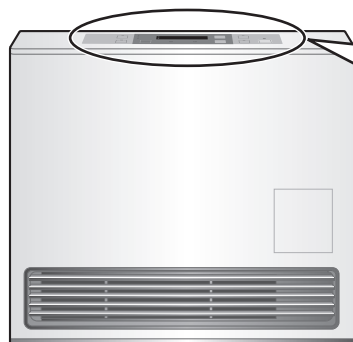


■ここを使って操作します

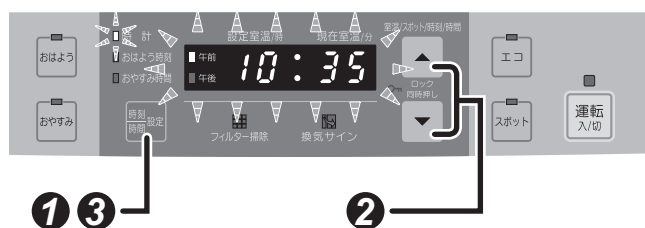

1 時刻/時間設定スイッチを押す (ピッと音がするまで押す)

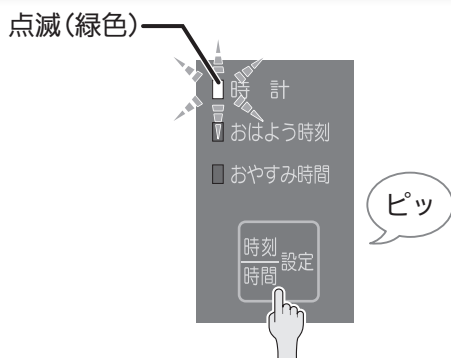


初めてお使いのときは、表示部に「- - : - -」が点滅表示されます。

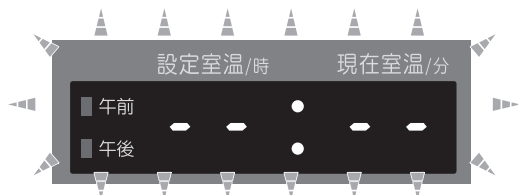

お知らせ

- 2回目以降は、記憶されている現在時刻が表示されます。

2 室温/スポット/時刻/時間 現在時刻を設定する

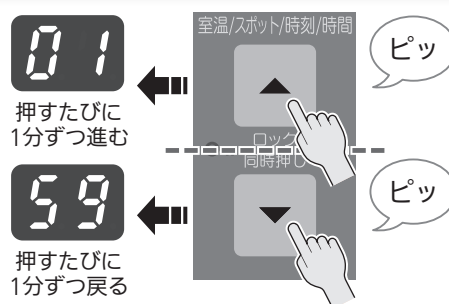

初めてお使いのときは、室温/スポット/時刻/時間スイッチを1回押すと表示部に「午前0:00」が点滅表示されます。

お知らせ

- 押し続けると、連続して進む、または戻ります。
- 連続して押し続け、「00」分になったとき、時間の桁が1時間進む、または戻ります。

お知らせ

■8時間バックアップ機能

この機器には、停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でも、正常に時計機能をはたらかせる「8時間バックアップ機能」がついています。停電が起きたときや電源プラグを抜いた後でも、8時間以内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。

- 表示部に「- - : - -」が表示された場合は、時刻を設定しなおしてください。
- 表示部に表示されている時刻と実際の時刻が大きくずれている場合も、時刻を設定しなおしてください。
- ひんぱんに電源プラグの抜き差しを行うと、8時間以内であっても現在時刻の表示に誤差が生じやすくなります。なるべく電源プラグを抜かないでご使用ください。

- 現在時刻の設定は、停止中以外に暖房運転中でもセットできます。

スイッチを押して



〈設定例〉

「午前10：35」に設定する場合

- ①  上側の室温/スポット/時刻/時間スイッチを押し続け、
「午前10：00」でいったん指を離す。

- ②  上側の室温/スポット/時刻/時間スイッチを再び押して、
「午前10：35」に合せる。




お知らせ

- 室温/スポット/時刻/時間スイッチを押して、「午前10時35分」に合せると同時に時刻のカウントが「午前10時35分0秒」からスタートします。

③ 時刻/時間設定スイッチを3回押す

(ピッと音がするまで押す。3回)

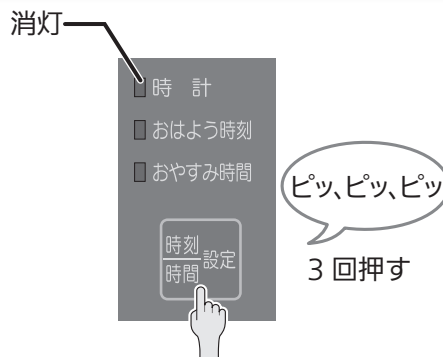


以上で現在時刻の設定は完了です。

お知らせ


- 表示部は、約10秒後に少し暗くなります。

暖房のしかた


■ガスファンヒーターの基本操作です。

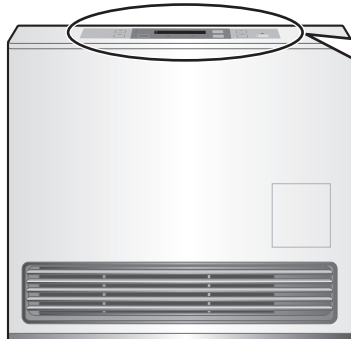

■ここを使って操作します

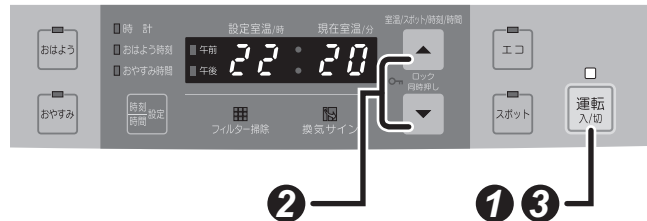

1 運転スイッチを押す (ピッと音がするまで押す)

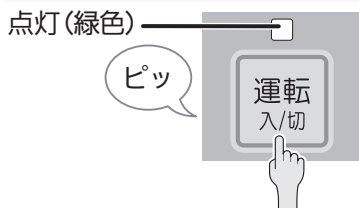


現在時刻表示から温度表示に変わり、運転を開始します。



温度表示



温風吹出し口から風が出てきます。

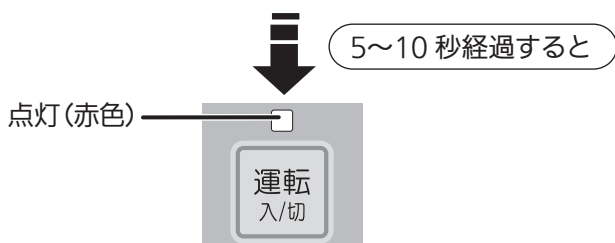


お知らせ

- 前回、スポット暖房運転で停止した場合は、スポット暖房運転を開始します。

》》設定室温を変えたいときは

2 室温/スポット/時刻/時間 スイッチを押して変更する

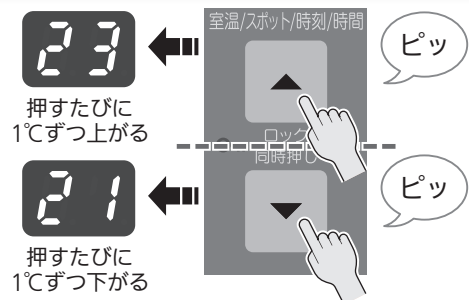

■設定できる室温



お知らせ

- 初めてお使いのときは22℃に設定されています。
- お部屋の構造、設置場所、室外温度によっては、設定した室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このような場合にはエコ運転をお使いください。
(くわしくは 30ページ)
- 設定が「L」または「H」になってから室温/スポット/時刻/時間スイッチを押しても「ピッピ」と鳴って、それ以上は変わりません。

お知らせ

- 初めてお使いになるときやしばらく使わなかったとき、ガスコードを脱着したときは、ガスコード内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いますので、点火に時間がかかることがあります。
- 「現在室温」は感温部の温度を表示しているため、お部屋全体の温度と多少異なる場合があります。目やすとしてください。特に消火後しばらくし再運転した場合、点火後3～4分間は「現在室温」が高めに表示されることがあります。

お願い


■フィルター掃除サインが点滅したら

エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。運転を止め、「お手入れのしかた」(くわしくは 36、37ページ)に従ってエアフィルターを掃除してください。



》》》運転を止めたいときは

③ 運転スイッチを押す

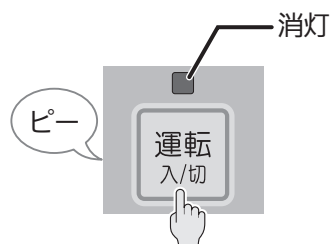

運転を停止します。

お知らせ

■1時間ごとに換気サインが点滅します

1時間連続して運転すると、換気サインの赤色点滅とブザーで、換気が必要なことをお知らせします。1～2分間程度、換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。



- 換気サインの赤色点滅は、1分間経過すると自動的に消灯します。
- おやすみタイマー運転中は、換気サインが赤色点滅しますが、ブザーは鳴りません。
- 換気サインはお部屋の空気の汚れを検知しているものではありません。換気をして1時間ごとに点滅します。

■設定時間が経過すると自動消火します

消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が経過すると、自動的に消火します。

※初めてお使いのときは8時間に設定されています。

(くわしくは 33、41、42ページ)



- タイマー運転中はタイマー運転が優先されるため、設定時間を超えて消火する場合があります。

お願い


- 消火後数分間は、機器内部を冷やすため、温風吹出し口から風が出ます。この間は電源プラグを抜かないでください。機器が過熱して、やけどのおそれがあります。
- 消火後、運転/燃焼ランプが消灯したことを必ず確認してください。

お知らせ


- 表示部は現在時刻表示に戻り、約10秒後に少し暗くなります。

スポット暖房運転を行う


スポット暖房運転は、室温に関係なく、暖房能力(5段階選択)を固定して運転できます。自分の足元や周辺だけを暖めたいときに便利な機能です。

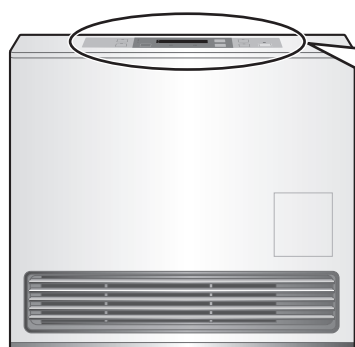


■ここを使って操作します

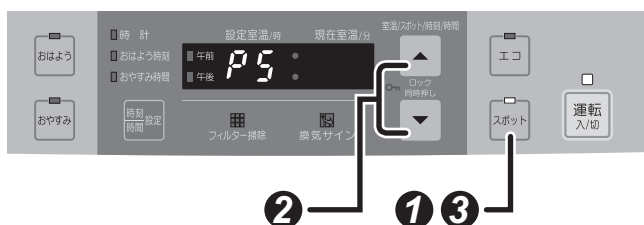

1 運転中にスポットスイッチを押す (ピッと音がするまで押す)

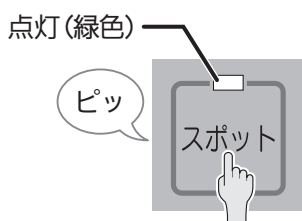

温度表示からスポット暖房表示に切り替わります。

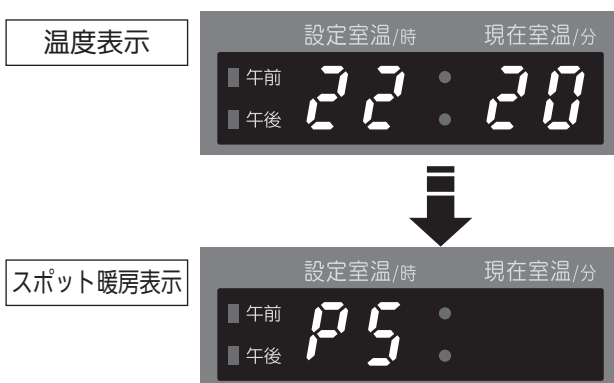


お知らせ

- 初めてお使いのときは「P5」に設定されています。
- 2回目以降は、前回設定した能力が表示されます。


》》》スポット暖房の能力を変えるには

2 室温/スポット/時刻/時間スイッチを押して変更する

(「P3」が表示されている場合)

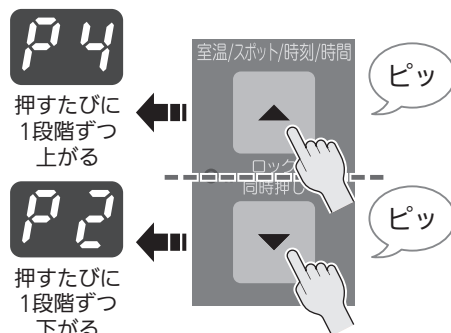

■スポット暖房の切り替え

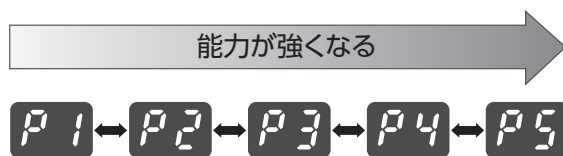

お知らせ


- 設定が「P1」または「P5」になってから室温/スポット/時刻/時間スイッチを押しても「ピッピ」と鳴って、それ以上は変わりません。
- お部屋全体をすぐに暖めたいときは、スポット暖房運転を解除して通常の暖房運転を行ってください。
- スポット暖房運転を行うと、お部屋が暑くなりすぎることがあります。通常の暖房運転に切り替えてください。

お知らせ

- スポット暖房運転中は、エコスイッチを押しても「ピッピー」と鳴って、エコ運転はできません。
- 電源プラグをコンセントから8時間以上抜いていたり、8時間以上停電したりしたときは、スポット暖房は解除され、スポット暖房表示の設定は初期状態(「P5」)に戻ります。
- スポット暖房運転中におはようタイマー運転をセットすると、スポット暖房運転が解除されて、通常のおはようタイマー運転の待機中になります。
- スポット暖房運転中におやすみタイマー運転をセットすると、スポット暖房運転が解除されて、通常のおやすみタイマー運転に切り替わります。
- おはよう／おやすみタイマー運転中は、スポットスイッチを押しても「ピッピー」と鳴って、スポット暖房運転はできません。

》》》 スポット暖房運転を解除するには

③ スポットスイッチを押す

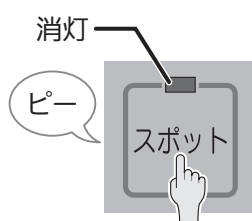

運転モードが通常の暖房運転に切り替わり、設定室温と現在室温が表示されます。

スポット暖房表示



温度表示




おはようタイマー運転を行う


ご希望の時刻に運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。

お知らせ

- 「おはようタイマー運転」の前に、以下の準備を行ってください。
 - ・お部屋のガス栓を全開にする
 - ・現在時刻を設定する(☞19、20ページ)
 - ・設定室温を合せる(☞21ページ)

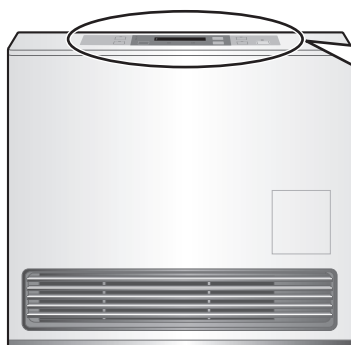


■ここを使って操作します

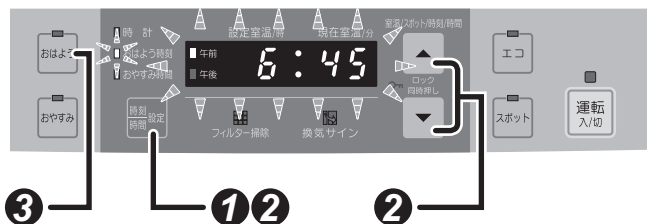

》》》 設定時刻を変えたいときは

1 時刻/時間設定スイッチを2回押す (ピッと音がするまで押す。2回)

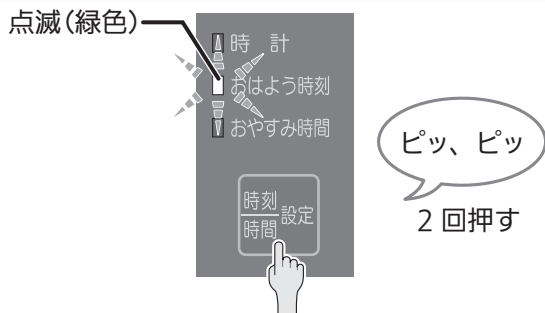

初めてお使いのときは、表示部に「午前6:00」が点滅表示されます。



お知らせ

- 2回目以降は、前回設定した時刻が表示されます。


2 おはようタイマー運転の時刻を設定する

〈設定例〉

「午前6:45」に設定する場合

- ①室温/スポット/時刻/時間スイッチを押して、「午前6:45」に合せる。
(おはようタイマー運転の時刻の設定のしかたは、現在時刻の設定と同じです。☞19、20ページ)

- ②時刻/時間設定スイッチを2回押す。
(ピッと音がするまで押す。2回)

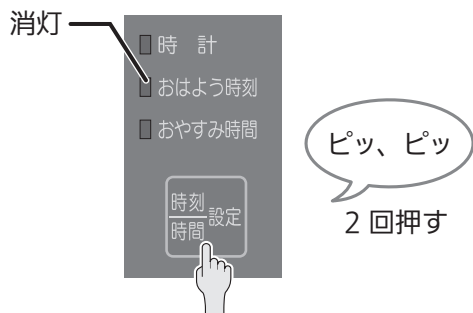


表示部が現在時刻表示に変わります。
以上でおはようタイマー時刻の設定は完了です。

お知らせ

- 表示部は、約10秒後に少し暗くなります。

■おはようタイマー運転を解除するには

おはようタイマー運転の待機中におはようスイッチを押す。

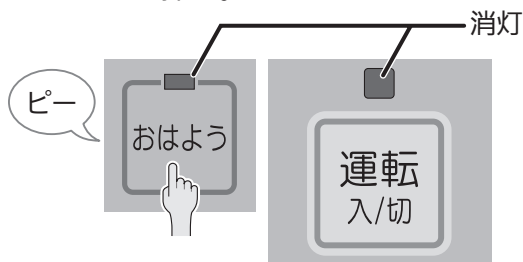

- 運転スイッチを押しても解除できます。

■運転中でも、おはようタイマー運転をセットできます


- 運転中におはようスイッチを押したときは、運転を停止し、おはようタイマー運転の待機中になります。
- おはようタイマー運転中は、設定室温が「H」の場合でも、自動的に「26℃」の設定で運転します。
- 現在時刻が設定されていないと、おはようタイマー運転はセットできません。
- おはようタイマー運転の待機中、および運転中は、スポットスイッチを押しても「ピッピ」と鳴って、スポット暖房運転はできません。

お願い


- おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電したりしたときは、おはようタイマー運転が解除されます。もう一度セットしなおしてください。(くわしくは 41、42ページ)

》》》 おはようタイマー運転をセットしたいときは

③ おはようスイッチを押す (ピッと音がするまで押す)

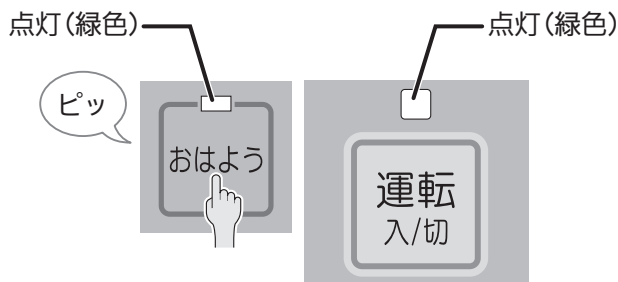

おはようタイマー時刻が表示された後、約10秒後に現在時刻表示に戻り、表示部が少し暗くなります。

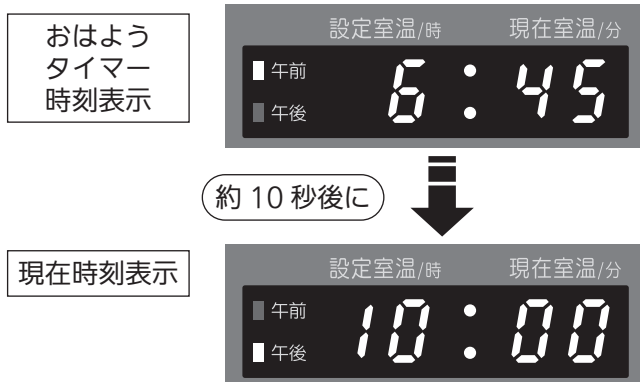

おはようタイマー運転の待機中になります。


■設定した時刻になると

①運転を開始します。



約55分経過すると

②おはようランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。

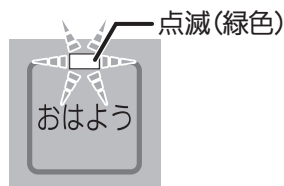

約5分経過すると


③運転を停止します。

お知らせ


- 現在時刻表示に戻り、表示部は、約10秒後に少し暗くなります。
- 運転/燃焼ランプは消灯しますが、おはようランプは点滅し続けます。運転スイッチを押すと、おはようランプが消灯します。

おやすみタイマー運転を行う

おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間(60分・45分・30分・15分)が経過すると、自動的に運転を停止します。

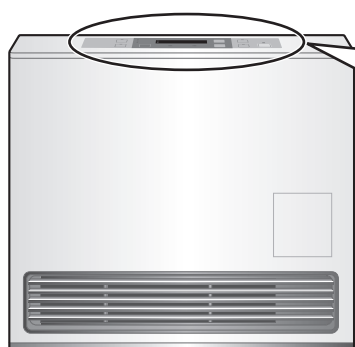


■ここを使って操作します

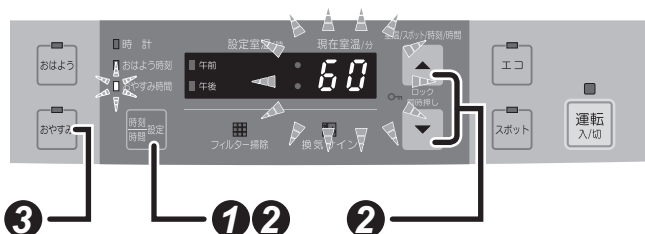


》》設定時間を変えたいときは

1 時刻/時間設定スイッチを
3回押す (ピッと音がするまで押す。3回)

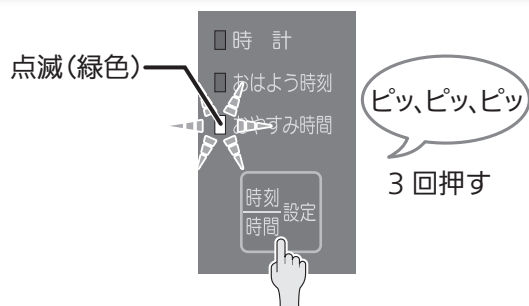

初めてお使いのときは、表示部に「60」が点滅表示されます。

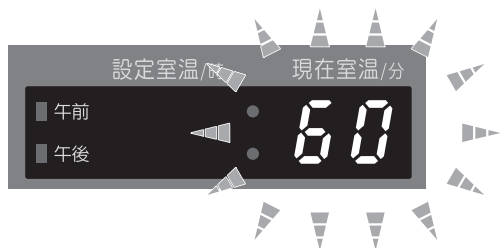


お知らせ


- 2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。

2 おやすみタイマー運転
の時間を設定する

①室温/スポット/時刻/時間スイッチを押して、運転時間を選ぶ。



②時刻/時間設定スイッチを1回押す。
(ピッと音がするまで押す。)

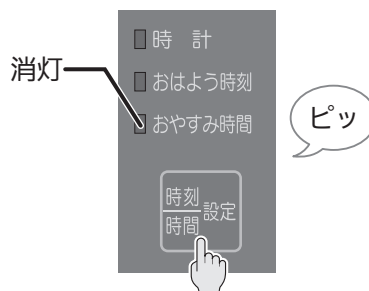

表示部が現在時刻表示に変わります。
以上でおやすみタイマー時間の設定は完了です。


お知らせ

- 表示部は、約10秒後に少し暗くなります。

お知らせ

■おやすみタイマー運転を解除するには

おやすみタイマー運転中におやすみスイッチを押す。

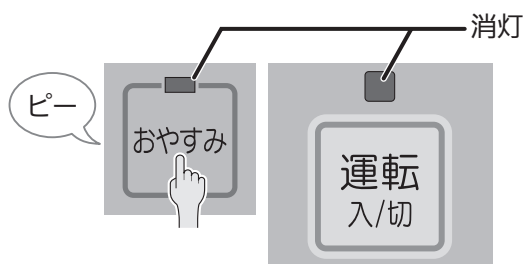

- 運転スイッチを押しても解除できません。


■運転中でも、おやすみタイマー運転をセットできます

- 運転中におやすみスイッチを押したときは、おやすみタイマー運転に変わり、設定時間が経過すると、運転を停止します。
- おやすみタイマー運転中は、設定室温が「H」の場合でも、自動的に「26℃」の設定で運転します。
- おやすみタイマー運転中に設定時間の変更はできません。設定時間を変更する場合は、いったんおやすみタイマー運転を解除し、再設定してください。
- おやすみタイマー運転中は、スポットスイッチを押しても「ピッピー」と鳴って、スポット暖房運転はできません。

》》》 おやすみタイマー運転をセットしたいときは

③ おやすみスイッチを押す

(ピッと音がするまで押す)

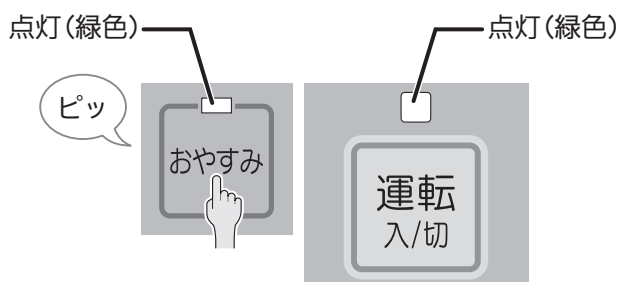

おやすみタイマー運転の設定時間が表示された後、約10秒後に温度表示に切り替わります。

おやすみ
タイマー
時間表示



約 10 秒後に

温度表示



お知らせ

- 停止中におやすみスイッチを押すと、すぐに運転を開始して、運転/燃焼ランプが緑色から赤色に変わります。


■おやすみタイマー運転をセットすると

- ①おやすみスイッチを押すと運転を開始します。



運転終了5分前になると

- ②おやすみランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。

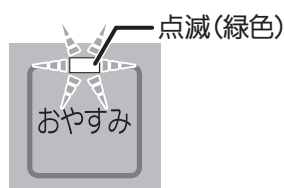

約5分経過すると


- ③運転を停止します。

お知らせ

- 現在時刻表示に戻り、表示部は、約10秒後に少し暗くなります。
- おやすみランプと運転/燃焼ランプが消灯します。

おやすみとおはようタイマーを組み合わせる

「おやすみタイマー」(27、28ページ)と「おはようタイマー」(25、26ページ)を組み合わせる使用できます。(組み合わせタイマー運転)

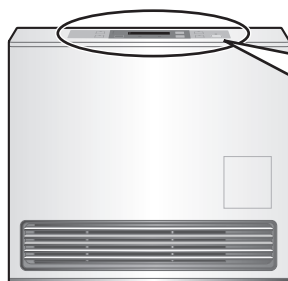

■ここを使って操作します




お知らせ

- 詳しい操作はそれぞれのページをご覧ください。(詳しくは 25～28 ページ)
- 組み合わせタイマー運転中に運転スイッチを押すと、すべてのタイマー運転が解除されます。

「おやすみタイマー」の運転中に「おはようタイマー」運転をセットする

- ① おやすみタイマーの運転中におはようスイッチを押す。(ピッと音がするまで押す。)

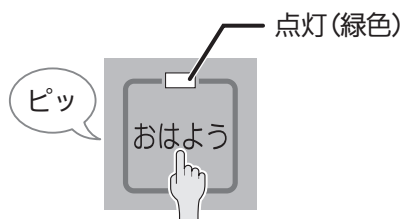


おはようタイマー運転がセットされます。



おやすみタイマー運転の
終了5分前になると...

- ② おやすみランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。

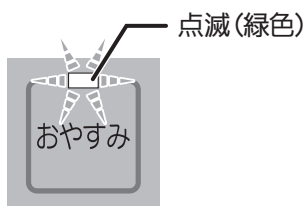


おやすみタイマー運転が
終了すると...

- ③ おはようタイマー運転の待機中になります。

「おはようタイマー」の待機中に「おやすみタイマー」運転をセットする

- ① おはようタイマーの待機中におやすみスイッチを押す。(ピッと音がするまで押す。)

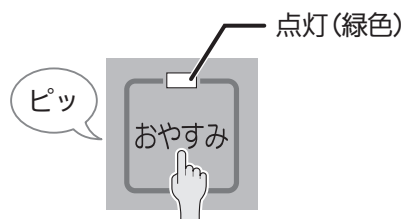


運転を開始します。



おやすみタイマー運転の
終了5分前になると...

- ② おやすみランプが点滅し、約5分後に停止することをお知らせします。

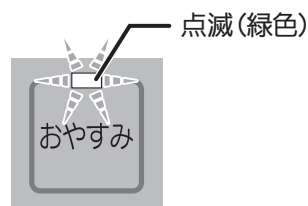


おやすみタイマー運転が
終了すると...

- ③ おはようタイマー運転の待機中に戻ります。

エコ運転を行う


お部屋を暖めすぎず、快適さを保ちながら効率よく暖房運転をする機能です。

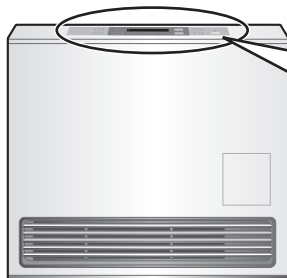

■ここを使って操作します




1 運転中にエコスイッチを押す (ピッと音がするまで押す)

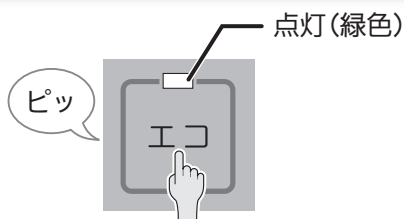

エコ運転を開始します。

■エコ運転を解除するには

エコ運転中にエコスイッチを押す。

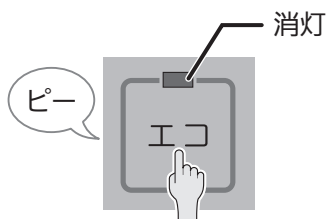


お知らせ

- エコ運転中に自動消火した場合は、運転/燃焼ランプは緑色に点灯します。
- エコ運転中に自動消火した場合は、温風吹き出し口からしばらくの間、風が出続けます。
- お部屋の温度が設定室温より高い場合でもいったん点火して、すぐに消火することがあります。

エコ運転のしくみ

- 寒いとき
お部屋の温度が設定室温になってから30分※経過後、30分※に1℃の下げ幅で、2回にわたり自動的に設定室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。)
- 比較的暖かいとき
運転開始直後のお部屋の温度を検知して、自動的に設定室温を下げる時間を30分※より短くして効率よく暖房運転を行います。(設定室温表示は変わりません。)
- エコ運転のイメージ

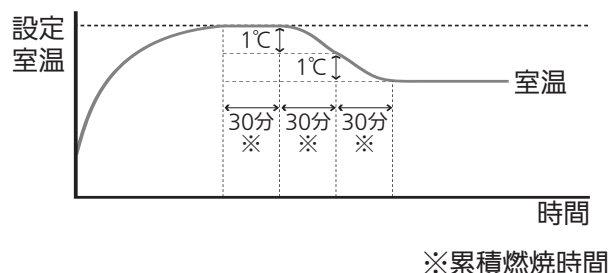

お知らせ

- 燃焼を再開するときにも、点火装置の音(パチ、パチ…)がします。
- お部屋の温度が設定室温プラス約1℃を超える場合は、自動的に燃焼を停止します。(燃焼を停止している間は設定室温は下がりません。)お部屋の温度を保つために、しばらくすると燃焼を再開します。

おやすみとおはようタイマーを組み合わせる使用


エコ運転を行う

スイッチをロックする(ロック機能)

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、スイッチ操作をロックする機能です。




1 両方の室温/スポット/時刻/時間スイッチを同時に押す

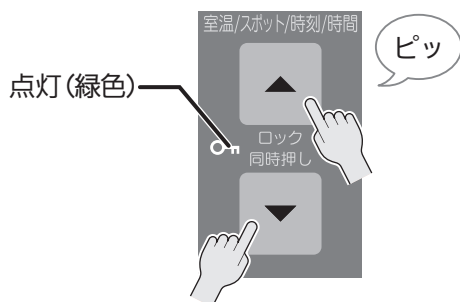

ロックがセットされます。

■ロックを解除するには

同時に1秒以上押す。

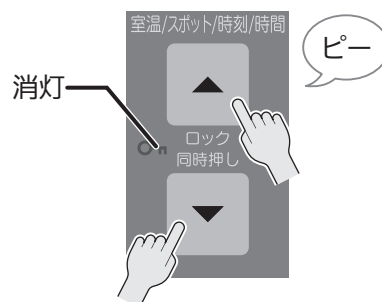

お知らせ

- 運転中にロックしたときは、ロックの解除および運転停止の操作(運転スイッチを押す)以外はできません。
- 停止中にロックしたときは、ロックの解除以外はできません。
- 電源プラグをコンセントから8時間以上抜いていたり、8時間以上停電したりしたときは、ロックは解除されます。

ブザー機能について

スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入／受付」時	ピッ
スイッチ「切／解除」時	ピー
換気サイン点滅時	ピッ、ピッ、ピッ
フィルター掃除サイン点滅時	ピピッ、ピピッ…（10回）
安全装置作動時	ピー、ピー…（20回）


お知らせ

- ブザー音を消した場合でも、安全装置作動時には、ブザーでお知らせします。

ブザー音を消すには

■準備 運転を停止させ電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。


1 おはようスイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込む

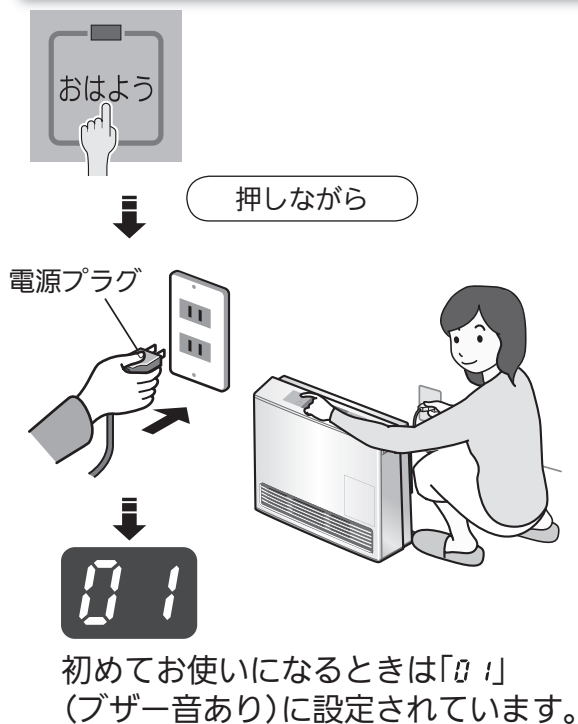

2 室温/スポット/時刻/時間スイッチを押す



3 電源プラグをコンセントから抜いて再度差し込みます

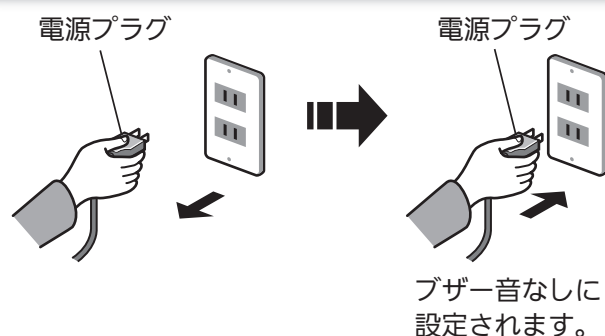

お知らせ

- ブザー音ありに戻すには再度①の操作をし、室温/スポット/時刻/時間スイッチを押し「01」にして、③の操作をします。



スイッチをロックする（ロック機能）

ブザー機能について


自動消火機能について

消し忘れを防ぐため、運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が経過すると、自動的に消火する機能です。

自動消火時間を変更するには

■準備 運転を停止させてから行ってください。


1 エコスイッチを5秒以上押し続ける (ピッと音がするまで押す)

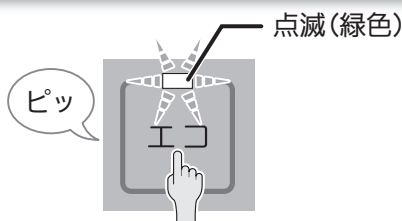

初めてお使いになるときは「8」(8時間)に設定されています。



2 室温/スポット/時刻/時間スイッチを押して変更する

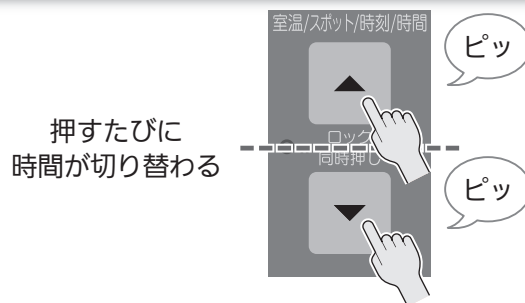

■設定できる自動消火時間



お知らせ

- 何も操作しない状態が続くと(約1分間)、現在時刻表示に戻り、前回設定した時間から変更されません。
- 設定が「3」または「8」になってから室温/スポット/時刻/時間スイッチを押しても、それ以上は変わりません。


お願い

- 運転中やおはようタイマー運転の待機中、ロック中は、設定時間の変更はできません。いったん解除して運転を停止させてから、変更操作を行ってください。

お知らせ

- 2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定時間は、停電が起きたときや、電源プラグを抜いた場合でも記憶されます。

3 エコスイッチを押す

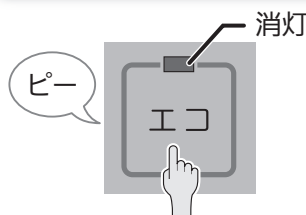

自動消火時間の変更がセットされ、表示部が現在時刻表示に変わります。

現在時刻表示



日常の点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- 接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。
(くわしくは 7、17、18ページ)

■電源コードがいたんでいませんか？

- 電源コードがいたんだり、電源プラグにほこりがたまったりしていないか点検してください。
(くわしくは 10、18ページ)

■エアフィルターにほこりが詰まっていますか？ 正しくセットされていますか？

- フィルター掃除サインが点滅していないか確認してください。
(くわしくは 36ページ)
- エアフィルターは正しくセットされているか確認してください。
(くわしくは 37ページ)

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から風が出なくなったことを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめてお手入れを開始する。

お願い

- 機器本体に貼り付けられているご注意ラベルが汚れたり、読めなくなったりしたときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤



使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になるもの




お手入れのしかた

機器・温風吹出し口のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

■やわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくしぼってから機器の表面を拭きます。

■電気掃除機などで温風吹出し口のほこりを吸い取ります。

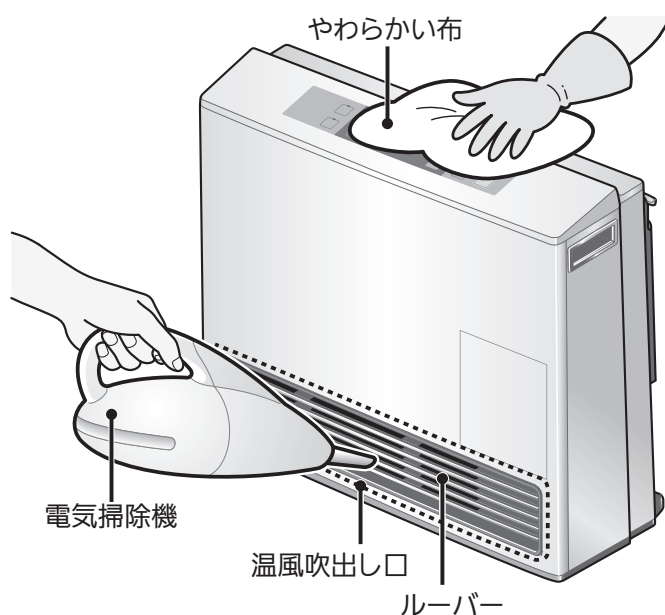

汚れがひどいとき

- 機器の表面は、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ります。
- 温風吹出し口は、指をけがしないように手袋をはめてから、やわらかい布で拭き取ります。
- 温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布で拭き取ってください。

⚠ 注意

- 温風吹出し口のルーバーを強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床やカーペットなどが変色することがあります。


お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ、
電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

エアフィルター・感温部のお手入れ(1ヵ月に1回程度)

1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。

■エアフィルターと感温部を電気掃除機などで掃除します。

エアフィルターは装着したまま、変形させないようにほこりを吸い取ってください。

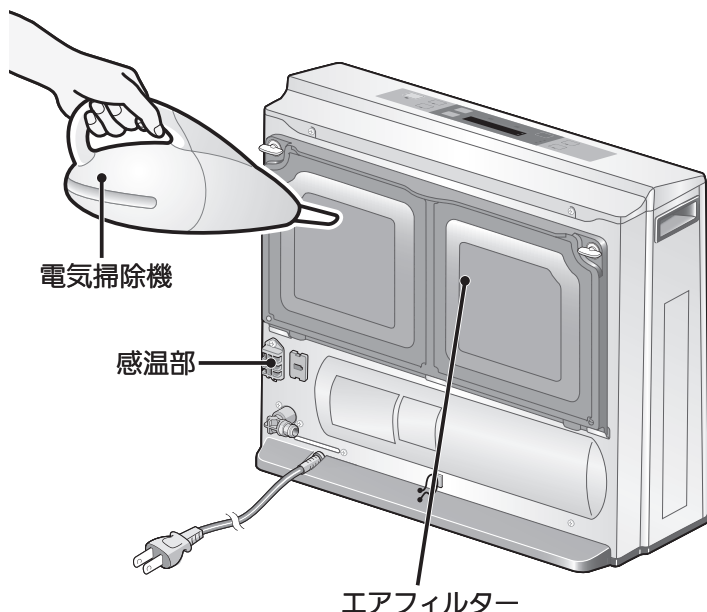

汚れがひどいとき

- エアフィルターを取り外して、詰まっているほこりを取り除きます。
- 油などで特に汚れた場合は、台所用中性洗剤で洗ってください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。
(くわしくは 37ページ)

フィルター掃除サインが点滅したとき

- エアフィルターにほこりが詰まると、フィルター掃除サインの赤色点滅とブザーで、掃除が必要なことをお知らせします。運転を止め、エアフィルターを掃除してください。

ピピッ、ピピッ
…(10回)




- 運転したまま掃除しても、フィルター掃除サインは消灯しません。いったん運転を停止してください。

- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しないときは、機器内部にほこりやごみが付着している可能性があります。点検整備を受けられることをおすすめします。(お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにご相談ください。)
- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて運転します。
- フィルター掃除サイン点滅後も運転を続けると、機器内部が異常に過熱し、機器が自動的に停止することがあります。


お手入れのしかた

エアフィルターの取り外しかた

- 1 エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる

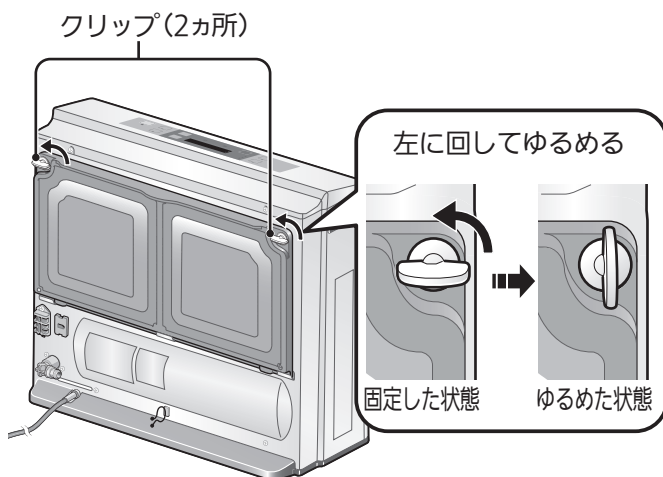

- 2 エアフィルターを取り外す

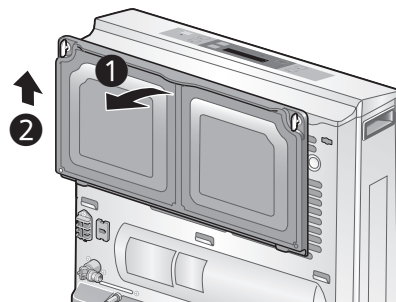


- 1 エアフィルターを少し手前に引く。
- 2 上にスライドさせて取り外す。

お願い

- エアフィルターを取り外した状態で運転すると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。掃除が終わったら、必ずエアフィルターを元の位置に取り付けてください。

エアフィルターの取り付けかた


- 1 エアフィルターを機器の受け部にのせ、2つのクリップを角穴に差し込む

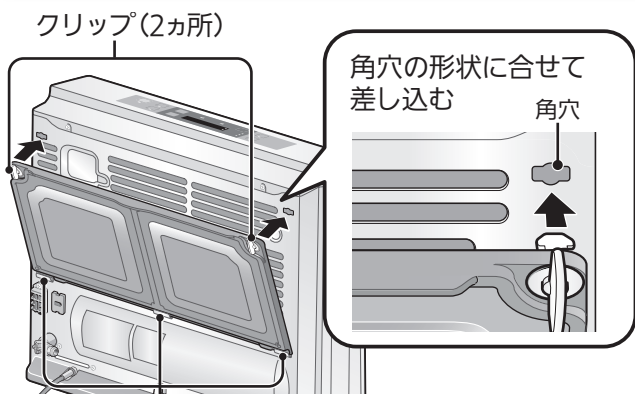

エアフィルターを3カ所の受け部にのせる

- エアフィルターが3カ所の受け部の内側に入っていることを確認してから、クリップを差し込んでください。

- 2 2つのクリップを締めて固定する

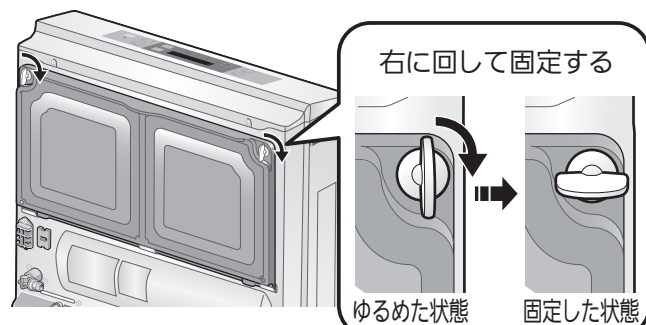

長期間使用しない場合

機器をしまうときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの梱包材は捨てずに大切に保管しておいてください。

引越などで機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してください。

機器の保管方法

お買い上げ時の箱にガスコード（別売）も一緒に保管できます

①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出し口から風が出なくなったことを確認する。

②ガス栓を閉じる。

③電源プラグをコンセントから抜く。

④ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取り外す。
（くわしくは 18ページ）

- ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続口やガスコードには付属のキャップ（透明）をはめてください。


⑤機器の表面、温風吹出し口の掃除をする。
（くわしくは 35ページ）

⑥エアフィルターを取り外して掃除する。
（くわしくは 36、37ページ）

⑦お手入れが終わったら、機器とガスコードをお買い上げ時の箱に入れて保管する。

- 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので避けてください。

収納方法

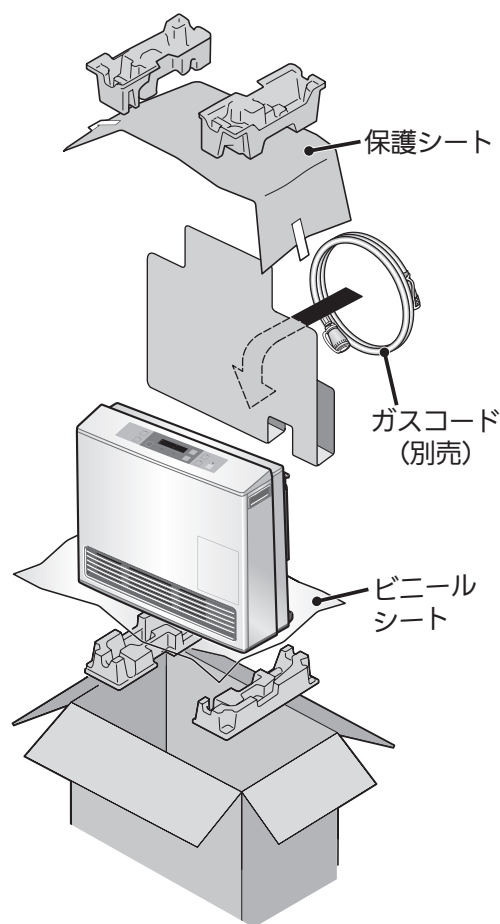

きれいにお手入れをしておくと、来シーズンも気持ちよく使え、機器も長持ちします。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①運転しない ・運転スイッチを押しても運転しない。 ・運転/燃焼ランプが緑色に点灯しない。	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？	10、17
	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	●停電ではありませんか？	—
	●ロックがセットされていませんか？	31
②点火しない ・運転/燃焼ランプが赤色に点灯しない。	●お部屋のガス栓は全開になっていますか？	18、41、42
	●ガス管(ガスコード)内に空気が残っていませんか？	22、40
	●マイコンメーターが作動していませんか？	※
③使用中に消火する	●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？ (フィルター掃除サインが点滅していませんか？)	22、36
	●温風吹出し口がふさがれていませんか？	6、10、12
	●機器の後方と壁の距離は4.5cm以上ありますか？	6
	●マイコンメーターが作動していませんか？	※
	●自動消火機能が作動していませんか？	22、33、41、42
	●不完全燃焼防止装置が作動していませんか？ 室内の換気をしてください。	9、41、42
④よく暖まらない	●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？ (フィルター掃除サインが点滅していませんか？)	22、36
	●設定室温が低くありませんか？	21
	●お部屋の窓や戸が開いていませんか？	—
	●お部屋のガス栓は全開になっていますか？	18
	●機器前方60cm以内にもものが置いてありませんか？	6
	●お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っていますか？	45
	●感温部にほこりが付いていませんか？	36
	●広いお部屋でスポット暖房運転になっていませんか？	23
⑤暖まりすぎる	●機器背面(感温部)にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか？	—
	●エコ運転を解除していませんか？	30
	●スポット暖房運転になっていませんか？	23
⑥ガスくさい	●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついたり、ごみなど異物が入ったりしていませんか？	7、17、18
	●別売のガスコードで正しく接続されていますか？	7、17、18
	●ガスコードがいたんでいませんか？	7、17、18

※もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑦おはようタイマー運転をセットできない ・おはようスイッチを押してもセットされない。	●現在時刻を設定していますか？	19、20

こんなときは故障ではありません

	現 象	原因と対策
運 転 前	シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入ったためです。いったん点火してから消えた場合は、再点火機能が自動的に1回だけ作動します。
運 転 中	初めて運転したときに、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが焼けるためです。しばらく換気しながら使用してください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。しばらくすると自然になくなります。
	点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動する音です。
	点火時に「ボツ」という音がする。	点火音がする場合があります。
	点火時に「ヒュー」、「ピー」という音がする。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に空気が入ったためです。
	運転中に「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
	点火後や、停止後に「チリ、チリ」、「コツン、コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
	運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わる。	エコ運転中に燃焼が停止したためです。
	運転中に「パチ、パチ…」という音がする。	エコ運転中に燃焼が停止し、燃焼を再開するときに点火装置の音がします。
運 転 後 ・ 停 止 中	停止後も、温風吹出し口から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
	停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。
	誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてください。
	おはようタイマー運転操作をしたのに、1時間経過すると停止している。	おはようタイマー運転をした場合、1時間経過すると自動的に停止します。再度運転操作をしてください。

故障かな？と思ったら

ブザーが鳴って、運転が停止した場合

運転が停止して、次の表示が出た場合

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。
温風吹出し口から風が出なくなってから確認してください。

表 示	安全装置	はたらき
 (点滅)	 換気サイン (赤色点滅)  運転/燃焼 (赤色点滅)	不完全燃焼防止装置 不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を停止します。
 (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	立消え安全装置 使用中に炎が消えてしまったとき、ガスを止め運転を停止します。
 (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	自動消火機能 運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)を超えて連続運転すると、自動消火します。 (初めてお使いのときは8時間に設定されています。)
 (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置 機器が倒れたときに、ガスを止め運転を停止します。
 (点滅)	 フィルター掃除 (赤色点滅)	過熱防止装置 (サーミスタ) 機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
 (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	過熱防止装置 (温度ヒューズ) 機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
 (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	過熱防止装置 (サーミスタ) 室温が高くなりすぎたときに、ガスを止め運転を停止します。
 (消灯) ※	 運転/燃焼 (消灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ) 過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、運転を停止します。
停電時  (消灯) ※	 運転/燃焼 (消灯)	停電時安全装置 停電したときには、ガスを止め運転を停止します。 また、停電中は使用できません。
再通電  (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	
 (点滅)	 運転/燃焼 (赤色点滅)	スイッチ回路安全装置 運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め運転を停止します。
上記以外の表示	上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。

※の場合はブザーは鳴りません。

お知らせ

- 点滅表示は、運転スイッチを押すと解除されます。
- ブザー音については「ブザー機能について」をご覧ください。
(くわしくは 32ページ)

お願い

- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たとき、またエアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しないときにも、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。

原因	処置方法	参照ページ
室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィルターにほこりが詰まったりしているときに起こります。 (ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着した後などにも点滅します。(点火後約1分間または燃焼量変化時))	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。	36
ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着した後などに起こります。	点検後、再運転してください。	17、18
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。		
故障ではありません。 運転開始後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、再運転してください。	22、33
機器が倒れたときなどに起こります。	機器を正しい状態に設置した後、再運転してください。	—
エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹出し口に障害物があったりするときなどに起こります。機器内部にほこりがたまっているときにも起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(温風吹出し口から風が出ている間は、電源プラグを抜かないでください。)再び同じ表示が出る場合は、点検整備が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	36、43
エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	43
室温が高くなりすぎたときなどに起こります。	室温が下がった後、再運転してください。	—
電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	43
故障ではありません。 運転中やおはようタイマー運転の待機中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたりしたためです。	再通電時、温風吹出し口から風が出ていることがあります。この場合、風が止まってから運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。(停電中は必ずガス栓を閉じてください。)	—
運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチ回路がショートしたり、15秒以上押し続けたりしたときに起こります。	運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。	43
ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。		43

アフターサービス

| サービスのお申し込み

■ サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」、「ブザーが鳴って、運転が停止した場合」(P39~42ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにご連絡ください。

(別添の「東邦ガスお問い合わせ先一覧」参照)

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

■ ご連絡の際には次のことをお知らせください

- ①品名(例: RC-58FSS)
- ②形式の呼び(銘板表示のもの/例: RC-S5801E)
- ③故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ④ご住所・お名前・電話番号・道順
- ⑤訪問ご希望日

| 転居されるとき

■ ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

■保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

■保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。


補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ(有料)

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、または、もよりの東邦ガスにご用命ください。(有料)
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

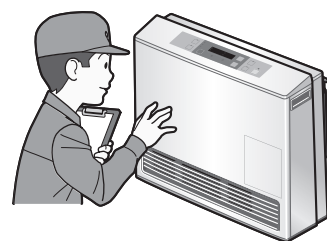

仕 様


仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品 名		RC-58FSS		
種 類	燃 焼 方 式	ブンゼン燃焼式		
	給 排 気 方 式	開放式		
	放 熱 方 式	強制対流式		
点 火 方 式		連続放電点火方式		
暖 房 の 目 や す	一 般 木 造	13A：15畳まで 12A：14畳まで		
	鉄 筋 お よ び 断 熱 木 造	13A：21畳まで 12A：19畳まで		
外 形 寸 法(mm)		高さ435×幅480×奥行168（脚部205）		
質 量(本 体)		7.9kg		
電 気 系	電 源	AC100V、50-60Hz		
	消 費 電 力 (50-60Hz)	17W（待機時0.7W）		
	電源コードの長さ	2m		
安 全 装 置		・ 不完全燃焼防止装置（熱電対式） ・ 立消え安全装置（熱電対式） ・ 転倒時ガス遮断装置 ・ 過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ） ・ 過電流防止装置（電流ヒューズ） ・ 停電時安全装置 ・ スイッチ回路安全装置 ・ 自動消火機能		
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、東邦ガスお問い合わせ一覧		
使用ガス・使用ガスグループ		形式の呼び	1時間当たりのガス消費量	ガス接続
都市ガス用	13A	RC-S5801E	5.81kW	ガスコード（別売）
	12A	RC-S5801E	5.42kW	ガスコード（別売）

寸法図

単位：mm

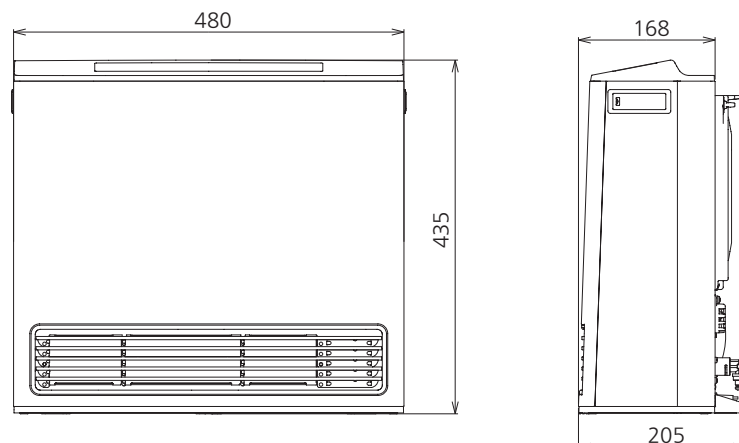

保証書

品名 ガスファンヒーター RC-58FSS

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、
本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、またはお近くの東邦ガス
営業所に修理をご依頼ください。

記

- 保証期間は、お買い上げ日から1年間とし、本体を対象といたします。
なお、修理をご依頼いただいた時点で東邦ガスの都市ガスをご利用いただいている場合、保証期間は、お買い上げ日から3年間といたします。
- 保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
 - 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
 - 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことにより起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。（ただし、当社都合の場合は除く。）
 - 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
 - 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - 電気のトラブル等に起因する故障および損傷。
 - 譲渡、転売、中古品（オークション購入等を含む）の場合。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名・住所

電話 ()

保証履行者 **東邦ガス株式会社** 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19番18号
保証責任者 **リンナイ株式会社** 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、またはお近くの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

