

取扱説明書

保証書付


ガスファンヒーター(家庭用)

品名	RC-58FSV-P ^(W) ^(BM)
形式の呼び	RC-U5801PE

もくじ

保証書

- 1 安全上のご注意 (必ずお守りください)
- 2 各部のなまえとはたらき
- 3 お使いになる前に (機器の接続)
- 4 お使いになる前に (現在時刻の設定)
- 5 運転・停止のしかた
- 6 室温調節のしかた
- 7 スポット暖房運転のしかた
- 8 イオン運転のしかた
- 9 ロックのしかた
- 10 プザー機能について
- 11 おはようタイマー運転のしかた
- 12 おやすみタイマー運転のしかた
- 13 おやすみとおはようタイマーを組み合わせて使う
- 14 Eco 運転のしかた
- 15 自動消火機能について
- 16 仕様・寸法図
- 17 日常の点検とお手入れ
- 18 故障かな?と思ったら
- 19 プザーが鳴って、運転が停止した場合
- 20 保管とアフターサービス

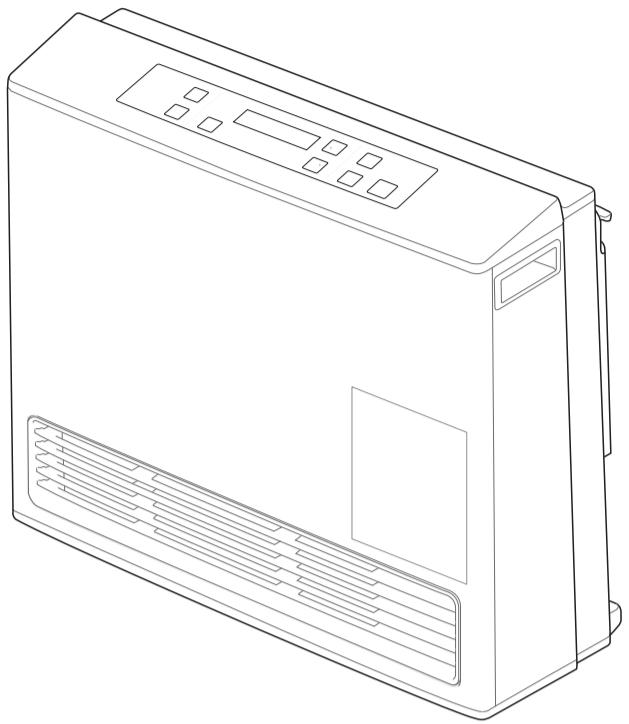

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください


- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 小さなお子さまにはさわらせないでください。
- この取扱説明書の一部が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので業務用のような使い方をされますと著しく機器寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または、東邦ガスにお問い合わせください。

RC-U5801-196(01)
240801 ©

100165



本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。
プラズマクラスター®およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

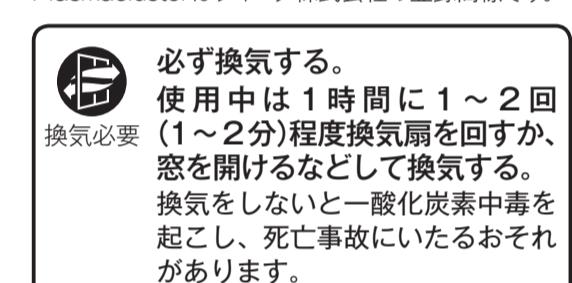

保証書

品名 ガスファンヒーター RC-58FSV-P^(W)
^(BM)

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、東邦ガス取扱区域内において、都市ガスにて使用になる場合に、
本書記載内容で無料修理を約束するものです。

万が一故障したときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付
ダイヤルへご連絡ください。

記

- 1. 保証期間内でお買い上げから 1 年間として、本体を対象といたします。
なお、修理をご依頼いただいた時点に東邦ガスと都市ガス使用契約があるお客様の場合、保証期間は、お買
い上げ日から 3 年間となります。
- ※当社がガス小売事業者となるガス取扱業者と都市ガス契約を締結している場合も含む。
- 2. 保証期間内でお買い上げから 1 年間として、その場合には有料修理を行った場合の故障および損傷。
- (1) 取扱説明書等の記載事項によらないで使用してした場合の故障および損傷。
- (2) 一般故障による故障修理料金を請求する場合の修理料金。
- (3) 指定規格以外のガス、電気、または器具等をご使用したことによる故障および損傷。
- (4) お買い上げ後の取扱場所の移動、落丁等による故障および損傷。
- (5) 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降露、酸性雨、腐食性等の有害ガス、
はこり、異常気流、異常電流、電圧、犬、猫、ねずみ、鳥、くも、昆虫等の動物の行為、
その他天変地異または戦争、暴動等を操作行為による故障および損傷。
- (6) 具体を調査し、改造または修理をいたしました。
- (7) 建築躯体の変形等、製品以外に起因する故障および損傷。
- (8) 音、振動、設計の退色、メッキの輕微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
- (9) 本書のご提示がない場合。

- (10) 本書にお買い上げ日、販売店名、住所の記入捺印のない場合、あるいは字書きを替えられた場合。
- (11) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
- (12) 電気のリラフに起因する故障および損傷。
- (13) 誤認、転倒、中古品（オーバーフロウ等を含む）の場合。

お買上げ日 年 月 日
販売店名・住所 電話 ()

保証履行者 東邦ガス株式会社
リンナイ株式会社

〒 456-8511 名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 番 26 号

- お客様へ
- 1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所、住所が記入捺印することを確認してください。
- 2. 本書は新発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 3. 本書はご購入後は必ず販売店へお持ちください。
- 4. ごの保証書によって、お客様の法律上の権利を制するものではありません。
- 5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店、または東邦ガス修理受付ダイ
ヤルへご連絡ください。

このガスファンヒーターの設計上の標準使用期間は製造から 10 年です。
標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製
造後 10 年経過したら、あんしん点検を受けた機器の取り替えをお勧めしています。

あんしん点検については「**①保管とアフターサービス**」をご覧ください。

・設計上の標準使用期間とは、標準的な使用頻度で適切に使用・維持管理された場合に安全上支障なく使用できる標準的な年数のこと。この年の算出条件は一般社団法人日本ガス石油器具工業会が定めた自主基準を基にしています。(製造2ヶ月の確認のしかたは「**②安全上のご注意**」(ガスおよび使用電源の確認)に記載しております)。

・使い方によっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

■製品を正しくお使いいただくため、お客様や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いたくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

- **危険** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
- **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
- **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。

- 一般的な禁止 火気禁止 分解禁止 ねれ手禁止 水ぬれ禁止 一般的な危険・警告・注意
- 危険 注意 暖房運転のしかた 水ぬれ運転のしかた イオン運転のしかた ロックのしかた プザー機能について おはようタイマー運転のしかた おやすみタイマー運転のしかた 組み合わせて使う Eco 運転のしかた 自動消火機能について 仕様・寸法図 日常の点検とお手入れ 故障かな?と思ったら プザーが鳴って、運転が停止した場合 保管とアフターサービス
- 電源コードを抜くこと 電源コードを抜くこと 電源コードを持って引き抜くこと 電源コードを持って引張ること 電源コードを差し込むこと 電源コードを抜くこと

ガス漏れに気づいたときは

- 火気をつけない 電気器具のスイッチの入／切をしない
- 火気禁止 ■電源コードの抜き差しをしない
- 周辺の電線を使わない 火災や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する ①ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。 ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。 ③外に出で、「ガスくさい場合(緊急)」の連絡先に連絡する。

- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する ①ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。 ②窓や戸を開け、ガ

5 運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

暖房運転のしかた

●暖房運転スイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

■運転 / 燃焼ランプが緑色で点灯します。

■表示部に「おはよう」と表示されます。

■リモコンが戻ります。

■表示部が現在時刻表示に変わります。

■「5~10分」程度 / 運転 / 燃焼ランプが緑色からオレンジ色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。

■消し忘れを防ぐため、暖房運転を終了後、設定した時間(3時間・5時間・8時間)が経過すると、自動的に消火します。

■前回 / 後回のどちらかで暖房運転を停止する場合は、スマート操作で行います。

■初めて運転したときや、さらさらご使用なった後の運転開始時に、煙やにおいがいることがあります、故障ではありません。

■換気サインについて

●1時間ごとに換気サインが点滅します。

■時間運転中に暖房運転をすると、換気サインの赤色点滅とブザーで、換気が必要なことをお知らせします。

■1~2分間程度、換気回数を出すか、窓を開けるなどして換気をしてください。

■換気サインの赤色点滅は、1分毎強調するごとに点滅します。

■おやすみタイマー運転中は、換気サインが赤色点滅しますがブザーは鳴りません。

■換気サインはお部屋の空気の汚れを検知しているものではありません。換気をしても1時間ごとに点滅します。

■停止のしかた

●暖房運転スイッチを押します。

■運転 / 燃焼ランプが消します。

■表示部が現在時刻表示になります。

■リモコンが戻ります。

■表示部が現在時刻表示に変わります。

■お風呂 / 次回 / 運転 / 燃焼ランプが消していることを必ず確認してください。

■ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯し続け、ロックは取り消されません。

6 室温調節のしかた

●「▽」または「△」スイッチを押し、室温を設定します。

■初めて暖房運転されるときは、設定室温が「22℃」に設定されています。

■表示部をしながら「▽」または「△」スイッチを押し、お望みの室温に設定してください。

■設定室温「[20]」~「[26]」(3時間)~「[26]」~「[20]」(連続して強制燃焼)の範囲で設定できます。

●一度設定した設定室温はマイコンが記憶しています。

■お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、弱燃焼になつても、お部屋の温度が上がっていくことがありますので、このような場合は、Eco運転をお使いください。

7 スポット暖房運転のしかた

●暖房運転中にスポットスイッチを押します。(ピッと音がするまで押します。)

■運転 / 燃焼ランプが点灯します。

■表示部が現在時刻表示になります。

■リモコンが戻ります。

■表示部が現在時刻表示に変わります。

■おやすみタイマー運転中にスポットスイッチを押すと、運転 / 燃焼ランプが緑色からオレンジ色に変わります。

■運転 / 燃焼ランプが点滅します。

■表示部が現在時刻表示になります。

■おやすみタイマー運転中にスポットスイッチを押すと、運転 / 燃焼ランプが緑色になります。

■運転 / 燃焼ランプが点灯します。

■表示部が現在時刻表示になります。

■おやすみタイマー運転中にスポットスイッチを押すと、運転 / 燃焼ランプが緑色になります。