

 TOHO GAS
インターホンリモコン
取扱説明書

品 名

RC-7500Pシリーズ

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)	1
各部のなまえとはたらき	3
インターホンの使いかた	5
呼び出し音、呼び出し音量を変更する	7
日常の手入れのしかた	9
アフターサービスについて	10

このたびは当社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書はインターホンの操作に関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書と併せてお読みください。

●この取扱説明書は、給湯機器の取扱説明書と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

東邦ガス株式会社

SHA8373



SHA8373 T

必ずお守りください（安全上の注意）

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正しくお使いください。

■注意・禁止内容の絵表示

	禁止		分解禁止
---	----	---	------

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

サウナ・スチームサウナ などへの取り付け禁止

- 5～40℃の室温で使用してください。
故障の原因になります。



リモコン下部から20cm 以内に物を置かない

- 誤動作や通話が途切れる原因となります。



リモコンの掃除

- リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。



シャワーなどを直接 かけない

- 浴室リモコンは防水型ですが、故意に水をかけないでください。マイクの感度がおちたり、故障の原因になります。

台所リモコンに 水しぶきをかけない、 蒸気を当てない

- 炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

リモコンの分解禁止

- リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。



（つづく）

（つづき）

騒音の大きい場所で使 用しない

- ペットの鳴き声やテレビなどの大きな騒音は、通話が途切れる等の誤動作の原因となります。



スピーカに耳を近づけ て使用しない

- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす原因となります。



使用上のご注意

通話中、音声が一瞬途 切れることがあります

- 接続される機器及び別売品によって途切れる場合がありますが、故障ではありません。

通話中の音声ガイド

- インターホン使用中は音声ガイド「なし」になります。

通話中のスイッチ操作

- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。


増設リモコンとの通話 はできません

- 通話スイッチを押しても、増設リモコンでは呼び出し音は鳴りません。

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン


(浴室に取り付けます)
※この取扱説明書では RC-7501SP で説明しています。

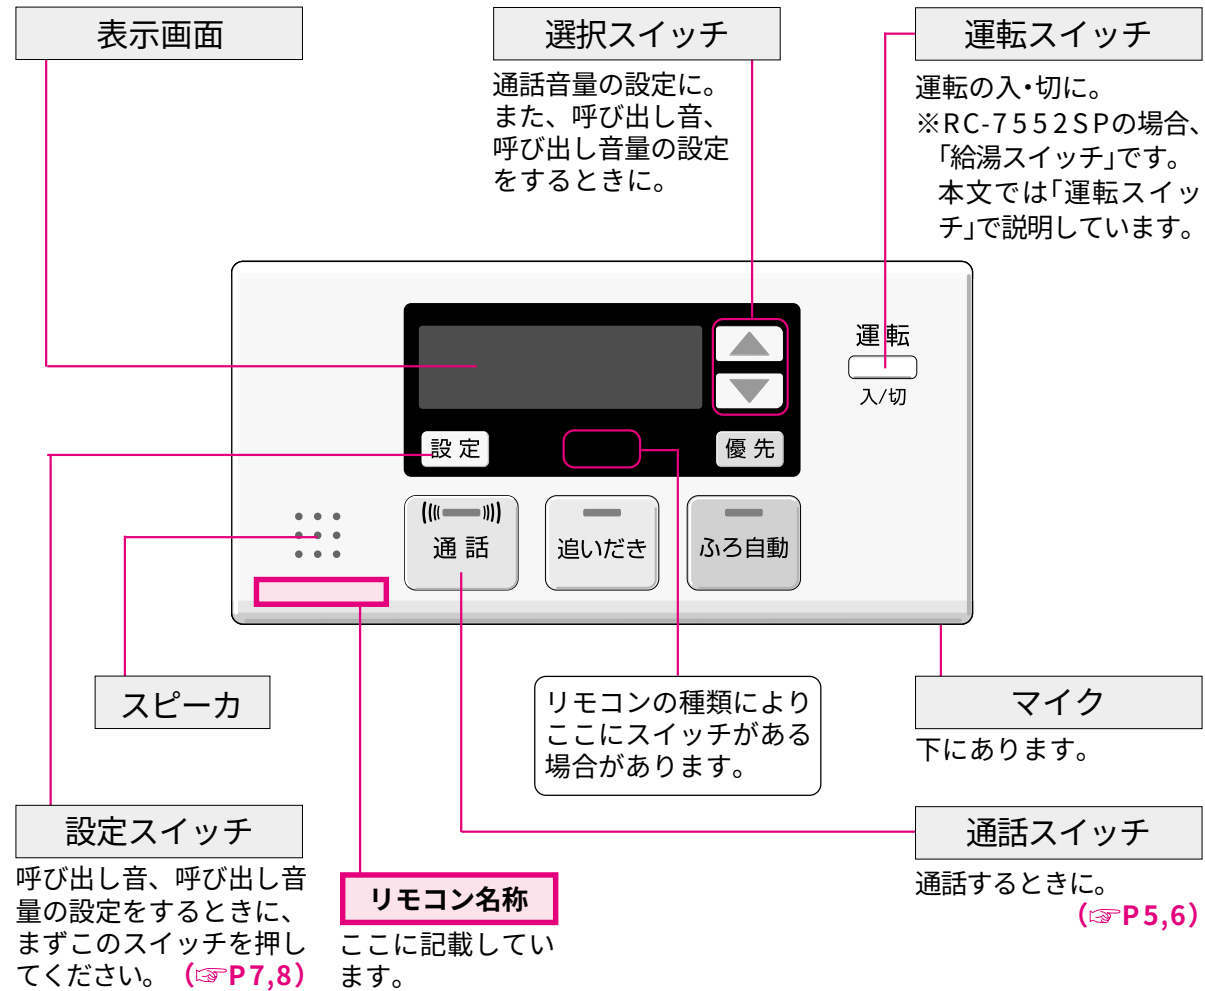

※インターホンに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

台所リモコン

(台所などに取り付けます)
※この取扱説明書では RC-7501MP で説明しています。

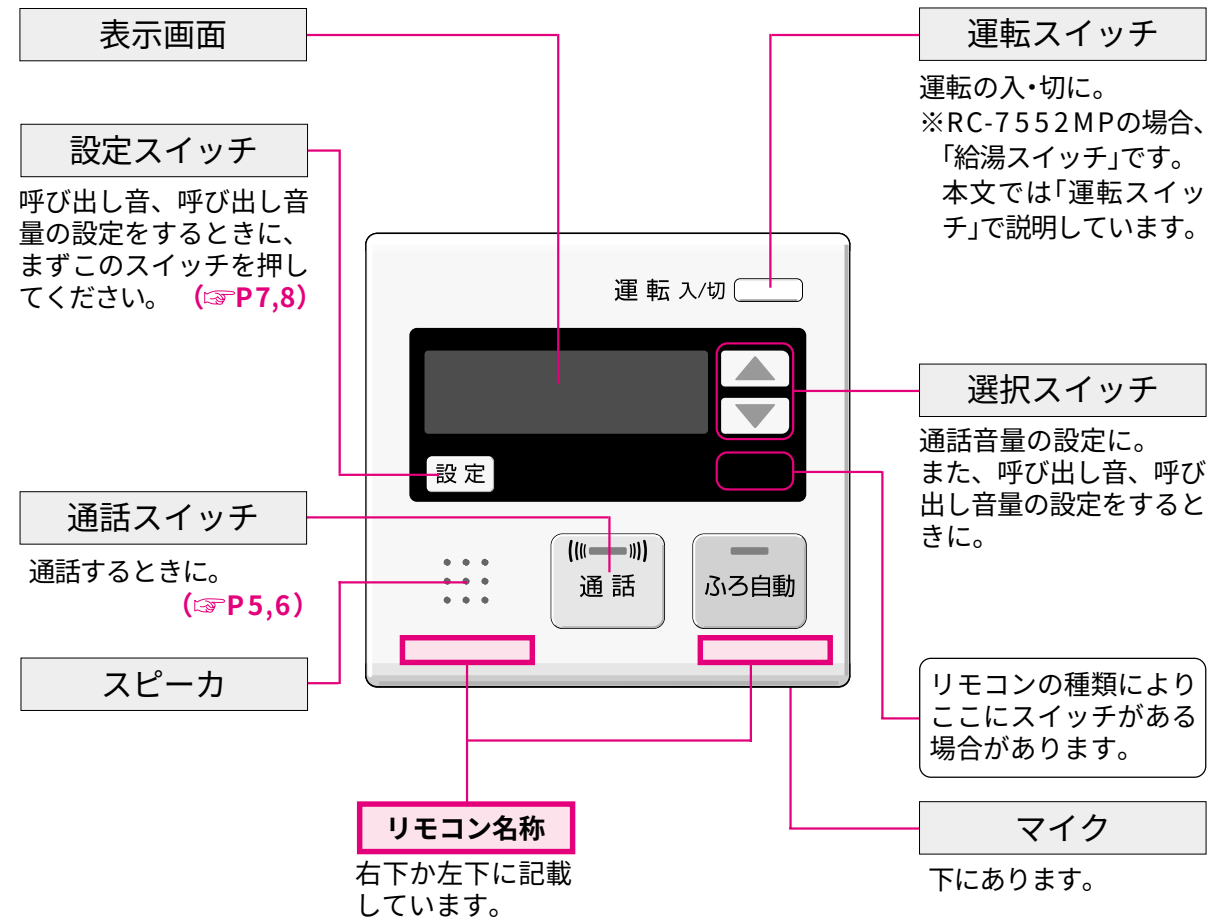


※インターホンに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

インターホンの使いかた

(浴室リモコン例：RC-7501SP)




(台所リモコン例：RC-7501MP)

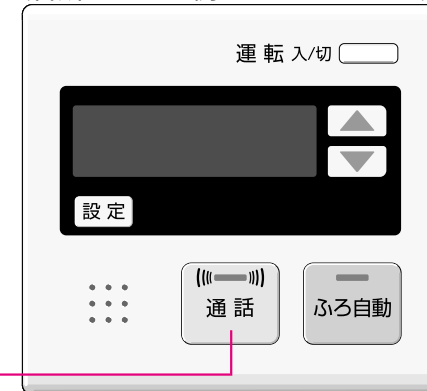

通話スイッチ

1 通話スイッチを押して 呼び出す

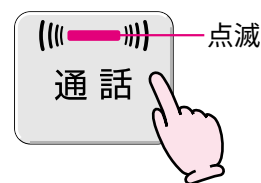


[呼び出し中]表示になります。



浴室リモコンで押した場合	呼び出し音3回
台所リモコンで押した場合	呼び出し音2回

＜呼び出すのを途中でやめたいとき＞
呼び出し音が鳴っている間に通話スイッチをもう一度押すと、呼び出し音が止み、通話ランプが消灯し、元の画面に戻ります。

2 呼び出し音が止み [通話中]表示になると通話できます

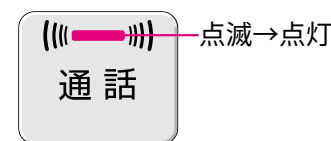


また、[呼び出し中]表示中(呼び出し音が鳴っている途中)でも、相手が通話スイッチを押すと通話できます。
([通話中]表示になってから通話スイッチを押すと、通話は終了します)

お知らせ

- 運転「入/切」どちらでも通話できます。
- おふろの自動沸かし中、追いだき中、その他ふろ運転中でも通話できます。
- 両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。
- 通話中、運転「入/切」やおふろの自動沸かし、追いだきはできますが、画面(通話中)は変わりません。
- 通話中は、設定スイッチ、優先スイッチは使えません。

3 約30秒で 通話終了

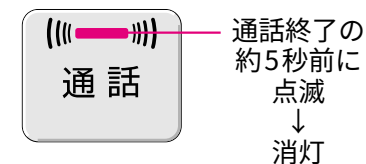

通話終了の約5秒前に表示





その後元の画面に戻ります。

また、[通話中]表示中に通話スイッチを押しても、通話は終了します。

通話音量を変えるには

通話中に選択スイッチで調節する
＜一度設定すると記憶します＞

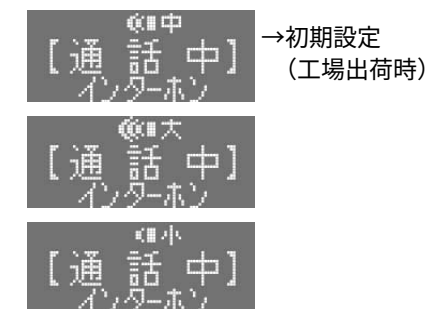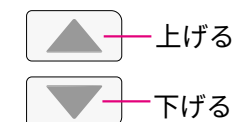

※通話中、選択スイッチは通話音量変更以外使えません。
※台所リモコンと浴室リモコンで別々に設定できます。

通話中の注意

- 通話のときはリモコンから50cm程度の距離で話してください。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
- ペットの鳴き声やテレビなどの騒音の大きい場所では、通話が途切れる等の誤動作の原因になります。
- 台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーン等の大きな音がする)を起こすことがあります。この場合は通話音量を下げてください。


インターホン故障

右の画面が出たら、販売店または当社営業所・サービスセンターに連絡してください。

通話できません


- ※この表示は5秒経過すると元の画面に戻ります。
(5秒以内に通話スイッチを押しても戻ります。)
- ※インターホン以外の機能は使用できます。

呼び出し音、呼び出し音量を変更する

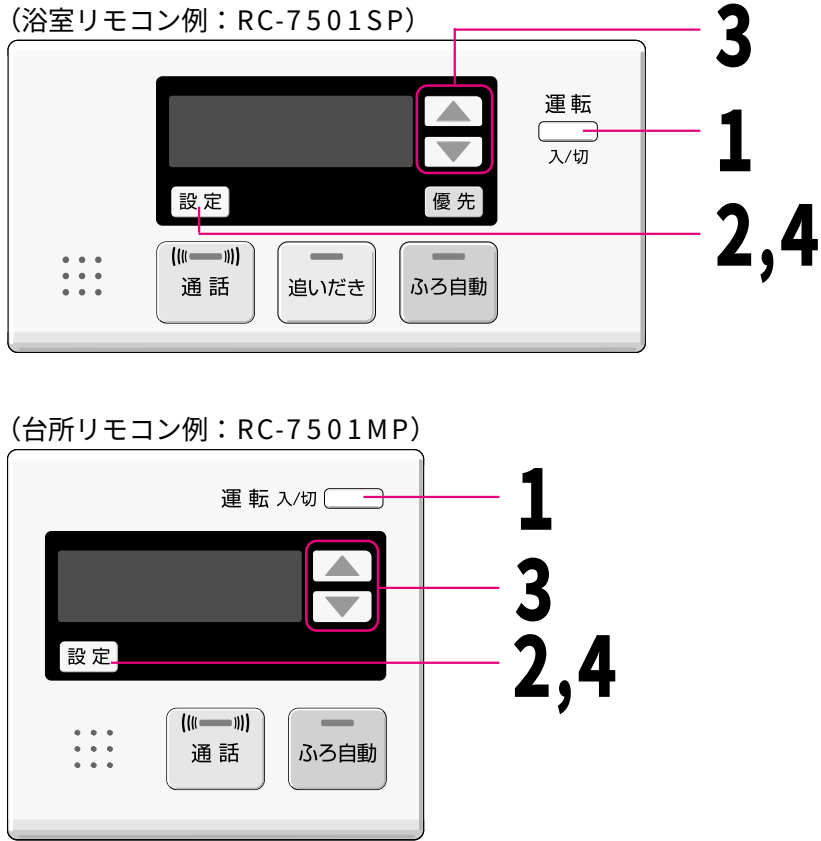


1 運転「切」にする

運転「切」の状態でのみ、
各設定の変更ができます。

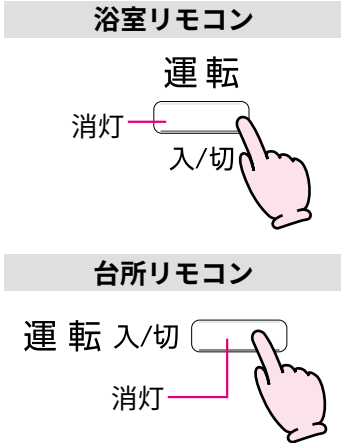


2 設定スイッチを押す

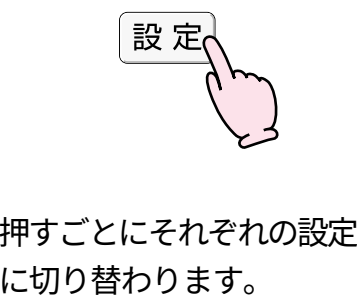


そのまま30秒放置しておくと
運転「切」の状態に戻ります。

3 選択スイッチで変更する

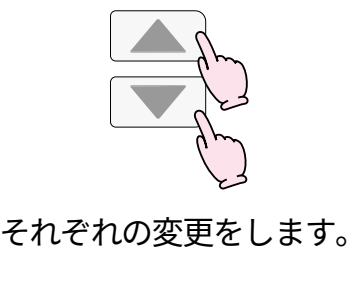

そのまま30秒放置しておくと
運転「切」の状態に戻ります。
(設定は変更されます)

4 設定が完了すれば 設定スイッチを押す

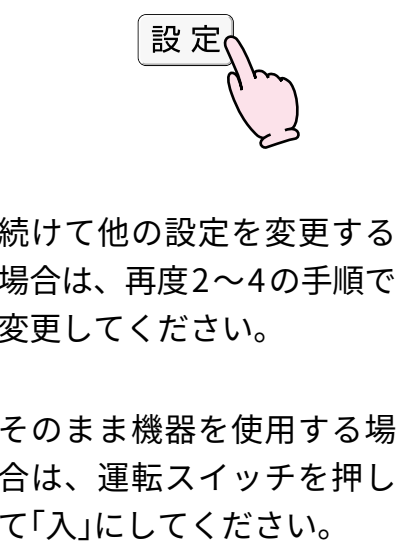

「呼び出し音の選択」と「呼び出し音量の変更」が、台所リモコンと浴室リモコンで別々に設定変更できます。
※これ以外の設定については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。
※通話中は、「呼び出し音の選択」と「呼び出し音量の変更」の設定変更はできません。

1 = 初期設定 (工場出荷時)

	2 設定スイッチを押す (押すごとに切り替わります)	3 選択スイッチで変更する				
呼び出し音	インターホン 呼出音 1 2	<table><tr><td>1</td><td>メロディ</td></tr><tr><td>2</td><td>チャイム</td></tr></table> ※選択された呼び出し音が鳴ります。	1	メロディ	2	チャイム
1	メロディ					
2	チャイム					
呼び出し音量	インターホン 呼出音量 中	<table><tr><td>小</td><td>中</td><td>大</td></tr></table>	小	中	大	
小	中	大				

日常の手入れのしかた

お手入れ（定期的に）

リモコンの表面が汚れたときは湿った布でふいてください。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。

アフターサービスについて

サービスを依頼される時（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

- 異常のあるときは、販売店または、当社営業所・サービスセンターに連絡してください。

連絡していただきたい内容

品名 ……………（リモコンに記載の名称をご覧ください P3,4）
お買い上げ日 ……（給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください）
異常の状況 ……（症状など、できるだけ詳しく）
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

保証について（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

- 給湯機器の取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。