


リモコン RC-A001

取扱説明書<リモコン操作説明編>



(浴室リモコン)

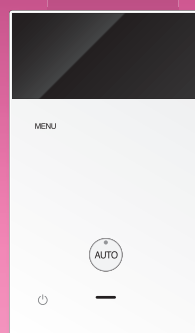

(台所リモコン)

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

*この取扱説明書は給湯機器の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。



この製品は
GP 対応商品です

ノーリツでは、環境負荷物質管理指針で規制している有害物質を低減した商品を「GP対応商品」(グリーンプロダクツ対応商品)と呼びます。

お客さまへのお願い

*この取扱説明書では「暖房機能がない給湯機器」と「暖房機能がある給湯機器」の両方についての説明を記載しています。

*給湯機器の取扱説明書の「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をお読みいただき、お買い上げの製品の品名により製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

*P10,12「各部のなまえとはたらき」で、お使いのリモコンの品名をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

株式会社 **ノーリツ**

SHA8981



SHA8981

もくじ

まずはじめに ご確認ください

こんなことができます <スイッチひとつでできること>	4
こんなことができます <MENUスイッチでできること>	5
こんな機能もついています	8
MENU操作の概要	9

ご使用前に

各部のなまえとはたらき <浴室リモコン>	10
各部のなまえとはたらき <台所リモコン>	12
台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる	14

お湯・シャワー

お湯を出す	15
お湯の温度を調節する	16
お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	17

お風呂

お風呂にお湯をためて沸かす <ふろ自動>	18
残り湯を沸かし直す <ふろ自動>	20
沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度を調節する	21
ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだき>	22
お風呂にお湯をたして増やす <たし湯>	24
お風呂に水をたしてぬるくする <たし水>	25
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	26

【暖房機能がある給湯機器の場合】

暖房

暖房する	27
暖房時の音が気になるときは <静音>	28

【対応する給湯機器の場合】

エコ

給湯量・ふろ保温温度・床暖房温度をひかえめにして節約する <エコ設定>	29
---	----

その他の機能

自動ふろ配管クリーンについて <全自動タイプ>	32
手動でふろ配管クリーンをする	33
操作音・音声ガイドなどの音量を変更する	34
どれくらいお湯を使用しているか確認する	36

必要なときに

浴室リモコンの表示画面を日本語に変更する	38
使い勝手に合わせて設定を変更する	39
凍結による破損を予防する	44
アフターサービスについて	44
リモコン音声一覧	45
初期設定一覧	47

こんなことができます

スイッチひとつでできること

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



👉 P15

自動でお風呂沸かしができます



👉 P18

お湯をあつくできます



👉 P22

お湯を増やすことができます



👉 P24

お湯をぬるくできます




👉 P25

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



👉 P26

暖房ができます

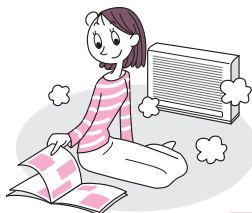

👉 P27

こんなことができます

MENUスイッチでできること

▶ リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな




リモコンの音声ガイド ➡ P39,41

運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると
便利なんだけどな




リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい

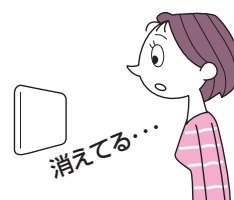

「表示の節電」と時計表示 ➡ P39,41

浴室リモコンの英語表示を
日本語表示に変更したい

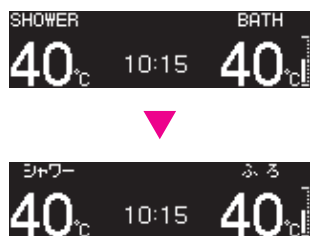

日本語表示 ➡ P38

台所リモコンのスイッチの
感度をもう少し上げたいな



スイッチ感度 ➡ P39

リモコンの操作音・音声ガイド
などの音量を変えることが
できます



操作音・音声ガイドなどの
音量 ➡ P34,35

▶ 給湯

子供がリモコンをさわっていて、
知らない間に給湯温度が
上がってしまいそう



給湯温度の上限(給湯最高温度) ➡ P42

▶ お風呂

自動保温時間がもう少し
長く(短く)ならないかな



沸き上がり後の
自動保温の時間 ➡ P41

(つづく)

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

こんなことができます

MENUスイッチでできること (つづき)

▶ おふろ

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯はしたくない



ふろ自動の自動保温の種類 ➡ P42

おふろの沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも？
(何度かお知らせしてほしい)



沸き上がりのお知らせ ➡ P42

1度の追いだきであつめに追いだきしたい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度 ➡ P42

浴室リモコンで追いだきしたとき追いだきが終わったらお知らせしてほしい




浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ ➡ P43

子供がリモコンをさわっていて、知らない間にふろ温度が上がってしまいそう



ふろ温度の上限(ふろ最高温度) ➡ P43

お湯を使っていると、おふろの沸き上がりが遅いのよね

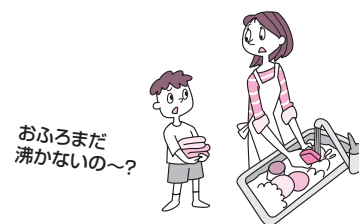

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 ➡ P42

全自動タイプのみ

ふろ配管クリーンは自動ではたらかなくてもいいんだけどな



自動ふろ配管クリーン ➡ P42

シャワー出っぱなしだと、どれくらいお湯を使ってるんだろう



お湯使用量表示 ➡ P36

【対応する給湯機器の場合】

全自動タイプのみ

もう少し早く沸き上がらないかな



スピードオート設定 ➡ P43

▶ 暖房

暖房時の音をおさえることができます




静音 P28

▶ 対応する浴室暖房乾燥機があれば、こんなこともできるんだ

全自動タイプのみ

入浴の最後に排水栓を抜くと
自動で換気や乾燥が
できたらいいな

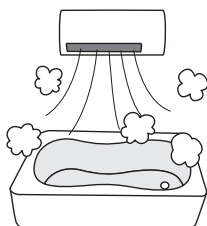

浴槽排水時の浴室の
自動換気・自動乾燥 P43

浴室で衣類乾燥が終わったら、
すぐに衣類を取りこみたい



浴室の乾燥終了のお知らせ P43

▶ 節約

【対応する給湯機器の場合】


給湯量・風呂保温温度・床暖房温度をひかえめにして節約できます

お湯の出る量を
ひかえめに…




保温の温度を
ひかえめに…

+

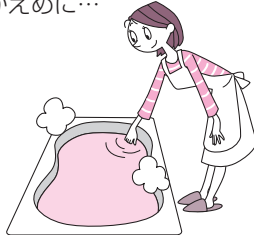

+

床暖房の温度を
ひかえめに…

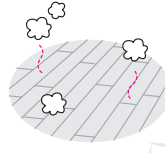

自動的に全部
節約できるのね



エコ設定 P29

▶ 必要に応じて設定してください

▶ 機器の水抜きをするとき

P43「機器の水抜き」


▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

P43「設定のリセット」

こんな機能もついています

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。

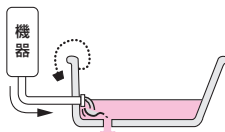

👉 P32,33

ごきげんオート

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



- * 自動保温・自動たし湯・追いだし・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。
- * 【暖房機能がない給湯機器の場合】給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートがはたらかないことがあります。

全自動タイプのみ

AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中にはたらきます。

この設定は変更できません


表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、下のようになります。


【浴室リモコン】

節電中ランプがゆっくり点滅

表示が消えます(運転は「入」状態)※

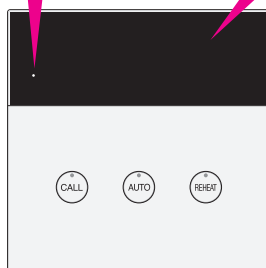

※「表示の節電」を設定していない場合は、画面の焼付防止のため、画面が横にスクロールします。




← 右から左へ(スクロール表示の一例)

【台所リモコン】

表示が消えます(運転は「入」状態)

動作お知らせランプがゆっくり点滅して左から右へ移動

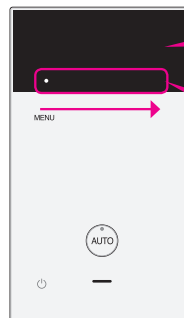

* お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

* 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

(AUTO) ふろ自動スイッチ (REPEAT) 追いだしスイッチ (+湯) たし湯スイッチ (+水) たし水スイッチ (CALL) 呼出スイッチ

* 給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

* AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中に「表示の節電」がはたらくと、AUTOランプがゆっくり点滅になります。(浴室リモコンの節電中ランプや、台所リモコンの動作お知らせランプは点滅しません)

設定を変更できます👉 P39,41


MENU操作の概要



運転「入」のときと、「切」のときでは、「MENU」で操作できる内容が異なります。

もっと詳しい内容は P39～43「使い勝手に合わせて設定を変更する」


台所リモコン

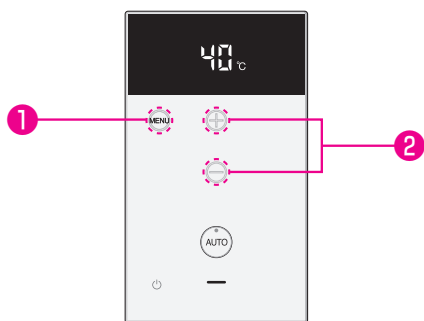

① **MENU** を押すたびに
メニュー表示が切り替わる


② メニュー表示中に
+ **-** で設定を変更する

【運転「入」時のメニュー表示例】

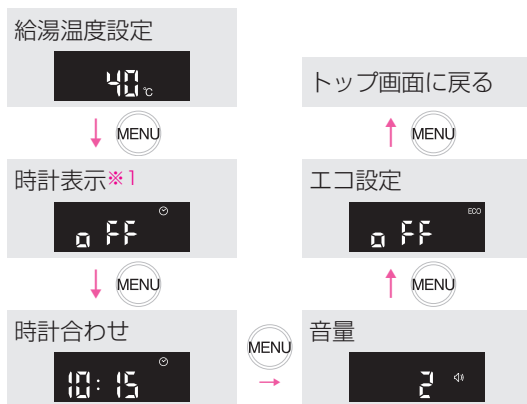

※1 時計合わせをしないと表示しません。

浴室リモコン

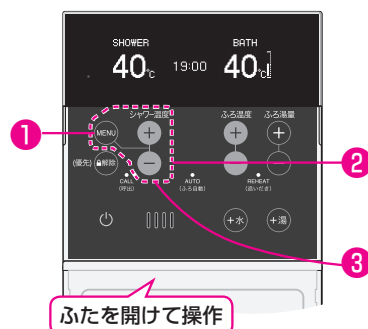


① **MENU** を押す

メニュー終了
エコ設定
お湯使用量表示
(運転「入」時の表示例)

② **+** **-** でメニューを選び、
MENU を押す

③ **+** **-** で設定を変更する

【運転「入」時のメニュー例】

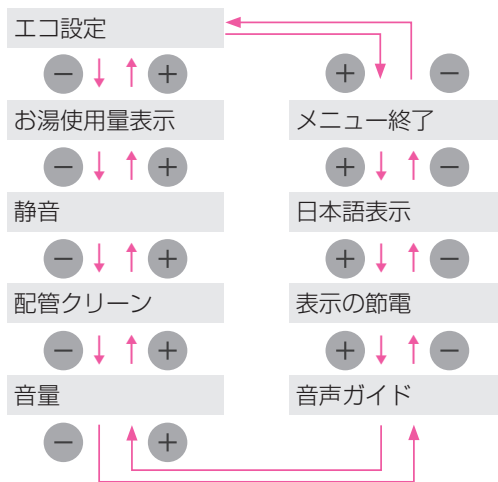

※お使いの給湯機器によっては、出ないメニューがあります。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき 浴室リモコン

シャワー温度 スイッチ

MENU(メニュー) スイッチ

メニューを表示する
ときや、トップ画面
に戻すときに。

節電中ランプ

表示の節電中、点滅
します。(P11)

ロック解除(優先) スイッチ

給湯温度スイッチを
押しても給湯温度が
変更できない場合、
このスイッチを押し
てください。
(P17)

運転スイッチ

運転の入・切に。
(P11)

CALL(呼出) スイッチ・ランプ

(下記)

スピーカー

ふろ温度 スイッチ

ふろ温度の設定に。
(P21)

ふろ湯量 スイッチ

ふろ湯量の設定に。
(P21)

REHEAT(追いだし) スイッチ・ランプ

(下記)

たし湯スイッチ

おふろにお湯をたし
て増やすときに。
(P24)


リモコン品名

たし水スイッチ

おふろに水をたして
ぬるくするときに。
(P25)

AUTO(ふろ自動) スイッチ・ランプ

(下記)

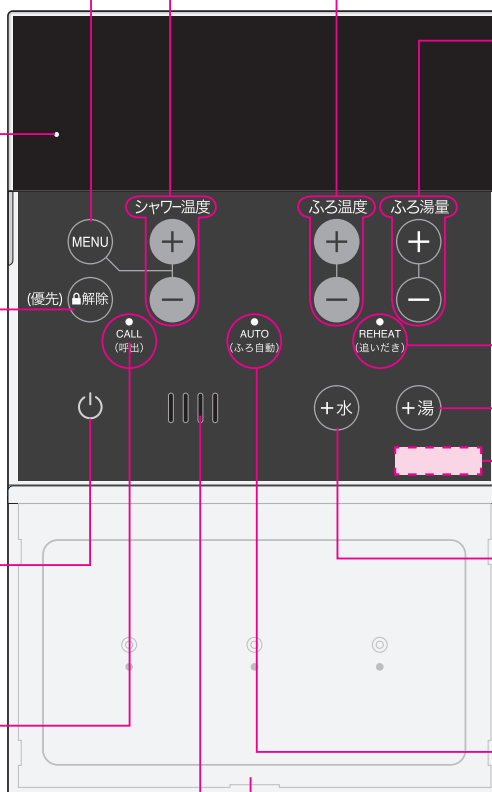


ふたを開けた状態

ふたを閉じた状態

CALL(呼出) スイッチ・ランプ

浴室から台所を呼び
出したいときに。
(P26)

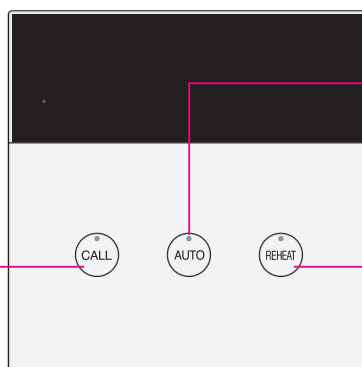

AUTO(ふろ自動) スイッチ・ランプ

おふろにお湯をため
て沸かすときに。
(P18)

REHEAT(追いだし) スイッチ・ランプ

ぬるいおふろのお湯
を沸かすときに。
(P22)

■表示画面

ロックマーク

このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。(P17)

SHOWER (シャワー・給湯)表示

通常は「SHOWER」を表示します。

HOT!(高温)表示

お湯の温度を60℃に設定したときに表示します。(P16)

給湯温度表示

(例：40℃)

時計表示

(例：午前10時15分)
運転「切」時は時計表示をしません。
※運転「切」時でも時計表示をできるように設定を変更できます。(P41)

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(P44)

heater(暖房) マーク

暖房中に点灯します。(P27)

炎マーク

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

ECOマーク

エコ設定中に点灯します。(P31)

静音マーク

静音設定中に点灯します。(P28)

凍結予防マーク

凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。

BATH(ふろ) 表示

通常は「BATH」を表示します。

ふろ湯量目盛

(例：6)

ふろ温度表示

(例：40℃)


ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅します。

たし湯量/ たし水量表示

(例：20L)

たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。(P24,25)

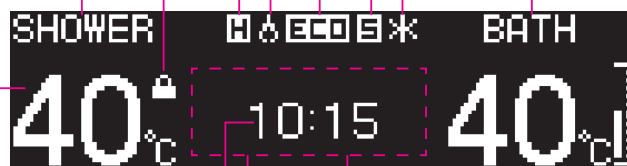

動作お知らせ表示

(例：ふろ自動)

ふろ自動の進行度合を点灯してお知らせします。(P19)
追いだき中、たし湯中、たし水中、呼び出し中、ふろ配管クーリーン中に点滅します。(P22,24,25,26,32)


上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

■運転「入」にすると

ふたの中の を押すと、表示画面が点灯して運転「入」になります。

運転「入」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度・時計・ふろ温度などを表示します。

※表示の節電中はトップ画面が消灯するため、節電中ランプ(P10)が点滅して運転「入」であることをお知らせします。



(トップ画面例)

各部のなまえとはたらき

台所リモコン

MENU(メニュー) スイッチ

メニューを表示するときや、トップ画面に戻すときに。
設定変更時に $\oplus$ $\ominus$ を押すと、MENUの $\bigcirc$ が点灯します。

MENU



+- (設定) スイッチ

MENUスイッチを押すと $\oplus$ $\ominus$ が点灯します。

AUTO(ふろ自動) スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をためて沸かすときに。
(P18)

AUTO

運転スイッチ

運転の入・切に。
(P13)



リモコン品名

スピーカー

台所リモコンは静電スイッチを採用しています。
そのため、スイッチ以外の部分に触れた状態でスイッチ操作をすると、操作を受け付けない場合があります。

■表示画面

ロックマーク

このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。(P17)

HOT!(高温)マーク(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに表示します。(P16)

heater(暖房)マーク

暖房中に点灯します。(P27)

凍結予防マーク

凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。

給湯温度表示

(例：40℃)

風呂温度表示

(例：40℃)

時計表示

時計表示設定をすると時計表示をします。(P14)

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(P44)

炎マーク

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

時計マーク

時計合わせ中・時計表示中に点灯します。(P14)

ECOマーク

エコ設定中に点灯します。(P30)

音量マーク


音量変更中に点灯します。(P35)

REHEAT(追いだき)マーク

追いだき中に点灯します。(P23)

動作お知らせランプ

風呂自動の進行度合を点灯してお知らせします。(P19) また、追いだき中、呼び出し中に点滅します。(P23,26)

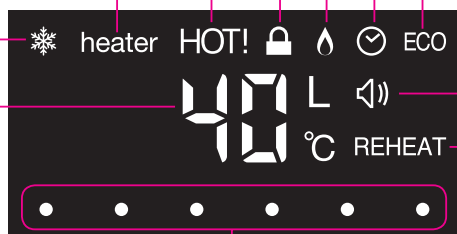


上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

■運転「入」にすると

⏻を押すと、表示画面が点灯して運転「入」になります。

運転「入」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度などを表示します。

※表示の節電中はトップ画面が消灯するため、動作お知らせランプ(上記)が点滅して、運転「入」であることをお知らせします。

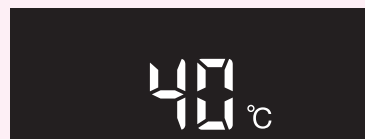

(トップ画面例)


台所リモコンで時計を合わせる／ 時計を表示させる



浴室リモコンでは時計合わせはできません。

確認

運転「切」になっている場合は「入」にする (P13)

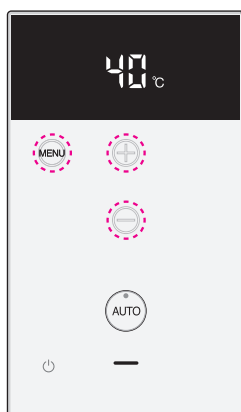

【台所リモコン】

操作するスイッチ

時計を合わせる

操 作

1 初めて合わせるときは **MENU** を2回押す

次回合わせるときは **MENU** を3回押す



2 **+** **-** で時計を合わせる



- * 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
- * 24時間表示です。

3 **MENU** を押す(設定完了)

- * 給湯温度表示に戻ります。
- * **MENU** を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

時計を表示させる

操 作

1 **MENU** を2回押す



2 **+** で「on」にする



- * **-** で「off」にすると時計表示を解除します。

3 **MENU** を押す(設定完了)



- * **MENU** を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

- * 給湯温度が60℃の場合は、やけど予防のため、時計表示「on」にしても時計表示しません。
- * 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「--:--」になる場合がありますので、時計を合わせ直してください。
- * 通常、運転「切」のときは時計表示しませんが、運転「切」のときでも時計表示をするよう、設定を変更できます。(P39)


お湯を出す

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が
使えます




* リモコンで運転「入」にすればお湯が
使えます。
* 台所リモコンで説明します。

確認

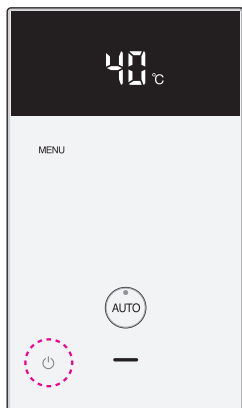

【台所リモコン】

操作するスイッチ

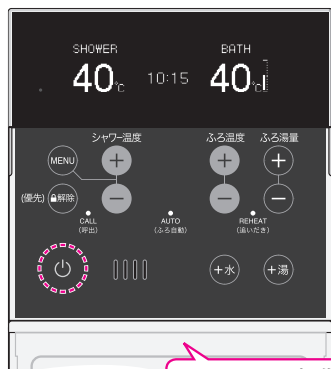

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1  を押して「入」にする

確認

40℃

* 現在の給湯温度を表示します。

2 給湯栓を開ける
またはシャワーを出す




燃焼中 点灯

40℃

■ お湯を止めたいとき

1 給湯栓を閉める
またはシャワーを止める

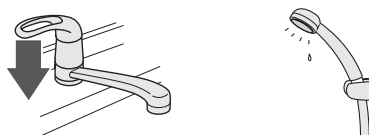

消灯

40℃



シャワーなどお湯の使用時は、リモコン
に表示の温度をよく確かめ、手で湯温を
確認してから使用する



60℃の高温で使ったあと、あらためて使用す
るときは特に注意してください。
やけど予防のため。



シャワー使用時は、使用者以外温度を
変えない、運転「切」にしない、リモコン
の「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転「切」にされると、
冷水になって使用者が驚く原因になります。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。


お湯の温度を調節する



台所リモコンで説明します。

確認


- * 運転「切」になっている場合は「入」にする (P11, 13)
- * 操作するリモコンに が点灯していないことを確認する (が点灯しているときは P17)

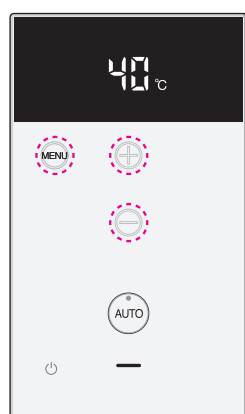

【台所リモコン】

例) 40°C

操作するスイッチ

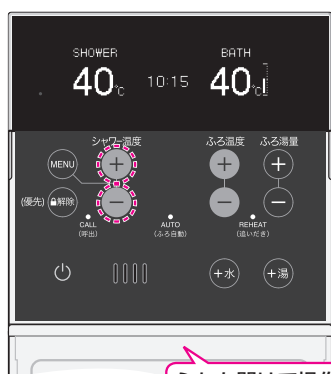

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操作

1

台所リモコンのみ

を1回押す



点滅

* 浴室リモコンでは、この操作は必要ありません。

2 で調節する



* が点灯している場合に を押すと、「ピピピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

3

台所リモコンのみ

を押す

* を押さずに約20秒そのままにしても、設定完了します。

■お湯の温度の設定範囲と目安

<60°C設定時の表示例>



約10秒間点滅→点灯

例) 台所リモコン

																(°C)
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ			シャワー、 給湯など						給湯など						高温	
食器洗いなど																

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます (P42)

- * 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- * 低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
- * 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。
- * サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10°C高く設定すると、ちょうどよくなります。




シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは **優先切替**

台所リモコンで温度を調節できないとき

確認  が点灯しているとき

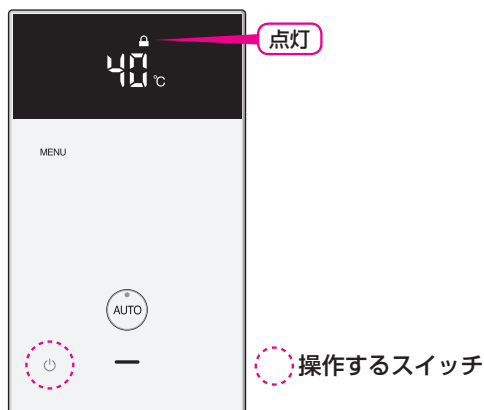

浴室リモコンで温度を調節できないとき

確認  が点灯しているとき



台所リモコンでの操作

1  を「切」にし、「入」にする



- * 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- * 運転が停止するため、ご注意ください。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの  で切り替えてください。

浴室リモコンでの操作

1  を押す



- * 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- * 再度  を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。(☞ 下記)

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。

このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できないリモコンには、 が点灯します。

- 運転を「入」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの  で、リモコンの優先を切り替えることができます。

警告



シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お風呂にお湯をためて沸かす ふろ自動

自動でお風呂に
お湯をためます




準備

① 排水栓を
閉める

② フィルターが
ついていることを
確認する

③ ふたをする

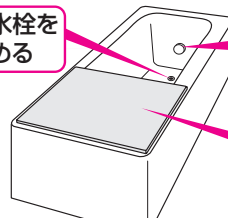

浴室リモコンで説明します。

確認

* 運転「切」になっている場合は「入」
にする (P11, 13)


* ふろ湯量・ふろ温度を確認する

ふろ温度 確認

ふろ湯量 確認




* ふろ湯量・ふろ温度調節 (P21)

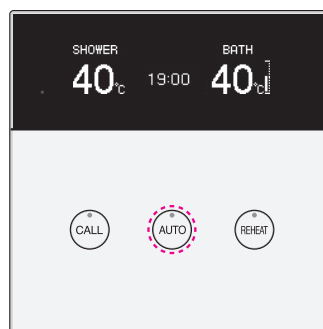

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

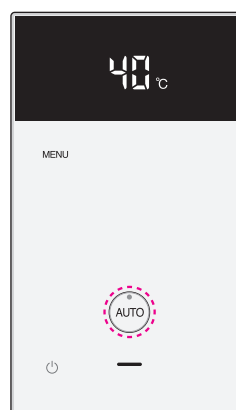

【台所リモコン】

操作するスイッチ

操 作

1 AUTO を押す

ふろ自動開始

- * (AUTO) ランプ点灯→約10秒後点滅。
- * 台所リモコンで操作すると、ふろ温度が約10秒間点滅したあと、給湯温度表示に戻ります。
- * 燃焼中は (A) マーク点灯。



- * 動作お知らせランプでお湯はり(沸かし直し)の進行度合をお知らせします。



お湯はり開始 → 沸き上がり
左から順に点灯


- * 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

沸き上がり

- * (AUTO) ランプ点灯。
- * メロディでお知らせします。



AUTO 消灯

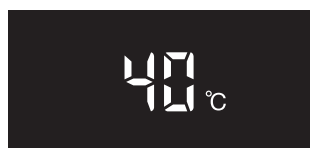

台所リモコン

消灯

自動保温・自動たし湯

- * 自動保温・自動たし湯の燃焼中は (A) マーク点灯。
- * 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり (P41)、自動保温・自動たし湯をしないようにしたり (P42) できます。

- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

1 AUTO を押す

- * (AUTO) ランプ消灯。
- * トップ画面に戻ります。

- * AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * 入浴剤を使用するときの注意 (給湯機器の取扱説明書の「必ずお守りください(安全上の注意)」)



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。


(つづく)

お風呂にお湯をためて沸かす **ふろ自動** (つづき)


故障ではありません

* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。


■一穴タイプ浴槽の場合

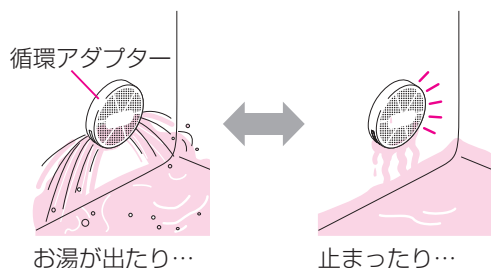

■二穴タイプ浴槽の場合

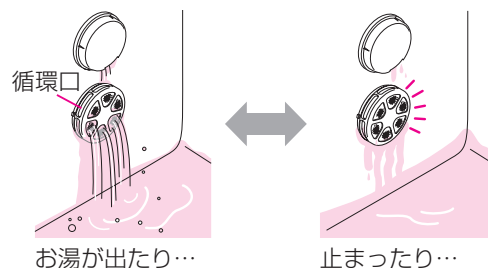

* 給湯機器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。

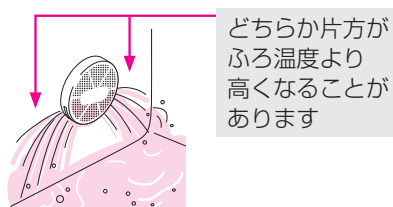

- * 沸き上がらないうちに、何度も **AUTO** の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- * 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

残り湯を沸かし直す **ふろ自動**

P18～19同様、

AUTO で沸かし直しできます



沸き上がりの湯量については、給湯機器の取扱説明書の「残り湯を沸かし直す<ふろ自動>」をお読みください。


沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度を調節する



浴室リモコンで設定します。

確認

運転「切」になっている場合は「入」にする P11

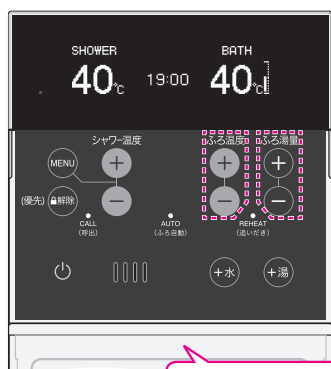

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

ふろ湯量を調節する

操 作

- 1 ふろ湯量
+ でお好みの湯量に
- 調節する



設定値に合わせて
目盛が増減

点滅

- * 変更した湯量は記憶します。
- * 操作後約5秒たつと、元の画面に戻ります。

■ふろ湯量の設定範囲と目安

給湯機器の取扱説明書の「沸き上がりのふろ湯量を調節する」をお読みください。

ふろ温度を調節する

操 作

- 1 ふろ温度
+ でお好みの温度に
- 調節する



* 変更した温度は記憶します。

■ふろ温度の設定範囲と目安


(°C)															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ								ふつう				あつめ			

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます P43

- * 設定するふろ温度は目安です。
- * 実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。


ぬるいお風呂のお湯を沸かす 追いだき

お湯をあつくできます

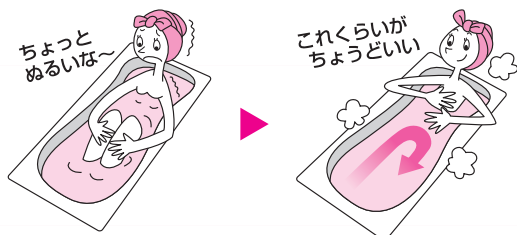

準備


浴槽の循環アダプター上部より5cm以上
お湯(水)が入っているか
確認する

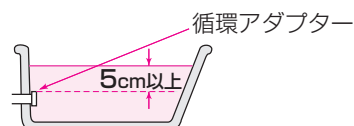

浴室リモコンで追いだきするとき

確認

* 運転「切」になっている場合は「入」
にする P11

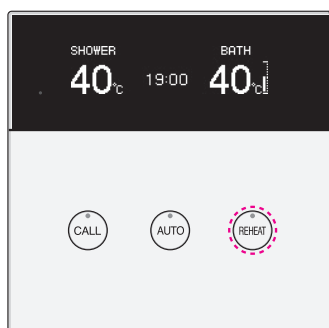

操作するスイッチ

追いだき完了



REHEAT 消灯

* (REHEAT) ランプ消灯。

■ 追いだきを途中でやめたいとき

1 (REHEAT) を押す

* (REHEAT) ランプ消灯。

* トップ画面に戻ります。

浴室リモコンでの操作

1 (REHEAT) を押す

追いだき開始

* (REHEAT) ランプ点灯。

* 燃焼中は マーク点灯。




動きます

- * 設定した風呂温度まで追いだきします。ただし、浴槽のお湯の温度が設定した風呂温度以上の場合は、浴槽のお湯の温度+約1℃まで追いだきします。
- * AUTO(風呂自動)ランプ点滅中は、追いだきをするできません。
- * (REHEAT) で追いだきを何度もくりかえすと、最高約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。
- * 給湯機器の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

台所リモコンで追いだきするとき

確認

* 運転「切」になっている場合は「入」にする ➡ P13

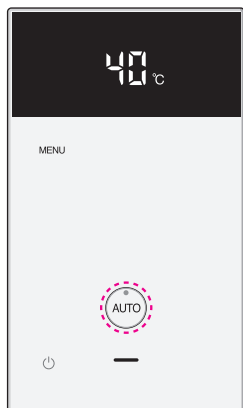

○ 操作するスイッチ

追いだきを途中でやめたいとき

1 **AUTO** を押す

* **AUTO** ランプ消灯。

* ふろ自動の保温中に、台所リモコンで追いだきをやめると、ふろ自動も終了します。

台所リモコンでの操作


1 **AUTO** を2秒以上長押しする

追いだき開始

* **AUTO** ランプ点灯。

* 燃焼中は マーク点灯。

ふろ温度点滅→約10秒後、給湯温度に戻る

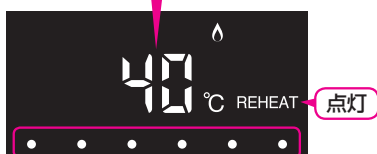

動きます

追いだき完了

* **AUTO** ランプ消灯。

* メロディでお知らせします。




* 設定したふろ温度まで追いだきします。

* **AUTO** (ふろ自動) ランプ点滅中、点灯中は、追いだきを行うことができません。

* 給湯機器の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

お風呂にお湯をたして増やす たし湯


お湯を増やすことができます

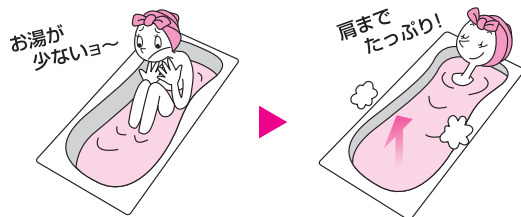

浴室リモコンで操作します。

確認

運転「切」になっている場合は「入」にする P11

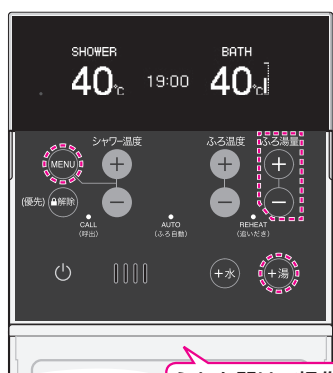

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 **+湯** を押す

たし湯開始



* 約10秒間表示。



動きます

* 設定した風呂温度のお湯を約20Lたし湯します。

* 燃焼中は マーク点灯。

たし湯完了

* トップ画面に戻ります。

■ たし湯の量を変えたいとき

①手順1で **+湯** を押したときに



ふろ湯量



で好みの量に設定する

* 10、20、40、60、80、100Lの設定ができます。

② **MENU** を押す

* たし湯中の画面になります。

* **MENU** を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし湯中の画面になります。

* 変更した量は記憶しません。

■ たし湯を途中でやめたいとき

1 **+湯** を押す


* トップ画面に戻ります。

* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。

* AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

お風呂に水をたしてぬるくする たし水


お湯をぬるくできます

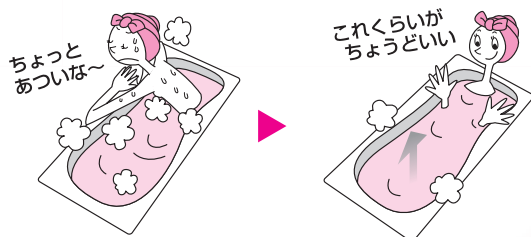

浴室リモコンで操作します。

確認

運転「切」になっている場合は「入」にする P11

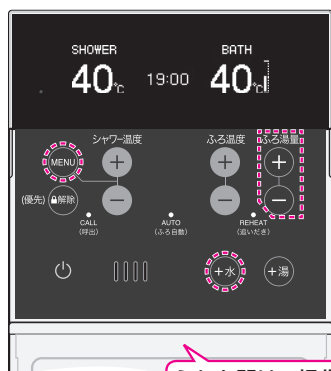

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 **+水** を押す

たし水開始



* 約10秒間表示。



動きます

* 水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。(お湯が入るとき マークが点灯します)

たし水完了

* トップ画面に戻ります。

■ たし水の量を変えたいとき

① 手順**1**で **+水** を押したときに



ふる湯量



で好みの量に設定する

* 10、20、30、40、50、60Lの設定ができます。

② **MENU** を押す

* たし水中の画面になります。

* **MENU** を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし水中の画面になります。
* 変更した量は記憶しません。

■ たし水を途中でやめたいとき

1 **+水** を押す

* トップ画面に戻ります。


* たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。(お湯が入るとき、 マークが点灯します)

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし水をすることができません。


本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 **25**

浴室から台所リモコンの チャイムを鳴らす 呼び出し

浴室にいるときに、何か必要な物があつたり
気分が悪くなって人を呼びたいとき、
呼出スイッチで知らせることができます
(インターホンではないので会話はできません)

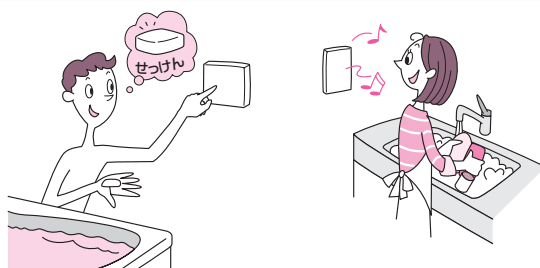

確認

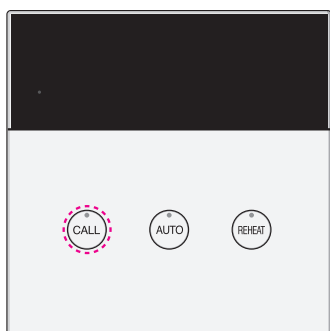

操作するスイッチ

操作

1 CALL を押す


- * チャイムが鳴って呼び出します。
- * CALL ランプ点灯→消灯。

呼び出し中、表示



浴室リモコン

呼び出し中、動きます

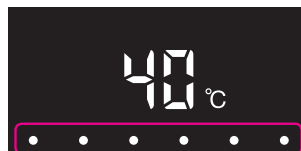

台所リモコン


呼び出し中、動きます

- * 運転の「入」「切」に関係なく、呼び出しできます。
- * 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

* 「操作音・音声ガイドなどの音量」(P34)が
「なし」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

暖房する

暖房放熱器の操作で
暖房できます

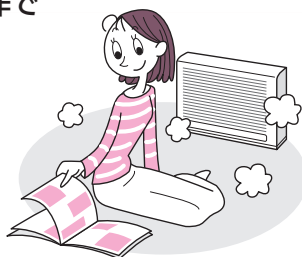

リモコン操作はありません。

暖房放熱器での操作

1 暖房する部屋の 暖房放熱器の運転スイッチを 「入」にする



- * 運転の「入」「切」に関係なく、暖房できます。
- * パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

2 暖房放熱器の温度などを 調節する

(調節機能のある暖房放熱器のみ)

- * 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

1 暖房放熱器の運転スイッチ を「切」にする



- * 給湯機器の種類によっては、暖房と給湯と追いだきを同時に使うと、暖房能力が低下する場合があります。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 27

暖房時の音が気になるときは 静音

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。

※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。



浴室リモコンで設定します。

確認



操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 MENU を押す



例) 運転「入」時

* 運転「入」「切」に関係なく、設定できます。

2 で「静音」を選ぶ



3 MENU を押す



4 で「する」を選ぶ



5 MENU を押す



* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

■ 静音設定をやめたいとき

手順1～5の要領で、「しない」に設定する



給湯量・ふろ保温温度・床暖房温度 をひかえめにして節約する エコ設定

節約したいときに設定してください

3つのエコを同時に


※保温性の高い浴槽をお使いの場合など、設置状況や使用状況により、十分な節約効果が得られない場合があります。

給湯量を制限します




制限量はお好みで変更できます。
給湯量の制限をしないようにもできます。
oFF(給湯量の制限なし)、8L、10L、12L/分

ふろ保温温度を低めにします

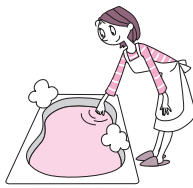

沸き上がり後のふろ保温時に、
設定したふろ温度より1℃低い
温度で保温します。

床暖房温度を低めにします

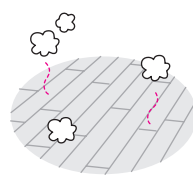

【暖房機能がある給湯機器の場合】
暖房水の温度を、通常より5℃
低い温度で床暖房します。

*こんなときにも…




お湯を勢いよく出すと
水ハネするときに



子供がお湯をたくさん出
しすぎるときに

エコ設定時の給湯について、以下のことにご注意ください

- *エコ設定中(制限量「oFF」設定時を除く)は、水を混ぜずにお湯を使用してください。
サーモスタット式混合水栓の場合は、水が混ざらないように最高温度側にして、お湯を使用してください。
(最高温度側にしないと、お湯にならない場合があります。また、設定した量より多くお湯が出る場合があります)
- *お湯の使用中に、エコ設定を解除しないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
- *水の量は制限できません。
- *2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。

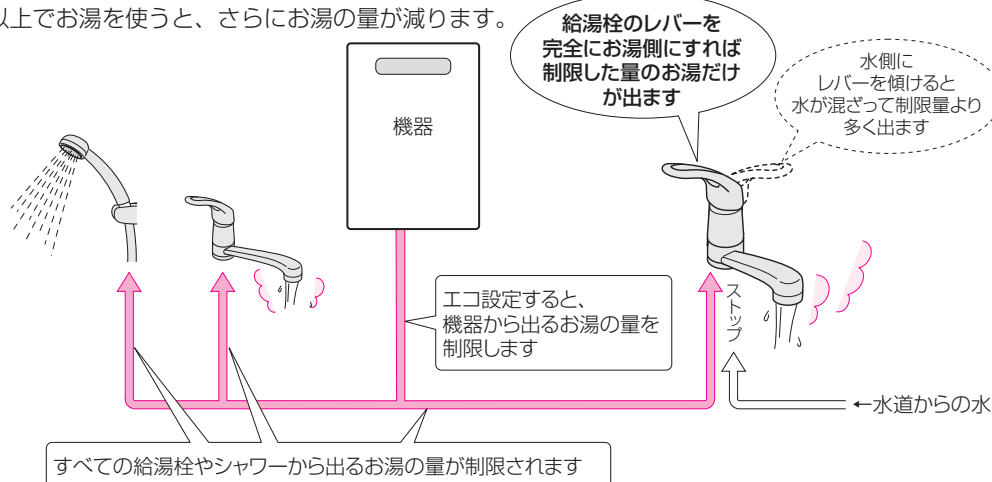


(つづく)

給湯量・ふろ保温温度・床暖房温度を ひかえめにして節約する **エコ設定** (つづき)

台所リモコンでエコ設定する

確認

- * 運転「切」になっている場合は「入」にする P13
- * 給湯温度がやけどしない温度であることを確認する

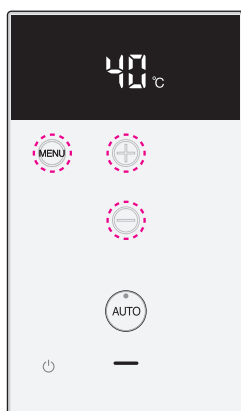

操作するスイッチ

操 作

1 を5回押す



2 で「on」にする



* 前回設定した制限量が点滅します。

3 を押す



- * を押さずに約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。
- * 運転を「切」にすると **ECO** マークは消灯しますが、エコ設定は解除されません。運転を「入」にすると **ECO** マークが点灯します。

■ 給湯量の制限を変更したいとき

- ① 手順2で制限量点滅中に、 で好みの量に変更する
- ② を押す
 - * oFF (給湯量の制限なし)、8L、10L、12L/分の設定ができます。変更した制限量は記憶します。
 - * を押さずに約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。
 - * 制限量を表示していない場合は、いったんエコ設定を解除し、再度設定してください。

■ エコ設定をやめたいとき

手順1～3の要領で、2のときに、 で「oFF」にする




浴室リモコンでエコ設定する

確認

- * 運転「切」になっている場合は「入」にする ➡ P11
- * 給湯温度がやけどしない温度であることを確認する



確認

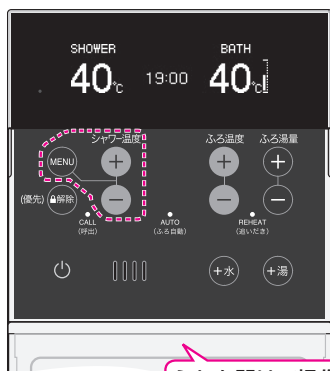

ふたを開けて操作

操作するスイッチ

操 作

- 1 MENU を押し、 で「エコ設定」を選ぶ



- 2 MENU を押し、 で「する」を選ぶ



* 前回設定した制限量を表示します。

- 3 MENU を押す



- * MENU を押さずに約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。
- * 運転を「切」にするとECOマークは消灯しますが、エコ設定は解除されません。運転を「入」にするとECOマークが点灯します。

給湯量の制限を変更したいとき

- ① 手順2で制限量表示中に、

シャワー温度



で好みの量に変更する

- ② MENU を押す


- * しない(給湯量の制限なし)、8L、10L、12L/分の設定ができます。変更した制限量は記憶します。
- * MENU を押さずに約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。
- * 制限量を表示していない場合は、いったんエコ設定を解除し、再度設定してください。

エコ設定をやめたいとき

- ① 手順2で「しない」を選ぶ



- ② MENU を押す



* 停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は解除されます。(制限量の設定は変わりません)

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ



ふろ配管内に新しいお湯(水)を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動で作動します。(作動条件があります)

準備

排水栓を抜く前に、**条件1～3**をすべて満たしているか確認する

条件1

 (ふろ自動)でおふろを沸かししましたか？




○ そのあと追いだきしたり
 を「切」にしても大丈夫です。

条件2

今、残り湯は循環アダプター(または下部循環口)の上部より上にありますか？

循環アダプター

下部循環口



<一穴の場合>



<二穴の場合>

✕ 今、上にあっても、一度循環アダプター(または下部循環口)より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

条件3

今、 は「切」になっていますか？

【条件を満たしていない場合】

自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(☞P33)をおこなってください。




を押して運転「入」にする

* 運転「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

操作


1 排水栓を抜く

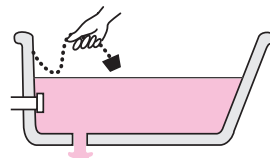

※市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで洗濯用にくみ上げて残り湯が減った場合は、機器が排水を検知できないため、ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。
※給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

残り湯が循環アダプター(または循環口)付近になると…
ふろ配管クリーン開始

機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。

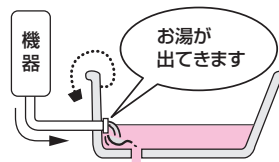

例) 浴室リモコン
運転「入」時

動きます

* 燃焼中は マーク点灯。


* 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。
* 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転「切」にしてください。
(水で流している場合は中断できません)

* 湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

* ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする

準備

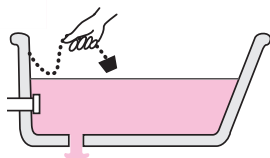


浴槽の残り湯を
排水する



浴室リモコンで操作します。

確認

運転「切」になっている場合は「入」にする P11

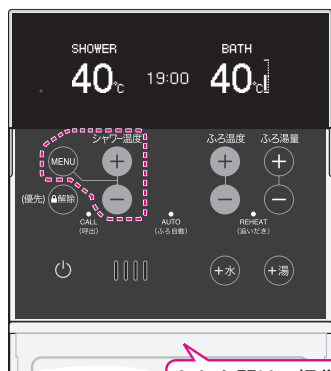

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操作

1

MENU を押す



2

で「配管クリーン」を選ぶ



3

MENU を押す



シャワー温度

4

で「する」を選ぶ



5

MENU を押す

すぐにふろ配管クリーンを開始



動きます

- * 機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。
- * 燃焼中は マーク点灯。

■ 途中でふろ配管クリーンをやめたいとき

手順**1**～**5**の要領で、「しない」にする
(運転を「切」にしても終了します)

* 湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗剤をお試しください。(ふろがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)

* ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 **33**

操作音・音声ガイドなどの音量を変更する

それぞれのリモコンの操作音・音声ガイドなどの音量を変えることができます



* 操作音とは

スイッチを押したときに鳴る音のこと。

* 音声ガイドとは


スイッチ操作の受付時や、沸き上がり状況などをお知らせする声やメロディのこと。

* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

浴室リモコンの音量を変更する

確認

* 運転の「入」「切」に関係なく設定できます

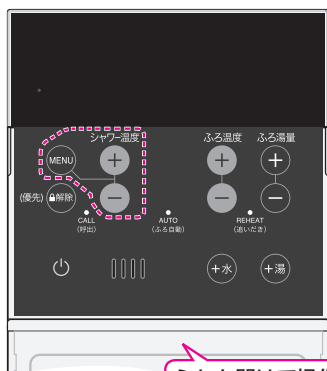

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 MENU を押す



2 で「音量」を選ぶ



3 MENU を押し、で音量を変更する



* 現在の音量を表示します。

* なし、小、中、大で変更できます。

4 MENU を押す(音量変更完了)

* 元の画面に戻ります。

* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

* 「なし」に設定しても、呼び出し音は鳴ります。


■ 浴室リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき

P40,41をご覧ください

台所リモコンの音量を変更する

確認

- * 運転「切」になっている場合は「入」にする P13
- * 台所リモコンでは、運転「切」での音量変更はできません

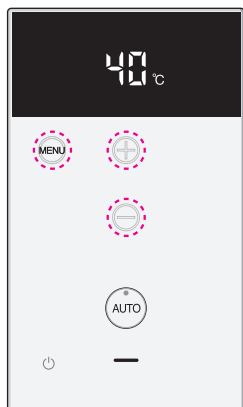

操作するスイッチ

操 作

1 を4回押す



* 現在の音量表示が約20秒間点滅。

2 で音量を変更する

- * 音量表示点滅中に変更できます。
- * 0、1、2、3で変更できます。
(「0」は音量なし)

3 を押す(音量変更完了)

- * 元の画面に戻ります。
- * 音量なしに設定しても、呼び出し音は鳴ります。

■ 台所リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき

P39をご覧ください

「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき

沸き上がり前「ビピピ音」+「もうすぐおふろが沸きます」
沸き上がりメロディ+「おふろが沸きました」
のみ消すことができます。
P40,42をご覧ください

どれくらいお湯を使用しているか確認する


「お湯使用量表示」を設定
しておくと、
現在のお湯使用量を
浴室リモコンで
確認できます



浴室リモコンで設定・確認ができます。

確認

運転「切」になっている場合は「入」にする P11

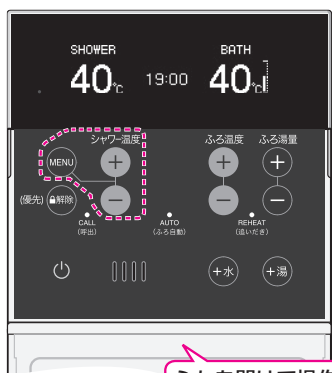

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

3

MENU を押し、
「する」を選ぶ

シャワー温度



お湯使用量表示

する
しない

4

MENU を押す(設定完了)

* トップ画面に戻ります。

■ お湯使用量表示をやめたいとき

① 手順1～3の要領で、「しない」を選ぶ

お湯使用量表示

する
しない

② **MENU** を押す

操 作

1

MENU を押す

メニュー終了
工場設定
お湯使用量表示

2

シャワー温度



で「お湯使用量表示」を
選ぶ

メニュー終了
工場設定
お湯使用量表示

36 本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

設定中の画面の見かた

*お湯を使うと…



「BATH」が「HOT WATER」に切り替わる



お湯使用量を表示

*お湯使用量表示は、約5秒毎に更新します。

*お湯を止めると…



約30秒後



ふろ温度表示に戻る

■ 5分以内に、再びお湯を使うと…

*お湯使用量を継続して表示します。
(上記の例では、120Lから継続)

■ 5分以上経過後、再びお湯を使うと…

*お湯使用量の積算がリセットされ、1Lから表示が再スタートします。

*浴室以外で使ったお湯の量も積算します。

*以下の操作中や動作中は、お湯使用量表示をしません。

ふろ自動中(保温を除く)、追いだき中、呼び出し中、たし湯中、たし水中、ふろ温度設定中、ふろ湯量設定中、配管クリーン中、メニュー操作中

※ふろ自動中以外は、お湯使用量表示をしていなくても、積算はしています。


※自動保温中は、お湯使用量表示します。

*運転「切」にすると、お湯使用量表示の設定は解除されませんが、お湯使用量の積算はリセットします。

浴室リモコンの表示画面を日本語に変更する

確認

* 運転の「入」「切」に関係なく設定できます

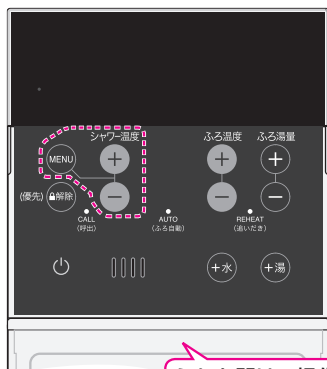

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操作

1 MENU を押す



2 で「日本語表示」を選ぶ



3 MENU を押し、 で「する」を選ぶ



4 MENU を押す(設定完了)

* 日本語表示に切り替わります。

英語の表示に戻したいとき



① 手順1～3の要領で、「しない」を選ぶ






② MENU を押す

* 英語表示に切り替わります。

英語表示の例



日本語表示の例



使い勝手に合わせて設定を変更する

「MENU」スイッチを使えば、使い勝手に合わせて設定を変更することができます。
台所リモコン、浴室リモコン、それぞれのメニュー項目を選んで設定を変更してみましょう。

台所リモコンで設定を変更する

メニュー項目と操作方法


* 運転「入」時と、「切」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■ 運転「入」時			
給湯温度設定	40℃	—	16
時計表示※2	oFF	—	14
時計合わせ	— : —	—	14
音量	2	○	35
エコ設定	oFF	—	30
■ 運転「切」時			
1 (音声ガイド)	on	○	39
2 (表示の節電)	1	○	8,39
24 (スイッチ感度)	2	○	39

* 台所リモコンのメニュー項目は、英数字のみで表示します。
例) メニュー項目で「音量」を選んだ場合、設定中の数字「2」などを表示します。

※1 : 「○」印は、浴室リモコンで「全設定初期化」(P43)をすると初期化されるメニュー項目です。

※2 : 時刻未設定時は、表示しません。

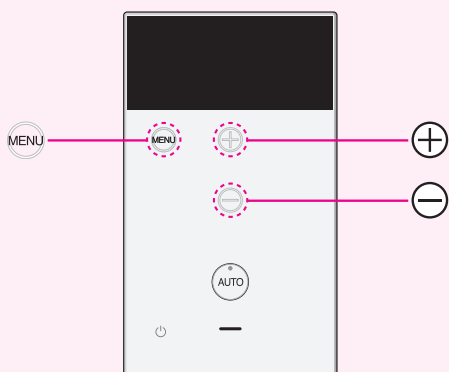

操作

- 1 **MENU** をくりかえし押し、メニュー項目の表示を切り替える
- 2 **+** **-** で設定を変更する

運転「切」時のメニュー内容

運転「入」時のメニューについては、P14～35の操作説明で説明しています。

1 台所リモコンの音声ガイド

台所リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

on : 音声ガイドあり

oFF : 音声ガイドなし

2 台所リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「切」でも時計を表示させたいときなどに。

- 1 : 表示の節電をする
運転「切」時は時計表示をしない
- 2 : 表示の節電をしない
運転「切」時は時計表示をしない
- 3 : 表示の節電をしない
運転「切」時でも時計表示をする

※時計表示するためには、時計表示設定(P14)をする必要があります。

24 台所リモコンのスイッチ感度

運転スイッチ、MENUスイッチ、
+ - スwitchの受付感度を変更したいときに。

- 3 : 高い
- 2 : 標準
- 1 : 低い

(つづく)

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。 **39**

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

浴室リモコンで設定を変更する

メニュー項目と操作方法

*運転「入」時と、「切」時では、表示するメニュー項目が異なります。


メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■運転「入」時			
メニュー終了	—	—	—
エコ設定	しない	—	29
お湯使用量表示	しない	—	36
静音※2	しない	—	28,41
配管クリーン	しない	—	33
音量	中	○	34,41
音声ガイド	あり	○	41
表示の節電	する	○	41
日本語表示	しない	○	38,41
■運転「切」時			
メニュー終了	—	—	—
静音※2	しない	—	28,41
音量	中	○	34,41
音声ガイド	あり	○	41
表示の節電	する	○	41
日本語表示	しない	○	38,41
ふろ保温時間	4時間	○	41
自動ふろ配管クリーン※3	する1	—	42
ふろ自動保温設定※3	全自動	○	42
給湯最高温度	60℃	○	42
お湯はり一時中断※4	する	○	42
追いだき温度	標準	○	42
お湯はり完了報知	1回	○	42
追いだき完了報知	しない	○	43
排水連動※2※3	なし	○	43
乾燥終了報知※2	しない	○	43
機器の水抜き※2	しない	—	43
ふろ最高温度	標準	○	43
スピードオート設定※3※4	しない	○	43
全設定初期化	しない	—	43

※1：「○」印は、「全設定初期化」(P43)をすると初期化されるメニュー項目です。

※2：暖房機能がある給湯機器の場合のみ表示します。

※3：全自動タイプのみ表示します。

※4：給湯機器の種類によっては表示しません。

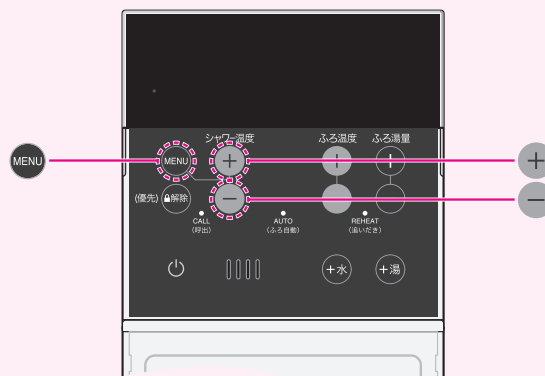

操作

- 1 MENU を押す
- 2 - で↓、+ で↑方向にメニュー項目を選ぶ
- 3 MENU を押し、メニュー項目の操作をおこなう

運転「切」時のメニュー内容

運転「入」時のメニュー（「音声ガイド」「表示の節電」以外）については、P28～38の操作説明で説明しています。

※「音声ガイド」「表示の節電」については、運転「入」「切」どちらでも設定できます。

静音

暖房時の運転音を下げる

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。

する：暖房運転時の音を静音にする
しない：暖房運転時の音を静音にしない

音量

浴室リモコンの音量

浴室リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音（P34）の音量を変更したいときに。

大
中
小
なし

*「なし」の設定でも、を押した場合の呼び出し音は鳴ります。

音声ガイド

運転「入」時でも設定できます

浴室リモコンの音声ガイド

浴室リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

あり／なし

表示の節電

運転「入」時でも設定できます

浴室リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「切」でも時計を表示させたいときなどに。

する：表示の節電をする
運転「切」時の時計表示をしない
しない - 時計無：表示の節電をしない
運転「切」時の時計表示をしない
しない - 時計有：表示の節電をしない
運転「切」時の時計表示をする

日本語表示

浴室リモコンの画面を日本語で表示する

英語表示を日本語表示に変更したいときに。

する：日本語表示
しない：英語表示

ふる保温時間

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。

1～9時間：1時間単位で設定できます
保温なし：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません

(つづく)

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

自動ふろ配管クリーン

全自動タイプのみ

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

- する1** : 自動ふろ配管クリーンをする
する2 : 運転「入」時のみ
 自動ふろ配管クリーンをする
しない : 自動ふろ配管クリーンをしない

ふろ自動保温設定

全自動タイプのみ

ふろ自動の自動保温の種類

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

- 全自動** : 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします
保温のみ : 沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)

給湯最高温度

給湯温度の上限

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

60℃
55℃
50℃
37℃～48℃ (1℃きざみ)
35℃
32℃

お湯はり一時中断

対応する給湯機器の場合

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

- する** : 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します
 * お湯を使い終わると再開します。
 * 中断した分、沸き上がりが遅くなります。
しない : 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません
 * お湯の出が悪くなることがあります。
 * 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

追いだき温度

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

- +2℃** : 設定「+1℃」より、もう少し高い温度まで沸かします
+1℃ : 設定「標準」より、もう少し高い温度まで沸かします
標準 : 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします
 どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度より低いときは、設定温度まで沸かします。

お湯はり完了報知

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。

※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含まれます。

- 反復** : 沸き上がりのお知らせをくりかえす
 1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後
 約1分おきに「ビピピ」+音声を5回くりかえし
1回 : 沸き上がりのお知らせを1回する
なし : 沸き上がりのお知らせをしない

追いだき完了報知

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

- する**：追いだき完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)
- しない**：追いだき完了のお知らせをしない

排水連動

暖房機能がある給湯機器の場合
対応する浴室暖房乾燥機がある場合
全自動タイプのみ

浴槽排水時の浴室の自動換気・自動乾燥

浴槽のお湯(水)を排水すると、自動的に浴室の換気または乾燥するようにしたいときに。

*自動ふろ配管クリーンと同条件ではたらかまず。

- 乾燥**：浴槽のお湯(水)を排水すると自動で乾燥を開始します
- 換気**：浴槽のお湯(水)を排水すると自動で換気を開始します
- なし**：浴槽のお湯(水)を排水しても自動換気・自動乾燥はしません

乾燥終了報知

暖房機能がある給湯機器の場合
対応する浴室暖房乾燥機がある場合

浴室の乾燥終了のお知らせ

浴室の乾燥が終了したら、リモコンでお知らせ音を鳴らしたいときに。

- する**：浴室の乾燥が終了したら約10秒間「ピピッピピッ」と鳴ってお知らせします
- しない**：乾燥終了のお知らせはしません

機器の水抜き

機器の水抜き

機器の水抜きをするときに。
(給湯暖房用熱源機の取扱説明書「凍結による破損を予防する」)

する／しない

ふろ最高温度

ふろ温度の上限

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

標準

ふろ温度の上限＝48℃
追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。
(P22)

33℃～48℃

ふろ温度の上限＝設定した温度
追いだきしても、設定した温度以上にはなりません。

スピードオート設定

対応する給湯機器の場合
全自動タイプのみ

スピードオート設定

ふろ自動の沸き上がり時間を数分短縮したいときに。

する／しない

全設定初期化

設定のリセット

変更したメニュー項目の設定を初期設定に戻します。
(P39,40「初期化」の○印の項目)

する／しない

凍結による破損を予防する

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

- ①給湯機器の取扱説明書の該当ページをご覧ください。
- ②水抜きの手順の中に、<リモコンで「機器の水抜き」の設定をする>という項目がある場合があります。「機器の水抜き」の設定方法は、この取扱説明書のP40,43をご覧ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

- * サービスおよび保証は給湯機器に準じますので、給湯機器の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- * この取扱説明書と給湯機器の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

リモコンに故障表示が出ているときは



不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。
故障表示の内容については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。



故障表示のみを表示している場合は、浴室リモコンで給湯機器の品名・機種コードを確認できます。

操 作

1 解除を押す



機種コード 給湯機器の品名

2 再度解除を押す



- * 元の画面に戻ります。
- * 約60秒そのままにしても、元の画面に戻ります。

リモコン音声一覧

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	 「入」	給湯温度55℃以下のとき	♪
		給湯温度60℃のとき	♪ あついお湯が出ます
台所リモコンで時計を合わせる 【台所リモコン】	運転「入」時に  3回(2回)		♪ 時刻が変更できます
	  で時刻設定		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	【台所リモコン】		
	運転「入」時に  1回		♪ 給湯温度が変更できます
	  で温度調節	給湯温度55℃以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		 が表示されて給湯温度が変更できないとき	♪ (ビビビ)
	【浴室リモコン】		
	シャワー温度   で温度調節	給湯温度55℃以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		 が表示されて給湯温度が変更できないとき	♪ (ビビビ)
	【浴室リモコン】		
お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>	 「入」		♪ お湯はりをします
		沸き上がりが近づくと	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます
		沸き上がり	♪ ♪ ♪ ～ お風呂が沸きました
			♪ お風呂の湯量を設定しました
			♪ お風呂の温度を○度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量を調節する 【浴室リモコン】	ふろ湯量   で湯量調節		
沸き上がりのふろ温度を調節する 【浴室リモコン】	ふろ温度   で温度調節		

(つづく)

リモコン音声一覧(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
ぬるいお風呂のお湯を沸かすく追いだき>	【浴室リモコン】  「入」		♪ 追いだきをします
	【台所リモコン】  長押し		♪ 追いだきをします
		沸き上がりが近づくと	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます
		追いだき完了	♪♪♪～ お風呂が沸きました
お風呂にお湯をたして増やすくたし湯> 【浴室リモコン】	 「入」		♪ たし湯をします
	たし湯中に ふる湯量  でたし湯量調節 		♪ たし湯の量に変更されました
お風呂に水をたしてぬるくするくたし水> 【浴室リモコン】	 「入」		♪ たし水をします
	たし水中に ふる湯量  でたし水量調節 		♪ たし水の量に変更されました
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らすく呼び出し> 【浴室リモコン】			♪♪♪～ お風呂で呼んでいます
暖房時の音が気になるときはく静音> 【浴室リモコン】	シャワー温度  →  で「静音」→ 		♪ 設定が変更できます
	「する」を選択		♪ 静音の設定をしました
給湯量・ふる保温温度・床暖房温度をひかえめにして節約するくエコ設定>	【台所リモコン】 運転「入」時に  5回		♪ 設定が変更できます
	 で「on」		
	給湯量の変更		♪ 設定しました
	【浴室リモコン】 シャワー温度  →  で「エコ設定」→ 		♪ 設定が変更できます
	「する」を選択		
	給湯量の変更		♪ 設定しました
ふる配管クリーン		開始時	♪ お風呂の配管クリーンをします

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
操作音・音声ガイドなどの音量を変更する	【台所リモコン】 運転「入」時に MENU 4回  で変更		♪ 音量が変更できます ♪ 設定しました
	【浴室リモコン】 シャワー温度 MENU →  で「音量」→ MENU シャワー温度  で変更		♪ 音量が変更できます ♪ 設定しました
	どれくらいお湯を使用しているか確認する 【浴室リモコン】 運転「入」時に MENU シャワー温度  で「お湯使用量表示」→ MENU シャワー温度  で変更		♪ 設定が変更できます
		「する」に設定 「しない」に設定	♪ 設定しました ♪ 設定を解除しました

故障表示	音声(抜粋)
 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪ おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
給湯温度	40℃
ふろ温度	40℃
ふろ湯量	6
たし湯量	20L
たし水量	10L
エコ設定の給湯制限量	8L

* MENUで変更した項目の初期設定(☞P39,40)

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆