


取扱説明書

暖房給湯器
ガスふろ給湯器



きほんの使いかた

〈リモコン操作編〉

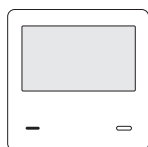


〈台所リモコン〉

リモコン品番

RC-K101MW, RC-K102MW

[インターホン機能付]

RC-K101MPW, RC-K102MPW

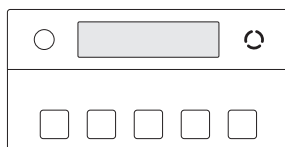

〈浴室リモコン〉

リモコン品番

RC-K101SE, RC-K102SE

[インターホン機能付]

RC-K101SPE, RC-K102SPE

こちらから
アクセス▶



もっと詳しく知りたい！
もっと使いこなしたい！
そんなときは…

Web取扱説明書

SHC80DJ



この取扱説明書は、リモコンに関する内容を簡易的に説明したものです

(環境負荷の低減を目的に、取扱説明書における紙の使用量の削減に取り組んでいます)

//////////////////// もくじ //////////////////////

はじめに

必ずお守りください(安全上の注意).....	3
各部のなまえとはたらき(台所リモコン).....	4
各部のなまえとはたらき(浴室リモコン).....	8
台所リモコンで日時を合わせる.....	11

使いかた

お湯・シャワーを使う.....	11
おふろを沸かす(ふろ自動).....	11
残り湯を沸かし直す.....	12
沸き上がりのふろ温度を調節する.....	12
沸き上がりのふろ湯量を調節する.....	12
ぬるいおふろのお湯を沸かす(追いだき).....	12
おふろのお湯を増やす(たし湯)・ ぬるくする(たし水).....	13
ふろ配管クリーンについて.....	13
暖房する.....	13
浴室または台所を呼び出す(呼出).....	13
インターホンで話す(通話).....	14
リモコンの音量を変える.....	14
操作ロックをする.....	14

こんなときに

停電時に機器を使う(応急運転).....	15
台所リモコンにお知らせを表示しているとき..	15
リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき..	16
よくあるご質問(故障・異常かな?と思ったら)..	16
Web取扱説明書のご案内.....	16

この取扱説明書に記載している内容以外にも
便利な機能や設定がたくさんあります。

もっと詳しく知りたい!

もっと使いこなしたい!

そんなときは...

Web取扱説明書へ!



//////// 事前にご確認ください //////////

このたびは当社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます

- この取扱説明書とWeb取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- リモコン以外の内容は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)で説明していますので、併せてお読みください。また、いつでもご覧になれるところに併せて保管してください。
- 別売品の取扱説明書がある場合は、そちらも併せてお読みください。
- 台所リモコンを無線LANルーターと接続すると、専用アプリ「わかすアプリ」やスマートスピーカーをご利用いただけます。アプリやスマートスピーカーの設定・操作については、わかすアプリのWebページをご覧ください。



説明中のリモコン表示画面は一例です

- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

説明中の(PO)の数字は参照ページを表します

説明中の二次元コードについて

- 通信料金はお客さまのご負担となります。
- リンク先の内容は、予告なく変更される場合があります。

製品タイプを確認してください

- お使いの給湯機器は、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしくみや操作が異なる部分があります。機器本体編の取扱説明書で製品タイプをご確認のうえ、必要なページをお読みください。

この取扱説明書での呼びかた

- 「暖房給湯器」「ガスふろ給湯器」をあわせて「給湯機器」と呼んでいます。
- 「UV除菌機能」を「UV機能」と呼んでいます。
- 「給湯機器に暖房機能がある場合」を「暖房機能がある場合」と表現しています。

必ずお守りください 安全上の注意

- Web取扱説明書や、機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。
- お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。

お願い


安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

警告



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用するやけど予防のため。

- ・60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- ・お湯の使いはじめは正常な温度でも、使用中に熱くなる場合があります。熱いお湯が出た場合は、すぐに使用を中止してください。なお、使用中にお湯が熱くなる状態が続く場合は機器故障の可能性があるので、販売店または、東邦ガス事業所にご連絡ください。
- ・夏場などの水温が高いときやお湯の量を絞って使ったとき、設定温度より高い温度のお湯が出る場合は、湯量を増やしたり水を混ぜたりしてから湯温を確認して使用してください。

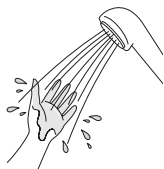

浴槽の湯温を手で確認してから入浴するやけど予防のため。



禁止

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、ON/OFFスイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたりON/OFFスイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

スマートフォン、IT機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できないため使用しない

※スイッチ付近に設置し、インターネット通信等を介して、スイッチを操作できる装置

注意



禁止

リモコンのスピーカーに耳を近づけない大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

遠隔操作をおこなうときの注意

- ・宅外・宅内から給湯機器の遠隔操作をするときは、給湯機器やその周辺、在宅している人などの状態を確認することができないため、事前に安全を充分ご確認のうえお使いください。
- ・事前に他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を充分把握しておいてください。
- ・床暖房の設置してある部屋や浴室、またはその周辺に人がいることがわかっているときは、事前に宅外から給湯機器の運転や停止などの操作をすることを知らせておいてください。

お願い

台所リモコンに水しぶきをかけない、蒸気を当てない炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

浴室リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

(つづく)

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。また、リモコンのふたを開けたままにしておくと、ふろふたなどが当たりやすくなるため注意してください。

エコ・ケアセンサーのセンサー部分を強く押ししたり、こすったりしない

変形や傷により、正確に作動しない原因になります。

表示画面(タッチパネル)は、必ず指でタッチする

表示画面(タッチパネル)は、鋭利なものや固いもの(ボールペン、ピンなど)で押ししたり、必要以上に強く押ししたりしない

正常に動作しなかったり、タッチパネルの表面を傷つける原因になります。また、必要以上に強く押すと、タッチした部分に画面のゆがみやムラが出ます。パネルの特性で異常ではありませんが、何度も強く押すと故障の原因になります。

エコ・ケアセンサーは、常に高い信頼性を求められる用途には適していません。常に高い信頼性を求められる監視の用途に使用しないでください。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤やベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する
故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

お願い

(インターホン機能付のリモコンの場合)

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない
マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホン機能の使用中に雑音聞こえることがあります


電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、インターホン機能の使用中に雑音聞こえることがあります
※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

※台所リモコンと無線LANルーター間の通信は影響ありません。

各部のなまえとはたらき 台所リモコン

■ スイッチ・ランプ

スイッチを押ししたり、タッチパネルを操作したりすると操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

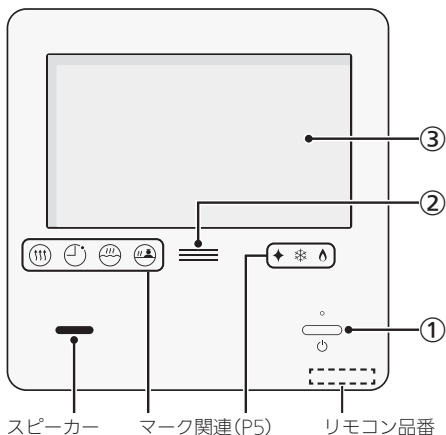

① ON/OFFスイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② 【電力測定ユニットと太陽光発電システムがある場合】 発電ランプ

太陽光発電中に点灯します。

売電時：青色 買電時：オレンジ色

③ 表示画面(P5)

- ・タッチパネルです。ON/OFFスイッチ「切」でも、表示画面をタッチすると、表示画面が点灯します。
- ・リモコンの節電のため、「表示の節電」機能をそなえています。(P9)

マーク関連



【暖房機能がある場合】暖房マーク
暖房機能の運転中に点灯。



予約マーク
ふろ予約中・残り湯UVキレイの設定
中・暖房機能の予約中に点灯。



ふろマーク
ふろ自動中(沸き上がりまで)・追い
だき中・たし湯/たし水中に点滅。自動
保温(自動たし湯)中・追いだき保温中
は点灯。



浴室モニターマーク
・エコ・ケアセンサーで入室を検知す
ると、白色に点灯。
・【全自動タイプのみ】
浴槽につかると、オレンジ色に点灯。



【UV機能付またはオゾン水配管クリーン
機能付の給湯機器の場合】キレイマーク
UV機能・オゾン水配管クリーンの運
転中に点灯。




凍結予防運転中マーク
凍結予防のためにポンプが作動してい
るときに点灯。



炎マーク
燃焼中に点灯。

■ 表示画面

(トップ画面) マルチタッチエリア(⑥)が「時計表示」以外のときは、時計表示に変わります

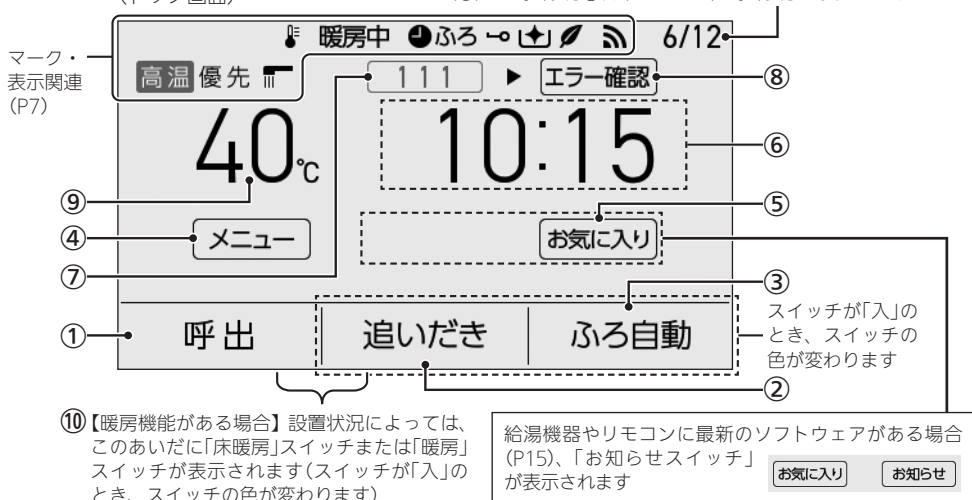

① ●呼出スイッチ

浴室を呼び出すとき。(P13)

●【インターホン機能付のリモコンの場合】 通話スイッチ

インターホンで話すとき。(P14)

② 追いだきスイッチ

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P12)

③ ふろ自動スイッチ

おふろにお湯をためて沸かすとき。(P11)

④ メニュースイッチ

・いろいろな設定を変えるときや、メニューから運転するとき。
・約3秒長押しで台所リモコンの操作ロックに。(P14)

お知らせ トップ画面上部にメッセージを表示することがあります。

(つづく)

※上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって表示が異なります。

⑤ お気に入りスイッチ

手早く使いたい機能を登録できます。

⑥ ● マルチタッチエリア

お好みで表示内容を変更できます。タッチするたびに、**時計表示**(工場出荷時)→**洗濯指数・花粉情報表示**(右記)→**現在の使用量表示**→**目標達成アイコン**に切り替わります。(最後に切り替えた表示を記憶します)

● ふろ状態表示

- ・おふろの機能(ふろ自動や追いだきなど)の使用、UV運転中(オートUV・今すぐUV)、ふろ配管クリーン中に状態表示します。
- ・ゆるやか浴でふろ自動や追いだき保温している場合は、♡マークを表示します。
- ・ふろ自動中のお湯はりの状況をお知らせします。
- ・入浴タイマーの経過時間を表示します。

● お湯カウンター表示

エコ機能が「入」の場合、今どれくらいお湯を使ったか、給湯栓を閉めてから約30秒間表示。

⑦ ● 故障表示

不具合が生じたときやお客さまへのお知らせが必要なときに点滅。(P16)
タッチすると、機器情報画面を表示。

●【全自動タイプの場合】スマート配管クリーン中表示 (CL1) (CL2) (CL3)

ON/OFFスイッチ「入」の場合、自動ふろ配管クリーン中に点滅。

●【暖房給湯器の品番の末尾が「TM」の場合】凝縮水排水中表示 (CL)

凝縮水を排出しているときに点滅。

⑧ エラー確認スイッチ

不具合が生じたときやお客さまへのお知らせが必要なときに表示。タッチすると、処置が確認できます。

⑨ 給湯温度表示

タッチすると、給湯やシャワーのお湯の温度変更画面に変わります。


⑩【暖房機能がある場合】

床暖房スイッチ または 暖房スイッチ

短く押すと、床暖房設定画面または暖房設定画面になり、長押し(約2秒間)すると、床暖房スイッチまたは暖房スイッチが「入」になります。

■ 洗濯指数・花粉情報表示について

(提供：日本気象協会)

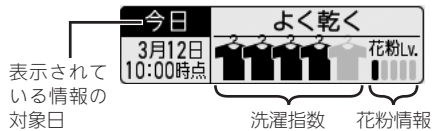

- それぞれ5段階で表示します。
- わかすアプリでお使いの地域を設定してください。(設定後、リモコンに反映されるまで最大1日かかります)
- 1時間ごとに日本気象協会の情報を確認して表示します。(情報の更新がない場合、表示は変わりません)
確認のタイミングによって、表示が日本気象協会の発信内容とずれることがあります。
- 「無線LAN」を【OFF】にすると表示しません。
- 花粉情報表示について
 - ・花粉飛散時期のみ表示し、主にスギ・ヒノキ花粉の情報です。(スギ・ヒノキ花粉の飛散対象地域以外では表示されません)
 - ・「部屋干し推奨」の表示は、日本気象協会の花粉情報に基づき、ノーリツからお知らせします。

マーク・表示関連

高温

高温表示

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。

優先

優先表示

点灯していれば、給湯温度が調節できます。(P11)



給湯中表示

給湯栓やシャワーからお湯を出しているときに点灯。



低温注意マーク

低温注意報に基づき、凍結に注意が必要なときに点灯。

※わかすアプリでお使いの地域を設定してください。(設定後、リモコンに反映されるまで最大1日かかります)

※1時間ごとに日本気象協会の情報を確認して表示します。確認のタイミングによって、表示が日本気象協会の発信内容とずれることがあります。

※夏期は表示しません。

※「無線LAN」を【OFF】にすると表示しません。

【暖房機能がある場合】

暖房中

●暖房中表示

暖房中・浴室暖房中やミストサウナ中に点灯。



●床暖房中マーク

床暖房している場所の数字が点灯。床暖房が1か所の場合は、のみ点灯。



●床暖房セーブモードマーク

「床暖房セーブモード」で床暖房中に、床暖房中マークと交互表示。床暖房が1か所の場合は、のみ点灯。

予約関連のマーク

(複数を設定している場合は、それぞれのマークを順番に表示します)



●ふる予約マーク

ふる予約中に点灯。



●【UV機能付の給湯機器の場合】

残り湯UVキレイマーク

残り湯UVキレイの設定中に点灯。



●【暖房機能がある場合】

暖房予約マーク

暖房予約中に点灯。



●【暖房機能がある場合】

床暖房予約マーク

床暖房予約中に点灯。



●【暖房機能がある場合】

浴室暖房予約マーク

浴室暖房予約中またはミストサウナ予約中に点灯。



操作ロックマーク

操作ロック中に点灯。



【UV機能付の給湯機器の場合】

UVキレイ入浴設定中マーク

オートUVの設定中や、今すぐUVの運転中に点灯。



エコマーク

エコ機能「入」中に点灯。

無線LAN状態表示



または



・無線LANルーター・サーバーに接続しています。

・スマートフォンやスマートスピーカーと接続すると、接続した台数を右に表示します。



無線LANルーターとは接続していますが、サーバーと通信できていません。

圏外

無線LANルーターの圏外になっているか、無線LANルーターとの接続が切断されています。


(非表示)

無線LANルーターとの接続設定がされていないか、「無線LAN」が【OFF】になっています。

■ スイッチ・ランプ

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

表面には保護シートが貼られています (P9)

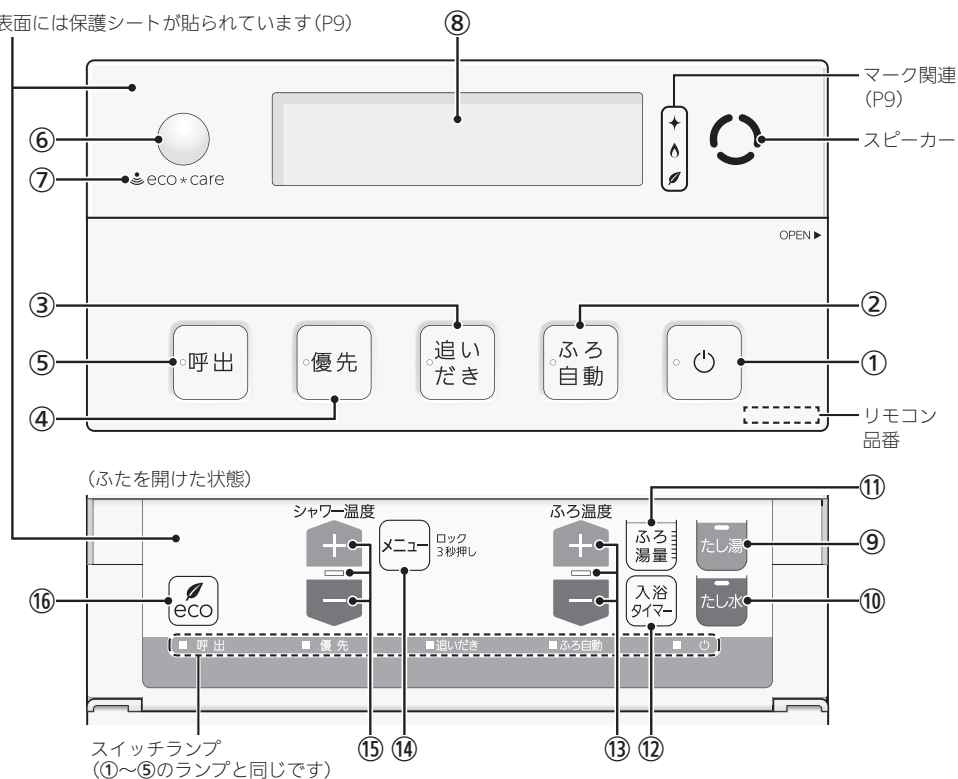

① ON/OFFスイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② ふろ自動スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をためて沸かすとき。(P11)
スイッチを「入」にすると、ランプは約10秒間点灯→その後沸き上がりまで点滅→沸き上がると点灯。

③ 追いだきスイッチ・ランプ

ぬるいお風呂のお湯を沸かすとき。(P12)

④ 優先スイッチ・ランプ

給湯温度を変更できないときに押してランプを点灯させると、変更できます。(P11)

⑤ ●呼出スイッチ・ランプ

- ・台所を呼び出すとき。(ランプは白色点灯)(P13)
- ・【全自動タイプの場合】
わかすアプリからの呼びかけに応答するとき。(ランプは赤色点滅)

●【インターホン機能付のリモコンの場合】 通話スイッチ・ランプ

- ・インターホンで話すとき。(ランプは白色点灯)(P14)
- ・【全自動タイプの場合】
わかすアプリからの呼びかけに応答するとき。(ランプは赤色点滅)

- ⑥ **エコ・ケアセンサー(スイッチではありません)**
人(発熱体)の動きや温度変化から、浴室内に人がいることを検知します。
- ⑦ **エコ・ケアセンサーランプ**
エコ・ケアセンサーが検知しているときに点灯。
- ⑧ **表示画面(P10)**
リモコンの節電のため、「表示の節電」機能をそなえています。(右記)
- ⑨ **たし湯スイッチ・ランプ**
お風呂にお湯をたして増やすとき。(P13)
- ⑩ **たし水スイッチ・ランプ**
お風呂に水をたしてぬくするとき。(P13)
- ⑪ **ふろ湯量スイッチ**
ふろ湯量の設定に。(P12)
- ⑫ **入浴タイマースイッチ**
入浴タイマーの「入」「切」や中断をするとき。
- ⑬ **ふろ温度スイッチ・ランプ**
・ふろ温度の設定に。(P12)
・このスイッチを押す必要があるときにランプが点滅して、操作をナビゲートします。
- ⑭ **メニュースイッチ**
・押すたびに切り替わり、マイクロバブル浴(温浴)「入」「切」※1 / 浴室暖房「入」「切」※2 / 自動保温・自動たし湯の時間変更 / リモコンの音量変更 / 手動ふろ配管クリーン「入」「切」ができます。
・約3秒長押しで浴室リモコンの操作ロックに。(P14)
※1: マイクロバブル浴専用循環アダプターが付いている場合に設定できます。
※2: 暖房機能があり、対応する浴室暖房乾燥機がある場合に設定できます。
- ⑮ **シャワー温度スイッチ・ランプ**
・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P11)
・このスイッチを押す必要があるときにランプが点滅して、操作をナビゲートします。
- ⑯ **eco(エコ)スイッチ**
エコ機能の「入」「切」に。

マーク関連

★ **【UV機能付またはオゾン水配管クリーン機能付の給湯機器の場合】キレイマーク**
UV機能・オゾン水配管クリーンの運転中に点灯。

🔥 **炎マーク**
燃焼中に点灯。

🍃 **エコマーク**
エコ機能「入」中に点灯。

■ リモコン表面の保護シートについて


リモコン表面には保護シートが貼られています。(わかりにくい場合もあります)
はがさずに使用すると保護シートは徐々に劣化(破れ・はがれ・浮きなど)するため、必要に応じてはがしてください。

■ 表示の節電について

- お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押したり画面をタッチしたりしないまま約10分(浴室リモコンでは、お風呂の機能を使った場合は約1時間)たつと、表示が消えます。(台所リモコンでは、暖房を使っても表示画面は点灯しません)
- 給湯温度を60℃に設定しているときや、ふろ自動中、追っただき中、追っただき保温中、故障表示中は表示の節電はしません。
- <台所リモコン>
・エコ機能が「入」の場合、使用後約1分で表示が消えます。
・お湯を使ったり、スイッチを押したり、画面をタッチしたりすると、表示の節電を解除します。
- <浴室リモコン>
・エコ機能が「入」の場合、エコ・ケアセンサーが浴室からの退室を検知すると表示が消え、入室を検知すると表示の節電を解除します。
・凍結予防運転中マーク・配管クリーン表示・暖房中表示の点灯時は表示の節電をせず、ON/OFFスイッチ「切」でも表示画面が点灯します。

(つづく)

■ 表示画面

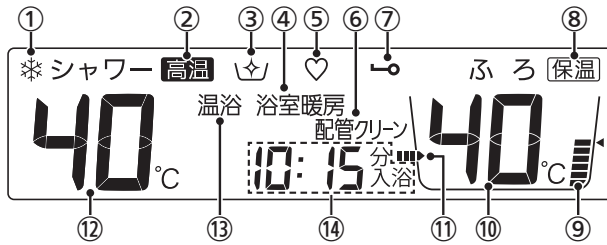

① 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯。
(機器本体編の取扱説明書参照)

② 高温表示

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。

③ 【UV機能付の給湯機器の場合】UVキレイ入浴設定中マーク

オートUVの設定中や、今すぐUVの運転中に点灯。

④ 【暖房機能がある場合】暖房表示・浴室暖房表示

・暖房中または床暖房中に、「暖房」が点灯。
・浴室暖房中またはミストサウナ中に、設置状況によって、「浴室暖房」か「暖房」が点灯。

⑤ 【全自動タイプの場合】

ゆるやか浴マーク

ゆるやか浴「する」に設定中、ふろ自動(P11)や追いだき保温をすると点灯。

⑥ 配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯。(P13)

⑦ 操作ロックマーク

操作ロック中に点灯。(P14)

⑧ 保温表示

自動保温中・追いだき保温中に点灯。

⑨ ふろ湯量目盛

・ふろ湯量を目盛で表示。
・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。

⑩ ●ふろ温度表示

●ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅。(P12)

⑪ ■■■▶

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水)中に動きます。(自動保温・自動たし湯中は表示しません)

⑫ 給湯温度表示

⑬ 【マイクロバブル浴専用循環アダプターが付いている場合】温浴表示

マイクロバブル浴中に点灯。

⑭ ●時計表示

●たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P13)

●ひかえめ給湯量表示

ECO(エコ)スイッチを「入」にすると、シャワーのひかえめ給湯量(L/分)が約10秒間点滅。

●入浴タイマー表示

入浴タイマーの経過時間を「〇分入浴」と表示。

●入浴時間の目安表示

あったか睡眠サポートモードで入浴すると、入浴開始時や、入浴中に入浴時間の目安が短くなったときに、入浴時間の目安が約10秒間点滅。

●お湯カウンター表示

エコ機能が「入」の場合、今どれくらいお湯を使ったか、給湯栓を閉めてから約10秒間表示。

●故障表示

不具合が生じたときやお客さまへのお知らせが必要なときに点滅。(P16)

●機器の水抜き中表示 [:::]

機器の水抜き中に回るように動きます。

●【全自動タイプの場合】スマート配管クリーン中表示 [L1]/[L2]/[L3]

ON/OFFスイッチ「入」の場合、自動ふろ配管クリーン中に点滅。

●【暖房給湯器の品番の末尾が「TM」の場合】

凝縮水排水中表示 [L]

凝縮水を排出しているときに点滅。(機器本体編の取扱説明書参照)

台所リモコンで日時を合わせる (浴室リモコンでは変更できません)


1 トップ画面の **お気に入り** → **日付と時刻** → 「日時あわせ」の **▶** をタッチ

2 日時をあわせたら **決定** をタッチ

- お知らせ**
- 「お気に入り」内に「日付と時刻」がない場合は、トップ画面の【メニュー】→【リモコン設定】→【日付と時刻】の順にタッチしてください。
 - 無線LANルーターと接続すると、インターネットを介して自動で日時を取得するため、「日時あわせ」の必要はありません。

お湯・シャワーを使う




ON/OFFスイッチ  を「入」にして
給湯栓を開ける または シャワーを出す




■ お湯の温度を調節したいとき

<台所リモコン> トップ画面の給湯温度をタッチ → 画面上の **⊖ ⊕** で調節

<浴室リモコン> ふたの中のシャワー温度スイッチ  で調節

- お知らせ**
- 設定範囲(℃) : 27, 30, 32, 35, 37~48(1℃刻み), 50, 55, 60
 - 接続している別売品が27℃・30℃に対応していない場合は、このリモコンも27℃・30℃に設定できません。

■ 「ピピピ」と鳴ってお湯の温度を調節できないとき (優先切替)


<台所リモコン> ON/OFFスイッチ  をいったん「切」→ 再度「入」にし、優先表示を点灯させる
お知らせ 運転が停止します。ふろ予約を設定している場合は解除されます。

<浴室リモコン> **優先** を押し、優先ランプを点灯させる

お風呂を沸かす 風呂自動

設定した風呂温度・風呂湯量で自動的にお湯はりし、沸き上がり後は自動保温します。
さらに、全自動タイプの場合は、自動たし湯をして水位を保ちます。

— 排水栓の閉め忘れにご注意 —

<台所リモコン> <浴室リモコン>
ON/OFFスイッチ  を「入」にして、 **風呂自動** または **風呂自動** 「入」

残り湯を沸かし直す

<全自動タイプの場合>

ふろ自動スイッチを「入」にするだけ！

<自動タイプの場合>

残り湯の量が充分あるとき
(循環アダプターがかかれているとき)

追いだきスイッチ


湯量は変わりません

残り湯が少なく、
循環アダプターより下にあるとき

ふろ自動スイッチ



設定量分のお湯はりをするため
残り湯の量だけ沸き上がりの量が
増えます(あふれにご注意)

沸き上がりのふろ温度を調節する

<浴室リモコン> ふたの中のふろ温度スイッチ  で調節

- お知らせ**
- 設定範囲(℃) : 33~48(1℃刻み)
 - 台所リモコンでは、【ふろ自動】をタッチしたあとに表示される画面で調節できます。

沸き上がりのふろ湯量を調節する




<浴室リモコン> ふたの中の  を押す → ふろ温度スイッチ  で調節

- お知らせ**
- 設定範囲 : 1~11
 - 台所リモコンでは、【ふろ自動】をタッチしたあとに表示される画面で調節できます。

ぬるいお風呂のお湯を沸かす 追いだき

設定したふろ温度まで追いだきができます。


— 浴槽のお湯が充分あることを確認 —

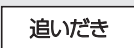

ON/OFFスイッチ  を「入」にして、 <台所リモコン>  追いだき または <浴室リモコン>  追いだき 「入」

お風呂のお湯を増やす たし湯 ・ ぬるくする たし水


— 浴室リモコンで操作します —

<たし湯のとき> <たし水のとき>

ON/OFFスイッチ  を「入」にして、 たし湯 または たし水 「入」

たし湯量(たし水量)表示が点滅しているあいだは、**ふろ温度スイッチ**  /  で量が変更できます

ふろ配管クリーンについて



ふろ配管内の残り湯を新しいお湯で押し流します

■ 自動ふろ配管クリーン (全自動タイプの場合)

～ 以下の条件がそろっていたら、排水栓を抜くと自動的にふろ配管クリーンが作動します ～

- **ふろ自動**でお風呂を沸かした
- いま、お湯が**循環アダプター**の少し上まである
- いま、**ふろ自動が「切」**になっていて、約1分30秒以上たっている



お知らせ うまく作動しない場合は、Web取扱説明書をご覧ください。

■ 手動ふろ配管クリーン (全自動タイプ・自動タイプどちらでもお使いいただけます)

お好みのタイミングで、ふろ配管クリーンができます。操作方法はWeb取扱説明書をご覧ください。

暖房する (暖房機能がある場合)


暖房放熱器の運転スイッチ「入」

(必要であれば暖房放熱器で温度などを調節)

浴室暖房乾燥機



床暖房



- ファンコンベクター
- ルームヒーター



お知らせ 運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合や運転スイッチがない場合(パネルヒーターなどは、Web取扱説明書をご覧ください。

浴室または台所を呼び出す 呼出

浴室から台所を、台所から浴室を、呼び出すことができます。(インターホンではないので会話はできません)

<台所リモコン>

トップ画面の **呼出** をタッチ

<浴室リモコン>


呼出 を押す

インターホンで話す 通話 (インターホン機能付のリモコンの場合)

台所と浴室で通話ができます。(両方から同時に話すことはできません)

<台所リモコン>

- 1 トップ画面の **通話** をタッチ
- 2 (呼び出し音が鳴り終わってから)
話すときは **通話**
(押しながら話す) を
タッチしたままリモコンに向かって話す

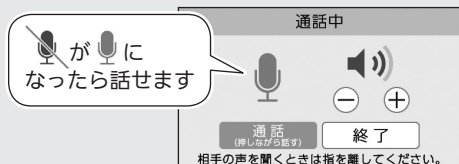

- 3 話さないときは **通話**
(押しながら話す) から手を離す

<浴室リモコン>

- 1 **通話** を押す
- 2 ピッと鳴って
「on」表示が出たら、
リモコンに向かって話す

リモコンの音量を変える

スイッチを押したときに鳴る音(操作音)やメロディ、音声ガイド(声によるお知らせ)、呼び出し音などの音量を一括で変更できます。

(変更したリモコンのみ音量が変わります)

<台所リモコン>

- 1 トップ画面の **お気に入り** →
音量 をタッチ
- 2 **+** **+** で調節

<浴室リモコン>

- 1 ふたの中の **メニュー** を「音量」が画面に表示
されるまで数回押す
- 2 シャワー温度スイッチ **+**
- で調節

お知らせ 「お気に入り」内に「音量」がない場合は、トップ画面の【メニュー】→【リモコン設定】→【音】→【音量】の順にタッチしてください。

操作ロックをする

- 誤ってスイッチを押したりしても作動しないように、スイッチをロックできます。
- 台所リモコン・浴室リモコンそれぞれで、操作ロック・ロック解除ができます。

<台所リモコン>

トップ画面の **メニュー** または ふたの中の **メニュー** を約3秒長押し(ピッと鳴るまで)

<浴室リモコン>

(ロック解除も同じ方法でできます)

停電時に機器を使う 応急運転

- 停電時に応急運転をおこなうには非常用電源が必要です。
- ふろ運転・暖房運転はできません。

— 台所リモコンで操作します —

- 1 機器本体編の取扱説明書をご覧ください
- 2 ON/OFFスイッチ(⏻)を「切」にして、黒い画面をタッチ
- 3 トップ画面の **メニュー** → **サブ機能** → **防災** → **応急運転** をタッチ
- 4 「応急運転」の **入** をタッチ
- 5 **する** をタッチ

- お知らせ**
- 応急運転中は、トップ画面に「【応急運転】機能制限中。」と表示します。
 - 停電が復旧したら、応急運転を「切」にし、電源のつなぎ替えをした場合は、非常用電源から通常の電源に戻してください。

台所リモコンにお知らせを表示しているとき

■ トップ画面に「無線LAN設定をおこなってください」を表示しているとき


無線LANルーターと接続するまでお知らせ表示をします。

無線LANルーターと接続するまでのあいだ、一時的にお知らせ表示を消したいときは、トップ画面の**お気に入り** → **無線LAN**をタッチし、**無線LAN**をOFFにしてください。

お知らせ 「お気に入り」内に「無線LAN」がない場合は、トップ画面の【メニュー】→【リモコン設定】→【無線LAN】の順にタッチしてください。

■ アップデートに関するお知らせを表示しているとき


- 給湯機器やリモコンに最新のソフトウェアがある場合、お知らせが届きます。また、トップ画面に「お知らせスイッチ」を表示します。アップデートによってソフトウェアが改善され、より快適にご利用いただけます。必ずアップデートをおこなってください。
- 操作方法など、詳しくはWeb取扱説明書をご覧ください。

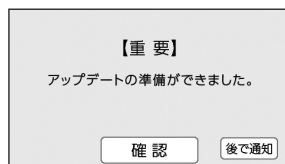

リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき

- 不具合が生じている可能性やお客さまへのお知らせがあります。
- 必要に応じて機器本体編の取扱説明書の「リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき<故障表示>」や、別売品の取扱説明書の該当ページを確認し、処置をしてください。

<台所リモコンの表示例>

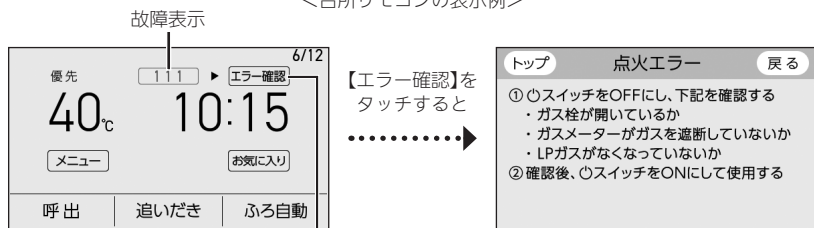

このスイッチが表示されている場合、タッチすると、処置が確認できます

よくあるご質問 故障・異常かな?と思ったら

お問い合わせの前にご確認ください!

Q ❄️が点いている

A 凍結予防運転中マークといいます。凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。

Q 水位がおかしい

A 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」に記載があるので、ご確認ください。

Q 炎マークが点灯したり、消灯したりする

A 夏場などの水温が高いときは、ぬるいお湯を少量出そうとすると、断続的に燃焼と消火をくりかえすことがあります。

Q ON/OFFランプが点灯しない

A 機器の電源プラグが抜けていませんか? 電源プラグを確認してください。

Q 入浴剤、使ってもいい?

A 機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください」に記載があるので、ご確認ください。

-
 ● これ以外の内容については、機器本体編の取扱説明書や、Web取扱説明書の内容も併せてご覧ください。
 ●

Web取扱説明書のご案内

この取扱説明書に記載している内容以外にも、便利な機能や設定がたくさんあります。もっと詳しく知りたいとき、もっと使いこなしたいときは、Web取扱説明書をご覧ください。

