


Rinnai 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

乾燥容量	品名	型式名
5kg タイプ	RDT-54S(A)-SV	RDT-54S
	RDT-A54S(A)-WH	
	RDT-54SU(A)-SV	RDT-54SU
	RDT-A54SU(A)-WH	
3kg タイプ	RDT-31S(A)	RDT-31S
	RDT-31SU(A)	RDT-31SU

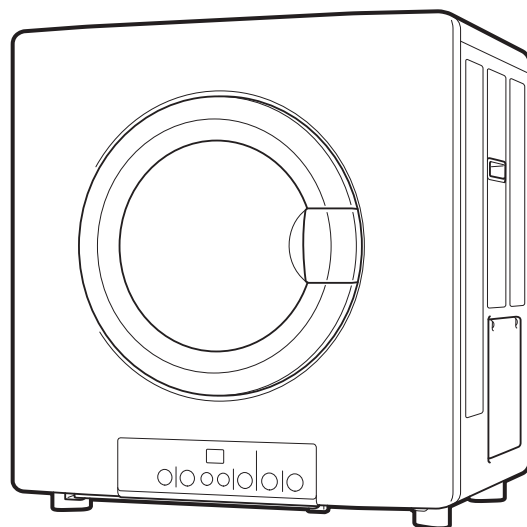

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにお問い合わせください。
リンナイ㈱ お客様センター
フリーダイヤル：0120 - 054321
- 廃棄時にはご注意願います。
家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる「モラクセラ菌^(注1)」の発育を抑制します。※1

外干しや日光消毒でも除去できない臭いを取り除きます。

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったタンパク質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上の温風で除菌します。※2

衣類以外の洗濯物を乾燥させた後に、ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。

フィルターの取りはずしが簡単

- ◆つまんで簡単にはずせ、お手入れやお掃除もラクに行えます。

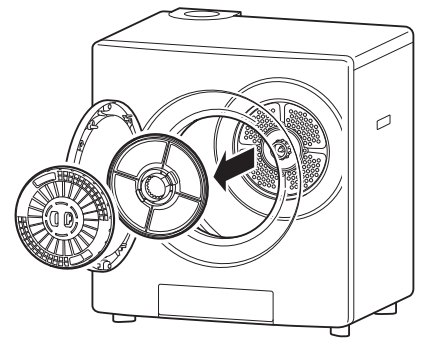

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。



ください！

選べる4つの運転コース

1. 標準コース

普段の衣類の乾燥に

2. 厚物/6kgコース（乾燥容量5kgタイプ）

厚物/4kgコース（乾燥容量3kgタイプ）

乾きにくいジーンズや厚手の衣類、大量衣類の乾燥に

3. エココース


乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに

4. デリケートコース

ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、
少しでも時間の惜しい
帰宅後のお洗濯に、
うれしいスピード乾燥です。

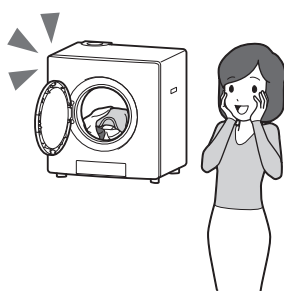

6kg^(注2)の大量衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい
大容量です。

厚物／6kg^(注3)コースで1度にラクラク
乾燥できます。

(注2) 乾燥容量 3kg タイプは「4kg」になります。

(注3) 乾燥容量 3kg タイプは「厚物／4kg」になります。

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意（必ずお守りください）	3
安全上のご注意（設置編）	5
安全上のご注意（使用編）	9
安全上のご注意（お願い）	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけない物	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
タイマー運転の使いかた	25
ドラム除菌運転の使いかた	27
ブザー機能について	29
上手に乾燥（乾燥のコツ）	30

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	31
お手入れのしかた	32
故障かな？と思ったら	35
こんな表示が出たら	37
交換部品・別売品のご紹介／仕様	39
寸法図	40
アフターサービス	41
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。




火気禁止

ガス漏れ時は以下の行為厳禁

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入／切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

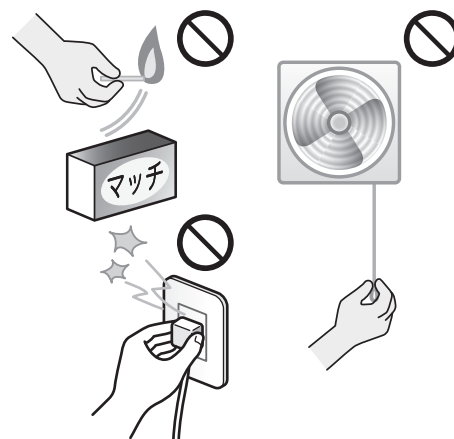


ガス漏れ時は使用厳禁



- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具をはずす。

ガス栓〈例〉

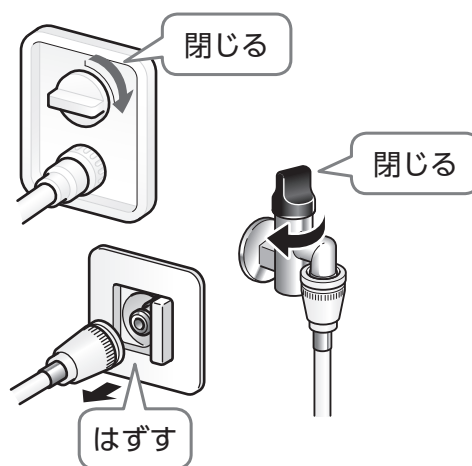

② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



③ 外に出て、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


改造・分解禁止



分解禁止

■お客様ご自身では工具を使用して絶対に設置・移動・分解・修理・改造は行わない

- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 設置・移動・分解・修理・改造は、高度な専門知識が必要です。

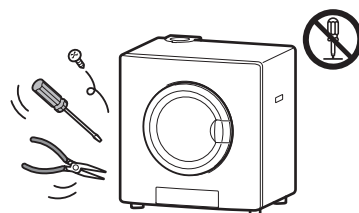


使用ガスおよび使用電源の確認



■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ) および電源(電圧・周波数) 以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火や機器故障の原因になったりしますので使用しないでください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

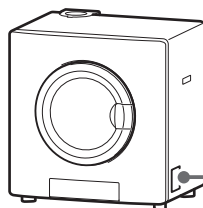

銘板(12A・13Aの場合)〈例〉

(RDT-54S(A)-SVの場合)

品名コード	〇〇-〇〇〇〇	品名	
RDT-54S(A)-SV			
ガス衣類乾燥機			
RDT-54S		型式名	
都市ガス	13A用	12A用	ガス種の確認
ガス消費量	〇〇〇kW	〇〇〇kW	
定格電圧	AC100V		電源の確認
定格周波数	50/60Hz		
定格消費電力	〇〇/〇〇W		
標準乾燥容量	5kg		
製造番号	〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇		
リンナイ株式会社			
製造年月	〇〇.〇〇		製造月を2けた表示
	〇〇		製造年(西暦)の下2けた


周囲の防火措置



■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

防火上必要な離隔距離をとって設置してください。火災や機器過熱によるやけどの原因になります。

■防火上必要な離隔距離(mm以上)

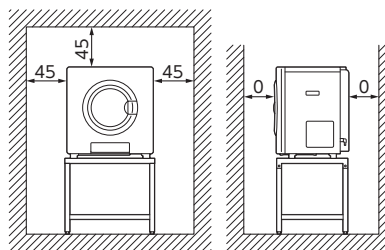

■メンテナンス上、必要な離隔距離(mm以上)

上 方	300
正面左側方	250
正面右側方	100
後 方	45
前 方	500

表の離隔距離は、機器を下ろして作業する場合に必要なスペースです。

アース(接地)について




アース線を必ず接続する

■アース(接地)を確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事は必ずお買い上げの販売店、または施工店にご依頼ください。

・お部屋のコンセントにアース端子が付いている場合

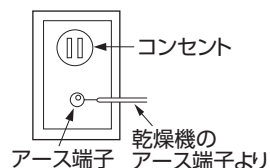

設置場所



水ぬれ禁止

■浴室など高温・多湿の場所や風雨にさらされる場所(ベランダ設置を除く)には設置しない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。




設置場所



- ベランダや軒下など屋外で使用する場合は、機器の上方に必ずひさしのような屋根を設け、別売の排湿トップを取り付ける

機器に直接水や雨がかかると、漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

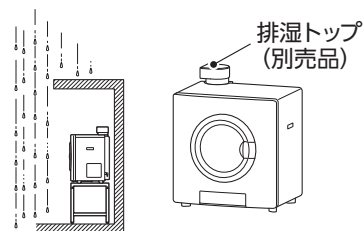

間違ったガス接続 小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）の場合




- スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付ガスホースを使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

- ガスコードの上に物をのせたり、踏まれる、または挟まれる状況で使用したりしない
- ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

- ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない
- 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

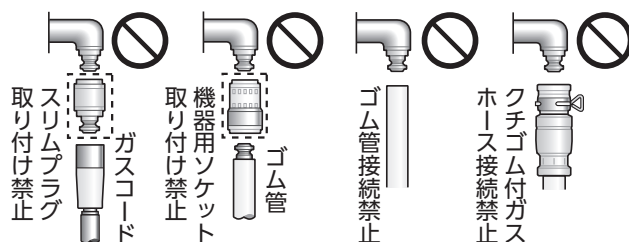


正しいガス接続



RDT-54S(A)-SV RDT-A54S(A)-WH
RDT-31S(A)の場合

ガス接続は小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。

- 必ず当社指定のガスコードを使用する
- 接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

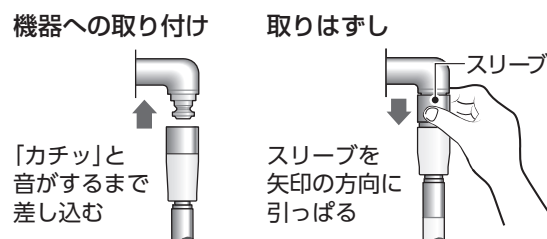

RDT-54SU(A)-SV RDT-A54SU(A)-WH
RDT-31SU(A)の場合

ガス接続は強化ガスホース（R3/8ねじ接続用）を使用します。

- 専門業者に依頼する

- 正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。
- ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要です。機器の設置・移動・取りはずしの際は、必ずお買い上げの販売店、または施工店に連絡してください。
- R1/2ねじ接続用に変換する場合、同梱のねじ変換継手を使用してください。



強化ガスホース（ガスコードまたは R3/8 ねじ接続用）・電源コードについて




- 折れたり、ねじれたりした状態で使用しない

強化ガスホースはできるだけ短く接続してください。

- 機器の下を通したり、触れたりしない

強化ガスホース・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

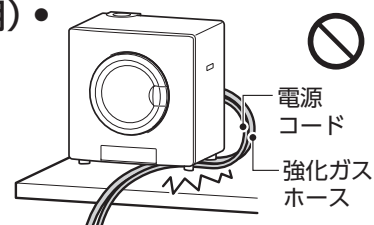

安全上のご注意(設置編)

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所




- 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。



- パイプフード（または排湿トップ）からの音や多量の水蒸気などが、隣家の迷惑になるような場所に設置しない

パイプフードからは運転時に音や水蒸気が発生します。騒音・におい（柔軟剤や洗剤など）・結露の原因になりますので、隣家・寝室などに配慮した設置場所を選定してください。

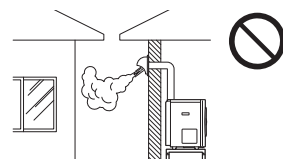


- 綿ぼこりの多い場所では使用しない

機器故障の原因になります。




- ペットや植木鉢などに、排湿トップからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない

ペットが死んだり、植木が枯れたりする原因になります。

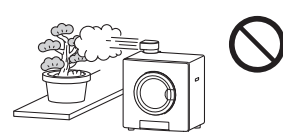

- 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。

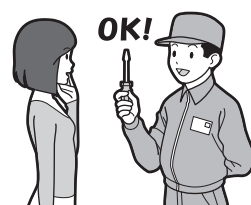

- 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にねじで固定する


機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ねじの固定が不十分であったりした場合、機器が転倒して、けがをするおそれがあります。

(注)別売の専用台DS-54HSF、DS-80HSF、DS-80MSFは、鎖を必ず2本使用してください。

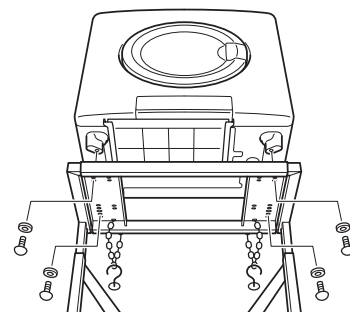

- 機器停止時に外気の逆流の可能性がある場合はダンパー付排湿口ガイドを使用する


24時間換気やレンジフードなどの運転によって、外気が排湿管を通して器具内に流入し、器具が結露する可能性があるため、ダンパー付排湿口ガイドの使用を推奨します。

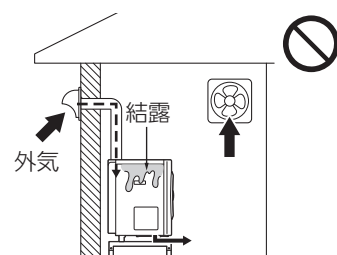



- 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをしたりすることがあります。また、前方に傾いた状態で使用すると、前扉が勢いよく開いて、けがをすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

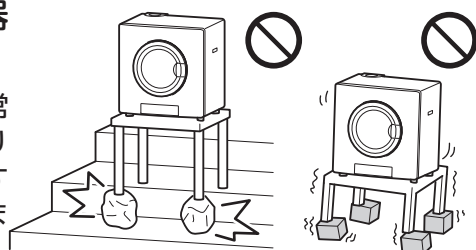

排湿について




- 排湿管を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

- 複数台の排湿管を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

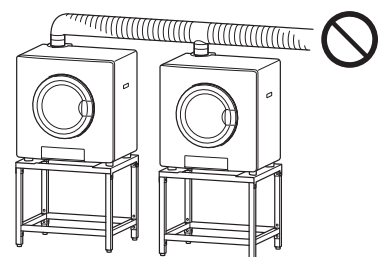


- 屋内設置の場合、必ず下図のような排湿管を取り付ける

排湿管からは短時間に多量の湿気（乾燥容量5kgタイプ 約3L／1回、乾燥容量3kgタイプ 約2L／1回、標準乾燥容量時）が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿管はずれ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホース DH-85（樹脂製、全長約1.5m）をご利用ください。

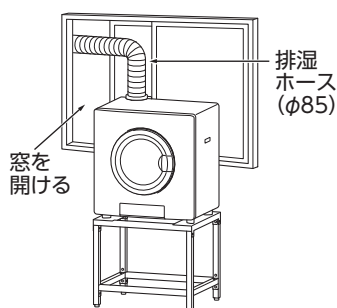

窓パネルを利用した使用

窓を開けずに使用する場合は、別売の窓パネルセット DW-52をご利用ください。

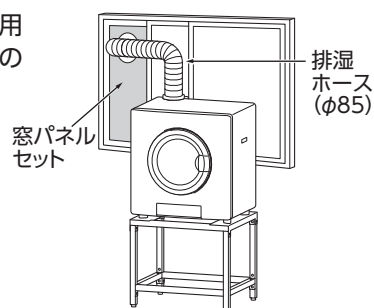



扉内設置の場合（ランドリーユニットなど）

- 扉内設置で排湿管を固定する場合、排湿管にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

- 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

- 排湿吹出し口（パイプフード）の周囲には、排出される湿気の影響を受けるようなものを設置しないでください。

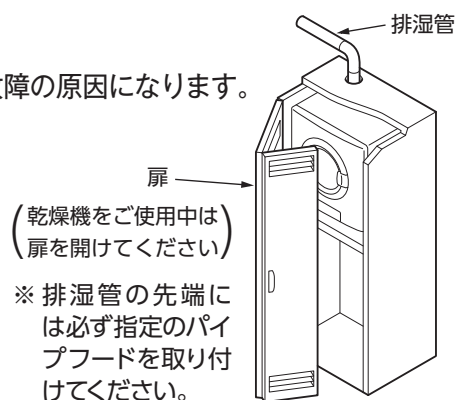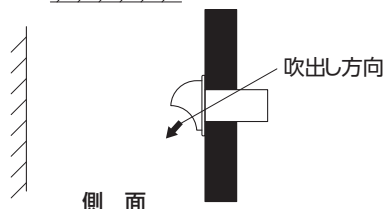

安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



■ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない


ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯をしても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油・パーマ液
- ドライクリーニング液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）



■機器の近くでは、引火のおそれのある物を使用しない

スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのある物などを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。

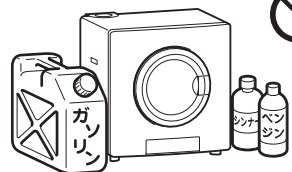


■電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



■ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する

火災の原因になります。

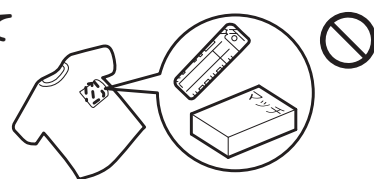

■乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す


衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について



■小さなお子様だけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用したりしない


ドラム内に閉じ込められたり、やけどや感電・けがをしたりするおそれがあります。

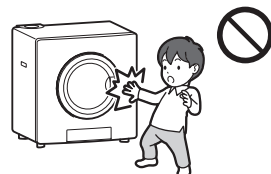


ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。

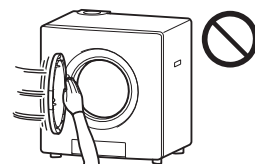

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行うと、けがをしたり、機器が破損、転倒したりするおそれがあります。
また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢いよく開いて、けがをするおそれがあります。

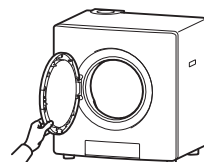


電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。

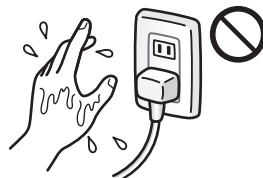

- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。
感電や火災などの原因になります。

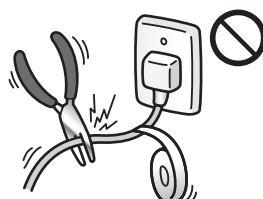


- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。

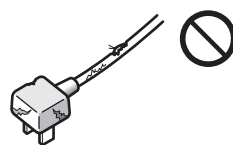


- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

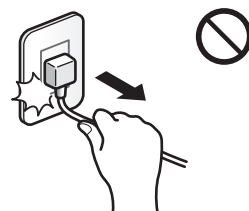

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流(AC)100V以外で使わない

たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

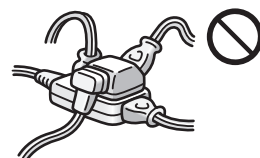

- 無理な力を加えたり、重い物をのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、衣類を取り出す

- ① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

① スタート／一時停止スイッチを押す。	② 前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。	③ ガス栓を閉じる。つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずす。	④ 衣類を取り出す。
----------------------------	---------------------------------------	--	-------------------

- ② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。

📖 35～38ページ

- ③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または当社お客様センターに連絡してください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120-054321

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずしてください。)

換 気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止


- 本体やドラムに水をかけたり、水洗いしたりしない
感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



- カーテンや衣類などで吸気口をふさがない
不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。



- 湿気を嫌う場所では使用しない
燃焼排ガスに含まれている湿気で、衣類などが傷むおそれがあります。

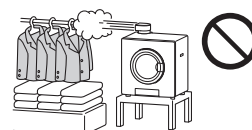

- 前扉が閉まっていることを確認する
前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。
- 金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていたりしていないことを確認する
けがや機器故障の原因になります。
- 衣類のポケットなどに何も入っていないことを確認する
ポケット内のものが飛び出て、異常音や機器故障の原因になります。



火災予防、やけど注意



- 運転中に衣類を取り出さない
ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。
- 衣類の乾燥（布ぐつを含む）以外の用途には使用しない
火災の原因になります。
- 乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない
火災の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。



- 乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す
すぐに取り出すと、やけどの原因になります。

電源コード・プラグについて



電源プラグを
コンセント
から抜く

- 点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お 願 い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。👉 16ページ


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
- この機器は、海拔1000mまで使用できます。海拔1000m以上で使用すると、点火不良などの原因になります。

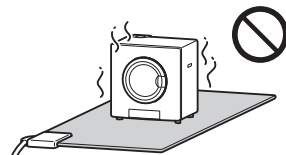


一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

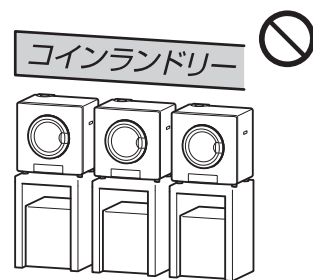


雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。

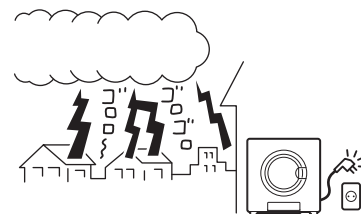


衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。👉 30ページ
- 湿った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れたりしないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。

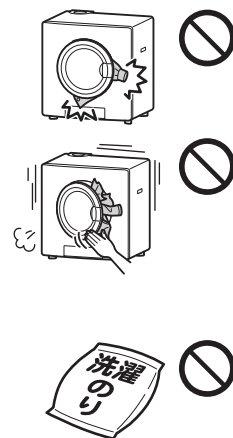



付属品および別売品

- この機器の付属品あるいは指定の別売品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になったりします。

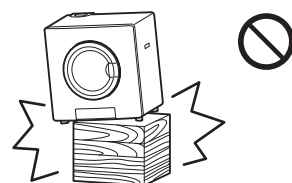

機器の取り扱い


- 機器や前扉にぶら下がったり、重いものをかけたりしないでください。けがや、やけどの原因になります。また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 機器の上に物を置かないでください。機器の変形や故障の原因になります。
- 排湿トップや排湿吹出し口(パイプフード)はふさいだり、中に物を入れないでください。乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になります。
- 排湿吹出し口(パイプフード)にほこりが詰まっている場合は市販のワイヤーチューブブラシなどを使って掃除してください。

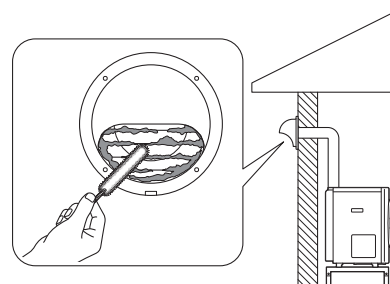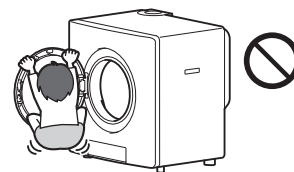

- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコンの白い粉が付着することがあります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉や専用台がないことを確認してください。
- 前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。



スイッチ押し用突出部

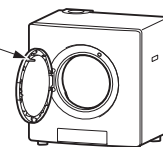

乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になります。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのたれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾燥ムラの原因になります。




点火や消し忘れの確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 使用後は、必ず消火を確認してください。外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずしてください。)


各部の名称とはたらき

図は前扉が左開きです。
前扉が右開きの場合は、前扉取っ手が左右逆になります。

正面

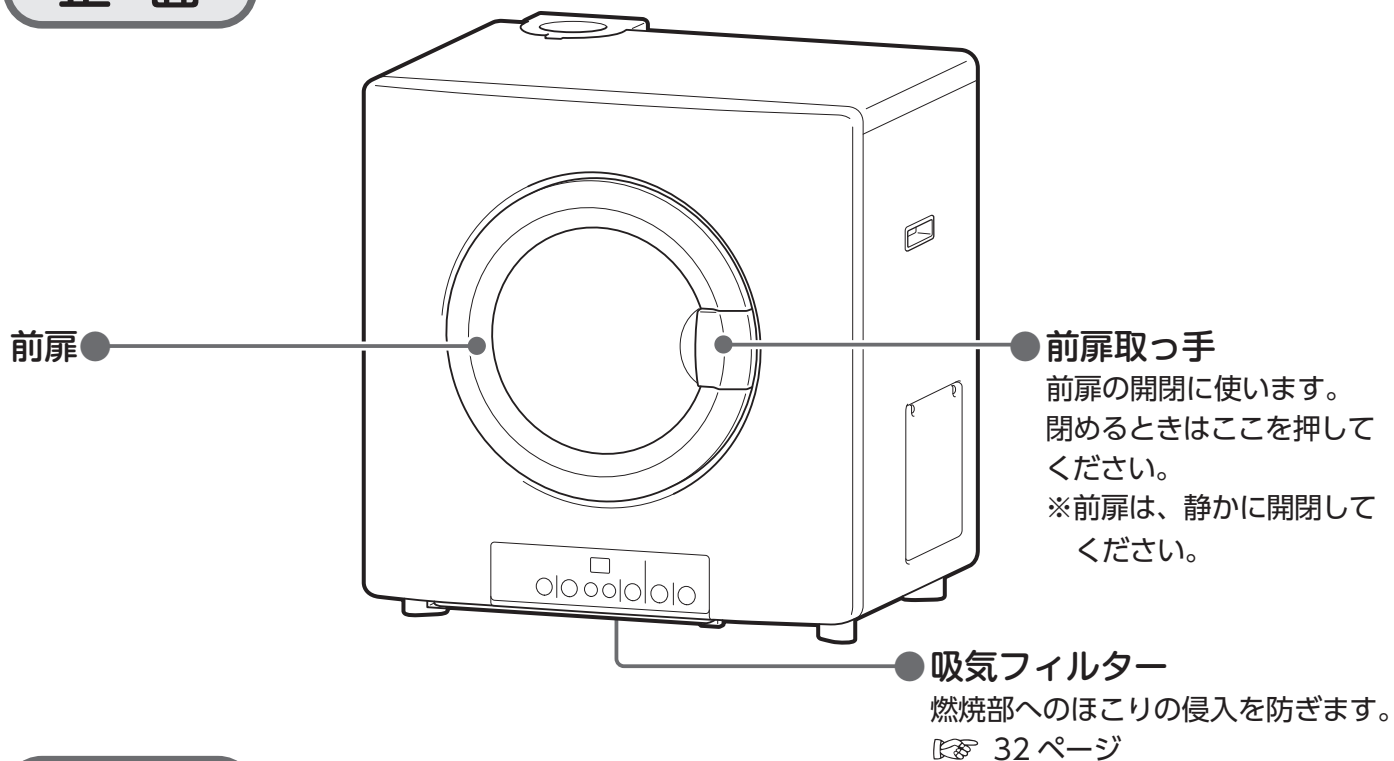


背面

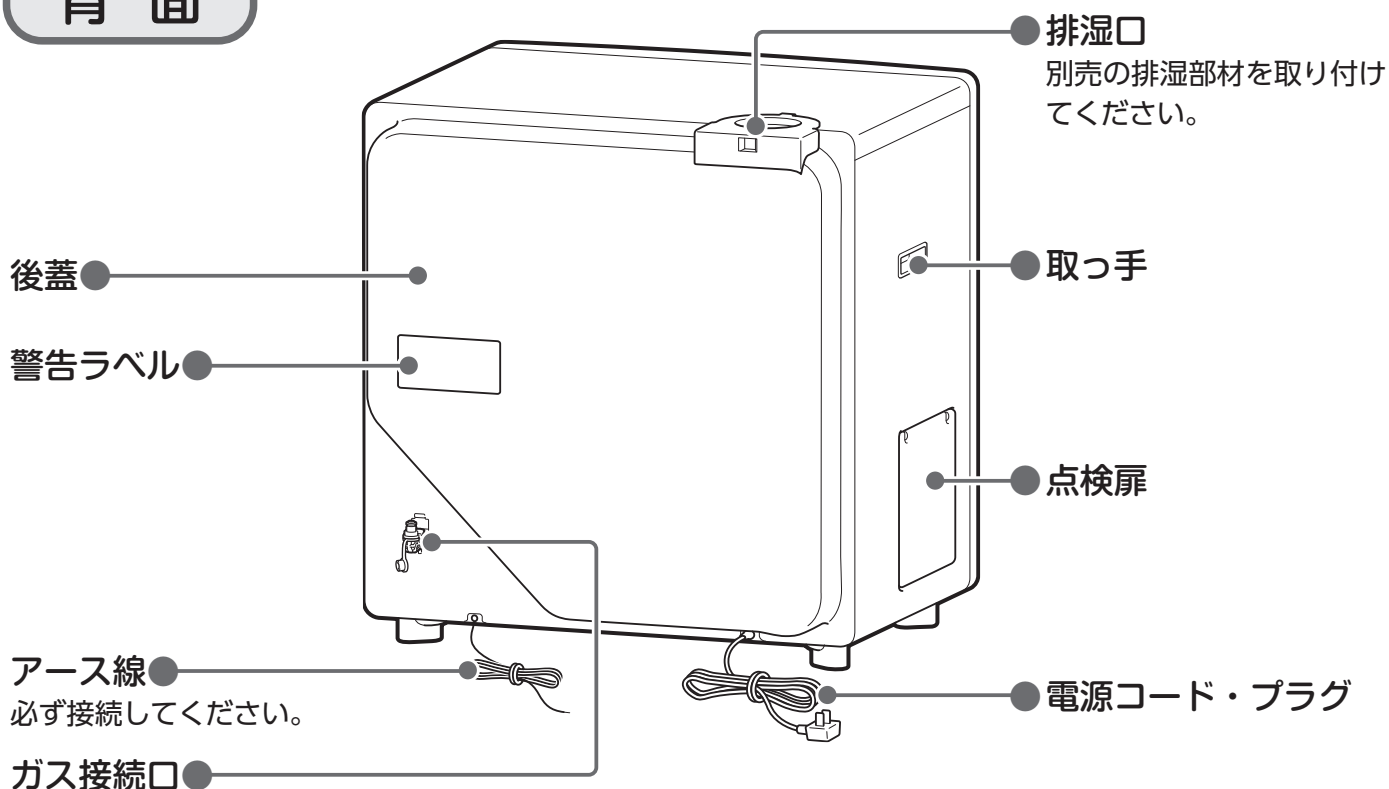

図は前扉が左開きです。
前扉が右開きの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

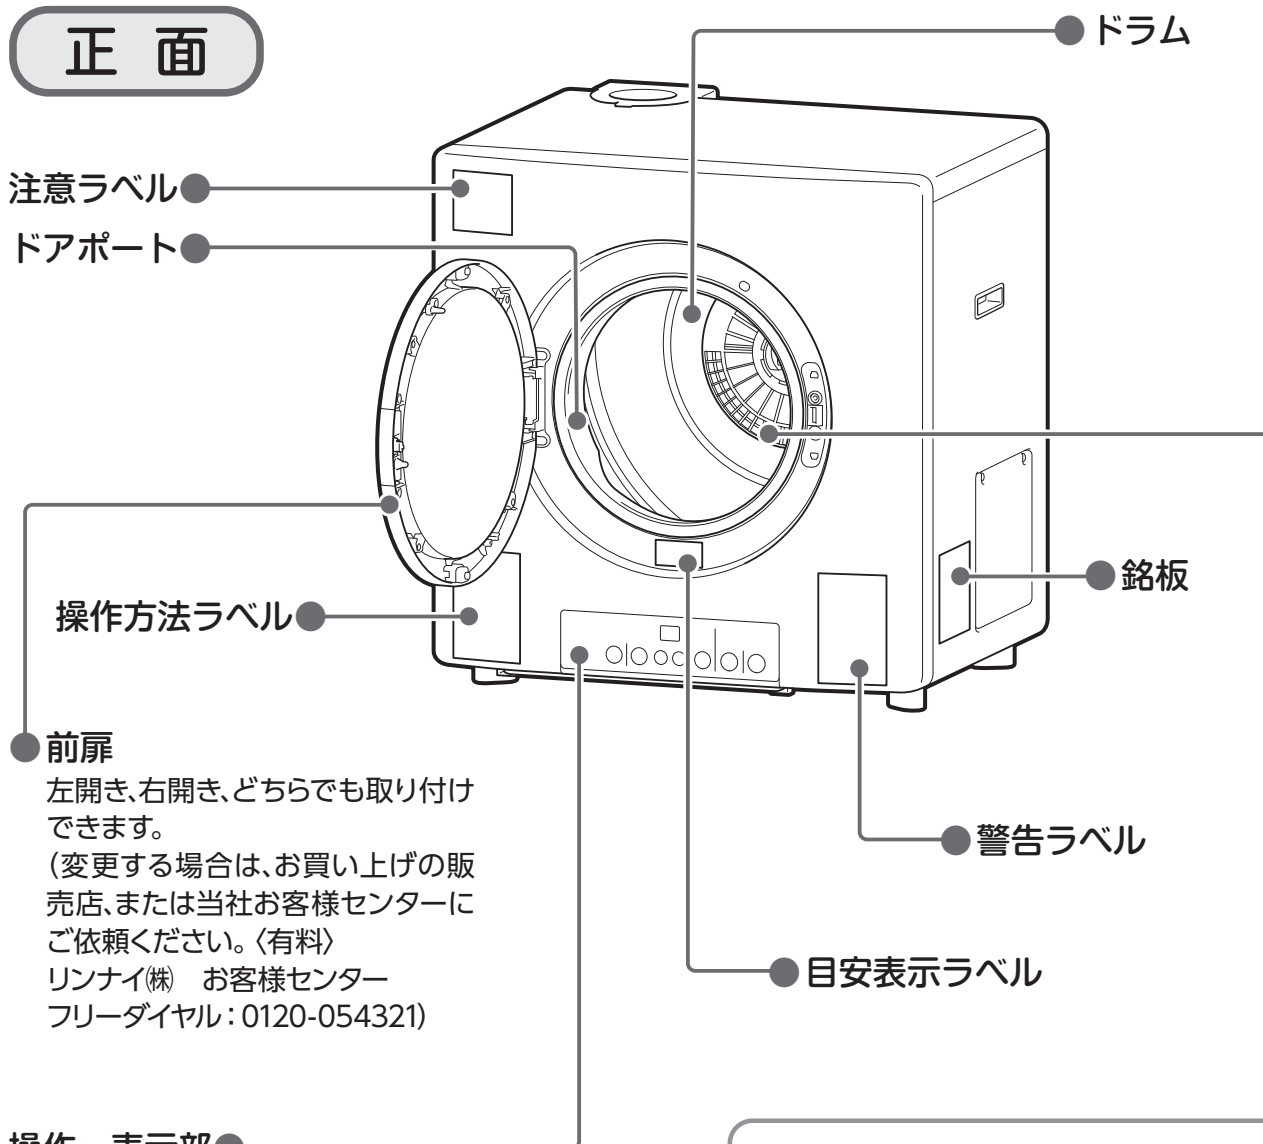


操作・表示部

17・18 ページ

糸くずフィルター

機器の外に布ぼこりが出るのを防ぎます。

33、34 ページ

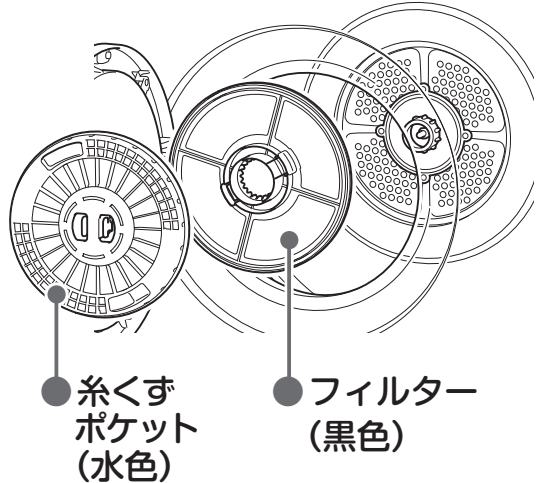

各部の名称とはたらき

操作・表示部

※図は乾燥容量 5kg タイプです。乾燥容量 3kg タイプは「厚物 /4kg」になります。

ドラム除菌運転スイッチ・ランプ（緑）

.....
ドラム除菌運転を選択するときに使います。

👉 27 ページ

デジタル表示部（緑）


.....
乾燥運転の残り時間の目安やタイマー運転の設定時間を表示します。

👉 25、30 ページ

また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。

👉 37 ページ

（乾燥容量 5kg タイプの場合）

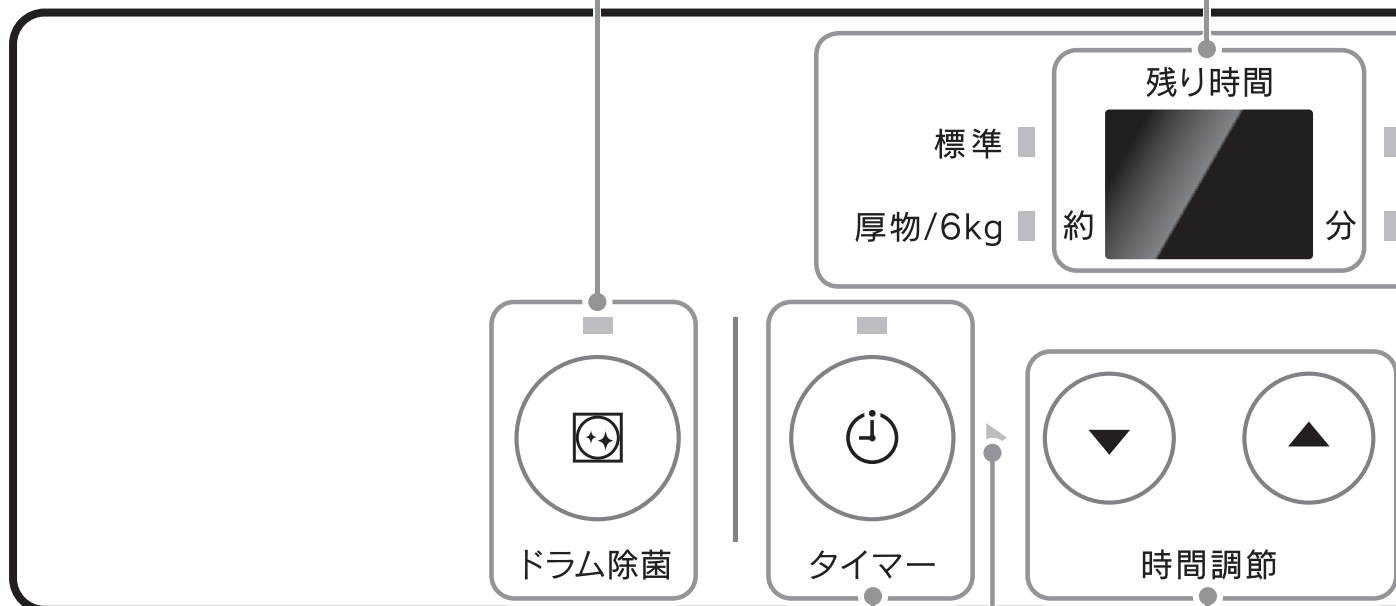

タイマー運転スイッチ・ランプ（緑）

.....
タイマー運転を選択するときに使います。

👉 25 ページ

ネクストランプ（緑）

.....
タイマー運転の時間を設定するときに、点滅してお知らせします。

👉 25 ページ

時間調節スイッチ

.....
タイマー運転の時間を設定するときに使います。

👉 25 ページ

運転／燃焼ランプ (緑／赤)

ランプの見かた

(緑色点灯) 運転中
(赤色点灯) 燃焼中
(緑色点滅) 一時停止中

📖 24、26、28 ページ

フィルター掃除ランプ (赤)

機器内部の糸くずフィルターに、布ばこりがたまりすぎると、お知らせします。このランプが赤色に点灯または点滅したら、糸くずフィルターのお手入れをしてください。📖 33 ページ

冷却運転中ランプ (緑)

乾燥運転終了後や安全装置の作動時など、ドラム内部の温度が高い場合に、冷却運転を自動的に行います。冷却運転中は、ランプが緑色に点灯します。

※ 冷却運転をすぐに止めたい

場合は、

- ① スタート／一時停止スイッチを押し、運転を止める。
 - ② 前扉を開け、必ず衣類を取り出す。
 - ③ 前扉を開けたままの状態、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。
- の順で操作してください。

📖 24 ページ

エコ

デリケート

🔍 フィルター掃除

🔍 冷却運転中

コース

スタート
一時停止


入/切

電源(オートオフ)

コース切り換えスイッチ・ ランプ (緑)

運転コースを切り換えるときに使います。

- ・ 押すたびに切り換わります。

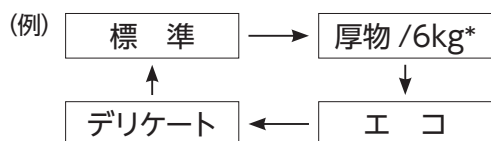

*乾燥容量 3kg タイプの場合は「厚物 / 4kg」になります。📖 23 ページ

スタート／一時停止 スイッチ









運転をスタート／一時停止します。

電源入／切 スイッチ

電源を入／切します。電源を入れたままにしておくと、約 10 分で自動で電源を切ります。(オートオフ)

お使いになる前に

使いかたの流れ

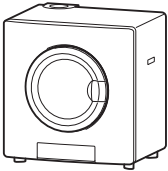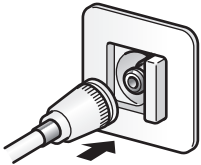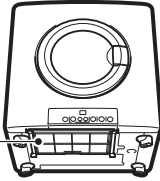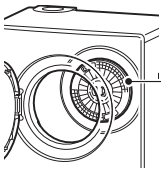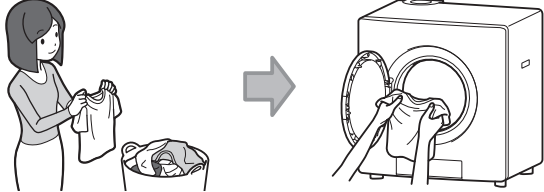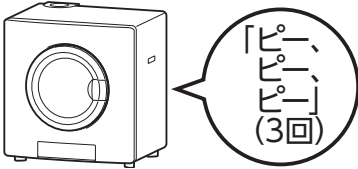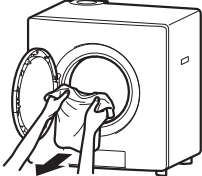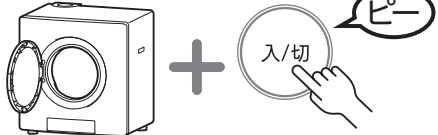1 運転の準備	①換気をする ②電源プラグを差し込む ③前扉を閉める ④ガス栓に接続する     ※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。☞ 8 ページ
2 フィルターの確認	●吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認する   吸気フィルター 糸くずフィルター
3 衣類の仕分け	●コース運転 コースの選びかたは ☞ 21 ページ ●タイマー運転 ●運転やコースに合わせて、衣類を仕分けして入れる  ※乾燥できない衣類がないか、確認してください。☞ 20 ページ ※1 回に乾燥できる量を確認してください。☞ 22 ページ ※衣類や使用状況によっては乾燥時間が長くなる場合があります。 ☞ 22 ページ
4 運転する	●コース運転 使いかたは ☞ 23 ページ ●タイマー運転 使いかたは ☞ 25 ページ 残り時間 標準 ■ ■ エコ 厚物/6kg ■ 約 分 ■ デリケート コースを選ぶ * 乾燥容量 3kg タイプの場合は「厚物 /4kg」 時間を設定する
5 衣類を取り出す	①運転終了  「ピー、ピー、ピー」(3回) ②衣類を取り出す  ③電源を切にする  前扉を開けたまま “ピー” となるまで押す

乾燥運転をさせてはいけない物

衣類の中には、火災の原因となる物、衣類自体を傷める物、機器を傷める原因となる物があります。

下の表と次のURLにアクセスして確認し、衣類乾燥機に入れないようにご注意ください。

<https://www.rinnai.co.jp/contact/> → 「よくあるお問い合わせ」を選択

→ 「ガス衣類乾燥機」を選択（「Q ガス衣類乾燥機 | 乾燥できないものは何ですか？」をご覧ください。）

火災の原因となる物

- ・ 油、薬品などが付着した衣類（雑巾やタオル類も含む）
- ・ ポリプロピレン繊維を含む衣類
- ・ 樹脂（セルロース系）の付いている衣類

📖 9ページ

衣類自体を傷める物

絹製品

変色や形くずれを起こすことがあります。




「タンブラー乾燥禁止」と表示のある物

※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。


ウール製品・毛織物

縮み、変色を起こすことがあります。

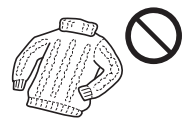


熱に弱い物

- ・ ポリウレタンを使った物
- ・ レース編み製品（カーテン、クロスなど）
- ・ レースの付いた布団カバー
- ・ クッションやぬいぐるみなど

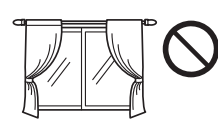

皮革製品

形くずれを起こすことがあります。




ドライクリーニング絵表示のある物




縮みのおそれのある衣類

- ・ 麻、再生繊維（レーヨン）などを使った衣類
- ・ ニット織りの衣類

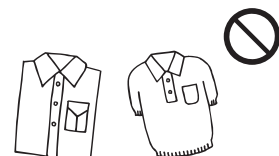

平干し、つり干し表示のある物

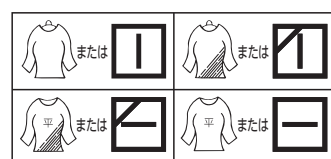

アイロンなどにより、溶着させたワッペンが付いている衣類


熱によりワッペンがはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。



機器を傷める原因となる物

布団やのり付けした衣類

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

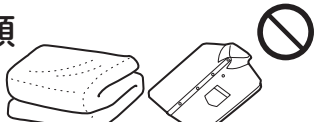

衣類以外の日用品

マット、じゅうたん、傘、カツラ、割れ物など



座布団、クッションなど中綿やウレタン（スポンジ類）の入っている物

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



通気性の悪い衣類他

（ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート〈レジャーシート、マットなど〉、ビニール製品、介護用エプロンなど）
フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く) また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準

● 日常よく洗濯する普通の衣類

※ 標準コースで乾かない場合は、
厚物／6kg^{※1}コースをお試しください。



厚物／6kg^{※1}

- 乾きにくい厚手の衣類
- 6kg^{※2}の肌着、ワイシャツなどの衣類



エコ

● ガスの消費を抑え、ゆっくり乾燥させる

- ・ 送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・ 標準コースより、約1.5倍の時間がかかります。

※ 使用環境条件によって、運転時間やガスの消費が異なります。(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)




デリケート

● 化繊の薄物衣類などデリケートな衣類

- ・ デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

※ ほつれやすい物、ストッキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。

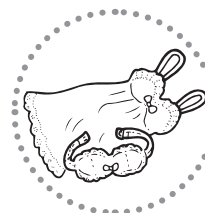

※1 乾燥容量3kgタイプの場合は「厚物/4kg」になります。

※2 乾燥容量3kgタイプの場合は「4kg」になります。

乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ (サイズ)	乾燥容量5kgタイプ		乾燥容量3kgタイプ	
		1回に乾燥 できる量	乾燥時間	1回に乾燥 できる量	乾燥時間
カットシャツ(混紡)	約200g	約25枚	約45分	約15枚	約50分
作業着上下(混紡)	約800g	約6組	約45分	約4組	約40分
おしめ(綿)	約50g	約100枚	約50分	約60枚	約60分
パジャマ上下(混紡)	約500g	約10組	約50分	約6組	約55分
タオル(綿)	約80g	約45枚	約60分 ^(注)	約30枚	約70分

(注) 厚物／6kg コースでの乾燥時間になります。

※ 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※ タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりすると、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。


※ 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

※ 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ

- 次の場合は、乾燥時間が長くなります。
 - ・脱水が不十分なとき
 - ・周囲の温度が低いとき
 - ・糸くずフィルターが布ぼこりで目詰まりしているとき
 - ・室内の換気が不十分なとき

● シーツや布団カバーを乾燥する場合 ※乾燥容量5kgタイプのみ

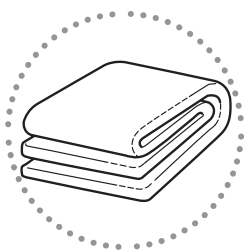

タイマー運転でお使いください。(P.25ページ)


シーツ、布団カバーを1枚ずつ折り畳んで入れてください。

1回に乾燥できる量はシングルサイズで4枚まで、ダブルサイズで2枚までです。

1回に乾燥できる量	乾燥時間
シングルサイズ4枚	約60分
ダブルサイズ2枚	約60分

コース運転の使いかた

●衣類に合わせて、コースを選んで乾燥します。

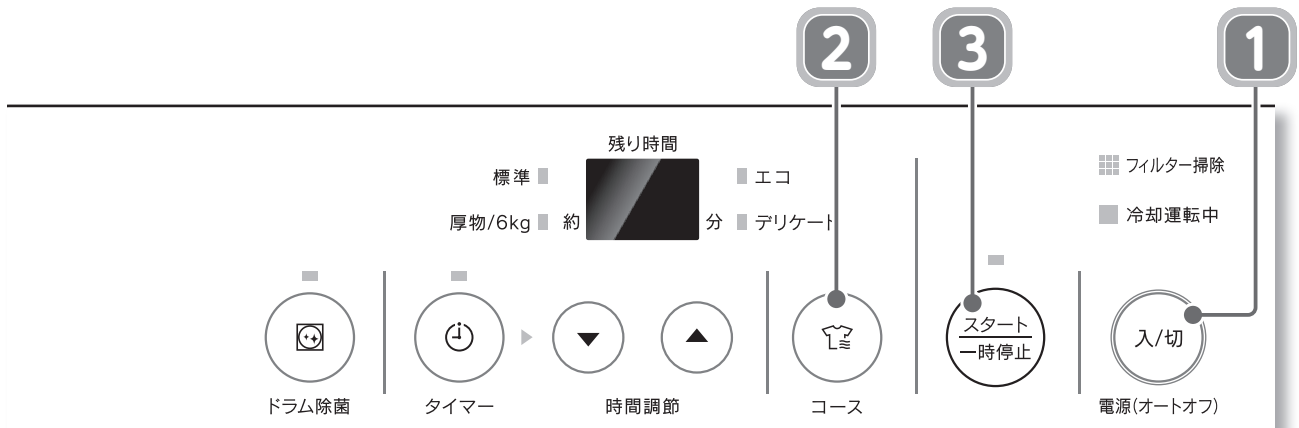

⚠ 注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)」前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。

1 衣類を入れ、前扉を閉め、入/切を押す

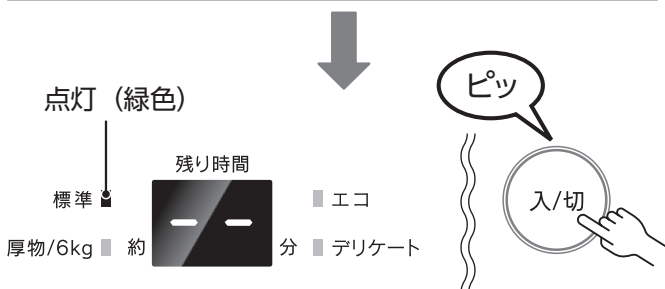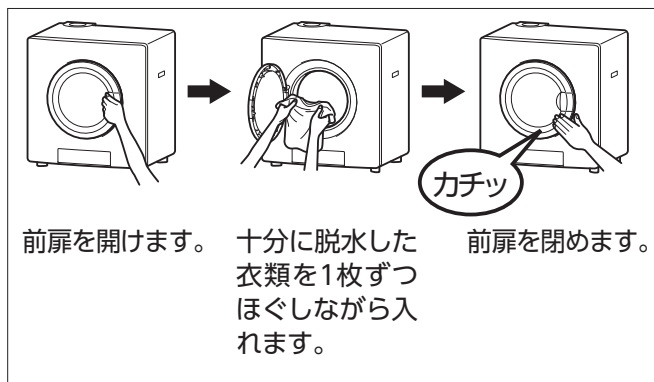

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 衣類に合わせて、運転コースを選ぶ

衣類に合わせて運転コースを選びます。
👉 21ページ



お知らせ

- 押すたびに次のように切り換わります。

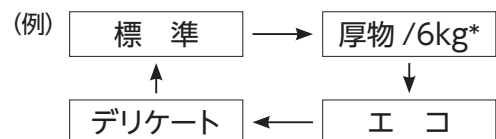

- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、最大約2分間の冷却運転後、切り換えたコースで乾燥運転を開始します。(エココースに切り換えた場合は、すぐに運転を開始します。)


*乾燥容量 3kg タイプは「厚物/4kg」になります。

乾燥終了後、自動でドラム内の温度を下げます（冷却運転）


冷却運転について

乾燥終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油類が残っていると、自然発火のおそれがあるため、乾燥終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連続運転の後、最大32分間のドラム間欠運転（約4分ごとに30秒間ドラム回転）を行います。

乾燥運転終了後1分間

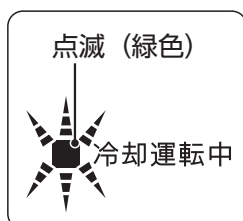


冷却運転中

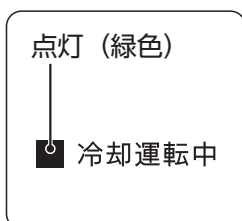

※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転を止めたいときは

スタート一時停止を押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、入/切を“ピー”となるまで押します。

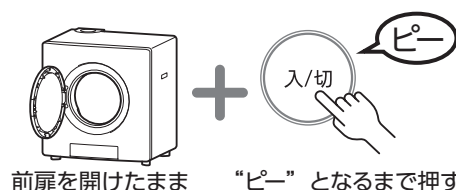

警告

- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。衣類に油類が残っていると、自然発火のおそれがあります。

3 スタート一時停止を押す

点灯（緑色）



約5～10秒経過すると

点灯（赤色）




お知らせ

- 残り時間の目安が表示されるまでの約2分間は、点灯（赤色）が点滅します。
- 運転中にスタート一時停止または入/切を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中にスタート一時停止を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。

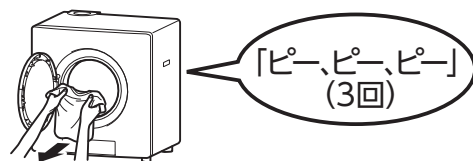

注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルター、衣類の金属部分（ファスナーなど）が高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を閉めてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。）冷却運転中でも前扉を開けて衣類を取り出せます。冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

タイマー運転の使いかた

●乾燥運転の時間を決めて乾燥します。(乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。)

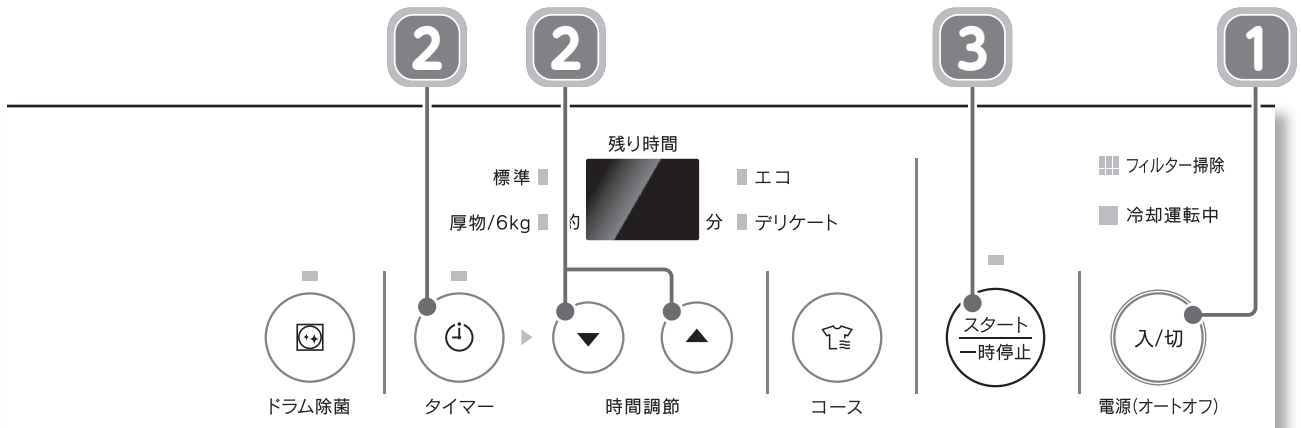

⚠ 注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行くとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。


お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。
- 乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときは、もう一度運転してください。

1 衣類を入れ、前扉を閉め、入/切を押す

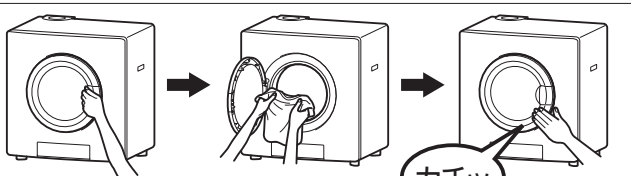

前扉を開けます。十分に脱水した衣類を1枚ずつほぐしながら入れます。前扉を閉めます。


点灯 (緑色)
標準 残り時間
厚物/6kg 約 分 エコ
デリケート



お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 時計を押し、上下を押して、タイマー時間を設定する

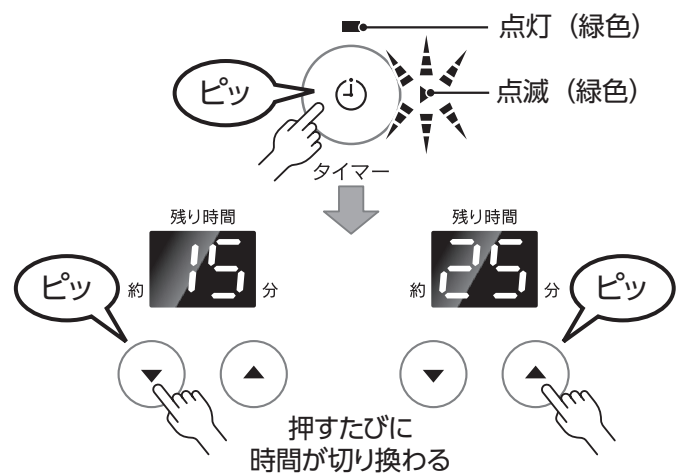


お知らせ

- タイマー運転時間は5分～90分まで設定できます。(5～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。)
- 初めてお使いのときは、20分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が または になってから時間調節スイッチを押しても、「ピピー」となって、それ以上は変わりません。
- タイマー運転を解除するときは、 を押してください。 を押しても解除できません。

小物乾燥棚（別売品）で、乾燥できる物・できない物 ※乾燥容量5kg タイプのみ

乾燥できる物

- ・ 布ぐつ（乾燥時間の目安40分）

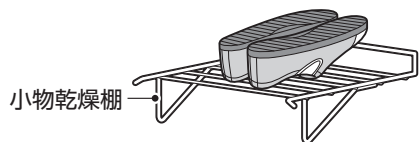

- ・ 小物乾燥棚（別売品）をご使用ください。
P.39ページ
- ・ 十分に脱水し、くつ底を上にしてのせます。
- ・ ひもぐつの場合は、ひもをはずして口を広げ、温風が当たりやすいようにします。

⊘ 乾燥できない物

- ・ カバン ・ 帽子 ・ めいぐるみ ・ 革ぐつ
- ・ 雨ぐつ ・ アップリケやライトが付いたくつ

⚠ 注意


- ・ 小物乾燥棚には、2kg以上の重い物をのせないでください。
- ・ 小物乾燥棚を使用せずに靴を乾燥させないでください。機器故障の原因になります。
- ・ 小物乾燥棚から、はみ出ないように置いてください。
- ・ 終了直後は、小物乾燥棚が高温になっていますので、注意してください。

3

スタート
一時停止

を押す

点灯（緑色）

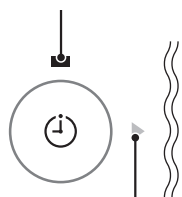

消灯

点灯（緑色）



約5～10秒経過すると

点灯（赤色）




お知らせ

- ・ 運転中に または を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ・ ドラム停止中に を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4

ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。

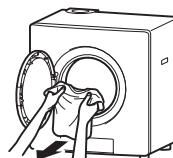

「ピー、ピー、ピー」
(3回)

⚠ 注意

- ・ ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- ・ 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルター、衣類の金属部分（ファスナーなど）が高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- ・ 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を開けてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。）冷却運転中でも前扉を開けて衣類を取り出せます。冷却運転が終了すると自動で停止します。
- ・ 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。
- ・ 冷却運転を止めたいときは P.24ページ

タイマー運転の使いかた

ドラム除菌運転の使いかた



- ドラムを空の状態で作動して、ドラム内をきれいにする運転モード（約3分間）です。ドラム内を80℃以上の温風で除菌します。



⚠ 注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損したりするおそれがあります。


1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

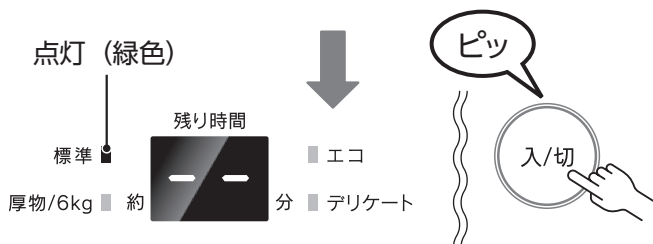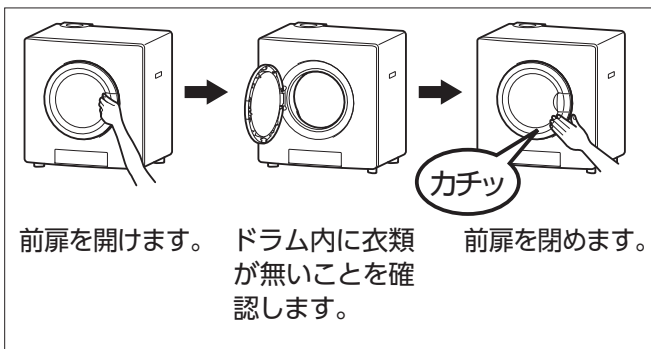

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 点灯（緑色）を押して、選択する

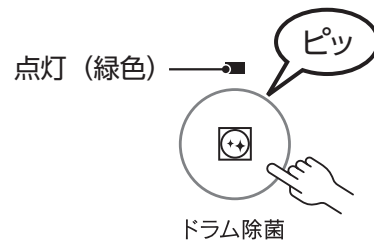


お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、コースまたはタイマーを押してください。ドラム除菌を押しても解除できません。

お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、ドラム除菌運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーがなります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)」前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

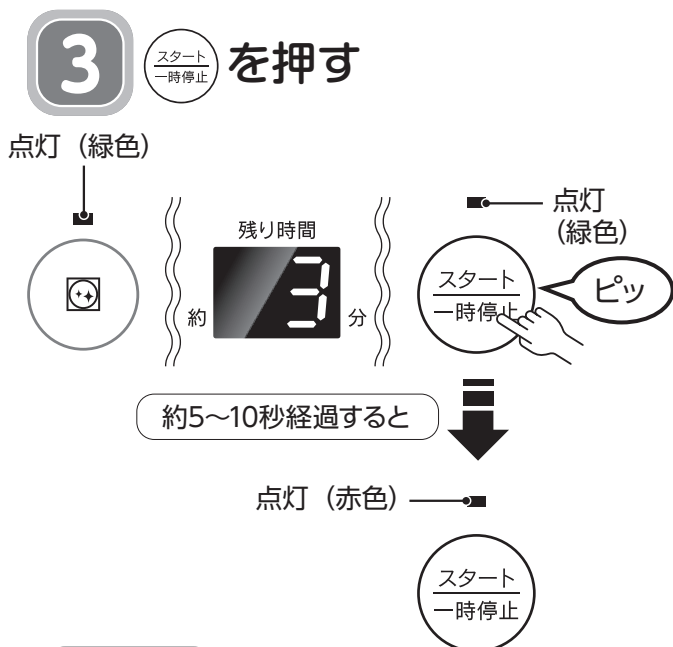


お知らせ

- 運転中に **スタート一時停止** または **入/切** を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、ドラム除菌運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に **スタート一時停止** を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、ドラム除菌運転を再開します。

4 ブザーが鳴って終了する

ドラム除菌運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯するまで、前扉を開けないでください。

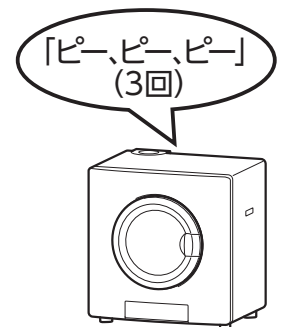

⚠ 注意

- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 1分後に冷却運転を開始します。また、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。) 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- 冷却運転を止めたいときは **24** ページ

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入／受付」時	ピッ
スイッチ「切／解除」時	ピー
乾燥終了時	ピー、ピー、ピー（3回）
※フィルター掃除ランプ点滅時（運転終了時）	ピピッ、ピピッ、ピピッ…（10回）
※前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ…（くり返す）
※安全装置作動時	ピー、ピー…（20回）
スイッチ受付禁止時	ピピー

お知らせ

- ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。


ブザー音を消すには

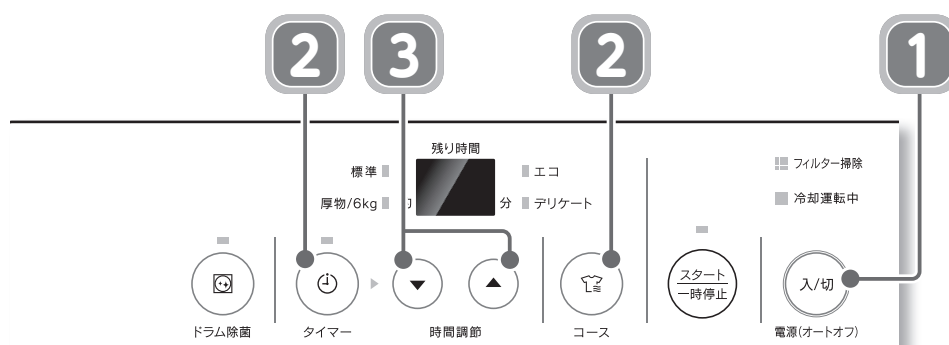

- 1** 前扉を閉めて、
「入/切」を押して、電源を入れる




- 2** 「タイマー」と「時間調節」を同時に
2秒以上押す

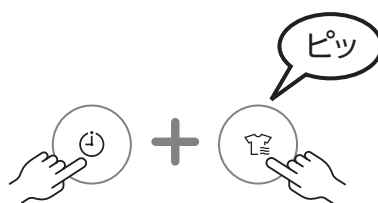

表示部に「00」と表示されます。

- 3** 時間調節スイッチ
「時間調節」を押す

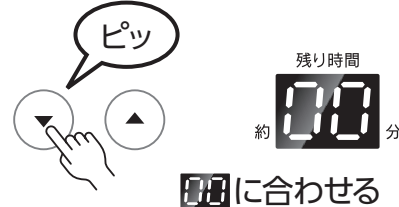

ブザー音が「なし」になります。
設定完了です。
電源を切ってください。

お知らせ

- ブザー音を「あり」に戻すには、再度**1**
2の操作をし、時間調節スイッチ「時間調節」を
押し「00」にしてください。



「00」に合わせる
ブザー音が「あり」になります。

上手に乾燥(乾燥のコツ)


衣類を入れすぎないようにする

- 衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- 衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- 衣類の量を標準乾燥容量より少なめ（7～8割）にしてください。

■脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

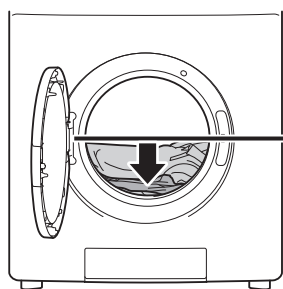

ドラムセンターより下

- 乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- 厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物／6kg（厚物／4kg）コースを選んでください。

ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくなります。



糸くずの出やすい衣類

- 新品のタオルなど、糸くずの出やすい物は、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- 洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。



残り時間の表示について（コース運転）

- 衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。

〈例〉

残り時間
約 50 分

※コース運転の場合は、運転スタート後、約2分間は■が点滅表示します。

- あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- 残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると■が表示されます。
- 運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。


日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

- ・RDT-54S(A)-SV、RDT-A54S(A)-WH、RDT-31S(A)タイプの場合
ガス接続は小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。
- ・RDT-54SU(A)-SV、RDT-A54SU(A)-WH、RDT-31SU(A)タイプの場合
ガス接続は規定の強化ガスホース（R3/8ねじ接続用）を使用します。

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- ・接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。☞ 6ページ
- ・ガスコードをはずした場合は、下記に従って接続してください。

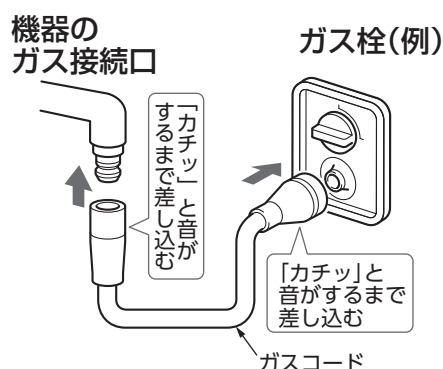

「コンセント継手」について


- ・『コンセント継手』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

- 1.フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




- 2.取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガス栓に、“カチッ”と音がするまで差し込みます。

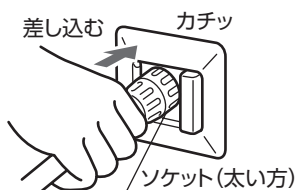

〈取りはずしかた〉

- 1.取りはずす
ソケットをはずすときは右側にあるフタを押します。

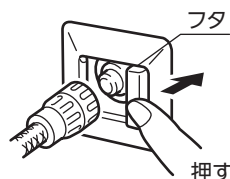

■強化ガスホース(R3/8ねじ接続用)は正しく接続されていますか？

- ・折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。☞ 6ページ
- ・交換は必ず専門業者に依頼してください。

■電源コードが傷んでいませんか？

- ・電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。☞ 6、10ページ

■排湿吹出し口(パイプフード)にほこりが詰まっていますか？

- ・ほこりが詰まっている場合は掃除してください。☞ 14ページ

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？ 正しくセットされていますか？

- ・フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。☞ 18、33ページ
- ・吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。☞ 15、32ページ
- ・糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。☞ 32～34ページ

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。(つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずしてください。)
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。

お願い

- ・機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなったりした場合は、当社お客様センターで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル: 0120-054321

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤




⊘ 使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になる物




本体・ドアポートのお手入れ (1ヵ月に1回程度)

- ・ 1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・ やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・ 本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・ 長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

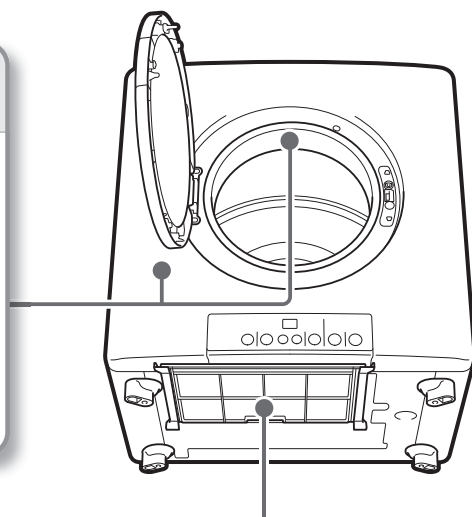


吸気フィルターのお手入れ (1ヵ月に1回程度)


- 1** 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いてはずす

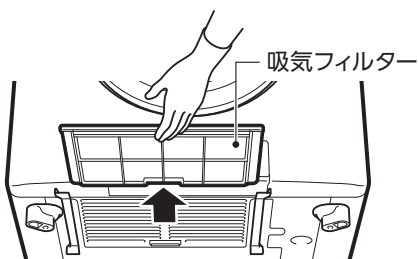

- 2** やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

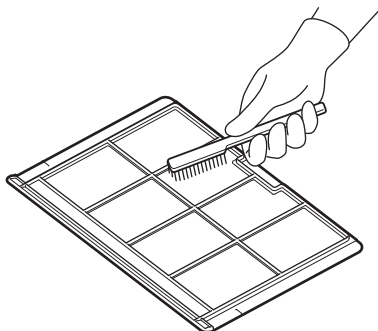


- 3** 本体底面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

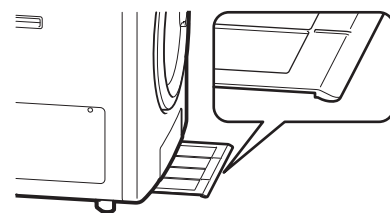

フィルターの表裏を間違えないように押し込んでください。

お手入れのしかた

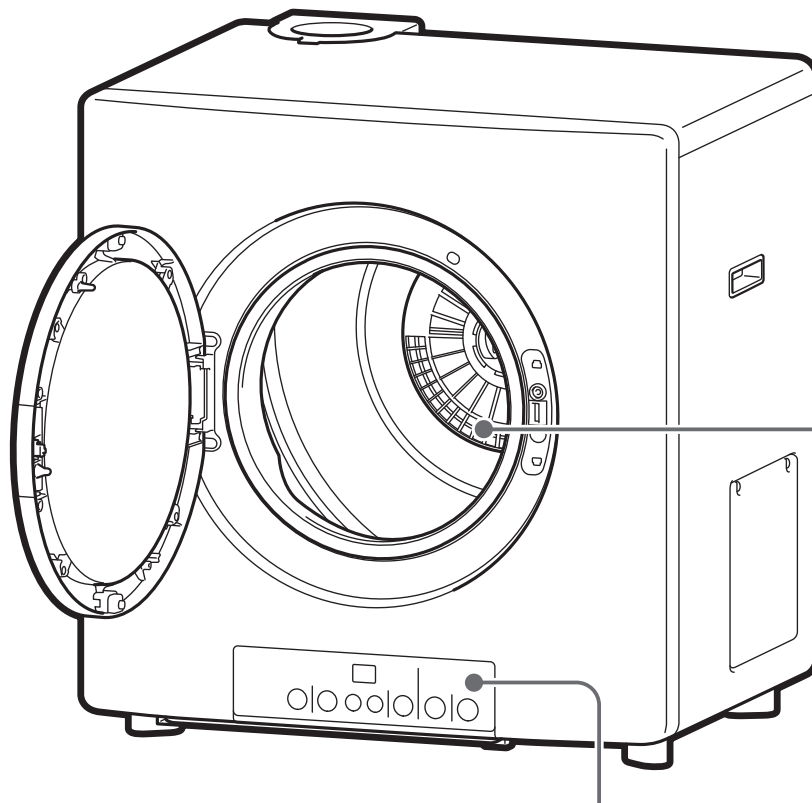

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。（前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。）

運転中

点灯（赤色）



フィルター掃除

運転終了後

点滅（赤色）



フィルター掃除

ピピッ
ピピッ
ピピッ
…
(10回)

⚠ 注意

- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、布ぼこりが機器や排湿管に詰まって機器故障の原因になります。
- 糸くずフィルターが目詰まりしていると、フィルター掃除ランプが点灯・点滅したり、安全装置が作動して運転を停止する場合があります。

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ 電源プラグを抜き、手袋をしてから行う


糸くずフィルターの掃除（ご使用後、毎回）

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、排湿吹出し口（パイプフード）詰まりや、機器内部が過熱する原因になったりしますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。


1 糸くずポケットのつまみを押して 糸くずフィルター（組）を手前に引く

糸くずポケットとフィルターの
2 部品で構成されています

📖 16 ページ

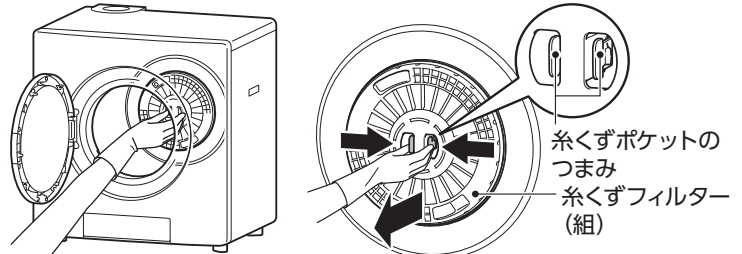


2 フィルターのつまみをつまみではずす

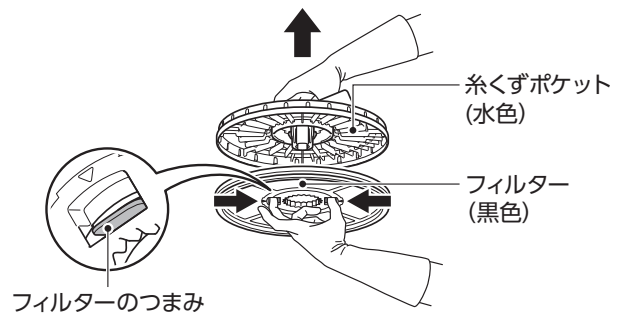

3 フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く ※硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。

目詰まりしたとき、
汚れがひどいとき


- ・フィルターを取り外し布ぼこりを取り除いた後、フィルターを光に透かした際に目詰まりしている場合は、台所用中性洗剤で、水洗いしてください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、元の位置にセットしてください。
- ・台所用中性洗剤で目詰まりや汚れが取れないときは、フィルターに直接磨き粉（液体クレンザー、粉末クレンザー等）を付けやわらかい布や素手等で洗ってください。
- ・上記お手入れをしても目詰まりしている場合やフィルターが傷んでいる場合は、フィルターを交換してください。（📖 39 ページ）

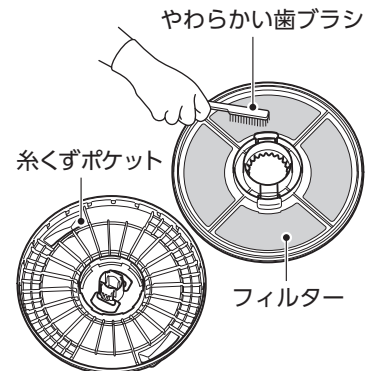

4 フィルターと糸くずポケットをセットする


※ペットなどの細かい毛が付着した衣類の乾燥時は、
別売の紙フィルターをお使いください。

📖 39 ページ

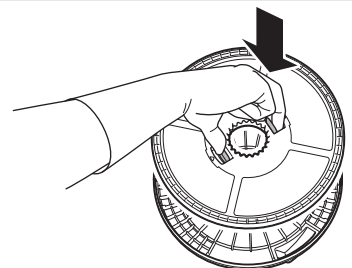

5 糸くずフィルター（組）をセットする

※“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

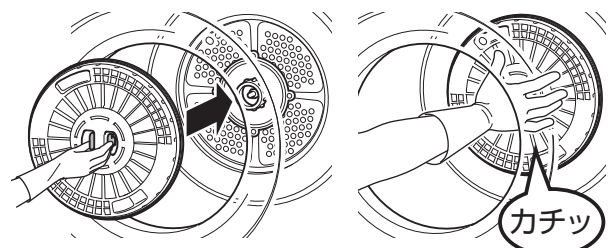

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または当社お客様センターに連絡してください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120-054321

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	－
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	－
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～28
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	強化ガスホースが折れ曲がっていませんか？	6
	強化ガスホース内に空気が残っていませんか？	36
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	33、34
	衣類の量が多くありませんか？	22、30
	十分に脱水してありますか？	14、22
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていませんか？	23
	排湿トップや排湿吹出し口（パイプフード）がふさがれていませんか？ ほこりが詰まっていますか？	14、31
	厚手の物を厚物／6kg ^(注) コース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	強化ガスホースが傷んでいませんか？	6
	強化ガスホースが正しく接続されていますか？	6

※もよりのガス事業者（供給業者）に連絡してください。

(注) 乾燥容量3kgタイプの場合は「厚物／4kg」

こんなときは故障ではありません

現 象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も 運転している 乾燥終了ブザーがなった後 も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 (最大35分間) 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチ を押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態 で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。 冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24、26、28
燃焼ランプ（赤色）が なかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、強化ガスホース内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	—
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 (最大約2分間)	24、26、28
	立消え安全装置が作動し「E2」が表示されて、途中で冷却 運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置 換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	—
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。	—
着火するときに「ボツ」 という音がする	着火音です。 異常ではありません。	—
金属同士がこすれるような 音や、物が当たるような音 がする	衣類につけるボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	30
運転停止後に「チリチリ」 という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ファンの 回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間が しばらく変わらない または増える	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、 5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮され る場合があります。	30

故障かな？と思ったら

こんな表示が出たら

- 安全装置がはたらくと、表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。
冷却運転中は、冷却運転中ランプが点灯します。
ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。
冷却運転が終了してから、電源入／切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。

■ フィルター掃除

● 冷却運転中
点灯

表 示 ※の場合、ブザーはなりません。	安全装置		はたらき
	停電時 〈消灯〉※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。 また、停電中は使用できません。
	再通電 〈点滅〉		
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (フィルター詰まり異常)	糸くずフィルターに布ぼこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	立消え安全装置 (熱電対)	点火時、着火しなかったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	立消え安全装置 (熱電対)	使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	不完全燃焼防止装置 (熱電対)	使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (排気温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (衣類温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	スイッチ回路安全装置	スタート／一時停止スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (吹出温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたとき、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	立消え安全装置 (連続不着火5回)	点火時、着火しなかったとき (連続 5 回) などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	エラー解除 可 エラー解除 不可	ドラムが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときにガスを止め、運転を停止します。
	〈点滅〉	過熱防止装置 (熱電対)	糸くずフィルターに布ぼこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈消灯〉※	過熱防止装置 (温度ヒューズ) (ハイリミットスイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、運転を停止します。
		過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。
		漏電安全装置	漏電したときに、ガスを止め、運転を停止します。
上記以外の表示		上記以外の安全装置	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。

お願い

- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル：0120-054321

お知らせ

- 冷却運転中に前扉を開けたり、スタート／一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたり、スタート／一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
- 冷却運転を途中で止めたいとき（点滅表示を消したいとき）は  24ページ



原 因	処置方法	参照ページ
故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、最大 20 分間の冷却運転を開始します。 この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—
燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32～34
屋外で強風が吹いて排湿が妨げられています。	風が弱まってから再運転してください。	—
機器内部にほこりがたまっているときに発生します。 排湿管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	約 2 分間の冷却（空気置換）運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
ガス栓が開きたりなかったときなどに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。	
室内の酸素が異常に少なくなっているときに起こります。	十分に部屋の換気を行った後、再運転してください。	11
排湿管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしています。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	22、33、 34
スタート／一時停止スイッチ回路がショートしたり、10 秒以上押し続けたときに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから点検して、再運転してください。再運転できないときは修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 33、34
屋外で強風が吹いて排湿が妨げられています。	風が弱まってから再運転してください。	—
排湿管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
洗濯物の量が多すぎます。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で乾燥容量 5kg タイプの場合は 9kg 以内、乾燥容量 3kg タイプの場合は 6kg 以内)	22、30
モーターなどの電気系統が故障しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
薄手の通気性の悪い衣類やマットが、糸くずフィルターをふさいでいます。 排湿管が詰まっています。	通気性の悪い衣類やマットは取り除いてから再運転してください。 修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	20、41
モーターなどの電気系統が故障しています。		
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	約 2 分間の冷却（空気置換）運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
洗濯物の量が多すぎます。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で乾燥容量 5kg タイプの場合は 9kg 以内、乾燥容量 3kg タイプの場合は 6kg 以内)	22、30
モーターなどの電気系統が故障しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32～34
屋外で強風が吹いて排湿が妨げられています。	風が弱まってから再運転してください。	—
機器内部にほこりがたまっているときに発生します。 排湿管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	20、22 32～34 41
排湿管が詰まっています。		
電気回路がショートしたときなどに起こります。 漏電安全装置が作動しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。	41
機器が自動で停止するまで待つてから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合には、修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター（フリーダイヤル：0120－054321）にご連絡ください。		41


交換部品・別売品のご紹介／仕様

交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

消耗部品は傷んできたら交換してください。

交換部品をお求めの場合は「ご利用の機器本体型式」を、別売品をお求めの場合は「名称」をご確認のうえ、当交換部品・お手入れ品などの販売サイトRinnai Style、またはお買い上げの販売店にてお問い合わせください。

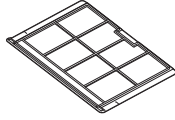交換部品	名 称		
	糸くずポケット 	フィルター 	吸気フィルター 

別売品	名 称		型 番
	デリケート袋 ・ほつれやすい物や、特にデリケートな物の乾燥時にお使いください。		DB-1
	小物乾燥棚 ※乾燥容量5kgタイプのみ		DK-4
	紙フィルター ・ペットなどの細かい毛が付着した衣類の乾燥時にお使いください。		DPF-100A (100枚入) DPF-50A (50枚入)

・2024年4月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

・当社のインターネット販売サイトRinnai Styleでは、交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

Rinnai Style（リンナイスタイル） <https://www.rinnai-style.jp/>

Rinnai Style	前扉を開けて右上にあるQRをスマートフォンなどで読み込むと、この製品のサポートページが表示されますので、「交換部品を探す」をタップしてください。 QRの位置は、本書の「アフターサービス」（P.41ページ）をご覧ください。
--------------	---

仕 様

品 名		RDT-54S(A)-SV RDT-A54S(A)-WH	RDT-54SU(A)-SV RDT-A54SU(A)-WH	RDT-31S(A)	RDT-31SU(A)
外 形 寸 法 (m m)		高さ684×幅650×奥行561		高さ609×幅550×奥行506	
質 量 (本 体)		31kg		24.5kg	
標 準 乾 燥 容 量 (1 回)		5kg		3kg	
標 準 乾 燥 時 間		50分		55分	
ガ ス 接 続 、 長 さ		小口径迅速継手付 強化ガスホース (ガスコード) 5m以下	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) 5m以下	小口径迅速継手付 強化ガスホース (ガスコード) 5m以下	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) 5m以下
電 源		AC100V (50／60Hz)			
消 費 電 力		50Hz: 235W、60Hz: 290W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.8W)		50Hz: 160W、60Hz: 190W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.8W)	
電 源 コ ー ド の 長 さ		2m			
安 全 装 置		不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、温度検知サーミスタ、 自動復帰モータープロテクター（ドラムモーター）、過熱防止装置、漏電安全装置、 ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置、スイッチ回路安全装置、 過電流防止装置（電流ヒューズ）、ドアスイッチ、停電時安全装置			
使 用 ガ ス		型式名	ガス消費量	型式名	ガス消費量
都 市 ガ ス 用	12A・13A	RDT-54S RDT-54SU	13A：4.65kW 12A：4.33kW	RDT-31S RDT-31SU	13A：2.91kW 12A：2.71kW
L P ガ ス 用		RDT-54S RDT-54SU	4.47kW	RDT-31S RDT-31SU	2.91kW

※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。


寸法図

寸法図

(単位：mm)


正面図

RDT-54S(A)-SV/RDT-54SU(A)-SV
RDT-A54S(A)-WH/RDT-A54SU(A)-WH

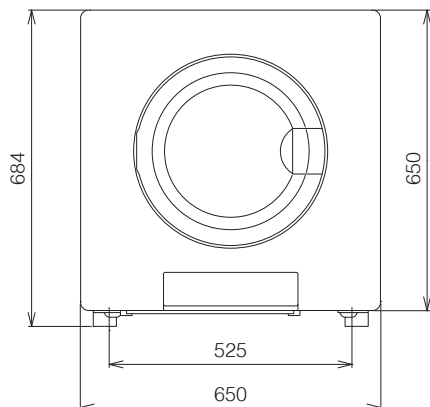


側面図

RDT-54S(A)-SV
RDT-A54S(A)-WH

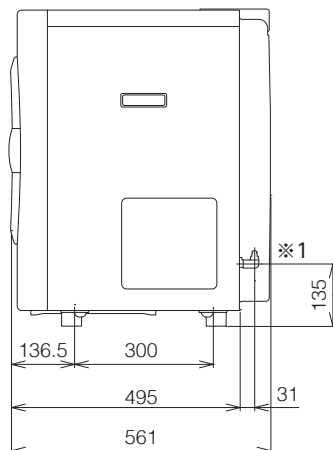


RDT-54SU(A)-SV
RDT-A54SU(A)-WH

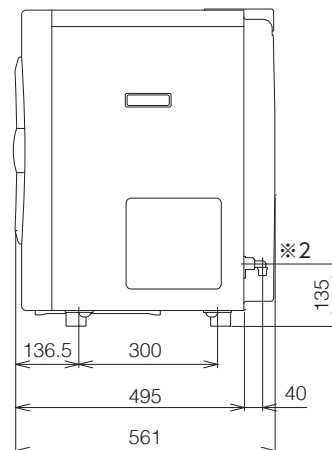


正面図

RDT-31S(A)/RDT-31SU(A)

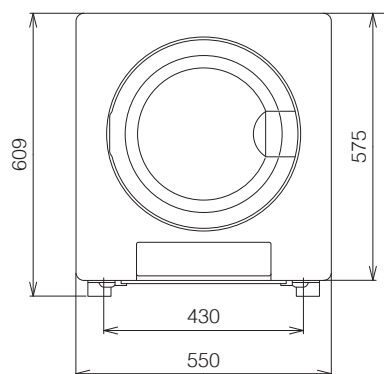


側面図

RDT-31S(A)

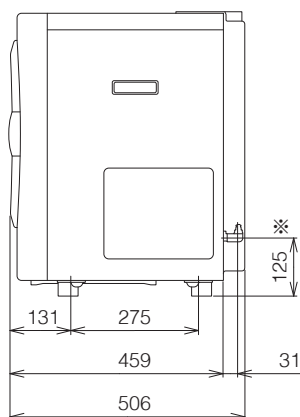


RDT-31SU(A)

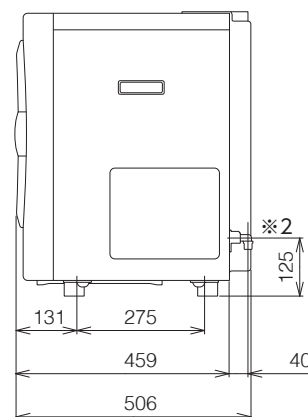

※1 ガス接続口の回転規制あり。
300° (回転範囲)

※2 ガス接続口の回転規制なし。

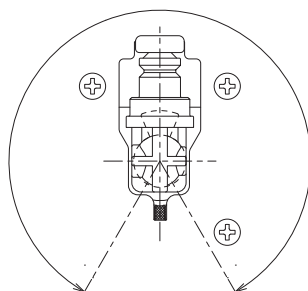

アフターサービス

修理のお申し込み

●修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」(☞ 35~38ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでインターネットまたはお電話で修理をご依頼ください。インターネットの場合は、前扉を開けて右上にあるQRをスマートフォンなどで読み込むと、この製品のサポートページが表示されますので、「修理・点検のお申し込み」をタップしてください。


また、お電話でのお申し込みは、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル: 0120-054321

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) お客様名、住所、電話番号
- (2) 品名、型式名……機器本体の銘板に記載してあります。
- (3) ガスの種類
- (4) 故障、異常の現象(できるだけくわしく)

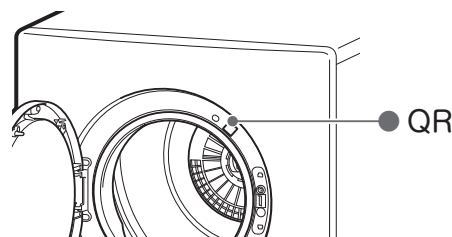

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

- 機器を移設するときは、お買い上げの販売店、または施工店にご依頼ください。

この場合の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

インターネットまたはお電話でご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

部品について

ドラムを動かす部品（ドラムベルト、ファンベルト等）は消耗します。使用頻度によっては交換が必要になる場合があります。交換は原則として、有料となりますのであらかじめご了承ください。


補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

定期整備のすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために「定期整備」（3年に1回程度）を受けられることをおすすめします。
- 「定期整備」は、インターネットまたはお電話でご依頼ください。（有料）

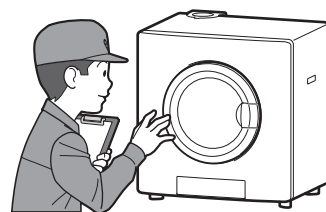

あんしん点検について（有料）

機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。これを未然に防止するため製造年から10年ほど経過した機器を対象に、リンナイが自主的に定めた点検項目にもとづき実施する点検です。

- 「あんしん点検」は、お客様の任意で受けていただく有料の点検になります。
- 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
- 「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。

リンナイ(株) 保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120-493110

受付時間／平日9：00～18：00 土日・祝日など当社指定休日を除く。

- 点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、修理・部品交換などが必要となった場合は、別途、費用が必要となります。

点検料金に関するご案内 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/other/index.html>

廃棄時について

- 廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

家庭用ガス衣類乾燥機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこととお約束するものです。本保証書の適用型式は 39 ページにあります。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から 1 年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120-054321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫の侵入などに起因する不具合。
(ニ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ホ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書の提示がない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
(チ) 指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
(リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日
販 売 店			
住 所			
電 話 番 号			

修理記録

この機器の修理記録は、機器に付属の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店、取扱者が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052-361-8211

故障・修理・製品についてのお問い合わせ

■インターネットの場合

修理のお申し込み



お問い合わせ・サポート



■お電話の場合（お客様センター）

修理の受付：365 日 24 時間

お問い合わせ：9：00～18：00

※日曜・祝日・当社指定休日を除く

フリーダイヤル ☎ 0120-054321

携帯電話からは下記におかけください。（通話料が発生します。）

ナビダイヤル ☎ 0570-550258

保守点検についてのお問い合わせ

保守点検コールセンター ☎ 0120-493110

受付時間 9：00～18：00
※土日・祝日・当社指定休日を除く



227304

RDT54S-0470 (01) 240600 ©